

Hive VI Tablet

Οδηγίες Χρήσης



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Καλωσορίσατε

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του Tablet. Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να σας παράσχει ξεχωριστή εμπειρία εργασίας και διασκέδασης.

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σωστά και θα σας δώσουν κι άλλες πληροφορίες. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Παρακαλούμε να ελέγξετε προσεκτικά ότι σας παρασχέθηκαν τα ακόλουθα αντικείμενα. Αν λείπει ή έχει υποστεί βλάβη κάποιο εξάρτημα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.plaisio.gr

- Tablet
- Φορτιστής
- Οδηγίες Χρήσης

Χαρακτηριστικά Συσκευής

Μοντέλο	Turbo-X Tablet Hive VI
Επεξεργαστής	Intel Atom Z3735G Q
Λειτουργικό Σύστημα	Android 4.4.4
Μνήμη	1GB
Αποθηκευτικός Χώρος	16GB
Οθόνη	10" HD 1280x800/ IPS
Κάρτα Μνήμης	Micro SD (Υποστηρίζει έως 32GB)
Κάμερα	Μπροσινή 2.0MP/ Πίσω 5.0MP
Wifi	802.11b/g/n
Μπαταρία Λιθίου	3.7V/ 600mAh
Χρόνος λειτουργίας	8 ώρες
Χρόνος αναμονής	50 ώρες

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτές είναι γενικές οδηγίες ασφάλειας και μπορεί να μην ισχύουν όλες για τη συσκευή σας. Για παράδειγμα, αυτή η συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεραία εξωτερικού χώρου.

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες: Θα πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες: Θα πρέπει να φυλάξετε όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας για πιθανή μελλοντική αναφορά.
3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις: Θα πρέπει να σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης της.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες: Θα πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό και υγρασία (π.χ. κοντά σε μπανιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, υγρά υπόγεια, πισίνες κ.ά.τ.)
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Να χρησιμοποιήσετε στεγνό πανί.
7. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Υπάρχουν οπές και ανοίγματα στο πίσω ή κάτω μέρος της συσκευής για καλύτερο εξαερισμό και προστασία από υπερθέρμανση. Δεν θα πρέπει να καλύψετε ή να φράξετε αυτές τις οπές και ανοίγματα. Σε περίπτωση που τοποθετήσετε τη συσκευή σε κρεβάτι, καναπέ ή άλλες τέτοιες επιφάνειες, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί γιατί μπορεί να καλύπτονται ή φράσσονται αυτές οι οπές ή ανοίγματα. Μη τοποθετήσετε αυτή τη συσκευή σε βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μη εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Να μην παραβλέπετε τη γείωση που παρέχει το φως ρεύματος. Αν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της πρίζας σας.
10. Προσέξτε να μην πατηθεί ή τρυπηθεί το καλώδιο, (ειδικά τα φως) και περισσότερο στο σημείο εξόδου από τον ενισχυτή.
11. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
12. Να χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή καροτσάκι μεταφοράς, τρίποδο και βραχίονα στήριξης. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι μεταφοράς, να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν θα τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα: Θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση καταιγίδας ή αν αφήσετε τη συσκευή σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι θ' αποφύγετε βλάβες λόγω υπερφόρτωσης και κεραυνών.
14. Απευθυνθείτε για επισκευές μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν η συσκευή έχει πάθει κάποια βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο, όπως αν έχει φθαρεί το καλώδιο ρεύματος ή αν έχει πέσει μέσα νερό ή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.
15. Πηγή τροφοδοσίας: Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την πηγή τροφοδοσίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού. Για προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρία, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης τους.
16. Υπερφόρτωση: Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις μπαλαντέζες, καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
17. Εισχώρηση αντικειμένων ή υγρών: Ποτέ να μην σπρώξετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού γιατί θα μπουν στο εσωτερικό της συσκευής και μπορεί να δημιουργηθούν βραχυκυκλώματα. Ποτέ να μη ρίχνετε ή ψεκάζετε υγρά πάνω στη συσκευή. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε νερό και βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει αντικείμενα – όπως βάζα – πάνω στη συσκευή.
18. Επισκευές: Για επισκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο, εξειδικευμένο προσωπικό.
19. Αντικατάσταση εξαρτημάτων: Αν απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων, θα πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή και με γνήσια εξαρτήματα ή παρόμοια που έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα αρχικά. Μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.
20. Έλεγχος ασφάλειας: Αφού ολοκληρωθούν τυχόν επισκευές στη συσκευή, ζητήστε από τον τεχνικό να κάνει έναν έλεγχο για να διαπιστώσει αν η συσκευή είναι σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
21. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή: Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε τοίχο ή οροφή, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
22. Προβλήματα που χρήζουν επισκευής.



Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

A) Έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ή το φις ρεύματος.

B) Έχει πέσει νερό ή άλλο υγρό πάνω στη συσκευή.

Γ) Έχετε εκθέσει τη συσκευή σε νερό ή βροχή.

Δ) Η συσκευή δε λειτουργεί κανονικά παρότι ακολουθείτε όλες τις οδηγίες χρήσης.

Να ρυθμίζετε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υπάρξει βλάβη και ν' απαιτηθεί επισκευή από εξειδικευμένους τεχνικούς για να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Ε) Η συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί φθορά το περίβλημα της συσκευής.

ΣΤ) Αν η συσκευή παρουσιάσει αισθητή πτώση απόδοσης.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας


Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας και πληροφορίες που αφορούν τη σωστή χρήση της.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της για ν' αποφύγετε πιθανές βλάβες.

- Μη τοποθετήσετε τη συσκευή σε ζεστά, υγρά ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- Μη τοποθετήσετε τη συσκευή σε ζεστά περιβάλλοντα και ειδικότερα σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι με τα παράθυρα κλειστά.
- Μη ρίξετε κάτω τη συσκευή και μη τραντάξετε την οθόνη TFT γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη ή αφύσικη λειτουργία.
- Επιλέξτε κατάλληλη ένταση ακρόασης κατά τη χρήση με ακουστικά.
- Να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου ή να διακόψετε τη χρήση της συσκευής αν σας πονέσουν τ' αυτιά σας ή αν βουίζουν.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις θα πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή:
 - Εμφανίζεται η ένδειξη στάθμης χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη.
 - Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και απενεργοποιείται μόλις προσπαθείτε να την ενεργοποιήσετε.
 - Τα πλήκτρα δεν αποκρίνονται.
 - Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
- Σημείωση: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε φορτιστές άλλων μοντέλων γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη και ν' ακυρωθεί η εγγύηση. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών αν χρειάζεται αντικατάσταση ο φορτιστής σας.
- Να μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης (format), λήψης και/ ή μεταφοράς δεδομένων, γιατί μπορεί να προκληθούν σφάλματα στις εφαρμογές.
- Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πιθανή απώλεια δεδομένων λόγω βλάβης, συντήρησης ή άλλων αιτίων.
- Να μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και ν' αποφύγετε τον καθαρισμό της συσκευής με οινόπνευμα, διαλυτικά ή βενζίνη.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. σε αεροπλάνα).
- Να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ οδηγείτε ή περπατάτε, καθώς μπορεί να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.


Σημειώσεις: Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.

Πρόσοψη

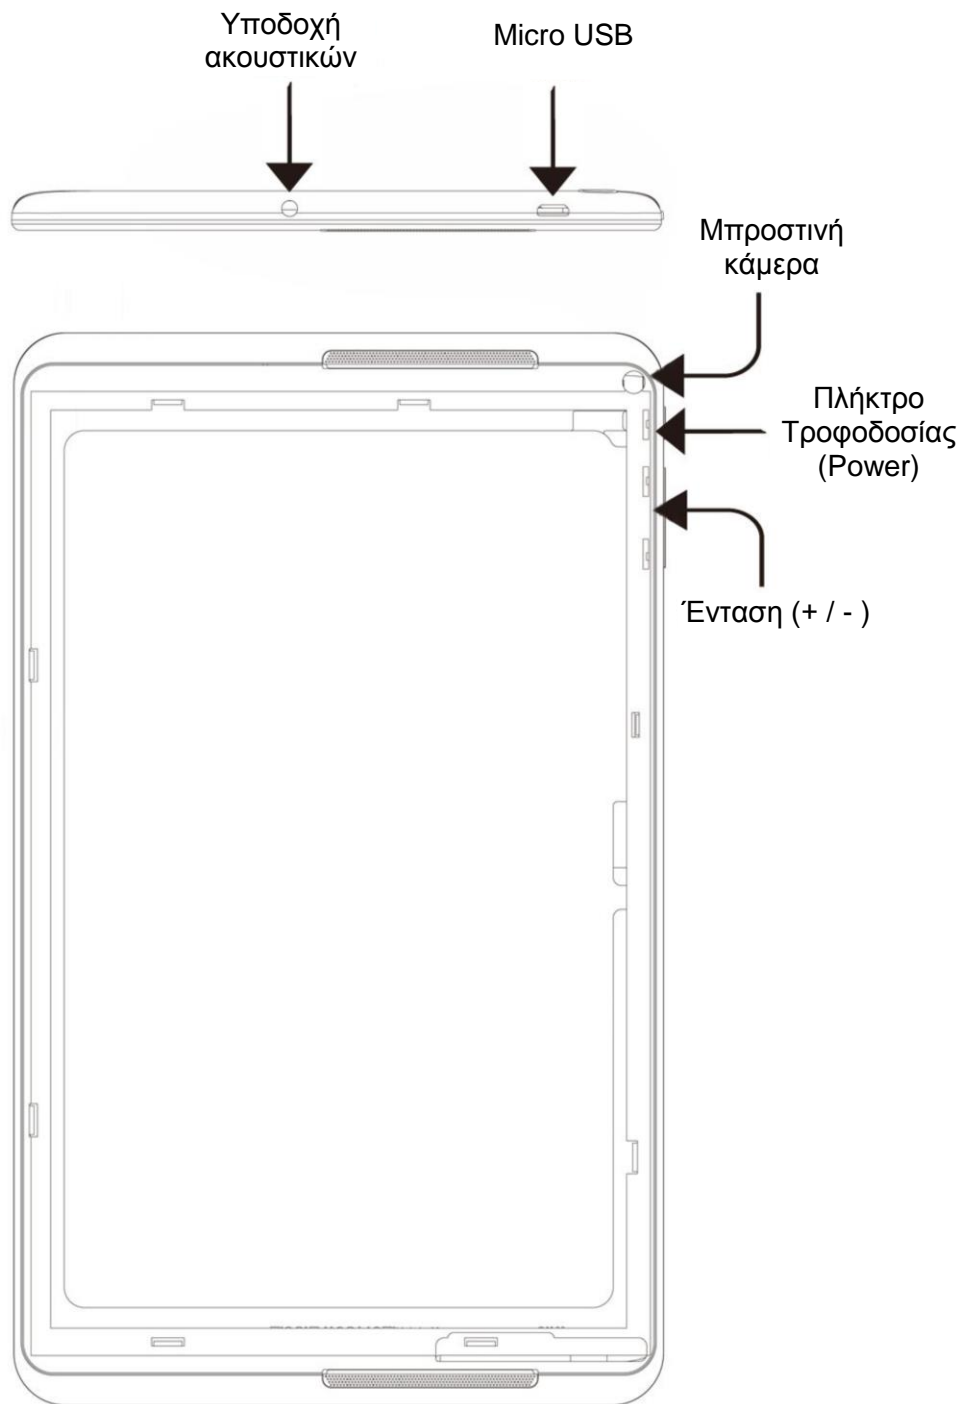

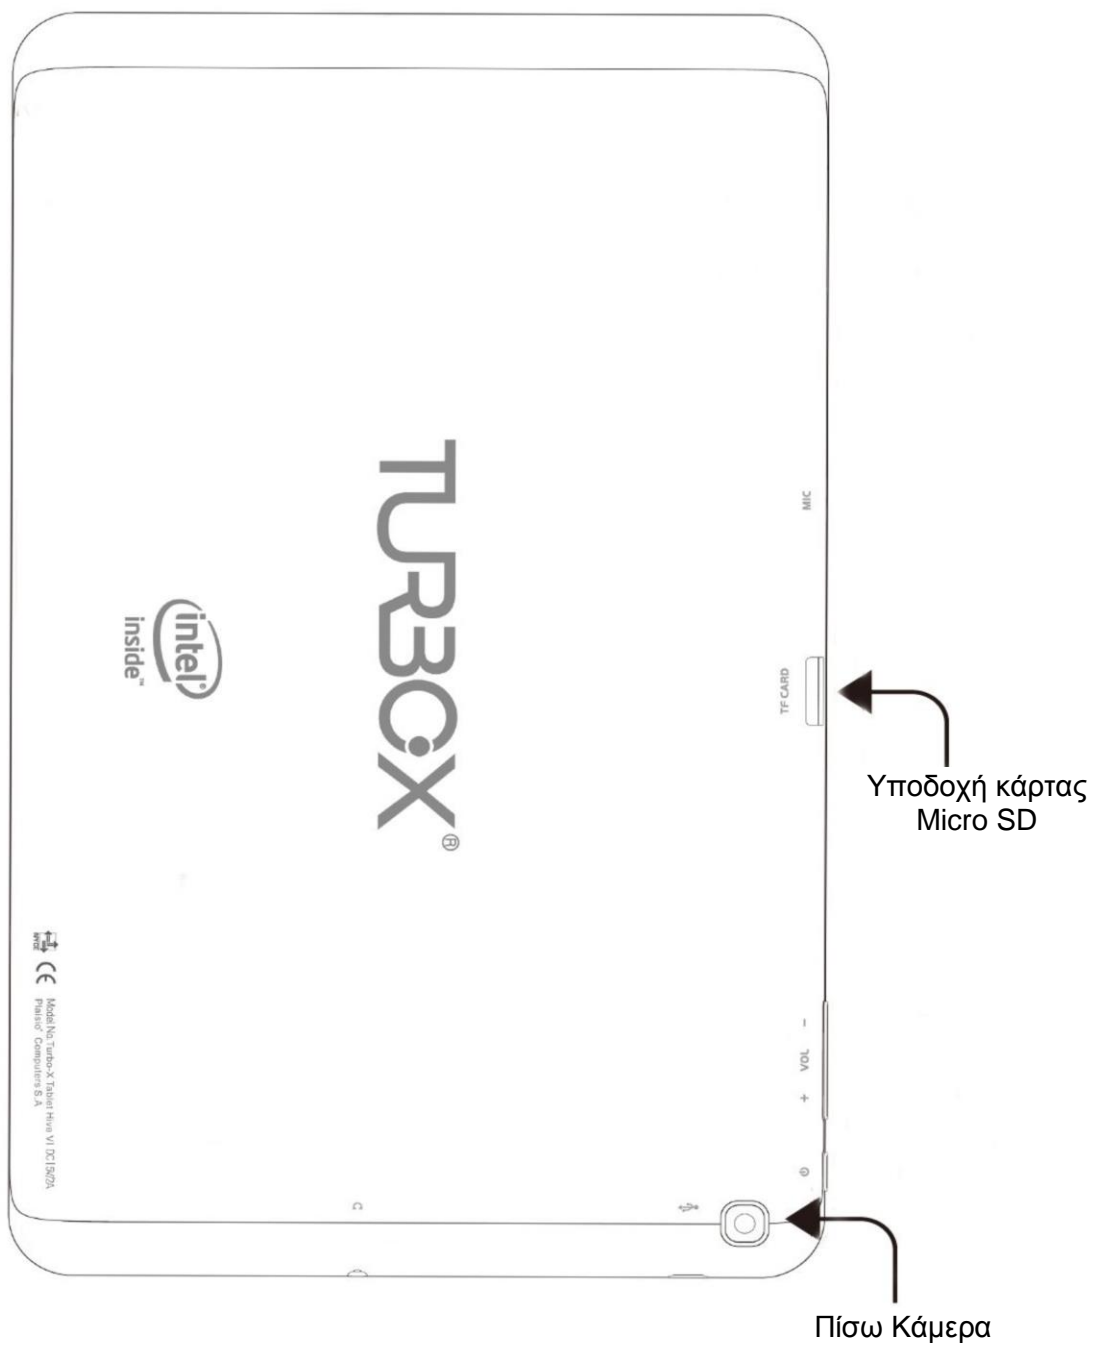

Φόρτιση μπαταρίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου DC  5V, 2600 mAh. Φορτίστε ως εξής:

Συνδέστε το μικρό βύσμα του παρεχόμενου καλωδίου USB στην υποδοχή micro USB της συσκευής.

Συνδέστε το μεγάλο βύσμα του παρεχόμενου καλωδίου USB στο φορτιστή. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος AC 100 – 240V ~, 50/60 Hz.



Σημειώσεις: Η μπαταρία σας θα διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν ακολουθήσετε τις εξής απλές συμβουλές ασφάλειας και αποθήκευσης.

A. Κατά την πρώτη φόρτιση, αφήστε τη συσκευή να φορτίσει για 10 περίπου ώρες. Τις επόμενες φορές, 4 ώρες αρκούν.

B. Να φορτίζετε και ν' αποθηκεύετε τη συσκευή σε εύρος θερμοκρασιών 5 -35°C.

Γ. Μην αφήνετε τη συσκευή στο ρεύμα για περισσότερες από 24 ώρες. Η υπερβολική φόρτιση καθώς και το πλήρες άδειασμα της μπαταρίας μπορεί να της προκαλέσουν βλάβη. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επιμηκύνεται όταν τη φορτίζετε σωστά.

Δ. Είναι φυσιολογικό με την πάροδο του χρόνου να υπάρχει μείωση της απόδοσης της μπαταρίας.

Ε. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που περιέχει αυτή η συσκευή δεν μπορεί ν αντικατασταθεί από τον χρήστη.

Κάρτα Micro SD

Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα Micro SD (δεν περιλαμβάνεται).

Για ν' αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, τοποθετήστε κάρτα Micro SD στην υποδοχή που υπάρχει στο πλάι της συσκευής, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:



Σημειώσεις:

- A. Συνδέστε την κάρτα μνήμης (έως 32GB, δεν περιλαμβάνεται) με τις επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.
- B. Για να βγάλετε την κάρτα, πιέστε την μέχρι ν' ακουστεί «κλικ» και στη συνέχεια τραβήξτε τη προς τα έξω.
- Γ. Πριν αντικαταστήσετε την κάρτα, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή.
- Δ. Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε την κάρτα με τη σωστή κατεύθυνση. Να μην τη σπρώξετε δυνατά, γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη η κάρτα ή η συσκευή. Αν η κάρτα δε λειτουργεί, παρακαλούμε να ελέγξετε την κατεύθυνση τοποθέτησης.
- Ε. Κατά την πρώτη τοποθέτηση της κάρτας ή αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή, παρακαλούμε διαμορφώστε τη πρώτα μέσω του Υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε την επιθυμητή μουσική, φωτογραφίες και/ ή βίντεο στην κάρτα πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.

Σημαντικό: Η διαμόρφωση της κάρτας Micro SD διαγράφει όλα τα δεδομένα της. Κρατήστε αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της στον υπολογιστή σας πριν διαμορφώσετε την κάρτα.

Ενεργοποίηση της Συσκευής

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής

A. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας (⏻) που βρίσκεται δίπλα στη μπροστινή κάμερα.

B. Για εξοικονόμηση ενέργειας στη μπαταρία. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας (⏻) ή το πλήκτρο (🔒) (Sleep) για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πιέστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Γ. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας (⏻) μέχρι να εμφανιστεί το μενού απενεργοποίησης. Επιλέξτε «Απενεργοποίηση» σ' αυτό το μενού και πιέστε το πλήκτρο «OK».

Σημειώσεις:

Όπως και στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να περιμένετε λίγη ώρα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, καθώς απαιτείται να φορτώσει το λειτουργικό σύστημα.

Επανεκκίνηση:

Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται ή λειτουργεί αφύσικα, πιέστε το πλήκτρο RESET για να κάνετε επανεκκίνηση.




Σύνδεση της Συσκευής με PC

Για να συνδέσετε τη συσκευή με PC

Συνδέστε τη συσκευή με PC χρησιμοποιώντας τη θύρα mini USB που υπάρχει στο πλάι. Συνδέστε την με κάποια θύρα USB του υπολογιστή σας μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη “Πρωτόκολλο Μεταφοράς Μέσων (MTP)” κάτω δεξιά στην οθόνη.


Το όνομα της συσκευής θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας.

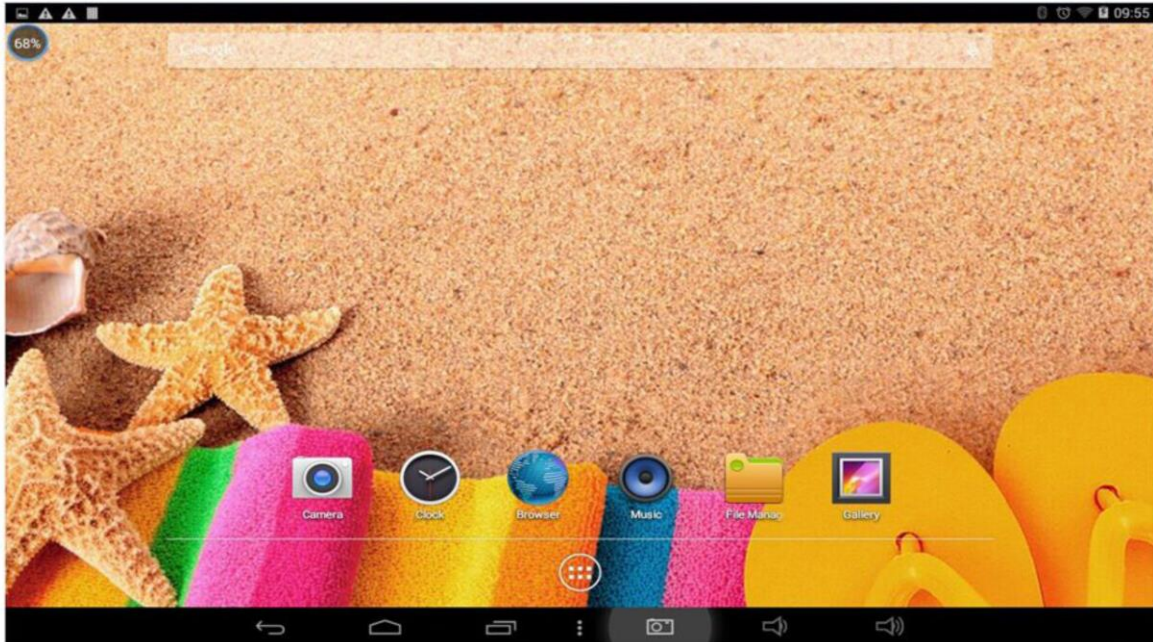

Υποδοχή Ακουστικών

Για ιδιωτική ακρόαση, συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών που βρίσκεται στα αριστερά. Θα σταματήσει ν' ακούγεται ήχος από τα ηχεία.

Για να ξεκινήσετε

Στην αρχική οθόνη, πιάστε το πλήκτρο «» που βρίσκεται πάνω δεξιά. Πιάστε το πλήκτρο «Ρυθμίσεις» () που υπάρχει στην οθόνη για να ανοίξουν οι ρυθμίσεις.




Κάντε κύλιση στην οθόνη (αριστερά/ δεξιά/ πάνω/ κάτω) για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές. Πιάστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε. Θα εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού, στο οποίο μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.


ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ


Για να προβάλλετε ιστοσελίδες, για να δείτε τα email σας, το Facebook κλπ., θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Πιάστε το πλήκτρο Wi-Fi : για να ενεργοποιηθεί η ασύρματη λειτουργία της συσκευής. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
2. Πιάστε στο επιθυμητό ασύρματο δίκτυο για να πραγματοποιηθεί σύνδεση, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού πραγματοποιήσετε την πρώτη σύνδεση, μπορείτε να συνδεθείτε/ αποσυνδεθείτε πιέζοντας το widget () που εμφανίζεται στην οθόνη.

Η συσκευή αναζητά και εμφανίζει αυτόματα όλα τα τοπικά δίκτυα Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί.


Το εικονίδιο  δείχνει ότι υπάρχουν ασφαλή δίκτυα που απαιτούν όνομα χρήστη/ κωδικό για να συνδεθείτε. Πιάστε στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε → πληκτρολογήστε τον κωδικό δικτύου (εφόσον απαιτείται) → Πιάστε Connect (Σύνδεση).

Πιάστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Αν το δίκτυο Wi-Fi σας είναι κρυφό, δεν θα μπορεί να εντοπιστεί μέσω της αυτόματης αναζήτησης. Πιάστε το πλήκτρο «+» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε το δίκτυο σας.

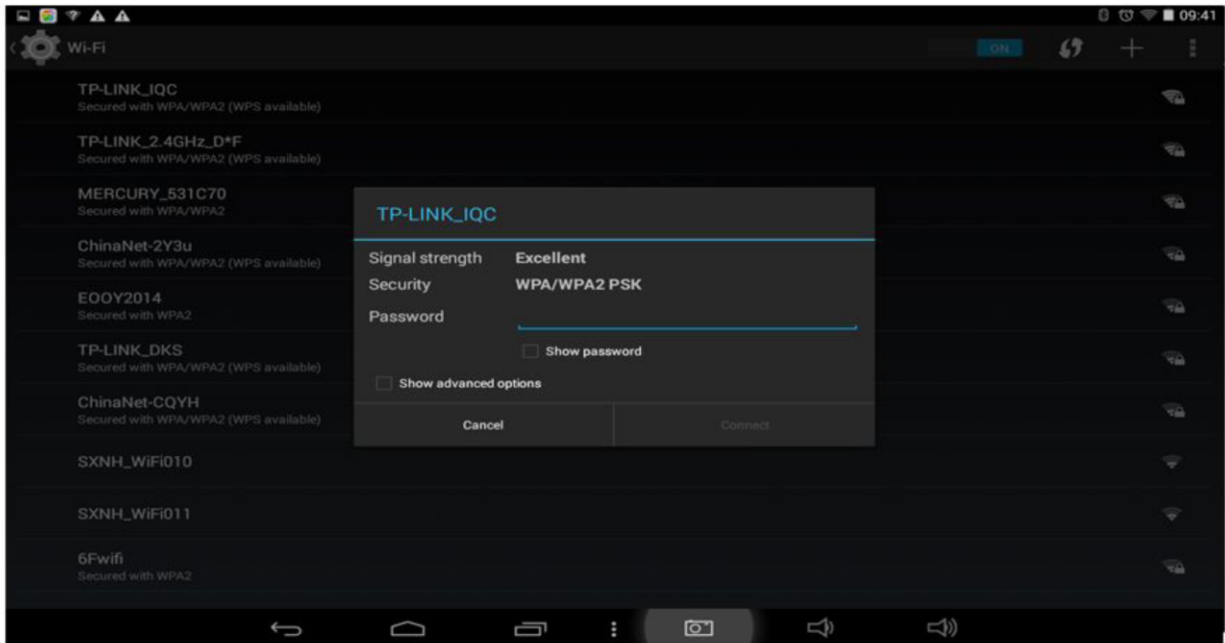

ΠΡΟΒΟΛΗ

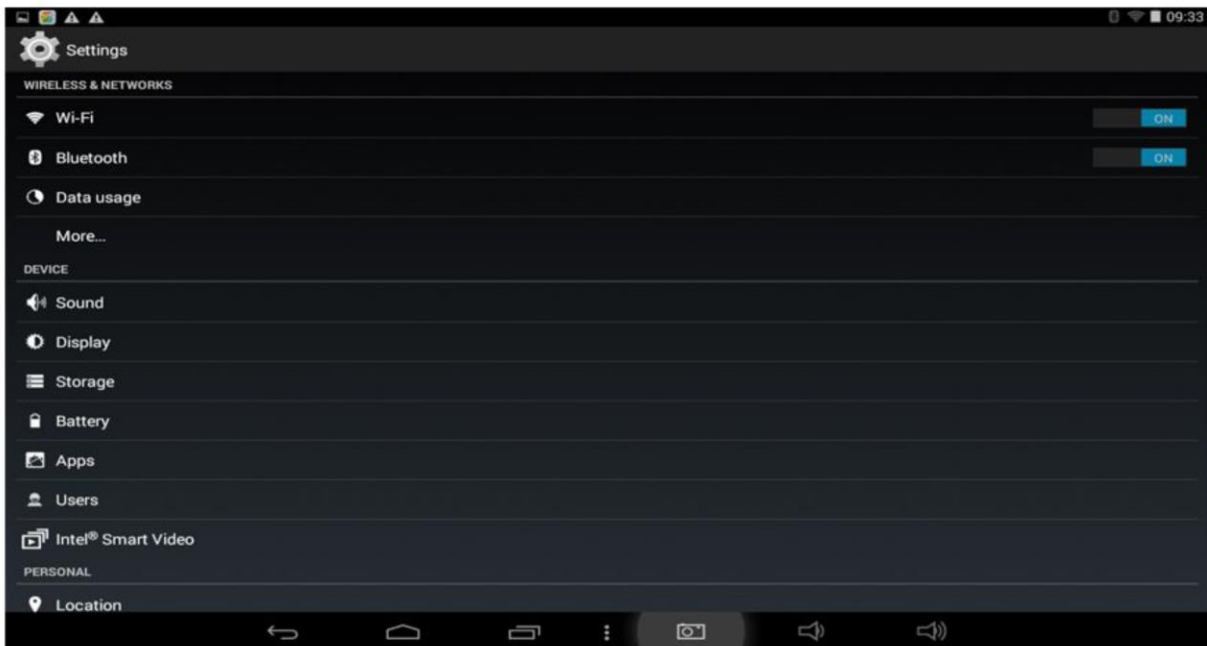

Φωτεινότητα: Χρησιμοποιήστε τη μπάρα κύλισης για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.


Ταπετσαρία: Για να επιλέξετε και να ορίσετε ταπετσαρία.


Απουσία δραστηριότητας: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής σε περίπτωση απουσίας δραστηριότητας και να επιλέξετε το χρόνο.

Μέγεθος γραμματοσειράς: Για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Περιβάλλον Χρήσης

Μπάρα κατάστασης



- Η μπάρα κατάστασης βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Στα αριστερά υπάρχουν τα πλήκτρα .
- Ακολουθούν κάποιες συμβουλές σχετικά με τη χρήση της μπάρας κατάστασης.
- Πιέστε το πλήκτρο  για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- Πιέστε το πλήκτρο  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
- Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστούν οι πρόσφατες εφαρμογές, οι οποίες είναι ανοιχτές.
- Πιέστε  για να γίνει απόκρυψη της μπάρας ειδοποιήσεων στο κάτω μέρος της οθόνη.
- Στα δεξιά βρίσκεται ο χώρος ειδοποιήσεων .
- Υπάρχει εικονίδιο που δείχνει την ώρα .
- Υπάρχει εικονίδιο που δείχνει τον ήχο, πιέστε για να τον ρυθμίσετε .
- Υπάρχει εικονίδιο για λήψη στιγμιότυπου οθόνης .
- Υπάρχει εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση ασύρματου δικτύου (WIFI) .
- Υπάρχει εικονίδιο που δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας .
- Στο κεντρικό μενού, μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή πιέζοντας το εικονίδιο της (πχ. Εξερεύνηση Αρχείων, Μουσική, Browser κ.ά.). Επίσης μπορείτε να κάνετε πλοήγηση στο Internet ή να δείτε αρχεία PDF, να κάνετε κύλιση πάνω/ κάτω στη σελίδα κ.ά.τ.

1 Mobile Market



Λήψη εφαρμογών από το Internet.

Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές Android από την προεγκατεστημένη εφαρμογή 1 Mobile Market ή και απευθείας από τον Browser.

1. Πιέστε στο εικονίδιο του Browser για να μπείτε στο Internet.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστοσελίδας που περιέχει την επιθυμητή εφαρμογή.
3. Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, πιέστε και κρατήστε πατημένο στο εικονίδιο εγκατάστασής της για να την εγκαταστήσετε (θα βρίσκεται στο φάκελο «Λήψεις») → Πιέστε για άνοιγμα → Πιέστε Εγκατάσταση.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε εύκολα τις εφαρμογές Android σας.


1. Πιέστε → Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχείριση Εφαρμογών.
2. Πιέστε στην επιθυμητή εφαρμογή, την οποία θέλετε ν' απεγκαταστήσετε → Πιέστε Απεγκατάσταση.
3. Πιέστε OK για να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Ρολόι

Πιέστε το εικονίδιο εφαρμογής ρολογιού  . Θα δείτε την ημερομηνία και την ώρα.


Ξυπνητήρι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ξυπνητήρι και να ορίσετε πολλαπλές αφυπνίσεις.

Το εικονίδιο  εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη. Πιέστε για να δείτε τις ενεργές αφυπνίσεις.


Προσθήκη αφύπνισης

Πιέστε το εικονίδιο εφαρμογής ρολογιού  .

Πιέστε στο εικονίδιο  για να μπείτε σε κατάσταση ορισμού αφύπνισης → Πιέστε για προσθήκη αφύπνισης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση όπως επιθυμείτε (πληκτρολογήστε ώρα αφύπνισης και πιέστε OK).


Διαγραφή αφύπνισης

Πιέστε το εικονίδιο εφαρμογής ρολογιού  .

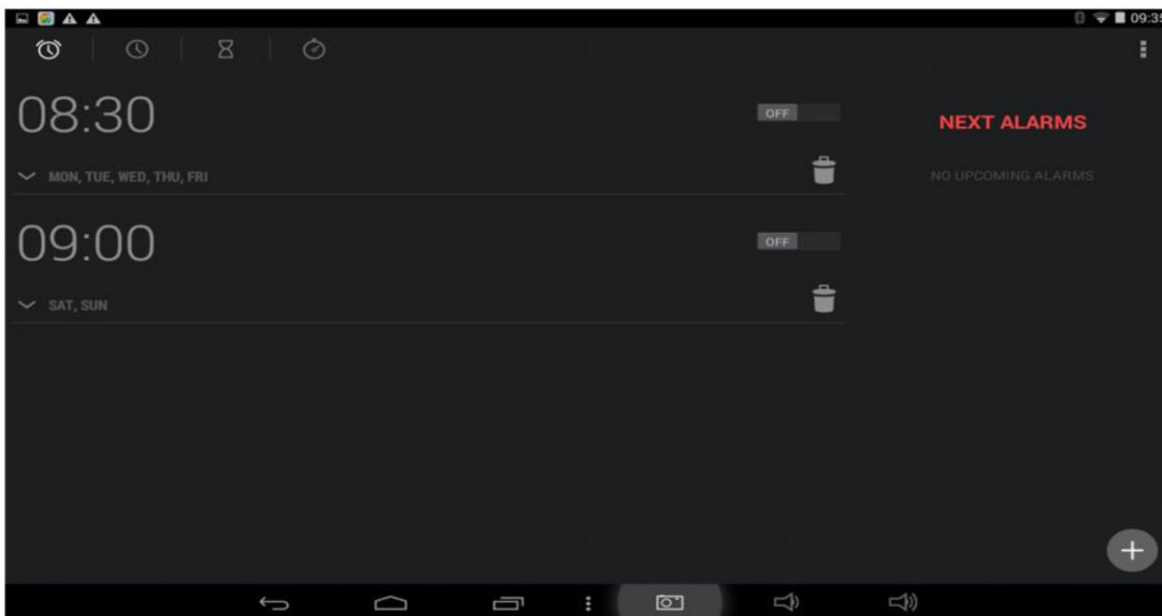

Πιέστε στο εικονίδιο  για να δείτε τις αφυπνίσεις που έχετε ορίσει.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο στην αφύπνιση που θέλετε να διαγράψετε.

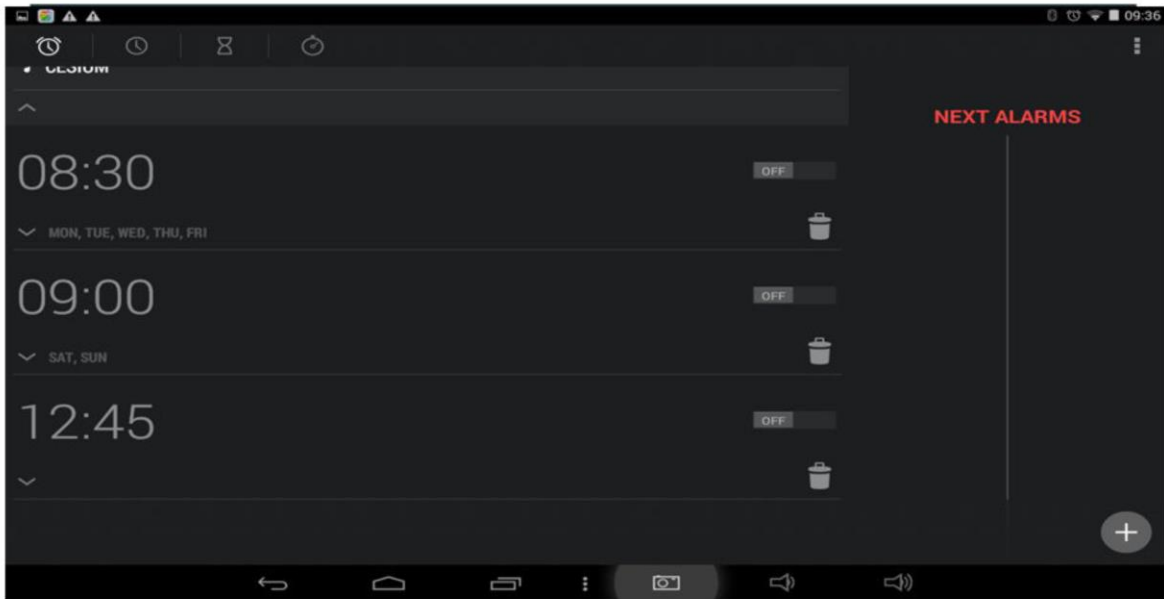

Ημερολόγιο

Πιέστε στην εφαρμογή ημερολογίου



Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο, θα πρέπει να προσθέσετε λογαριασμό Gmail. Πληκτρολογήστε διεύθυνση Gmail και κωδικό. Πιέστε Επόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την προσθήκη του λογαριασμού σας. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο (Σημείωση: Στην οθόνη ρύθμισης λογαριασμού Gmail, αλλάξτε χειροκίνητα τη διεύθυνση του server σε www.google.com).

Προσθήκη Συμβάντος

Στην οθόνη του ημερολογίου, πιάστε στην ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε κάποιο συμβάν. Πιάστε στην ώρα του συμβάντος → πιάστε σε κάθε πεδίο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες. Πιάστε «Ολοκληρώθηκε».

Email




Στο μενού εφαρμογών, πιάστε στο εικονίδιο της εφαρμογής για να καταχωρήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας την πρώτη φορά. Απαιτείται να καταχωρήσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για πρόσβαση στο Email σας. Να έχετε υπόψη σας ότι η καταχώρηση αυτή απαιτείται και για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το λειτουργικό Android.

Εξερεύνηση Αρχείων



Πιάστε στο εικονίδιο εφαρμογής για να δείτε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (Τοπικός δίσκος, Κάρτα Micro SD, Συσκευή USB) και να κάνετε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση εφαρμογών Android στο Tablet σας.

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια που βρίσκονται στο πάνω μέρος της οθόνης ως εξής:

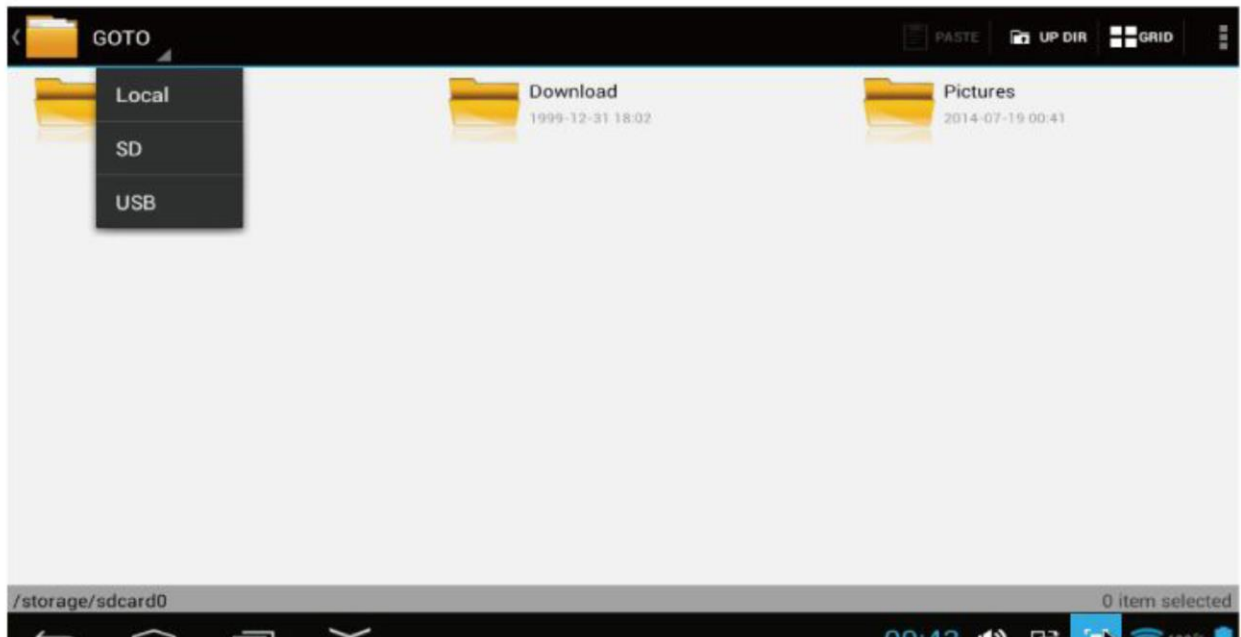


Πιάστε GOTO (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ) για να επιλέξετε συσκευή αποθήκευσης (SD = Micro SD, USB) και να εμφανίσετε τα περιεχόμενά της.

Πιάστε και κρατήστε πατημένο στο αρχείο/ φάκελο που θέλετε ν' αντιγράψετε (Υποστηρίζει επιλογή πολλαπλών αρχείων/ φακέλων).


Πιέστε COPY (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).



Πιέστε GOTO (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ) για να επιλέξετε συσκευή αποθήκευσης (Τοπικά).

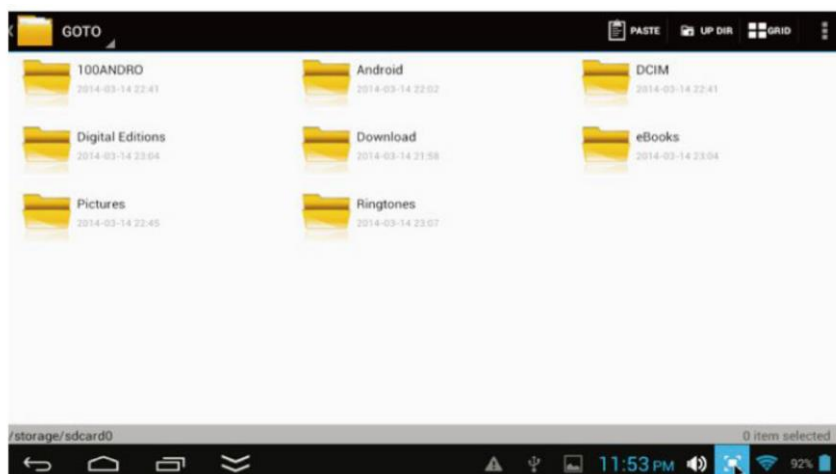

Πιέστε στο εικονίδιο Local (Τοπικά) – Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο. Πιέστε Paste (Επικόλληση).

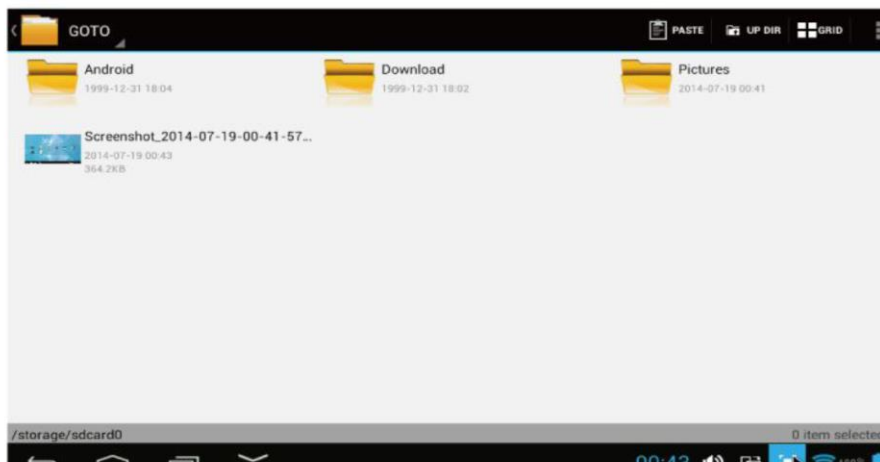

Συχνές Ερωτήσεις

Android

E Τι έκδοση λειτουργικού Android έχει η συσκευή μου;

A: Το Android 4.4, Kit Kat,

Βασικές λειτουργίες της συσκευής

E: Πρέπει να φορτίσω τη μπαταρία πριν τη χρήση;

A: Θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία για 4 ώρες τουλάχιστον αλλά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο τροφοδοτικό (φορτιστή) για φόρτιση. Αυτή η συσκευή φορτίζει μέσω καλωδίου USB.

Email

E: Μπορώ να χρησιμοποιήσω την προσωπική μου διεύθυνση email για αποστολή/ λήψη email;

A: Αυτή η συσκευή υποστηρίζει λογαριασμούς POP3 και SMTP. Κάποιοι δωρεάν λογαριασμοί email δεν υποστηρίζονται από κινητές συσκευές. Απευθυνθείτε στον πάροχο email σας για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζεται ο λογαριασμός.

Κάρτες μνήμης

E: Ποιες κάρτες μνήμης υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή;

A: Κάρτες Micro SD.

Μουσική

E: Πώς μπορώ να προσθέσω αρχεία μουσικής στη συσκευή μου;

A: Αντιγράψτε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή σας σε κάρτα μνήμης Micro SD ή συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εξερεύνησης αρχείων για να αντιγράψετε τα αρχεία στη συσκευή.

Φωτογραφίες

E: Πώς μπορώ να προσθέσω αρχεία φωτογραφιών στη συσκευή μου;

A: Αντιγράψτε αρχεία φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας σε κάρτα μνήμης Micro SD ή συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εξερεύνησης αρχείων για να αντιγράψετε τα αρχεία στη συσκευή.

Βίντεο

E: Μπορώ να αναπαράγω αρχεία Youtube™ στη συσκευή μου;

A: Ναι μπορείτε να πιέσετε στο εικονίδιο της εφαρμογής YouTube™ για γρήγορη πρόσβαση στα βίντεο του Youtube.

E: Πώς μπορώ να προσθέσω αρχεία βίντεο στη συσκευή μου;

A: Αντιγράψτε αρχεία βίντεο από τον υπολογιστή σας σε κάρτα μνήμης Micro SD ή συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εξερεύνησης αρχείων για να αντιγράψετε τα αρχεία στη συσκευή.

Wi-Fi

E: Χρειάζεται προσαρμογέας Wi-Fi για σύνδεση στο Internet;

A: Όχι. Ο προσαρμογέας Wi-Fi είναι ενσωματωμένος στη συσκευή.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη συσκευή.

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό (φορτιστή) AC/ USB. (Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης).

Αδυναμία πρόσβασης στο Internet.

Ελέγξτε αν είναι σωστές οι ρυθμίσεις Wi-Fi. Μπορεί να απαιτείται κωδικός.

Ελέγξτε αν λειτουργεί καλά το router σας.

Ελέγξτε τη μπάρα στάθμης σήματος που εμφανίζεται στη συσκευή. Μπορείτε η στάθμη σήματος να είναι χαμηλή και να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση.

Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Η ένταση των ακουστικών είναι χαμηλή.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο αρχείο μουσικής.

Η οθόνη δεν ανάβει.

Δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια στη μπαταρία. Φορτίστε την.

Πώς μπορώ να αγοράσω/ κατεβάσω εφαρμογές από το Internet.

Βεβαιωθείτε ότι είστε ήδη συνδεδεμένοι σε κάποιο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).

Πιέστε στο εικονίδιο της εφαρμογής 1 Mobile Market στην Αρχική Οθόνη.

Αναζητήστε, αγοράστε και κατεβάστε τις επιθυμητές εφαρμογές ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προειδοποίηση: Μπορεί ν' απαιτηθεί να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δεν μπορούν να εντοπιστούν αρχεία πολυμέσων.

Αν έχετε προσθέσει νέα αρχεία, πιέστε στο εικονίδιο της εφαρμογής Εξερεύνησης Αρχείων για να τα αναζητήσετε.

Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες εφαρμογές για ν' ανοίξετε τα αντίστοιχα αρχεία. Πιέστε Συλλογή για να δείτε τις φωτογραφίες.

Πιέστε Μουσική για αναπαραγωγή μουσικής.

Πώς μπορώ να μπω στο μενού ρυθμίσεων κάποιας εφαρμογής/ προγράμματος;

Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πιέστε το πλήκτρο Option (Ρυθμίσεων) που βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος της οθόνης, για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεών της. Ρυθμίστε σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (οι ρυθμίσεις ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή).

Δεν μπορώ να συνδεθώ σε δίκτυο Wi-Fi ή το σήμα Wi-Fi είναι ασθενικό.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποιο δίκτυο Wi-Fi στην περιοχή σας και ότι είστε εξουσιοδοτημένοι (δηλαδή ότι έχετε τον κατάλληλο κωδικό) για να συνδεθείτε.

Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά από την πηγή σήματος. Μετακινήστε τη συσκευή σας πιο κοντά στην πηγή σήματος.

Πώς μπορώ να διαγράψω τα προσωπικά δεδομένα/ λογαριασμούς email από τη συσκευή:

Στο μενού ρυθμίσεων, κάντε την επιλογή «Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά».

Πιέστε «Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων».

Πιέστε «Διαγραφή όλων» για να ξεκινήσετε τη διαγραφή. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα (μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά),

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αφού πραγματοποιήσετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα δεδομένα χρήστη (οι εγκατεστημένες εφαρμογές, οι κωδικοί, οι λογαριασμοί e-mail, οι λογαριασμοί Gmail, τα αρχεία πολυμέσων κτλ.) θα διαγραφούν.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας πριν από την επαναφορά.

Το Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του και χρησιμοποιείται από την εταιρεία κατόπιν αδείας. Τα Intel και Atom είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Τα Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ακολουθούν οι όροι εγγύησης που ισχύουν για τη συσκευή.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις σ' αυτές τις οδηγίες.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, δηλώνει ότι αυτό το Tablet συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/tablets/tablet.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/tablets/tablet.htm>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή. Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση

υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.