



Mini Boombox

Οδηγίες Χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται στο παρόν είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Περιβάλλον χρήσης

1. **Εξάτμιση νερού και υγρασία:** Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε μέρη με νερό όπως μπανιέρες, πλυσταριό, βάλτοι, πισίνες ή παρόμοια.
2. **Πολλή ζέστη:** Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
3. **Μέρος τοποθέτησης:** Παρακαλούμε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε επίπεδο μέρος.
4. **Εξαερισμός:** Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε σημείο με επαρκή εξαερισμό, ώστε να μην έχει προβλήματα υπερθέρμανσης. Αφήστε τουλάχιστον 10εκ. απόσταση από το πίσω και πάνω μέρος της συσκευής και τουλάχιστον 5εκ. από τις δύο πλευρές της.
 - Να μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε κρεβάτι, μάλλινη κουβέρτα ή παρόμοια αντικείμενα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
 - Να μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη, ντουλάπι ή άλλη θήκη που κλείνει ερμητικά, γιατί μπορεί να μην υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
5. Να μην αφήσετε υγρό ή άλλα υλικά να μπουν στη συσκευή από τις οπές εξαερισμού.


Τροφοδοσία

1. **Τροφοδοτικό:** Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη μπαταρία ή την ηλεκτρική τάση ρεύματος που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες ή στην ετικέτα πάνω στη συσκευή.
2. **Καλώδιο ρεύματος:**
 - Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, να κρατάτε από το φως και όχι από το ίδιο το καλώδιο.
 - Να μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 - Το καλώδιο ρεύματος θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιο σταθερό σημείο για να μην πατιέται ή σκοντάφτετε πάνω του. Να μη συνδέσετε πολύ λεπτά ή μακριά ή παχιά καλώδια ρεύματος, γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
3. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το φως ρεύματος από την πρίζα ή να βγάλετε τη μπαταρία, για να μην υπάρξει απώλεια υγρών και κατά συνέπεια βλάβη στα εξαρτήματα της συσκευής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αποφύγετε άμεση έκθεση στην ακτίνα λέιζερ της συσκευής καθώς διαθέτει ακτινοβολία που είναι επιβλαβής για το ανθρώπινο σώμα.

ΠΛΗΚΤΡΑ & ΥΠΟΔΟΧΕΣ

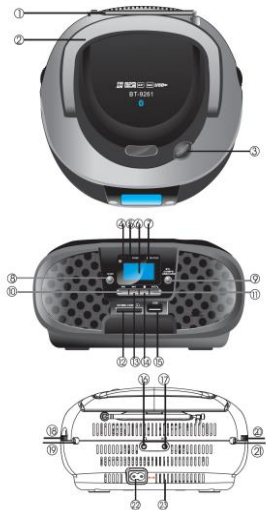

1. ΚΕΡΑΙΑ
2. ΛΑΒΗ
3. ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ CD
4. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
6. ΟΘΟΝΗ LCD
7. ΕΝΔΕΙΞΗ FM STEREO/ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ
8. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
9. ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ/ CD/ ΜΡ3/ USB/ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
10. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
11. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ/ HANDS FREE
12. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ SD MMC
13. ΕΠΟΜΕΝΟ/ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
14. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
15. ΥΠΟΔΟΧΗ USB
16. ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
17. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ AUX
18. ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
19. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
20. ΡΟΔΑΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ
21. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
22. ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ
23. ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία:	AC: 230V/ 50Hz DC: 9V (UM-2X6)
Ισχύς εξόδου:	1.2W x 2
Συχνότητα αναπαραγωγής CD:	31.5Hz – 16kHz +/- 3dB
Αναλογία σήματος/ θορύβου CD:	≥50dB
Συχνότητα δειγματοληψίας CD:	44.1kHz
Εύρος συχνοτήτων:	FM: 88-108kHz AM: 530-1600kHz
Αντίσταση ηχείων:	8Ω + 8Ω (ohm)
Διαστάσεις:	216(Μ) x 208(Π) x 117(Υ)
Βάρος:	Περίπου 2,06 κιλά (χωρίς μπαταρία)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές ή νερό και δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω της αντικείμενα γεμάτα με νερό όπως π.χ. βάζα.
- Αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά κενό γύρω από τη συσκευή, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
- Δεν θα πρέπει να φράσσετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, κουρτίνες, τραπεζομάνηλα κ.ά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω στη συσκευή εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο διακόπτη, θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. Για πλήρη αποσύνδεση, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τροπικά κλίματα.
- Θα πρέπει να σέβετε τους κανονισμούς σωστής απόρριψης των αχρήστων μπαταριών.
- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τις μπαταρίες σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.ά.τ.
- Οι πληροφορίες ρεύματος βρίσκονται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά σε πολύ υψηλή ένταση, μπορεί να προκληθεί απώλεια ακοής.

Μέθοδοι τροφοδοσίας

1. Χρήση μέσω μπαταρίας: σπρώξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών προς τα κάτω, προς την κατεύθυνση που εικονίζεται πάνω στη θήκη των μπαταριών και ανοίξτε την. Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (C/LR14 No2) σύμφωνα με τη φορά που εικονίζεται στο σχεδιάγραμμα εντός της θήκης των μπαταριών και κλείστε τη θήκη των μπαταριών. Αν παράγεται θόρυβος, αν εξασθενεί η ένταση του ήχου ή αν δεν λειτουργεί σωστά το CD, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Σημείωση: Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες και μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Ποτέ να μη φορτίσετε, ζεστανετε ή σπάσετε τις μπαταρίες. Αν υπάρξει διαρροή υγρών, θα πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες και να σκουπίσετε καλά τα υγρά.
2. Χρήση μέσω ρεύματος: Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή εισόδου ρεύματος και την άλλη άκρη σε κάποια πρίζα ρεύματος. Για τα μοντέλα με επιλογή τάσης (βρίσκεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών της συσκευής) επιλέξτε τη σωστή τάση ανάλογα με τη χώρα σας (προαιρετικό). (Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος με αυτή τη συσκευή. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια ρεύματος μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία).

*** Αφού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ο διακόπτης τροφοδοσίας τίθεται σε ON και η ένδειξη τροφοδοσίας θα ανάψει. Κατά την απενεργοποίηση, ο διακόπτης τροφοδοσίας τίθεται σε OFF. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα. Η ένδειξη τροφοδοσίας θα σβήσει.

Είσοδος Aux

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτής ήχου για άλλες ηχητικές συσκευές σας. Συνδέστε την έξοδο ήχου της άλλης συσκευής στην υποδοχή Aux in αυτής της συσκευής και θέστε το διακόπτη λειτουργίας σε Aux. Πλέον θα ακούτε το σήμα ήχου από την άλλη συσκευή σας μέσω αυτής της συσκευής.

Στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών

Για ιδιωτική ακρόαση συνδέστε ακουστικά 3.5χιλ. στη στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών. Σταματά να ακούγεται ήχος από τα ηχεία της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ.

ΧΡΗΣΗ

Χρήση CD/MP3

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας σε CD/ MP3/ USB/ Card/ Aux.
2. Πιέστε το πλήκτρο ανοίγματος/ κλεισίματος της θήκης του CD και τοποθετήστε κάποιο δίσκο CD/ MP3 στο εσωτερικό της, με την ετικέτα του να κοιτάζει προς τα πάνω. Πιέστε τον ελαφρά ώστε να μπει στον άξονα περιστροφής. Στη συνέχεια κλείστε τη θήκη του CD και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα αναπαράγει το πρώτο τραγούδι και η οθόνη LCD θα δείξει "CD" ή "Mp3".
3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό σημείο χρησιμοποιώντας το ροδάκι ελέγχου έντασης.

Προσοχή: Αν ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προκληθεί πρόβλημα ακοής.

4. Πιέστε το πλήκτρο ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής και πιέστε το ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
5. Αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
6. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΟΜΕΝΟ/ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού.
7. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε μία φορά το πλήκτρο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και στη συνέχεια η συσκευή θα επαναλάβει το τρέχον τραγούδι. Πιέστε το πλήκτρο πάλι και θα πραγματοποιηθεί επανάληψη ολόκληρου του δίσκου. Πιέστε το πλήκτρο για τρίτη φορά και η συσκευή θα επαναλάβει το τρέχον αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο για τέταρτη φορά και η συσκευή θα αναπαράγει τα τραγούδια με τυχαία σειρά. Πιέστε το πλήκτρο για πέμπτη φορά και η συσκευή θα αναπαράγει τα τραγούδια με κανονική σειρά.



Επανάληψη ενός



Επανάληψη δίσκου



Επανάληψη αρχείου



Τυχαία αναπαραγωγή

Χρήση USB και Κάρτας Μνήμης

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας σε CD/ MP3/ USB/ Card.
2. Συνδέστε σκληρό δίσκο ή συσκευή αποθήκευσης USB ή κάρτα SD/ MMC στην υποδοχή USB ή Κάρτας Μνήμης αντίστοιχα και πιέστε το πλήκτρο CD/ MP3/ USB/ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ για να επιλέξετε αναπαραγωγή είτε USB είτε CARD (ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ) και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αυτόματη αναπαραγωγή των αντίστοιχων αρχείων από την επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης. Η οθόνη LCD θα δείξει είτε USB είτε CARD (ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ).

3. Αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή των αρχείων που βρίσκονται στη συσκευή αποθήκευσης, πιάστε πρώτα το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗΣ και – αφού σταματήσει η αναπαραγωγή – αποσυνδέστε τη συσκευή.

Σημείωση: Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο CD/ MP3/ USB/ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή αναπαραγωγής. Η σειρά είναι: Δίσκος CD/ MP3 > USB > ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ.

Σημαντικό: Η θύρα USB προορίζεται μόνο για τη μεταφορά δεδομένων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες συσκευές USB εκτός από τις αποθηκευτικές. Σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιήσετε καλώδια προέκτασης USB.

Χρήση ραδιοφώνου

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας σε RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ).
2. Θέστε το διακόπτη μπάντας στην επιθυμητή μπάντα.
3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό σημείο χρησιμοποιώντας το ροδάκι ελέγχου έντασης.
4. Περιστρέψτε το ροδάκι συντονισμού για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό. Για καλύτερη λήψη σταθμού AM, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της συσκευής. Για καλύτερη λήψη σταθμού FM, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της κεραίας.
5. Αν ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούτε είναι στερεοφωνικός, η ένδειξη Stereo θα ανάψει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αν η επιφάνεια της συσκευής είναι πολύ λερωμένη, παρακαλούμε να βυθίσετε ένα απαλό πανί σε καθαρό νερό ή σε σαπουνόνερο, να το στύψετε καλά και στη συνέχεια να σκουπίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χημικά καθαριστικά, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης του. Ποτέ να μη χρησιμοποιήσετε οινόπνευμα κ.ά.τ. για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής.
2. Μετά από μακροχρόνια χρήση ο φακός του λέιζερ μπορεί να λερωθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε βουρτσάκι καθαρισμού φακών για να σκουπίσετε ελαφρώς τη σκόνη και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ψυκτήρα για να ψυχήξετε ελαφρώς τη σκόνη. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια καθαρή μπατονέτα, την οποία θα βουτήξετε ελαφρώς σε καθαρό οινόπνευμα για να σκουπίσετε το φακό λέιζερ και στη συνέχεια σκουπίστε το με μια καθαρή μπατονέτα για να στεγνώσει.
3. Μην πιάνετε την επιφάνεια των δίσκων για να μην λερωθεί και υπάρχει διακοπόμενη αναπαραγωγή. Πιάστε τους από τις άκρες τους.
4. Αν λερωθεί η επιφάνεια κάποιου δίσκου, χρησιμοποιήστε ένα νοτισμένο, απαλό πανί για να τον καθαρίσετε και στη συνέχεια σκουπίστε τον. Σημείωση: Θα πρέπει να καθαρίζετε από το κέντρο προς τα έξω, με γραμμικές κινήσεις. Μην περιστρέφετε το δίσκο κατά τη διάρκεια του σκουπισματος.
5. Μη γράφετε ή κολλάτε ετικέτες στους δίσκους.

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Συνδέστε σκληρό δίσκο ή συσκευή αποθήκευσης USB ή κάρτα SD/ MMC στην υποδοχή USB ή Κάρτας Μνήμης αντίστοιχα και θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας σε "CD/ USB/ CARD". Πιάστε το πλήκτρο BLUETOOTH/ CD/ MP3/ USB/ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ για να επιλέξετε αναπαραγωγή είτε USB είτε CARD (ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ) και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα αναπαραγωγή των αντίστοιχων αρχείων από την επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης. Η οθόνη LCD θα δείξει είτε USB είτε CARD (ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ).
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, τα πλήκτρα λειτουργιών στη συσκευή και στο τηλεχειριστήριο είναι τα ίδια όπως και κατά τη χρήση δίσκου CD/ MP3.

3. Αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή των αρχείων που βρίσκονται στη συσκευή αποθήκευσης, πιάστε πρώτα το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗΣ και – αφού σταματήσει η αναπαραγωγή – αποσυνδέστε τη συσκευή.

Σημείωση: Μπορείτε να πιάσετε το πλήκτρο BLUETOOTH/ CD/ MP3/ USB/ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή αναπαραγωγής. Η σειρά είναι: Δίσκος CD/ MP3 > USB > ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

1. Λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής

Ενώ η συσκευή είναι σταματημένη (δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή), πιάστε το πλήκτρο PROG στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη "PROG" και αναβοσβήνει, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Στη συνέχεια πιάστε "PRE/FF" ή "FOR/ NEXT" ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που αντιστοιχεί στο επιθυμητό τραγούδι. Στη συνέχεια πιάστε "PROG" ξανά. Επαναλάβετε ώστε να επιλέξετε όλα τα επιθυμητά τραγούδια (έως 20 για αρχεία από CD, 99 για αρχεία MP3). Τέλος πιάστε "PLAY" (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) για αναπαραγωγή των τραγουδιών με την προγραμματισμένη σειρά. Η οθόνη LCD εμφανίζει ενδείξεις όπως στα ακόλουθα σχήματα. Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, πιάστε το πλήκτρο STOP δύο φορές για έξοδο από τη λειτουργία.

*** Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, πιάστε το πλήκτρο STOP δύο φορές και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο PLAY για να επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής αναπαραγωγής.

Όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναπαραγωγής CD/ MP3, αυτή η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα.



Κατάσταση προγράμματος

Κατάσταση αναπαραγωγής προγράμματος

2. (Δεν ισχύει γι' αυτό το μοντέλο) Η λειτουργία των πλήκτρων Delete (Διαγραφή) και Copy (Αντιγραφή) είναι η ίδια με αυτών που υπάρχουν στη συσκευή.
3. Volume +, Volume -: Για έλεγχο της έντασης του ήχου.
4. Αριθμημένα πλήκτρα: Α) Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιάστε το επιθυμητό αριθμημένο πλήκτρο για επιλογή του αντίστοιχου τραγουδιού Β) Αν τα τραγούδια είναι περισσότερα από 10, πιάστε 10+ ή 10- για να επιλέξετε πρώτα την επιθυμητή δεκάδα και στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα 0-9 για να επιλέξετε τις μονάδες.
5. Η λειτουργία του πλήκτρου Mode (Κατάσταση) είναι η ίδια με της συσκευής.
6. Πλήκτρο CD/ USB/ CARD:

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, πιάστε για να αλλάξετε πηγή ήχου. Η σειρά είναι η ακόλουθη:

Αναπαραγωγή CD/MP3 → Αναπαραγωγή USB → Αναπαραγωγή Κάρτας Μνήμης.



Σημείωση: Όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα αντίστοιχα της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLUETOOTH

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας σε BLUETOOTH. Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό. Η συσκευή έχει μπει σε κατάσταση σύζευξης μέσω Bluetooth.
2. Στην άλλη συσκευή σας (π.χ. κινητό τηλέφωνο), εντοπίστε το όνομα του Boombox (Turbo-X Mini BoomBox).
3. Πραγματοποιήστε σύζευξη με το Boombox μέσω της άλλης συσκευής σας ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της. Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε κωδικό, πληκτρολογήστε 0000. Αν δεν εμφανιστεί σχετικό παράθυρο εισαγωγής κωδικού, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κωδικό.
4. Μετά τη σύζευξη, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από την άλλη συσκευή σας και να ακούγεται μέσω του Boombox.
5. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγής) για να βγείτε από την κατάσταση Bluetooth. Πιέστε δύο φορές σύντομα το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγής) για να πραγματοποιήσετε κλήση.
6. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγής) για να απαντήσετε στην κλήση ή πιέστε σύντομα το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγής) δύο φορές για να απορρίψετε την κλήση.
7. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγής) για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hands-free.
8. Μετά από τη διαδικασία σύζευξης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP (Διακοπής) για να σταματήσετε την αναζήτηση νέων συσκευών Bluetooth.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα προβλήματος	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί	Δεν έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή	Συνδέστε σωστά το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή
	Ο διακόπτης τροφοδοσίας δεν είναι ενεργοποιημένος	Σπρώξτε το διακόπτη τροφοδοσίας σε "ON"
Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή	Ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Τοποθετήστε το δίσκο με τη ετικέτα να κοιτάζει προς τα πάνω
	Ο δίσκος δεν είναι συμβατός	Χρησιμοποιήστε συμβατό δίσκο
	Η θήκη του CD δεν είναι κλειστή	Κλείστε τη θήκη του CD
Δεν ακούγεται ήχος	Ο τρόπος χρήσης είναι λάθος	Διαβάστε αυτές τις οδηγίες
	Η ένταση έχει ρυθμιστεί στην πιο χαμηλή τιμή της	Αυξήστε την ένταση του ήχου
Ο ήχος διακόπτεται	Ο δίσκος ή το λέιζερ είναι λερωμένα	Καθαρίστε το δίσκο ή το λέιζερ
	Ο δίσκος έχει γδαρθεί ή έχει στραβώσει	Αλλάξτε δίσκο

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Boombox συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/ixos/mp3-mp4.htm>.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/ixos/mp3-mp4.htm>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερματικούς ακροδέκτες +

και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλεια τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα

καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Plaisio Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Plaisio Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



Δωρεάν Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη: 800-11-12345, 2102895000
e-mail: tech_support@plaisio.gr