

TURBOX®



Smartphone “ς”

Οδηγίες Χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Περιεχόμενα

1 . ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ	4
2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ U DISK (ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ)	5
3. WIFI	7
4. BLUETOOTH	8
5. MAIL	9
6. ΚΛΗΣΕΙΣ.....	11
7. ΜΗΝΥΜΑΤΑ.....	14
8. ΕΠΑΦΕΣ.....	15
9. INTERNET EXPLORER	16
10. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ	18
11. ΡΟΛΟΙ.....	19
12. ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ	20
13. ΚΑΜΕΡΑ	20
14. ΣΥΛΛΟΓΗ.....	23
15. ΜΟΥΣΙΚΗ	24
16. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.....	25
17. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM	26
18. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....	28
19. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....	34

1 . Εμφάνιση και Πλήκτρα



Πλήκτρα	Λειτουργίες
1. Home	- Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη. - Κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε το μενού πρόσφατων εφαρμογών.
2. Menu (Μενού)	Πιέστε για να ανοίξετε το μενού. Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διάφορες λειτουργίες ανοίγοντας τα αντίστοιχα μενού.
3 . Επιστροφή	Πιέστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή για κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου διαλόγου, μενού, μπάρας ειδοποιήσεων ή πληκτρολογίου.
4. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, να ανοίξετε το μενού τροφοδοσίας, να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, να το θέσετε σε αθόρυβη λειτουργία ή να κλειδώσετε την οθόνη.
5. Πάνω	- Πιέστε για αύξηση της έντασης. - Πιέστε για να θέσετε το τηλέφωνο από δόνηση σε κανονική λειτουργία. - Ενώ είναι κλειδωμένη η οθόνη, κρατήστε πατημένο για να μπείτε στις υπενθυμίσεις


6. Κάτω	• Πιέστε για μείωση της έντασης. • Ενώ είναι κλειδωμένη η οθόνη, κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε την κάμερα
7. Πίσω κάμερα	• Για λήψη φωτογραφιών
8. Μπροστινή κάμερα	• Αν θέλετε να τραβήξετε selfie, μπορείτε να επιλέξετε τη μπροστινή κάμερα.
9. TP	• Πιέστε δύο φορές για ξεκλείδωμα της οθόνης. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι να είναι απενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

2. Χρήση της κάρτας μνήμης ως U Disk (φορητό αποθηκευτικό μέσο)

Αν θέλετε να στείλετε μουσική, φωτογραφίες ή άλλα αρχεία στην κάρτα μνήμης της συσκευής από υπολογιστή, θα πρέπει να ορίσετε η κάρτα μνήμης να χρησιμοποιείται ως UDisk.

Επιλογή της κάρτας μνήμης ως UDisk

- 1) Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Το σχετικό εικονίδιο ειδοποίησης εμφανίζεται στη μπάρα ειδοποιήσεων.
- 2) Στη μπάρα ειδοποιήσεων, πιέστε στο USB και στη συνέχεια πιέστε για επιλογή άλλων λειτουργιών USB και επιλέξτε την επιθυμητή. Υπάρχουν 4 διαθέσιμες επιλογές:
 - a. Συσκευή πολυμέσων (MTP) → Σας επιτρέπει να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων σε υπολογιστή με λειτουργικό Windows ή Mac (στα Mac, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Android File Transfer (www.android.com/filetransfer))
 - b. Κάμερα (PTP) → Σας επιτρέπει να μεταφέρετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας λογισμικό κάμερας, καθώς και να μεταφέρετε αρχεία σε υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν MTP
 - c. Μόνο φόρτιση → Διακόπτει όλες τις λειτουργίες USB και επιτρέπει μόνο τη φόρτιση, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση και η φόρτιση να πραγματοποιείται ταχύτερα.
 - d. Σύνδεση ως CD-ROM → ενσωματωμένο CD-ROM: δείχνει ένα εικονικό CD-ROM που περιέχει χρήσιμο λογισμικό.

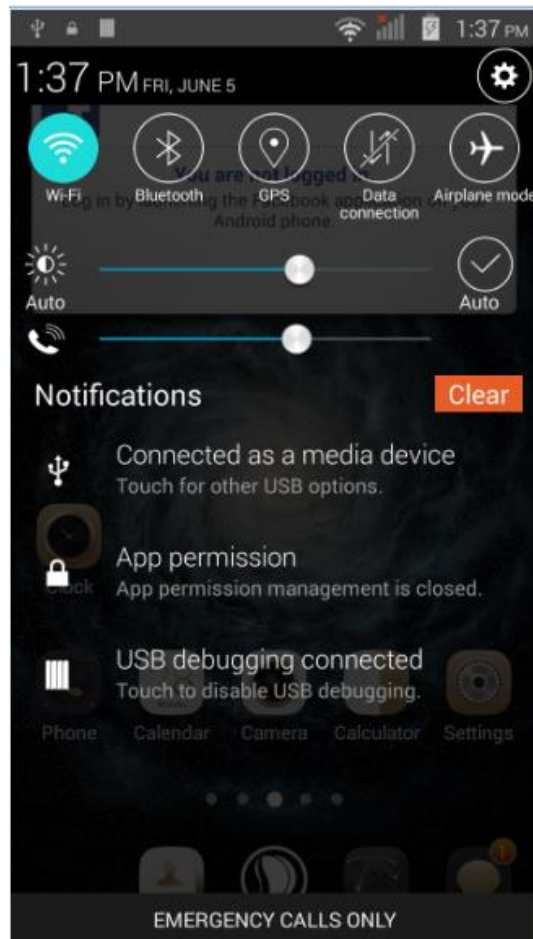

- 3) Μετά τη σύνδεση μπορείτε να δείτε απευθείας τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει μέσω της κάμερας.
- Σημείωση: Ακολουθούν σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής ως U Disk στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.
 - 1) WIN7 Άμεση χρήση
 - 2) XP Ενημερώστε τον windows media player στην έκδοση 11
 - 3) Εγκαταστήστε τον οδηγό wpdmtp.inf
 - 4) Δεν έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργία στα Vista
 - Σημείωση: Για χρήση ως UDisk, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση “Εντοπισμός σφαλμάτων USB”.

3. WIFI

Το Wi-Fi παρέχει σύνδεση σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από το router ή AP. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία wifi και να συνδεθείτε σε ασύρματο AP ή [hot spots].

- Σημειώσεις: Η διαθεσιμότητα και η κάλυψη των ασύρματων δικτύων εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεστε, από τη δομή του δικτύου και τα εμπόδια που βρίσκονται γύρω σας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-fi και σύνδεση στο ασύρματο δίκτυό σας

- 1) Πιέστε Home> Μενού και στη συνέχεια πιέστε Ρυθμίσεις> Δίκτυα> WiFi
- 2) Πιέστε στο κουτί wi-fi για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία wi-fi. Το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
- 3) Αγγίξτε Ρυθμίσεις Wi-Fi. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα και τις ρυθμίσεις ασφάλειας. (Αν κάποιο είναι προστατευμένο, θα απαιτηθεί κωδικός για σύνδεση). Αν έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις Wi-Fi, θα εμφανιστεί το εικονίδιο (📶) όποτε είναι διαθέσιμο κάποιο ασύρματο δίκτυο..
- 4) Αγγίξτε κάποιο από τα δίκτυα Wi-Fi για σύνδεση. Αν επιλέξετε ανοιχτό δίκτυο, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα. Αν επιλέξετε κάποιο δίκτυο προστατευμένο με WEP, WPA/WPA2, θα απαιτηθεί κωδικός.


- Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο, εμφανίζεται το εικονίδιο (📶). Οι μπάρες δηλώνουν την ισχύ του σήματος (ο αριθμός των γραμμών). Αν αγγίξετε στο συνδεδεμένο δίκτυο, εμφανίζεται το όνομα του δικτύου Wi-Fi, η κατάσταση, η ταχύτητα, η ισχύς σήματος, η ασφάλεια, άλλες πληροφορίες και η διεύθυνση IP.

Αν θέλετε να διαγράψετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου, παρακαλούμε αγγίξτε “Διαγραφή” όπως φαίνεται στην εικόνα στα δεξιά. Αν θέλετε να συνδεθείτε ξανά στη συνέχεια στο ίδιο ασύρματο δίκτυο, θα πρέπει να καταχωρήσετε ξανά τις ρυθμίσεις.

- Σημειώσεις :

Αν δεν διαγράψετε κάποιο ασύρματο δίκτυο, δεν θα χρειαστεί να καταχωρήσετε ξανά τις πληροφορίες του όταν θελήσετε να συνδεθείτε ξανά στο ίδιο ασύρματο δίκτυο. Πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση και σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi στα οποία είχατε συνδεθεί στο παρελθόν.

- Σύνδεση σε άλλα δίκτυα Wi-Fi
 - 1) Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ασύρματο και Δίκτυα, αγγίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi. Θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα Wi-Fi στη λίστα.
 - 2) Αγγίξτε στο επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi για σύνδεση.

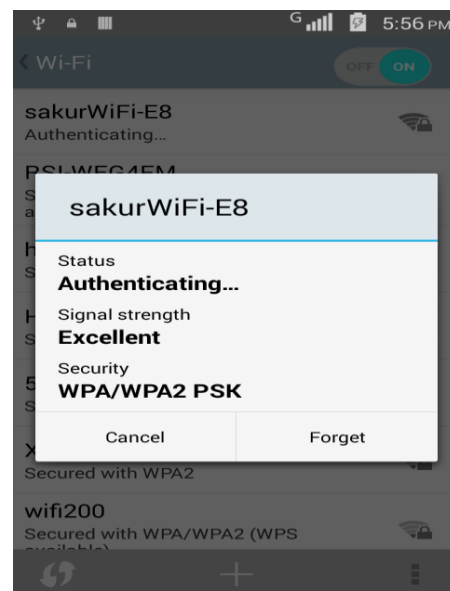

4. Bluetooth

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και καταστήστε το τηλέφωνο ορατό
 - Πιέστε home (Αρχική οθόνη)> Μενού >(Ρυθμίσεις> Δίκτυα>Bluetooth
 - Πιέστε Bluetooth για να ανοίξετε τη λειτουργία Bluetooth. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, θα εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο (). Αγγίξτε “Αναζήτηση συσκευών” για να ξεκινήσετε την αναζήτηση για συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
 - Επιλέξτε “Να είναι ορατό σε κοντινές συσκευές Bluetooth”, για να είναι ανιχνεύσιμο το τηλέφωνο από άλλες συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε «να μην είναι ορατό» αν θέλετε να μην είναι ανιχνεύσιμο το τηλέφωνο από άλλες συσκευές Bluetooth.
 - Πιέστε στο εικονίδιο κάτω δεξιά για να μετονομάσετε τη συσκευή Bluetooth σας και το χρονικό διάστημα ορατότητας.

Σημείωση: Ο μέγιστος χρόνος εντοπισμού του τηλεφώνου μπορεί να ρυθμιστεί στα 2 λεπτά, 5 λεπτά, 1 ώρα ή «να μην λήγει ποτέ».

- Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή ακουστικά Bluetooth (όπως ακουστικά hands-free)

1) Πιέστε home (Αρχική οθόνη)>Settings (Ρυθμίσεις)>Networks (Δίκτυα)>Bluetooth

2) Πιέστε Bluetooth για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, θα εμφανιστεί το

ακόλουθο εικονίδιο (). Αγγίξτε “Αναζήτηση συσκευών” για να ξεκινήσετε την αναζήτηση για συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες συσκευές.

3) Πιέστε στη συσκευή με την οποία θέλετε να κάνετε ζεύξη. Εμφανίζεται ένα παράθυρο αιτήματος ζεύξης. Πιέστε Ζεύγος κάτω δεξιά και περιμένετε να γίνει αποδεκτό το αίτημα και από την άλλη συσκευή.

- Συμβουλές :

a. Αν είναι άδεια η λίστα, πραγματοποιήστε νέα Αναζήτηση Συσκευών.

b. Βεβαιωθείτε ότι οι επιθυμητές συσκευές είναι ορατές (ανιχνεύσιμες).

4) Πιέστε στην επιθυμητή συσκευή για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

5) Η κατάσταση ζεύξης και σύνδεσης θα εμφανιστεί στη λίστα Bluetooth. Όταν είναι

συνδεδεμένα τα ακουστικά με το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται το εικονίδιο (). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων.



- Διακοπή της σύνδεσης Bluetooth

1) Πιέστε home (Αρχική οθόνη)>Settings (Ρυθμίσεις)>Networks (Δίκτυα)>Bluetooth

- Στη λίστα των συσκευών Bluetooth, αγγίξτε ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το ακουστικό hands-free.
- Πιέστε και επιλέξτε “Ακύρωση ζεύξης”.

- Αισθητήρας εγγύτητας Bluetooth

Αφού συνδέσετε δύο συσκευές, μπορείτε να ελέγξετε αν είναι δυνατό το σήμα χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα εγγύτητας Bluetooth.

5.Mail

5.1 Gmail

- Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιλέξτε Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου> Ρυθμίσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να επεξεργαστείτε τους υπάρχοντες λογαριασμούς e-mail καθώς και να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς e-mail.

a. Επιλέξτε Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης λογαριασμού Google. Στη συνέχεια αγγίξτε επόμενο > δημιουργία λογαριασμού > πληκτρολογήστε το όνομα, το επώνυμο και τον επιθυμητό λογαριασμό gmail σας.

b. Οι Google servers βρίσκουν αν είναι διαθέσιμο το όνομα. Αν είναι, εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολόγησης κωδικού. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό κωδικό και επιβεβαιώστε τον.

c. Έχετε πλέον δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό Gmail με επιτυχία. Θα σταλεί αυτόματα ένα δοκιμαστικό μήνυμα.

- Αν έχετε ήδη λογαριασμό Gmail

a. Ανοίξτε το Gmail > Παραλείψτε την εισαγωγή > Επιλέξτε την οθόνη φόρτωσης > Επιλέξτε φόρτωση

b. Πληκτρολογήστε όνομα, κωδικό και στη συνέχεια Φόρτωση

Θα εμφανιστεί το παράθυρο “επιτυχής πρόσβαση”. Όλοι οι λογαριασμοί Google θα συγχρονιστούν.

- Δημιουργία και αποστολή Email

Για τη δημιουργία email, επιλέξτε Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > δημιουργία email. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (παραλήπτης), το θέμα και το περιεχόμενο. Πιέστε Μενού για να εμφανιστούν διάφορες επιλογές αποστολής.

- Λήψη Email

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης για νέα email στη μπάρα κατάστασης και ακούγεται ήχος. Πιέστε Μενού >Ανανέωση, για ανανέωση και ενημέρωση των μη αναγνωσμένων email.

- Διαγραφή Email

Για διαγραφή του πρωτεύοντα λογαριασμού, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για δευτερεύοντα λογαριασμό, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο μενού για διαγραφή.

Σημειώσεις: Πολλές λειτουργίες εξαρτώνται από το λογαριασμό Gmail. Για παράδειγμα: Play Store, Hangouts, Συγχρονισμός Επαφών και Ημερολόγιο.

5.2 Email

- Ρύθμιση του Email.

a. Συνδεθείτε σε κάποιο δίκτυο,

b. Στην οθόνη ρύθμισης λογαριασμού, πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση email και τον κωδικό και πιέστε επόμενο. Το κινητό τηλέφωνο συμπληρώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις αποστολής και λήψης από τον διακομιστή. Πραγματοποιήστε τις σχετικές ρυθμίσεις και πιέστε Επόμενο.


Επιλέξτε το εμφανιζόμενο όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία και πιέστε Επόμενο. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, θα πραγματοποιηθεί συγχρονισμός με την αλληλογραφία.

- Δημιουργία και Αποστολή Email

Για τη δημιουργία email, επιλέξτε Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > δημιουργία email. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (παραλήπτης), το θέμα και το περιεχόμενο. Πιέστε Μενού για να εμφανιστούν διάφορες επιλογές αποστολής.

- Έλεγχος των φακέλων Email σας

Πιέστε στον κεντρικό φάκελο για να εμφανιστούν όλοι οι σχετικοί φάκελοι.

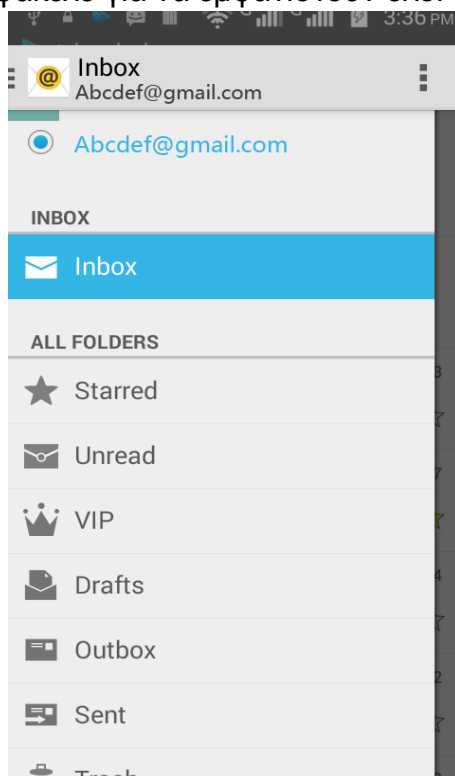


6. Κλήσεις

Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο κινητής τηλεφωνίας στο πάνω μέρος της οθόνης, θα μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Οι μπάρες σήματος του εικονιδίου δείχνουν το επίπεδο σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (το μέγιστο είναι 4 μπάρες).

- Πραγματοποίηση κλήσης

Ανοίξτε το μενού εφαρμογών > κλήση. Μπορείτε να επιλέξετε κάρτα SIM για κλήση.

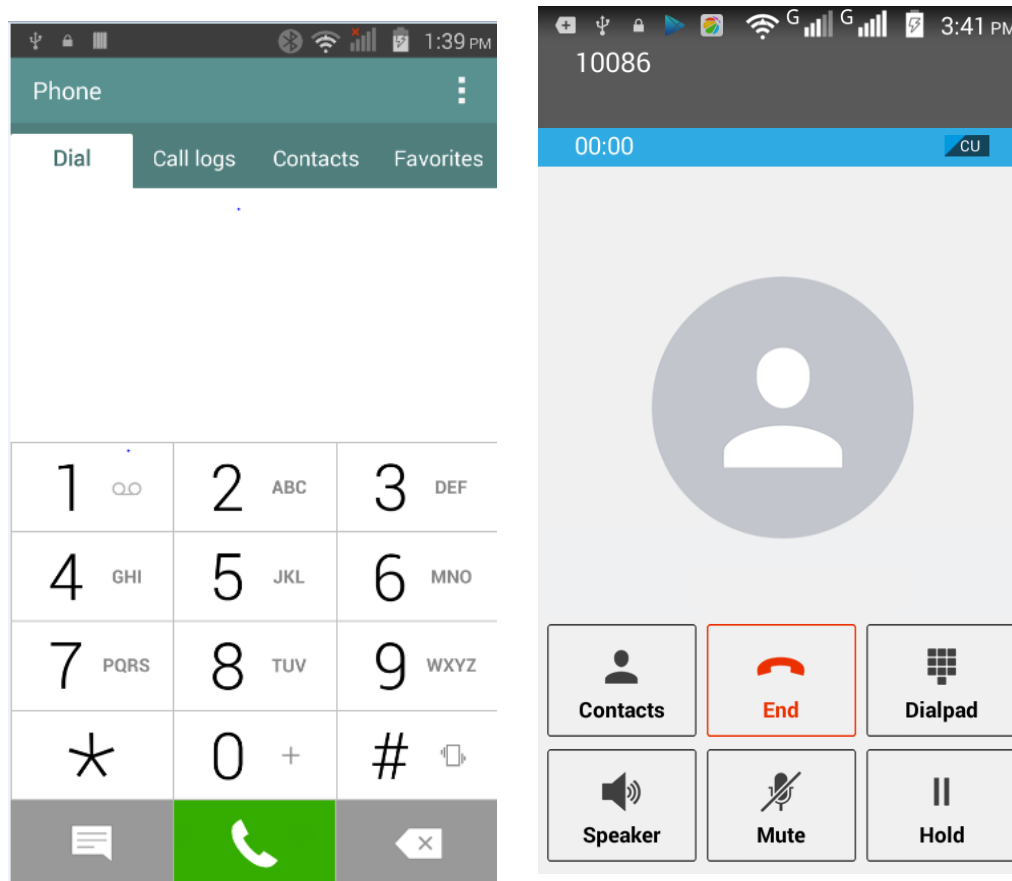

- Κλήση

Ενώ εικονίζεται το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Κατόπιν επιλέξτε την κάρτα SIM και αν θέλετε η κλήση να γίνει μέσω Internet ή μέσω κινητής τηλεφωνίας. Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου, πιέστε στο εικονίδιο πληκτρολογίου για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο ή πιέστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε “καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων”, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου.

- Ιστορικό κλήσεων

Κάθε αριθμός που έχετε καλέσει ή από τον οποίο έχετε λάβει κλήση αποθηκεύεται στο ιστορικό κλήσεων.

Μπορείτε να κάνετε κλήση σε οποιονδήποτε αριθμό από το ιστορικό πιέζοντας το εικονίδιο

κλήσης στα δεξιά της καταχώρησης.

Κατά την εμφάνιση της λίστας αριθμών, πιέστε για προβολή των λεπτομερειών. Κρατήστε πατημένο για επιλογή SIM κλήσης. Στη συνέχεια μπορείτε να πραγματοποιήσετε επεξεργασία, διαγραφή ή αποθήκευση του αριθμού κ.ά.

- Απάντηση σε κλήση

Κατά τη λήψη κάποιας κλήσης (πάνω αριστερά εμφανίζεται η σχετική κάρτα SIM), απαντήστε σύροντας προς τα δεξιά το κεντρικό εικονίδιο.

- Αισθητήρας εγγύτητας

Το κινητό τηλέφωνο ρυθμίζει αυτόματα το φωτισμό ανάλογα με την απόστασή του από το ανθρώπινο σώμα.

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, αν πλησιάσετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η οθόνη για εξοικονόμηση μπαταρίας και αποφυγή ακούσιων πατημάτων.

- Απόρριψη κλήσης

- Κατά τη λήψη κάποιας κλήσης, σύρετε προς τα αριστερά για απόρριψη της κλήσης.
- Κατά τη χρήση, πιέστε “Απόρριψη” για απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.

- Κλήση τηλεδιάσκεψης

Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία απαιτεί κάρτα SIM που να υποστηρίζει τηλεδιάσκεψη.

- Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε κάποια κλήση στο τηλέφωνό σας
- Πιέστε “Επαφές”, και επιλέξτε κάποια επαφή για να προσθέσετε κάποια κλήση (ή λάβετε κάποια δεύτερη κλήση). Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (ρυθμίσεις – Κλήσεις – Άλλες ρυθμίσεις κλήσεων). Η πρώτη κλήση θα μπει σε αναμονή. Στη συνέχεια θα μπορείτε να δείτε την κατάσταση των κλήσεων.
- Επιλέξτε “Συγχώνευση κλήσεων”– για συγχώνευση των δύο κλήσεων.
- Στη συνέχεια μπορείτε να διαχωρίσετε τις κλήσεις ή να τερματίσετε κάποια από τις δύο κλήσεις μέσω της επιλογής «Διαχείριση κλήσεων τηλεδιάσκεψης».

- Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε Μενού> Έναρξη ηχογράφησης για ηχογράφηση της κλήσης, και στη συνέχεια Μενού >”Διακοπή ηχογράφησης”, για να σταματήσετε την ηχογράφηση.

- Αναμονή κλήσης

Πιέστε Μενού> Ρυθμίσεις> Κλήσεις > Άλλες ρυθμίσεις κλήσεων, και ενεργοποιήστε την επιλογή “Αναμονή κλήσεων”. Αφού την ενεργοποιήσετε, θα μπορείτε να λάβετε κάποια άλλη κλήση ενώ ήδη συνομιλείτε. Οι λειτουργίες απάντησης και απόρριψης κλήσεων λειτουργούν όπως και στα απλά τηλέφωνα.

- Φωνητικές κλήσεις

- Φωνητικό ταχυδρομείο

- 2) Προώθηση κλήσεων: Μπορείτε να ρυθμίσετε μια δεύτερη κάρτα SIM στην οποία θα προωθούνται οι κλήσεις αν είναι κατειλημμένη η γραμμή ή αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη της κλήσης
 - 3) Φραγή κλήσεων: Μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις φραγής για τις κάρτες SIM σας
 - 4) Άλλες ρυθμίσεις: Αναγνώριση κλήσης (εξαρτάται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο) & Αναμονή κλήσεων.
- Βιντεοκλήσεις
 - 1) Αντικατάσταση τοπικού βίντεο: Επιλογή εικόνας για εμφάνιση όταν δεν χρησιμοποιείται η κάμερα
 - 2) Εμφάνιση βίντεο συνομιλητή: Εμφάνιση του βίντεο του συνομιλητή
 - 3) Αντικατάσταση βίντεο συνομιλητή: Εμφάνιση εικόνας όταν δεν είναι διαθέσιμο το βίντεο του συνομιλητή
 - 4) Ενεργοποίηση πίσω κάμερας: Για επιλογή της πίσω κάμερας του κινητού
 - 5) Μεγαλύτερο βίντεο συνομιλητή: Ενεργοποιήστε για να κάνετε το βίντεο του συνομιλητή μεγαλύτερο από το τοπικό βίντεο
 - 6) Αυτόματη επιστροφή : Αυτόματη επιστροφή σε φωνητική κλήση όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση
 - 7) Εξερχόμενη βιντεοκλήση: Εμφάνιση του τοπικού βίντεο όταν πραγματοποιείτε κάποια βιντεοκλήση
 - 8) Εισερχόμενη βιντεοκλήση: Εμφάνιση του τοπικού βίντεο όταν λαμβάνετε κάποια βιντεοκλήση
 - 9) Άλλες ρυθμίσεις > Προώθηση κλήσεων: Ρυθμίσεις προώθησης βιντεοκλήσεων
 - 10) Άλλες ρυθμίσεις > Φραγή κλήσεων: Ρυθμίσεις φραγής βιντεοκλήσεων
 - 11) Άλλες ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις αριθμού τηλεφώνου και αναμονής κλήσεων
 - Άλλες ρυθμίσεις
 - 1) Σταθεροί αριθμοί κλήσης
 - 2) Υπενθυμίσεις: Ενεργοποίηση της υπενθύμισης στο 50^ο δευτερόλεπτο κάθε λεπτού.
 - 3) Γρήγορη Απάντηση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα κειμένου που θα αποστέλλονται κατά την απόρριψη κλήσης.
 - 4) Κατάσταση TTY: TTY Off/TTY Full/TTY HOC/TTY VCO
 - 5) Ρυθμίσεις διεθνών κλήσεων

7. Μηνύματα

- Σημαντικό: Το κάθε μήνυμα αποθηκεύεται στον κατάλληλο φάκελο εκτός αν δεν υπάρχει καταχώρηση του τηλεφώνου στις επαφές, οπότε εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου. Μηνύματα με γκρι φόντο είναι τα ληφθέντα ενώ μηνύματα με κίτρινο φόντο είναι τα απεσταλμένα.
- Αποστολή SMS σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου
 - 1) Πιέστε Home> Μηνύματα και αγγίξτε την ένδειξη “Σύνταξη μηνύματος”.
 - 2) Στο μενού επεξεργασίας :


a . Πιέστε στο πεδίο “παραλήπτης” για να επιλέξετε παραλήπτη. Στη συνέχεια ξεκινήστε την πληκτρολόγηση.

b . Πιέστε το πλήκτρο “αποστολή από SIM” όταν είστε έτοιμοι για αποστολή.

- Αποστολή MMS σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου

Το μήνυμα θα αρχίσει να συντάσσεται κανονικά ως SMS αλλά θα μετατραπεί σε MMS αν προσθέσετε κάποια εικόνα ή άλλο στοιχείο πολυμέσων. Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία, πιέστε “αποστολή” για αποστολή.

Στο μενού επεξεργασίας, πιέστε Επισύναψη για προσθήκη κάποιου συνημμένου και το μήνυμα θα μετατραπεί αυτόματα σε MMS.

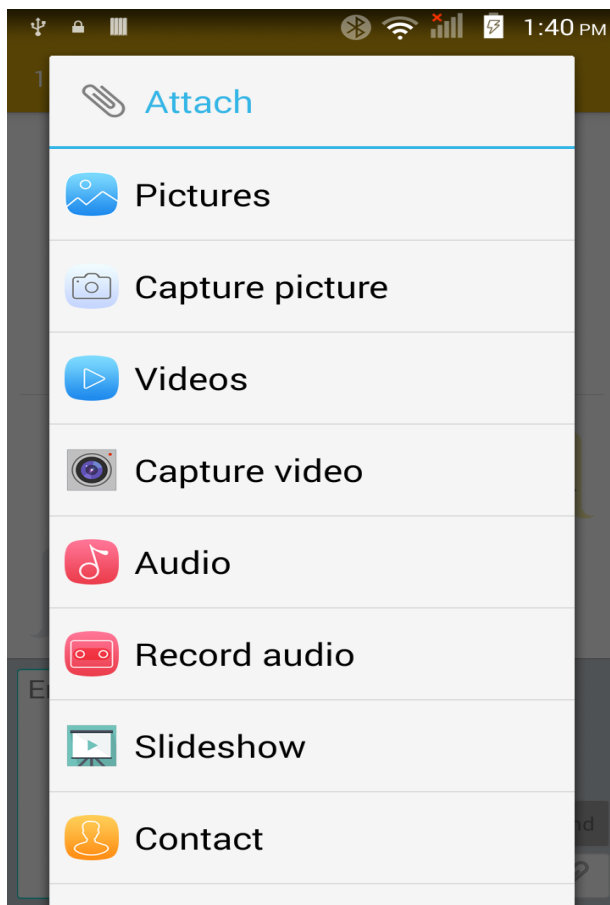

Σημειώσεις:

a, Μπορείτε να επισυνάψετε 10 φωτογραφίες με τη μορφή GIF, JPEG.

b, Πιέστε “Προσθήκη θεμάτων”, στο “Θέματα” κάτω από το πεδίο παραλήπτη. Το μήνυμα θα γίνει αυτόματα MMS.

- Αποστολή μηνυμάτων σε πολλούς αριθμούς

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε πολλούς αριθμούς για να πάει το μήνυμά σας σε πολλούς αποδέκτες. Κάθε αριθμός θα πρέπει να διαχωρίζεται με ερωτηματικό (αγγλικό κόμμα) από τον επόμενο. Αν θέλετε να προσθέσετε κάποια ομάδα παραληπτών, πιέστε στο εικονίδιο κάτω δεξιά στην οθόνη.

- Σημειώσεις: Μπορείτε να στείλετε μέχρι και σε 20 αριθμούς. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέχρι 312 χαρακτήρες στο πεδίο “παραλήπτης”.

Κατά την αποστολή κάποιου μηνύματος, εμφανίζεται ένα κίτρινος αριθμός. Ο αριθμός 1 ή 2 αναφέρεται στη SIM1 ή στη SIM2.

Αν αποτύχει η αποστολή κάποιου μηνύματος, εμφανίζεται ένα κόκκινο τρίγωνο με ένα θαυμαστικό. Κατά την επεξεργασία υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορείτε να κάνετε μέσω του μενού.

8. Επαφές

- Ανοίξτε το Μενού Εφαρμογών> Επαφές

1) Βλέπετε με αλφαβητική σειρά τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM.

2) Πιέστε στο μεγεθυντικό φακό για αναζήτηση κάποιας επαφής. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται και τα αποτελέσματα στην οθόνη.

- Κατά την πληκτρολόγηση χαρακτήρων, εμφανίζονται ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα.
- Αν δεν βρεθεί κάποια επαφή, θα εμφανιστεί η ένδειξη “δεν βρέθηκε επαφή”.

3) Πιέστε “Προσθήκη Επαφής” για δημιουργία νέας επαφής

Πληκτρολογήστε τα επιθυμητά στοιχεία και επιλέξτε αποθήκευση. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την επικεφαλίδα, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ομάδα, να πραγματοποιήσετε αποθήκευση κ.ά. και να πιέσετε “Τέλος”.

4) Για διαγραφή επαφής: Στο μενού επαφών, πιέστε το πλήκτρο Menu

- Menu > διαγραφή επαφών

Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις επαφές ή κάποια συγκεκριμένη επαφή και στη συνέχεια να πιέσετε διαγραφή για να διαγραφεί .

- Menu> Προβολή επαφών

Μπορείτε να επιλέξετε να προβληθούν όλες οι επαφές του τηλεφώνου ή μόνο αυτές της κάρτας SIM

- Menu > Εισαγωγή/ Εξαγωγή

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξαγάγετε τις επαφές από το τηλέφωνο και την κάρτα SIM σε

κάρτα SD ώστε να έχετε αντίγραφο ασφαλείας.

Πρώτα επιλέξτε την πηγή αντιγραφής και στη συνέχεια επιλέξτε τον προορισμό.

d. Διαγραφή συχνών> Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα με τις συχνές κλήσεις για να ξεκινήσει να καταρτίζεται ξανά από την αρχή.

- Ανοίξτε το μενού εφαρμογών >Ομάδες.

- 1) Πιέστε “Προσθήκη ομάδας” για δημιουργία κάποιας νέας ομάδας επαφών

- 2) Στη στήλη “Όνομα Ομάδας”, πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα και στη συνέχεια προσθέστε επαφές στην ομάδα μέσω της Αναζήτησης. Στην συνέχεια πιέστε "Τέλος".

- 3) Ενώ βρίσκεστε σε κάποια ομάδα, πιέστε το πλήκτρο Menu για να εμφανιστεί το μεν

- a. Menu> Επεξεργασία

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της ομάδας, να διαγράψετε ή να προσθέσετε κάποια ομάδα επαφών

- b. Menu > Διαγραφή

Μπορείτε να διαγράψετε κάποια ομάδα. Θα διαγραφεί η ομάδα και όχι οι επαφές.

- c. Menu >Αποστολή μηνυμάτων ανά ομάδα.

Μπορείτε να αποστείλετε ομαδικά μηνύματα

- d. Αποστολή email ανά ομάδα

Μπορείτε να αποστείλετε ομαδικά μηνύματα Email.

9. Internet Explorer


- 1) Μπείτε στον internet explorer και αγγίξτε τη μπάρα διευθύνσεων για να πληκτρολογήσετε το επιθυμητό URL (διεύθυνση ιστοσελίδας).

- 2) Πληκτρολογήστε το επιθυμητό URL. Οι αντίστοιχες ιστοσελίδες εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να αγγίξετε για είσοδο στην επιθυμητή σελίδα ή να συνεχίσετε την πληκτρολόγηση του URL.

- Αρχική σελίδα

Επιλέξτε “αρχική σελίδα”, για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα. Αν δεν το κάνετε, θα δείτε τις

προκαθορισμένες ιστοσελίδες του κατασκευαστή.

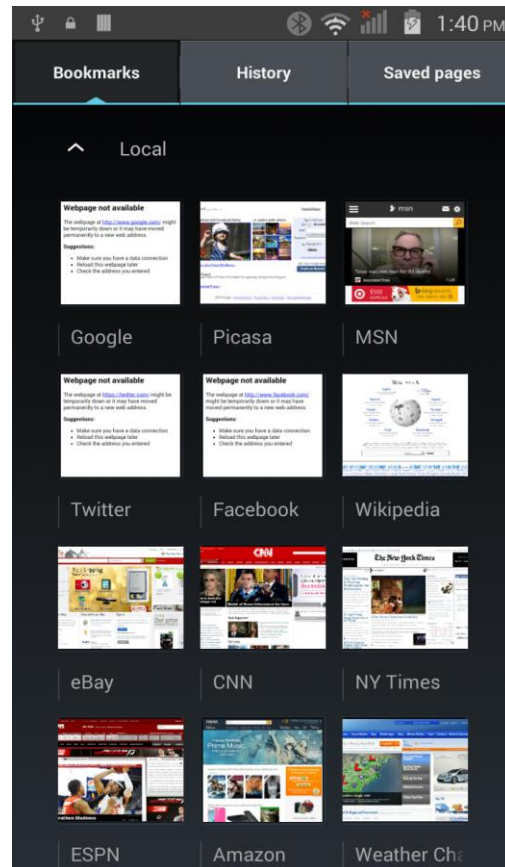

- Λειτουργίες του μενού
 - 1) Μενού>Πίσω (<)

Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
 - 2) Μενού> Προώθηση (>)

Για μετάβαση στην επόμενη σελίδα .
 - 3) Μενού>Παράθυρα

Για να δείτε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
 - 4) Μενού >Σελιδοδείκτες
 - a. Πιέστε “Σελιδοδείκτες” για να προσθέσετε το τρέχον URL στους σελιδοδείκτες ή να δείτε τους σελιδοδείκτες.
 - b. Πιέστε στον επιθυμητό σελιδοδείκτη στη λίστα για να μπορέσετε να τον ανοίξετε.
 - 5) Μενού >Περισσότερα
 - a. Ανανέωση
 - b. Διακοπή
 - c. Αρχική σελίδα
 - d. Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες ή να αποθηκεύσετε σελίδες URL ως σελιδοδείκτες.
 - e. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε σελίδα για να βρείτε το απαιτούμενο στοιχείο.
 - f. Κοινή χρήση σελίδας μέσω Bluetooth ή SMS

- g. Αποθήκευση για ανάγνωση όταν δεν υπάρχει σύνδεση
 - h. Προβολή έκδοσης ιστοσελίδας για υπολογιστές
 - i. Σελιδοδείκτες/ Ιστορικό: Άνοιγμα της ιστοσελίδας σελιδοδεικτών και ιστορικού
 - j. Ρυθμίσεις. Περιέχει διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τον browser.
- 6) Μενού>Ιστορικό: Προβολή του ιστορικού πλοήγησης και των σελίδων που έχετε επισκεφθεί πιο συχνά.

10. Ηχογράφηση

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ηχογραφήσετε και να διαμοιραστείτε εύκολα τα ηχογραφημένα αρχεία μέσω Bluetooth ή MMS καθώς και να τα ορίσετε ως ήχο κλήσης.


- Σημειώσεις: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία με μορφή 3GPP.

1) Πιέστε στην εφαρμογή Ηχογράφηση.

2) Κρατήστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο κοντά στην πηγή.

3) Πιέστε στο εικονίδιο ηχογράφησης για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση και στο εικονίδιο διακοπής για να σταματήσετε την ηχογράφηση. Επίσης μπορείτε να πιέσετε στο εικονίδιο της λίστας για εγγραφή.

Όλες οι ηχογραφήσεις αποθηκεύονται στο φάκελο “οι εγγραφές μου” της εφαρμογής.

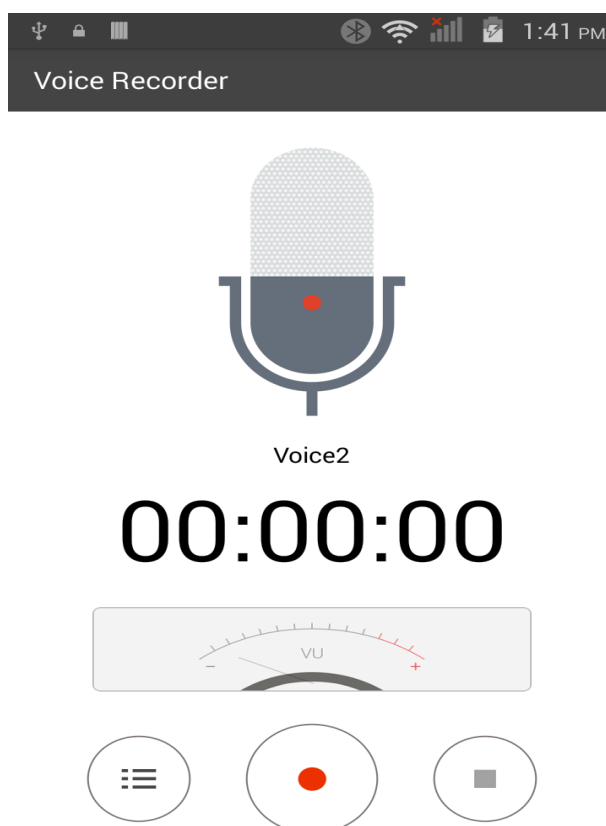


11. Ρολόι

- 1) Ανοίξτε το μενού εφαρμογών και πιέστε Ρολόι
- 2) Η οθόνη του ρολογιού εμφανίζεται όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη καθώς και όταν είναι ξεκλειδωτή.
- 3) Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση πιέζοντας στο εικονίδιο ξυπνητηριού

- Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί η αφύπνιση είτε με μελωδία είτε με δόνηση. Πιέστε Μενού για να προσθέσετε κάποια αφύπνιση. Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν ήδη 2 έτοιμες αφυπνίσεις. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συχνότητα αφύπνισης (Συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας) (οι δύο έτοιμες αφυπνίσεις είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30,9:00 π.μ.).


Μπορείτε να επεξεργαστείτε την τρέχουσα αφύπνιση, την ώρα της, τους ήχους αφύπνισης, τη δόνηση κ.ά.

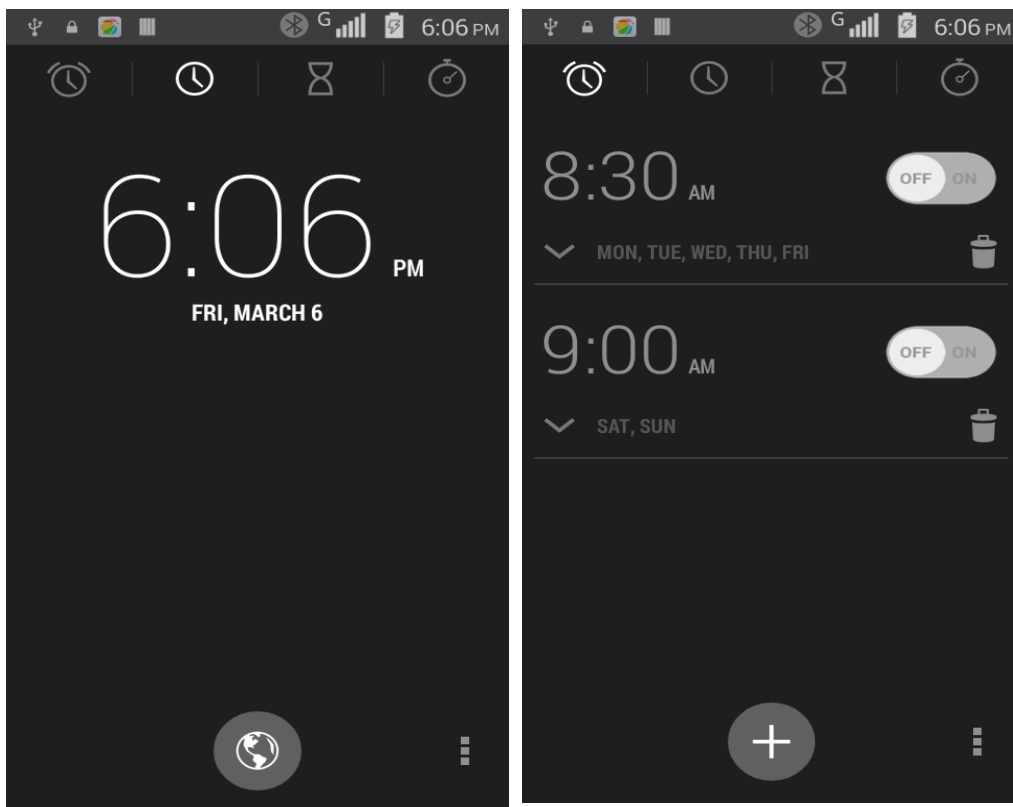

12. Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μετατρέψετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αριθμομηχανή για να κάνετε απλούς υπολογισμούς.

- Αγγίξτε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε αριθμούς.
- Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανιστεί η δευτερεύουσα οθόνη επιλογών.
- Αν περιστρέψετε το τηλέφωνο, θα περιστραφεί και η αριθμομηχανή.

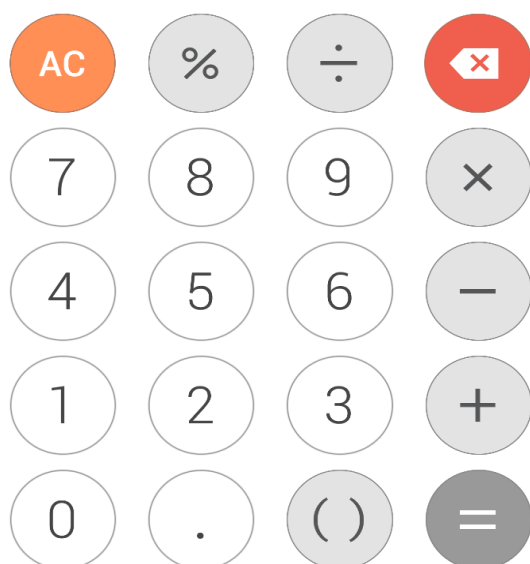

13. Κάμερα

13.1 Κάμερα

- Προετοιμασία

Τοποθετήστε κάρτα μνήμης πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Όλες οι φωτογραφίες και τα

βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.

- Ανοίξτε την κάμερα

Πιέστε home >πιέστε μενού>επιλέξτε την εφαρμογή Κάμερα >τραβήξτε φωτογραφίες


1) Αγγίξτε το πλήκτρο “κλείστρου” στην οθόνη.

2) Αφού τραβήξετε φωτογραφίες, θα αποθηκευτούν στον αντίστοιχο φάκελο της κάρτας μνήμης ανά ημερομηνία λήψης.

3) Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες αγγίζοντας το κουτάκι προεπισκόπησης.

4) Ρυθμίσεις κάμερας

Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε προβολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω της εφαρμογής «Συλλογή». Κάτω αριστερά στην εφαρμογή κάμερας εμφανίζεται η προεπισκόπηση της αμέσως προηγούμενης φωτογραφίας. Αγγίξτε την προεπισκόπηση για να εμφανιστεί η φωτογραφία σε πλήρη οθόνη και να δείτε λεπτομέρειες.

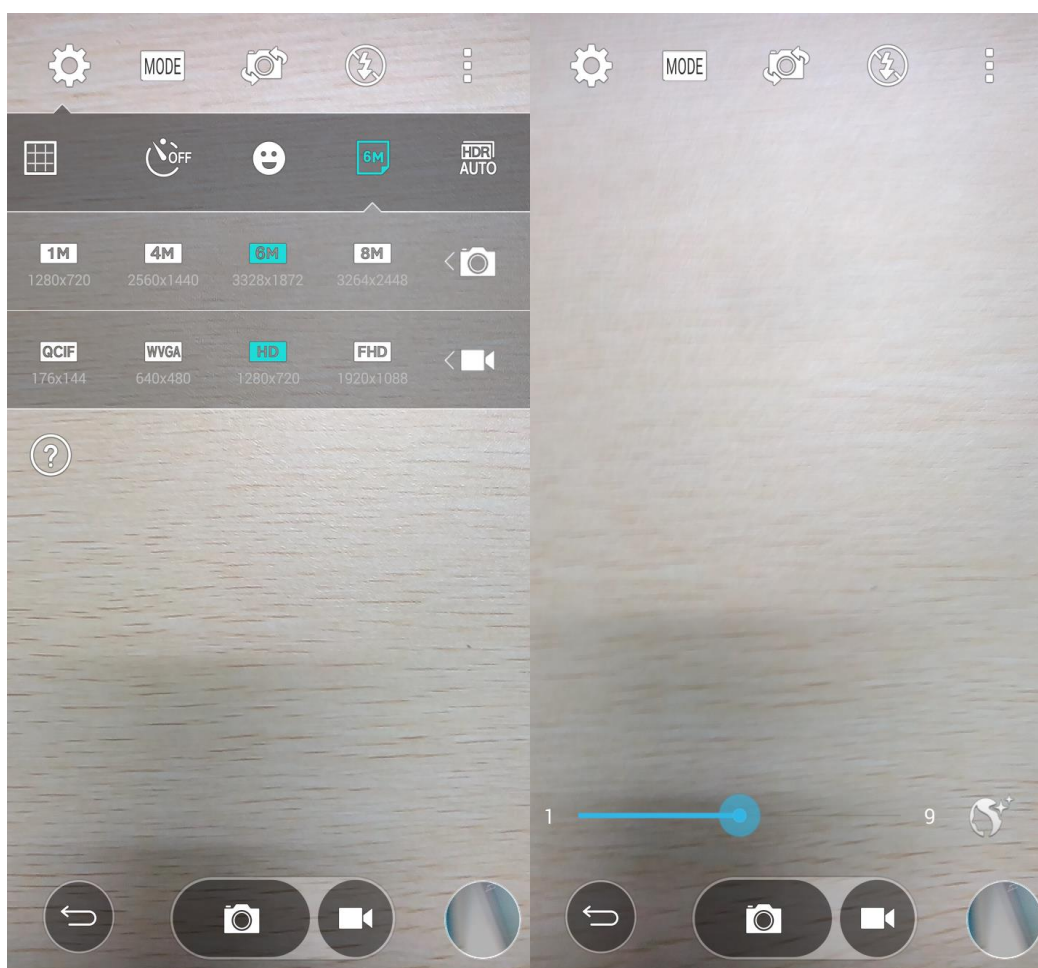

- Κοινές ρυθμίσεις λειτουργίας λήψης φωτογραφιών και βίντεο

1) Κατάσταση φλας: Αυτόματο, Ενεργοποιημένο, Απενεργοποιημένο.

2) Εφέ χρώματος: Κανένα, Σέπια, Αρνητικό , Νερό, Μαύρος πίνακας.

3) Πανοραμική λήψη

4) Πρόσωπο

5) Κανονικό

- Ρυθμίσεις λειτουργίας λήψης φωτογραφιών

1) Χρονοδιακόπτης : απενεργοποίηση, 3 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα

2) Ανίχνευση χαμόγελου: Αυτόματη λήψη μόλις εντοπιστεί χαμόγελο.

3) HDR: ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΕΝΕΡΓΟ

4) Μέγεθος/ ανάλυση φωτογραφιών/ βίντεο : QCIF,WVGA, FHD,HD,1M pixels,4M pixels,6M pixels,8M pixels

13.2 Βιντεοκάμερα

- Προετοιμασία

Τοποθετήστε κάρτα μνήμης πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.

- Λήψη βίντεο

1) Στοιχεύστε προς το επιθυμητό αντικείμενο.

2) Αγγίξτε το πλήκτρο “βιντεοκάμερας” στην οθόνη.

3) Αφού τραβήξετε βίντεο, θα αποθηκευτούν στον αντίστοιχο φάκελο της κάρτας μνήμης ανά ημερομηνία λήψης.

4) Μπορείτε να δείτε βίντεο αγγίζοντας το κουτάκι προεπισκόπησης.

5) Ρυθμίσεις κάμερας

Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε προβολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω της εφαρμογής «Συλλογή».

Πάνω δεξιά στην εφαρμογή κάμερας εμφανίζεται η προεπισκόπηση του αμέσως προηγούμενου βίντεο. Αγγίξτε την προεπισκόπηση για να εμφανιστεί το βίντεο σε πλήρη οθόνη και πιέστε το για να δείτε λεπτομέρειες.

- Κοινές ρυθμίσεις λειτουργίας λήψης φωτογραφιών και βίντεο

1) Κατάσταση φλας: Αυτόματο, Ενεργοποιημένο, Απενεργοποιημένο

2) Εφέ χρώματος: Κανένα, Σέπια, Αρνητικό , Νερό, Μαύρος πίνακας, Λευκός πίνακας.

14. Συλλογή

- Άνοιγμα φωτογραφιών

Πιέστε home, μπείτε στο μενού εφαρμογών και πιέστε στην εφαρμογή “Συλλογή”.

Ή, ενώ βρίσκεστε στην κάμερα, πιέστε στην προεπισκόπηση κάποιας φωτογραφίας για να ανοίξετε τη Συλλογή.

1) Περιβάλλον χρήσης

a. Στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών, σύρετε για προβολή της επόμενης/ προηγούμενης φωτογραφίας.

b. Πιέστε στην επιθυμητή φωτογραφία για να εμφανιστεί ένα μενού επιλογών.

c. Κρατήστε πατημένο για εμφάνιση των αντίστοιχων επιλογών.

2) Χρήση φωτογραφιών

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες, μπορείτε να τις δείτε και να τις διαμοιραστείτε με τους φίλους σας.

a. Χρήση E-mail για αποστολή φωτογραφιών: επιλέξτε Gmail ή E-mail. Οι φωτογραφίες θα προστεθούν αυτόματα στο E-mail. Γράψτε τα επιθυμητά στοιχεία και πιέστε αποστολή.

b. Αποστολή φωτογραφιών μέσω μηνύματος: Επιλέξτε τις επιθυμητές φωτογραφίες και θα προστεθούν σε μήνυμα MMS. Γράψτε τις επιθυμητές πληροφορίες και πιέστε αποστολή.

c. Μέσω Bluetooth : Στη λίστα Bluetooth, επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Bluetooth για αποστολή της φωτογραφίας μέσω Bluetooth.

3) Προβολή φωτογραφιών

Στην οθόνη προβολής φωτογραφιών σύρετε δεξιά/ αριστερά για προβολή της προηγούμενης/ επόμενης φωτογραφίας.

4) Επεξεργασία φωτογραφιών.

a. Επεξεργασία φωτισμού : Αυτόματο χρώμα, έκθεση, βινιέτα, κλιμακωτός, αντίθεση κ.ά.

b. Εφέ χρώματος: Κανένα, αντική, ασπρόμαυρο, ξεθώριασμα, άμεσο, latte, μπλε, λιθογραφία, X process

c. Περικοπή: Περικοπή, Ευθυγράμμιση, Περιστροφή, Καθρέπτης, Τράβηγμα

d. Στυλ περιθωρίων φωτογραφίας

4) Περικοπή φωτογραφιών:

- a. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το μέγεθος της περικοπής, παρακαλούμε κρατήστε το κάδρο από τις άκρες και ρυθμίστε το μέγεθός του σύροντας τα δάχτυλά σας προς τα μέσα/ προς τα έξω.
- b. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το κάδρο διατηρώντας τις αναλογίες του, κρατήστε από κάποια από τις τέσσερις γωνίες του.
- c. Αν θέλετε να μετακινήσετε το κάδρο σε άλλο σημείο, απλά πιέστε στο εσωτερικό του και σύρετε μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

- Προβολή φωτογραφιών/ βίντεο

1) Στην οθόνη προβολής φωτογραφιών σύρετε δεξιά/ αριστερά για προβολή της προηγούμενης/ επόμενης φωτογραφίας/ βίντεο.

2) Αγγίξτε στο επιθυμητό βίντεο/ φωτογραφία για προβολή σε πλήρη οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλλονται μικρές ή μεγάλες μικρογραφίες.

.

15. Μουσική

Το κινητό τηλέφωνο αναπαράγει αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Οι ακόλουθες μορφές είναι συμβατές: 3GPP, AMR, MIDI, MP3, WAV

- Άνοιγμα αρχείου μουσικής

Πιέστε home, μπειτε στις εφαρμογές και επιλέξτε Μουσική. Εμφανίζεται το μενού αναπαραγωγής μουσικής.



- Μενού αναπαραγωγής μουσικής

Τα αρχεία μουσικής σας κατηγοριοποιούνται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, Τραγούδια και Λίστες αναπαραγωγής. Αγγίξτε κάποια από τις κατηγορίες για να δείτε τα περιεχόμενά της.

Εντοπίστε το επιθυμητό αρχείο μουσικής. Πιέστε για να το επιλέξετε για αναπαραγωγή. Αν επιλέξετε Καλλιτέχνες, θα εμφανιστεί η λίστα ανά καλλιτέχνη. Επιλέξτε τον επιθυμητό καλλιτέχνη πιέζοντας και θα εμφανιστεί λίστα με τα άλμπουμ και τα τραγούδια του. Επιλέξτε κάποιο άλμπουμ και θα αναπαραχθούν τα τραγούδια που περιέχει.

- Συμβουλές: Μπορείτε να αναπαράγετε τα επιθυμητά αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά.

Ενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία από το μενού (Μενού> Party Shuffle). Τα τραγούδια θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Για ακύρωση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

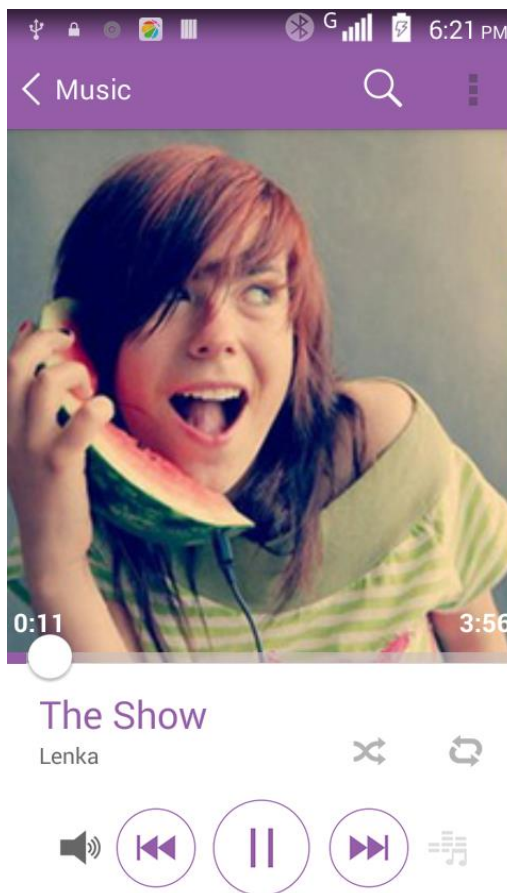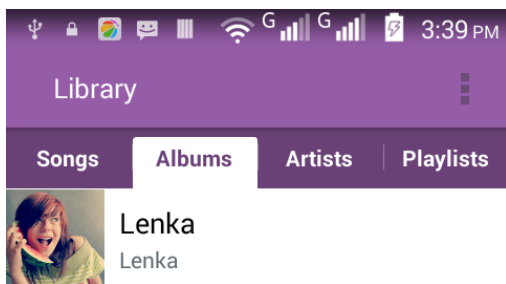

16. Ημερολόγιο

Είσοδος στην εφαρμογή ημερολογίου

Δημιουργήστε λογαριασμό Google και μπίτε στην εφαρμογή ημερολογίου από τις εφαρμογές. Πιέστε στην επιθυμητή ημερομηνία για να δείτε τα σχετικά συμβάντα. Η τρέχουσα ημερομηνία τονίζεται με γκρι χρώμα.

Πιέστε το πλήκτρο menu ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή και θα εμφανιστούν 4 μέθοδοι προβολής :

- 1) Ατζέντα: Δείχνει τις μέλλουσες υποχρεώσεις σας (σύρετε πάνω/ κάτω για προβολή περισσότερων)
 - 2) Ημέρα: Δείχνει το ημερήσιο πρόγραμμα (το πρόγραμμα της ημέρας που επιλέξατε). Σύρετε δεξιά/ αριστερά για να αλλάξετε ημέρα.
 - 3) Εβδομάδα: Εμφανίζει το πρόγραμμα της εβδομάδας. Σύρετε δεξιά/ αριστερά για να αλλάξετε εβδομάδα.
 - 4) Σήμερα: Δείχνει το σημερινό πρόγραμμα. Η ημέρα τονίζεται με γκρι χρώμα.
 - 5) Μήνας: Δείχνει το μηνιαίο πρόγραμμα. Σύρετε δεξιά/ αριστερά για να αλλάξετε μήνα.
- Νέα συμβάντα


1) Πιέστε menu, περισσότερα > Νέο συμβάν.

2) Πληκτρολογήστε το όνομα του συμβάντος στο κουτάκι.

Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις ολόημερων συμβάντων όπως γενέθλια, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή. Αν η δραστηριότητα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε χρόνο έναρξης και χρόνο λήξης.

3) Πληκτρολογήστε τη θέση του συμβάντος, την περιγραφή, την ώρα υπενθύμισης και την περιοδικότητα.

4) Πιέστε για επιστροφή στο ημερολόγιο.

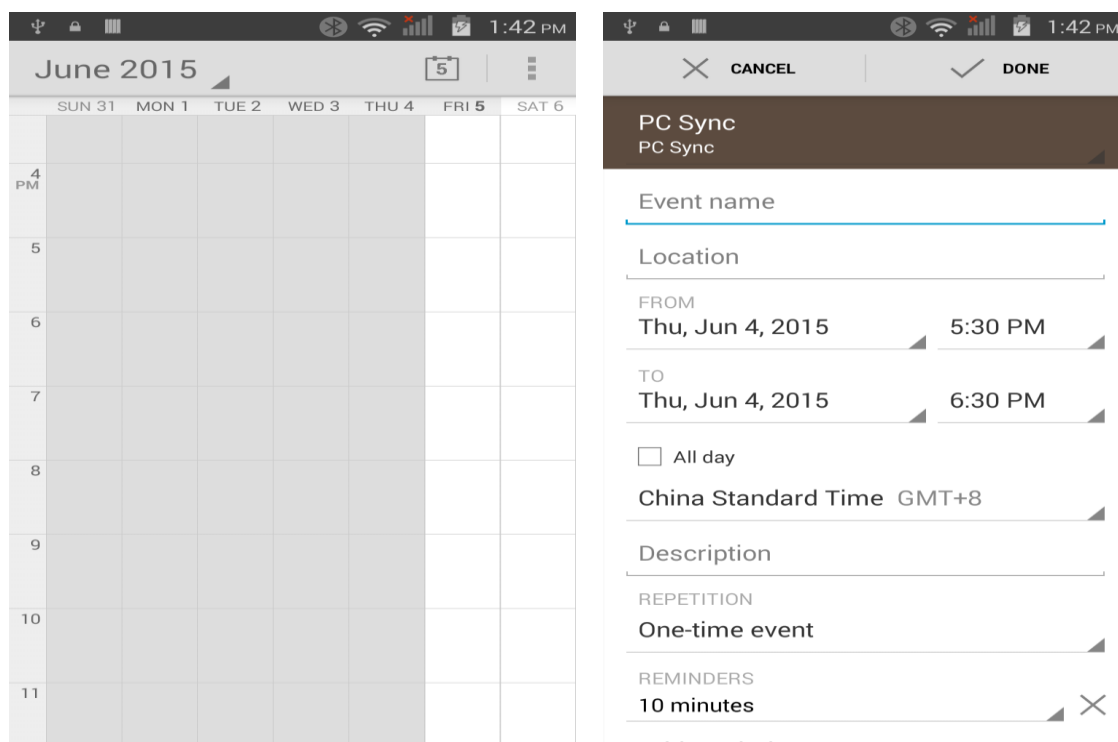

17. Ραδιόφωνο FM

Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM. Για χρήση του ραδιοφώνου FM, θα πρέπει να συνδέσετε ενσύρματα ακουστικά που λειτουργούν ως κεραία. Στη συνέχεια μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο είτε από τα ακουστικά είτε από τα ηχεία της συσκευής.

- Άνοιγμα του ραδιοφώνου FM

Αγγίξτε το εικονίδιο Ραδιοφώνου FM για να ανοίξετε την εφαρμογή ραδιοφώνου FM.


1) Πιέστε στο εικονίδιο "αναζήτηση", για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM.

Οι σταθμοί που εντοπίστηκαν αποθηκεύονται ως κανάλια

2) Πιέστε στο "Ηχείο" για ακρόαση μέσω του ηχείου και πιέστε στα "Ακουστικά" για

ακρόαση μέσω των ακουστικών.

- 3) Πιέστε "έξοδος" για να κλείσετε την εφαρμογή FM.
- 4) Εφόσον έχετε συνδέσει ενσύρματα ακουστικά μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο ηχείου για είσοδο σε κατάσταση FM.
- 5) Πιέστε στο αστεράκι δίπλα από τη συχνότητα για να προσθέσετε το κανάλι στα αγαπημένα.
- 6) Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο "Εγγραφή FM", για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από το ραδιόφωνο. Τα αρχεία εγγραφής ονοματοδοτούνται αυτόματα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εγγραφές σας.

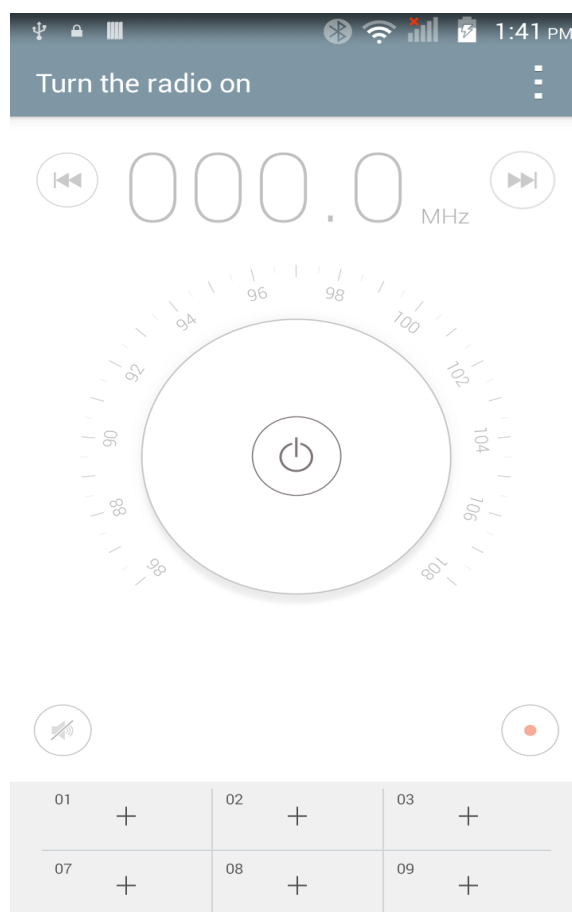

- **Ακρόαση ραδιοφώνου FM στο υπόβαθρο**

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, πιέστε το πλήκτρο επιστροφής για να συνεχίσετε να ακούτε ραδιόφωνο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες της συσκευής.

18. Ρυθμίσεις

Κάποιες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην μπορούν να τροποποιηθούν. Αυτό εξαρτάται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

- **Ασύρματο και δίκτυα**

1. WIFI

Ρυθμίσεις Wi-Fi: Πιέστε Wi-Fi για αυτόματη αναζήτηση των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων. Μπορείτε να μπειτε άμεσα στα ανοιχτά ασύρματα δίκτυα. Για να μπειτε στα προστατευμένα ασύρματα δίκτυα, θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό.

Σημειώσεις: Αν ενεργοποιήσετε την κατάσταση πτήσεων, το Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Απενεργοποιήστε την κατάσταση πτήσεων για ενεργοποίηση του Wi-Fi.

2. Bluetooth

Ενεργοποιήστε το Bluetooth για αυτόματη αναζήτηση κοντινών συσκευών Bluetooth.

3. Χρήση δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τη χρήση δεδομένων, να θέσετε περιορισμούς και να πραγματοποιήσετε σχετικές ρυθμίσεις.

4. Τοποθεσία

- 1) Υψηλή ακρίβεια: Χρήση GPS, Wifi και δικτύων κινητής για τον εντοπισμό της θέσης.

Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

- 2) Εξοικονόμηση μπαταρίας: Χρήση του wifi και δικτύων κινητής για τον εντοπισμό της θέσης.

Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

- 3) Μόνο συσκευή: Χρήση μόνο του GPS για τον εντοπισμό της θέσης.

Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

5. HotKnot

- 1) Πιέστε home> Ρυθμίσεις>Δίκτυα>HotKnot

2) Πιέστε στο κουτάκι HotKnot για να το ενεργοποιήσετε. Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να ανταλλάξετε δεδομένα με άλλες συσκευές αγγίζοντας η μία συσκευή την οθόνη της άλλης.

6. Περισσότερα...

- a. Λειτουργία πτήσης: Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
- b. Προτιμώμενη εφαρμογή SMS
- c. Προσάρτηση και φορητό σημείο πρόσβασης
- d. VPN
- e. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
- f. USB Internet: Κοινή χρήση Internet από PC με windows PC, μέσω καλωδίου USB

• Προφίλ ήχου και Προβολή (Οθόνη)

1. Προφίλ ήχου

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε και να διαμορφώσετε τα προφίλ ήχου του τηλεφώνου. Τα προφίλ επηρεάζουν τις εξής ρυθμίσεις: Δόνηση, Ένταση, Ήχος κλήσης, Ειδοποιήσεις κ.ά. Κάντε τις επιθυμητές επιλογές ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης σας.

- 1) Επιλέξτε “Κανονικό / Αθόρυβο / Σύσκεψη / Εξωτερικός Χώρος”. Αγγίξτε στο επιθυμητό προφίλ.
- 2) Ένταση: Περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου κλήσης, ήχων ειδοποιήσεων, ήχων αφής και αφύπνισης. Κάντε τις επιθυμητές επιλογές.
- 3) Δόνηση: για δόνηση όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση
- 4) Εισερχόμενες κλήσεις > Ήχος φωνητικών κλήσεων: Για να επιλέξετε ήχο εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων.
- 5) Εισερχόμενες κλήσεις > Ήχος κλήσεων βίντεο: Για να επιλέξετε ήχο εισερχόμενων κλήσεων βίντεο
- 6) Ειδοποιήσεις > Επιλογή ήχου ειδοποιήσεων
- 7) Ήχοι αφής πληκτρολογίου: Να ακούγεται ήχος/ δόνηση κατά τη χρήση του πληκτρολογίου/ οθόνης κλειδώματος).

2. Προβολή (Οθόνη)

- 1) Ειδοποιήσεις οθόνης κλειδώματος: Να εμφανίζονται ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος
- 2) Ταπετσαρία : Συλλογή, Κινούμενες ταπετσαρίες, Ταπετσαρία βίντεο, Ταπετσαρίες
- 3) Φωτεινότητα: Ρύθμιση της φωτεινότητας.
- 4) Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Αυτόματη περιστροφή της οθόνης μαζί με το κινητό.
- 5) Απουσία δραστηριότητας: Το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο θα κλειδώσει αυτόματα η οθόνη.
- 6) Daydream : ρολόι, χρώματα.
- 7) Μέγεθος γραμματοσειράς: Επιλογή μικρής, μεσαίας, μεγάλης ή πολύ μεγάλης γραμματοσειράς
- 8) Μετάδοση οθόνης

3. Ένδειξη LED

Χαμένα συμβάντα: Η ένδειξη LED ανάβει αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα ή συμβάντα.

• Προσωπικές

1. Ασφάλεια

1) Μπορείτε να ορίσετε κλείδωμα της οθόνης: Μοτίβο, σύρσιμο, κωδικός PIN, κωδικός ή ξεκλείδωμα με πρόσωπο.

a. Πιέστε “ξεκλείδωμα με πρόσωπο”. Θα σας δοθούν οδηγίες και παραδείγματα. Πιέστε «επόμενο» για να προχωρήσετε και να ορίσετε εικόνα προσώπου για ξεκλείδωμα.

b. Κωδικός PIN: Πληκτρολογήστε κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης.

c. Κωδικός: Πληκτρολογήστε κωδικό για ξεκλείδωμα της οθόνης.

d. Επιλέξτε «κανένα» για να μην υπάρχει κλείδωμα οθόνης.

2) Ενεργοποίηση κλειδώματος κάρτας SIM. Πληκτρολογήστε κωδικό PIN (4-8 αριθμούς) για κλείδωμα της κάρτας SIM.

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) χρησιμοποιείται για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM. Ο αρχικός κωδικός PIN παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM.

Για να αλλάξετε κωδικό PIN μπειτε στην επιλογή αλλαγής κωδικού, πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό που θέλετε. Πληκτρολογήστε τον ξανά για επιβεβαίωση και το τηλέφωνο σας θα οριστικοποιήσει την αλλαγή. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό τρεις φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα απαιτηθεί κωδικός PUK. Ο κωδικός PUK συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Αν όχι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει μόνιμα.

3) Ορατοί κωδικοί: Ο κωδικός θα είναι ορατός κατά την πληκτρολόγηση

4) Επιλογή Διαχειριστή: Προσθήκη ή διαγραφή διαχειριστή.

5) Διαχειριστές συσκευής: Προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευών

6) Άγνωστες πηγές :Να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές

7) Επαλήθευση εφαρμογών : Να μην επιτρέπεται ή να γίνεται προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση εφαρμογών που μπορεί να είναι επικίνδυνες.

8) Auto-start management : Να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η εκκίνηση κάποιας εφαρμογής κατά την εκκίνηση του συστήματος:

9) App permissions: Διαχείριση των δικαιωμάτων που εκχωρούνται στις εφαρμογές.

10) Τύπος αποθήκευσης: Μόνο λογισμικό

11) Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: Προβολή αξιόπιστων διαπιστευτηρίων CA

12) Εγκατάσταση από αποθηκευτικό χώρο τηλεφώνου: Εγκατάσταση πιστοποιητικών από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου

13) Διαγραφή πιστοποιητικών : Διαγραφή όλων των πιστοποιητικών

2. Διαχείριση SIM

1) Αγγίξτε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κάρτας SIM. Αν την απενεργοποιήσετε, το εικονίδιο κατάστασης πτήσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

2) Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες λειτουργίες της κάρτας SIM όπως φωνητική κλήση, Μηνύματα, Σύνδεση δεδομένων κ.ά.

3) Περιαγωγή> Περιαγωγή δεδομένων (σύνδεση σε υπηρεσίες δεδομένων κατά τη διάρκεια περιαγωγής). Προβολή υπενθύμισης περιαγωγής (μία φορά, πάντα, ποτέ)

4) Σύνδεση επαφών: Σύνδεση επαφών με συγκεκριμένη κάρτα SIM

3. Ταπετσαρία

Μπορείτε να επιλέξετε πηγή ταπετσαρίας (Συλλογή, Κινούμενες ταπετσαρίες ή ταπετσαρίες βίντεο)

4. Προσβασιμότητα

- 1) Υπότιτλοι: Γλώσσα, μέγεθος κειμένου, στυλ υποτίτλων, οικογένεια γραμματοσειράς, χρώμα κ.ά.
- 2) Μεγάλο κείμενο
- 3) Το κουμπί λειτουργίας τερματίζει την κλήση: Το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θα χρησιμοποιείται για να τερματίζει τις κλήσεις.
- 4) Αυτόματη περιστροφή οθόνης
- 5) Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης
- 6) Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος
- 7) Εγκατάσταση σεναρίων ιστού
- 8) Γρήγορη εκκίνηση
- 9) Συντομεύσεις προσβασιμότητας
- 10) Ομιλία σε κείμενο: pico TTS

• Είσοδος και έλεγχος

i. Γλώσσα και εισαγωγή

- 1) Επιλογή γλώσσας: Για επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.
- 2) Ορθογραφικός έλεγχος
- 3) Προσαρμοσμένο λεξικό: Προσθήκη ή διαγραφή λέξεων από το προσαρμοσμένο λεξικό.
- 4) Πληκτρολόγιο & μέθοδοι εισαγωγής: μπορείτε να επιλέξετε: Android keyboard, frozen keyboard, φωνητική πληκτρολόγηση google.
- 5) Φωνητική αναζήτηση, μετατροπή ομιλίας σε κείμενο κ.ά
- 6) Ταχύτητα δείκτη

• Κινήσεις AIR

1. Πλοήγηση Air:

2) Μετακίνηση μεταξύ σελίδων

3) Αθόρυβο/ Παύση : Αθόρυβες εισερχόμενες κλήσεις και παύση αναπαραγωγής όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη

2. Air αποδοχή κλήσης : Αιωρήστε το χέρι σας πάνω από την οθόνη για ν' απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση.
3. Έξυπνη οθόνη: Όταν έχει γίνει ανίχνευση των ματιών σας, η οθόνη θα πραγματοποιεί κύλιση ανάλογα με την κλίση του κεφαλιού σας ή της συσκευής.
4. Κίνηση παλάμης: Λήψη στιγμιότυπου οθόνης (χρησιμοποιήστε τρία δάχτυλά σας στην οθόνη για λήψη στιγμιότυπου οθόνης)
5. Γρήγορες κινήσεις χεριών: Γρήγορη καταχώρηση κινήσεων όταν το τηλέφωνο είναι σε αναμονή.

• **Λογαριασμοί**

1. Προσθήκη λογαριασμού
2. Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά
 - 1) Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας, των κωδικών ασύρματων δικτύων και άλλων ρυθμίσεων στους διακομιστές της Google.
 - 2) Επαναφορά DRM: Διαγραφή όλων των αδειών DRM
 - 3) Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: Διαγραφή όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.

• **Διαχείριση Συσκευής**

i. **Ημερομηνία και Ώρα**

- 1) Αυτόματη ώρα: Χρήση της ώρας που παρέχεται από το δίκτυο κινητής/ δορυφόρους GPS ή Απενεργοποίηση της λειτουργίας
- 2) Ρύθμιση ημερομηνίας
- 3) Επιλογή ζώνης ώρας Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας.
- 4) Ρύθμιση ώρας
- 5) Χρήση μορφής 24ώρου: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
- 6) Επιλογή μορφής ημερομηνίας: Υπάρχουν 7 είδη μορφών ημερομηνίας ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε:

Τοπική (12/31/2015) είναι η εργοστασιακή ρύθμιση, 12/31/2015, 31/12/2015, 2015/12/31, Tue, Dec 31, 2015; Tue, 31 Dec, 2015; 2015 Dec 31, Thu

ii. **Αποθηκευτικός Χώρος**

- a. Μπορείτε να δείτε το χώρο της κάρτας SD και της ενσωματωμένης μνήμης.

- b. Μπορείτε να αποσυνδέσετε την κάρτα SD ή να διαγράψετε τα περιεχόμενά της.
- c. Μπορείτε να ορίσετε ποια θέλετε να είναι η προεπιλεγμένη μνήμη.

iii. Μπαταρία

Μπορείτε να δείτε την ενέργεια που καταναλώνει κάθε εξάρτημα της συσκευής

iv. Επιλογές για προγραμματιστές

- a. Εντοπισμός σφαλμάτων USB: Εντοπισμός σφαλμάτων USB για προγραμματιστές και για χρήση ως USB disk.
- b. Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας: Η οθόνη δεν θα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη φόρτιση.
- c. Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες
- d. Κωδικός πρόσβασης αντιγράφου ασφαλείας επιφάνειας εργασίας
- e. Ενεργοποίηση αυστηρής λειτουργίας
- f. Θέση δείκτη
- g. Εμφάνιση αγγιγμάτων
- h. Εμφάνιση ενημερώσεων οθόνης
- i. Προβολή χρήσης CPU
- j. Αναγκαστική απόδοση GPU
- k. Κλίμακα κίνησης παραθύρου
- l. Κλίμακα κίνησης μετάβασης
- m. Μη διατήρηση δραστηριοτήτων
- n. Όριο διεργασιών παρασκηνίου
- o. Εμφάνιση όλων των APR

v. Σχετικά με το τηλέφωνο

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που αφορούν τις εκδόσεις του λογισμικού και λοιπών στοιχείων.

19. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου

Το τηλέφωνό σας είναι προϊόν ύψιστης τεχνολογίας και σχεδίασης και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του. Ακολουθήστε τις εξής συμβουλές για επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του κινητού τηλεφώνου.

- 1) Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας και τα εξαρτήματά του μακριά από μικρά παιδιά.
- 2) Κρατήστε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του.
- 3) Μην αγγίζετε το κινητό τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο κινητό τηλέφωνό σας.
- 4) Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρος με υψηλές θερμοκρασίες. Οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, των μπαταριών και να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- 5) Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αν αυξηθεί απότομα η θερμοκρασία, θα δημιουργηθούν υδρατμοί στο εσωτερικό του που μπορεί προκαλέσουν βλάβη στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- 6) Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου σε σκονισμένα, λερωμένα περιβάλλοντα γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- 7) Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου κοντά σε εστίες φωτιάς ή θερμότητας.
- 8) Μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- 9) Μην πετάξετε τη συσκευή στο έδαφος, μην την χτυπάτε ή την τραντάζετε γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- 10) Μην ζωγραφίζετε ή βάφετε το τηλέφωνο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα διάφορα εξαρτήματά του.
- 11) Χρησιμοποιήστε καθαρό, απαλό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό της κάμερας και τους αισθητήρες φωτός. Μην χρησιμοποιήσετε χημικά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- 12) Αν το κινητό τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή άλλα εξαρτήματα είναι ελαττωματικά, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο service.
- 13) Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82^o C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Κινητό Τηλέφωνο (Smartphone) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones.htm>.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones.htm>.

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.