

# TURBOX<sup>®</sup>

## LED TV

### Οδηγίες Χρήσης

**Μοντέλα TXV-4244D**

#### **Σημαντικό**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική αναφορά.

# Περιεχόμενα

<b>Περιεχόμενα</b> .....	2
Προετοιμασία .....	3
<b>Πληροφορίες Ασφάλειας</b> .....	3
<b>Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας</b> .....	4
Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης.....	5
<b>Στήριξη της Τηλεόρασης</b> .....	5
<b>Πλήκτρα και Υποδοχές</b> .....	6
<b>Σχεδιάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικών Συσκευών</b> .....	7
<b>Εγκατάσταση και Σύνδεση της Τηλεόρασης</b> .....	8
<b>Εγκατάσταση της Επιτραπέζιας Βάσης της Τηλεόρασης</b> .....	8
Περιγραφή Λειτουργιών.....	9
<b>Μενού Input Source (Πηγή)</b> .....	9
<b>Μενού Picture (Εικόνα)</b> .....	9
<b>Μενού Sound (Ήχος)</b> .....	11
<b>Μενού Channel (Κανάλια)</b> .....	13
<b>Μενού Lock System (Σύστημα Κλειδώματος)</b> .....	19
<b>Μενού Setup (Ρυθμίσεις)</b> .....	20
<b>Χρήση USB</b> .....	22
Άλλες Πληροφορίες.....	24
<b>Βοήθεια</b> .....	24
<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b> .....	25
Τηλεχειριστήριο .....	26

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

# Προετοιμασία

## Πληροφορίες Ασφάλειας

### ΠΡΟΣΟΧΗ


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περίβλημά της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο.

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.



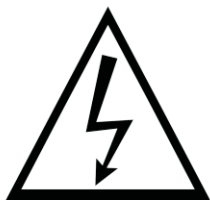

Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.



#### Προειδοποίηση:

Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

## Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
10. Μην τσακίζετε, μην τρυπάτε και μην πατάτε το καλώδιο – ειδικά κοντά στα βύσματα και στα σημεία όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου. 
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
15. Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο.
16. Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
17. Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης.
18. Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό.
19. Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά).
20. Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
21. Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες. 
22. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5A.
23. Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
24. Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση.
25. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.




# Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης


## Στήριξη της Τηλεόρασης

### Στήριξη της τηλεόρασης σε τοίχο (προαιρετικά)


1. Αρχικά τοποθετήστε την τηλεόραση σε επίπεδη, λεία επιφάνεια και τοποθετήστε απαλό πανί στην επιφάνεια για να μη γδαρθεί η οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να βγάλετε τις βίδες οι οποίες είναι τοποθετημένες στην επιτραπέζια βάση στήριξης (ακολουθήστε τη φορά του βέλους. Ανατρέξτε στην Εικόνα 1). Αφαιρέστε την επιτραπέζια βάση στήριξης (παρακαλούμε να αφαιρέσετε προσεκτικά τις βίδες και την επιτραπέζια βάση στήριξης).
3. Προμηθευτείτε μια βάση στήριξης τοίχου ([www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)) και σημειώστε στον τοίχο τα σημεία στα οποία θα τρυπήσετε (Βλ. Εικόνα 3).
4. Κάντε τέσσερις τρύπες στα σημεία που σημειώσατε στον τοίχο (το μέγεθος στην εικόνα είναι ενδεικτικό) και τοποθετήστε τέσσερις βίδες (προαιρετικά εξαρτήματα) για να σταθεροποιήσετε το εξάρτημα τοίχου της βάσης στήριξης τοίχου που αγοράσατε (προαιρετικά).
5. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι ή ό,τι άλλο υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου που αγοράσατε (προαιρετικά), για να στηρίξετε την τηλεόραση στο εξάρτημα στήριξης τηλεόρασης της βάσης στήριξης (προαιρετικά). Στη συνέχεια κρεμάστε την τηλεόραση στο κομμάτι της βάσης που έχετε ήδη στηρίξει στον τοίχο.

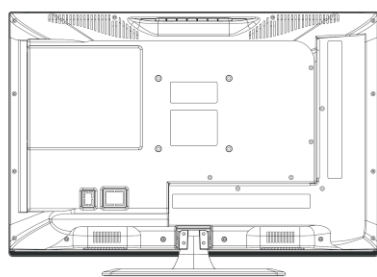


1

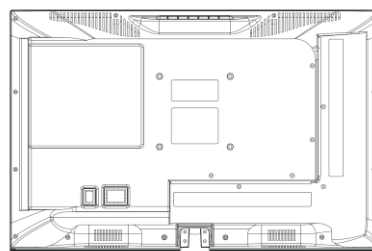

2

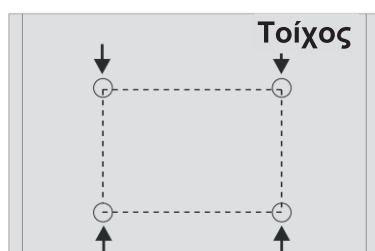

3

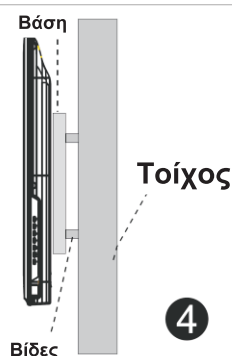

4

### Σημείωση:

1. Η βάση στήριξης τοίχου είναι προαιρετικό εξάρτημα.
2. Κατά τη στήριξη της τηλεόρασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα αντικείμενα πάνω ή γύρω από την τηλεόραση. Παρακαλούμε απομακρύνετε τυχόν άλλα αντικείμενα.
3. Η στήριξη της τηλεόρασης είναι μια διαδικασία που ενέχει κινδύνους. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας για να αναλάβει τη στήριξη.
4. Οι ανωτέρω εικόνες είναι ενδεικτικές.
5. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου που θα αγοράσετε.
6. Για να βιδώσετε τη βάση στο πίσω μέρος της τηλεόρασης χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα στήριξης (Βίδες και/ή αποστάτες) (τύπου VESA).

## Πλήκτρα και Υποδοχές

### Πλήκτρα που βρίσκονται στην τηλεόραση

Σημείωση: Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Η θέση και η διάταξη ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.



: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της τηλεόρασης

**SOURCE:** Επιλογή εξωτερικής πηγής σήματος.

**MENU:** Εμφανίζει το μενού και επιβεβαιώνει τις επιλογές σας στο μενού.

**CH +/-:** Επιλογή καναλιού


**VOL +/-:** Αύξηση/ μείωση της έντασης του ήχου.

### Υποδοχές


	<b>Είσοδος AV (Εικόνας/ Ήχου)</b> Είσοδος εξωτερικού σήματος εικόνας και δύο εισοδοί ήχου (δεξί/αριστερό κανάλι).		<b>Έξοδος ακουστικών</b> Για σύνδεση ακουστικών. Τα ηχεία απενεργοποιούνται όταν συνδέετε ακουστικά.
	<b>Έξοδος AV (Εικόνας/ Ήχου)</b> Έξοδος σήματος εικόνας και δύο εξοδοί ήχου (δεξί/αριστερό κανάλι).		<b>Είσοδος USB</b> Συνδέστε συσκευή USB για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ή για εγγραφή τηλεοπτικών εκπομπών μέσω της λειτουργίας PVR.
	<b>Είσοδος Y Pb Pr</b> Για σύνδεση με DVD/ VCR (τύπος σύνδεσης: Composite. (Κάποια μοντέλα δεν διαθέτουν αυτές τις υποδοχές).		<b>Είσοδος SCART</b> Για σύνδεση συσκευών που έχουν έξοδο SCART (Κάποια μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή την υποδοχή).
	<b>Είσοδος HDMI</b> Για σύνδεση συσκευών που διαθέτουν έξοδο HDMI.		<b>Είσοδος COAXIAL</b> Για σύνδεση δέκτη SPDIF.
	<b>ANT 75</b> Για σύνδεση κεραίας/ καλωδιακής (75/VHF/ UHF).		
	<b>Είσοδος VGA</b> Αναλογική είσοδος για σήμα από υπολογιστή.		
	<b>Είσοδος PC AUDIO</b> Είσοδος ήχου από υπολογιστή.		

Σημείωση: Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Η θέση και η διάταξη ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.

## Σχεδιάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικών Συσκευών

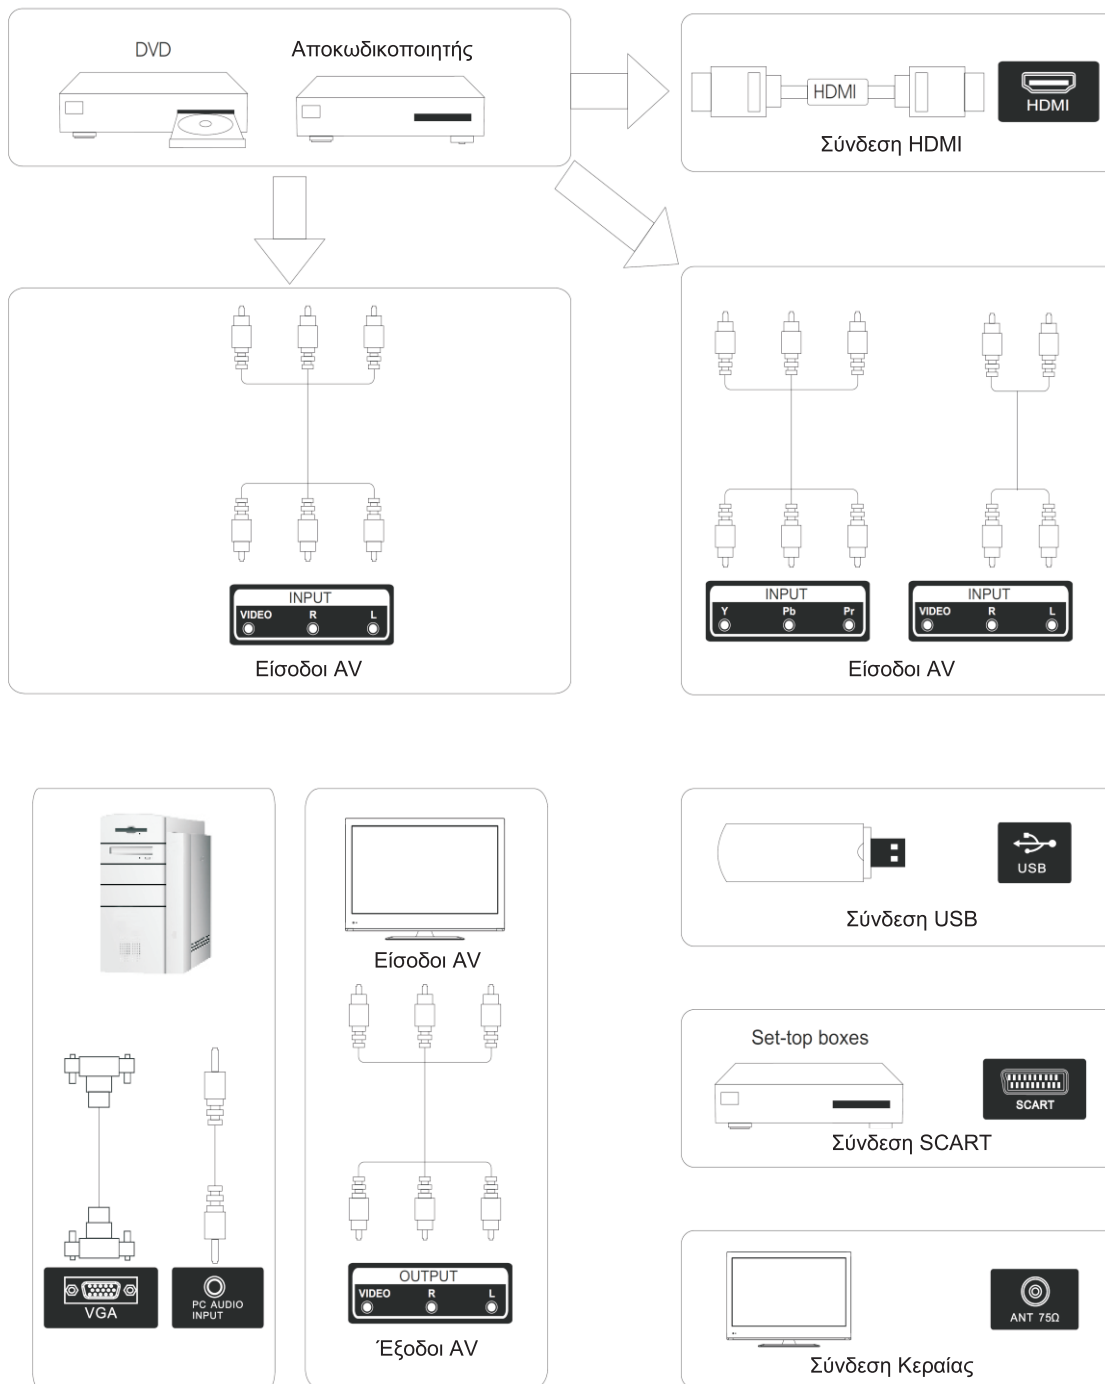

## Εγκατάσταση και Σύνδεση της Τηλεόρασης

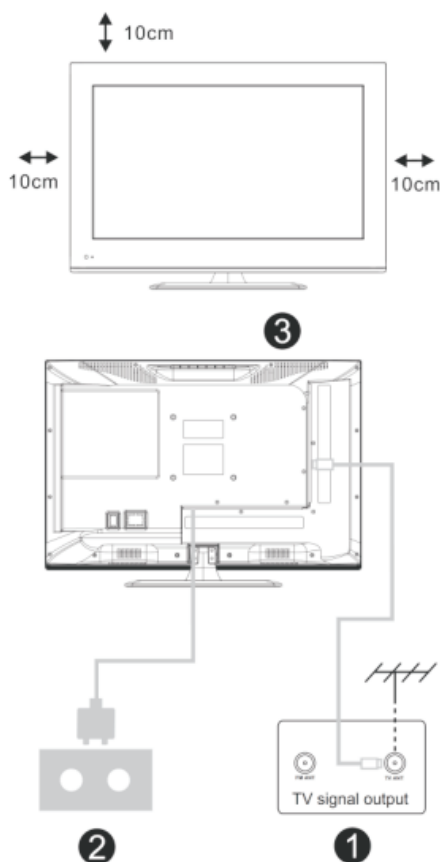

### Εγκατάσταση της τηλεόρασης

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μία επίπεδη επιφάνεια που να αντέχει το βάρος της.

Για αποφυγή κινδύνων παρακαλούμε να μην εκθέσετε την τηλεόραση σε νερό ή σε πολύ ζεστά μέρη (όπως κοντά σε αναμμένα κεριά ή θερμαντικά σώματα). Επίσης, να μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

### Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου ρεύματος

1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης σε πρίζα (εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240V~50/60Hz).

### Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

3. Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) της τηλεόρασης και η ένδειξη θα γίνει πράσινη. Όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (η ένδειξη είναι κόκκινη), πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

### Σημείωση:


Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

## Εγκατάσταση της Επιτραπέζιας Βάσης της Τηλεόρασης

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε την τηλεόραση και τα εξαρτήματά της (κάποια μοντέλα δεν διαθέτουν βάση).
2. Για ν' αποφύγετε γρατσουνιές στην τηλεόραση, καλύψτε την με ένα απαλό πανί. Η βάση του λαιμού στήριξης είναι τοποθετημένη στην τηλεόραση με βίδες.
3. Βιδώστε τη βάση ώστε να την σταθεροποιήσετε στην τηλεόραση.
4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.


### Σημείωση:

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

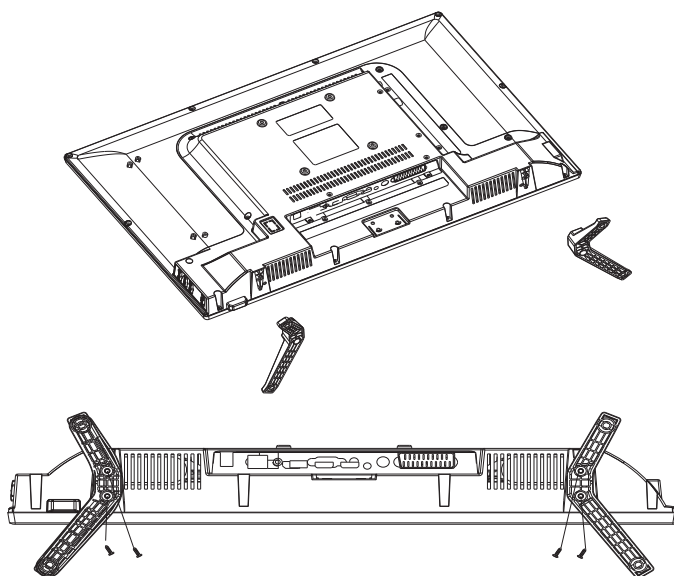

# Περιγραφή Λειτουργιών

## Μενού Input Source (Πηγή)

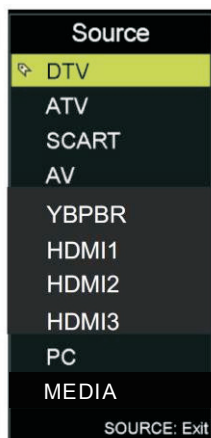

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το μενού που βλέπετε στην τηλεόρασή σας.

Πιέστε το πλήκτρο **INPUT** για να εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες πηγές εισόδου σήματος. Πιέστε **▲/▼** ή **INPUT** για να επιλέξετε την επιθυμητή.


Πιέστε **ENTER** για είσοδο.

Πιέστε **EXIT** για έξοδο.

## Μενού Picture (Εικόνα)

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα **◀/▶** για να επιλέξετε την ένδειξη **Picture (Εικόνα)** στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για είσοδο.

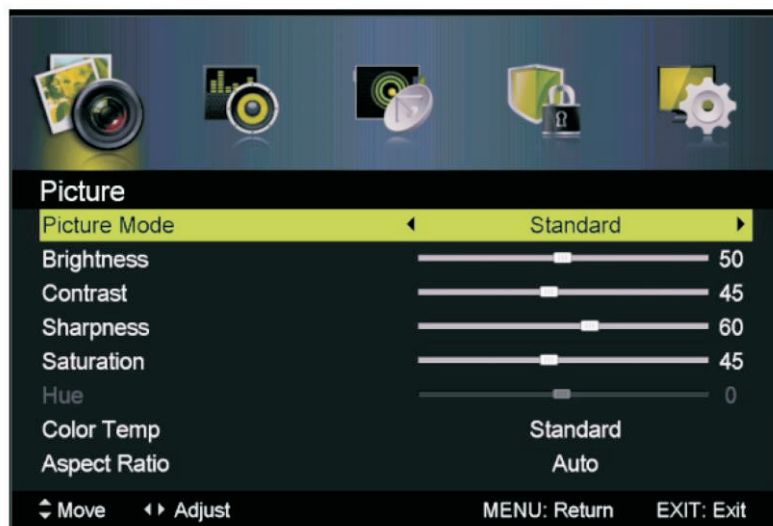



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε **ENTER** / ◀/ ▶ για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε **EXIT** για έξοδο από το μενού.

#### **Picture Mode (Κατάσταση εικόνας)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Picture Mode (Κατάσταση Εικόνας)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **P-MODE** στο τηλεχειριστήριο πολλές φορές για να επιλέξετε άμεσα **Picture Mode (Κατάσταση εικόνας)**.

#### **Brightness (φωτεινότητα)/ contrast (αντίθεση)/ sharpness (ευκρίνεια)/ saturation (κορεσμός)/ hue (απόχρωση).**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε κάποια από τις παραπάνω ρυθμίσεις και στη συνέχεια πιέστε ◀/▶ για ρύθμιση.

##### **Brightness (Φωτεινότητα)**

Είναι η φωτεινότητα της εικόνας. Επηρεάζει τις σκοτεινές περιοχές.

##### **Contrast (Αντίθεση)**

Είναι η αντίθεση μεταξύ των σκοτεινών και φωτεινών περιοχών της εικόνας.

##### **Sharpness (Ευκρίνεια)**

Είναι η ευκρίνεια (οι διακριτές λεπτομέρειες) της εικόνας.

##### **Saturation (Κορεσμός)**

Είναι ο χρωματικός κορεσμός (πόσο έντονα θα είναι τα χρώματα) της εικόνας.

##### **Hue (Απόχρωση)**

Αφορά μόνο το χρωματικό σύστημα NTSC και επηρεάζει την αντιστάθμιση των χρωμάτων.

#### **Color Temp (Θερμοκρασία Χρώματος)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Color Temp (Θερμοκρασία Χρώματος)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή Standard (Κανονικό)/ Cool (Ψυχρό) / Warm (Θερμό).

Standard (Κανονικό): Παράγει ζωντανή εικόνα.

Cool (Ψυχρό): Παράγει εικόνα που έχει ελαφρώς μπλε απόχρωση.

Warm (Θερμό): Παράγει εικόνα που έχει ελαφρώς κόκκινη απόχρωση.

#### **Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή.

Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση βάσει των διαστάσεων της τηλεόρασης.

Full (Πλήρης)/ 4:3/ Zoom 1 (Ζουμ 1)/ Zoom 2 (Ζουμ 2): Για επιλογή των επιθυμητών διαστάσεων προβολής.

### PC Setting (Ρυθμίσεις PC)

Πιέστε το πλήκτρο **INPUT** και επιλέξτε ως πηγή σήματος το PC.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή του μενού **Picture (Εικόνα)**.

Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER/ ▼** για είσοδο και το **▼** για να επιλέξετε **PC Setting (Ρυθμίσεις PC)**.

### Advanced Settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)


Για προηγμένες ρυθμίσεις, ώστε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την εικόνα.


Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Advanced Settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER/ ▶** για είσοδο στο υπομενού.

## Μενού Sound (Ήχος)

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη **Sound (Ήχος)** στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER/ ▼** για είσοδο.

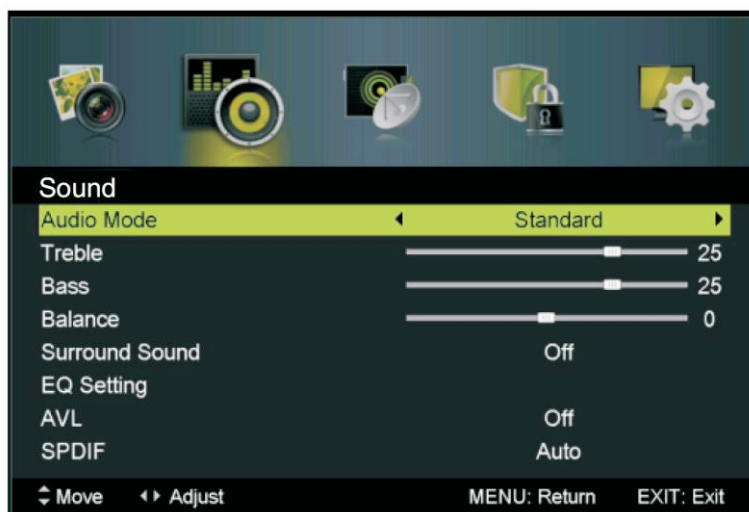

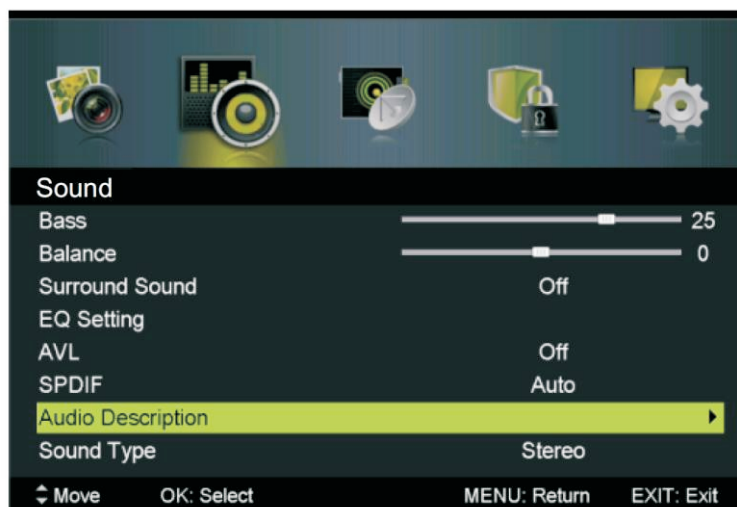

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε **ENTER** / ◀/ ▶ για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε **EXIT** για έξοδο από το μενού.

### Sound Mode (Κατάσταση ήχου)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Sound Mode (Κατάσταση ήχου)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή.

### Bass (μπάσα)/ treble (πρίμα)/ balance (ισορροπία)

**Treble (πρίμα):** Για να ρυθμίσετε τα πρίμα του ήχου (ήχοι υψηλών συχνοτήτων).

**Bass (μπάσα):** Για να ρυθμίσετε τα μπάσα του ήχου (ήχοι χαμηλών συχνοτήτων).

**Balance (ισορροπία):** Για να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου (δεξί/ αριστερό ηχείο).

### Surround Sound (Ήχος Surround)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Surround Sound (Ήχος Surround)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

### EQ Setting (Ρύθμιση EQ)

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαμόρφωση του ήχου (7 διαθέσιμες επιλογές).

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **EQ Setting (Ρύθμιση EQ)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER** / ▶ για είσοδο στο υπομενού.

### AVL

Ρύθμιση της αυτόματης έντασης του ήχου.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **AVL** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

### SPDIF

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **SPDIF** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση)/ Auto (Αυτόματο)/ PCM.

### Audio Description (Περιγραφή του ήχου)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Audio Description (Περιγραφή του ήχου)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER** / ▶ για είσοδο στο υπομενού.

### Sound Type (Είδος ήχου)




Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Sound Type (Είδος ήχου)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε. (Διαθέσιμα είδη ήχου: Stereo (Στερεοφωνικός), Dual I, Dual II, Mixed (Μικτός)).

## Μενού Channel (Κανάλια)

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη **Channel (Κανάλι)** στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER/ ▼** για είσοδο.

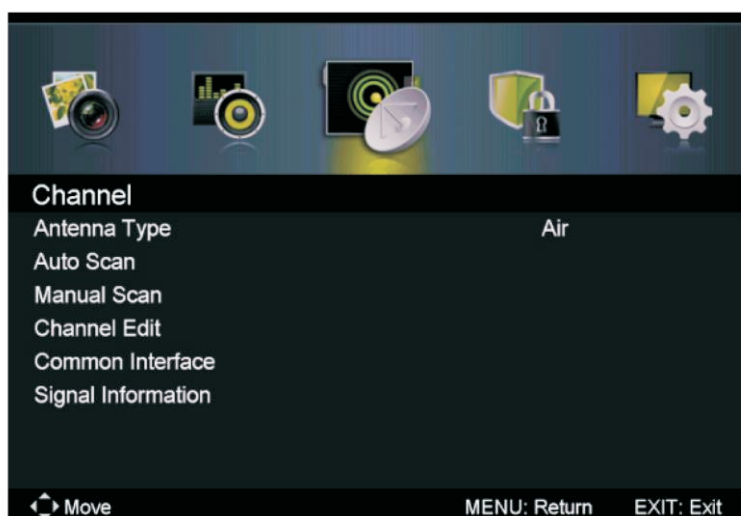

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο στο υπομενού.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

### Antenna Type (Είδος κεραίας)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Antenna Type (Είδος κεραίας)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή Cable (Καλωδιακή) ή Air (Κεραία).

### Auto Scan (Αυτόματη αναζήτηση)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Auto Scan (Αυτόματη αναζήτηση)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER / ▶** για είσοδο στο υπομενού.



Είδος κεραίας = Air



Είδος κεραίας = Cable

#### **Country (Χώρα)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή της χώρας στην οποία βρίσκεστε.

#### **Mode (Κατάσταση)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή κατάστασης συντονισμού: **DTV + ATV** (Ψηφιακή + Αναλογική τηλεόραση), **DTV** (Ψηφιακή τηλεόραση), **ATV** (Αναλογική τηλεόραση).

#### **Scan Type (Είδος σάρωσης)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή είδους σάρωσης: **Advanced** (Για προχωρημένους), **Quick** (Γρήγορη), **Full** (Πλήρης).

#### **Network ID (Ταυτότητα δικτύου)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Network ID (Ταυτότητα δικτύου): Auto (Αυτόματο)** ή πληκτρολογήστε συγκεκριμένους αριθμούς.

#### **Frequency (Συχνότητα)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Frequency (Συχνότητα): Auto (Αυτόματο)** ή πληκτρολογήστε συγκεκριμένους αριθμούς.

### Symbol Rate (Συμβολοσειρά)

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Symbol Rate (Συμβολοσειρά): Auto (Αυτόματο)** ή πληκτρολογήστε συγκεκριμένους αριθμούς.

### Start (Έναρξη)


Πιέστε **ENTER** / ▶ για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση. Πρώτα θα αναζητηθούν τα ψηφιακά κανάλια και στη συνέχεια τα αναλογικά.

Πριν πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση καναλιών, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό είδος κεραίας (Air ή Cable).

Αν έχετε επιλέξει λάθος είδος κεραίας δεν θα εντοπίζονται κανάλια. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα κρυπτογραφημένα κανάλια.

### Manual Scan (Χειροκίνητη αναζήτηση)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Manual Scan (Χειροκίνητη αναζήτηση)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER** / ▶ για είσοδο στο υπομενού

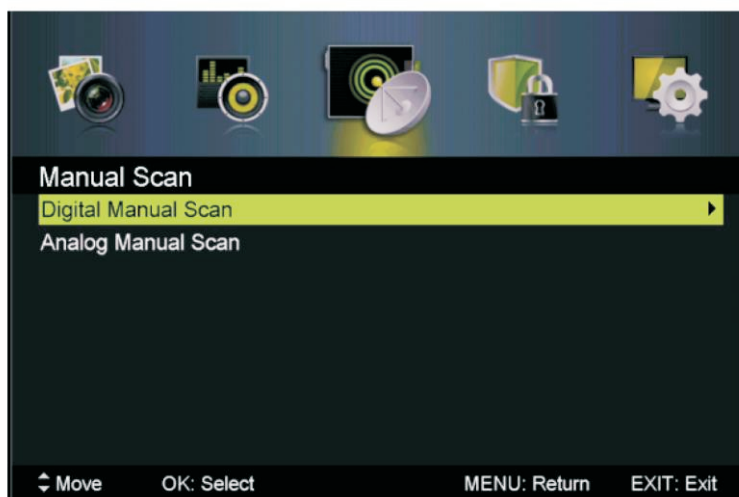

### Digital Manual Scan (Χειροκίνητη ψηφιακή αναζήτηση)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Digital Manual Scan (Χειροκίνητη ψηφιακή αναζήτηση)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER** / ▶ για είσοδο στο υπομενού



Είδος κεραίας = Air



Είδος κεραίας = Cable

#### **Network ID (Ταυτότητα δικτύου)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Network ID (Ταυτότητα δικτύου): Auto (Αυτόματο)** ή πληκτρολογήστε συγκεκριμένους αριθμούς.

#### **Frequency (Συχνότητα)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Frequency (Συχνότητα): Auto (Αυτόματο)** ή πληκτρολογήστε συγκεκριμένους αριθμούς.

#### **Symbol Rate (Συμβολοσειρά)**


Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Symbol Rate (Συμβολοσειρά): Auto (Αυτόματο)** ή πληκτρολογήστε συγκεκριμένους αριθμούς.

#### **Start (Έναρξη)**

Πιέστε **ENTER** / ► για να ξεκινήσει η σάρωση και αναζήτηση καναλιών.

#### **Analog Manual Scan (Χειροκίνητη αναλογική αναζήτηση)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Analog Manual Scan (Χειροκίνητη αναλογική αναζήτηση)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER** / ► για είσοδο στο υπομενού

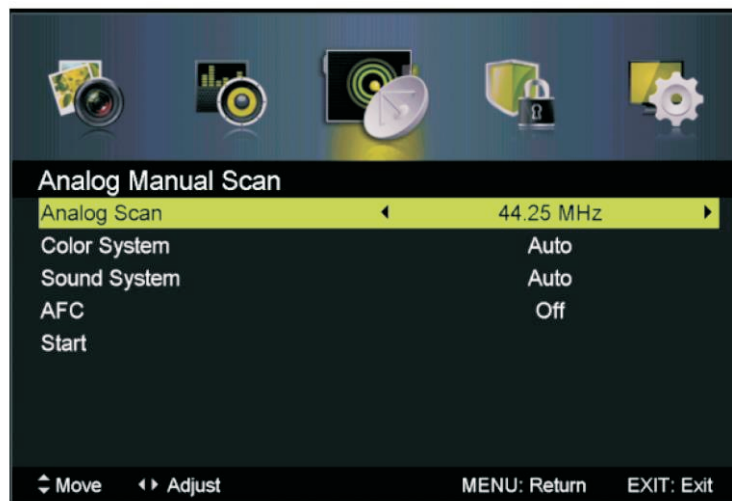

#### **Analog Scan (Αναλογική σάρωση)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Analog Scan (Αναλογική σάρωση)**.

#### **Color System (Χρωματικό σύστημα)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Color System (Χρωματικό σύστημα)**: **Auto (Αυτόματο)**, **PAL** ή **SECAM**.

#### **Modulation (Διαμόρφωση)**


Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **Modulation (Διαμόρφωση)**: **Auto (Αυτόματο)**, **16QAM**, **32QAM**, **64QAM**, **128QAM**, **256QAM**.

#### **AFC (Αυτόματος μικροσυντονισμός)**

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή **On (Ενεργοποίηση)** ή **Off (Απενεργοποίηση)**.

#### **Start (Έναρξη)**

Πιέστε **ENTER** / ▶ για να ξεκινήσει η σάρωση και αναζήτηση καναλιών.

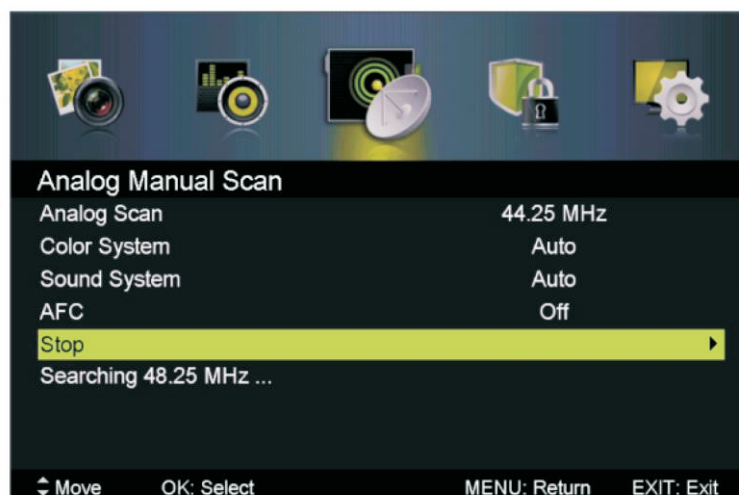

### Channel Edit (Επεξεργασία καναλιών)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Channel Edit (Επεξεργασία καναλιών)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER** / ► για είσοδο στο υπομενού.



Τα τρία χρωματιστά πλήκτρα είναι τα πλήκτρα συντόμευσης για την επεξεργασία των καναλιών.

Πρώτα πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε, μετακινήσετε ή παραλείψετε και στη συνέχεια:

Πιέστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** πλήκτρο για διαγραφή του καναλιού.

Πιέστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ** πλήκτρο για παράλειψη του επιλεγμένου καναλιού.

(Η τηλεόραση θα παραλείπει αυτόματα το συγκεκριμένο κανάλι όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα CH+/- για να αλλάζετε κανάλια).

Πιέστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για να θέσετε το κανάλι σε κατάσταση μετακίνησης και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να το μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση.

### Common Interface (CI)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Common Interface (CI)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο στο υπομενού. Διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση DTV (Ψηφιακή τηλεόραση).

### Signal Information (Πληροφορίες σήματος)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Signal Information (Πληροφορίες σήματος)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το σήμα. Διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση DTV (Ψηφιακή τηλεόραση).

## Μενού Lock System (Σύστημα Κλειδώματος)

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα **◀/▶** για να επιλέξετε την ένδειξη **Lock System (Σύστημα κλειδώματος)** στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER/ ▼** για είσοδο.



1. Πιέστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε **ENTER/ ◀/▶** για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000. Αν αλλάξετε κωδικό και τον ξεχάσετε, παρακαλούμε καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πιέστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε **Enable (Ενεργοποίηση)** και στη συνέχεια πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

Οι λειτουργίες **Channel Locks (Κλείδωμα καναλιών)**, **Parental Rating (Γονικός έλεγχος)** και **Lock Keypad (Κλείδωμα πλήκτρων)** είναι διαθέσιμες μόνο όταν η επιλογή **Enable (Ενεργοποίηση)** είναι σε On (Ενεργοποίηση).

#### **Channel Locks (Κλείδωμα καναλιών)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Channel Locks (Κλείδωμα καναλιών)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER / ►** για είσοδο στο υπομενού.

#### **Parental Rating (Γονικός έλεγχος)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Parental Rating (Γονικός έλεγχος)** και στη συνέχεια πιέστε ◀/▶ για ρύθμιση.

#### **Lock Keypad (Κλείδωμα πλήκτρων)**

Για αποφυγή ακούσιων πατημάτων από παιδιά.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Lock Keypad (Κλείδωμα πλήκτρων)** και στη συνέχεια πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

#### **New Password (Νέος κωδικός)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **New Password (Νέος κωδικός)** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε δύο φορές τον κωδικό που θέλετε να δημιουργήσετε.

#### **Clear Lock (Διαγραφή κλειδώματος)**



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Clear Lock (Διαγραφή κλειδώματος)**.

## **Μενού Setup (Ρυθμίσεις)**

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη **Setup (Ρυθμίσεις)** στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **ENTER/ ▼** για είσοδο.



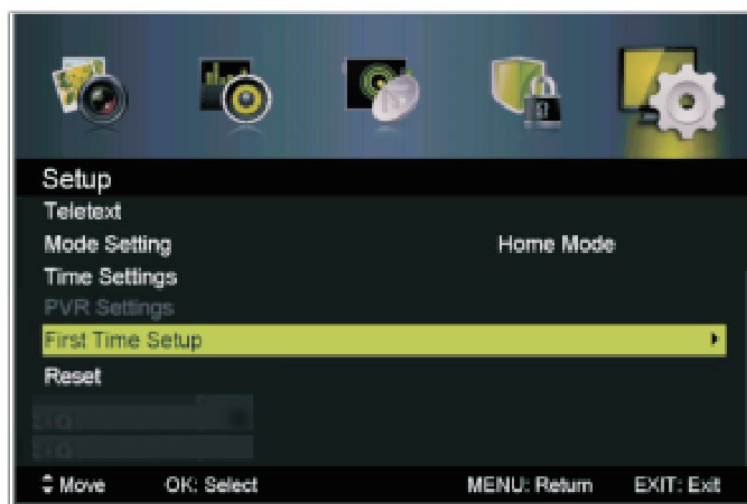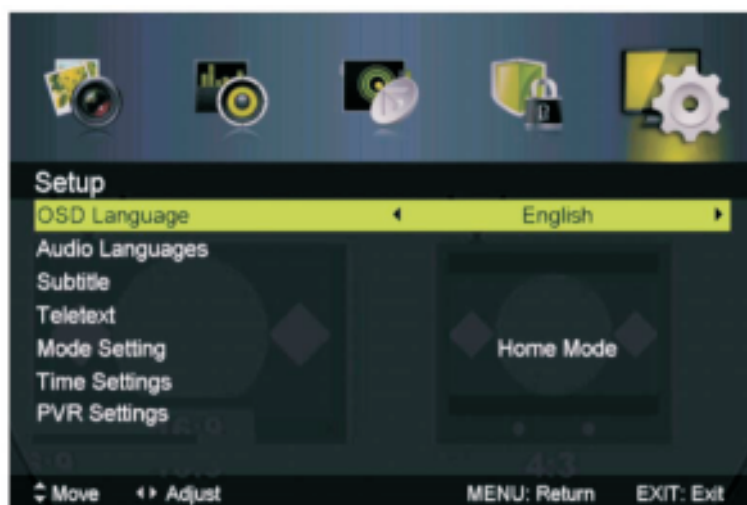

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε **ENTER/ ◀/▶** για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

#### **OSD Language (Γλώσσα OSD)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **OSD Language (Γλώσσα OSD)** και στη συνέχεια πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε.

#### **Audio Languages (Γλώσσες ήχου)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Audio Languages (Γλώσσες ήχου)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε ▲/▼/◀/▶ για να επιλέξετε την πρωτεύουσα γλώσσα του ήχου και τη δευτερεύουσα.

#### **Subtitle (Υπότιτλοι)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Subtitle (Υπότιτλοι)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο στο υπομενού.

#### **Teletext**

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που αφορούν το Teletext. Μόνο διαθέσιμες στις πηγές DTV (Ψηφιακή τηλεόραση) και ATV (Αναλογική τηλεόραση). Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Teletext** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER/ ►** για είσοδο στο υπομενού.

#### **Mode Setting (Ρύθμιση κατάστασης)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Mode Setting (Ρύθμιση κατάστασης)**.

#### **Time Settings (Ρυθμίσεις ώρας)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Time Settings (Ρυθμίσεις ώρας)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER/ ►** για είσοδο στο υπομενού.

#### **PVR Settings (Ρυθμίσεις PVR)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **PVR Settings (Ρυθμίσεις PVR)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο στο υπομενού. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στη συνδεδεμένη συσκευή USB flash (αν υπάρχει).



#### **First Time Setup (Πρώτη ρύθμιση)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **First Time Setup (Πρώτη ρύθμιση)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο.


#### **Reset (Επαναφορά)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Reset (Επαναφορά)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο στο υπομενού επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## **Χρήση USB**

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το μενού **USB**, θα πρέπει να συνδέσετε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB και στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο **INPUT** για να επιλέξετε **USB** ως πηγή.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε **USB** από το μενού **Source (Πηγή)** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο.

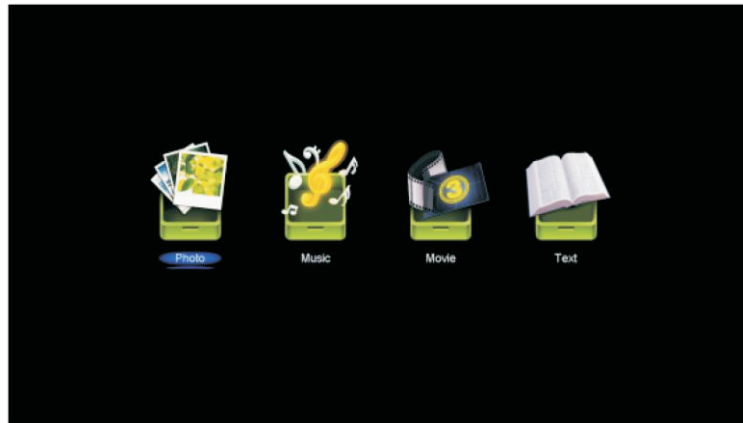

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή που θέλετε στο μενού USB και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για είσοδο.

# Άλλες Πληροφορίες

## Βοήθεια

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται	Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Αν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
Το σήμα είναι ασταθές	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Διπλή» εικόνα: Η διπλή εικόνα (σαν φάντασμα) προκαλείται όταν το τηλεοπτικό σήμα ακολουθεί δύο διαδρομές. Η μία είναι η άμεση και η δεύτερη η έμμεση (το σήμα ανακλάται σε ψηλά κτήρια ή άλλα αντικείμενα). Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελτιώσετε τη λήψη.</li> <li>Αν χρησιμοποιείτε κεραία εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η λήψη να μην είναι καλή. Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελτιώσετε τη λήψη. Αν δεν υπάρξει βελτίωση, χρησιμοποιήστε εξωτερική κεραία.</li> </ul>
Δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.</li> <li>Δοκιμάστε να αλλάξετε κανάλι για να δείτε αν υπάρχει πρόβλημα στην τηλεόραση.</li> </ul>
Εμφανίζεται εικόνα αλλά δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε το πλήκτρο αύξησης έντασης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.</li> <li>Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου. Πιέστε MUTE για ακύρωση της σιγής.</li> </ul>
Ακούγεται ήχος αλλά υπάρχει σφάλμα στο χρώμα ή δεν εμφανίζεται εικόνα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.</li> </ul>
Εμφανίζονται «χιόνια» και παρεμβολές.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.</li> </ul>
Ακανόνιστοι κυματισμοί στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προκαλούνται συνήθως από τοπικές παρεμβολές, όπως αυτοκίνητα, σεσουάρ κ.ά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή που προκαλεί την παρεμβολή.</li> </ul>
Διπλό «είδωλο». Η τηλεόραση δεν αποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ίσως είναι λάθος ο προσανατολισμός της κεραίας. Χρησιμοποιήστε καλής ποιότητας κεραία για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας.</li> <li>Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να στοχεύετε προς τον αισθητήρα που υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης. Αν συνεχίσει να μην αποκρίνεται, ελέγξτε αν έχετε αφαιρέσει την πλαστική προστατευτική ταινία από τη μπαταρία. Ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει σωστά τη μπαταρία. Αλλάξτε μπαταρία.</li> <li>Αν δεν υπάρξει καμία ανταπόκριση από το τηλεχειριστήριο μετά από μερικά λεπτά, η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής.</li> </ul>
Δεν υπάρχει σήμα (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο VGA.</li> <li>Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει τσακίσει το καλώδιο εικόνας.</li> </ul>
Υπάρχει κάθετη γραμμή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μπείτε στο κεντρικό μενού. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση χρονισμού για να εξαλειφθεί η κάθετη γραμμή.</li> </ul>
Υπάρχει οριζόντια γραμμή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρυθμίστε την οριζόντια συχνότητα μέσω του μενού για να εξαλείψετε τη γραμμή.</li> </ul>
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση μέσω του μενού.</li> </ul>
Δεν υπάρχει απόκριση κατά τη σύνδεση με υπολογιστή	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε ανάλυση που να υποστηρίζεται από την τηλεόραση.</li> </ul>
Εμφανίζεται γραμμή κατά τη σύνδεση RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε καλώδιο καλής ποιότητας.</li> </ul>
Το πρόβλημα επιμένει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας.</li> </ul>

Μην προβάλλετε στην οθόνη της τηλεόρασης στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να προστατεύετε την οθόνη. Εάν προβάλλετε στην οθόνη στατική εικόνα υψηλής αντίθεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αποτυπωθεί «σκιά» στην οθόνη.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Οθόνης	22"	24"	28"	32"	40"
Ισχύς Ηχείων	2x5W	2x5W	2x10W	2x10W	2x10W
Κατανάλωση Ενέργειας	36W	48W	36W	56W	70W
Διαστάσεις με βάση (Μ x Π x Υ σε χιλιοστά)	510 x 165 x 340	557 x 165 x 367	638 x 190 x 424	737 x 220 x 479	911x90x528
Διαστάσεις χωρίς βάση (Μ x Π x Υ σε χιλιοστά)	510 x 78 x 307	510 x 86 x 332	638 x 49 x 388	737 x 77 x 438	911x220x563
Σύστημα τηλεόρασης	PAL/ SECAM				
Σύστημα βίντεο	PAL/ NTSC				
Κανάλια	1200				
Απαιτήσεις ισχύος	AC 100 – 240V ~ 50/60Hz				
Ανάλυση VGA	1366 x 768 / 1920 x 1080				
Ανάλυση YPbPr	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p				
Ανάλυση HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p				
Πολυμέσα	Βίντεο	avi, mp4, vob, mpg, mpg, dat, rm, rmvb			
	Μουσική	mp3, wma, m4a, aac			
	Φωτογραφίες	jpg, jpeg, bmp			
Αξεσουάρ	Οδηγίες Χρήσης, Τηλεχειριστήριο, 2 Μπαταρίες AAA				

# Τηλεχειριστήριο


1. **POWER:** Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
2. **MUTE:** Πιέστε για σιγή ή για επαναφορά της έντασης του ήχου.
3. **Αριθμημένα πλήκτρα 0 ~ 9:** Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο για επιλογή του αντίστοιχου τηλεοπτικού καναλιού. Το κανάλι θα εμφανιστεί μετά από δύο δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση Teletext, πιάστε για πληκτρολόγηση αριθμού σελίδας Teletext.
4. **DTV/ ATV:** Εναλλαγή μεταξύ Αναλογικής και Ψηφιακής τηλεόρασης.
5. **↶:** Επιστροφή στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουμένως.
6. **S. MODE:** Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων ήχου.
7. **SLEEP:** Για επιλογή του χρονικού διαστήματος μετά από το οποίο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.
8. **MTS:** Πιέστε για αναζήτηση κατάστασης NICAM.
9. **P. MODE:** Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων εικόνας.
10. **MENU:** Για να ανοίξετε το μενού και να πλοηγηθείτε στα μενού.
11. **SOURCE:** Για να ανοίξετε το μενού πηγών και να επιλέξετε την επιθυμητή.
12. **▶◀▶▶▶ ENTER:** Σας επιτρέπει να πλοηγείστε στα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη και να πραγματοποιείτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
13. **EXIT:** Έξοδος από το μενού ή από κάποιο υπομενού και ακύρωση της λειτουργίας που επιτελείται.
14. **DISPLAY:** Πιέστε για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την πηγή και το κανάλι.

## Τοποθέτηση Μπαταριών:


Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου σύροντάς το προς τα κάτω. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών με την πολικότητα (+/-) που εικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών. Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το μέχρι να ασφαλίσει (κλικ) στη θέση του.

## Χρήση του Τηλεχειριστηρίου:

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της τηλεόρασης. Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

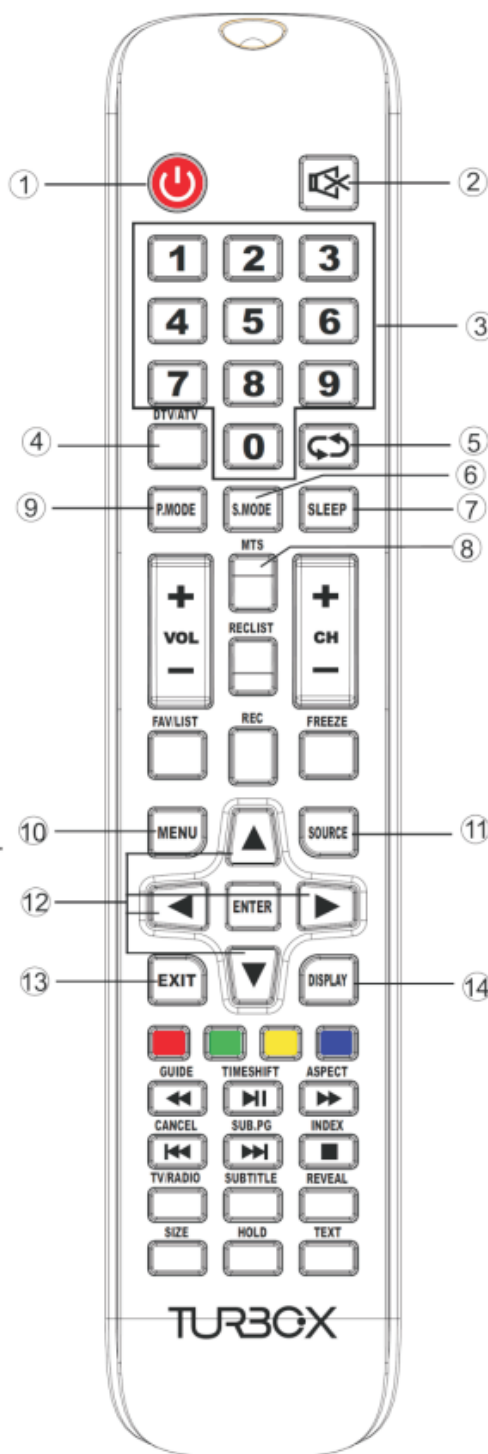

15. **VOL +/-**: Πιέστε για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου.
16. **TV/ RADIO**: Κατά την παρακολούθηση καναλιών, σας επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.
17. **GUIDE**: 1. Πιέστε για να εμφανίσετε τον οδηγό προγράμματος (χρονοδιάγραμμα εκπομπών). 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή.
18. **TIME SHIFT**: 1. Λειτουργία Timeshift (για ψηφιακή τηλεόραση). 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Αναπαραγωγή.
19. **CANCEL**: 1. Σε κατάσταση Teletext, αν η σελίδα αργεί πολύ να εμφανιστεί, μπορείτε να πιέσετε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε κατάσταση τηλεόρασης. Όταν εμφανιστεί η σελίδα, εμφανίζεται ο αριθμός της στο πάνω μέρος της τηλεοπτικής εικόνας. Πιέστε τότε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή σε κατάσταση Teletext. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Πιέστε για πρόσβαση στο προηγούμενο αρχείο.
20. **INDEX**: 1. Σε κατάσταση Teletext, εμφάνιση της σελίδας περιεχομένων. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Έξοδος από την κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής.
21. **SIZE**: Σε κατάσταση Teletext, αλλαγή του μεγέθους της εικόνας.
22. **REVEAL**: Σε κατάσταση Teletext, εμφάνιση/ απόκρυψη κρυφών κειμένων.
23. **ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ**: Σε κατάσταση Teletext, πιέστε για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία που εμφανίζεται με το αντίστοιχο χρώμα στην οθόνη και για εμφάνιση χαρακτήρων MHEG5 στο μενού DVB.
24. **CH+/CH-**: Πιέστε για επιλογή του επόμενου/ προηγούμενου καναλιού.
25. **FAV/ LIST**: Πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα με τα αγαπημένα κανάλια και να επιλέξετε το επιθυμητό.
26. **ASPECT**: 1. Επιλογή του μεγέθους της εικόνας. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος.
27. **FREEZE**: Πιέστε για ακινητοποίηση της εικόνας.
28. **SUB. PG**: 1. Σε κατάσταση Teletext, πιέστε για εμφάνιση υπό-σελίδας. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Πιέστε για πρόσβαση στο επόμενο αρχείο.
29. **SUBTITLE**: Πιέστε για εμφάνιση και ρύθμιση των υποτίτλων για το τρέχον κανάλι ψηφιακής τηλεόρασης.
30. **HOLD**: Σε κατάσταση Teletext, πιέστε για ακινητοποίηση/ επαναφορά της εικόνας.
31. **TEXT**: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Teletext.
32. **RECLIST**: Εμφάνιση της λίστας εγγραφών.
33. **REC**: Έναρξη εγγραφής από το επιλεγμένο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι.

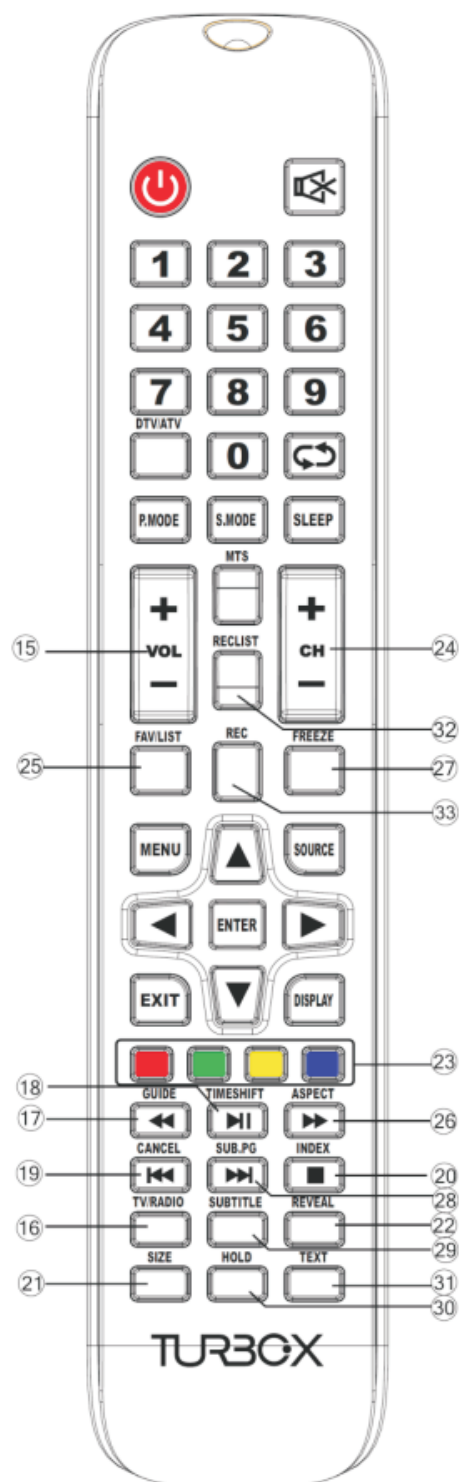



## ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm>

## Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



## Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

**Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**

**Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345**

**Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018**

**[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)**

## Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

**Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).**

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

**Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.**

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.




- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.



- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

### Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός

εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.