



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL 310

1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας:

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε τα ακόλουθα:

- 1) Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
- 2) Σεβαστείτε τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στη συσκευή.
- 3) Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιμοποιήστε νοτισμένο πανί για τον καθαρισμό.
- 4) Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα κ.ά.).
- 5) Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τις μπαλαντέζες γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

- 6) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για επισκευές:
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει πάθει βλάβη ή έχει φθαρεί.
 - Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ενώ έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης.
 - Αν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει πάθει βλάβη το περίβλημα.
 - Αν η συσκευή παρουσιάσει απότομη αλλαγή στη λειτουργία της.
- 7) Να μην χρησιμοποιείτε ενσύρματα τηλέφωνα κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω των κεραυνών.
- 8) Μη χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή αερίων ενώ βρίσκεστε κοντά στη διαρροή.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες :

- 1) Να χρησιμοποιήσετε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH (Nickel Metal Hydride)! Ο χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση ισχύει μόνο όταν γίνεται χρήση με την παρεχόμενες μπαταρίες.
- 2) Η χρήση άλλων μπαταριών ή μπαταριών που δεν είναι επαναφορτιζόμενες μπορεί να σας εκθέσει σε κίνδυνο. Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και/ ή βλάβες. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τέτοιες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες.
- 3) Μη χρησιμοποιήσετε βάσεις φόρτισης άλλων κατασκευαστών. Μπορεί να πάθουν βλάβη οι μπαταρίες.
- 4) Παρακαλούμε να προσέχετε την πολικότητα όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες.
- 5) Μη βυθίσετε τις μπαταρίες σε νερό και μην τις ρίξετε στη φωτιά.

- 6) Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένου τύπου.
- 7) Να απορρίψετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. Όταν θελήσετε να τις πετάξετε, να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή διαχείρισης απορριμμάτων για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή απόρριψη.

Προσοχή:

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα τροφοδοτικά μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία θα συνδέσετε το

τροφοδοτικό θα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν θα εμποδίζεται από έπιπλα κ.ά.τ.

Πληροφορίες τροφοδοσίας:

A. Για το φορτιστή

Κατασκευαστής : VTPL SWITCHING POWER SUPPLY

Μοντέλο : VT04EEU06045, Είσοδος 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Έξοδος 6VDC 450MA

Σημείωση :

Η μέγιστη εμβέλεια μεταξύ της βάσης και του ακουστικού είναι περίπου 300 μέτρα. Η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και ανάλογα με δομικούς παράγοντες ή παράγοντες χώρου. Η εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο είναι μικρότερη από την εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα αντικείμενα:

- 1 Ακουστικό
- 1 Βάση
- 1 Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- 1 Τηλεφωνικό καλώδιο
- 2 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης

Αν αγοράσατε συσκευασία twin pack, υπάρχει ακόμη 1 ακουστικό, 1 φορτιστής και 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη συσκευασία.

Αν αγοράσατε συσκευασία trio pack, υπάρχουν ακόμα 2 ακουστικά, 2 φορτιστές και 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη συσκευασία.

Αν αγοράσατε συσκευασία quad pack, υπάρχουν ακόμα 3 ακουστικά, 3 φορτιστές και 6 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη συσκευασία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1.1 Σύνδεση της βάσης

- 1) Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού  και το βύσμα της τηλεφωνικής γραμμής σας  στη βάση.
- 2) Συνδέστε το τροφοδοτικό σε κάποια πρίζα ρεύματος και το καλώδιο τηλεφώνου σε κάποια πρίζα τηλεφώνου.
- 3) Πάντα να χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα καλώδια.




Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου και το βύσμα DC στο κάτω μέρος της βάσης.

1.2 Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών

- 1) Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
- 2) Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες όπως εικονίζεται. Σεβαστείτε την πολικότητα.
- 3) Τοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών ώστε να ασφαλίσει.
- 4) Βάλτε το ακουστικό στη βάση και φορτίστε για 14 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Θα ακουστεί το χαρακτηριστικό «μπιπ» όταν βάλετε το ακουστικό στη βάση.

Να χρησιμοποιήσετε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Να χρησιμοποιήσετε μόνο τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA, 1.2V, 400mAh, NiMH.

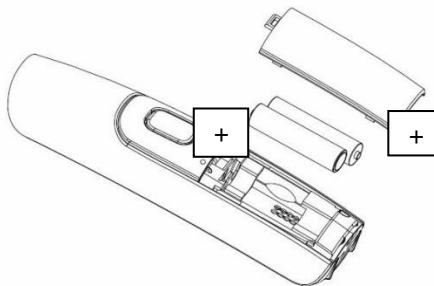

Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

1.3 Επισκόπηση του ακουστικού

1. **ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ SOFT (MENU/ OK):** Σε αδράνεια: Πιέστε για μετάβαση στο κεντρικό μενού. Σε κατάσταση υπομενού: Πιέστε για επιβεβαίωση της επιλογής.
Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για πρόσβαση στην Ενδοεπικ./ Τηλεφ. Κατάλ./ Λίστα επανάκλησης/ Λίστα κλήσεων
2. **ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ SOFT (CLEAR/ BACK/ MUTE/ INTERCOM):**
Στο κεντρικό μενού: Πιέστε για επιστροφή στην κεντρική οθόνη. Σε υπομενού: Πιέστε για μετάβαση σε πιο κεντρικό μενού ή κρατήστε πατημένο για επιστροφή στο πιο κεντρικό μενού. Σε κατάσταση επεξεργασίας/ predial: Πιέστε για σβήσιμο κάποιου χαρακτήρα/ ψηφίου. Κρατήστε πατημένο για διαγραφή όλων. Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για σιγή/ επαναφορά του μικροφώνου. Σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε για ενδοεπικοινωνία με άλλο ακουστικό
3. **UP (ΠΑΝΩ):** Σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε για πρόσβαση στη

λίστα κλήσεων. Σε κατάσταση μενού: Πιέστε για κύλιση στα αντικείμενα του μενού: λίστα επανάκλησης/ κλήσεων/ τηλεφ. καταλόγου: Πιέστε για κύλιση προς τα πάνω. Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για αύξηση της έντασης του ακουστικού. Όταν κουδουνίζει: Πιέστε για αύξηση έντασης κουδουνίσματος.

4. DOWN (ΚΑΤΩ):

Σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης. Σε κατάσταση μενού: Πιέστε για κύλιση στα αντικείμενα του μενού: λίστα επανάκλησης/ κλήσεων/ τηλεφ. καταλόγου: Πιέστε για κύλιση προς τα κάτω. Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για μείωση της έντασης του ακουστικού. Όταν κουδουνίζει: Πιέστε για μείωση έντασης κουδουνίσματος.

5. TALK ON (ΟΜΙΛΙΑ)

Σε κατάσταση αδράνειας/ predialing: Πιέστε για να κάνετε κλήση. Στη λίστα επανάκλησης/ κλήσεων/ τηλεφ. καταλόγου: Πιέστε για να κάνετε κλήση στην εμφανιζόμενη επαφή. Όταν κουδουνίζει: Πιέστε για να απαντήσετε

6. TALK OFF (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ)

Σε κατάσταση κλήσης: Πιέστε για να ολοκληρώσετε την κλήση και

να μεταβείτε στην οθόνη αδράνειας. Σε κατάσταση μενού/ επεξεργασίας: Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Σε κατάσταση αδράνειας (όταν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο): Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό

7. ΑΛΦΑΡΗΘΜΙΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, * (ΑΣΤΕΡΑΚΙ), # (ΔΙΕΣΗ)

Πιέστε για να πληκτρολογήσετε κάποιο ψηφίο, / χαρακτήρα / * / #. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείου.

Πλήκτρο * σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου.

Πλήκτρο * σε κατάσταση κλήσης (σε κατάσταση παλμικής κλήσης). Πιέστε για μετάβαση σε τονική κλήση.

Πλήκτρο # σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Πλήκτρο 0 σε κατάσταση αδράνειας / predialing / επεξεργασίας αριθμού: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να εισάγετε παύση

(pause).

Πλήκτρο # σε κατάσταση λίστας κλήσεων: Πιέστε για να δείτε τον αριθμό του καλούντος (αν έχετε αναγνώριση κλήσεων).

8. ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης.

Σε κατάσταση αδράνειας/ predialing/ Λίστας κλήσεων/ Λίστας επανάκλησης/ προβολής τηλ. καταλόγου: Πιέστε για να πραγματοποιήσετε κλήση με ανοιχτή ακρόαση

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για απάντηση με ανοιχτή ακρόαση

9. PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

Σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα με τις επαφές .

10. FLASH

Σε κατάσταση αδράνειας/ predialing: Πιέστε για εισαγωγή flash.

Κατά τη διάρκεια κλήσεων: Πιέστε για κλήση με flash.



11. MICROPHONE (ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ)

12. EARPIECE (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ)

Ακουστικό



1.4 Επισκόπηση της βάσης

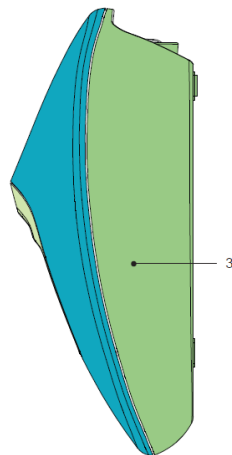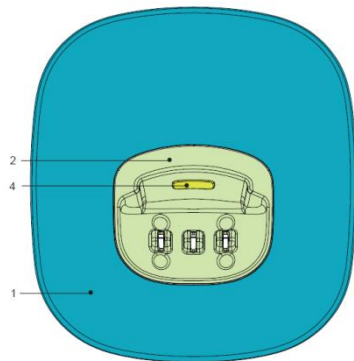

Βάση

1. ΒΑΣΗ

2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ


3. ΒΑΣΗ

4. PAGE

Πιέστε το πλήκτρο Page στη βάση για εντοπισμό του ακουστικού. Θα κουδουνίζει για 60 δευτερόλεπτα τουλάχιστον

1.5 Εικονίδια και σύμβολα

Η οθόνη LCD σας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του τηλεφώνου.

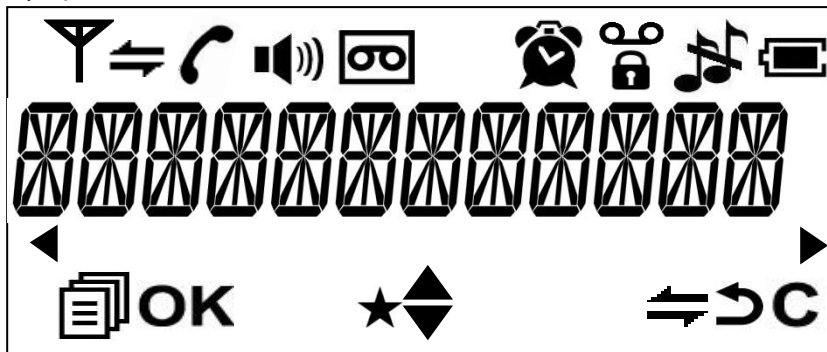



Κύλιση πάνω/ κάτω στα μενού/ στον τηλ. κατάλογο/ στη λίστα κλήσης/ επανάκλησης



Μένει αναμμένο όταν το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας. Αναβοσβήνει όταν είναι εκτός εμβέλειας ή μη καταχωρημένο στη βάση.



Μένει αναμμένο όταν πραγματοποιείται κλήση ενδοεπικοινωνίας. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση ενδοεπικοινωνίας.



Δείχνει ότι πραγματοποιείται κλήση από το συγκεκριμένο ακουστικό.



Δείχνει ότι χρησιμοποιείται handsfree. (μόνο για το μοντέλο με ανοιχτή ακρόαση)



(Μόνο για μοντέλα με τηλεφωνητή)

Δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα.



Δείχνει ότι έχει απενεργοποιηθεί το κουδούνισμα στο ακουστικό.



Ανάβει σταθερά όταν έχετε θέσει αφύπνιση. Αναβοσβήνει όταν ακούγεται η αφύπνιση.



Δείχνει ότι το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Δείχνει ότι έχετε νέο οπτικό μήνυμα (VMWI). Θα εξαφανιστεί όταν διαβάσετε όλα τα οπτικά μηνύματα.



Δείχνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν φορτίζει η μπαταρία. Το εσωτερικό ορθογώνιο του εικονιδίου αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι στο τελικό στάδιο φόρτισης.



Δείχνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. Αναβοσβήνει όταν υπάρξει σήμα χαμηλής μπαταρίας.



Δείχνει ότι υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες ή αριθμοί πριν από αυτούς που εμφανίζονται.



Δείχνει ότι υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες ή αριθμοί μετά από αυτούς που εμφανίζονται.



(MENU)

Πιέστε για πρόσβαση στο μενού (όπου υπάρχει)

OK

Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα επιλογή (όπου υπάρχει).



Δείχνει νέο μήνυμα τηλεφωνητή/ νέα κλήση στη λίστα μηνυμάτων τηλεφωνητή/ λίστα κλήσεων.



(INT)

Πιέστε για να ξεκινήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας



(BACK)


Πιέστε για να πάτε πίσω στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή για να ακυρώσετε την τρέχουσα ενέργεια



Πιέστε για να διαγράψετε κάποιο χαρακτήρα, να σταματήσετε την αφύπνιση ή να σιγήσετε/ επαναφέρετε τον ήχο στο μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1.6 Δομή του μενού

Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε <MENU/OK> για να μεταβείτε στη ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να δείτε τη δομή του μενού.

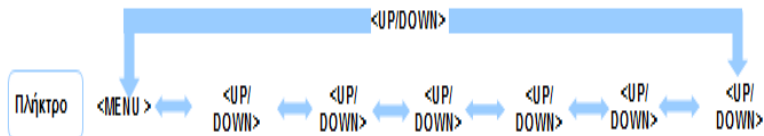

Κεντρικό μενού	ΛΙΣΤ. ΚΛΗΣΕΩΝ	ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛ.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ	ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ	ΠΡΟΕΠΙΛ ΟΓΗ	ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ
Υπό- μενού	Προβολή της λίστας κλήσεων. Αν επιλέξετε κάποια καταχώρηση: ΠΡΟΣΘ. ΣΕΤΚ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦ. ΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Προβολή του τη. καταλόγου. Αν επιλέξετε κάποια καταχώρηση: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦ. ΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤ. ΤΚ	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚ ΛΕΙΤ. ΚΛΗΣ. ΧΡΟΝΟΣ FLASH ΑΜΑΤΗ PIN	ΑΦΥΓΙΝΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣ ΑΚ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚ ΑΥΤ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΡΥΘΜ. ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΑΣ	PIN?		

1.7 Πίνακας πληκτρολόγησης κειμένου και χαρακτήρων

Ο ακόλουθος πίνακας σας δείχνει που μπορείτε να βρείτε κάθε γράμμα και χαρακτήρα στίξης, χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενα πατήματα του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου. Αυτό είναι χρήσιμο π.χ. για να αποθηκεύσετε ένα όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο και για να μετονομάσετε το ακουστικό.

Σε κατάσταση επεξεργασίας, εμφανίζεται ένας κέρσορας που σας δείχνει την τρέχουσα θέση πληκτρολόγησης κειμένου. Τοποθετείται στα δεξιά του τελευταίου χαρακτήρα που έχετε πληκτρολογήσει.

Συμβουλές πληκτρολόγησης:

1. Αφού επιλέξετε κάποιο χαρακτήρα, ο κέρσορας θα μετακινηθεί στην επόμενη θέση μετά από μια σύντομη παύση.

2. Μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα στο κείμενο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα <UP/ DOWN> για να διορθώσετε την καταχώρηση κειμένου.
3. Πιέστε <C> για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα.
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το <C> για να διαγράψετε ολόκληρο το κείμενο.

5. Λατινικό σετ χαρακτήρων

Πλήκτρο	Αλφαριθμητική επεξεργασία (Για επεξεργασία ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο και μετονομασία του ακουστικού)										Επεξεργασία αριθμού (Για επεξεργασία αριθμού, ημερομηνίας και ώρας)
Πάτημα πλήκτρω ν	1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο	4 ^ο	5 ^ο	6 ^ο	7 ^ο	8 ^ο	9 ^ο	10 ^ο	
1	space	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	'	,	-	.	&					#

2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

2.1 Πραγματοποίηση κλήσης

2.1.1 Προετοιμασία για κλήση

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πιέστε <TALK ON> ή <SPEAKERPHONE> για να ανοίξετε τη γραμμή. Πιέστε <C> για να διαγράψετε τους χαρακτήρες.

2.1.2 Άμεση πληκτρολόγηση

Πιέστε <TALK ON> ή <SPEAKERPHONE> για να ανοίξετε τη γραμμή και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

2.1.3 Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Πιέστε <PHONEBOOK> για να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο και πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση. Πιέστε <TALK ON> ή <SPEAKERPHONE> για να κάνετε κλήση στην επιθυμητή καταχώρηση. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο πιέζοντας <MENU/OK>.

2.1.4 Κλήση από τη λίστα κλήσεων

Πιέστε <UP> για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων και πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση. Πιέστε <TALK ON> ή <SPEAKERPHONE> για να κάνετε κλήση. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην λίστα κλήσεων πιέζοντας <MENU/OK> από το κεντρικό μενού.

2.1.5 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Πιέστε <DOWN> για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης και πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό για επανάκληση. Πιέστε <TALK ON> ή <SPEAKERPHONE> για να κάνετε κλήση του επιλεγμένου αριθμού.

2.1.6 Χρονομέτρηση κλήσης

Το ακουστικό χρονομετρά αυτόματα κάθε κλήση. Η χρονομέτρηση απεικονίζεται μόλις απαντήσετε στο τηλεφώνημα. Απεικονίζεται σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ).

2.2 Απάντηση κλήσης

Αν το ακουστικό δεν είναι στη βάση φόρτισης:

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πιέστε <TALK ON>/ <SPEAKERPHONE> για να απαντήσετε στην κλήση.

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απάντησης, μόλις σηκώσετε το ακουστικό από τη βάση ή το φορτιστή θα απαντήσετε και στην κλήση, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε άλλα κουμπιά.

2.3 Τερματισμός κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε <TALK OFF> για να την ολοκληρώσετε την κλήση.

Ή

Βάλτε το ακουστικό στη βάση ή στο φορτιστή για να ολοκληρώσετε την κλήση.

2.4 Ρύθμιση έντασης ακουστικού και handsfree

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης (Από το 1 ως το 5) για το ακουστικό και τυχόν handsfree.

Κατά τη διάρκεια κλήσης:

Πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης (1-5). Εικονίζεται η τρέχουσα ένταση. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, η ρύθμιση θα παραμείνει στο επιλεγμένο επίπεδο.

2.5 Σιγή κλήσης

Αν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα σας χωρίς να σας ακούσει αυτός με τον οποίο συνομιλείτε μέσω τηλεφώνου, κάντε τα εξής.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης:

Πιέστε <C> για να σιγήσετε το μικρόφωνο. Η λέξη «**ΣΙΓΗ**» θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Ο καλών δεν θα μπορεί να σας ακούσει. Πιέστε <C> ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.

2.6 Αθόρυβη λειτουργία

Σε αδράνεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <ΔΙΕΣΗ> για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα. Το εικονίδιο «ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ» εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

2.7 Ενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου

Σε αδράνεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <ΑΣΤΕΡΑΚΙ> για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου. Το εικονίδιο κλειδώματος θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

2.8 Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση των 5 τελευταίων αριθμών που έχετε καλέσει. Αν έχετε αποθηκεύσει και όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί το όνομα. Ο πιο πρόσφατος αριθμός θα είναι στην κορυφή της λίστας.

2.8.1 Επανάκληση από τη λίστα επανάκλησης

1. Σε αδράνεια, πιέστε <DOWN> για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Σημειώσεις: Αν η λίστα επανάκλησης δείχνει όνομα, πιέστε <ΔΙΕΣΗ> για να δείτε τον αριθμό.

2. Πιέστε <UP/ DOWN> για πλοήγηση στη λίστα επανάκλησης.
3. Πιέστε <TALK ON> / <SPEAKERPHONE> για κλήση της επιλεγμένης καταχώρησης.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν αριθμοί στη λίστα, εμφανίζεται η ένδειξη «**KENH**».

2.8.2 Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 3.8.1.
2. Πιέστε <MENU> και <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ.**

3. Πιέστε <OK> και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομά που θέλετε.
4. Πιέστε <OK> για αποθήκευση του αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.
5. Πιέστε <OK> για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία.
6. Πιέστε <UP/DOWN> για πλοήγηση στη λίστα με τις μελωδίες. Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαραχθεί.
7. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

2.8.3 Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 3.8.1.
2. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
3. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

2.8.4 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 3.8.1.
2. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.
3. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε <OK> εκ νέου για επιβεβαίωση.

2.9 Εντοπισμός του ακουστικού

Μπορείτε να εντοπίσετε το ακουστικό πιέζοντας το πλήκτρο <PAGE> στη βάση. Όλα τα ακουστικά που είναι αντιστοιχισμένα με τη βάση θα παράγουν τον ήχο paging και θα εμφανίσουν την ένδειξη <ΤΗΛΕΕΙΔΟΠ>. Μπορείτε να σταματήσετε το paging πιέζοντας το πλήκτρο <TALK ON>/ <TALK OFF>/ <C>/ <SPEAKERPHONE> σε οποιοδήποτε ακουστικό ή το πλήκτρο <PAGE> στη βάση.

Σημείωση: Αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του paging, το τηλέφωνο θα χτυπήσει.

2.10 Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (Ενδοεπικοινωνίας)

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο αν έχετε τουλάχιστον δύο καταχωρημένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από το ένα ακουστικό στο άλλο και να κάνετε κλήσεις τηλεδιάσκεψης. Αν δεν υπάρξει απάντηση εντός 60 δευτερολέπτων, το ακουστικό θα σταματήσει να χτυπά και θα επιστρέψει σε αδράνεια.

Σημείωση: Αν είναι αντιστοιχισμένο μόνο ένα ακουστικό στη βάση και πιέσετε το πλήκτρο <INT>, θα εμφανιστεί η ένδειξη **“ΜΗ ΕΦΙΚΤΗ”**.

2.10.1 Ενδοεπικοινωνία με άλλο ακουστικό

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε το πλήκτρο < INT> και όλοι οι αριθμοί των καταχωρημένων ακουστικών θα εμφανιστούν εκτός από τον αριθμό του τρέχοντος ακουστικού.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε.
3. Το ακουστικό που καλέσατε θα χτυπήσει και θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο <TALK ON> στο τελευταίο για να μιλήσετε.

Σημείωση: Αν είναι καταχωρημένα μόνο δύο ακουστικά στη βάση, όταν πιέσετε το πλήκτρο <INT> θα καλέσετε αμέσως το άλλο ακουστικό.

2.10.2 Κλήση σε όλα τα ακουστικά

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε το πλήκτρο <INT> και όλοι οι αριθμοί των καταχωρημένων ακουστικών θα εμφανιστούν.
2. Πιέστε το πλήκτρο <9> για κλήση σε όλα τα καταχωρημένα ακουστικά.

2.10.3 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης:

1. Πιέστε <MENU> και <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **“ΕΝΔΟΠΙΚΟΙΝ”**.
2. Πιέστε <OK> για να επιλέξετε το επιθυμητό ακουστικό για ενδοεπικοινωνία.
3. Η εξωτερική κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή και το ακουστικό χτυπάει.
4. Πιέστε <TALK ON> στο ακουστικό που χτυπά.

5. Πιέστε <TALK OFF> στο ακουστικό που μιλούσατε αρχικά ή βάλτε το στη βάση φόρτισης για να ολοκληρώσετε την κλήση.
6. Η μεταφορά της γραμμής στο άλλο ακουστικό ολοκληρώθηκε.

2.10.4 Πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τρία άτομα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μοιραστείτε μία εξωτερική κλήση σε δύο ακουστικά (μέσω ενδοεπικοινωνίας). Τα τρία άτομα μπορούν να μοιραστούν τη συζήτηση χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες χρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης:

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 ως 4 στην παράγραφο 3.10.3.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το <ΑΣΤΕΡΑΚΙ> στο ακουστικό για να επιτύχετε την κλήση τηλεδιάσκεψης.

Μπορείτε να βγείτε από την τηλεδιάσκεψη αφήνοντας το άλλο ακουστικό ακόμα συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση.

3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κάθε ακουστικό μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 20 καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου με ονόματα και αριθμούς. Κάθε καταχώρηση μπορεί να έχει το πολύ 20 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 12 χαρακτήρες για το όνομα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετική μελωδία για την κάθε καταχώρηση/ επαφή που βρίσκεται στον τηλεφωνικό κατάλογο. Οι καταχωρήσεις ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά.

3.1 Προσθήκη καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

Σε κατάσταση αδράνειας:

1. Πιέστε <ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Ή

- Πιέστε <MENU> και τα πλήκτρα <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ** και πιέστε <OK> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε <MENU> για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.
 3. Πιέστε <OK> και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα.
 4. Πιέστε <OK> και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό.
 5. Πιέστε <OK> και <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
 6. Πιέστε <OK> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

3.2 Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Σε κατάσταση αδράνειας:

1. Πιέστε <ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος για να δείτε τα σχετικά αποτελέσματα.

3.3 Προβολή κάποιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου

Σε κατάσταση αδράνειας:

1. Πιέστε <ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε <MENU> και στη συνέχεια <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **ΠΡΟΒΟΛΗ**.
4. Πιέστε <OK> και <UP/ DOWN> για να δείτε το όνομα, τον αριθμό και τη μελωδία για την επιλεγμένη καταχώρηση.
Σημείωση: Αν ο αριθμός έχει περισσότερα από 12 ψηφία, πιέστε το αριστερό πλήκτρο <SOFT> ή το δεξί πλήκτρο <SOFT> για να δείτε τα εναπομείναντα ψηφία.

3.4 Επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Σε αδράνεια:

1. Πιέστε <ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε <MENU> και στη συνέχεια <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
4. Πιέστε <OK> για να εμφανίσετε το τρέχον όνομα.
5. Επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε <OK>.
6. Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε <OK>.
7. Πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε τη μελωδία και πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

3.5 Διαγραφή μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Σε αδράνεια:

1. Πιέστε <ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

2. Πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε <MENU> και στη συνέχεια <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

3.6 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε <ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε <MENU> και στη συνέχεια <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ**.
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε <OK> εκ νέου για επιβεβαίωση.

3.7 Έλεγχος πληρότητας του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ελέγξετε πόσες καταχωρήσεις είναι αποθηκευμένες στο ακουστικό και πόσες χωράει ακόμα ο τηλεφωνικός κατάλογος.

1. Πιέστε <ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ> για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε <MENU> και στη συνέχεια <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΣΤ ΤΚ.**
3. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

4 **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΧΟ)**

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε αναγνώριση κλήσεων από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 10 ληφθείσες κλήσεις με πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας στη λίστα κλήσεων. Ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν ο αριθμός είναι καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί και το όνομα του καλούντος και θα ακουστεί η μελωδία που έχει αντιστοιχιστεί στη συγκεκριμένη καταχώρηση.

Αν η κλήση είναι από απόρρητο αριθμό, θα εμφανιστεί η ένδειξη **“ΑΠΟΚΡΥΨΗ”**.

Αν η κλήση είναι από κάποιον που βρίσκεται στο εξωτερικό, θα εμφανιστεί η ένδειξη **“ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΥΨ”**.

Αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις, θα εμφανιστεί η ένδειξη π.χ. “**3 ΝΕΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**”.

4.1 Προβολή της λίστας κλήσεων

Όλες οι ληφθείσες κλήσεις αποθηκεύονται στη λίστα κλήσεων και η πιο πρόσφατη εμφανίζεται στο πάνω μέρος της λίστας. Όταν γεμίσει η λίστα, η παλιότερη κλήση αντικαθίσταται από τη νεότερη. Τυχόν αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε δει απεικονίζονται με το εικονίδιο <*> στο κέντρο της κάτω γραμμής.

1. Πιέστε <UP> για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.

Ή πιέστε <MENU> και <UP/ DOWN> για να απεικονίσετε τη **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ**.

2. Πιέστε <UP/ DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση.

3 Πιέστε <#> για να δείτε τον αριθμό του καλούντος.

4.2 Αποθήκευση ενός αριθμού από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 5.1
2. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ.**
3. Πιέστε <OK> και πληκτρολογήστε το όνομα.
4. Πιέστε <OK> και θα εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός αποθήκευσης.
5. Αν θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό.
6. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε μελωδία.
7. Πιέστε <OK> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση στον κατάλογο και να επιστρέψετε στη λίστα κλήσεων.

4.3 Διαγραφή μιας καταχώρησης από τη λίστα κλήσεων

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 5.1.

2. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
3. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

4.4 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από τη λίστα κλήσεων

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 5.1.
2. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ**.
3. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε ξανά <OK> για επιβεβαίωση.

4.5 Προβολή λεπτομερειών για κάποια καταχώρησης της λίστας κλήσεων

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 5.1
2. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΣΤΟΙΧΕΙΑ**.
3. Πιέστε <OK> για εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας της επιλεγμένης καταχώρησης.

4. Πιέστε <OK> για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

5.1 Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα ώστε να γνωρίζετε πότε λάβατε μηνύματα στον τηλεφωνητή (αν το μοντέλο σας διαθέτει τηλεφωνητή) ή κλήσεις.

5.1.1 Αλλαγή μορφής ημερομηνίας

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜ.**

4. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας (**HH-MM-EE** ή **MM-HH-EE**).
5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.1.2 Αλλαγή μορφής ώρας

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ.**
4. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας (**12ΩΡ** ή **24ΩΡ**).
5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.1.3 Ρύθμιση της ώρας

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ.**

3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΩΡΑΣ**.
4. Πιέστε <OK> και καταχωρήστε την ώρα σε 24ωρη μορφή.
5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Αν έχετε ρυθμίσει την ώρα στο παρελθόν, η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί – διαφορετικά – θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΩΩ:ΛΛ**.

5.1.4 Ρύθμιση της ημερομηνίας

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ**.
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΗΜΕΡΑΣ**.
4. Πιέστε <OK> και καταχωρήστε τις πληροφορίες ημερομηνίας. Η ημερομηνία θα έχει τη μορφή που επιλέξατε στην παράγραφο 6.1.1.
5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Αν έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία στο παρελθόν, η τρέχουσα ημερομηνία θα εμφανιστεί – διαφορετικά – θα εμφανιστεί η ένδειξη **HH-MM-EE**.

5.2 Ρυθμίσεις αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε κάποια ώρα αφύπνισης. Αφού ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης, θα εμφανιστεί το εικονίδιο αφύπνισης στην οθόνη. Μόλις φτάσει η επιθυμητή ώρα, το εικονίδιο αφύπνισης και η ένδειξη **ΑΦΥΠΝ ΟΝ** θα αναβοσβήσουν στην οθόνη. Ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί για 45 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης, ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί ξανά μετά από 7 λεπτά. Για να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης και τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης, πιέστε το πλήκτρο <TALK OFF>.

Σημειώσεις:

- a. Ακόμη κι αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ο ήχος αφύπνισης θα σταματήσει όταν πιέσετε κάποιο πλήκτρο.
- b. Η ένταση αφύπνισης είναι η ίδια με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει για το ακουστικό. Αν η ένταση είναι απενεργοποιημένη (**ENT ΗΧΟΥ OFF**), ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί στο επίπεδο **ENT ΗΧΟΥ 1**.
- c. Αν κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής ή εσωτερικής κλήσης φτάσει η ώρα αφύπνισης, το εικονίδιο αφύπνισης και η ένδειξη **ΑΦΥΠΝ ΟΝ** θα αναβοσβήνουν. Θα ακουστεί ένας ειδοποιητικός τόνος από το ακουστικό για να σας ειδοποιήσει ότι έφτασε η ώρα αφύπνισης. Μόλις πιέσετε κάποιο πλήκτρο ή πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο <TALK OFF> για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, η οθόνη θα επιστρέψει σε προβολή χρόνου κλήσης.

- d. Κατά τη διάρκεια paging ή όταν το ακουστικό χτυπάει λόγω κλήσης, ο ήχος αφύπνισης δεν θα ακουστεί. Εντούτοις, αν η λειτουργία αναβολής αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη και δεν υπάρχει paging ή κουδούνισμα, ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί ξανά στο τέλος της περιόδου αναβολής αφύπνισης.

5.2.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αφύπνισης

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΑΦΥΠΝΙΣΗ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ON/ OFF.**
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Αν έχετε επιλέξει την ένδειξη **ON**, θα σας ζητηθεί να ορίσετε το χρόνο αφύπνισης.

5.2.2 Ρύθμιση του χρόνου αφύπνισης (Αν ο χρόνος αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος)

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 ως 4 της παραγράφου 6.2.1.
2. Πληκτρολογήστε το χρόνο αφύπνισης ανάλογα με τη μορφή που επιλέξατε στην παράγραφο 6.1.2.
3. Πιέστε <OK> για να εμφανίσετε την ένδειξη “ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΦΥΠΝ”.
4. Πιέστε <OK> και <UP/ DOWN> για να επιλέξετε **ON** ή **OFF**.
5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3 Ρυθμίσεις ακουστικού

5.3.1 Ρύθμιση της μελωδίας για τις εσωτερικές κλήσεις

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΕΣΩΤ ΚΛΗΣ.**

4. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε τη μελωδία που θέλετε να ακούσετε (υπάρχουν 5 διαθέσιμες) για τις εσωτερικές κλήσεις. (Σημειώσεις: στο μοντέλο με ανοιχτή ακρόαση μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 μελωδιών).

Σημείωση: Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαράγεται όταν την επιλέγετε από τη λίστα.

5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3.2 Ρύθμιση της μελωδίας για τις εξωτερικές κλήσεις

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΕΞΩΤ ΚΛΗΣ.**
4. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε τη μελωδία που θέλετε να ακούτε (μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 μελωδιών) για τις εξωτερικές κλήσεις.

Σημείωση: Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαράγεται όταν την επιλέξετε στη λίστα.

5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3.3 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.**
4. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε την ένταση κουδουνίσματος (υπάρχουν συνολικά 6 επίπεδα έντασης - συμπεριλαμβανομένης της σιγής ήχου).

Σημείωση: Η αντίστοιχη ένταση θα αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της επιλογής σας. Αν έχετε επιλέξει **ENT HXOY OFF**, θα εμφανιστεί το εικονίδιο απενεργοποίησης έντασης.

5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3.4 Ρύθμιση τόνων πλήκτρων

Ένα μπιπ ακούγεται όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους τόνους πλήκτρων. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τους τόνους πλήκτρων όταν υπάρχει χαμηλή μπαταρία και όταν είναι εκτός εμβέλειας. Ο τόνος χαμηλής μπαταρίας θα ακούγεται όταν μιλάτε στο τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσει ότι πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία σας.

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΤΟΝ ΠΛΗΚΤ, ΤΟΝ ΜΠΑΤΑΡ ή ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ.**
4. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτούς τους ήχους.
5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3.5 Ρύθμιση της γλώσσας του ακουστικού

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΓΛΩΣΣΑ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3.6 Μετονομασία του ακουστικού

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣ ΑΚ.**
3. Πιέστε <OK> για να αλλάξετε το όνομα του ακουστικού.
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3.7 Επιλογή των πληροφοριών που θέλετε να εμφανίζονται σε κατάσταση αδράνειας

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η ώρα και το όνομα του ακουστικού όταν η συσκευή βρίσκεται σε αδράνεια.

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤ** ή **ΩΡΑ.**
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.3.8 Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης

Αν ενεργοποιήσετε την αυτόματη απάντηση, θα μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση του, χωρίς να χρειάζεται να πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο.

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**

2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΑΥΤ ΑΠΑΝΤΗΣΗ**.
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.4 Ρυθμίσεις βάσης

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται με αστερίσκο στα δεξιά τους.

5.4.1 Αποσύνδεση ενός ακουστικού

Θα χρειαστείτε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000) για να αποσυνδέσετε κάποιο ακουστικό από τη βάση. Το ακουστικό που έχει αποσυνδεθεί θα εμφανίζει ένα εικονίδιο κεραίας το οποίο θα αναβοσβήνει.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποσυνδέσετε το ακουστικό την ώρα που το χρησιμοποιείτε.

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚ**.
3. Πιέστε <OK>. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN.
4. Πληκτρολογήστε το 4-ψήφιο PIN.
5. Πιέστε <OK> και θα εμφανιστεί η λίστα με τα καταχωρημένα ακουστικά.
6. Πιέστε <UP/ DOWN> για κύλιση στη λίστα με τα καταχωρημένα ακουστικά ώστε να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε να αποσυνδέσετε.
7. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.4.2 Αλλαγή της μεθόδου κλήσης

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ ΚΛΗΣ.**
3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΗ** ή **ΠΑΛΜΙΚΗ**. (Η τρέχουσα επιλογή εμφανίζεται με έναν αστερίσκο στα δεξιά της).
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.4.3 Αλλαγή του χρόνου flash

Οι ρυθμίσεις του χρόνου flash εξαρτώνται ανάλογα με τη χώρα κλήσης. Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας για να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις.

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ.**
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΧΡΟΝΟΣ FLASH.**

3. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο flash (**ΣΥΝΤΟΜ, ΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ**).
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.4.4 Αλλαγή του κωδικού PIN

Χρησιμοποιείται ένας 4-ψήφιος κωδικός PIN για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος της βάσης. Ο κωδικός αυτός σας προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000.

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
2. Πιέστε <OK> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ PIN**.
3. Πιέστε <OK> και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN.
4. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN.
5. Πιέστε <OK> και πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN.

6. Πιέστε <OK> και πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN.

Σημείωση: Αν ο νέος κωδικός που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που πληκτρολογήσατε στο βήμα 5, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό στο βήμα 5.

7. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

5.5 Καταχώρηση

Το ακουστικό είναι ήδη καταχωρημένο στη βάση από το εργοστάσιο. Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 5 ακουστικά ανά βάση. Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στη βάση, (Το εικονίδιο κεραίας θα αναβοσβήνει παρότι το ακουστικό είναι κοντά στη βάση), καταχωρήστε το ακουστικό ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <PAGE> στη βάση για πέντε δευτερόλεπτα περίπου, ώστε να την θέσετε σε κατάσταση καταχώρησης.
2. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ**.
3. Πιέστε <OK> και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN.
4. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN.
5. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.

Αν η καταχώρηση είναι επιτυχής θα ακούσετε ένα τόνο επιβεβαίωσης και το εικονίδιο κεραίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Το ακουστικό θα λάβει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό ακουστικού. Ο αριθμός αυτός εμφανίζεται στο ακουστικό όταν είναι σε αδράνεια. Αν η διαδικασία δεν είναι επιτυχής, το εικονίδιο κεραίας θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.

5.6 Επαναφορά του τηλεφώνου

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Μετά την επαναφορά, όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις καθώς και οι καταχωρήσεις στη λίστα κλήσεων και επανάκλησης θα διαγραφούν, αλλά ο τηλεφωνικός κατάλογος δεν θα επηρεαστεί.

1. Πιέστε <MENU> και <UP/DOWN> για να επιλέξετε **ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**.
2. Πιέστε <OK> και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN.
3. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN.
4. Πιέστε <OK> για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε <OK> ξανά για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο
Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου

ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τις πριν μπείτε στο αεροπλάνο

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε

φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.

- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$
- Μην βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάκια. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε

να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί

- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους

- στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
 - Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
 - Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην

τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φισ του φορτιστή. Εάν το φισ δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο

- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό. Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν

- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα

καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- **Βηματοδότες**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- **Βοηθήματα ακοής**

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν

να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής

- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέστε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.

- Μην επιτρέπεται την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα

κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X PL310 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EK (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/tilefona/stathera-tilefona/asyrmata-tilefona.htm>

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και

είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει

καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE