

TURBOX

Turbo-X Hi-Fi





MODEL NO. : MHF-400

Περιεχόμενα:	2
Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:	4
Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:	5
Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:	6
Γενικές Πληροφορίες	7
Χαρακτηριστικά:	7
Κωδικός περιοχής DVD:	7
Είδη δίσκων:	7
Ευρετήριο όρων που αφορούν τους δίσκους:	7
Τυπογραφικές συμβάσεις:	7
Γενικές Πληροφορίες	8
Σημειώσεις σχετικά με τους Δίσκους:	8
Παρεχόμενα εξαρτήματα:	8
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο:	8
Επισκόπηση Λειτουργιών	9
Πρόσοψη:	9
Πίσω Όψη:	9
Επισκόπηση Λειτουργιών	10
Τηλεχειριστήριο:	10
Συνδέσεις	11
Σύνδεση με τα ηχεία:	11
Συνδέσεις	12
Σύνδεση της κεραίας FM:	12

Συνδέσεις	13
Σύνδεση με τηλεόραση και άλλες συσκευές:	13
Ρυθμίσεις Συστήματος	14
Ρυθμίσεις Συστήματος	15
Ρυθμίσεις Συστήματος	16
Αντιγραφή CD σε στικάκι USB	16
Χρήση δίσκων MP3/ MP4/ JPEG	17
Αναπαραγωγή δίσκων	18
Επιλογή του χρόνου έναρξης:	18
Προγραμματισμένη αναπαραγωγή:	18
Επιλογή καναλιού ήχου:	18
Ειδικές λειτουργίες	19
Επιλογή της οπτικής γωνίας:	19
Ζουμάρισμα στην οθόνη:	19
Επιλογή γλώσσας υποτίτλων:	19
Επιλογή γλώσσας ήχου:	19
Άλλες λειτουργίες	20
Χρήση του ραδιοφώνου FM:	20
Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
Τεχνικά χαρακτηριστικά	22

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:

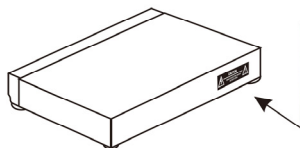

Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόσο ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.




Θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΑΣΗ. ΜΟΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.

Για σωστή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.


Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας

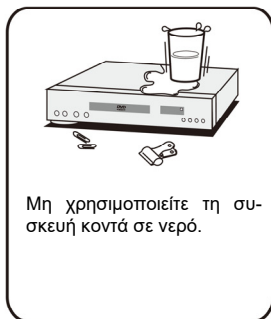


Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:

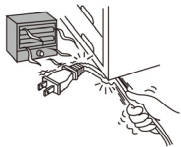


Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί φθορά/ είναι ελαττωματικό.




Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με γυμνά χέρια.




Συνδέστε καλά το φις ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.




Αποσυνδέστε τη συσκευή αν το φις δεν μπαίνει καλά στην πρίζα ρεύματος.




Αποσυνδέστε τη συσκευή σε περίπτωση που βραχεί.



Αν η συσκευή υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, παρακαλούμε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος.

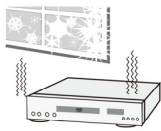

Αν το περιβάλλον είναι πολύ κρύο, παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για 1 λεπτό και στη συνέχεια να την απενεργοποιήσετε για άλλο 1 λεπτό. Στη συνέχεια θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε κανονικά.

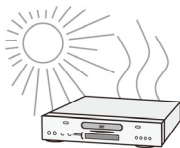

Μην εκθέσετε τη συσκευή στον ήλιο και μην την τοποθετήσετε σε μέρη όπου έχει πάρα πολλή ζέστη.



Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε υγρό μέρος.



Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε τη συσκευή σε σταθερό σημείο όπου δεν θα μπορεί ν' ανατραπεί εύκολα.



Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κάτω από βαριά αντικείμενα ή σε σημείο όπου δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός.



Μη χρησιμοποιήσετε δίσκους που έχουν εκδορές και/ ή παραμορφώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό τη συσκευή διαθέτει σύστημα με λέιζερ. Για ν' αποφύγετε έκθεση στην ακτίνα, μην ανοίξετε το περίβλημα. Αν ανοίξετε το περίβλημα, θα εκτεθείτε σε επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ. **ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.** Επιπλέον, η χρήση πλήκτρων ελέγχου ή ρυθμίσεων ή η επιτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση επικίνδυνης ακτινοβολίας. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική ανάγνωση. Αν απαιτηθεί συντήρηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Αυτή η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ασύρματες επικοινωνίες. Ωστόσο, το παραπάνω δεν αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να εντοπιστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας την συσκευή, ο χρήστης παρακινείται να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξετε το σημείο τοποθέτησης ή τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης.
- Μεγαλώστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της κεραίας.
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από αυτό όπου έχετε συνδέσει τον δέκτη.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό για βοήθεια.

Καταγράψτε το μοντέλο και το σειριακό αριθμό σε σημείο όπου είναι εύκολα προσβάσιμο. Αυτοί οι αριθμοί βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Φυλάξτε τους για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Χαρακτηριστικά:

- DVD player με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή Dolby Digital*1, που υποστηρίζει Dolby Pro Logic (5 καναλιών).
- Ραδιοφωνικός Δέκτης AM/ FM.
- Αναπαράγει DVD, VCD, MP3, CD-R, CR-RW, HDCD και CD φωτογραφιών (JPEG).
- Πλοήγηση σε DVD και λειτουργίες ελέγχου SVCD, VCD 2.0 PBC.
- Φωτισμός LED στην πρόσοψη και μενού OSD.
- Τηλεχειριστήριο που ελέγχει όλες τις λειτουργίες.

*1: Κατασκευασμένο κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Τα σήματα "Dolby", "AC3", "Pro Logic" και το σήμα με τα δύο D είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Dolby Laboratories. © 1992- 1997 Dolby Laboratories, Inc. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κωδικός περιοχής DVD:

Τα DVD Players και οι δίσκοι είναι σχεδιασμένοι με κωδικούς περιοχής, οι οποίοι δείχνουν την περιοχή για την οποία προορίζεται ο δίσκος DVD (είναι εκτυπωμένο στο πίσω μέρος της θήκης του DVD). Αν ο κωδικός περιοχής δεν ταιριάζει με την περιοχή σας, δεν θα μπορέσετε να αναπαράγετε το δίσκο. Αν προσπαθήσετε να τον αναπαράγετε, θα εμφανιστεί το μήνυμα "WRONG REGION" (ΛΑΘΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ). Ο κωδικός περιοχής αυτής της συσκευής αναπαραγωγής DVD είναι "Region All" (Όλες οι περιοχές).

Είδη δίσκων:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα είδη δίσκων μ' αυτή τη συσκευή: DVD.

- Τα DVD συνήθως περιέχουν πολλούς τίτλους. Κάθε τίτλος χωρίζεται σε κεφάλαια.
- Βίντεο CD: Αυτοί οι δίσκοι χωρίζονται συνήθως σε κομμάτια.
- CD ήχου και MP3: Αυτοί οι δίσκοι χωρίζονται συνήθως σε κομμάτια.



Ευρετήριο όρων που αφορούν τους δίσκους:

- Τίτλος (DVD):
Είναι τα πιο μεγάλα τμήματα ενός κομματιού βίντεο ή μουσικής που είναι αποθηκευμένα σ' ένα δίσκο DVD: Μια ταινία, ένα άλμπουμ κ.ά. Κάθε τίτλος έχει έναν αριθμό για να τον εντοπίζετε εύκολα.
- Κεφάλαια (DVD):
Είναι τα πιο μικρά τμήματα ενός κομματιού βίντεο ή μουσικής. Ένας τίτλος απαρτίζεται από πολλά κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο έχει έναν αριθμό για να το εντοπίζετε εύκολα. Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί και να μην υπάρχουν κεφάλαια.
- Κομμάτι (CD βίντεο ή ήχου):
Τμήματα ενός κομματιού βίντεο ή μουσικής σε ένα CD βίντεο ή ήχου. Κάθε κομμάτι έχει έναν αριθμό για το εντοπίζετε εύκολα.

Τυπογραφικές συμβάσεις:

- Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν τα στοιχεία ελέγχου (πλήκτρα) της συσκευής. Παρόμοια πλήκτρα υπάρχουν και στο χειριστήριο.
- Τα είδη λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κάθε δίσκο εξαρτώνται από τον ίδιο το δίσκο. Κάθε δίσκος παρέχει και διαφορετικές λειτουργίες και δυνατότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν απ' αυτές που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Σε κάποιες λειτουργίες, μπορεί να εμφανιστεί το εικονίδιο  δίπλα στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο δίσκο.
- Οι εικόνες και τα σχήματα είναι ενδεικτικά. Οι πραγματικές απεικονίσεις ενδέχεται να διαφέρουν.

Σημειώσεις:

- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους CD-G, CD- EXTRA, CD- ROM και DVD- ROM.
- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε παράνομους δίσκους.
- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε γδαρμένους δίσκους.
- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους που είναι σκονισμένοι, λερωμένοι ή έχουν αποτυπώματα.

Σημειώσεις σχετικά με τους Δίσκους:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη μεταχείριση των Δίσκων:

- Να κρατάτε την επιφάνεια του δίσκου καθαρή και να τον κρατάτε από τις άκρες του. Μην αγγίζετε την επιφάνειά του.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία πάνω στο δίσκο.
- Αν υπάρχει κόλλα (ή παρόμοια ουσία) πάνω στο δίσκο, αφαιρέστε την κόλλα εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε το δίσκο.



- Μην εκθέσετε το δίσκο σε άμεση ηλιοφάνεια ή σε πηγές θερμότητας όπως περσίδες εξωτερικού ή σε κλειστό αυτοκίνητο στον ήλιο, καθώς θα υποστεί βλάβη.
- Αφού αναπαράγετε το δίσκο, αποθηκεύστε τον στη θήκη του.
- Μη γράφετε στην πλευρά της ετικέτας με απλό στυλό ή άλλα εργαλεία γραφής.
- Προσέξτε να μη ρίξετε κάτω ή στραβώσετε το δίσκο.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τον καθαρισμό των δίσκων:

- Πριν την αναπαραγωγή, καθαρίστε το δίσκο με ένα απαλό, καθαρό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με φορά από το κέντρο προς τα έξω.



- Μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά όπως βενζίνη, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.

Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των δίσκων:

- Μην τοποθετήσετε περισσότερους από 1 δίσκους στη θήκη δίσκων.
- Μην τοποθετήσετε τους δίσκους ανάποδα.
- Μην προσπαθήσετε να κλείσετε τη θήκη δίσκου αν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το δίσκο.


Παρεχόμενα εξαρτήματα:

Ελέγξτε ότι σας παραστέθηκαν τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Κυρίως συσκευή (1)
- Τηλεχειριστήριο (1)
- Οδηγίες Χρήσης (1)
- Κεραία D
- Μπαταρία AAA (1)

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο:

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες προσέχοντας να ταιριάζει η πολικότητα τους με αυτή που εικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών. Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, να το στοχεύετε προς την πρόσοψη της συσκευής.

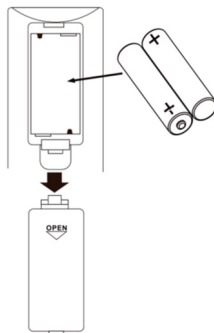


Σημειώσεις:

- Μην αφήσετε το τηλεχειριστήριο σε πολύ ζεστό ή υγρό μέρος.
- Μη χρησιμοποιήσετε καινούριες μαζί με παλιές μπαταρίες.
- Μη ρίξετε ξένα αντικείμενα μέσα στο τηλεχειριστήριο.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη του ώστε να μην υπάρχει διαρροή υγρών και διάβρωση.


Επισκόπηση Λειτουργιών

Πρόσωση:

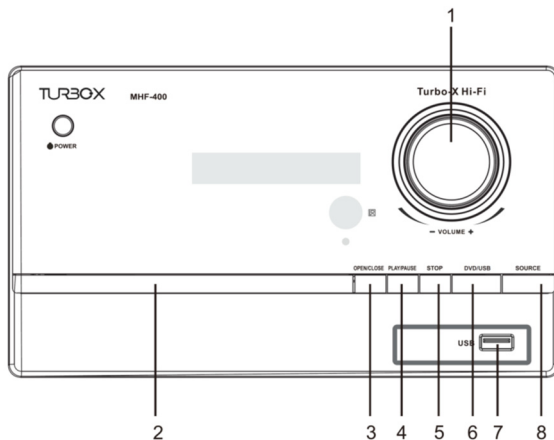

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. ΕΝΤΑΣΗ +/- | 5. ΔΙΑΚΟΠΗ |
| 2. ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ | 6. DVD/ USB |
| 3. ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ | 7. USB |
| 4. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ | 8. ΠΗΓΗ |


Πίσω Όψη:

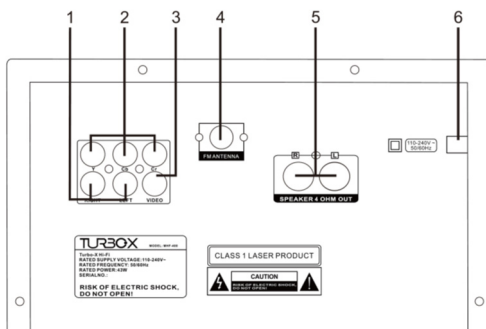

- | |
|---------------------------|
| 1. ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ |
| 2. ΕΞΟΔΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ Υ/Pb/Pr |
| 3. ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ |
| 4. ΚΕΡΑΙΑ FM |
| 5. ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΩΝ |
| 6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ |

Επισκόπηση Λειτουργιών

Τηλεχειριστήριο:

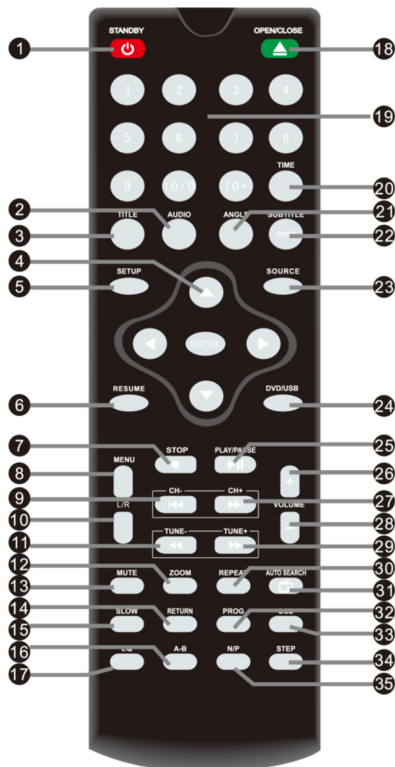


1. STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ)
2. AUDIO (ΗΧΟΣ)
3. TITLE (ΤΙΤΛΟΣ)
4. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (▲▼▶◀)
5. SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ)
6. RESUME (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
7. STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
8. MENU (ΜΕΝΟΥ)
9. PREV/CH- (ΠΡΟΗΓ./ ΚΑΝΑΛΙ -)
10. L/R (ΑΡ/ ΔΞ)
11. REV/TUNE- (ΠΙΣΩ/ ΣΥΝΤΟΝ-)
12. ZOOM (ΖΟΥΜ)
13. MUTE (ΑΘΟΥΡΥΒΟ)
14. RETURN (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
15. SLOW (ΑΡΓΑ)
16. A-B
17. EQ
18. OPEN/CLOSE (ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
19. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
20. TIME (ΧΡΟΝΟΣ)
21. ANGLE (ΓΩΝΙΑ)
22. SUBTITLE/COPY (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)
23. SOURCE (ΠΗΓΗ)
24. DVD/USB
25. PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ)
26. VOLUME+ (ΕΝΤΑΣΗ +)
27. NEXT/CH+ (ΕΠΟΜΕΝΟ/ ΚΑΝΑΛΙ +)
28. VOLUME- (ΕΝΤΑΣΗ -)
29. FWD/TUNE+ (ΜΠΡΟΣΤΑ/ ΣΥΝΤΟΝ +)
30. REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
31. AUTO SEARCH (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)
32. PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
33. OSD
34. STEP (ΒΗΜΑ)
35. N/P

Σύνδεση με τα ηχεία:

Μπροστινό δεξί

Μπροστινό αριστερό

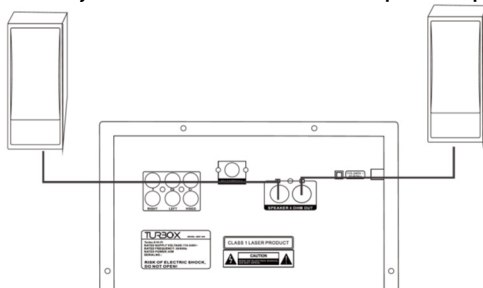

Συνδέστε τα ηχεία χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα καλώδια ηχείων, σύμφωνα με τα χρώματα των υποδοχών και των καλωδίων των ηχείων.

- Συνδέστε τα παρεχόμενα καλώδια ηχείων στις υποδοχές FR (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΔΕΞΙ), FL (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ), CE (ΚΕΝΤΡΙΚΟ), SR (ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ), SL (ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ).
- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο sub-woofer στην υποδοχή SUB.


Για ν' αποφύγετε βραχυκύκλωμα των ηχείων:

Αν τα ηχεία υποστούν βραχυκύκλωμα, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Για ν' αποφύγετε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να λάβετε τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης κατά τη σύνδεση των ηχείων.


- Βεβαιωθείτε ότι τα γυμνά κομμάτια του καλωδίου ηχείων δεν θα αγγίζουν το ένα το άλλο.

Λανθασμένη εγκατάσταση του καλωδίου ηχείων:

- Τα γυμνά κομμάτια του καλωδίου αγγίζουν το ένα την υποδοχή του άλλου.

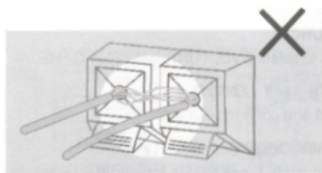

- Τα γυμνά καλώδια αγγίζουν το ένα το άλλο λόγω εκτεταμένης αφαίρεσης της μόνωσης.

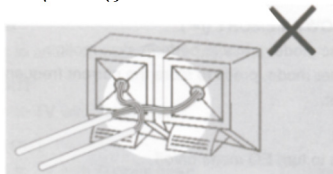

Σημειώσεις:


- Βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε σωστά τα καλώδια, σύμφωνα με τα χρώματά τους.
- Για καλή ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία.
- Μη χρησιμοποιήσετε ηχεία με αντίσταση χαμηλότερη από αυτή που έχουν τα παρεχόμενα ηχεία.

Σύνδεση της κεραίας FM:

- Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA στο πίσω μέρος της συσκευής. Μετακινήστε την κεραία προς διάφορες κατευθύνσεις ώστε να βρείτε το σημείο όπου υπάρχει το καλύτερο σήμα.

Σημείωση:

- Κρατήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από τηλεοράσεις, VCR ή άλλες συσκευές που παράγουν παρεμβολές.

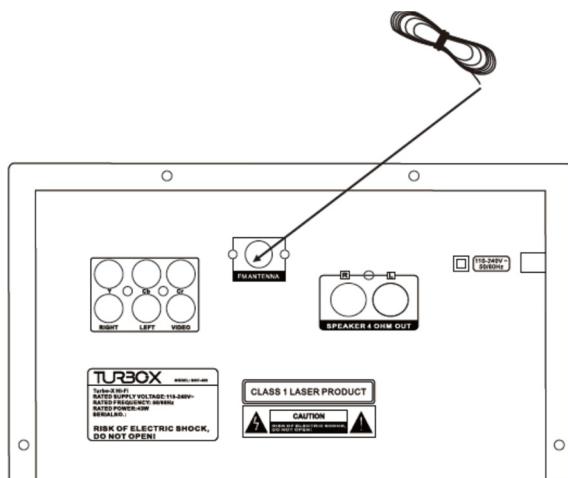


Αν η λήψη FM δεν είναι καλή:

Για καλύτερη λήψη FM, χρησιμοποιήστε ομοαξονικό καλώδιο 75Ω (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε κεραία FM εξωτερικού χώρου.

Σύνδεση με τηλεόραση και άλλες συσκευές:


- Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα καλώδια ήχου για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO OUT (ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ) στις αντίστοιχες υποδοχές AUDIO IN (ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ) της τηλεόρασης, του CD, του TAPE recorder ή ενός ενισχυτή με αποκωδικοποιητή DTS και/ ή Dolby Digital.
- Συνδέστε την υποδοχή CVBS OUT στις υποδοχές VIDEO INPUT της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο.

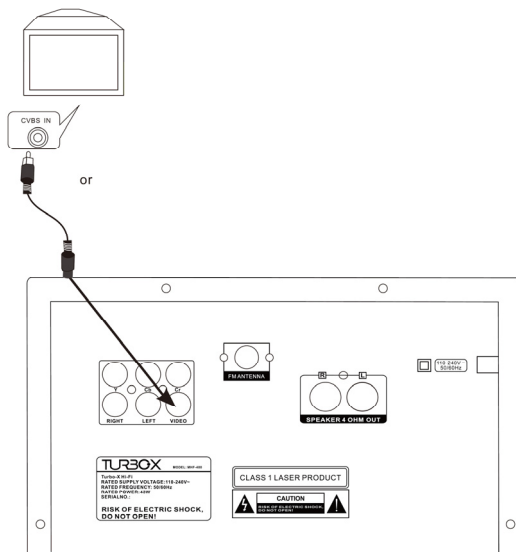

Γενική περιγραφή της μεθόδου ρύθμισης:

Πατήστε το πλήκτρο SETUP για να μπειτε στο μενού Ρύθμισης. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ◀/▶ για να επισημάνετε το υπομενού General (Γενικά), Audio (Ήχος), Dolby, Video (Βίντεο) ή Preference (Προτιμήσεις) και πιάστε το πλήκτρο ENTER/OK/▼ για να μπειτε στο επιλεγμένο υπομενού. Στο υπομενού, πιάστε ▼/▲ για να επισημάνετε τα προτιμώμενα αντικείμενα. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση των επισημασμένων αντικειμένων. Πατήστε το πλήκτρο ▶ για να μπειτε στις ρυθμίσεις του επιλεγμένου αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ▼/▲ για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση. Στη συνέχεια πιάστε ENTER/OK για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση. Το χρώμα φόντου της επιβεβαιωμένης ρύθμισης θα γίνει πορτοκαλί. Αφού επιβεβαιωθεί η ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο ◀ για έξοδο από τη ρύθμιση.

Σελίδα Ρυθμίσεων General (Γενικά):



TV Display (Οθόνη):

4:3/PS: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν έχετε μια κανονική τηλεόραση και θέλετε και οι δύο πλευρές της εικόνας να είναι περικυκλωμένες ή μορφοποιημένες ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στην οθόνη της τηλεόρασης σας.

4:3/LB: Σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί μια ευρεία εικόνα με μαύρες λωρίδες στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.

16:9: Ευρεία οθόνη.

Angle Mark (Σήμα γωνίας): Εμφανίζει τις πληροφορίες της τρέχουσας γωνίας παρακολούθησης στη δεξιά γωνία της οθόνης TFT, (εφόσον η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο δίσκο).

OSD Language (Γλώσσα OSD): Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το εμφανιζόμενο μενού επί της οθόνης (OSD).

Captions (Υπότιτλοι): Οι υπότιτλοι είναι δεδομένα που είναι ενσωματωμένα στο σήμα βίντεο ορισμένων δίσκων. Πριν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει πληροφορίες υποτίτλων και ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Screen Saver (Προφύλαξη οθόνης): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ενεργοποιηστεί ή να απενεργοποιηστεί η προφύλαξη οθόνης.

HDCD: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής HDCD.

Last Memory (Πρόσφατη Μνήμη): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ενεργοποιηστεί/ απενεργοποιηστεί η λειτουργία Επαναφοράς Αναπαραγωγής.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η αναπαραγωγή του δίσκου θα συνεχίζεται από το σημείο που είχε σταματήσει την τελευταία φορά.

Σελίδα Ρυθμίσεων Audio (Ήχος):



Speaker Setup (Ρύθμιση ηχείων):


Στη σελίδα ρυθμίσεων Audio (Ήχου), πιάστε τα πλήκτρα ▼/▲ για να επισημάνετε την επιλογή Speaker Setup (Ρύθμιση ηχείων) και στη συνέχεια πιάστε OK για να μπειτε στο υπομενού ρύθμισης ηχείων:

CH EQ Setup (Ρύθμιση Equalizer):

Στη σελίδα ρυθμίσεων Audio (Ήχου) πιάστε τα πλήκτρα ▼/▲ για να επισημάνετε την επιλογή CH EQ SETUP και στη συνέχεια πιάστε OK για να μπειτε στο υπομενού και να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

3D Process (Επεξεργασία 3D): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 3D Surround.

Σελίδα Ρυθμίσεων Dolby:

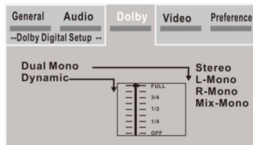

Ρύθμιση Dual Mono:

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την μονοφωνική έξοδο ήχου ML/ MR.

Stereo (Στερεοφωνικά): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD player σας είναι συνδεδεμένο με ένα στερεοφωνικό ηχείο ή τηλεόραση με στερεοφωνικές εισόδους ήχου.

L-Mono (Μόνο Αριστερό): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD player σας είναι συνδεδεμένο με ηχείο που έχει ένα κανάλι ή τηλεόραση με μονοφωνική είσοδο ήχου. Το DVD player θα εκπέμπει ήχο μόνο από το αριστερό κανάλι.


R-Mono (Μόνο Δεξί): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD player σας είναι συνδεδεμένο με ηχείο που έχει ένα κανάλι ή τηλεόραση με μονοφωνική είσοδο ήχου. Το DVD player θα εκπέμπει ήχο μόνο από το δεξί κανάλι.

Mix-Mono (Μίξη): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD player σας είναι συνδεδεμένο με ηχείο που έχει ένα κανάλι ή τηλεόραση με μονοφωνική είσοδο ήχου. Το DVD player αναμειγνύει τον ήχο του αριστερού και δεξιού καναλιού σε 1 κανάλι.

Dynamic Setup (Δυναμική ρύθμιση):

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του δυναμικού επιπέδου εξόδου από OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) σε FULL (ΠΛΗΡΕΣ).

Σελίδα ρύθμισης Video (Βίντεο):

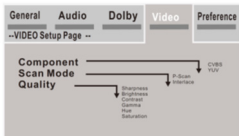

Ρύθμιση εξόδου Component:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την έξοδο σήματος βίντεο Component σε κατάσταση S-Video ή YUV.


Ρύθμιση Quality (Ποιότητα):

Sharpness (Ευκρίνεια): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια της εικόνας σε High (Υψηλή), Medium (Μεσαία) ή Low (Χαμηλή).

Brightness (Φωτεινότητα): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας. Επισημάνετε την επιλογή Brightness (Φωτεινότητα) και στη συνέχεια πιέστε ENTER ή ► για να μπειτε στο υπομενού φωτεινότητας. Πιέστε ◀/► για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα από -20 σε +20. Πιέστε ENTER ή OK για αποθήκευση και έξοδο.

Contrast (Αντίθεση): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Επισημάνετε την επιλογή Contrast (Αντίθεση) και στη συνέχεια πιέστε ENTER ή ► για να μπειτε στο υπομενού αντίθεσης. Πιέστε ◀/► για να ρυθμίσετε την αντίθεση από -16 έως +16. Πιέστε ENTER ή OK για αποθήκευση και έξοδο.

Σελίδα Ρύθμισης Preference (Προτιμήσεις):

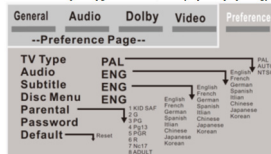

TV Type (Τύπος τηλεόρασης):

Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε το χρωματικό σύστημα της τηλεόρασής σας (NTSC ή PAL).

PAL: Κάντε αυτή την επιλογή αν η συνδεδεμένη τηλεόραση χρησιμοποιεί το χρωματικό σύστημα PAL. Ακόμη κι αν ο δίσκος είναι NTSC, το εξεγόμενο σήμα θα είναι PAL.

NTSC: Κάντε αυτή την επιλογή αν η συνδεδεμένη τηλεόραση χρησιμοποιεί το χρωματικό σύστημα NTSC. Ακόμη κι αν ο δίσκος είναι PAL, το εξεγόμενο σήμα θα είναι NTSC.

Auto (Αυτόματο): Το σήμα εξόδου αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τον δίσκο που αναπαράγεται.

Audio (Ήχος): Για να επιλέξετε γλώσσα ήχου (εφόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες).

Subtitle (Υπότιτλος): Για να επιλέξετε γλώσσα υποτίτλων (εφόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες).

Disc Menu (Μενού δίσκου): Για να επιλέξετε γλώσσα μενού δίσκου (εφόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες).

Γονικός έλεγχος:


Ορισμένα DVD ενδέχεται να έχουν γονικό επίπεδο ελέγχου, που έχει ισχύει για όλο το δίσκο ή για ορισμένες σκηνές του δίσκου. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε ένα επίπεδο περιορισμού της αναπαραγωγής. Τα επίπεδα αξιολόγησης γονικού ελέγχου είναι από το 1 έως το 8 και εξαρτώνται από τη χώρα.

Μπορείτε να απαγορεύσετε την αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων που δεν είναι κατάλληλοι για τα παιδιά σας ή να αναπαράγονται ορισμένοι δίσκοι με αναλλακτικές σκηνές.


Password (Κωδικός):

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

Επισημάνετε την επιλογή Password (Κωδικός) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο ► για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης κωδικού πρόσβασης και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κωδικού πρόσβασης.

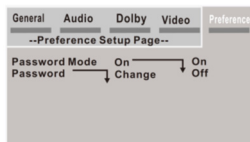

Επισημάνετε την επιλογή Password (Κωδικός) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε Change (Αλλαγή). Κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο OK για να μπειτε στο ακόλουθο υπομενού αλλαγής κωδικού:


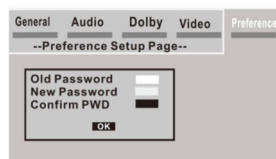


Old Password (Παλιός Κωδικός): Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0000) και ο δρομέας θα μεταβεί αυτόματα στην επιλογή New Password (Νέος Κωδικός).

New Password (Νέος Κωδικός): Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό. Πληκτρολογήστε 4 ψηφία χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Ο δρομέας θα μεταβεί αυτόματα στην επιλογή Confirm PWD (Επιβεβαίωση Κωδικού). Πιέστε OK.



Αντιγραφή CD σε στικάκι USB

Αφού τοποθετήσετε CD ήχου στη θήκη δίσκων, μπορείτε να αντιγράψετε τον ήχο που είναι αποθηκευμένος στο CD, με τη μορφή αρχείων ήχου, σε συνδεδεμένο στικάκι USB. Πιέστε το πλήκτρο "SUBTITLE" για να ξεκινήσει η διαδικασία αντιγραφής.

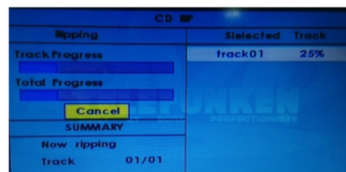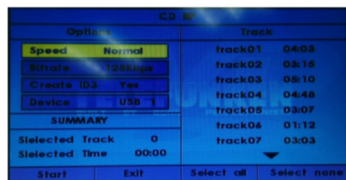

Χρήση δίσκων MP3/ MP4/ JPEG

Μόλις τοποθετήσετε δίσκο MPEG ή MP3, θα εμφανιστεί μια οθόνη όπως η ακόλουθη:

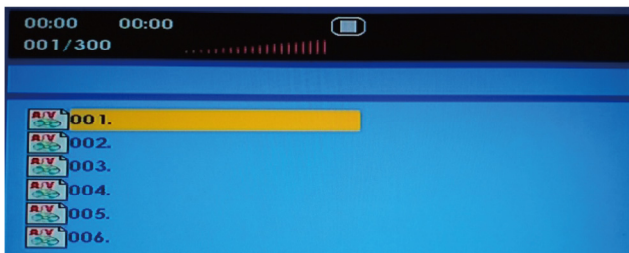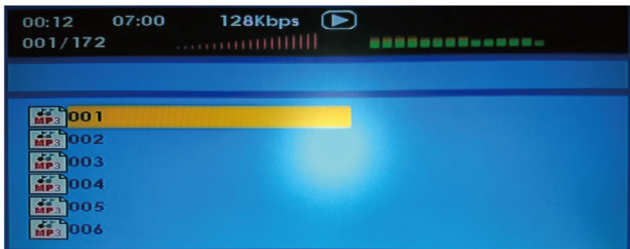

Πιέστε ▼/▲ για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα. Πιέστε Select (Επιλογή) για αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM για εναλλαγή μεταξύ της προβολής φακέλων ή αρχείων.

Σημείωση:

- Η συσκευή δεν θα αναγνωρίσει ή αναπαράγει δίσκο MP3 στις ακόλουθες περιπτώσεις: η μορφή των αρχείων δεν υποστηρίζεται (βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων είναι MP3), ο δίσκος είναι πολύ γδαρμένος, έχει υποστεί φθορά, είναι λερωμένος ή δεν είναι τελειοποιημένος (finalized).

Σημείωση:

- Για CD, οι πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι και την ώρα εμφανίζονται στην πρόσοψη, όπως φαίνεται παρακάτω:



- Ανάλογα με το VCD, ενδέχεται οι πληροφορίες ώρας να μην εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης ή να μην μπορείτε να αλλάξετε την απεικόνιση.

Επιλογή του χρόνου έναρξης:

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από οποιοδήποτε σημείο του δίσκου.

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD:

- Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Goto και θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού στην οθόνη της τηλεόρασης:



- Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9/ >10) για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τίτλου ή κεφαλαίου που επιθυμείτε.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο Goto για έξοδο.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε τίτλο ή κεφάλαιο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Video CD:

- Πιέστε το πλήκτρο Goto και το ακόλουθο μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης:




- Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9/ >10) για να πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό χρόνο.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο Goto για έξοδο.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή:

Σε λειτουργία αναπαραγωγής CD ήχου, μπορείτε να αναπαράγετε τα περιεχόμενα του δίσκου με την επιθυμητή σειρά. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 99 τραγούδια.

- Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM για είσοδο σε κατάσταση προγραμματισμού.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9, > 10) για να καταχωρήσετε το επιθυμητό κομμάτι.

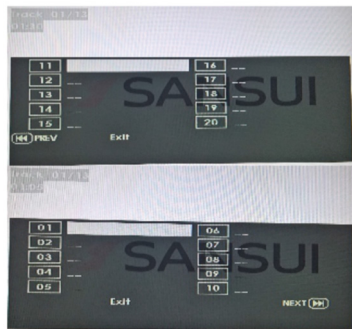

- Επαναλάβετε το βήμα 2 για να καταχωρήσετε κι άλλα κομμάτια.
- Για να ξεκινήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή, πιέστε Start (Εναρξη).
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε μία φορά ■.
- Για ν' ακυρώσετε τον προγραμματισμό, πιέστε ξανά ■.

Επιλογή καναλιού ήχου:

Ανάλογα με το δίσκο, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι ήχου.

Για δίσκους Video CD: Πιέστε το πλήκτρο AUDIO επαναλαμβάνόμενα για να επιλέξετε τα εξής: Mono Left (Μονοφωνικός ήχος από το αριστερό κανάλι), Mono Right (Μονοφωνικός ήχος από το δεξιό κανάλι), Mix-Mono Stereo (Μίξη στερεοφωνικού ήχου).


Σημείωση:

Σε λειτουργία Mp3, αυτό το πλήκτρο δεν λειτουργεί.

Επιλογή της οπτικής γωνίας:

Κάποια DVD περιέχουν σκηνές που έχουν τραβηχτεί ταυτόχρονα από πολλές γωνίες. Γι' αυτούς τους δίσκους μπορείτε – κατά την αναπαραγωγή τους – να παρακολουθήσετε ορισμένες σκηνές από πολλές οπτικές γωνίες (οι γωνίες ποικίλουν από δίσκο σε δίσκο).

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιας σκηνής που έχει τραβηχτεί από πολλές γωνίες, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο γωνίας .
2. Πιέστε το πλήκτρο ANGLE για ν' αλλάξετε γωνία. Για παράδειγμα:

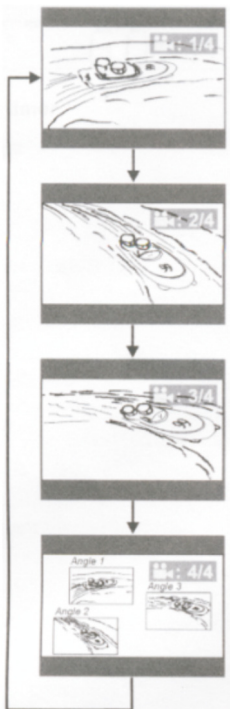

Ζουμάρισμα στην οθόνη:

Πιέστε το πλήκτρο ZOOM για ν' αλλάξετε το επίπεδο μεγέθυνσης της εικόνας. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, με κάθε πάτημα του πλήκτρου ZOOM αλλάζει και το επίπεδο μεγέθυνσης.

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG CD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου ZOOM αλλάζει και το επίπεδο μεγέθυνσης. Αν το επίπεδο μεγέθυνσης είναι μεγαλύτερο από Κανονικό/100%, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Κατεύθυνσης (με τα βέλη) για να μετακινήσετε την εικόνα.

Αν το επίπεδο μεγέθυνσης είναι ίσο με 100%, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Κατεύθυνσης (με τα βέλη) για να περιστρέψετε την εικόνα.

Σημείωση:

Σε λειτουργία αναπαραγωγής Mp3 ή CD ήχου, αυτό το πλήκτρο δεν λειτουργεί.

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δίσκους που διαθέτουν πολλές γλώσσες υποτίτλων. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων μέσω του μενού SETUP (Ρύθμιση).

1. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SUBTITLE για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

Σημειώσεις:

- Με το πρώτο πάτημα, εμφανίζεται η τρέχουσα επιλογή. Με επόμενα πατήματα εμφανίζονται οι υπόλοιπες επιλογές γλώσσας υποτίτλων.
- Κάποια DVD εμφανίζουν τους υποτίτλους αυτόματα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν ακόμη κι αν προσπαθήσετε να τους απενεργοποιήσετε.
- Κατά τη διάρκεια κάποιων σκηνών, οι υπότιτλοι μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως μόλις τους ενεργοποιήσετε.
- Κάποια DVD σας επιτρέπουν να κάνετε επιλογές υποτίτλων και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους μέσω του μενού του δίσκου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶ και ENTER.

Επιλογή γλώσσας ήχου:

Σε ορισμένους δίσκους VCD και DVD, μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους του ήχου (την κωδικοποίηση, τον αριθμό καναλιών και τη γλώσσα), χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Audio. Το σχετικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη την τηλεόρασης, όπως εικονίζεται παρακάτω:

AUDIO 2/8 :AC-3 5.1CH ENGLISH

Χρήση του ραδιοφώνου FM:

97.50 FM

1. Προεπιλεγμένο ραδιόφωνο

Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 30 σταθμούς στη μνήμη σταθμών. Στη συνέχεια θα μπορείτε εύκολα να επιλέξετε κάποιον από τους αποθηκευμένους σταθμούς, πιέζοντας απλά τον αριθμό στον οποίο είναι αποθηκευμένος.

2. Επιλογή της κατάστασης ραδιοφώνου

Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση DVD, πατήστε το πλήκτρο "SOURCE" δύο φορές για επιλογή της κατάστασης ραδιοφώνου.

3. Αυτόματη αποθήκευση/ αναζήτηση καναλιών

Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ραδιοφώνου (FM), πατήστε το πλήκτρο "PLAY/ PAUSE/ AUTO" στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο "PLAY/ PAUSE" στην πρόσοψη του DVD για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.

Αφού πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε όλους τους σταθμούς, η αναζήτηση θα σταματήσει και θα γινεί αυτόματα αποθήκευσή τους.

Μπορείτε να πατήσετε "CH +" ή "CH-" για να επιλέξετε τους διάφορους σταθμούς.

Αν κάποιος σταθμός έχει καλό σήμα, πατήστε "TUNE +" ή "TUNE-" για να ρυθμίσετε τη συχνότητα μέχρι ο σταθμός να ακούγεται καθαρά και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "ZOOM / MEM" στο τηλεχειριστήριο για να αποθηκεύσετε αυτόν τον σταθμό.

4. Χειροκίνητη αποθήκευση καναλιών

Για να αποθηκεύσετε χειροκίνητα τους σταθμούς, πιέστε "TUNE +" και "TUNE-" για να αναζητήσετε τους σταθμούς και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "ZOOM / MEM" για να τους αποθηκεύσετε.

Σύνδεση μέσω Bluetooth (BT):

Πατήστε το πλήκτρο "SOURCE" για επιλογή της κατάστασης λειτουργίας BT. Το όνομα BT αυτής της συσκευής είναι MHF-400.

Σημείωση: Τα πλήκτρα ελέγχου του τηλεχειριστηρίου και της πρόσοψης δεν έχουν επίδραση σε κατάσταση BT.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι ακόλουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία και τη λύση σε πιθανά προβλήματα που αφορούν τη χρήση της συσκευής.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο επισκευών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή CD.	Δεν έχετε τοποθετήσει δίσκο (εμφανίζεται η ένδειξη "no disc" (δεν υπάρχει δίσκος) στην οθόνη).	Τοποθετήστε δίσκο.
	Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα (εμφανίζεται η ένδειξη "no disc" (δεν υπάρχει δίσκος) στην οθόνη).	Τοποθετήστε σωστά το δίσκο. Η ετικέτα θα πρέπει να κοιτάζει προς τα πάνω.
	Ο δίσκος είναι λερωμένος.	Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου.
	Ο δίσκος έχει στραβώσει/ παραμορφωθεί.	Τοποθετήστε άλλον δίσκο.
Δεν ακούγεται ήχος/ ο ήχος δεν ακούγεται από ένα ή περισσότερα ηχεία.	Υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή 1-2 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε.
	Λάθος ρυθμίσεις εξόδου ήχου.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου.
Δεν ακούγεται ήχος από το κεντρικό/ από τα ηχεία surround.	Κακή ή ανύπαρκτη σύνδεση καλωδίου.	Ελέγξτε τις συνδέσεις.
	Οι ρυθμίσεις μίξης είναι λανθασμένες. Ο δίσκος ή η τηλεοπτική εκπομπή είναι εγγεγραμμένη στερεοφωνικά.	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μίξης. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Prologic II.
Δεν υπάρχει εικόνα.	Ο εξοπλισμός βίντεο δεν είναι συνδεδεμένος. Λάθος ρυθμίσεις εξόδου βίντεο.	Ελέγξτε τις συνδέσεις βίντεο. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου βίντεο μέσω του μενού General Setup (Γενικές Ρυθμίσεις).

Υπάρχουν ορισμένες γενικές παρατηρήσεις που θα πρέπει να διαβάσετε πριν καλέσετε την τεχνική υποστήριξη.

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν πάρα πολλοί δίσκοι χαμηλής ποιότητας στην αγορά. Οι δίσκοι χαμηλής ποιότητας μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά την εγγραφή τους (είτε είναι CD είτε DVD), με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αναπαραγωγή τους.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι καθαρός και δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
3. Ελέγξτε αν έχει ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία δημιουργίας του δίσκου – δοκιμάστε να δημιουργήσετε έναν νέο δίσκο με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής (x.1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τμήμα DVD:

Είδος.....	Λείζερ ημιαγωγών, Μήκος κύματος 650nm
Χρωματικό σύστημα.....	PAL, NTSC/ AUTO
Μορφή βίντεο.....	16:9, 4:3 panscan, 4:3 letter box
Επίπεδο εξόδου βίντεο.....	1 Vp-p (75ohm)
Επίπεδο εξόδου βίντεο Y.....	1 Vp-p (75ohm)
Επίπεδο εξόδου βίντεο C.....	286 mV P-P (75ohm)
Απόκριση συχνότητας ήχου.....	20Hz – 22kHz (48KHz)
.....	20Hz – 22kHz (96KHz)

Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη:

Εύρος συντονισμού.....	FM 87.5-108MHz
Ωφέλιμο εύρος αισθητήρα.....	FM20dB (S/N= 30dB)
Αυτόματη διακοπή αισθητήρα.....	FM23dB
Αναλογία σήματος- θορύβου.....	FM 50dB
Διαχωρισμός στερεοφωνικού σήματος.....	FM 25dB (1kHz)

Τάση.....	110-240~50/60Hz
Κατανάλωση ισχύος.....	43W

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μην βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση όπως βενζίνη, αλκοολικά ή αλκαλικά ή καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστη επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομώνώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημία στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώσετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη

- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πληκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζετε με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας. Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MFH-400 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/thleoraseis/perifereiaka-tv/hi-fi.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE:



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μην φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάζετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει οβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλεισμένου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους ειπείχθει η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η ή μέγιστη υποχώρηση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντιγραφή ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.