


MAVIC 2 PRO/ZOOM


Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Έκδ. 1.0

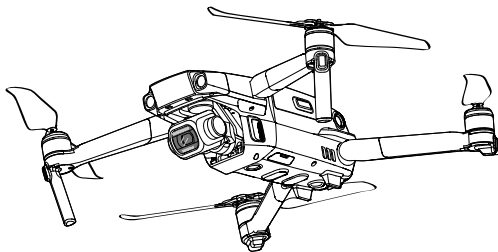

Αεροσκάφος

Το DJI™ MAVIC™ 2 Pro/Zoom διαθέτει πανκατευθυντικό Οπτικό Σύστημα και Υπέρυθρο Σύστημα για αποφυγή εμποδίων*. Επίσης διαθέτει πλήρως σταθεροποιημένο Gimbal 3 αξόνων με κάμερα με αισθητήρα CMOS 1" (που αναπτύχθηκε από την DJI και την Hasselblad), η οποία τραβάει βίντεο 4K και φωτογραφίες 20-megapixel. Οι κλασικές τεχνολογίες της DJI όπως η λειτουργία Αποφυγής Εμποδίων και οι Έξυπνες Λειτουργίες Πτήσης όπως το HyperLapse, ActiveTrack™ 2.0, QuickShot, Panorama, καθώς και Προηγμένα Συστήματα Επιβοήθησης του Πιλότου σας βοηθούν να τραβήξετε δύσκολες λήψεις πανεύκολα. Το Mavic 2 Pro/Zoom αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 72 χλμ./ώρα και έχει μέγιστη χρονική διάρκεια πτήσης** που αγγίζει τα 31 λεπτά.

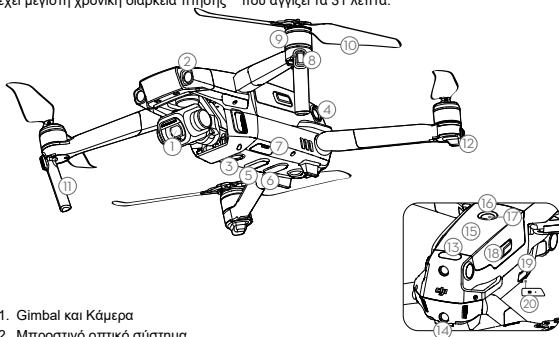

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Gimbal και Κάμερα | |
| 2. Μπροστινό οπτικό σύστημα | |
| 3. Κάτω οπτικό σύστημα | 9. Κινητήρες |
| 4. Πλευρικό οπτικό σύστημα | 10. Έλικες |
| 5. Κάτω υπέρυθρο σύστημα αποφυγής | 11. Κεραίες |
| 6. Κάτω βοηθητικό φως | 12. Ένδειξη κατάστασης αεροσκάφους |
| 7. Υποδοχή κάρτας microSD | 13. Πάνω υπέρυθρο σύστημα αποφυγής |
| 8. Μπροστινά LED | 14. Πίσω οπτικό σύστημα |
| | 15. Έξυπνη μπαταρία πτήσης |
| | 16. Ενδείκτες LED στάθμης μπαταρίας |
| | 17. Πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) |
| | 18. Ασφάλειες μπαταρίας |
| | 19. Υποδοχή USB-C |
| | 20. Πλήκτρο σύζευξης/ Ένδειξη κατάστασης σύζευξης |

* Το οπτικό και το υπέρυθρο σύστημα αποφυγής συγκρούσεων επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Διαβάστε την Αποκήρυξη και τις Οδηγίες Ασφάλειας, αυτές τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το εκπαιδευτικό υλικό της εφαρμογής DJI GO™ 4 ή μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της DJI για περισσότερες πληροφορίες. <http://www.dji.com/mavic-2>

** Τα στοιχεία για το μέγιστο χρόνο πτήσης προέκυψαν με άπνοια και με σταθερή ταχύτητα πτήσης τα 25 χλμ./ώρα. Αυτές οι τιμές είναι ενδεικτικές.

Τηλεχειριστήριο



Το τηλεχειριστήριο ενσωματώνει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία μακράς εμβέλειας μετάδοσης σήματος της DJI, την OCUSSYNC™ 2.0, η οποία παρέχει μέγιστη απόσταση μετάδοσης έως 8χλμ. Μπορείτε να βλέπετε ζωντανό βίντεο από το αεροσκάφος στη φορητή συσκευή σας μέσω της εφαρμογής DJI GO 4 και σε ανάλυση έως 1080p. Η ενσωματωμένη οθόνη LCD παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πτήση σε πραγματικό χρόνο και τα αφαιρούμενα χειριστήρια καθιστούν αυτό το τηλεχειριστήριο πανεύκολο στην αποθήκευση.

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση: 2 ώρες και 15 λεπτά*



Διπλωμένο

1. Οθόνη LCD
2. Πλήκτρο παύσης πτήσης
3. Πλήκτρο 5D
4. Αφαιρούμενα χειριστήρια
5. Πλήκτρο Ενεργ./Απενεργοπ.
6. Κεραίες
7. Πλήκτρο RTH (Επιστροφής στο σημείο απογείωσης)
8. Υποδοχή αποθήκευσης χειριστηρίων
9. Υποδοχή παροχής εφεδρικού βίντεο (USB)
10. Συγκρατητικά για φορητές συσκευές
11. Διακόπτης αλλαγής κατάστασης πτήσης

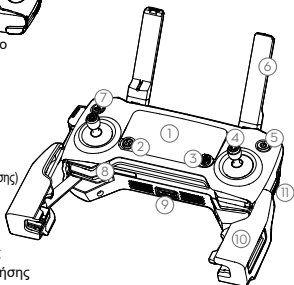

12. Ροδάκι Gimbal
13. Ροδάκι ρύθμισης διαφράγματος/ κλείστρου
14. Πλήκτρο Εγγραφής
15. Πλήκτρο Εστίασης/ Κλείστρου
16. Θύρα τροφοδοσίας (Micro USB)/ Βίντεο
17. Πλήκτρο C1 (προσαρμοσίμο)
18. Πλήκτρο C2 (προσαρμοσίμο)

* Το τηλεχειριστήριο φτάνει στη μέγιστη απόσταση μετάδοσης (FCC) σε ανοιχτό χώρο χωρίς ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και σε υψόμετρο περίπου 120 μέτρων.

Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση είναι αποτέλεσμα δοκιμών σε εργαστηριακό περιβάλλον και είναι ενδεικτικός.

1. Λήψη της εφαρμογής DJI GO 4 και παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο

Αναζητήστε την εφαρμογή "DJI GO 4" από το App Store ή το Google Play ή σαρώστε τον κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή στη φορητή συσκευή σας



DJI GO 4

Δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο στο www.dji.com/mavic-2 ή στην εφαρμογή DJI GO 4, πιέζοντας στο εικονίδιο που υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.




Εκπαιδευτικά βίντεο



Η εφαρμογή DJI GO υποστηρίζει iOS 9.0 (ή μεταγενέστερα) ή Android 4.4 (ή μεταγενέστερα).

2. Προετοιμασία του αεροσκάφους



Αφαιρέστε το κάλυμμα του gimbal από την κάμερα



Ανοίξτε τα μπροστινά μπράτσα



Ανοίξτε τα πίσω μπράτσα



Έντονα Μη έντονα

Ταιριάξτε τους έλικες στους κινητήρες



Πιέστε καλά τους έλικες προς τα κάτω και περιστρέψτε προς την κατεύθυνση κλειδώματος




Έτοιμο!




Ανοίξτε τα μπροστινά μπράτσα και τους έλικες και στη συνέχεια τα πίσω μπράτσα και τους έλικες. Πριν την απογείωση θα πρέπει να ανοίξετε όλα τα μπράτσα και τους έλικες.

3. Για να φορτίσετε τη μπαταρία


Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή για να φορτίσετε την Έξυπνη Μπαταρία Πτήσης πριν από τη χρήση.



Αφαιρέστε την έξυπνη μπαταρία πτήσης

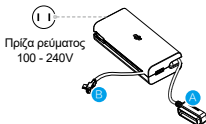

Χρόνος φόρτισης:
~1 ώρα και 30 λεπτά




Χρόνος φόρτισης:
~2 ώρες και 15 λεπτά




Αποσυνδέστε το καλώδιο από το τηλεχειριστήριο πριν από τη φόρτιση.

*Έλεγχος της στάθμης ενέργειας της μπαταρίας και ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

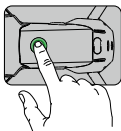

Πιέστε μία φορά για να δείτε τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας. Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, πιέστε αρχικά μία φορά για να δείτε τη στάθμη ενέργειας και εντός δύο δευτερολέπτων πιέστε ξανά και κρατήστε πατημένο.

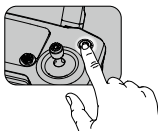


BAT 100 PCT

Πιέστε μία φορά για να δείτε τη στάθμη ενεργείας στην οθόν.

Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, πιέστε αρχικά μία φορά για να δείτε τη στάθμη ενέργειας στην οθόνη LCD και εντός δύο δευτερολέπτων πιέστε ξανά και κρατήστε πατημένο.


4. Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

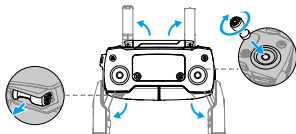

Ανοίξτε τις κεραίες και τα συγκρατητικά για τη φορητή συσκευή. Στη συνέχεια βιδώστε τα χειριστήρια.





Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου στην υποδοχή.

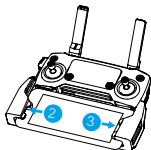

Τοποθετήστε τη φορητή συσκευή σας ώστε να μπει στα συγκρατητικά.



Ρυθμίστε τις κεραίες ώστε να είναι παράλληλες μεταξύ τους



Ιδανικό εύρος μετάδοσης

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε βιδώσει καλά τα χειριστήρια.
- Στο τηλεχειριστήριο είναι ήδη συνδεδεμένο καλώδιο με υποδοχή Lightning. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο για τη φορητή συσκευή σας ώστε να τη συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο. ΑΝ χρησιμοποιείτε iPad ή Tablet, χρησιμοποιήστε τη θύρα USB του τηλεχειριστηρίου.
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τις υποδοχές Micro USB και USB για σύνδεση βίντεο.

5. Προετοιμασία για απογείωση



Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο



Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος



Ανοίξτε την εφαρμογή DJI GO 4



Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό DJI σας για να ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος. Για να κάνετε την ενεργοποίηση απαιτείται σύνδεση στο Internet.

6. Πτήση

Πριν την απογείωση, βεβαιωθείτε ότι η μπάρα κατάστασης του αεροσκάφους στην εφαρμογή DJI GO 4 δείχνει : "Ready to Go".

- Αυτόματη απογείωση/ προσγείωση



Αυτόματη απογείωση



Αυτόματη προσγείωση

- Χειροκίνητη απογείωση/ προσγείωση:
Εντολή χειριστήριου για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των κινητήρων



Ή



Ανασηκώστε σιγά- σιγά το αριστερό χειριστήριο για απογείωση



Σπρώξτε σιγά-σιγά προς τα κάτω το αριστερό χειριστήριο μέχρι το αεροσκάφος να αγγίξει το έδαφος. Συνεχίστε να το κρατάτε προς τα κάτω για να απενεργοποιήσετε τους κινητήρες.



Θα πρέπει να σταματήσετε τους κινητήρες στον αέρα μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

* Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Η προεπιλεγμένη μέθοδος ελέγχου είναι γνωστή ως Mode 2. Το αριστερό χειριστήριο ελέγχει το ύψος και τον προσανατολισμό του αεροσκάφους, ενώ το δεξί ελέγχει την κίνηση: δεξιά / αριστερά/ μπρος/ πίσω. Το ροδάκι ελέγχου του gimbal ελέγχει την κλίση της κάμερας.

Αριστερό χειριστήριο



Δεξί χειριστήριο



Πιέστε το πλήκτρο παύσης πτήσης για απότομο φρενάρισμα και ακινητοποίηση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

* Στην εφαρμογή DJI GO 4



Κανονικό



HyperLapse



QuickShot



ActiveTrack



Point of Interest



Waypoints



TapFly



Cinematic Mode



- Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην εφαρμογή DJI GO 4 ή στην επίσημη ιστοσελίδα της DJI.
- Πριν την απογείωση, να ρυθμίζετε κάθε φορά το κατάλληλο υψόμετρο RTH (Επιστροφής στο σημείο απογείωσης). Ενόσω το αεροσκάφος επιστρέφει στο σημείο απογείωσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια για να το ελέγχετε.

7. Ασφαλής πτήση



Πετάξτε
σε ανοιχτούς
χώρους

+



+



+



Να πετάτε σε
υψόμετρο κάτω
των 120 μέτρων




Αποφύγετε να πετάτε πάνω ή κοντά σε εμπόδια, συγκεντρώσεις ατόμων, καλώδια υψηλής τάσης, δέντρα ή υδάτινους όγκους.
ΜΗΝ πετάτε κοντά σε πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών όπως καλώδια ρεύματος και αναμεταδότες, καθώς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ενσωματωμένη πιυξίδα.



≥10 m/s

ΜΗ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σε κακές καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χιόνι, ομίχλη και ταχύτητες ανέμου που ξεπερνούν τα 10m/s (36χλμ./ώρα).



Μην πλησιάζετε τους περιστρεφόμενους
έλικες και κινητήρες



Περιοχές
απαγόρευσης
πτήσεων

Μάθετε περισσότερα στο:
<http://fllysafe.dji.com/no-fly>



Για την ατομική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των γύρω σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τις πτήσεις. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε την Αποκήρυξη και τις Οδηγίες Ασφάλειας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•Αεροσκάφος	
Βάρος	907 γρ.
Μεγιστη ταχύτητα	72 χλμ. σε λειτουργία Sport με άπνοια
Μέγιστο υψόμετρο χρήσης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας	6000 μέτρα
Θερμοκρασία χρήσης	-10° έως 40° C
GNSS	GPS + GLONASS
Συχνότητα λειτουργίας	2.4-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
Ισχύς μετάδοσης (EIRP)	2.4 GHz FCC: ≤26 dBm; CE/MIC: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm 5.8 GHz FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm
•Gimbal	
Εύρος ελέγχου	Κλίση: -90° έως +30°
•Κάμερα	
Αισθητήρας	1" CMOS. Ενεργά pixels: 20M
Φακός	Οπτικό πεδίο: περίπου 77° 28χιλ. (σε ισοδύναμο πρότυπο 35χιλ.) Διάφραγμα: f/2.8-f/11 Εστίαση: 1 μέτρο έως ∞
Εύρος ISO	Βίντεο: 100-6400 Φωτογραφίες: 100-3200 (αυτόματο). 100-12800 (χειροκίνητο)
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου	8-1/8000 s
Μέγιστο μέγεθος φωτογραφίας	5472×3648
Μέθοδοι φωτογράφισης	Μία φωτογραφία Σετ φωτογραφιών: 3/5 καρέ Αυτόματος Καθορισμός Έκθεσης (AEB): 3/5 οριοθετημένα καρέ στα 0.7 EV Χρονικό διάστημα
Τύποι εγγραφής βίντεο	4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 100
Bitrate αποθήκευσης βίντεο	Mbps
Φωτογραφίες	JPEG, DNG (RAW)
Βίντεο	MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC)
Υποστηριζόμενες κάρτες SD	microSD Μέγιστη χωρητικότητα: 128 GB (Απαιτείται κάρτα μνήμης με προδιαγραφές UHS-I Speed Grade 3)
•Τηλεχειριστήριο	
Συχνότητα λειτουργίας	2.4-2.4835 GHz. 5.725-5.850 GHz
Μέγ. απόσταση μετάδοσης (Χωρίς εμπόδια και παρεμβολές)	FCC: 8 χλμ. CE/MIC: 5 χλμ. SRRC: 5 χλμ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° έως 40° C
Μπαταρία	3950mAh @ 3.83V

Ισχύς μετάδοσης (EIRP)	2.4 GHz FCC: ≤26 dBm; CE/MIC: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm 5.8 GHz FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm
Τάση λειτουργίας	1800mA @ 3.83V (ενώ φορτίζει τη φορητή συσκευή)
Υποστηρ. μέγεθος φορητών συσκευών	Υποστηριζόμενο πάχος: 6.5 - 8.5 χιλ., Μέγ. μήκος: 160 χιλ. Υποστηριζόμενα είδη θυρών USB: Lightning, Micro USB (Type-B) USB-C
•Φορτιστής	
Τάση	17.6±0.1 V
Ονομαστική ισχύς	60 W
•Έξυπνη μπαταρία πτήσης	
Χωρητικότητα	3850 mAh
Τάση	17.6 V (μέγιστη) 15.4 V (συνήθης)
Είδος μπαταρίας	LiPo 4S
Ενέργεια	59.29 Wh
Καθαρό βάρος	Περίπου 297 γρ.
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	5° έως 40° C
Μέγιστη ισχύς φόρτισης	80 W

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις αναλυτικές
Οδηγίες Χρήσης: <http://www.dji.com/mavic-2>

※ Τα περιεχόμενα μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

MAVIC 2 PRO/ ZOOM



Για online υποστήριξη, παρακαλούμε
σαρώστε αυτόν τον κώδικα
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
Facebook Messenger



0M6DPARM01UK