

πλαισι

Πλυντήριο Πιάτων Οδηγίες Χρήσης

DWP-4518S




KENDRIX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦ. 1: ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	3
ΚΕΦ. 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	6
ΚΕΦ. 3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	12
ΚΕΦ. 4: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.....	19
ΚΕΦ. 5: ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	25
ΚΕΦ. 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	29
ΚΕΦ. 7: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...	31
ΚΕΦ. 8: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	34
ΚΕΦ. 9: ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ	35
ΚΕΦ. 10 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Τεχνικά Χαρακτηριστικά).....	38

ΚΕΦ. 1: ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

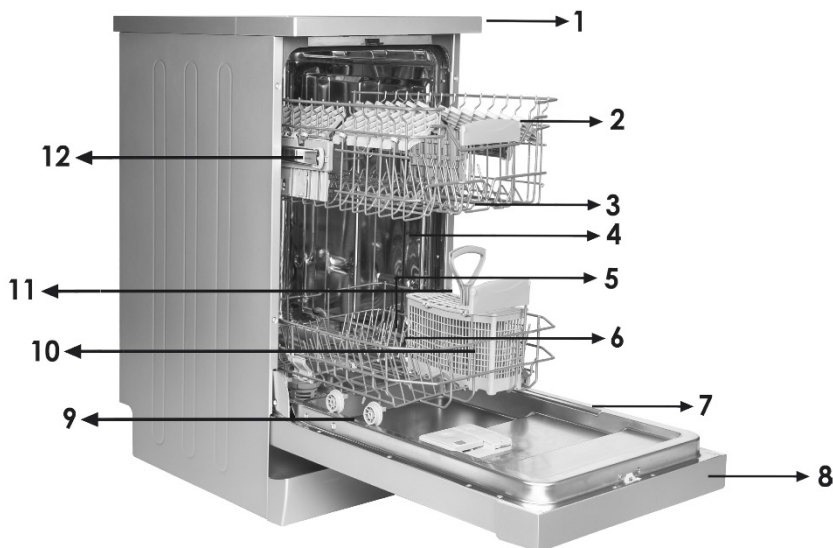

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Καπάκι | 7. Πινακίδα στοιχείων ηλεκτρισμού |
| 2. Πάνω καλάθι με σχάρες | 8. Πίνακας ελέγχου |
| 3. Πάνω βραχίονας ψεκασμού | 9. Θήκη απορρυπαντικού και λαμπρυντικού |
| 4. Κάτω καλάθι | 10. Καλάθι μαχαιροπήρουνων |
| 5. Κάτω βραχίονας ψεκασμού | 11. Διανομέας αλατιού |
| 6. Φίλτρα | 12. Ασφάλεια ράγας πάνω καλάθιού |



→ 13

Μονάδα γρήγορου στεγνώματος:

Αυτό το σύστημα επιτρέπει ταχύτερο στέγνωμα του πλυντηρίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα	10 σερβίτσια
Ύψος	850 χιλ.
Ύψος (χωρίς καπάκι)	820 χιλ.
Πλάτος	450 χιλ.
Βάθος	550 χιλ.
Καθαρό Βάρος	46 κιλά
Παροχή ρεύματος	220-240 V, 50 Hz
Συνολική Ισχύς	1900 W
Ισχύς Θέρμανσης	1800 W
Ισχύς αντλίας	100 W
Ισχύς αντλίας αποστράγγισης	30 W
Πίεση παροχής νερού	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Ρεύμα	10 A

Συμμόρφωση με τα πρότυπα και Δεδομένα δοκιμών / Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμόσιμων Οδηγιών ΕΕ και των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία απαιτούνται για τη σήμανση CE.

ΚΕΦ. 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανακύκλωση

- Ορισμένα μέρη και η συσκευασία της συσκευής σας έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά.
- Τα πλαστικά μέρη είναι επισημασμένα με διεθνείς συντομεύσεις: (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- Τα μέρη από χαρτόνι έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλωμένο χαρτί και θα πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση.
- Αυτού του είδους τα υλικά δεν είναι κατάλληλα για απόρριψη σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδονται σε κέντρα ανακύκλωσης.
- Για πληροφορίες σχετικά με μεθόδους και σημεία απόρριψης, επικοινωνήστε με το Δήμο της περιοχής σας.

Πληροφορίες ασφάλειας

Όταν παραλάβετε τη συσκευή σας

- Ελέγξτε τη συσκευασία για τυχόν φθορές και – σε περίπτωση που εντοπιστούν- απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
- Ξετυλίξτε τα υλικά συσκευασίας όπως αναφέρεται και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους κείμενους κανόνες.

Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την εγκατάσταση της συσκευής

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και οριζόντιο μέρος για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας.
- Κάντε την εγκατάσταση και τη σύνδεση της συσκευής σας ακολουθώντας τις οδηγίες.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.
- Ελέγξτε αν το οικιακό σύστημα ηλεκτρικών ασφαλειών είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές που φαίνονται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής.
- Προσέξτε ιδιαίτερα η συσκευή να μην πατά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζο για τη σύνδεση. Το φως θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής σε κατάλληλη θέση, πλύνετε μια φορά χωρίς πιάτα στο εσωτερικό.

Καθημερινή χρήση

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε για άλλο σκοπό. Η επαγγελματική χρήση αυτού του πλυντηρίου πιάτων θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
- Μην ανεβαίνετε πάνω στο πλυντήριο ή στην πόρτα, γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Το νερό του πλυντηρίου δεν είναι πόσιμο.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που δεν είναι ειδικά για πλυντήρια πιάτων, γιατί θα ακυρωθεί η εγγύηση.
- Λόγω κινδύνου έκρηξης, μην τοποθετείτε στο πλυντήριο οποιουδήποτε χημικούς διαλυτικούς παράγοντες όπως διαλύτες.

- Ελέγξτε αν τα πλαστικά είδη είναι ανθεκτικά σε θερμότητα πριν τα πλύνετε στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από δετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν είναι υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Επίσης μην γεμίζετε οποιοδήποτε καλάθι περισσότερο από την κανονική του χωρητικότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε φθορά δημιουργηθεί στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Η πόρτα του πλυντηρίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοιχθεί όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, μια μονάδα ασφαλείας εξασφαλίζει τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής αν ανοιχτεί η πόρτα της.
- Μην αφήνετε ανοικτή την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων σας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- Τοποθετείτε μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα στο καλάθι μαχαιροπύρουνων με τη λεπίδα προς τα κάτω.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία EnergySave, η πόρτα θα ανοίξει στο τέλος του προγράμματος. Μην πιέζετε την πόρτα, για να την ανοίξετε, ώστε να αποφύγετε ζημιά στον αυτόματο μηχανισμό της πόρτας. Η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοικτή για 30 λεπτά, ώστε να γίνει αποτελεσματικό στέγνωμα. (για μοντέλα με αυτόματο σύστημα ανοίγματος της πόρτας) **Προειδοποίηση:** Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα, μόλις ακουστεί το ηχητικό σήμα αυτόματου ανοίγματος.

Για την ασφάλεια των παιδιών σας

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν βρίσκονται σε θέση όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να την ενεργοποιούν.
- Κρατάτε τα παιδιά σας μακριά από απορρυπαντικά και λαμπруντικά.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι ανοικτή, γιατί μπορεί να υπάρχουν κατάλοιπα καθαριστικών ουσιών στο εσωτερικό της.
- Βεβαιωθείτε ότι η παλιά σας συσκευή δεν αποτελεί απειλή για τα παιδιά. Παιδιά έχουν κατά λάθος κλειδωθεί μέσα σε παλιές συσκευές. Για να εμποδίσετε μια τέτοια κατάσταση, σπάστε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής σας και αφαιρέστε τα καλώδια ρεύματος πριν την πετάξετε.

Σε περίπτωση βλάβης

- Οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, αλλιώς θα ακυρωθεί η εγγύηση.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία επισκευών στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Μην τραβάτε από το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, αλλά από το φις. Φροντίστε απαραίτητα να έχετε κλείσει το διακόπτη παροχής νερού.

Συστάσεις

- Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αφαιρέστε τα πολλά κατάλοιπα από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Ξεκινήστε τη συσκευή σας αφού την έχετε γεμίσει πλήρως.
- Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πρόπλυσης μόνον όταν είναι απαραίτητο.
- Παρακαλούμε να τοποθετείτε κοίλα αντικείμενα όπως μπολ, ποτήρια και κατσαρόλες στη συσκευή με κατεύθυνση ώστε να κοιτάζουν προς τα κάτω.
- Συνιστάται να μην τοποθετείτε στη συσκευή σας άλλα σκεύη από τα συνιστώμενα και να μην την υπερφορτώνετε.

Ακατάλληλα αντικείμενα για πλυντήριο πιάτων:

- Στάχτες από τσιγάρα, υπολείμματα κεριού, στιλβωτικά, χημικές ουσίες, κράματα σιδήρου
- Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με λαβές από ξύλο ή κόκαλο ή με επένδυση ελεφαντόδοντου ή μάργαρου, είδη που έχουν κολληθεί, είδη λερωμένα με διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά.
- Πλαστικά είδη τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, δοχεία χάλκινα ή επικασσιτερωμένα.
- Αλουμινένια και ασημένια είδη (μπορεί να αποχρωματιστούν και να θαμπώσουν).
- Ορισμένοι ευπαθείς τύποι γυαλιού, πορσελάνες με διακοσμητικά μοτίβα γιατί ξεθωριάζουν μετά το πρώτο πλύσιμο, ορισμένα κρυστάλλινα είδη γιατί χάνουν τη διαφάνεια τους με το χρόνο, κολλητά μαχαιροπίρουνα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, ποτήρια από κρύσταλλο μολύβδου, σανίδες κοπής, είδη κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες
- Απορροφητικά είδη όπως σφουγγάρια ή πανιά κουζίνας δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Συμβουλή: Στις μελλοντικές σας αγορές, να αγοράζετε σερβίτσια κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

ΚΕΦ. 3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τοποθέτηση της συσκευής

Όταν καθορίζετε τη θέση τοποθέτησης της συσκευής, φροντίστε να επιλέξετε μια θέση όπου μπορείτε εύκολα να τοποθετείτε και να αφαιρείτε τα πιάτα.

Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε σημείο όπου υπάρχει πιθανότητα η θερμοκρασία του χώρου να πέσει κάτω από 0°C.

Πριν την τοποθέτηση, βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στη συσκευασία.

Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε βρύση παροχής νερού ή σε αποχέτευση. Πρέπει να επιλέξετε θέση για τη συσκευή σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδέσεις της θα είναι μόνιμες και δεν θα τροποποιηθούν.

Μην πιάνετε τη συσκευή από την πόρτα ή τον πίνακα για να την μετακινήσετε.

Φροντίστε να αφήσετε ελεύθερο χώρο γύρο από όλες τις πλευρές της συσκευής έτσι ώστε να μπορείτε να την μετακινείτε εύκολα προς τα εμπρός και να την βάζετε πάλι στη θέση της όταν θέλετε να την καθαρίσετε.


Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα εισόδου και εξόδου νερού δεν θα πατηθούν κατά την τοποθέτηση της συσκευής. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

Ρυθμίστε τα πόδια της συσκευής έτσι ώστε να μπορεί να στέκεται οριζόντια και σε ισορροπία. Η σωστή τοποθέτηση της συσκευής εξασφαλίζει άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της χωρίς εμπόδια.

Αν η πόρτα της συσκευής σας δεν κλείνει σωστά, ελέγξτε αν η συσκευή είναι σταθερή στο δάπεδο και, αν όχι, προσαρμόστε τα ρυθμιζόμενα πόδια και εξασφαλίστε τη σταθερότητά της.

Σύνδεση νερού

Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό δίκτυο του σπιτιού σας είναι κατάλληλο για εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων. Επίσης σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα φίλτρο στην είσοδο της παροχής νερού στο σπίτι ή το διαμέρισμα σας, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημία στη συσκευή σας λόγω προσμίξεων (άμμου, λάσπης, σκουριάς κλπ.) που ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταφερθεί μέσω της παροχής νερού ή των εσωτερικών σωληνώσεων νερού, καθώς και για να προληφθούν προβλήματα όπως το κιτρίνισμα και ο σχηματισμός αποθέσεων ασβεστίου/αλάτων μετά το πλύσιμο.

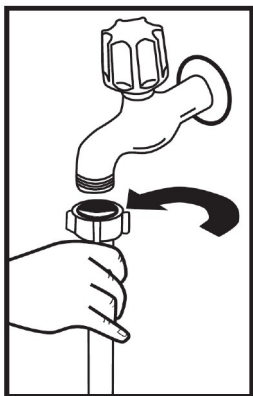


Λάστιχο εισόδου νερού


Μη χρησιμοποιείτε το λάστιχο εισόδου νερού της παλιάς συσκευής σας, αν υπάρχει. Χρησιμοποιήστε το καινούριο το λάστιχο εισόδου νερού που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Αν πρόκειται να συνδέσετε στη συσκευή σας ένα νέο λάστιχο νερού ή ένα λάστιχο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο, αφήστε να περάσει νερό από μέσα του για λίγο πριν κάνετε τη σύνδεση. Συνδέστε το λάστιχο εισόδου

νερού απ' ευθείας στη βρύση παροχής νερού. Η πίεση που παρέχεται από τη βρύση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,03 MPa και έως 1 MPa-. Αν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από 1 MPa, θα πρέπει ενδιάμεσα να συνδεθεί μειωτήρας.

Αφού γίνουν οι συνδέσεις, θα πρέπει να ανοίξετε εντελώς τη βρύση και να ελεγχθούν οι συνδέσεις ως προς τη στεγανότητα τους. Για την ασφάλεια της συσκευής σας, βεβαιωθείτε να κλείνετε πάντα τη βρύση παροχής νερού αν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

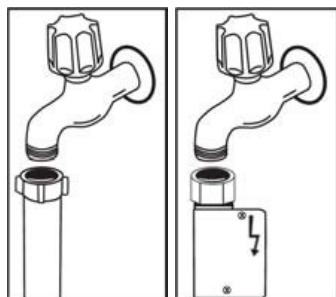

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα χρησιμοποιείται στόμιο νερού τύπου Aquastop. Σε περίπτωση χρήσης Aquastop, υπάρχει επικίνδυνη τάση. Μην κόβετε το στόμιο νερού Aquastop. Μην το αφήνετε να διπλώσει ή να συστραφεί.


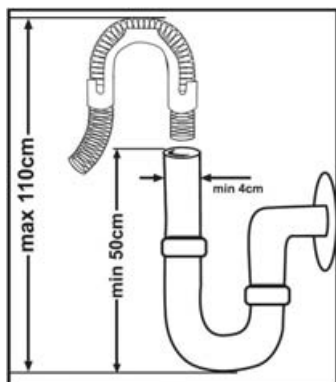


Λάστιχο εξόδου νερού

Το λάστιχο αποστράγγισης νερού θα πρέπει να συνδέεται είτε άμεσα σε τρύπα αποχέτευσης νερού ή στην έξοδο νεροχύτη. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό σωλήνα με συστροφή (αν υπάρχει), το νερό μπορεί να

αποστραγγίζει απ' ευθείας στο νεροχύτη τοποθετώντας το άκρο του σωλήνα στην αποχέτευση του νεροχύτη. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει αν βρίσκεται σε ύψος από 50 εκ. έως το πολύ 110 εκ. από το δάπεδο.

Προειδοποίηση: Αν χρησιμοποιηθεί λάστιχο αποστράγγισης με μήκος μεγαλύτερο από 4 μ., τα πιάτα μπορεί να μην καθαρίζουν καλά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

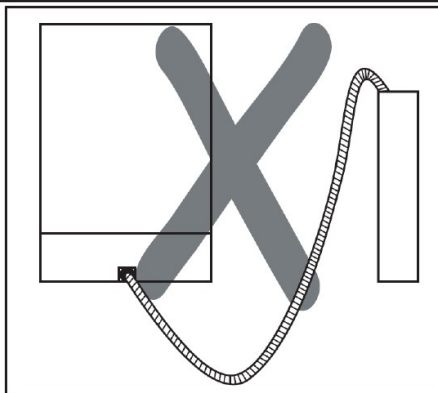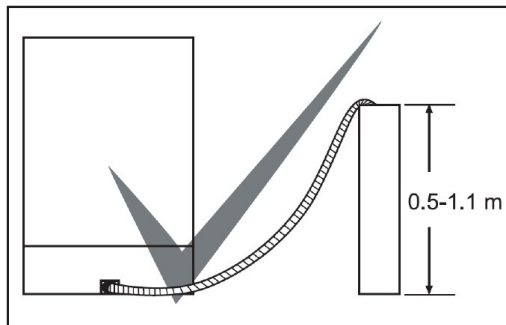

Ηλεκτρική σύνδεση

Το γειωμένο φισ της συσκευής σας θα πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα που τροφοδοτείται με κατάλληλη τάση ρεύματος. Αν δεν υπάρχει εγκατάσταση γείωσης, αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει γείωση. Σε περίπτωση χρήσης χωρίς να έχει εγκατασταθεί γείωση, η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει.

Η ονομαστική τιμή της οικιακής ασφάλειας θα πρέπει να είναι 10-16 A.

Η συσκευή σας είναι κατάλληλη για τάση 220-240 V. Αν η τάση ρεύματος στην περιοχή σας είναι 110 V, συνδέστε ενδιάμεσα ένα μετασχηματιστή 110/220 V, 3000W. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Χρησιμοποιείτε πάντα το επενδεδυμένο φισ ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Σε περίπτωση χαμηλής τάσης, η απόδοση πλυσίματος της συσκευής μειώνεται

Το καλώδιο ρεύματος αυτής της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.


Για λόγους ασφαλείας, πάντα φροντίζετε απαραίτητα να αποσυνδέετε το φισ όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.

Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή σας από την παροχή ρεύματος δικτύου, πάντα τραβάτε το φισ. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

Τοποθέτηση της συσκευής κάτω από πάγκο


Αν επιθυμείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σας κάτω από πάγκο, ελέγξτε αν υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από τον πάγκο και αν οι καλωδιώσεις και η υδραυλική εγκατάσταση είναι κατάλληλα γι' αυτό. **1** Αν αποφασίσετε ότι ο χώρος κάτω από τον πάγκο είναι κατάλληλος για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, αφαιρέστε το καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα. **2**

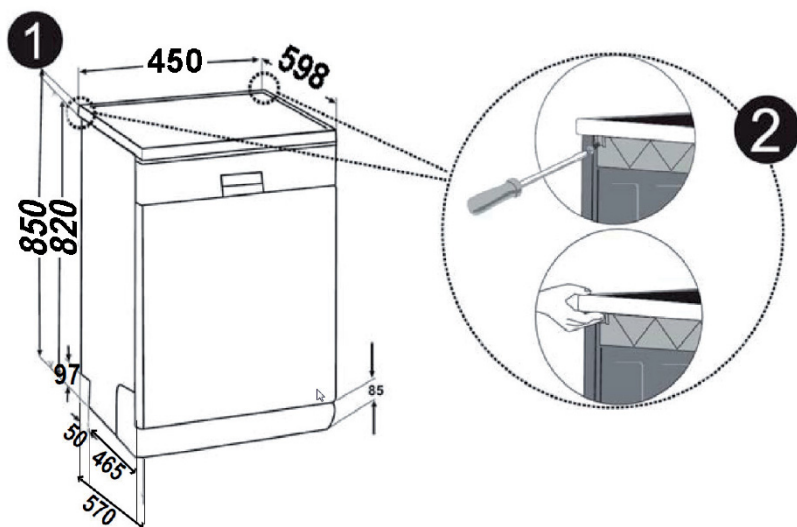


Προειδοποίηση: Η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί η συσκευή μετά την αφαίρεση του καπακιού πρέπει να είναι σταθερή.

Για να αφαιρέσετε το καπάκι, αφαιρέστε τις βίδες που το συγκρατούν (βρίσκονται στο πίσω μέρος τη συσκευής), κατόπιν σπρώξτε από μπροστά προς τα πίσω κατά 1εκ. και ανασηκώστε το.

Ρυθμίστε τα πόδια της συσκευής ανάλογα με την κλίση του δαπέδου.**3** Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σπρώχνοντάς της στη θέση της κάτω από τον πάγκο φροντίζοντας να μην πατηθούν ή τσακίσουν τα λάστιχα.**4**

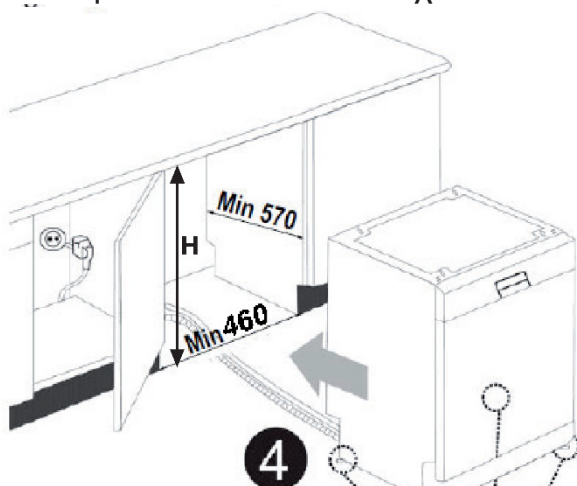

Προϊόν			
	Χωρίς μόνωση	Με μόνωση	
	Όλα τα προϊόντα	Για το 2ο καλάθι	Για το 3ο καλάθι
Ύψος	820 mm	825 mm	835 mm

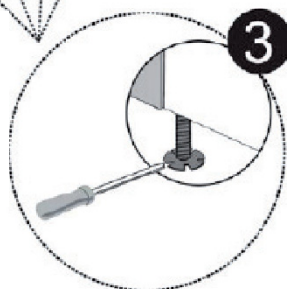

Προειδοποίηση: Μετά την αφαίρεση του καπακιού, η συσκευή θα πρέπει να εντοιχιστεί, όπως εικονίζεται παραπάνω.

ΚΕΦ. 4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής

- Ελέγξτε αν οι προδιαγραφές παροχής ρεύματος και νερού συμφωνούν με τις τιμές που αναφέρονται στις οδηγίες για την εγκατάσταση.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της συσκευής.
- Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή του νερού.
- Προσθέστε 1 kg ειδικό αλάτι στο διαμέρισμα ειδικού αλατιού και γεμίστε το με νερό μέχρι σχεδόν να ξεχειλίσει.
- Γεμίστε το δοχείο λαμπρυντικού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Η σπουδαιότητα της αποσκλήρυνσης του νερού

Για καλά αποτελέσματα πλυσίματος, το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται «μαλακό νερό», δηλ. νερό με μικρή περιεκτικότητα αλάτων ασβεστίου. Αλλιώς θα παραμένουν κατάλοιπα αλάτων ασβεστίου στα σκεύη και στο εσωτερικό. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της συσκευής σας στο πλύσιμο, το στέγνωμα και το γυάλισμα. Γι αυτό το λόγο, χρησιμοποιείται σύστημα αποσκλήρυνσης στα πλυντήρια πιάτων. Το σύστημα αποσκλήρυνσης απαιτεί ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων.



Γέμισμα με ειδικό αλάτι

Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό αλάτι που παρασκευάζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Για να προσθέσετε

αποσκληρυντικό αλάτι, πρώτα αφαιρέστε το κάτω καλάθι και κατόπιν ανοίξτε το καπάκι του διαμερίσματος ειδικού αλατιού περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Πρώτα γεμίστε το διαμέρισμα με 1 κιλό ειδικό αλάτι και νερό σε επίπεδο υπερχειλίσης. Αν διατίθεται, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί θα διευκολυνθεί η προσθήκη. Επανατοποθετήστε το καπάκι και κλείστε το. Όταν ανάψει η ένδειξη έλλειψης αλατιού (περ. μεταξύ του 20ού και 30ού κύκλου, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού) προσθέστε ειδικό αλάτι στη συσκευή σας έως ότου γεμίσει (περ. 1 κιλό). Γεμίστε το διαμέρισμα ειδικού αλατιού με νερό μόνο κατά την πρώτη χρήση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό αλάτι με μικρούς κόκκους ή σε μορφή σκόνης.

Μην προσθέσετε στη συσκευή σας κοινό μαγειρικό αλάτι. Αλλιώς η λειτουργία αποσκλήρυνσης μπορεί να υποβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου. Όταν θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων, το διαμέρισμα ειδικού αλατιού γεμίζει με νερό. Για το λόγο αυτό προσθέτετε το αποσκληρυντικό αλάτι πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.


Με τον τρόπο αυτό, το ειδικό αλάτι που τυχόν χυθεί καθαρίζεται άμεσα από τη διαδικασία πλυσίματος. Αν δεν πρόκειται να πλύνετε πιάτα άμεσα μετά την προσθήκη του ειδικού αλατιού, τότε εκτελέστε ένα σύντομο πρόγραμμα πλυσίματος χωρίς πιάτα στο εσωτερικό του πλυντηρίου για να αποφύγετε οποιαδήποτε διάβρωση στο πλυντήριό σας λόγω της υπερχειλίσης του ειδικού αλατιού κατά την προσθήκη του στο δοχείο.

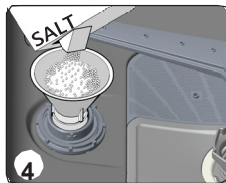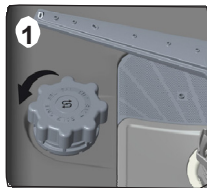

Τεστ σκληρότητας νερού

Η αποτελεσματικότητα πλυσίματος της συσκευής σας εξαρτάται από το πόσο μαλακό είναι το νερό της βρύσης. Για το λόγο αυτό, η συσκευή σας διαθέτει σύστημα το οποίο μειώνει τη σκληρότητα του παρεχόμενου νερού του δικτύου. Η αποτελεσματικότητα του πλυσίματος θα αυξηθεί όταν στο σύστημα είναι σωστά ρυθμισμένο. Βρείτε τον βαθμό σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας επικοινωνώντας με την τοπική εταιρεία ύδρευσης ή προσδιορίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού χρησιμοποιώντας ειδική ταινία τεστ νερού (αν είναι διαθέσιμη).

Ανοίξτε την ταινία ελέγχου.	Αφήστε να τρέξει νερό από τη βρύση σας για 1 λεπτό.	Κρατήστε την ταινία ελέγχου στο νερό για 1 δευτερόλεπτο.	Τινάζτε την ταινία ελέγχου αφού τη βγάλετε από το νερό.	Περιμένετε 1 λεπτό.	Ρυθμίστε τη σκληρότητα νερού της συσκευής σας σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τη λωρίδα ελέγχου.
-----------------------------	---	--	---	---------------------	---

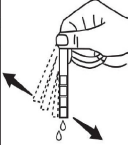	1 δευτερόλεπτο	1 λεπτό			Επίπεδο 1  Χωρίς άλατα ασβεστίου Επίπεδο 2  Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα αλάτων ασβεστίου Επίπεδο 3  Χαμηλή περιεκτικότητα αλάτων ασβεστίου Επίπεδο 4  Μέτρια περιεκτικότητα αλάτων ασβεστίου Επίπεδο 5  Αρκετή περιεκτικότητα αλάτων ασβεστίου Επίπεδο 6  Υψηλή περιεκτικότητα αλάτων ασβεστίου
--	----------------	---------	---	---	--

Ρύθμιση κατανάλωσης ειδικού αποσκληρυντικού αλατιού

Βαθμοί σκληρότητας νερού	Γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας dH	Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας dH	Βρετανικοί βαθμοί σκληρότητας dH	Ένδειξη σκληρότητας νερού
1	0-5	0-9	0-6	Εμφανίζεται στην οθόνη L1
2	6-11	10-20	7-14	Εμφανίζεται στην οθόνη L2
3	12-17	21-30	15-21	Εμφανίζεται στην οθόνη L3
4	18-22	31-40	22-28	Εμφανίζεται στην οθόνη L4
5	23-34	41-60	29-42	Εμφανίζεται στην οθόνη L5
6	35-50	61-90	43-63	Εμφανίζεται στην οθόνη L6

Αν η σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 90 dF (γαλλικούς βαθμούς σκληρότητας) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές βελτίωσης της ποιότητας του νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο σκληρότητας είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο στο 3. Ρυθμίστε το ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.



-Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος **(2)** ενώ το πλυντήριο είναι απενεργοποιημένο (Off).

-Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/Απενεργοποίησης(Off) **(1)** ενώ συνεχίζετε να πατάτε το κουμπί προγράμματος **(2)** τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα.

- Εμφανίζεται η ένδειξη "SL" για 2 δευτερόλεπτα.

-Αφήστε το κουμπί προγράμματος **(2)**. Προβάλλεται το επίπεδο της τελευταίας ρύθμισης.

-Πατήστε το κουμπί προγράμματος **(2)** για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο. Με κάθε πάτημα του κουμπιού προγράμματος, το επίπεδο σκληρότητας αυξάνεται κατά 1. Το επίπεδο σκληρότητας επιστρέφει στο 1 μετά το επίπεδο σκληρότητας 6.

-Το επίπεδο σκληρότητας νερού που επιλέχτηκε την τελευταία φορά αποθηκεύεται στη μνήμη απενεργοποιώντας το πλυντήριο πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/ Απενεργοποίησης(Off) **(1)**.

Χρήση απορρυπαντικού


Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων. Στο εμπόριο μπορείτε να βρείτε απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης, τζελ και σε ταμπλέτες που έχουν σχεδιαστεί για οικιακά πλυντήρια πιάτων.

Το απορρυπαντικό θα πρέπει να προστίθεται στην αντίστοιχη θήκη πριν την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Να φυλάτε τα απορρυπαντικά σε δροσερό, στεγνό μέρος όπου δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.

Μην προσθέτετε στο διαμέρισμα απορρυπαντικού περισσότερο απορρυπαντικό απ' όση χρειάζεται, αλλιώς μπορεί να προκληθούν γδαράσματα στα ποτήρια σας καθώς και να υπάρξουν προβλήματα στη διάλυση του απορρυπαντικού.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε απ' ευθείας με τις εταιρείες παραγωγής των απορρυπαντικών.

Γέμισμα της θήκης απορρυπαντικού

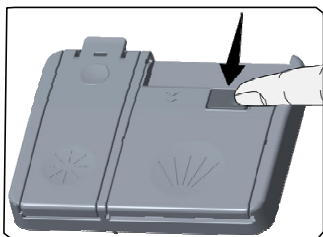

Πίστετε την ασφάλιση για να ανοίξετε τη θάλαμο απορρυπαντικού όπως φαίνεται στην εικόνα. Το δοχείο του απορρυπαντικού έχει στο εσωτερικό του γραμμές στάθμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές αυτές για να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Το δοχείο απορρυπαντικού χωράει συνολικά έως 40 cm³ απορρυπαντικού.

Ανοίξτε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και προσθέστε στη μεγαλύτερη υποδοχή ■ 25 cm³ αν τα πιάτα σας είναι πολύ

λερωμένα ή 15 cm³ αν είναι λιγότερο λερωμένα. ■ Αν τα πιάτα σας έχουν παραμείνει λερωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν πάνω τους ξεραμένα κατάλοιπα φαγητού ή αν έχετε φορτώσει υπερβολικά το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε ■ 5 cm³ απορρυπαντικού στο διαμέρισμα πρόπλυσης και ξεκινήστε τη συσκευή σας. Ενδεχομένως να χρειάζεται να προσθέσετε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού στη συσκευή σας, ανάλογα με το βαθμό λερώματος και το επίπεδο σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας.



Συνδυασμένα απορρυπαντικά

Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά έχουν διάφορες ιδιότητες. Πριν τη χρήση τους, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφει ο κατασκευαστής τους. Αυτά τα απορρυπαντικά αποδίδουν καλά μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Σημεία που πρέπει να προσέξετε όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο προϊόντων:

- Πάντα φροντίζετε απαραίτητα να ελέγχετε τις προδιαγραφές του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε ώστε να δείτε αν πρόκειται για συνδυασμένο προϊόν ή όχι.
- Ελέγξτε αν το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο για τη σκληρότητα του νερού του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία τους.

- Αν τα απορρυπαντικά αυτά είναι σε μορφή ταμπλετών, πάντα να τις τοποθετείτε στη θήκη απορρυπαντικού.
- Αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο απορρυπαντικών, χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την παρασκευάστρια εταιρεία και να πληροφορηθείτε τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης.
- Όταν οι συνθήκες χρήσης τέτοιων προϊόντων και οι ρυθμίσεις της συσκευής είναι κατάλληλες, εξασφαλίζουν οικονομία στην κατανάλωση αποσκληρυντικού και/ή λαμπρυντικού.
- Η εγγύηση αυτής της συσκευής δεν καλύπτει παράπονα που θα προκληθούν από τη χρήση τέτοιων τύπων απορρυπαντικών.

Συνιστώμενη χρήση: Αν θέλετε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε συνδυασμένα απορρυπαντικά, προσθέστε ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό στο πλυντήριό σας και θέστε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού και λαμπρυντικού στη χαμηλότερη θέση.



Η διαλυτότητα των απορρυπαντικών σε ταμπλέτα που παράγονται από τις διάφορες εταιρείες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία και το χρόνο του προγράμματος. Επομένως δεν συνιστάται η χρήση τέτοιων απορρυπαντικών σε σύντομα προγράμματα. Σε τέτοια προγράμματα καταλληλότερα για χρήση είναι τα απορρυπαντικά σε σκόνη.

Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που κατά τη χρήση αυτού του τύπου απορρυπαντικών προκύψει κάποιο πρόβλημα που δεν είχατε συναντήσει πριν, επικοινωνήστε απ' ευθείας με την εταιρεία παρασκευής του απορρυπαντικού.

Αν σταματήσετε τη χρήση συνδυασμένων απορρυπαντικών

- Γεμίστε τα διαμερίσματα αποσκληρυντικού και λαμπρυντικού
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στην υψηλότερη θέση και εκτελέστε ένα πλύσιμο χωρίς πιάτα στο εσωτερικό.
- Ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.
- Κάνετε την κατάλληλη ρύθμιση λαμπρυντικού.

Προσθήκη λαμπρυντικού και ρύθμιση


Για να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού, ανοίξτε το καπάκι της. Γεμίστε με λαμπρυντικό έως τη στάθμη MAX και κατόπιν κλείστε το καπάκι. Προσέξτε να μη γεμίσετε υπερβολικά τη θήκη και σκουπίστε τυχόν ποσότητα που χύθηκε.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση επιπέδου λαμπρυντικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

- Πιέστε το κουμπί προγράμματος και κρατήστε το πατημένο.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος έως ότου όλες οι ενδείξεις LED αναβοσβήσουν δύο φορές και εξαφανιστεί η ένδειξη "rA".
- Η συσκευή θα εμφανίσει την τρέχουσα ρύθμιση.
- Ρυθμίστε το επίπεδο πιέζοντας το κουμπί προγράμματος.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση στη μνήμη.

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "4".

Αν τα σκεύη δεν στεγνώνουν σωστά ή έχουν λεκέδες, αυξήστε το επίπεδο. Αν σχηματίζονται μπλε κηλίδες πάνω στα σκεύη σας, μειώστε το επίπεδο.

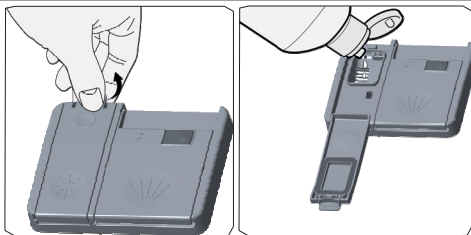

Επίπεδο	Δόση λαμπρυντικού	Ένδειξη
1	Δεν χορηγείται λαμπρυντικό	Εμφανίζεται r1 στην οθόνη
2	Χορηγείται 1 δόση	Εμφανίζεται r2 στην οθόνη
3	Χορηγούνται 2 δόσεις	Εμφανίζεται r3 στην οθόνη
4	Χορηγούνται 3 δόσεις	Εμφανίζεται r4 στην οθόνη
5	Χορηγούνται 4 δόσεις	Εμφανίζεται r5 στην οθόνη

ΚΕΦ. 5: ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπρυντικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη συσκευή. Επειδή τα κατάλοιπα λαμπρυντικού από ενδεχόμενη υπερχείλιση θα προκαλέσουν μεγάλη παραγωγή αφρού και έτσι θα μειώσουν την απόδοση πλυσίματος, αφαιρέστε την επιπλέον ποσότητα λαμπρυντικού σκουπίζοντάς τη με ένα πανί.

Αν τοποθετήσετε σωστά τα πιάτα σας στο πλυντήριο, θα το χρησιμοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τη απόδοση στο πλύσιμο και το στέγνωμα.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά καλάθια για να φορτώσετε τα πιάτα σας στη συσκευή. Στο κάτω καλάθι μπορείτε να φορτώσετε στρογγυλά και βαθιά είδη όπως κασαρόλες με μακριές λαβές, καθώς και καπάκια από κασαρόλες, πιάτα, πιάτα σαλάτας, σετ μαχαιροπήρουνων.


Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για πιατάκια τσαγιού, πιατάκια γλυκού, μπολ σαλάτας, φλιτζάνια και ποτήρια. Όταν τοποθετείτε κολονάτα ποτήρια και κύπελλα, γέρνετέ τα ώστε να ακουμπούν στις άκρες του καλαθιού, στη σχάρα ή στο σύρμα υποστήριξης ποτηριών, αντί να τα ακουμπάτε σε άλλα σκεύη. Μην ακουμπάτε τα ψηλά ποτήρια το ένα πάνω στο άλλο αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ισορροπήσουν και μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Είναι καλύτερο να τοποθετείτε τα λεπτά και στενά τμήματα στην κεντρική περιοχή των καλαθιών. Μπορείτε να τοποθετήσετε κουτάλια ανάμεσα στα άλλα είδη μαχαιροπήρουνων για να εμποδίσετε να κολλήσουν μεταξύ τους. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη σχάρα μαχαιροπήρουνων. Για να αποφύγετε ενδεχόμενους τραυματισμούς, τοποθετείτε πάντα στα καλάθια τα σκεύη με μακριά λαβή και μυτερά σκεύη όπως μαχαίρι σεβριρίσματος, μαχαίρι ψωμιού κλπ. με τις μύτες τους προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.

Προειδοποίηση: Τοποθετείτε τα σκεύη σας στο πλυντήριο με τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφή του πάνω και του κάτω βραχίονα ψεκασμού.


Ρύθμιση ύψους του άνω καλαθιού ενώ είναι γεμάτο

Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους του καλαθιού στο άνω καλάθι του πλυντηρίου έχει σχεδιαστεί ώστε να σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το ύψος του άνω καλαθιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω, χωρίς να το αφαιρείτε από το πλυντήριο ενώ είναι γεμάτο και να δημιουργείτε περισσότερο χώρο στην επάνω ή στην κάτω περιοχή του πλυντηρίου, σύμφωνα με τις ανάγκες. Το καλάθι του πλυντηρίου είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο στην ανώτερη θέση. Προκειμένου να ανυψώσετε το καλάθι, κρατήστε το και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το προς τα πάνω. Για να το χαμηλώσετε, κρατήστε το πάλι και από τις δύο πλευρές και αφήστε το. Στο μηχανισμό ρύθμισης του καλαθιού, βεβαιωθείτε πως και οι δύο πλευρές βρίσκονται στην ίδια θέση. (επάνω ή κάτω)

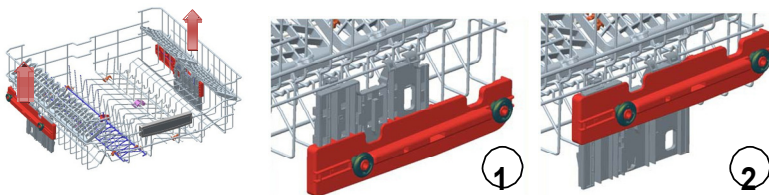


Σχάρα πιάτων

Υπάρχουν σχάρες πιάτων στο πάνω και στο κάτω καλάθι της συσκευής σας, οι α b. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις σχάρες πιάτων στην ανοικτή ή στην κλειστή θέση. Όταν είναι στην ανοικτή θέση (α) μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω τους φλιτζάνια και όταν είναι σε κλειστή θέση (b) μπορείτε να τοποθετήσετε στο καλάθι ψηλά ποτήρια. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις σχάρες για να τοποθετήσετε μακριά πιρούνια, μαχαίρια και κουτάλια στην κάθε τους πλευρά.

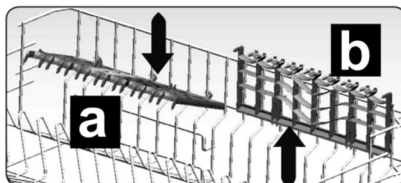


Διάφοροι τρόποι γεμίσματος καλαθιών




Κάτω καλάθι

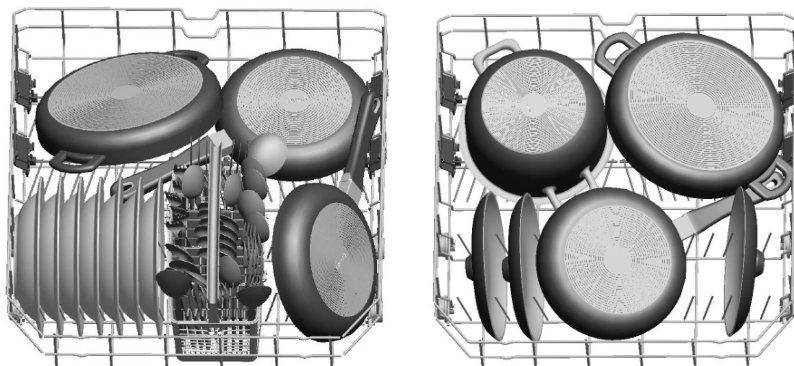

Πάνω καλάθι

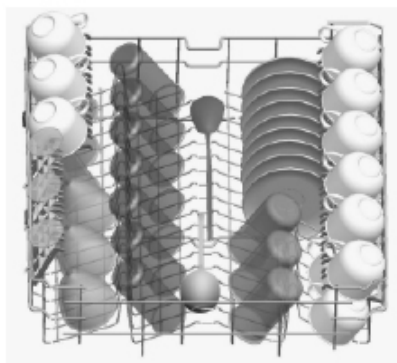

Λανθασμένο γέμισμα

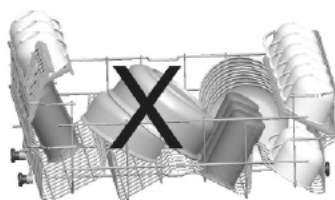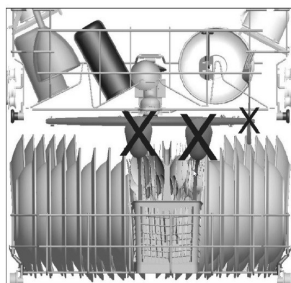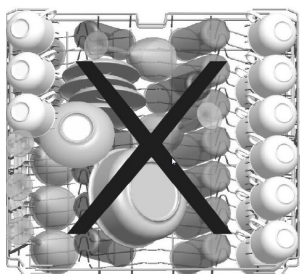

ΚΕΦ. 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επιλογές Προγραμμάτων


Αρ. προγράμματος	1	2	3 Αναφορά	4
Ονόματα προγράμματος	Πρόπλυση	Γρήγορο 30'	Eco	Καθημερινό
Θερμοκρασίες	Χωρίς θέρμανση	40°C	50°C	60°C
Τύπος υπολειμματος φαγητού	Πρόπλυση για ξέπλυμα και εξασθένιση υπολειμμάτων από λερωμένα σκεύη που έχουν μείνει αρκετές μέρες	καφές, γάλα, τσάι, κρύα κρέατα, λαχανικά που δεν έχουν μείνει πολύ	καφές, γάλα, τσάι, κρύα κρέατα, λαχανικά που δεν έχουν μείνει πολύ	Φρέσκος καφές, γάλα, τσάι, κρύο κρέας, λαχανικά
Επίπεδο ρυπαρότητας	-	Χαμηλό	Μεσαίο	Μεσαίο
Ποσότητα Β απορρυπαντικού: 25 cm ³ / 15 cm ³ : 5 cm ³	-	B	A+B	A+B
	Πρόπλυση	Πλύση 40°C	Πρόπλυση	Πρόπλυση
	Τέλος	Κρύο ξέπλυμα	Πλύση 50°C	Πλύση 60°C
		Θερμό ξέπλυμα	Θερμό ξέπλυμα	Κρύο ξέπλυμα
		Τέλος	Στέγνωμα	Θερμό ξέπλυμα
			Τέλος	Στέγνωμα
				Τέλος
Διάρκεια προγράμματος (min.)	15	30	171	94
Κατανάλωση ισχύος (kW ώρες)	0,45	0,90	0,94	1,38
Κατανάλωση νερού (λίτρα)	4,2	10,9	9,0	14,4

Προειδοποίηση: Τα σύντομα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν στάδιο στεγνώματος. Οι τιμές που δηλώνονται παραπάνω είναι οι τιμές που λήφθηκαν υπό εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Οι τιμές αυτές μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του προϊόντος και του περιβάλλοντος (τάση δικτύου, πίεση νερού, θερμοκρασία εισαγωγής νερού και θερμοκρασία περιβάλλοντος).

Επιλογές Προγράμματος

Αρ. προγράμματος	5	6	7	8	9
Ονόματα προγράμματος	Σούπερ 50 λεπ.	Ευαίσθητο	Κανονικό	Εντατικό	Πλύση με ατμό
Θερμοκρασίες	65°C	40°C	55°C	65°C	65°C
Τύπος υπολείμματος φαγητού	σούπες, σάλτσες, ζυμαρικά, αυγά, πιλάφι, πατάτες και φαγητά φούρνου, τηγανητά	Ανιχνεύει το επίπεδο ρυπαρότητας των σκευών και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού και τη διάρκεια του πλυσίματος αυτόματα.			σούπες, σάλτσες, ζυμαρικά, αυγά, πιλάφι, πατάτες και φαγητά φούρνου, τηγανητά
Επίπεδο ρυπαρότητας	Μεσαίο	Χαμηλό	Χαμηλό	Μεσαίο	Μεσαίο
Ποσότητα Β απορρυπαντικού: 25 cm ³ / 15 cm ³ : 5 cm ³	A+-B	A+-B	B	A+-B	A+-B
	Πλύση 65°C	Τα στάδια της πλύσης καθορίζονται αυτόματα σύμφωνα με το επίπεδο ρυπαρότητας.			Πρόπλυση
	Ενδιάμεσο ξέπλυμα				Πλύση 65°C
	Θερμό ξέπλυμα				Κρύο ξέπλυμα
	Τέλος				Ενδιάμεσο ξέπλυμα
					Θερμό ξέπλυμα
					Στέγνωμα
					Τέλος
Διάρκεια προγράμματος (min)	50	64-92	100-121	111-178	141
Κατανάλωση ισχύος (kW ώρες)	1,35	0.80 - 0.99	1.13 - 1.46	1.30 - 1.95	30
Κατανάλωση νερού (λίτρα)	10,7	10.17.7	10,9-18,5	12,3-24,6	20,3

ΚΕΦ. 7: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

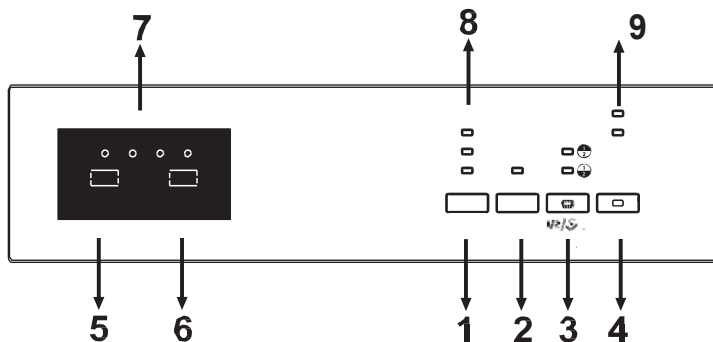

Επιλογή προγράμματος και χρήση του πλυντηρίου

Πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/Απενεργοποίησης (Off) **(4)**, ενεργοποιείται το πλυντήριο. Η λυχνία Ενεργοποίησης (On)/Απενεργοποίησης (Off) είναι αναμμένη όσο το πλυντήριο είναι ενεργοποιημένο.

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα πατώντας το κουμπί Προγράμματος **(5)**.

Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης **(6)** για έναρξη του προγράμματος. Στη συνέχεια, ανάβει η λυχνία πλύσης και η ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου **(7)** εμφανίζει τη διάρκεια του προγράμματος. Επίσης δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο κατά τη διάρκεια της προόδου του προγράμματος.

Αν ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, η διάρκεια του προγράμματος διακόπτεται, ενώ εμφανίζεται εναλλάξ ο αριθμός και η διάρκεια του προγράμματος.

Η πρόοδος του προγράμματος μπορεί να παρακολουθείται μέσω των λυχνιών πλύσης, ξεπλύματος στεγνώματος και λήξης στην ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου **(7)**. Το πλυντήριο παραμένει αθόρυβο για περίπου 40-50 λεπτά όταν είναι αναμμένη η λυχνία στεγνώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το κουμπί μισού γεμίσματος **(3)**, μπορούν να εκτελεστούν τρία είδη πλύσης: και στα δύο καλάθια, στο επάνω καλάθι και στο κάτω καλάθι. Πατήστε ώσπου να ανάψει η αντίστοιχη λυχνία με το καλάθι που περιέχει σκεύη για πλύσιμο. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν σκεύη στο καλάθι που δεν πρόκειται να πλυθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το κουμπί μισού γεμίσματος για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της επιλογής ταμπλέτας, όταν χρησιμοποιείτε συνδυαστικό απορρυπαντικό που περιέχει ειδικό αλάτι, λαμπρυντικό και έχει επιπρόσθετες δράσεις.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε την Υγιεινή λειτουργία για υγιεινή και καθαρότερη διαδικασία πλύσης τροποποιώντας τη θερμοκρασία του νερού και τη διάρκεια πλύσης του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Σημείωση: Αν επιλέξετε τη λειτουργία ξεπλύματος, θα προστεθούν στάδια πλύσης-ξεπλύματος στο επιλεγμένο πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίσετε πως τα σκεύη θα βγουν πιο καθαρά και πιο γυαλισμένα.

Σημείωση: Αν ανάψει η λυχνία στεγνώματος, θα προστεθούν βήματα επιπρόσθετης θέρμανσης και στεγνώματος στο επιλεγμένο πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίσετε πως τα σκεύη θα βγουν στεγνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιήσατε επιπρόσθετο χαρακτηριστικό κατά το τελευταίο πρόγραμμα πλύσης, το χαρακτηριστικό αυτό θα παραμείνει ενεργό και στο επόμενο πρόγραμμα πλύσης. Αν θέλετε να ακυρώσετε αυτό το χαρακτηριστικό στο πρόγραμμα πλύσης που μόλις επιλέξατε, πατήστε το κουμπί Έξτρα **(1)**, Καθυστερήση **(2)** ή Μισό γεμίσμα **(3)** ώσπου να σβήσουν οι σχετικές λυχνίες ή απενεργοποιήστε το πλυντήριο με το κουμπί Ενεργοποίησης (On)/Απενεργοποίησης (Off) **(4)**. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα χαρακτηριστικά με το πρόγραμμα που μόλις επιλέξατε, επιλέξτε τα επιθυμητά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παιδικό κλείδωμα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται πατώντας τα κουμπιά "Έξτρα" **(1)** και "Μισό γεμίσμα" **(3)** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Όταν ενεργοποιηθεί, αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες και εμφανίζεται η ένδειξη "CL" στον υπολειπόμενο χρόνο **(7)** μία φορά. Όταν απενεργοποιηθεί, όλες οι λυχνίες και η ένδειξη "CL" αναβοσβήνουν δύο φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης του προγράμματος για 1-2...19 ώρες πατώντας το κουμπί καθυστέρησης **(2)** πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης, πρώτα πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης και στη συνέχεια το κουμπί καθυστέρησης για να επιλέξετε νέο χρόνο καθυστέρησης. Για να ενεργοποιήσετε τον νέο χρόνο καθυστέρησης, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης. Για ακύρωση της καθυστέρησης, πρέπει να επιλέξετε 0 ώρες χρησιμοποιώντας το κουμπί καθυστέρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο χρήστης απενεργοποιήσει το πλυντήριο αφού επιλέξει τον χρόνο καθυστέρησης και αρχίσει το πρόγραμμα, ακυρώνεται ο χρόνος καθυστέρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν επαρκεί το ειδικό αλάτι, ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη απουσίας ειδικού αλατιού **(9)** και πρέπει να γεμίσετε τον θάλαμο ειδικού αλατιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν επαρκεί το λαμπρυντικό, ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη απουσίας λαμπρυντικού **(9)** και πρέπει να γεμίσετε τον θάλαμο λαμπρυντικού.


Αλλαγή προγράμματος

Αν θέλετε να αλλάξετε πρόγραμμα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα πλύσης.

Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης.




Αφού σταματήσει το πρόγραμμα, επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα μέσω του κουμπιού επιλογής προγράμματος.

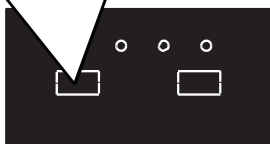

Ξεκινήστε το νέο πρόγραμμα που θέλετε πατώντας το κουμπί Έναρξης/Παύσης.

Το νέο πρόγραμμα που επιλέξατε θα ξεκινήσει.

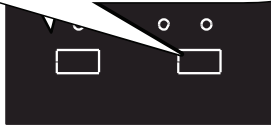

Ακύρωση προγράμματος

Αν θέλετε να ακυρώσετε κάποιο πρόγραμμα ενώ συνεχίζεται η πλύση.

Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για 3 δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια της ακύρωσης, αναβοσβήνει η λυχνία λήξης. Το πλυντήριο εκκενώνει το νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό του στα επόμενα περίπου 30 δευτερόλεπτα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ανοίγετε την πόρτα πριν από τον τερματισμό του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο τέλος του προγράμματος πλύσης, μπορείτε να αφήσετε την πόρτα του πλυντηρίου μισάνοικτη για επιτάχυνση του στεγνώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ανοίξει η πόρτα του πλυντηρίου ή συμβεί διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί όταν κλείσει η πόρτα ή επανέλθει το ρεύμα.

ΚΕΦ. 8: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός του πλυντηρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.

Στο εσωτερικό του πλυντηρίου μπορεί να συσσωρευτούν λάδια και άλατα ασβεστίου. Σε περίπτωση τέτοιας συσσώρευσης:

-Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού και μην βάλετε κανένα σκεύος στο πλυντήριο, επιλέξτε ένα πρόγραμμα υψηλής θερμοκρασίας και ξεκινήστε τη λειτουργία του πλυντηρίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι αρκετό, χρησιμοποιήστε ειδικό προϊόν καθαρισμού που διατίθεται στο εμπόριο (προϊόν καθαρισμού που έχει παρασκευαστεί ειδικά για πλυντήρια πιάτων από εταιρείες παραγωγής απορρυπαντικού).

Καθαρισμός των στεγανοποιήσεων στην πόρτα του πλυντηρίου

-Για να καθαρίσετε τυχόν συσσωρευμένα κατάλοιπα στις στεγανοποιήσεις της πόρτας, σκουπίζετε τις στεγανοποιήσεις τακτικά χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί.

Καθαρισμός της συσκευής

Καθαρίζετε τα φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το πλυντήριό σας από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού του.

Σκουπίστε με ένα ήπιο καθαριστικό προϊόν και υγρό πανί.

Φίλτρα



Ελέγξτε αν έχουν παραμείνει κατάλοιπα φαγητού στα φίλτρα μεγάλων και μικρών σωματιδίων.

Αν έχουν παραμείνει κατάλοιπα φαγητού, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε τα καλά με τρεχούμενο νερό βρύσης.

A. Φίλτρο μικρών σωματιδίων

B. Φίλτρο μεγάλων σωματιδίων

Γ. Μεταλλικό / πλαστικό φίλτρο

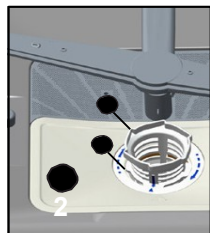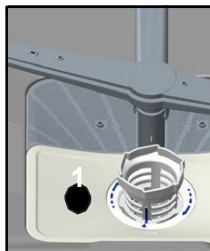


Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε και τα δύο φίλτρα, γυρίστε τα αριστερόστροφα και αφαιρέστε τα σηκώνοντάς τα προς τα πάνω.

1. Τραβήξτε και αφαιρέστε το μεταλλικό/πλαστικό φίλτρο. 2. Κατόπιν τραβήξτε το φίλτρο μεγάλων σωματιδίων ώστε να βγει από το φίλτρο μικρών σωματιδίων. 3. Ξεπλύνετε το με άφθονο νερό κάτω από τη βρύση.

Τοποθετήστε πάλι το μεταλλικό/πλαστικό φίλτρο. Τοποθετήστε το φίλτρο μεγάλων σωματιδίων στο φίλτρο μικρών σωματιδίων με τρόπο ώστε τα σημάδια να ταιριάζουν μεταξύ τους. Προσαρμόστε το φίλτρο μικροσωματιδίων στο μεταλλικό/πλαστικό φίλτρο και γυρίστε το προς την κατεύθυνση του βέλους. Ασφαλίζει όταν το βέλος στο φίλτρο μικροσωματιδίων είναι ορατό από την απέναντι πλευρά.



- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας χωρίς κανένα φίλτρο.

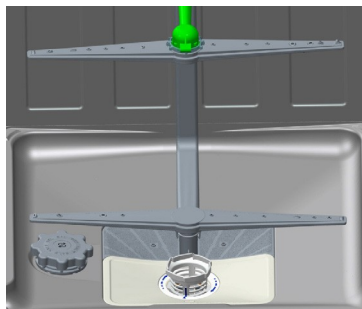

- Λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρου θα μειώσει την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος.
- Η καθαριότητα των φίλτρων είναι πολύ σημαντική για τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου.

Βραχίονες ψεκασμού

Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένες οι οπές του πάνω ή του κάτω βραχίονα ψεκασμού. Αν υπάρχει απόφραξη, αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού και καθαρίστε τους σε τρεχούμενο νερό βρύσης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού τραβώντας τον προς τα πάνω, ενώ το παξιμάδι του πάνω βραχίονα ψεκασμού μπορεί να αφαιρεθεί περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.

Κατά την επανατοποθέτηση του πάνω βραχίονα ψεκασμού βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι σωστά σφιγμένο.

Φίλτρο λάστιχου νερού

Να ελέγχετε περιοδικά το φίλτρο και να το καθαρίζετε ώστε να προληφθούν προβλήματα όπως κιτρίνισμα και σχηματισμός αποθέσεων αλάτων μετά το πλύσιμο. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, πρώτα κλείστε τη βρύση παροχής νερού και κατόπιν αφαιρέστε το λάστιχο νερού. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο από το λάστιχο νερού, καθαρίστε το σε τρεχούμενο νερό βρύσης. Τοποθετήστε το φίλτρο πάλι στη θέση του μέσα στο λάστιχο νερού. Συνδέστε πάλι το λάστιχο νερού.

ΚΕΦ. 9: ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ
F5	Ανεπαρκής παροχή νερού.	- Βεβαιωθείτε ότι η βρύση που τροφοδοτεί τη συσκευή με νερό είναι τελείως ανοιχτή και ότι δεν υπάρχει διακοπή νερού. - Κλείστε τη βρύση, βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση και καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο σύνδεσης του σωλήνα. - Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής και επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών εάν ξαναπαρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα.
F3	Σφάλμα συνεχούς τροφοδοσίας νερού.	- Κλείστε τη βρύση. - Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
F2	Δεν μπορεί να αδειάσει το πλυντήριο από νερό.	- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του νερού έχει φράξει. - Μπορεί να έχουν φράξει τα φίλτρα της συσκευής. - Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εντολή ακύρωσης προγράμματος.
F8	Σφάλμα θερμαντήρα.	Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
F1	Ενεργός συναγερμός υπερχείλισης του νερού.	- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση. - Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
FE	Βλάβη της ηλεκτρονικής κάρτας.	Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
F7	Σφάλμα υπερθέρμανσης (η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή).	Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
F9	Βλάβη της θέσης του διαχωριστή	Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
F6	Βλάβη του αισθητήρα του θερμαντήρα.	Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.

Αν μία από τις ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος είναι αναμμένη και η ένδειξη Έναρξης/Παύσης αναβοσβήνει

Η πόρτα της συσκευής σας είναι ανοικτή, κλείστε την.

Αν το πρόγραμμα δεν ξεκινά

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί το φις.
- Ελέγξτε τις ασφάλειες της οικιακής σας εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτή η βρύση παροχής νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την πόρτα της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο εισόδου νερού και τα φίλτρα του πλυντηρίου δεν είναι φραγμένα.

Αν οι ενδείξεις ελέγχου δεν σβήνουν ακόμα και μετά έναν κύκλο πλυσίματος

Το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης δεν έχει απελευθερωθεί ακόμα.

Αν παραμένουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο διαμέρισμα απορρυπαντικού

Προστέθηκε απορρυπαντικό όταν το διαμέρισμα απορρυπαντικού ήταν υγρό.

Αν παρέμεινε νερό μέσα στο πλυντήριο μετά το τέλος του προγράμματος

- Το λάστιχο αποστράγγισης νερού έχει αποφραχθεί ή συσταφεί.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα.
- Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Αν το πλυντήριο σταματήσει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλυσίματος

- Διακοπή ρεύματος.
- Διακοπή παροχής νερού.
- Το πρόγραμμα μπορεί να είναι σε κατάσταση αναμονής.

Αν ακούγονται θόρυβοι από τράνταγμα και χτύπημα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλυσίματος

- Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Ο βραχίονας ψεκασμού κτυπά τα σκεύη.

Αν παραμένουν υπολείμματα φαγητού στα πιάτα

- Τα πιάτα έχουν τοποθετηθεί στο πλυντήριο με λάθος τρόπο και το νερό που ψεκάστηκε δεν έφθασε σε αυτά τα σημεία.
- Το καλάθι έχει υπερφορτωθεί.
- Τα πιάτα ακουμπούν το ένα στο άλλο.
- Προστέθηκε πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
- Επιλέχθηκε ακατάλληλο και μάλλον αδύναμο πρόγραμμα πλυσίματος.
- Ο βραχίονας ψεκασμού έχει αποφραχθεί από υπολείμματα τροφίμων.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα.
- Τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Η αντλία αποστράγγισης νερού είναι φραγμένη.

Αν υπάρχουν κηλίδες λευκού χρώματος στα πιάτα

- Χρησιμοποιήθηκε πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
- Η ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή.
- Δεν χρησιμοποιήθηκε ειδικό αποσκληρυντικό ενώ το επίπεδο σκληρότητας του νερού είναι υψηλό.
- Η ρύθμιση του συστήματος αποσκληρυνσης νερού είναι πολύ χαμηλή.
- Το καπάκι του διαμερίσματος αποσκληρυντικού δεν έκλεισε καλά.

Αν δεν στεγνώνουν τα πιάτα

- Επιλέχτηκε πρόγραμμα χωρίς διαδικασία στεγνώματος.
- Η δόση του λαμπρυντικού ρυθμίστηκε σε πολύ χαμηλή τιμή.
- Τα πιάτα αφαιρέθηκαν από τη συσκευή πολύ γρήγορα.

Αν υπάρχουν κηλίδες σκουριάς στα πιάτα

- Η ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα των σκευών που πλύθηκαν δεν είναι καλή.
- Υψηλή περιεκτικότητα αλατιού στο νερό πλυσίματος.
- Το καπάκι της θήκης αποσκληρυντικού δεν έκλεισε καλά.
- Πολύ αποσκληρυντικό χύθηκε στις πλευρές και στη συσκευή κατά την προσθήκη του.
- Προβληματική γείωση του δικτύου ρεύματος.

Αν το πρόβλημα επιμένει μετά τις διορθωτικές ενέργειες ή σε περίπτωση βλάβης που δεν περιγράφεται πιο πάνω, καλέστε εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
 - Αποσυνδέστε την από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού.
 - Αφήστε την πόρτα ελαφρά ανοικτή για να εμποδίσετε το σχηματισμό δυσάρεστων οσμών.
 - Διατηρείτε το εσωτερικό της συσκευής καθαρό.
2. Απομάκρυνση σταγονιδίων νερού
 - Πλένετε τα πιάτα με το εντατικό πρόγραμμα.
 - Αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά δοχεία από το πλυντήριο.
 - Μην προσθέτετε επιπλέον απορρυπαντικό.
3. Αν τοποθετήσετε σωστά τα πιάτα σας στο πλυντήριο, θα το χρησιμοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την ποιότητα πλυσίματος.
4. Να καθαρίζετε τα πολλά υπολείμματα από τα λερωμένα σκεύη πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο.
5. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνον αφού γεμίσει πλήρως.
6. Να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πρόπλυσης μόνον όταν είναι απαραίτητο.
7. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, να λαμβάνετε υπόψη σας τις πληροφορίες για τα προγράμματα και τις τιμές των πινάκων κατανάλωσης ρεύματος.
8. Επειδή η συσκευή αγγίζει υψηλές θερμοκρασίες δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε ψυγείο.
9. Αν η συσκευή βρίσκεται σε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού, τότε πρέπει να αδειάσετε τελείως το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή. Κλείστε την παροχή νερού, αποσυνδέστε το λαστιχένιο σωλήνα εισόδου νερού και αφήστε να στεγνώσει το νερό από το εσωτερικό του.

ΚΕΦ.10: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)

Εμπορικό σήμα προμηθευτή	KENDRIX
Μοντέλο προμηθευτή	DWP-4518S
Χωρητικότητα πλυντηρίου πιάτων	10
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh (AEC) (280 κύκλοι) *	211
Κατανάλωση ενέργειας (Ei) (kWh ανά κύκλο)	0,73
Κατανάλωση ισχύος ενώ είναι απενεργοποιημένο (W) (P _o)	0,50
Κατανάλωση ισχύος ενώ είναι σε αναμονή (W) (P _i)	1,00
Ετήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος (AWC) (280 κύκλοι) **	2520
Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος ***	A
Όνομα προτύπου προγράμματος ****	Eco
Χρόνος προγράμματος για πρότυπο κύκλο (λεπτά)	198
Θόρυβος dB(A)	45
Ελεύθερο/εντοιχιζόμενο	Ελεύθερο

* Ετήσια κατανάλωση ενέργειας **211** kWh, βάσει 280 πρότυπων κύκλων πλυσίματος με χρήση κρύου νερού και με λειτουργίες χαμηλής ισχύος. Η κατανάλωση ενέργειας στην πράξη θα εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η συσκευή.

** Ετήσια κατανάλωση νερού **2520** λίτρα βάσει 280 πρότυπων κύκλων πλυσίματος. Η κατανάλωση ενέργειας στην πράξη θα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

*** Απόδοση στεγνώματος κατηγορίας **A** σε κλίμακα από G (η πιο χαμηλή απόδοση) έως A (η πιο υψηλή απόδοση).

**** Ο κύκλος "**Eco**" είναι ο πρότυπος κύκλος πλυσίματος με τον οποίο σχετίζονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο προϊόντος. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για πλύσιμο κανονικά λερωμένων σκευών και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Kendrix DWP-4518S συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ και



Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ και φέρει τη σήμανση

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαρούδα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος

που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα / καταλληλότητα του νερού παροχής.