



Ανεμιστήρας δαπέδου Nuvelle FSNX-1660

Οδηγίες Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική ανάγνωση.

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για μελλοντική ανάγνωση.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε τις εξής προειδοποιήσεις για να μειώνετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίσετε ή εκθέσετε τη συσκευή ή το εύκαμπτο καλώδιο σε βροχή, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
2. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν επικίνδυνες, υψηλές τάσεις. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην ανοίξετε το περίβλημα. Απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση ή χρήση σε εξωτερικό χώρο. Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από τον συνιστώμενο, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα κοντά σε στόρια, κουρτίνες ή ό,τι μπορεί να ρουφήξει ο ανεμιστήρας. Ποτέ μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε:
5. Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα:
 - Άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 - Πολλή σκόνη
 - Μηχανική δόνηση ή κρούση
 - Έλλειψη εξαερισμού
 - Ανώμαλες επιφάνειες
6. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή βρέξιμο και δεν πρέπει να τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
7. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Οι σχισμές και τα ανοίγματα υπάρχουν για εξαερισμό, ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να προστατεύεται από υπερθέρμανση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φραγμένα ανοίγματα, να την


καθαρίζετε από σκόνες, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.

8. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε σταθερή, επίπεδη, στεγνή επιφάνεια για να μην ανατραπεί.
9. Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε μια κατάλληλη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος AC220-240V ~ 50Hz.
10. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν υπάρχουν εκρηκτικά και/ή εύφλεκτα αέρια. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε εστίες φωτιάς, κουζίνες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
11. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φως, σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν λειτουργεί σωστά.
12. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά οι προστατευτικές σχάρες του. Μην τον χρησιμοποιείτε αν οι σχάρες καταστραφούν ή χαλαρώσουν.
13. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε ανοικτά παράθυρα. Τυχόν βροχή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
14. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήσετε να ακουμπά θερμές επιφάνειες.
15. Μην τοποθετείτε δάχτυλα ή αφήνετε ξένα αντικείμενα να εισέρχονται στα ανοίγματα της σχάρας, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στη συσκευή.
16. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια.
17. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να μην παίζουν με τη συσκευή.
18. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε τον από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, όταν θέλετε να τον μετακινήσετε από τη μια θέση στην άλλη καθώς και πριν τον καθαρίσετε.
19. Για αποσύνδεση, πιάστε το φως και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο.

20. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα, πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. Για να αποφύγετε κίνδυνο ανατροπής, σταθεροποιήστε το καλώδιο.
21. Αν το καλώδιο ρεύματος καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξειδικευμένα άτομα με κατάλληλη γνώση, ώστε ν' αποφευχθούν κίνδυνοι. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης.

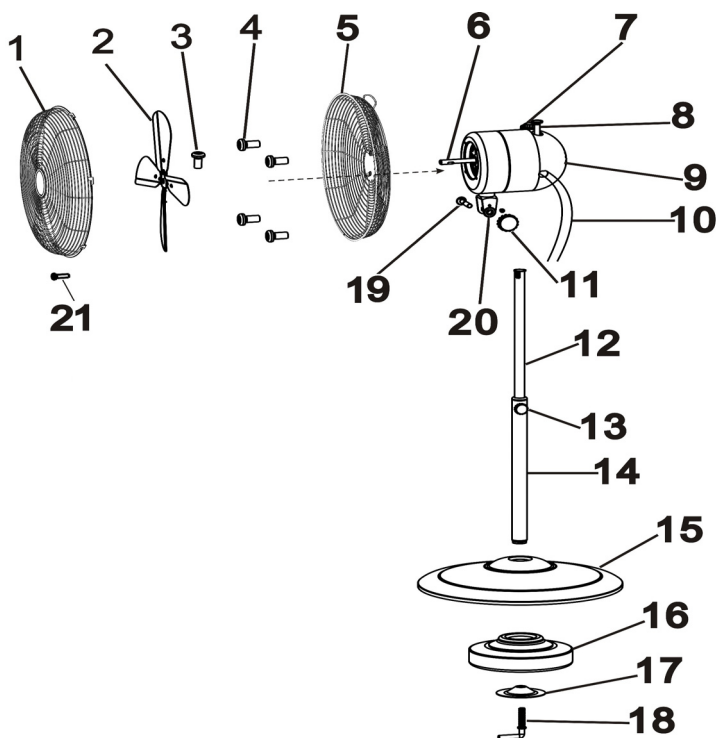


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Μπροστινή σχάρα | 12. Εσωτερικός σωλήνας |
| 2. Λεπίδα ανεμιστήρα | 13. Λαβή ρύθμισης ύψους |
| 3. Βίδα στερέωσης
λεπίδας | 14. Εξωτερικός σωλήνας |
| 4. 4 * Βίδες πίσω
σχάρας | 15. Βάση |
| 5. Πίσω σχάρα | 16. Σταθερή πλάκα |
| 6. Άξονας κινητήρα | 17. Ροδέλα ασφάλισης |
| 7. Διακόπτης ελέγχου
ταχύτητας | 18. Βίδα ασφάλισης βάσης |
| 8. Διακόπτης περιστρο-
φής | 19. Λαβή ρύθμισης κλίσης |
| 9. Μονάδα κινητήρα | 20. Βίδα ασφάλισης κλίσης |
| 10. Καλώδιο ρεύματος | 21. Βίδα ασφάλισης σχάρας
με παξιμάδι |
| 11. Λαβή σταθεροποίη-
σης | |

Αφαιρέστε όλα τα υλικά και τα αξεσουάρ από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι σας έχουν παρασχεθεί όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάτι έχει υποστεί ζημιά ή λείπει, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ


Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα και απενεργοποιημένος.

1. Ξεβιδώστε τη ροδέλα ασφάλισης και τη βίδα ασφάλισης βάσης από τον εξωτερικό σωλήνα.
2. Περάστε το σωλήνα μέσα από την τρύπα που υπάρχει στο κέντρο της βάσης και περιστρέψτε ώστε να μπει στη θέση του.
3. Γυρίστε τη βάση ανάποδα (ο σωλήνας να κοιτάζει προς το πάτωμα) και τοποθετήστε τη σταθερή πλάκα στο κάτω μέρος της βάσης. Σταθεροποιήστε την σταθερή πλάκα στη βάση χρησιμοποιώντας τη ροδέλα ασφάλισης και τη βίδα ασφάλισης βάσης (Εικ. 1).

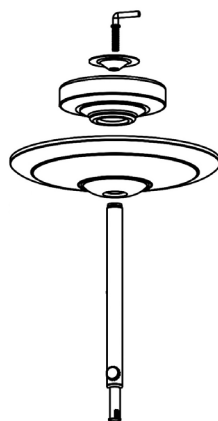


(Εικ.1)

4. Περιστρέψτε τη βάση ώστε να στέκεται κανονικά και τοποθετήστε την σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
5. Ξεβιδώστε τη λαβή ρύθμισης ύψους και τραβήξτε προς τα επάνω τον εσωτερικό σωλήνα για να ρυθμίσετε το ύψος. Στη συνέχεια σφίξτε καλά τη λαβή ρύθμισης ύψους.
6. Ξεβιδώστε τη βίδα ασφάλισης κλίσης και τη λαβή ρύθμισης κλίσης από τη μονάδα του κινητήρα.
7. Ξεβιδώστε τη βίδα σταθεροποίησης και τη λαβή βίδας σταθεροποίησης από τον εσωτερικό σωλήνα.
8. Τοποθετήστε τη μονάδα του κινητήρα πάνω στο σωλήνα. Να προσέχετε ώστε να τοποθετήσετε σωστά τη μονάδα του κινητήρα στη βάση του εσωτερικού σωλήνα. Η βίδα ασφάλισης κλίσης θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την τρύπα ασφάλισης κλίσης στον εσωτερικό σωλήνα. Η βίδα ασφάλισης κλίσης ελέγχει τα όρια ρύθμισης κλίσης.
9. Υποστηρίξτε με το χέρι σας τη μονάδα του κινητήρα ενώ ευθυγραμμίζετε την τρύπα που βρίσκεται στο βραχίονα στήριξης του κινητήρα με την τρύπα ασφάλισης κινητήρα που υπάρχει στον εσωτερικό σωλήνα. Περράστε τη βίδα σταθεροποίησης μέσα από το βραχίονα και από την τρύπα ασφάλισης. (Εικ.2 & 3). Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα ασφάλισης κλίσης. Η βίδα θα πρέπει να βιδώσει πλήρως, μέχρι η κεφαλή της να αγγίξει το βραχίονα. Αν αυτό δεν γίνεται, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη μονάδα του κινητήρα, να την περιστρέψετε κατά 180 μοίρες και να την τοποθετήσετε ξανά στη στήριξη του εσωτερικού σωλήνα.

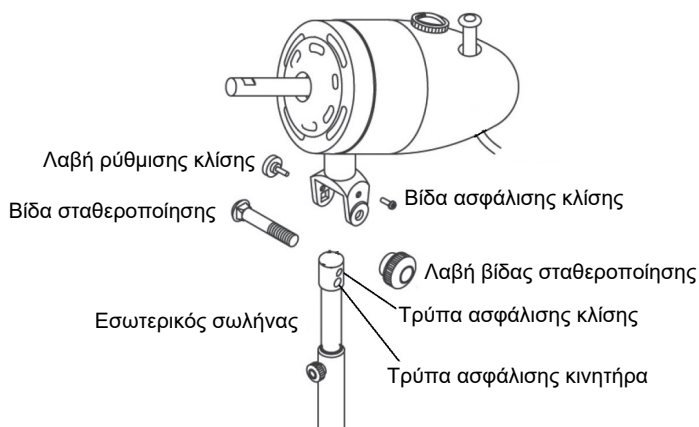

(Εικ.2)

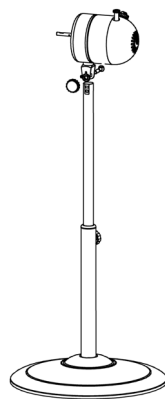


(Εικ.3)

Τοποθετήστε τη λαβή βίδας σταθεροποίησης στη βίδα σταθεροποίησης και σφίξτε. Τοποθετήστε τη λαβή ρύθμισης κλίσης και σφίξτε. Η λαβή αυτή σταθεροποιεί τον ανεμιστήρα στην επιθυμητή κλίση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λεπίδα του ανεμιστήρα έχει αιχμηρά σημεία. Να την μεταχειρίζεστε με πολλή προσοχή.

1. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες της πίσω σχάρας που είναι τοποθετημένες στη μονάδα του κινητήρα.
2. Τοποθετήστε την πίσω σχάρα στον άξονα του κινητήρα, με τη λαβή να κοιτάζει προς τα πάνω. Ευθυγραμμίστε την πίσω σχάρα με τη μονάδα του κινητήρα και στη συνέχεια σταθεροποιήστε την πίσω σχάρα στον κινητήρα χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες της πίσω σχάρας (Εικ. 4).
3. Τοποθετήστε τη λεπίδα του ανεμιστήρα στον άξονα του κινητήρα, ευθυγραμμίστε τη βίδα ασφάλισης της λεπίδας με την εγκοπή και σταθεροποιήστε τη λεπίδα σφίγγοντας καλά τη βίδα (Εικ. 5 & 6). Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κατσαβίδι με κοντό άξονα. **Η λεπίδα έχει αιχμηρά σημεία και θα πρέπει να την μεταχειρίζεστε με πολλή προσοχή.**
4. Κρατώντας τη μπροστινή σχάρα και την πίσω σχάρα στη θέση τους, τοποθετήστε το πάνω κλιπ στο πάνω μέρος και στη συνέχεια τοποθετήστε τη βίδα ασφάλισης σχάρας και το παξιμάδι στο κάτω μέρος. Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης σχάρας και το παξιμάδι (Εικ. 7).
5. Ασφαλίστε πλήρως τη μπροστινή και την πίσω σχάρα μεταξύ τους, τοποθετώντας τα κλιπ σχάρας στη θέση τους.

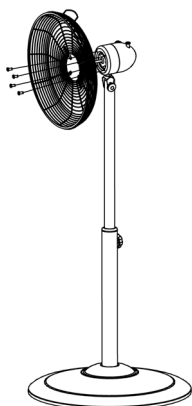


(Εικ. 4)


Βίδα ασφάλισης λεπίδας Άξονας κινητήρα
Λεπίδα ανεμιστήρα Εγκοπή

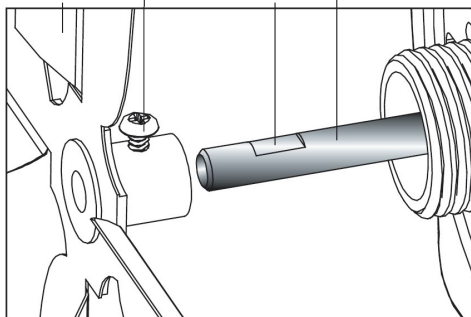

(Εικ. 5)

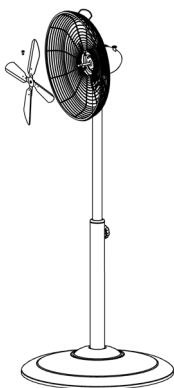

(Εικ. 6)

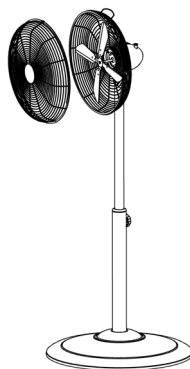

(Εικ. 7)

3. ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
2. Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας χρησιμοποιώντας τον **Διακόπτη Ελέγχου Ταχύτητας**. Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις – 0 (απενεργοποίηση, 1 (χαμηλή), 2 (μεσαία) και 3 (υψηλή).
3. Χρησιμοποιήστε τη **Λαβή Ρύθμισης Ύψους** για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τον ανεμιστήρα στο επιθυμητό ύψος.

4. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα ώστε να περιστρέφεται, πιέζοντας προς τα κάτω τον **Διακόπτη Περιστροφής** που βρίσκεται στο σώμα του κινητήρα. Για να σταματήσετε την περιστροφή, τραβήξτε προς τα πάνω τον Διακόπτη Περιστροφής.
5. Για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της κεφαλής του ανεμιστήρα, ξεσφίξτε τη **Λαβή Ρύθμισης Κλίσης**, γυρίστε τον ανεμιστήρα στην επιθυμητή γωνία και στη συνέχεια σφίξτε ξανά τη λαβή.

Προειδοποίηση: Πριν ρυθμίσετε την κλίση θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

6. Θέστε τον **Διακόπτη Ελέγχου Ταχύτητας** στο “0” και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα μετά τη χρήση.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Πριν από τον καθαρισμό να αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από την πρίζα.
- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη ανεμιστήρα.
- Για να καθαρίζετε τον ανεμιστήρα, να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, υγρό πανί.
- ΜΗΝ βυθίζετε τον ανεμιστήρα στο νερό και ποτέ μην αφήνετε να εισχωρήσει νερό στο περίβλημα του κινητήρα.
- Ποτέ μην ψεκάζετε τη συσκευή με υγρά ή την βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά χρώματος ή άλλες χημικές ουσίες για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε τη σχάρα.
- Καθαρίστε τη λεπίδα του ανεμιστήρα και τις σχάρες με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λεπίδα του ανεμιστήρα έχει αιχμηρά σημεία. Χειριστείτε τη με μεγάλη προσοχή.**
- Φυλάξτε τον ανεμιστήρα στην αρχική του συσκευασία ή καλύψτε τον για να τον προστατέψετε από τη σκόνη. Τοποθετήστε τον σε στεγνό μέρος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση ρεύματος.....AC 220-240V ~ 50Hz

Κατανάλωση ισχύος60W

Θερμοκρασία λειτουργίας.....5 - 40°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των συνεχών βελτιώσεων, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος που αγοράσατε μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τη συσκευή που απεικονίζεται στη συσκευασία.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η FSNX-1660 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2014/30/ΕΕ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωσή τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα / καταλληλότητα του νερού παροχής.