

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PL 350

Τηλέφωνο DECT

με τηλεφωνητή



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (DECT)
ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	1.88 ΕΩΣ 1.9 GHz (ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ = 20 MHz)
ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΝΑΛ.	1.728 MHz
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΩΣ 300 ΜΕΤΡΑ. ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΩΣ 50 ΜΕΤΡΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: 100 ΩΡΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: 10 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 15 ΩΡΕΣ
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΠΟ 0°C ΕΩΣ 40°C, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -20°C ΕΩΣ 60°C
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΒΑΣΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: ΕΙΣΟΔΟΣ 100-240VAC 50/60Hz 150mA, ΕΞΟΔΟΣ 6VDC 450mA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Κάθε ακουστικό) ΤΥΠΟΣ NiMH (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 2Χ1.2V, ΜΕΓΕΘΟΣ AAA, 400MAH



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες αντικατασταθούν με λάθος τύπου.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς των δημοτικών αρχών.

Προδιαγραφές υποδοχών

Η υποδοχή  (που συνδέεται σε πρίζα ρεύματος) είναι τύπου SELV (προδιαγραφές EN41003.Η  (που συνδέεται σε τηλεφωνική πρίζα) είναι τύπου TNV (προδιαγραφές EN41003).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Μην καθαρίζετε κανένα τμήμα της τηλεφωνικής συσκευής σας με βενζόλιο, διαλυτικά ή άλλους χημικούς διαλύτες καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε με ένα νοτισμένο πανί.

Κρατήστε την τηλεφωνική συσκευή σας μακριά από **ζέστη, υγρασία ή έντονο ηλιακό φως** και μην την αφήσετε να βραχεί. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλών προτύπων αξιοπιστίας για την τηλεφωνική σας συσκευή. Εντούτοις, αν κάτι δεν πάει καλά, **παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας, αλλά συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή καλέστε τη γραμμή υποστήριξης.**

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ	8
2.1 Σύνδεση της βάσης	8
2.2 Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών του ακουστικού	9
3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	10
3.1 Περιγραφή του ακουστικού	10
3.2 Επισκόπηση βάσης	13
3.3 Ενδείξεις και σύμβολα της οθόνης LCD του ακουστικού	14
3.4 Δομή του μενού	15
3.5 Πίνακας πληκτρολόγησης κειμένου και χαρακτήρων	16
4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	18
4.1 Πραγματοποίηση κλήσεων (σελ. 18) - 4.2 Απάντηση σε κλήση	20
4.3 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του ηχείου ανοιχτής ακρόασης .	20
4.4 Απενεργοποίηση μικροφώνου	20
4.5 Τερματισμός κλήσης	21
4.6 Χρονόμετρο κλήσεων	21
4.7 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του κουδουνίσματος στο ακουστικό	21
4.8 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου	21
4.9 Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού	22
4.10 Εντοπισμός του ακουστικού	24
4.11 Ενδοεπικοινωνία με άλλο ακουστικό	24
5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	26
5.1 Αποθήκευση ενός αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	26
5.2 Προβολή κάποιας καταχώρησης	27
5.3 Κλήση κάποιας καταχώρησης	28
5.4 Επεξεργασία κάποιας καταχώρησης	28
5.5 Διαγραφή κάποιας καταχώρησης	28
5.6 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου	29
5.7 Έλεγχος πληρότητας του τηλεφωνικού καταλόγου	29
6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	30
6.1 Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας	30
6.2 Ρυθμίσεις ακουστικού	31
6.3 Ρυθμίσεις βάσης	36

6.4	Επαναφορά του τηλεφώνου	37
6.5	Καταχώρηση ακουστικού	38
6.6	Ακύρωση καταχώρησης ακουστικού	39
7	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΧΟ)	40
7.1	Λίστα Κλήσεων	40
7.2	Αποθήκευση αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων στον Τηλεφωνικό Κατάλογο	41
7.3	Αποθήκευση αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων στη «Μαύρη» Λίστα	42
7.4	Διαγραφή κάποιας καταχώρησης από τη Λίστα Κλήσεων	42
7.5	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από τη Λίστα Κλήσεων	42
7.6	Προβολή των λεπτομερειών κάποιας καταχώρησης του Τηλεφωνικού Καταλόγου	43
7.7	Κατηγορίες Λίστας Κλήσεων	43
8	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ (ΤΑΜ)	44
8.1	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή (ΤΑΜ)	44
8.2	Αναπαραγωγή μηνυμάτων από τον αυτόματο τηλεφωνητή	45
8.3	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από τον αυτόματο τηλεφωνητή	46
8.4	Ηχογράφηση υπενθύμισης στον αυτόματο τηλεφωνητή	47
8.5	Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή	47
9.	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	56

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώνετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

- 1) Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
- 2) Ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι κολλημένες πάνω στη συσκευή.
- 3) Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιμοποιήστε νοτισμένο πανί για τον καθαρισμό.
- 4) Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από ζεστά, υγρά μέρη ή σημεία με άμεση έκθεση στον ήλιο. Μην το αφήσετε να βραχεί (μην το τοποθετείτε κοντά σε μπάνια, κουζίνες, πισίνες).
Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τις μπαλαντέζες γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- 5) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για επισκευές στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Αν το καλώδιο ρεύματος έχει πάθει βλάβη ή έχει φθαρεί.
 - Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ενώ έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης.
 - Αν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει πάθει βλάβη το περίβλημα.
 - Αν η συσκευή παρουσιάσει αισθητή πτώση στην απόδοσή της.
- 6) ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνα κατά τη διάρκεια καταιγίδας σε εξωτερικό χώρο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τους κεραυνούς. Τέτοιες βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Η πρίζα στην οποία έχετε συνδέσει τη συσκευή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- 7) Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν υπάρχει διαρροή υγραρίου σε κοντινή απόσταση.
- 8) Να χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH ή μπαταρίες αντικατάστασης που συνιστά ο κατασκευαστής. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με λανθασμένου τύπου. Η χρήση άλλων ειδών μπαταρίας ή μπαταριών που δεν είναι επαναφορτιζόμενες, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και/ή βλάβη στη συσκευή ή στον περιβάλλοντα χώρο. Ο κατασκευαστής δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που μπορεί να δημιουργηθούν από τέτοια ασυμφωνία.
- 9) Μην χρησιμοποιήσετε συσκευές φόρτισης τρίτων. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στις μπαταρίες.
- 10) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή πολικότητα.
- 11) Να απορρίψετε τις μπαταρίες με ασφάλεια. Μην τις ρίξετε σε νερό, μην τις κάψετε και μην τις βάλετε σε σημείο όπου μπορεί να τρυπηθούν.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα:

- 1 Ακουστικό
- 1 Βάση
- 1 Τροφοδοτικό
- 1 Καλώδιο τηλεφώνου
- 2 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH
- Οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε αγοράσει σετ με δύο, τρία ή τέσσερα ακουστικά, θα σας δοθούν και τα αντίστοιχα επιπλέον ακουστικά, μπαταρίες και βάσεις φόρτισης, μαζί με τα αντίστοιχα τροφοδοτικά.

Σύνδεση και προϋποθέσεις χρήσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε γραμμή τηλεφωνικού κέντρου (DEL) σε ένα τοπικό τηλεφωνικό κέντρο, και να έχει τον δικό της αριθμό τηλεφώνου. Εναλλακτικά, μπορείτε να τη συνδέσετε σε μια υποδοχή επέκτασης συνδεδεμένη σε γραμμή DEL. Ή σε επέκταση σε εγκεκριμένο συμβατό τηλεφωνικό κέντρο (PBX). Μη συνδέετε τη συσκευή ως επέκταση σε καρτοτηλέφωνο.

Ο αριθμός ισοδυναμίας κλήσης (REN) όλων των συσκευών (τηλέφωνα, συσκευές φαξ, μόντεμ κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένα σε τηλεφωνικό κέντρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4, διαφορετικά μία ή περισσότερες από αυτές ενδέχεται να μην κουδουνίζουν ή απαντούν σωστά στις κλήσεις. Αυτό το τηλέφωνο έχει REN που ισοδυναμεί με το 1, και τα περισσότερα άλλα τηλέφωνα έχουν REN 1, εκτός εάν αναγράφουν κάτι διαφορετικό.


Σύνδεση του ακουστικού με της βάση

- 1) Από το εργοστάσιο, όλα τα ακουστικά είναι ήδη καταχωρημένα στη βάση και θα πρέπει να συνδεθούν αυτόματα με αυτήν μόλις τα ενεργοποιήσετε.
- 2) Για να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό μαζί με τη βάση σας, πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ασύρματο σύνδεσμο μεταξύ τους. Το σήμα μεταξύ του ακουστικού και της μονάδας βάσης είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα πρότυπα για τηλέφωνα DECT: Μέγιστη εμβέλεια: 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους ή 50 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους. Να έχετε υπόψη σας ότι:
 - > Αν υπάρχουν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα όπως ψυγεία, καθρέφτες ή ντουλάπια αρχειοθέτησης μεταξύ του ακουστικού και της μονάδας βάσης, ενδέχεται να εμποδιστεί το ασύρματο σήμα.
 - > Σταθερές κατασκευές όπως τοίχοι μειώνουν την ισχύ του σήματος.
 - > Ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές και/ή να επηρεάσουν την εμβέλεια.
- 3) Μην τοποθετείτε τη βάση κοντά σε άλλο τηλέφωνο, τηλεόραση ή ηχητική συσκευή - μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- 4) Για να έχετε καλύτερο σήμα, τοποθετήστε τη βάση όσο το δυνατόν ψηλότερα.
- 5) Εάν ο ήχος δεν ακούγεται καλά ή αλλοιώνεται κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, ενδέχεται να βρίσκεστε στα όρια εμβέλειας της βάσης. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση εντός 20 δευτερολέπτων. Σε διαφορετική περίπτωση η κλήση μπορεί να διακοπεί.

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

2.1 Σύνδεση της βάσης

- 1) Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού και το καλώδιο τηλεφώνου στις αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος της βάσης.
- 2) Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 100 - 240VAC, 50 - 60Hz, και το καλώδιο τηλεφώνου σε πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.

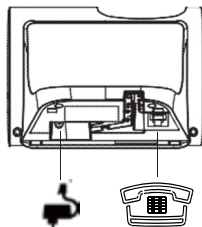

Προειδοποιήσεις:

Πάντα να χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα καλώδια.

Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό για τη βάση.

Σημείωση:

Τοποθετήστε τη βάση σε μικρή απόσταση από την πρίζα ρεύματος.

Μην προσπαθήσετε ποτέ να επιμηκύνετε το καλώδιο ρεύματος.

Η βάση χρειάζεται τροφοδοσία ρεύματος για να λειτουργεί. Αν δεν υπάρχει ρεύμα, δεν θα λειτουργεί ούτε η βάση ούτε τα ασύρματα ακουστικά.

2.2 Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών του ακουστικού

- 1) Σύρετε προς τα κάτω το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ακουστικού.

Προσοχή: Να αποσυνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.


- 2) Τοποθετήστε τις 2 παρεχόμενες μπαταρίες στη θήκη των μπαταριών, προσέχοντας τα σύμβολα πολικότητας.

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιήστε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH.

- 3) Κλείστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών (θα ακουστεί «κλικ»).
- 4) Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 15 ώρες την πρώτη φορά.

- *Ακούγεται «μπιπ» δύο φορές μόλις το τοποθετήσετε στη βάση ως ένδειξη ότι φορτίζει.*

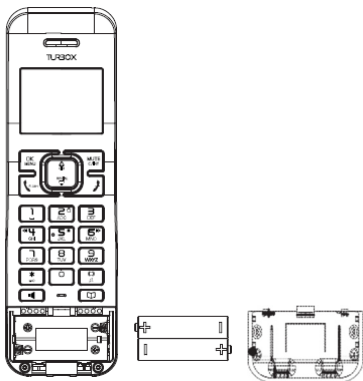

Σημείωση: Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν φορτίζουν οι μπαταρίες ή κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει σφάλμα.

Αν έχετε ευρυζωνική τηλεφωνική γραμμή


Εάν συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε μια γραμμή με ευρυζωνική σύνδεση, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε ένα φίλτρο μεταξύ του τηλεφώνου και της τηλεφωνικής γραμμής, διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές μεταξύ του τηλεφώνου και της ευρυζωνικής γραμμής, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.






Σε ένα σπίτι με ευρυζωνική σύνδεση, κάθε τηλέφωνο πρέπει να έχει το δικό του φίλτρο και όχι μόνο ένα κεντρικό φίλτρο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το μόντεμ σας.

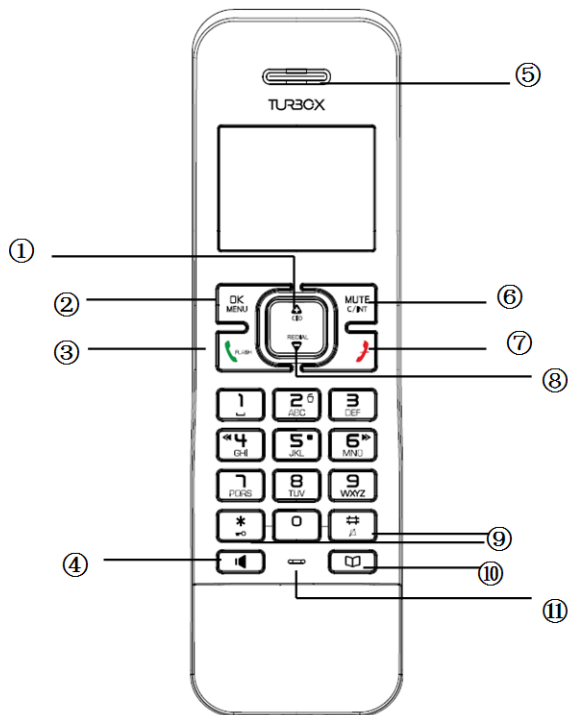


Εάν χρειάζεστε περισσότερα ευρυζωνικά φίλτρα επικοινωνήστε με τον πάροχο της ευρυζωνικής υπηρεσίας σας.

3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ


3.1 Περιγραφή του ακουστικού




①		<p>Σε αδράνεια: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.</p> <p>Στα μενού και στις λίστες: Πιέστε για κύλιση προς τα πάνω στα διάφορα αντικείμενα του μενού.</p> <p>Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για αύξηση της έντασης.</p> <p>Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για αύξηση της έντασης κουδουνίσματος.</p>
②		<p>Σε αδράνεια: Πιέστε για μετάβαση στο κεντρικό μενού.</p> <p>Σε κατάσταση υπομενού: Πιέστε για επιβεβαίωση της επιλογής σας.</p> <p>Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για πρόσβαση στην Ενδοεπικοινωνία/ Τηλεφωνικό Κατάλογο/ Λίστα κλήσεων/ Λίστα επανάκλησης.</p>
③		<p>Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης. Στη λίστα επανάκλησης/ κλήσεων/ τηλεφ. Καταλόγου: Πιέστε για να κάνετε κλήση.</p> <p>Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για να απαντήσετε.</p> <p>Κατά τη διάρκεια συνομιλίας: Πιέστε για να εισάγετε σήμα επανάκλησης “flash”.</p> <p>Σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για ν’ ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.</p>
④		<p>Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης.</p> <p>Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης/ λίστας κλήσεων/ λίστας επανάκλησης/ τηλεφωνικού καταλόγου: Πιέστε για πραγματοποίηση κλήση με ανοιχτή ακρόαση.</p> <p>Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για απάντηση με ανοιχτή ακρόαση.</p>
⑤	<p>ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ</p>	
⑥		<p>Σε αδράνεια: Πιέστε για κλήση ενδοεπικοινωνίας.</p> <p>Στο κεντρικό μενού: Πιέστε για επιστροφή στην οθόνη αδράνειας.</p> <p>Σε κατάσταση υπομενού: Πιέστε για μετάβαση στο κεντρικό μενού ή Πιέστε και κρατήστε πατημένο για επιστροφή στην οθόνη αδράνειας.</p> <p>Σε κατάσταση επεξεργασίας/ προ-κλήσης: Πιέστε για διαγραφή κάποιου χαρακτήρα/ ψηφίου ή πιέστε και κρατήστε πατημένο για διαγραφή όλων των χαρακτήρων/ ψηφίων.</p> <p>Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης: Πιέστε για σιγή/ ενεργοποίηση του μικροφώνου.</p>

<p>⑦</p>	 <p>OFF</p>	<p>Σε κατάσταση κλήσης: Πιέστε για να ολοκληρώσετε την κλήση και να μεταβείτε στην οθόνη αδράνειας..</p> <p>Σε κατάσταση μενού/ επεξεργασίας: Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πιέστε και κρατήστε πατημένο για επιστροφή στην οθόνη αδράνειας.</p> <p>Σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ακουστικό.</p>
<p>⑧</p>	<p>REDIAL</p>  / <p>DOWN</p>	<p>Σε αδράνεια: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.</p> <p>Στα μενού και τις λίστες: Πιέστε για κύλιση προς τα κάτω στα διάφορα αντικείμενα του μενού.</p> <p>Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για μείωση της έντασης.</p> <p>Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για μείωση της έντασης κουδουνίσματος.</p>
<p>⑨</p>	<p>ΑΛΦΑΡΙΘ ΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΟΓΙΟ, *, #</p>	<p>Πιέστε για να πληκτρολογήσετε ψηφίο/ χαρακτήρα / * / #</p> <p>* σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων.</p> <p># σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κουδουνίσματος.</p> <p># σε κατάσταση προ-κλήσης/ επεξεργασίας αριθμού: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να εισάγετε παύση.</p> <p>* σε κατάσταση κλήσεων: Πιέστε για να δείτε περισσότερα νούμερα από τον αριθμό του καλούντος (αν υπάρχουν).</p>
<p>⑩</p>		<p>Σε αδράνεια: Πιέστε για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.</p>
<p>⑪</p>	<p>ΜΙΚΡΟ- ΦΩΝΟ</p>	


3.2 Επισκόπηση βάσης

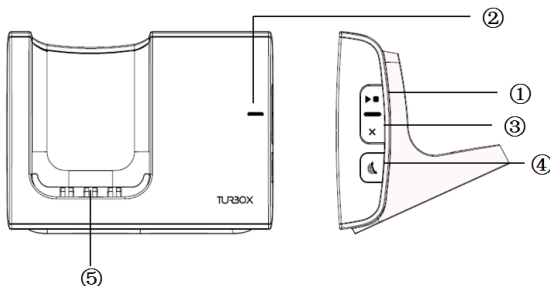

①	▶/■	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ - Πιέστε για αναπαράγωγή/ παύση αναπαραγωγής μηνυμάτων.
②	Ένδειξη αυτοματου τηλεφωνητή (TAM)	- Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής (TAM). - Αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέα μηνύματα, όταν χρησιμοποιείται ο τηλεφωνητής ή αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
③	✕	ΔΙΑΓΡΑΦΗ - Πιέστε για διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, πιέστε δύο φορές για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε ήδη ακούσει.
④		ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ - Πιέστε για να εντοπίσετε το(α) ακουστικό(ά). Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να μπειτε σε κατάσταση καταχώρησης ακουστικού.
⑤	ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	Η βάση χρησιμοποιείται για φόρτιση του ακουστικού.

3.3 Ενδείξεις και σύμβολα της οθόνης LCD του ακουστικού

Η οθόνη LCD σας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της συσκευής.

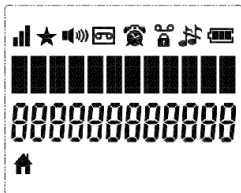

Ανάβει όταν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ακουστικού και της βάσης. Περισσότερες μπάρες δηλώνουν ισχυρότερο σήμα. Λιγότερες μπάρες δηλώνουν ασθενέστερο σήμα.



Μένει αναμμένο όταν πραγματοποιείται κλήση.



Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.



Σταθερά αναμμένο όταν έχει απενεργοποιηθεί το κουδούνισμα στο ακουστικό.



Ανάβει σταθερά όταν έχετε ορίσει αφύπνιση. Αναβοσβήνει όταν ακούγεται η αφύπνιση.



Δείχνει ότι είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο.



Δείχνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει όταν φορτίζει η μπαταρία.



Δείχνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

Αναβοσβήνει όταν είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας. (Σημείωση: το ακουστικό δεν ανάβει αν είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας).



Σταθερά αναμμένο όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε δει ή όταν αναπαράγεται νέο μήνυμα τηλεφωνητή.



Σταθερά αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.




Αναμμένο όταν έχετε νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου. (Αυτή είναι μια υπηρεσία που δεν είναι διαθέσιμη από τους παρόχους).



Δείχνει ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής (TAM) είναι ενεργοποιημένος. Αναβοσβήνει αν υπάρχει νέο μήνυμα τηλεφωνητή.

3.4 Δομή του μενού

Ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** για προβολή της ΛΙΣΤΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ, που είναι η πρώτη στη λίστα του Κεντρικού Μενού.

Πιέστε  για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές του μενού.


Πιέστε **OK** για να μπείτε σε κάποιο υπομενού ή λειτουργία.

Πιέστε **Mute** για επιστροφή σε κατάσταση αδράνειας.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Mute** για ακύρωση της τρέχουσας λειτουργίας και επιστροφή στην οθόνη αδράνειας.

Σημείωση: Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στο ακουστικό για 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη αδράνειας.

Ακολουθεί η δομή του μενού.



Κεντρικό μενού	ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ	ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛ.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ	ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ	ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.
Υπομενού	Δείχνει ΚΕΝΟ ή την πρώτη καταχώρηση στη λίστα. Στη συνέχεια πιέστε <OK> για: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ, ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ, ΠΡΟΣΘ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΓΡΑΦ. ΟΛΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ Δείχνει ΚΕΝΟ ή την πρώτη καταχώρηση στη λίστα. Στη συνέχεια πιέστε <OK> για: ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΠΡΟΣΘ./ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤ. ΤΚ	ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΒΣ, ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚ, ΧΡΟΝΟΣ FLASH, ΑΛΛΑΓΗ ΡΙΝ	ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ, ΓΛΩΣΣΑ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚ, ΑΥΤ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΗΜΕΡ. & ΩΡΑ	ΡΙΝ?	ΡΙΝ?	ΑΝΑΠΑΡ. ΜΝΜ, ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, ΤΑΜ ΟΝ/OFF, ΡΥΘΜ. ΤΑΜ, ΜΕΘΩΔΟΣ ΑΠΑΝΤ., ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΜ, ΡΥΘΜΙΣ. ΟΓΜ, ΚΑΘΥΣΤ. ΑΠΑΝΤ., ΩΡΑ ΗΧΟΓΡ., ΕΥΡΕΣΗ ΒΣ, ΑΠΟΜΑΚΡ. ΠΡΟΣΒ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΙΝ

3.5 Πίνακας πληκτρολόγησης κειμένου και χαρακτήρων


Ο ακόλουθος πίνακας σας δείχνει που εντοπίζεται το κάθε γράμμα (χαρακτήρας) και σημείο στίξης, χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενα πατήματα του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αποθηκεύετε ένα όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο και όταν μετονομάζετε το ακουστικό.

Σε κατάσταση επεξεργασίας, εμφανίζεται ένας κέρσορας (δρομέας) που σας δείχνει την τρέχουσα θέση πληκτρολόγησης κειμένου. Τοποθετείται στα δεξιά του τελευταίου χαρακτήρα που έχετε πληκτρολογήσει.

Συμβουλές σχετικά με την πληκτρολόγηση κειμένου:

Αφού επιλέξετε κάποιο χαρακτήρα, ο κέρσορας θα μετακινηθεί στην επόμενη θέση μετά από μια σύντομη παύση.

Μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα στο κείμενο

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  .

Πιέστε **Mute** για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Mute** για να διαγράψετε ολόκληρο το κείμενο.

3.5.1. Χαρακτήρες

Πλήκτρο	Επεξεργασία αριθμών και χαρακτήρων (Για πληκτρολόγηση ονομάτων στον τηλεφ. κατάλογο και επεξεργασία του ονόματος του ακουστικού)										Επεξεργασία αριθμού (Για επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου, ημερομηνίας/ ώρας)
	1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο	4 ^ο	5 ^ο	6 ^ο	7 ^ο	8 ^ο	9 ^ο	10 ^ο	
Πάτημα	1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο	4 ^ο	5 ^ο	6 ^ο	7 ^ο	8 ^ο	9 ^ο	10 ^ο	
1	κενό	1	@	_	#	=	<	>	()	1
2	A	B	C	2	Ä	À	Á	Â	Ã	Ä	2
3	D	E	F	3	Ď	Ð	È	É	Ë	Ê	3
4	G	H	I	4	Ĝ	Ì	Í	Î	Ï	İ	4
5	J	K	L	5	Ł	Ł	Λ				5
6	M	N	O	6	Ñ	Ń	Ñ	Ö	Ò	Ó	6
7	P	Q	R	S	Ŕ	Ř	Ś	Ş	Ş	Ź	7
8	T	U	V	8	Ť	Ť	Û	Û	Ú	Û	8
9	W	X	Y	Z	9	Ý	ÿ	Ž	Ž	Ž	9
0	0	.	,	/	:	;	"	'	!	ı	0, P (Παύση)
*	*										*
#											#

Πλήκτρο	Επεξεργασία αριθμών και χαρακτήρων (Για πληκτρολόγηση ονομάτων στον τηλεφ. κατάλογο και επεξεργασία του ονόματος του ακουστικού)										Επεξεργασία αριθμού (Για επεξεργασία αριθμού τηλε- φώνου, ημερομηνίας/ ώρας)	
	Πάτημα	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	
1	&	£	₪	¥	€	[]	{	}	κ		1
2	À	Ä	Æ	Ç	Ć	Č						2
3	Ξ	Ë	Δ	Φ								3
4	Γ											4
5												5
6	Ô	Õ	Ø									6
7	β	π	θ	σ								7
8												8
9	Ω	Ξ	Ψ									9
0	?	ζ	*	+	-	%	\	^	~			0, P (Παύση)
*												*
#												#

4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του Ακουστικού.

Ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο (σε κατάσταση αδράνειας), πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OFF** για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Ενώ το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OFF** για να το ενεργοποιήσετε.


4.1 Πραγματοποίηση κλήσεων

4.1.1. Κλήση με πληκτρολόγηση πρώτα του αριθμού

1. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου (έως 24 ψηφία). Αν κάνετε λάθος, πιέστε **Mute** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο.

2. Πιέστε  για κλήση.


4.1.2. Άμεση κλήση


1. Πιέστε  και θα ακουστεί ο ήχος κλήσης.

2. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου για κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάνετε κάποιο λάθος, δεν μπορείτε να το διορθώσετε πιέζοντας το πλήκτρο **Mute**, αλλά θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο **OFF** για να σταματήσετε την κλήση και να επιστρέψετε σε κατάσταση αδράνειας.

4.1.3. Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. **Η**


Πιέστε **OK** και μετά  για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛ.**


Πιέστε **OK** για επιλογή.



2. Πιέστε  για να επιλέξετε **ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ**, και στη συνέχεια **OK** για ν' ανοίξει η σχετικά λίστα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.

Αν δεν υπάρχει καμία καταχώρηση, θα εμφανιστεί η ένδειξη «**KENO**».

3. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για γρήγορη αναζήτηση, μπορείτε να πιέσετε το αριθμητικό πλήκτρο που περιέχει το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε να αναζητήσετε. Για παράδειγμα, αν πιέσετε **2** μία φορά θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώρηση που ξεκινά με το Α. Αν πιέσετε **2** δύο φορές, θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώρηση που ξεκινά με το Β, κ.ο.κ. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να βρείτε το επιθυμητό όνομα.

Πιέστε  ή  για να καλέσετε τον αριθμό.


4.1.4. Κλήση από τη Λίστα Κλήσεων



1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **CID** για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων. **Η**

Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ**, και στη συνέχεια πιέστε **OK** για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.

Σημείωση:

Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας κλήσεων. Αν δεν υπάρχει καμία καταχώρηση, θα εμφανιστεί η ένδειξη «**KENO**».


2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση από τη λίστα κλήσεων.



3. Πιέστε  ή  για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση:

Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του παρόχου τηλεπικοινωνιών σας για να μπορέσετε να δείτε τον αριθμό ή το όνομα αυτού που σας καλεί στην οθόνη.

4.1.5. Κλήση από τη Λίστα Επανάκλησης


1. Πιέστε **REDIAL** για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης και πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση για επανάκληση.

2. Πιέστε  ή  για να καλέσετε τον αριθμό.

4.1.6. Ειδοποίηση Εμβέλειας

Αν το ακουστικό βγει εκτός εμβέλειας, η οθόνη του θα εμφανίσει την ένδειξη **ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ** και η κλήση (αν πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή) θα τερματιστεί. Όταν μετακινηθείτε ξανά εντός εμβέλειας του ακουστικού, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επανασύνδεση με τη βάση αλλά θα πρέπει να ξανακαλέσετε τον αριθμό που συνομιλούσατε πριν διακοπεί η κλήση.

4.1.7. Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, μπορείτε να πιέσετε  για εναλλαγή μεταξύ ανοιχτής ακρόασης ή συνομιλίας μέσω του ακουστικού.

4.2 Απάντηση σε κλήση

Αν το ακουστικό δεν είναι στη βάση φόρτισης ή αν είναι απενεργοποιημένη (OFF) η λειτουργία **ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ**:

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πιέστε  για να απαντήσετε στην κλήση.


Αν το ακουστικό είναι στη βάση φόρτισης ή αν είναι ενεργοποιημένη (ON) η λειτουργία **ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ**:

Μόλις σηκώσετε το ακουστικό από τη βάση θα απαντήσετε και στην κλήση. Αν θέλετε ν' αλλάξετε τις ρυθμίσεις **ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ**, ανατρέξτε στην ενότητα **“6.2.8. Ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματης Απάντησης”**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **ON (Ενεργή)**.

4.3 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του ηχείου ανοιχτής ακρόασης

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης (**ΕΝΤΑΣΗ 1** έως **ΕΝΤΑΣΗ 5**) μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε για το ακουστικό και για το ηχείο ανοιχτής ακρόασης.

Κατά τη διάρκεια κλήσης:

Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΝΤΑΣΗ 1** έως **ΕΝΤΑΣΗ 5**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ένταση. Η ρύθμιση έντασης παραμένει στη μνήμη ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.

4.4 Απενεργοποίηση μικροφώνου

Αν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα σας χωρίς να σας ακούσει αυτός με τον οποίο συνομιλείτε μέσω τηλεφώνου, κάντε τα εξής.

Κατά τη διάρκεια κλήσης:

1. Πιέστε **Mute** για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Η λέξη **ΑΠΟΡΡΗΤΟ** θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Ο συνομιλητής δεν θα μπορεί να σας ακούει.
2. Πιέστε **Mute** για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο.

4.5 Τερματισμός κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε **OFF** για να την ολοκληρώσετε.

Ή

Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.

4.6 Χρονόμετρο κλήσεων

Το ακουστικό χρονομετρά αυτόματα κάθε κλήση. Η χρονομέτρηση ξεκινά μόλις απαντήσετε στην κλήση και σταματά μόλις τερματίσετε την κλήση (εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα μετά τον τερματισμό της κλήσης). Μετρά σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ).

4.7 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του κουδούνισματος στο ακουστικό

Σε αδράνεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** για ν' απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα του ακουστικού. Εμφανίζεται η ένδειξη **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ**, καθώς και το σχετικό εικονίδιο στη μπάρα κατάστασης στην οθόνη LCD. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το κουδούνισμα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**. Εμφανίζεται η ένδειξη **ΜΕ ΗΧΟ** και το σχετικό εικονίδιο εξαφανίζεται από τη μπάρα κατάστασης στην οθόνη LCD.

4.8 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου

1. Σε αδράνεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***** για να ενεργοποιήσετε το κλειδώμα πληκτρολογίου. Η ένδειξη **ΚΛΕΙΔ.**




ΠΛΗΚΤΡ. και το εικονίδιο κλειδώματος πληκτρολογίου εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

2. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****. Η ένδειξη ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ και το εικονίδιο κλειδώματος πληκτρολογίου εξαφανίζονται από την οθόνη LCD.



4.9 Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση των 10 πιο πρόσφατων αριθμών που έχετε καλέσει. Αν έχετε αποθηκεύσει και όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί το όνομα. Ο πιο πρόσφατος αριθμός θα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας επανάκλησης.

4.9.1. Επανάκληση από τη Λίστα Επανάκλησης

1. Σε αδράνεια, πιέστε **REDIAL** για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης. (Η πιέστε και κρατήστε πατημένο). **Σημείωση:** Αν δεν υπάρχουν αριθμοί στη λίστα, εμφανίζεται η ένδειξη **KENO**. **Σημείωση:** Αν κάποια καταχώρηση έχει περισσότερα από 12 ψηφία, πιέστε ***** για να δείτε τα υπόλοιπα ψηφία.
2. Πιέστε  για πλοήγηση στη λίστα επανάκλησης.
3. Πιέστε  /  για κλήση της επιλεγμένης καταχώρησης.



4.9.2. Αποθήκευση ενός Αριθμού Επανάκλησης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Σε αδράνεια, πιέστε **REDIAL**, και στη συνέχεια  για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
2. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ**.
3. Πιέστε **OK** και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.
4. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια – εφόσον χρειάζεται - τροποποιήστε τον αριθμό.
5. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια  για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία. Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαραχθεί από τη λίστα μελωδιών.


(Σημείωση: Η μελωδία θα αναπαραχθεί μόνο αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης και εφόσον ο αριθμός που καλεί είναι ίδιος με αυτόν που αποθηκεύσατε).

6. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

4.9.3. Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης




1. Σε αδράνεια, πιέστε **REDIAL**, και στη συνέχεια  για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια  για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?**, και στη συνέχεια πιέστε **OK** ξανά για επιβεβαίωση.

4.9.4. Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

1. Σε αδράνεια, πιέστε **REDIAL**.
2. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?**, και στη συνέχεια πιέστε **OK** ξανά για επιβεβαίωση.

4.10 Εντοπισμός του ακουστικού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εντοπίσετε το ακουστικό(ά) σε περίπτωση που το(ά) χάσετε.

1. Πιέστε το πλήκτρο  στη βάση. Όλα τα ακουστικά που είναι αντιστοιχισμένα με τη βάση θα παράγουν τον ήχο εντοπισμού και θα εμφανίσουν την ένδειξη **ΤΗΛΕΕΙΔΟΠ**.
2. Πιέστε  / **OFF** / **Mute** για να σταματήσετε τον ήχο σε οποιοδήποτε ακουστικό ή το  στη βάση. Ο ήχος σταματά αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.



Σημείωση

Αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εντοπισμού, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει.

4.11 Ενδοεπικοινωνία με άλλο ακουστικό

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο αν έχετε τουλάχιστον δύο καταχωρημένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από το ένα ακουστικό στο άλλο και να κάνετε κλήσεις τηλεδιάσκεψης. Αν δεν υπάρξει απάντηση εντός 60 δευτερολέπτων, το ακουστικό θα σταματήσει να χτυπά και θα επιστρέψει σε αδράνεια.


4.11.1. Κλήση άλλου ακουστικού

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε το πλήκτρο **Mute** και θα εμφανιστεί ο πρώτος αριθμός άλλου καταχωρημένου ακουστικού.
2. Πιέστε  για να βρείτε το ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
3. Το ακουστικό που καλέσατε θα κουδουνίσει και θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλέσατε για να μιλήσετε.

Σημειώσεις



- Αν είναι καταχωρημένο μόνο ένα ακουστικό στη βάση, όταν πιέσετε το πλήκτρο **Mute** θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΜΗ ΕΦΙΚΤΟ**.
- Αν είναι καταχωρημένα μόνο δύο ακουστικά στη βάση, όταν πιέσετε το πλήκτρο **Mute** θα καλέσετε αμέσως το άλλο ακουστικό.

4.11.2. Κλήση όλων των ακουστικών

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **Mute** και θα εμφανιστεί ο πρώτος αριθμός άλλου καταχωρημένου ακουστικού.
2. Πιέστε  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ΟΛΑ**, και στη συνέχεια πιέστε **OK** για να κουνούσουν όλα τα ακουστικά.

4.11.3. Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης:

1. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε το επιθυμητό ακουστικό ενδοεπικοινωνίας.
3. Η εξωτερική κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή και το ακουστικό χτυπάει.
4. Πιέστε  στο ακουστικό που κουνούζει για να μιλήσετε.
5. Πιέστε **OFF** στο ακουστικό που μιλούσατε αρχικά ή τοποθετήστε το στη βάση φόρτισης.
6. Η μεταφορά της γραμμής στο άλλο ακουστικό ολοκληρώθηκε.

4.11.4. Πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τρία άτομα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μοιραστείτε μία εξωτερική κλήση σε δύο ακουστικά (μέσω ενδοεπικοινωνίας). Τα τρία άτομα μπορούν να μοιραστούν τη συζήτηση χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες χρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης:

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 ως 4 της παραγράφου **Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό**.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * στο ακουστικό για να επιτύχετε την κλήση τηλεδιάσκεψης.


Σημείωση


Αν κάποιος από τους συνομιλητές κλείσει το τηλέφωνο, οι άλλοι δύο θα συνεχίσουν να συνομιλούν.

5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κάθε ακουστικό μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου με ονόματα και αριθμούς. Όλα τα ακουστικά μοιράζονται την ίδια λίστα τηλεφωνικού καταλόγου αλλά μόνο ένα ακουστικό μπορεί να έχει πρόσβαση σ' αυτήν κάθε φορά. Κάθε καταχώρηση μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 12 χαρακτήρες για το όνομα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετική μελωδία για την κάθε καταχώρηση/ επαφή που βρίσκεται στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η μελωδία θα αναπαράγεται κάθε φορά που σας καλεί ο αποθηκευμένος αριθμός (πρέπει να έχετε υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων). Τα ονόματα καταχωρούνται με αλφαβητική και μπορείτε να τα δείτε μέσω του μενού **ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ**.

5.1 Αποθήκευση ενός αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ή

Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ**, και πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ**, και στη συνέχεια πιέστε **OK** ξανά για ν' ανοίξετε τη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου. Αν δεν υπάρχει καμία καταχώρηση, εμφανίζεται η ένδειξη «**ΚΕΝΗ**».

2. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.

3. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα.

4. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό.

5. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία.

(Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του παρόχου τηλεπικοινωνιών σας για να μπορέσετε να ακούσετε τη μελωδία που έχετε επιλέξει γι' αυτόν που σας καλεί.)

6. Πιέστε **OK** για αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχει γεμίσει ο τηλεφωνικός κατάλογος, θα εμφανιστεί η ένδειξη **TK ΓΕΜΑΤ** αν προσπαθήσετε να προσθέσετε κι άλλη καταχώρηση. Για να μπορέσετε να προσθέσετε νέα καταχώρηση, θα πρέπει να διαγράψετε πρώτα κάποια παλαιότερη.

5.1.1. Πληκτρολόγηση ονομάτων


Use Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε ονόματα, π.χ. για να γράψετε TOM:

Πιέστε 8 μία φορά για το T.



Πιέστε 6 τρεις φορές για το O .


Πιέστε 6 μία φορά για το M.



5.1.2. Συμβουλές γραφής

- Πιέστε **Mute** για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα ή ψηφίο.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Mute** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή ψηφία.
- Αφού πληκτρολογήσετε κάποιον χαρακτήρα, ο δρομέας μετακινείται στην επόμενη θέση μετά από μια σύντομη παύση. Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα και στην επόμενη θέση, θα πρέπει να περιμένετε λίγο.
- Πιέστε  για να μετακινηθείτε μπρος/ πίσω στους χαρακτήρες/ ψηφία.
- Μόλις πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να εισάγετε παύση 3 δευτερολέπτων (εμφανίζεται ως P)



5.2 Προβολή κάποιας καταχώρησης



1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  . Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση που θέλετε να δείτε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για γρήγορη εύρεση, πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. αν ξεκινά με Γ, πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο 2), και στη συνέχεια πιέστε  για κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση.





3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΠΡΟΒΟΛΗ**.
4. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η επιλεγμένη μελωδία και ο αριθμός της καταχώρησης. Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία, πιέστε *για να δείτε τα υπόλοιπα ψηφία. Πιέστε  για να δείτε το όνομα ή τη μελωδία.

5.3 Κλήση κάποιας καταχώρησης




Ενώ βρίσκεστε τον τηλεφωνικό κατάλογο, πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση, ή εισάγετε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο π.χ. αν ξεκινά με Γ, πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο 2), και στη συνέχεια πιέστε  για κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση.

1. Πιέστε  /  για να κάνετε κλήση στην επιλεγμένη καταχώρηση.



5.4 Επεξεργασία κάποιας καταχώρησης

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια  για να επιλέξετε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
4. Πιέστε **OK** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το όνομα.
5. Πιέστε **OK** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε τον αριθμό.
6. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια  για να επιλέξετε μελωδία.
7. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

5.5 Διαγραφή κάποιας καταχώρησης



1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
4. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒ?**.
5. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

5.6 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒ?**.
4. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων.

5.7 Έλεγχος πληρότητας του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ελέγξετε πόσες καταχωρήσεις είναι αποθηκευμένες και πόσες χωράει ακόμα ο τηλεφωνικός κατάλογος.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια  για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΣΤ ΤΚ**.
3. Πιέστε **OK** για να δείτε πόση μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου είναι κατειλημμένη (για παράδειγμα, **14/50 ΣΕ ΧΡΗΣΗ** σημαίνει ότι είναι αποθηκευμένες 14 καταχωρήσεις και είναι διαθέσιμες συνολικά 50 θέσεις για αποθήκευση καταχωρήσεων).

6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ




Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

6.1 Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας





Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα ώστε να γνωρίζετε πότε λάβατε μηνύματα στον τηλεφωνητή.

Αν εγγραφείτε στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας ενημερώνονται αυτόματα μόλις λάβετε μια εισερχόμενη κλήση. Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε μόνο το έτος.







6.1.1. Αλλαγή μορφής ημερομηνίας

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ**.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας (**ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ** ή **ΜΜ-ΗΗ-ΕΕ**).
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

6.1.2. Αλλαγή μορφής ώρας



1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε μορφή εμφάνισης της ώρας (**12 ΩΡΗ** ή **24 ΩΡΗ**).
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

6.1.3. Ρύθμιση της ώρας, της ημερομηνίας και του έτους

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΩΡΑΣ**.
4. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια καταχωρήστε την ώρα με τη μορφή που επιλέξατε και χρησιμοποιήστε το  για να επιλέξετε A (π.μ.) ή P (μ.μ.) αν έχετε επιλέξει **12ωρη** απεικόνιση της ώρας.
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε την ώρα.
6. Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΗΜΝΙΑΣ**.
7. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΕΤΟΥΣ** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.
8. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια καταχωρήστε την ημερομηνία με τη μορφή που επιλέξατε στην ενότητα 6.1.1., **ΗΗ/ΜΜ** ή **ΜΜ/ΗΗ**.
9. Πιέστε **OK** για ν' αποθηκεύσετε την ημερομηνία.



6.2 Ρυθμίσεις ακουστικού

6.2.1. Αφύπνιση



Μπορείτε να ρυθμίσετε κάποια ώρα αφύπνισης. Αφού ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης, θα εμφανιστεί το εικονίδιο αφύπνισης  και η ένδειξη **ΑΦΥΠΝ ΟΝ** στην οθόνη LCD. Μόλις φτάσει η επιθυμητή ώρα, το εικονίδιο αφύπνισης  και η ένδειξη **ΑΦΥΠΝ ΟΝ** θα αναβοσβήσουν στην οθόνη. Ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί για 45 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης, ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί ξανά μετά από 7 λεπτά, εκτός κι αν μπειτε στο μενού αφύπνισης και την απενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **OFF** ενώ ακούγεται η αφύπνιση ώστε να την σταματήσετε και ν' απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης.




-
- Ακόμη κι αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ο ήχος αφύπνισης θα σταματήσει όταν πιέσετε κάποιο πλήκτρο.
 - Η ένταση αφύπνισης είναι η ίδια με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει για το ακουστικό. Αν η ένταση είναι απενεργοποιημένη, ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί στο επίπεδο **ΕΝΤΑΣΗ 1**.
 - Αν κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής ή εσωτερικής κλήσης φτάσει η ώρα αφύπνισης, το εικονίδιο αφύπνισης και η ένδειξη **ΑΦΥΠΝ ΟΝ** θα αναβοσβήνουν. Θα ακουστεί ένας ειδοποιητικός τόνος από το ακουστικό για να σας ειδοποιήσει ότι έφτασε η ώρα αφύπνισης. Μόλις πιέσετε κάποιο πλήκτρο ή πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **OFF** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, η οθόνη θα επιστρέψει σε προβολή του χρόνου κλήσης.
 - Κατά τη διάρκεια εντοπισμού του ακουστικού ή όταν το ακουστικό κουνιζεί λόγω κλήσης, ο ήχος αφύπνισης δεν θα ακουστεί.
1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
 2. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΑΦΥΠΝΙΣΗ**.
 3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ON (Ενεργοποίηση)/ OFF (Απενεργοποίηση)**.
 4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αν επιλέξετε **ON (Ενεργοποίηση)**:

1. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης, με τη μορφή που επιλέξατε στην ενότητα 6.1.2., και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε Α (π.μ.) ή Ρ (μ.μ.) εφόσον έχετε επιλέξει **12ΩΡΗ** απεικόνιση.
2. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Η οθόνη δείχνει **ΑΝΑΒΟΛΗ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ON (Ενεργοποίηση)/ OFF (Απενεργοποίηση)**.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων αφύπνισης και αναβολής αφύπνισης.

6.2.2. Ρύθμιση της μελωδίας για τις εξωτερικές κλήσεις

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια μελωδία για τις εξωτερικές κλήσεις. Συνολικά είναι διαθέσιμες 10 μελωδίες.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΞΩΤ ΚΛΗΣ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε τη μελωδία που θέλετε να ακούγεται για τις εξωτερικές κλήσεις.





Σημείωση

Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαράγεται όταν την επιλέγετε στη λίστα.

5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

6.2.3. Ρύθμιση της μελωδίας για τις εσωτερικές κλήσεις

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια μελωδία για τις εσωτερικές κλήσεις. Συνολικά είναι διαθέσιμες 10 μελωδίες.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ**.
3. Πιέστε **OK** για  εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΣΩΤ ΚΛΗΣ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε τη μελωδία που θέλετε να ακούγεται για τις εσωτερικές κλήσεις.





Σημείωση

Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαράγεται όταν την επιλέγετε από τη λίστα.

5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

6.2.4. Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού. Υπάρχουν 6 επίπεδα έντασης, συμπεριλαμβανομένης της αθόρυβης λειτουργίας (επιλογή «ENT ΗΧΟΥ OFF»).

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε την ένταση κουδουνίσματος.

Σημείωση

Η αντίστοιχη ένταση θα αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της επιλογής σας.

5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.





6.2.5. Ρύθμιση τόνων ειδοποίησης

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τόνοι ειδοποίησης, τους οποίους – αν θέλετε – μπορείτε να απενεργοποιήσετε.

Τόνος πλήκτρων - Ένα μπιπ ακούγεται όταν πιέζεται κάποιο πλήκτρο.

Τόνος χαμηλής μπαταρίας - Ακούγεται ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

Τόνος εκτός εμβέλειας - Ακούγεται όταν μιλάτε στο τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσει ότι πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση αλλιώς θα χαθεί το σήμα.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΤΟΝ ΠΛΗΚΤ, ΤΟΝ ΜΠΑΤΑΡ** ή **ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ON (Ενεργοποίηση)/ OFF (Απενεργοποίηση)**.

5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

6.2.6. Ρύθμιση της γλώσσας

Σε κάποια μοντέλα, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο ακουστικό.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ.**
3. Πιέστε **OK** και για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας και η γλώσσα θα αλλάξει.

Σημείωση

Αν θέλετε η γλώσσα να επιστρέψει σε «Αγγλικά», σε κατάσταση αδράνειας πιέστε **OK** και στη συνέχεια * **3 6 4 #**.

6.2.7. Μετονομασία του ακουστικού

1. Πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την επιλογή **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣ ΑΚ.**
3. Πιέστε **OK** και αλλάξτε το όνομα του ακουστικού (έως 10 χαρακτήρες).
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του νέου ονόματος.

6.2.8. Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απάντησης



Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, θα μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση του, χωρίς να χρειάζεται να πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.**
2. Πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την επιλογή **ΑΥΤ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.**
3. Πιέστε **OK** και για να επιλέξετε **ON (Ενεργοποίηση)/ OFF (Απενεργοποίηση).**
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

6.3 Ρυθμίσεις βάσης




6.3.1. Ρύθμιση της μελωδίας της βάσης

Μπορείτε να επιλέξετε τη μελωδία που αναπαράγεται από τη βάση όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Είναι διαθέσιμες 5 μελωδίες.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
2. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την επιλογή **ΚΟΥΔ ΒΣ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε μελωδία για τη βάση.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής.




6.3.2. Ρύθμιση της έντασης της βάσης

Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση της βάσης. Υπάρχουν 6 επίπεδα έντασης, συμπεριλαμβανομένης της αθόρυβης λειτουργίας (επιλογή «**ENT ΗΧΟΥ OFF**»).

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
2. Πιέστε **OK** και  εμφανίσετε την επιλογή **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε ένταση για τη βάση.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής.



6.3.3. Ρύθμιση του χρόνου flash (επανάκλησης)

Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το χρόνο (flash) επανάκλησης αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε τηλεφωνικό κέντρο (PBX). Οι επιλογές του χρόνου επανάκλησης είναι: **ΣΥΝΤΟΜ** (εργοστασιακή ρύθμιση: 100ms), **ΜΕΣΗ** (300ms) ή **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ** (600ms).

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
2. Πιέστε **OK** και  εμφανίσετε την επιλογή **ΧΡΟΝΟΣ FLASH**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε (**ΣΥΝΤΟΜ**, **ΜΕΣΗ** ή **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ**).
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

6.3.4. Αλλαγή του κωδικού PIN του συστήματος

Χρησιμοποιείται ένας 4-ψήφιος κωδικός PIN για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος της βάσης. Ο κωδικός αυτός σας προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ PIN**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΠΑΛΙΟ PIN? ----**.
4. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό **PIN**.
5. Πιέστε **OK** και πληκτρολογήστε το νέο κωδικό **PIN**.
6. Πιέστε **OK** και πληκτρολογήστε ξανά το νέο 4-ψήφιο κωδικό **PIN**.


Σημείωση

Αν ο νέος κωδικός που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που πληκτρολογήσατε στο βήμα 5, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό στο βήμα 5.

7. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του νέου κωδικού PIN.

6.4 Επαναφορά του τηλεφώνου



Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά από επαναφορά, διαγράφονται όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις σας (και οι κωδικοί PIN), οι καταχωρήσεις της λίστας κλήσεων και της λίστας επανάκλησης (για το συγκεκριμένο ακουστικό). Ο τηλεφωνικός κατάλογος δεν διαγράφεται.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**.
2. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΠΑΛΙΟ PIN? ----**.
3. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό **PIN**.
4. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒ?**.
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί για λίγο η ένδειξη **ΑΝΑΜΟΝΗ** και στη συνέχεια θα επιστρέψετε στην οθόνη αδράνειας.

6.5 Καταχώρηση ακουστικού

Τα ακουστικά σας είναι ήδη καταχωρημένα στη βάση από το εργοστάσιο, οπότε δεν χρειάζεται να τα καταχωρήσετε. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 ακουστικά ανά βάση.

Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό σας δεν είναι καταχωρημένο στη βάση, θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ** στην οθόνη του ακουστικού. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να καταχωρήσετε το ακουστικό.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  που βρίσκεται στα πλάγια της βάσης για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση «μπιπ» και η ένδειξη του αυτόματου τηλεφωνητή θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι η βάση είναι σε κατάσταση καταχώρησης ακουστικού. Θα παραμείνει σ' αυτή την κατάσταση για ένα λεπτό περίπου και θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα εξής βήματα εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου.
2. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** στο ακουστικό και  για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **PIN?----**.
4. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Η ένδειξη **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ** θα αναβοσβήσει στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρησης. Αν η χειροκίνητη καταχώρηση γίνει με επιτυχία, το ακουστικό θα αντιστοιχιστεί στη βάση και θα λάβει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό. Αυτός ο αριθμός ακουστικού εμφανίζεται στο ακουστικό όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Αν η διαδικασία καταχώρησης δεν είναι επιτυχής, θα ακουστούν δύο μπιπ και το ακουστικό θα επιστρέψει σε κατάσταση αδράνειας, ή θα δείξει **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ** ξανά. Θα πρέπει να επιχειρήσετε ξανά να κάνετε τη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι θα πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PIN.




6.6 Ακύρωση καταχώρησης ακουστικού

Αν κάποιος ακουστικό χαλάσει ή το χάσετε, θα χρειαστεί να ακυρώσετε την καταχώρησή του από τη βάση.

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (Ο προεπιλεγμένος είναι 0000) για να ακυρώσετε την καταχώρηση του ακουστικού στη βάση.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την καταχώρηση του ακουστικού που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την επιλογή **ΔΙΑΓΡ ΑΚ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **PIN?----**.
4. Πληκτρολογήστε τον 4 ψήφιο κωδικό PIN.
5. Πιέστε **OK**. Εμφανίζεται ο αριθμός του πρώτου από τα καταχωρημένα ακουστικά.
6. Πιέστε  για να βρείτε το ακουστικό που θέλετε να ακυρώσετε.
7. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση και το ακουστικό θα ακυρωθεί.

7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΧΟ)

7.1 Λίστα Κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν έχετε αναγνώριση κλήσεων από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 ληφθείσες κλήσεις με πληροφορίες ημερομηνίας/ ώρας στη λίστα κλήσεων. Ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν ο αριθμός είναι καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί και το όνομα του καλούντος και θα ακουστεί η μελωδία που έχει αντιστοιχιστεί στη συγκεκριμένη καταχώρηση.

Αν η κλήση είναι από απόρρητο αριθμό ή εκτός κάλυψης της αναγνώρισης κλήσεων δεν θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, εμφανίζεται η ένδειξη **ΑΠΟΡΡΗΤΟ**.

Αν η αναγνώριση για το συγκεκριμένο αριθμό δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη **ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ**.

Αν έχετε λάβει 3 νέες κλήσεις, θα εμφανιστεί στην οθόνη του ακουστικού η ένδειξη 3 **ΝΕΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**.

Στη λίστα κλήσεων αποθηκεύονται είτε Όλες οι κλήσεις είτε μόνο οι Αναπάντητες Κλήσεις, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην επιλογή **7.7 Κατηγορίες λίστας κλήσεων**. Οι πιο πρόσφατες κλήσεις εμφανίζονται στο πάνω μέρος της λίστας.

Τυχόν αναπάντητες κλήσεις που δεν τις έχετε δει στη λίστα κλήσεων, επισημαίνονται με ένα αστεράκι * στο πάνω μέρος της οθόνης.

Αν γεμίσει η λίστα και λάβετε νέα κλήση, η πιο παλιά θα διαγραφεί αυτόματα.


7.1.1 Προβολή της Λίστας Κλήσεων

Μπορείτε να δείτε τη λίστα κλήσεων ώστε να διαπιστώσετε ποιος σας κάλεσε, να αποθηκεύσετε αριθμούς ή να κάνετε κλήση σε αριθμούς της λίστας. Αν εμφανιστεί η ένδειξη **KENO** σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στη λίστα κλήσεων.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **CID** για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.

Η

Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** για να απεικονίσετε τη ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ και πιέστε **OK**.

2. Πιέστε  για κύλιση στη λίστα.


7.2 Αποθήκευση αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.1 Προβολή της Λίστας Κλήσεων.

2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ**.

3. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα (Ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.1 Πληκτρολόγηση ονομάτων)

4. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια, αν θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό.

5. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε μελωδία. Πιέστε **OK** για αποθήκευση της καταχώρησης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

(Σημείωση: Η μελωδία θα αναπαραχθεί μόνο αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων και σας καλέσει κάποιος αποθηκευμένος αριθμός).

Σημείωση

Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος έχει γεμίσει, θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΤΚ ΠΛΗΡΗΣ**. Θα χρειαστεί να διαγράψετε ορισμένες καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο για να αποθηκεύσετε καινούριες.

7.3 Αποθήκευση αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων στη «Μαύρη» Λίστα

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.1 Προβολή της Λίστας Κλήσεων.
2. Πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΠΡ ΣΕ ΜΑΥΡ**.
3. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα.
4. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια, εμφανίζεται ο αριθμός.
5. Αν θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό.
6. Πιέστε **OK** για αποθήκευση του αριθμού στη «Μαύρη» Λίστα και επιστροφή στη λίστα κλήσεων.

7.4 Διαγραφή κάποιας καταχώρησης από τη Λίστα Κλήσεων

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.1 Προβολή της Λίστας Κλήσεων.
2. Πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒ?**.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.

7.5 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από τη Λίστα Κλήσεων



1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.1 Προβολή της Λίστας Κλήσεων.
2. Πιέστε **OK** και για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.
3. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒ?**.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής όλων.

7.6 Προβολή των λεπτομερειών κάποιας καταχώρησης του Τηλεφωνικού Καταλόγου

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.2 **Προβολή της Λίστας Κλήσεων**.
2. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΛΕΠΤΟΜ**.
3. Πιέστε **OK** για να δείτε τον αριθμό ή το όνομα (μαζί με την ημερομηνία και την ώρα κλήσης).
4. Πιέστε * για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα ή επιπλέον αριθμούς.
5. Πιέστε **Mute** για επιστροφή στη Λίστα Κλήσεων.

7.7 Κατηγορίες Λίστας Κλήσεων

Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύονται στη λίστα κλήσεων όλες οι κλήσεις ή μόνο οι αναπάντητες.

1. Σε αδράνεια, πιέστε **CID** για πρόσβαση στη Λίστα Κλήσεων.
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ** ή **ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ**.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.




8 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ (TAM)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει αυτόματο τηλεφωνητή (TAM) που καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Μπορεί να αποθηκεύσει μηνύματα με μέγιστο χρόνο τα 15 λεπτά. Μαζί με την ηχογράφηση εισερχόμενων μηνυμάτων, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές υπενθυμίσεις για άλλους χρήστες του τηλεφώνου σας. Αν η μνήμη του τηλεφωνητή είναι γεμάτη, το ακουστικό θα δείξει την ένδειξη **TAM ΠΛΗΡΗΣ** και **τον αριθμό του ακουστικού** εναλλάξ και θα πρέπει να διαγράψετε τα παλιά μηνύματα για να μπορέσουν να αποθηκευτούν καινούρια. Αν έχει γεμίσει η μνήμη, θα αναπαράγει μόνο το μήνυμα υποδοχής σε όσους θα καλούν, αλλά δεν θα τους επιτρέπει να αφήσουν μήνυμα.

Τα μηνύματα μπορούν να αναπαραχθούν μέσω της βάσης ή του ακουστικού, αλλά οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω ακουστικού.

8.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή (TAM)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού. Όταν είναι ενεργοποιημένος (**ON**), εμφανίζεται η ένδειξη TAM στη βάση και στο ακουστικό. Οι κλήσεις θα απαντώνται μετά από τη χρονική καθυστέρηση που έχετε θέσει και στη συνέχεια (αν έχετε επιλέξει λειτουργία Απάντησης και Ηχογράφησης), ο καλών θα μπορεί να σας αφήσει μήνυμα. Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (**OFF**) οι κλήσεις θα απαντώνται μετά από 14 κουδονίσματα και θα αναπαράγεται μόνο το μήνυμα υποδοχής. Δεν θα μπορούν να σας αφήνουν μήνυμα.





1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **TAM ON/ OFF.**
3. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).**
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

8.2 Αναπαραγωγή μηνυμάτων από τον αυτόματο τηλεφωνητή

Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, οι ενδείξεις TAM στη βάση και στο ακουστικό θα αναβοσβήνουν.

Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, αναπαράγονται πρώτα και στη συνέχεια αποθηκεύονται ως παλιά μηνύματα, έως ότου τα διαγράψετε. Τα παλιά μηνύματα αναπαράγονται ξανά αφού πρώτα αναπαραχθούν τα νέα μηνύματα.

Χρησιμοποιώντας το ακουστικό:

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΝΑΠΑΡ ΜΝΜ.**
3. Πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μηνυμάτων από τον αυτόματο τηλεφωνητή. Σημείωση: Η οθόνη δείχνει την ημερομηνία και την ώρα που ηχογραφήθηκε το μήνυμα. Αν είναι νέο μήνυμα, εμφανίζεται ένα σύμβολο * στο πάνω μέρος της οθόνης.
4. Για επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:
Πιέστε  για αύξηση ή μείωση της έντασης αναπαραγωγής.
Πιέστε  για να ακούτε μόνο από το ακουστικό.
Πιέστε **OK** και  για να εμφανιστούν διάφορες επιλογές:
ΔΙΑΚΟΠΗ για διακοπή της αναπαραγωγής.
ΕΠΟΜΕΝΟ για μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ για επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος που αναπαράγεται.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ για να διαγράψετε το μήνυμα που αναπαράγεται. Εναλλακτικά, πιέστε τα ακόλουθα αριθμημένα πλήκτρα:



-
- 5 Για διακοπή της αναπαραγωγής.
 - 6 Για μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.
 - 4 Για επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος.
 - 4 Για επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα.
 - 2 Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος που αναπαράγεται.

8.3 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από τον αυτόματο τηλεφωνητή

8.3.1 Χρησιμοποιώντας το ακουστικό:

Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **ΔΙΑΓΡΑΦΗ [X]** μέχρι να ακουστεί μπιπ. Θα διαγραφούν όλα τα μηνύματα που έχετε ήδη ακούσει.

8.3.2 Χρησιμοποιώντας το ακουστικό:



1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ ΠΑΛΙΑ.**
3. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒ?.**
4. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε ξανά τη διαγραφή. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **ΑΔΕΙΟ** και θα πραγματοποιηθεί επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να διαγράψετε νέα μηνύματα, οπότε θα πρέπει πρώτα να τα ακούσετε και στη συνέχεια αν θέλετε να τα διαγράψετε.

8.4 Ηχογράφηση υπενθύμισης στον αυτόματο τηλεφωνητή




Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα υπενθύμισης για κάποιο άλλο άτομο. Το μήνυμα υπενθύμισης θα αναπαραχθεί όπως και τα υπόλοιπα. Η ηχογράφηση υπενθύμισης λειτουργεί ακόμη κι αν είναι απενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.**
3. Πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Η ένδειξη **ΕΓΓΡΑΦΗ** θα απεικονιστεί.
4. Πιέστε **OK** για να σταματήσετε την ηχογράφηση. Η υπενθύμιση θα αναπαραχθεί. Αφήστε να τελειώσει η αναπαραγωγή ή πιέστε **OK** ξανά για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και ν' αποθηκεύσετε την υπενθύμιση ή πιέστε **Mute** οποιαδήποτε στιγμή για να τη διαγράψετε.





8.5 Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή

8.5.1. Επιλογή της μεθόδου απάντησης

Μπορείτε να επιλέξετε **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ**, η οποία επιτρέπει να αφήνονται μηνύματα ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ** η οποία δεν επιτρέπει να αφήνονται μηνύματα.






1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.**
3. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤ.**
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ.**
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

8.5.2. Ρύθμιση της γλώσσας του αυτόματου τηλεφωνητή





1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.**
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΜ.**
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

8.5.3. Ηχογράφηση του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής

Μπορείτε να ηχογραφήσετε το προσωπικό σας μήνυμα υποδοχής για τις μεθόδους απάντησης **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ** και **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ.** Το προσωπικό σας μήνυμα θα αναπαράγεται κάθε φορά που λαμβάνεται αναπάντητη κλήση. Αν διαγράψετε το προσωπικό σας μήνυμα υποδοχής, θα χρησιμοποιηθεί το προκαθορισμένο μήνυμα στη θέση του.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.**
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ OGM.**
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ.**
5. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝ.**
6. Πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής. Η ένδειξη **ΕΓΓΡΑΦΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.
7. Πιέστε **OK** για να σταματήσετε την ηχογράφηση και να αποθηκεύσετε το μήνυμα. Εναλλακτικά, πιέστε **OFF** για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε το προσωπικό μήνυμά σας. Ενεργοποιείται το προεπιλεγμένο μήνυμα.





8.5.4. Αναπαραγωγή του μηνύματος υποδοχής

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΟΓΜ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ**.
5. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.
6. Πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Η ένδειξη **“ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ”** θα απεικονιστεί.
7. Πιέστε **OK** για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Αν δεν έχετε εγγράψει προσωπικό μήνυμα, θα αναπαραχθεί το προκαθορισμένο.

8.5.5. Διαγραφή του μηνύματος υποδοχής (Επαναφορά στο προεπιλεγμένο μήνυμα)





1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΟΓΜ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ**.
5. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.
6. Πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Η ένδειξη **“ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ”** θα απεικονιστεί.
7. Πιέστε **Mute** ενώ αναπαράγεται το μήνυμα για να το διαγράψετε. Το προκαθορισμένο μήνυμα επιλέγεται αυτόματα.

8.5.6. Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης απάντησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την χρονική καθυστέρηση μετά από την οποία θα ξεκινήσει να αναπαράγεται το μήνυμα υποδοχής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση από δύο έως εννιά κουδουνίσματα ή να κάνετε την επιλογή **ΑΠΟΘ. ΩΡΑΣ**.





Αν κάνετε την επιλογή αυτή, θα πραγματοποιείται απάντηση μετά από 4 κουδουνίσματα αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα ή μετά από 2 κουδουνίσματα αν υπάρχουν νέα μηνύματα. Αυτό σας διευκολύνει σε περίπτωση που καλείτε για ν' ακούσετε απομακρυσμένα τα μηνύματα από τον τηλεφωνητή και δεν χρειάζεται να περιμένετε πολύ μέχρι ν' απαντήσει ο τηλεφωνητής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν έχετε ενεργοποιημένη κάποια δικτυακή απομακρυσμένη υπηρεσία, η χρονική καθυστέρηση απάντηση πρέπει να είναι μικρότερη από 6 κουδουνίσματα, διαφορετικά η δικτυακή απομακρυσμένη υπηρεσία θα απαντά στις κλήσεις πριν από τον τηλεφωνητή κι έτσι δεν θα μπορεί να εγγραφεί κανένα μήνυμα.

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΚΑΘΥΣΤ ΑΠΑΝΤ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **2 ΚΟΥΔΟΥΝ**, **4 ΚΟΥΔΟΥΝ**, **6 ΚΟΥΔΟΥΝ**, **8 ΚΟΥΔΟΥΝ** ή **ΑΠΟΘ. ΩΡΑΣ**.
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

8.5.7. Ρύθμιση του χρόνου εγγραφής για εισερχόμενα μηνύματα

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη χρονική διάρκεια των εισερχόμενων μηνυμάτων.





1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΧΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ**.
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **60 ΔΕΥΤ**, **120 ΔΕΥΤ**, **180 ΔΕΥΤ** ή **ΑΠΕΡΙΟΡ**.
5. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.


8.5.8. Παρακολούθηση κλήσεων

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και λαμβάνετε κάποια κλήση, μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα να αφήνει το μήνυμά του και ν' αποφασίσετε αν θέλετε ν' απαντήσετε στην κλήση ή να τον αφήσετε να καταγράψει το μήνυμα.



Από προεπιλογή η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση.

Χρησιμοποιώντας το ακουστικό:

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.**
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΠΡΟΕΛΕΓ ΒΣ.**
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε **ON (ενεργοποίηση)** ή **OFF (απενεργοποίηση)**.
5. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, αν θέλετε να μιλήσετε σ' αυτόν που σας καλεί, απλά πιέστε  στο ακουστικό. Η εγγραφή μηνύματος θα σταματήσει και το μήνυμα που καταγράφηκε μέχρι εκείνη τη στιγμή αποθηκεύεται στη μνήμη.

8.5.8.1 Παρακολούθηση κλήσης από ακουστικό

1. Μόλις απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, το ακουστικό δείχνει την ένδειξη **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ?**.
2. Πιέστε **OK** για ακρόαση αυτού που σας καλεί μέσω του ακουστικού, ενώ ταυτόχρονα ο αυτόματος τηλεφωνητής συνεχίζει την εγγραφή και η οθόνη δείχνει την ένδειξη **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ**.
3. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  ή ν' ακούσετε μέσω της ανοιχτής ακρόασης πιέζοντας το πλήκτρο .
4. Αν θέλετε να σταματήσετε την παρακολούθηση και ν' αφήσετε τον τηλεφωνητή να συνεχίσει την εγγραφή, πιέστε το πλήκτρο **Mute**, και η οθόνη θα επιστρέψει στην ένδειξη **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ?**.

8.5.9. Απομακρυσμένη πρόσβαση

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να ελέγξετε τα μηνύματά σας και από απόσταση, καλώντας το από κάποιο άλλο τηλέφωνο και στη συνέχεια πληκτρολογώντας τον 4-ψήφιο κωδικό PIN.

Ο τετραψήφιος κωδικός PIN χρησιμοποιείται για να μην έχουν άλλα άτομα μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας και θα πρέπει να τον αλλάξετε (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000). Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το PIN σας.



Απομακρυσμένη λειτουργία

1. Κάντε κλήση στο νούμερό σας από κάποιο άλλο τονικό τηλέφωνο.
2. Όταν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής και ξεκινήσει η αναπαραγωγή του μηνύματος, πιάστε το πλήκτρο *.
3. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000). Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή κωδικού, ανατρέξτε στην ενότητα 8.5.9.2 στη σελίδα 53.

Σημείωση: Θα πρέπει να πιάσετε το πλήκτρο <*> ενώ αναπαράγεται





μήνυμα τηλεφωνητή και σύντομα να πληκτρολογήσετε τον

4-ψήφιο κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN

3 φορές συνεχόμενα, η γραμμή θα κλείσει αυτόματα.

4. Αφού γίνει δεκτός ο κωδικός, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που περιγράφονται στην άλλη πλευρά αυτής της κάρτας για να δώσετε απομακρυσμένες εντολές. Σημείωση: Αν είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής, το τηλέφωνο θα απαντήσει μετά από 14 κουδουνίσματα και θα αναπαράγει το μήνυμα υποδοχής. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN για απομακρυσμένη πρόσβαση (Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000).

8.5.9.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση απομακρυσμένη πρόσβασης

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ.**
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.**
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΠΟΜΑΚ ΠΡΟΣΒ.**
4. Πιέστε **OK** και  για να επιλέξετε ON ή OFF ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αντίστοιχα την απομακρυσμένη πρόσβαση.
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.






Πλήκτρα	Λειτουργίες	
	Ενώ δεν αναπαράγεται μήνυμα	Ενώ αναπαράγεται μήνυμα
2		Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται
4		Επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος από την αρχή. Πιέστε δύο φορές για να επιλέξετε το προηγούμενο μήνυμα.
5	Έναρξη αναπαραγωγής μηνύματος.	Διακοπή της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος
6		Αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος
7	Ενεργοποίηση του τηλεφωνητή.	
8		Διακοπή της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος
9	Απενεργοποίηση του τηλεφωνητή	

8.5.9.2 Αλλαγή του 4-ψήφιου κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης

Σημείωση

Αυτός ο κωδικός PIN είναι διαφορετικός από τον κωδικό PIN συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα 6.3.4).

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ**.
2. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ**.
3. Πιέστε **OK** και  για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΑΛΛΑΓΗ PIN**.
4. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΠΑΛΙΟ PIN?----**, και πληκτρολογήστε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN (Ο εργοστασιακός κωδικός είναι **0000**).
5. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΝΕΟ PIN?----**, και πληκτρολογήστε τον νέο 4-ψήφιο κωδικό PIN.
6. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε την ένδειξη **ΕΠΙΒΕΒ?----**, και πληκτρολογήστε ξανά το νέο 4 ψήφιο κωδικό PIN.
7. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του νέου κωδικού PIN.

Σημείωση

Αν ο νέος κωδικός που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που πληκτρολογήσατε στο βήμα 5, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό στο βήμα 5.

8.5.9.3 Απομακρυσμένη πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την απομακρυσμένη πρόσβαση (βλ. 8.5.9.2).

1. Κάντε κλήση στο νούμερό σας από κάποιο άλλο τονικό τηλέφωνο.
2. Όταν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής και ξεκινήσει η αναπαραγωγή του μηνύματος, πιέστε το πλήκτρο *.
3. Πληκτρολογήστε σύντομα τον 4-ψήφιο κωδικό PIN (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000).

Σημείωση:

Αν το PIN είναι σωστό, ακούγεται ένα μπιπ.

Αν το PIN είναι λάθος, ακούγονται 3 μπιπ και μπορείτε να το πληκτρολογήσετε ξανά.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κλήση θα τερματιστεί αυτόματα.

4. Αφού μπειτε σε λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης, πιέστε 5 για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Ενώ αναπαράγονται μηνύματα:

Πιέστε **5** ή **8** για διακοπή της αναπαραγωγής.

Πιέστε **4** για επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος.

Πιέστε **4** δύο φορές για επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα.

Πιέστε **6** για επιλογή του επόμενου μηνύματος.

Πιέστε **2** για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος.

Ενώ δεν αναπαράγεται μήνυμα, πιέστε **7** για ενεργοποίηση του τηλεφωνητή ή **9** για απενεργοποίηση.

Ενώ δεν αναπαράγεται μήνυμα, αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, ο τηλεφωνητής θα τερματίσει αυτόματα την κλήση.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση προβλήματος, διαβάστε πρώτα τα περιεχόμενα του ακόλουθου πίνακα.

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του τηλεπικοινωνιακού σας πάροχου για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι εξοπλισμένο με γείωση! Κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες όταν είναι συνδεδεμένο σε τηλεφωνικό κέντρο.

Πρόβλημα	Λύσεις
Το τηλέφωνό μου δε λειτουργεί καθόλου	<ul style="list-style-type: none">- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει και φορτίσει τις μπαταρίες. Στο τέλος κάθε ημέρας, να τοποθετείτε το ακουστικό στη βάση του.- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι καλά συνδεδεμένο σε πρίζα που λειτουργεί.- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο σωστά στη βάση του τηλεφώνου και στην πρίζα στον τοίχο.- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τη βάση. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά. Αφήστε να περάσει ένα λεπτό για να πραγματοποιηθεί νέος συγχρονισμός.- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες. Αγοράστε καινούριες μπαταρίες.- Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τη σε άλλη που να λειτουργεί. Αν λειτουργήσει, το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρίζα. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.
Εμφανίζεται η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none">- Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για φόρτιση.- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες και χρησιμοποιήστε τις μέχρι να αδειάσουν. Στη συνέχεια φορτίστε το ακουστικό τοποθετώντας το στη βάση.- Αν όλα τα παραπάνω μέτρα δε λύσουν το πρόβλημα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Οι μπαταρίες δεν φορτίζουν ή δεν κρατούν φορτίο	<ul style="list-style-type: none">- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το ακουστικό στη βάση.- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες και στη συνέχεια φορτίστε για χρονικό διάστημα έως 14 ωρών.- Αγοράστε καινούριες μπαταρίες.

Πρόβλημα	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγεται σήμα κλήσης όταν πατάτε το πλήκτρο κλήσης	Α. Το καλώδιο σύνδεσης της βάσης δεν είναι συνδεδεμένο. Β. Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί σωστά στη βάση. Γ. Ένα άλλο ακουστικό χρησιμοποιεί τη βάση για να πραγματοποιηθεί κλήση. Δ. Λάθος τηλεφωνική γραμμή.	Α. Ελέγξτε τις συνδέσεις. Αποσυνδέστε το τηλέφωνο και συνδέστε το ξανά στην πρίζα. Β. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου έχει συνδεθεί στη βάση και στην υποδοχή τηλεφώνου. Γ. Ελέγξτε το φως της βάσης και το φως ρεύματος 230V (αφαιρέστε και συνδέστε τα ξανά). Δ. Περιμένετε έως ότου ελευθερωθεί η γραμμή. Ε. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου.
Όταν είναι συνδεδεμένο σε τηλεφωνικό κέντρο, δεν πραγματοποιείται κλήση.	Απαιτείται πρόθεμα κλήσης.	Πληκτρολογήστε πρόθεμα κλήσης.
Εμφανίζεται η ένδειξη ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	Α. Η βάση είναι εκτός εμβέλειας. Β. Η βάση δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.	Φέρτε το τηλέφωνο πιο κοντά στη βάση. Συνδέστε τη βάση .
Δεν πραγματοποιείται κλήση.	Η υπηρεσία δεν ενεργοποιήθηκε ή λάθος χειρισμός ή σφάλμα.	Ελέγξτε τη συνδρομή σας (επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο).
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.	Άδεια μπαταρία.	Φορτίστε τη μπαταρία.
Τηλεφωνητής		
Η συσκευή δεν καταγράφει νέα μηνύματα.	Ο τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε τον τηλεφωνητή.
Αυτός που σας καλεί δεν μπορεί ν' αφήσει μήνυμα.	Α. Ο τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος.. Β. Η μήμη μηνυμάτων έχει γεμίσει. Γ. Έχετε επιλέξει λειτουργία μόνο απάντησης.	Α. Ενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Β. Διαγράψτε τα μηνύματα που δεν χρειάζεστε. Γ. Επιλέξτε τη λειτουργία Απάντησης & Εγγραφής.

<p>Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τηλεφωνητή απομακρυσμένα.</p>	<p>Α. Πληκτρολογήσατε λάθος κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης. Β. Πατάτε τα πλήκτρα πολύ γρήγορα. Γ. Χρησιμοποιείτε παλμικό τηλέφωνο. Δ. Η λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη.</p>	<p>Α. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους. Β. Πατήστε καλά το κάθε πλήκτρο. Γ. Δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας ένα τονικό τηλέφωνο. Δ. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης.</p>
<p>Κατά την εγγραφή ενός μηνύματος υποδοχής ή κατά την ακρόαση μηνύματος, η συσκευή κουδουνίζει και η εγγραφή σταματά.</p>	<p>Υπάρχει εισερχόμενη κλήση.</p>	<p>Απαντήστε στην εισερχόμενη κλήση και προσπαθήστε ξανά αργότερα να εγγραφίσετε το μήνυμά σας .</p>

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να

εκραγεί

- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώσετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

-
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
 - Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
 - Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
 - Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
 - Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
 - Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
 - Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
 - Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων

- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές ηλεκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X PL350 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΚ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefona/stathera-tilefona/asymmata-tilefona.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με

τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

-
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
 - Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
 - Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
 - Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service

καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε

οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Door, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική

ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.