

ΗΛΙΚΙΕΣ: 14+

**πλαισι**

**TURBOX<sup>®</sup>**

# Turbo-X Drone Carbon




## Οδηγίες Χρήσης



Αυτό το drone μπορεί να χρησιμοποιήσει σήμα GPS μόνο σε εξωτερικό χώρο. Όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, απενεργοποιήστε το διακόπτη GPS για σωστή πτήση.


# ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

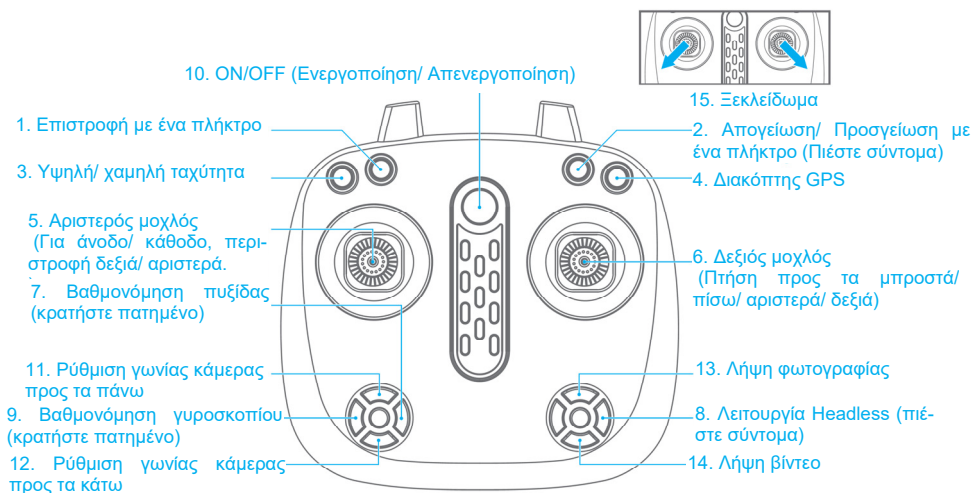

Αριθμός	Όνομα πλήκτρου	Λειτουργία
1	Επιστροφή με ένα πλήκτρο	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιτρέψει αυτόματα το drone στο σημείο απογείωσης και να προσγειωθεί.
2	Απογείωση/ Προσγείωση με ένα πλήκτρο	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για αυτόματη απογείωση του drone. Το drone φτάνει σε κάποιο ύψος και στη συνέχεια μπορείτε να το χειριστείτε ελεύθερα. Πιέστε ξανά για αυτόματη, ομαλή προσγείωση.
3	Υψηλή/ χαμηλή ταχύτητα	Για ρύθμιση της ταχύτητας πτήσης (ευαισθησίας χειρισμού).
4	Διακοπήτης GPS	Πιέστε αυτό το πλήκτρο αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS (ακούγεται ήχος ντιπ μία φορά). Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS (ακούγεται ήχος ντιπ δύο φορές).
5	Αριστερός μοχλός	Για άνοδο/ κάθοδο, περιστροφή δεξιά/ αριστερά.
6	Δεξιός μοχλός	Για κίνηση μπροστά/ πίσω, αριστερά/ δεξιά.
7	Βαθμονόμηση πυξίδας (κρατήστε πατημένο)	Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα. Οι ενδείξεις στο σώμα του drone θα αναβοσβήσουν. Περιστρέψτε το με το χέρι σας 3 φορές κατά 360 μοίρες (προς όλες τις κατευθύνσεις). Οι ενδείξεις θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες εφόσον η βαθμονόμηση γίνει επιτυχώς.
8	Λειτουργία Headless	Πιέστε αυτό το πλήκτρο ώστε το drone να μπει σε λειτουργία Headless. Σ' αυτή τη λειτουργία, το drone θα κινείται με βάση τον προσανατολισμό του σε σχέση με το τηλεχειριστήριο και όχι σε σχέση με την κατεύθυνση που κοιτάζει η μπροστινή όψη του.
9	Βαθμονόμηση γυροσκοπίου	Αφήστε το drone σε επίπεδη επιφάνεια και πιέστε αυτό το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα. Οι ενδείξεις του drone θ' αναβοσβήσουν, δείχνοντας ότι η βαθμονόμηση ήταν επιτυχής.
10	ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)	Αφήστε το drone σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε το. Τα φωτάκια του θα αναβοσβήσουν. Στη συνέχεια πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο. Θα ακουστεί ένας ήχος σύνδεσης και τα φωτάκια θα αναβοσβήνουν με αργό ρυθμό. Η σύνδεση έγινε με επιτυχία.
11	Ρύθμιση γωνίας κάμερας προς τα πάνω	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ρύθμιση της γωνίας της κάμερας προς τα πάνω.
12	Ρύθμιση γωνίας κάμερας προς τα κάτω	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ρύθμιση της γωνίας της κάμερας προς τα κάτω.
13	Λήψη φωτογραφίας	Πιέστε για είσοδο σε κατάσταση λήψης φωτογραφιών και για λήψη φωτογραφίας κάθε φορά που το πατάτε.
14	Λήψη βίντεο	Πιέστε για είσοδο σε κατάσταση λήψης βίντεο και για έναρξη/ διακοπή της λήψης βίντεο κάθε φορά που το πατάτε.
15	Ξεκλειδωμα	Για να ξεκλειδώσετε τα μοτέρ και να μπορέσετε να απογειώσετε το drone, μετακινήστε τους δύο μοχλούς του τηλεχειριστηρίου προς τα κάτω και προς τα έξω (βλ. την παραπάνω εικόνα).

# ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή

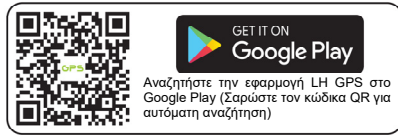


## 2. Σύνδεση

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF στο Drone για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια μπειτε στις «Ρυθμίσεις» στο κινητό τηλέφωνο (ή tablet) σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi και εντοπίστε το ασύρματο δίκτυο που δημιουργεί το Drone (είναι της μορφής WIFI – 720 – GPS – #####). Επιλέξτε να γίνει σύνδεση με αυτό το ασύρματο δίκτυο. Στη συνέχεια βγείτε από τις Ρυθμίσεις.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή “LH GPS” στο κινητό τηλέφωνό σας και πιάστε στο περιβάλλον χρήσης για να μπειτε στο μενού τηλεχειρισμού του drone (παρακαλούμε να είστε μακριά από παρεμβολές).




## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

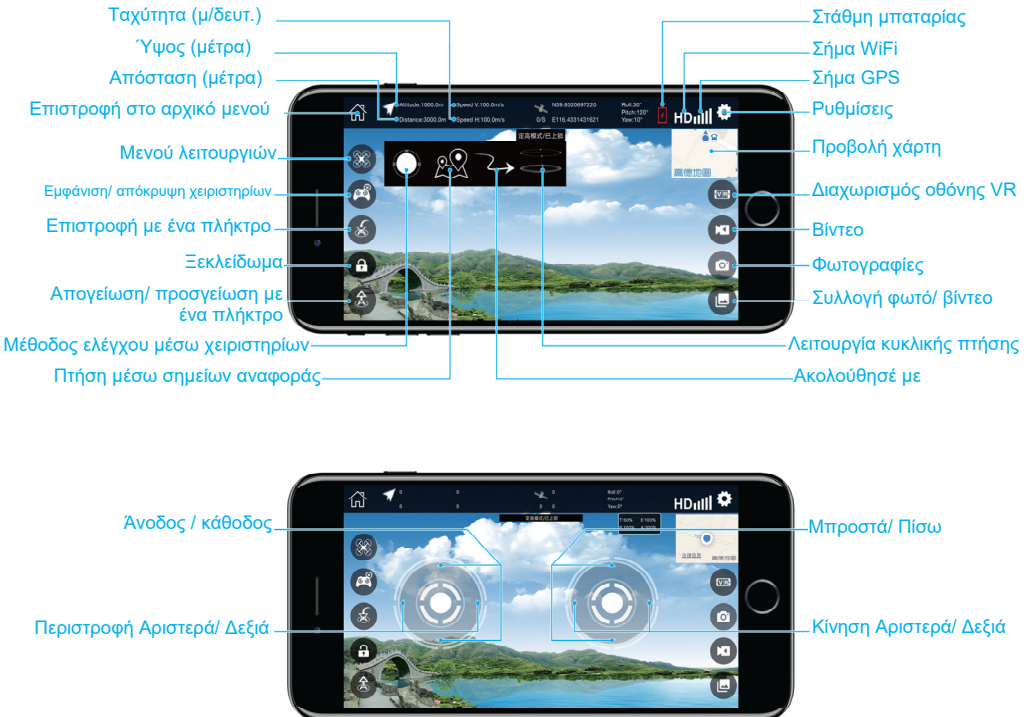

## 1. Ενημέρωση του χάρτη

Μόλις ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή, ενεργοποιήστε και το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο κινητό τηλέφωνο ή tablet σας (Εικ. 1). Πιέστε στο εικονίδιο χάρτη στην πάνω δεξιά της οθόνης (Εικ. 2), ώστε να ενημερωθεί ο χάρτης βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε πραγματικό χρόνο μέσω του δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας). Περιμένετε να ενημερωθεί ο χάρτης και πιέστε στο εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη (Εικ. 3) για επιστροφή στην προβολή κάμερας. Ενεργοποιήστε το drone και συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του.

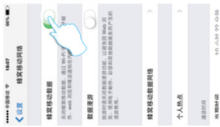

Εικ. 1



Εικ. 2



Εικ. 3

## 2. Ξεκλείδωμα του drone

Μέσω της εφαρμογής: Θα πρέπει να ξεκλειδώσετε το drone πριν μπορέσετε να το απογειώσετε. Πιέστε το πλήκτρο ξεκλειδώματος (βλ. εικ. 4). Οι τέσσερις προπέλες ξεκινούν να περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι τα μοτέρ έχουν ξεκλειδώσει με επιτυχία. Αφού ξεκλειδώσετε τα μοτέρ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το drone.

Μέσω του τηλεχειριστηρίου: Μετακινήστε τους δύο μοχλούς προς τα κάτω και προς τα έξω, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5, ώστε να ξεκλειδώσετε τα μοτέρ του drone.



Εικ. 4




Εικ. 5

## 3. Απογείωση/ προσγείωση με ένα πλήκτρο (Σημείωση: Αν πετάτε σε εσωτερικό χώρο, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία GPS).

Μέσω της εφαρμογής: Αφού ολοκληρωθεί το ξεκλείδωμα, οι τέσσερις προπέλες θα ξεκινήσουν να περιστρέφονται με σταθερή ταχύτητα. Πιέστε το πλήκτρο αυτόματης απογείωσης/ προσγείωσης (Εικ. 6) για να απογειωθεί το drone και να αρχίσει να αιωρείται σε ύψος 1 μέτρου. Αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο απογείωσης/ προσγείωσης, θα προσγειωθεί αυτόματα.


Μέσω του τηλεχειριστηρίου: Πιέστε το πλήκτρο απογείωσης/ προσγείωσης στο τηλεχειριστήριο (Εικ. 7). Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες που περιγράφηκαν αμέσως παραπάνω.

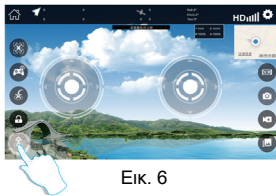

Εικ. 6



Εικ. 7

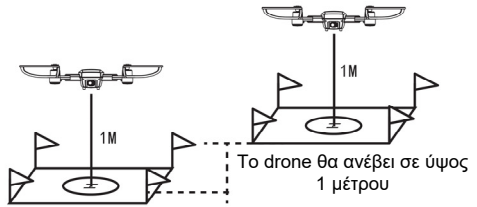

## 4. Επιστροφή με ένα πλήκτρο

Μέσω της εφαρμογής: Ενώ πετάει το drone, πιέστε στο πλήκτρο επιστροφής που υπάρχει στην εφαρμογή (Εικ. 8). Μόλις το drone επιστρέψει, θα προσγειωθεί αυτόματα στο σημείο από όπου απογειώθηκε.


Μέσω του τηλεχειριστηρίου: Πιέστε στο πλήκτρο επιστροφής στο τηλεχειριστήριο (Εικ. 9). Η λειτουργία είναι η ίδια με αυτή που περιγράφηκε αμέσως παραπάνω. Σημείωση: Ενώ πετάει το drone, αν οι ενδείξεις LED αρχίσουν να αναβοσβήνουν με αργό ρυθμό, σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας δεν είναι αρκετή. Σ' αυτή την περίπτωση, το drone θα μπει αυτόματα σε λειτουργία επιστροφής στο σημείο απογείωσης.



Εικ. 8



Εικ. 9

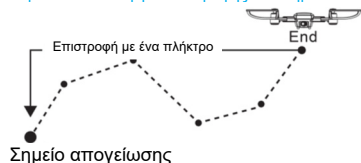

Οι λειτουργίες Απογείωσης/ προσγείωσης με ένα πλήκτρο και επιστροφής με ένα πλήκτρο μέσω της εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιηθούν σε λειτουργία ελέγχου μέσω χειριστηρίων, διαφορετικά δεν θα ισχύουν.

## 5. Λειτουργία ελέγχου μέσω χειριστηρίων από την εφαρμογή

- Μπείτε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής, επεκτείnete το μενού λειτουργιών και πιάστε στο πλήκτρο ελέγχου μέσω χειριστηρίων (Εικ. 10 – 11). Ξεκλειδώστε το drone. Πιάστε στο πλήκτρο απογείωσης (Εικ. 12). Το drone θα ανυψωθεί. Στη συνέχεια μπορείτε να χειριστείτε το drone μέσω των χειριστηρίων που θα εμφανιστούν στην οθόνη.
- Για να αποκρύψετε τα εικονίδια των χειριστηρίων, πιάστε στο πλήκτρο απόκρυψης/ εμφάνισης των χειριστηρίων (Εικ. 13).



Εικ. 10



Εικ. 11



Εικ. 12



Εικ. 13

## 6. Λειτουργία μετάβασης σε προκαθορισμένα σημεία (waypoints)

- Μπείτε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής και πιάστε στο εικονίδιο της λειτουργίας μετάβασης σε προκαθορισμένα σημεία (Εικ. 14 – 15). Θα εμφανιστεί το σχετικό μενού μαζί με το χάρτη. Για να καθορίσετε τα σημεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο γραφίδας στα δεξιά (Εικ. 16). Μπορείτε να επιλέξετε είτε γραφίδα ενός σημείου είτε ίχνος (Εικ. 17.)

**Σημείωση:** Αν το ίχνος βρίσκεται εκτός εμβέλειας, θα εμφανιστεί μια σχετική προειδοποίηση (Εικ. 18).

- Αφού καταχωρήσετε τα επιθυμητά σημεία, πιάστε στο εικονίδιο αποστολής κάτω δεξιά (Εικ. 19). Το drone θα πετάξει από το αρχικό σημείο ακολουθώντας όλα τα ενδιάμεσα σημεία που επιλέξατε. Μπορείτε να το ελέγχετε μέσω των χειριστηρίων κατά τη διάρκεια της πτήσης.

**Σημείωση:** Αφού επιλέξετε τα σημεία, μπορείτε να πιάσετε σε κάθε ένα για να ρυθμίσετε το ύψος του (Εικ. 20). Αν το drone υπολογίσει ότι δεν του επαρκεί η ενέργεια, θα επιστρέψει αμέσως στο σημείο απογείωσης.

- Αν θέλετε, μπορείτε να διαγράψετε κάποια ή όλα τα σημεία χρησιμοποιώντας το εικονίδιο διαγραφής που υπάρχει στη μέση (Εικ. 21).



Εικ. 14



Εικ. 15



Εικ. 16



Εικ. 17



Εικ. 18



Εικ. 19



Εικ. 20



Εικ. 21

## 7. Λειτουργία «Ακολουθήσέ με»

Μπείτε στο κεντρικό μενού, ανοίξτε το μενού λειτουργιών και πιάστε στο πλήκτρο «Ακολουθήσέ με» (Εικ. 22 – 23). Το drone θα σας ακολουθεί (με βάση το που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο) (Εικ. 24).

**Σημείωση:** Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενώ το drone πετά, αν δεν επαρκεί η μπαταρία και πιάσετε το πλήκτρο επιστροφής, δεν θα επιστρέψει στο σημείο αρχικής απογείωσης, αλλά στο σημείο που βρίσκεται εκείνη την ώρα το τηλεχειριστήριο.



Εικ. 22



Εικ. 23



Εικ. 24

## 8. Λειτουργία κυκλικής πτήσης

- Μπείτε στο κεντρικό μενού, ανοίξτε το μενού λειτουργιών και πιάστε στο πλήκτρο κυκλικής πτήσης (Εικ. 25- 26). Μεγεθύνετε το σημείο γύρω από το οποίο θέλετε να πετά κυκλικά το drone και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο στα δεξιά (Εικ. 27) για να ορίσετε τον κύκλο.

**Σημείωση:** Αν ο κύκλος βρίσκεται εκτός εμβέλειας, θα εμφανιστεί μια σχετική προειδοποίηση (Εικ. 28).

- Στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο αποστολής κάτω δεξιά (Εικ. 29). Το drone θα πετάξει από το αρχικό σημείο στο κεντρικό σημείο και στη συνέχεια θα πετά κυκλικά γύρω από το κεντρικό σημείο, στην απόσταση που έχετε επιλέξει. Αν η στάθμη ενέργειας στη μπαταρία δεν είναι αρκετή, το drone θα επιστρέψει αυτόματα στο σημείο απογείωσης.

**Σημείωση:** Αφού ρυθμίσετε τον κύκλο, θα εμφανιστεί ένα μενού μέσω του οποίου μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος και την ακτίνα (Εικ. 30).

3. Αν θέλετε ν' αλλάξετε το κεντρικό σημείο, μπορείτε να κάνετε ξανά τη διαδικασία ή απλά να το διαγράψετε και να δημιουργήσετε άλλο (Εικ. 31).



Εικ.25



Εικ.26



Εικ.27



Εικ.28



Εικ.29



Εικ.30



Εικ.31



Οι έξυπνες λειτουργίες που περιγράφηκαν παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν αφού πρώτα ξεκλειδώσετε τα μοτέρ του drone και πιέσετε το πλήκτρο απογείωσης. Διαφορετικά, το πλήκτρο εμφάνισης του μενού λειτουργιών δεν θα μπορεί να πατηθεί.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Μπείτε στο κεντρικό μενού και πιέστε στο εικονίδιο που υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (Εικ. 1). Θα εμφανιστούν οι 4 ακόλουθες επιλογές (Εικ.2):
  - Ρυθμίσεις τηλεχειρισμού όπως: GPS, ταχύτητα, gimbal, βαθμονόμηση του επιταχυνσίμετρου, βαθμονόμηση πιξίδας.
  - Ρυθμίσεις παραμέτρων όπως: ύψος προκαθορισμένων σημείων πτήσης, ταχύτητα σημείων, χρόνος παραμονής σε κάθε σημείο, μέγιστη ακτίνα και ελάχιστο ύψος για τη διαδρομή επιστροφής.
  - Ρυθμίσεις χάρτη όπως: Κεντράρισμα χάρτη, βαθμονόμηση των συντεταγμένων του χάρτη, αυτόματη διόρθωση συντεταγμένων, κατάσταση καθοδήγησης, είδος χάρτη, ακρίβεια προκαθορισμένων σημείων.
  - Ρυθμίσεις μετάδοσης εικόνας όπως: αντιστροφή εικόνας.
- Αφού κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις, πιέστε ξανά στο εικονίδιο ρυθμίσεων (Εικ. 3) για αυτόματη σύμπτυξη του μενού ρυθμίσεων και επιστροφή στην αρχική οθόνη (Εικ. 4).



Εικ. 1



Εικ. 2



Εικ. 3




Εικ. 4

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ

Παρακαλούμε να επιλέξετε ένα σημείο σε εξωτερικό χώρο (προσέξτε να μην βρέχει ή χιονίζει) με άνεμο έντασης έως 3 μποφόρ. Παρακαλούμε να μείνετε μακριά από άτομα, δέντρα, καλώδια ρεύματος, ψηλά κτίρια και κεραίες αναμετάδοσης.



Όρια ύψους και απόστασης πτήσης: Πλήρη: 120 μέτρα ύψος, 300 μέτρα απόσταση, Για αρχάριους: 15 μέτρα ύψος, 20 μέτρα απόσταση.

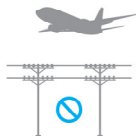

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ

### 1. Σύνδεση του drone με το τηλεχειριστήριο

Μέσω της εφαρμογής: Τοποθετήστε τη μπαταρία στο drone και ενεργοποιήστε το διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται στο κάτω μέρος του drone. Τοποθετήστε το drone σε μια επίπεδη επιφάνεια και μπειτε στις «Ρυθμίσεις WiFi» του κινητού τηλεφώνου σας. Επιλέξτε το δίκτυο WiFi του drone και συνδεθείτε.

Μέσω του τηλεχειριστηρίου: Τοποθετήστε τη μπαταρία στο drone και ενεργοποιήστε το διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται στο κάτω μέρος του drone. Τα φωτάκια του drone θα αναβοσβήνουν. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ON/OFF στο τηλεχειριστήριο για να το ενεργοποιήσετε. Θα ακουστεί ήχος «νπιπ». Τα φωτάκια πλέον θα αναβοσβήνουν με αργό ρυθμό, γεγονός που δείχνει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής.

Σημείωση: Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, αφήστε το drone για περίπου 40 με 60 δευτερόλεπτα ακίνητο να πάσει σήμα GPS (θα πρέπει να βρίσκεται σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο). Αφού πιάσει σήμα GPS, είστε έτοιμοι για πτήση.

## 2. Βαθμονόμηση της πυξίδας

Η πυξίδα παρεμβάλλεται εύκολα από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Κατά την πρώτη πτήση θα πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Μπίετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και στο αναδυόμενο παράθυρο εντοπίστε την ένδειξη «βαθμονόμηση πυξίδας» (calibration magnetic) και στη συνέχεια πιέστε "Ναι" (Yes) (Εικ.1). Τα φωτάκια LED του drone θα αναβοσβήσουν, δείχνοντας ότι μπορείτε να την βαθμονομήσετε.

Μέσω του τηλεχειριστήριου: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο βαθμονόμησης πυξίδας (Εικ. 2) για 5 δευτερόλεπτα. Τα φωτάκια του drone θα αναβοσβήσουν, δείχνοντας ότι μπορείτε να την βαθμονομήσετε.

2. Κρατήστε το drone με το ένα χέρι σας και περιστρέψτε το αργά 3 φορές προς 2 κατευθύνσεις (Εικ. 3 ή 4) μέχρι τα φωτάκια να αναβοσβήσουν αργά ή να παραμείνουν σταθερά αναμμένα, δείχνοντας ότι η βαθμονόμηση ήταν επιτυχής.

Σημειώσεις:


1. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το drone σε εξωτερικό χώρο.
2. Κάθε τοποθεσία έχει το δικό της γεωγραφικό μήκος και πλάτος και θα πρέπει να κάνετε βαθμονόμηση την πρώτη φορά. Η βαθμονόμηση βοηθά και το βαρόμετρο να ρυθμίσει τα δεδομένα του.



Εικ.1



Εικ.2

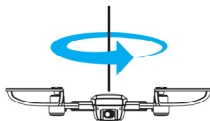

Εικ.3



Εικ.4

## 3. Βαθμονόμηση του γυροσκοπίου

Ενώ πετάει το drone, αν δεν είναι σταθερό το σώμα του, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε βαθμονόμηση του γυροσκοπίου ακολουθώντας τα εξής βήματα: Τοποθετήστε το drone σε οριζόντια θέση και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο βαθμονόμησης στο τηλεχειριστήριο (όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα) για 5 δευτερόλεπτα. Τα φωτάκια του drone θα αναβοσβήσουν, δείχνοντας ότι η βαθμονόμηση ήταν επιτυχής.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Μπίετε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής και επιλέξτε λειτουργία χειριστηρίων ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Η μέθοδος χειρισμού είναι η ακόλουθη:



Πιέστε τον αριστερό μοχλό (γκάζι) προς τα πάνω για άνοδο του drone.

Πιέστε τον αριστερό μοχλό (γκάζι) προς τα κάτω για κάθοδο του drone.




Πιέστε τον αριστερό μοχλό προς τα αριστερά για περιστροφή της μύτης του drone προς τα αριστερά.

Πιέστε τον αριστερό μοχλό προς τα δεξιά για περιστροφή της μύτης του drone προς τα δεξιά.



Πιέστε τον δεξιό μοχλό προς τα πάνω/ κάτω για κίνηση του drone μπροστά/ πίσω.



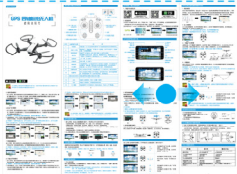


Πιέστε τον δεξιό μοχλό προς τα δεξιά/ αριστερά για κίνηση του drone δεξιά/ αριστερά.



Όταν το drone ίπταται σε ύψος 30εκ. πάνω από το έδαφος δεν είναι σταθερό, λόγω του ρεύματος αέρα που παράγει το ίδιο, και το οποίο προσκρούει στο έδαφος και προκαλεί αναταράξεις. Αυτό ονομάζεται «φαινόμενο επίδρασης του εδάφους». Όσο πιο ελαφρύ είναι το drone, τόσο πιο έντονο είναι αυτό το φαινόμενο.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (Εικ. Α).
2. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες «AA» στο τηλεχειριστήριο. Προσέξτε να τις τοποθετήσετε με τη σωστή πολικότητα. (Εικ. Β). Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

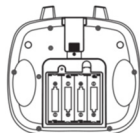

Εικ. Α




4x Μπαταρίες AA (Δεν περιέχονται)




Εικ. Β

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ DRONE


1. Πιέστε στη μονάδα μπαταρίας στο πίσω μέρος του drone και τραβήξτε τη μπαταρία έξω από τη θήκη της (Εικ. 1).
2. Συνδέστε το φις USB του καλωδίου φόρτισης σε θύρα USB τροφοδοσίας. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας του drone. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη LED παραμένει σταθερά αναμμένη. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη LED σβήνει αυτόματα. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 90- 120 λεπτά (Εικ. 2).
3. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, τοποθετήστε τη μπαταρία ξανά στη θήκη της στο drone, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα 3.

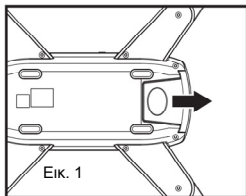

Εικ. 1

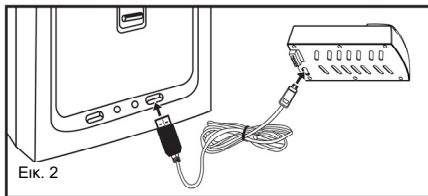

Εικ. 2

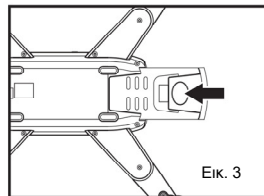

Εικ. 3

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Τα φωτάκια του drone δεν ανάβουν	1. Δεν έχει εντοπιστεί σήμα GPS 2. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	1. Μετακινήστε το drone σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο και περιμένετε 2. Φορτίστε τη μπαταρία
Οι λεπίδες του drone περιστρέφονται αλλά δεν πετάει	1. Ανεπαρκής στάθμη μπαταρίας 2. Οι προπέλες έχουν παραμορφωθεί	1. Φορτίστε τη μπαταρία 2. Αντικαταστήστε τις προπέλες
Το drone δονείται πολύ	Οι προπέλες έχουν παραμορφωθεί	Αντικαταστήστε τις προπέλες
Το drone δεν είναι σταθερό παρά την αντιστάθμιση	1. Οι προπέλες έχουν παραμορφωθεί 2. Πρόβλημα σε κάποιο μοτέρ	1. Αντικαταστήστε τις προπέλες 2. Αντικαταστήστε το μοτέρ
Το drone χτύπησε δυνατά και δεν είναι πλέον σταθερό	Ο αισθητήρας έχασε την ισορροπία του λόγω του χτυπήματος	Αφήστε το drone σε επίπεδο σημείο για 5 έως 10 δευτερόλεπτα



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημια στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνα. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετήτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πατρίτριά καυσιμωμ ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$ ) ή πάνω από  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $+140^{\circ}\text{F}$ )
- Μη βλάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην αλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκαλέσει φθορά στην επίσταση του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιοφώνω κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υψοστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλίσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφέστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίθεση Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσμενη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείτε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπέρχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκωτοδίες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποίησή της.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενσκόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

### **Μπαταρία & Φορτιστής**

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της. Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποιητές μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίξτε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταγειρίζετε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βάρια αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

## **Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας**

### **Περιβάλλον χρήσης**

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημειώσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

### **Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα**

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σβέσετε όλες τις σχετικές σημειώσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πτηνά ή καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημειώσεις τις οποίες πρέπει να σβέσετε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορητά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

### **Ηλεκτρονικές συσκευές**

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων.

Το ιατρείο ραδιοεπεξεργασίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες ποκαμπίνας.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπίεψετε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκατε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

## Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπουνί, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λουσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνουδί, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνουδί (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

## Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις δεδομένες. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

## Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ [www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x](http://www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x)

Κάποια από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλείδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτευόσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλείδων ανα τρίτο εκτελούσα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x](http://www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x), ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers AE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημιζόμενων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εμεις δεν φέρουμε ευθύνη οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

## Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

## **Παιδιά**

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

## **Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη**

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημία που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφεύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

## Εγκατάσταση

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM**

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημία στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Plaisio Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης**

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξτε σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ριχνάτε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυρμαρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπεται την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στις θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρέσει την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάνηψης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

### **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

### **Κωδικοί ασφαλείας**

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται μια εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

## Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Drone Carbon** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/games/thlekateuthinomena-drones/drones.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, 19018  
Ή στο τηλ : 800 11 12345

## Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

**Προειδοποίηση:** Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πιώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταγυρίστε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμοκρασίες συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

## Προστατέστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερμικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

## Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει ορθώσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επίσκεψη θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψης του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επίσκεψης των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασιάζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν που προσωρινά αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστήθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επίσκεψης ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επίσκεψη/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αντικατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιοδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επίσκεψη, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτού που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από την απώλεια τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
  2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
  3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
  4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
  5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
  6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
  7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
  8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
  9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

#### **Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος**

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων

**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.







**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE