


nuvelle

Φρυγανιέρα
Nuvelle

 Οδηγίες χρήσης

Φρυγανιέρα Nuvelle

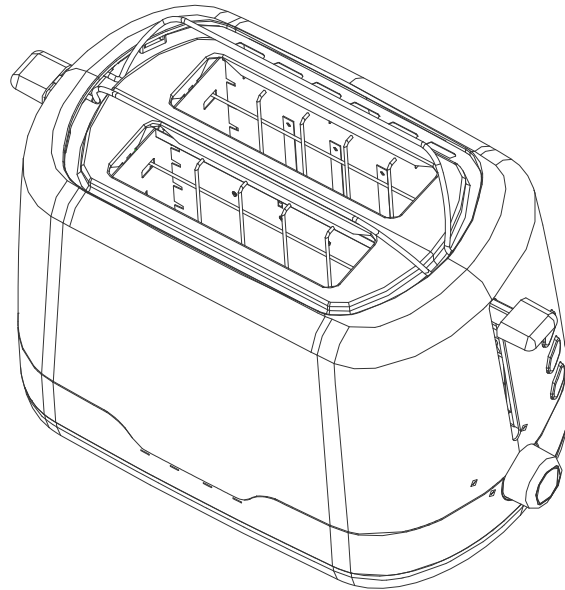

Οδηγίες Χρήσης

**Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική ανάγνωση**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας ρεύματος αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπία.
4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τα φισ ρεύματος ή το σώμα της φρυγανιέρας σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
6. Αποσυνδέστε την φρυγανιέρα από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε καθώς και πριν από τον καθαρισμό.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος ή το φισ ή αν δεν δουλεύει σωστά. Εάν υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό ή από ένα εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστή επιφάνεια.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γκαζάκι, ηλεκτρικό μάτι ή φούρνο.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός απ' αυτή για την οποία προορίζεται.
11. Δεν πρέπει να τοποθετήσετε μέσα στη φρυγανιέρα υπερμεγέθεις φέτες, αλουμινόχαρτα ή κουζινικά σκεύη, καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
12. Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά, και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό επίβλεψη.
13. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
14. Μην επιχειρήσετε να βγάλετε τις φέτες ενώ λειτουργεί η φρυγανιέρα.
15. Να βγάζετε προσεκτικά το ψωμί μετά τη χρήση για ν' αποφύγετε

τραυματισμούς.

16. Αυτή η συσκευή διαθέτει φως με γείωση. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του σπιτιού σας είναι γειωμένη σωστά.

17. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή αυτόνομο σύστημα τηλεχειρισμού.

18. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει επίβλεψη.

19. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

20. Προσοχή: αν φρυγανίζετε μικρά κομμάτια ψωμιού (μικρότερα από 85χιλ. μήκος), θα πρέπει να προσέχετε να μην καείτε όταν βγάζετε έξω τις φέτες.

21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

22. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
- Εξοχικά.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.
- Περιβάλλοντα bed and breakfast.

23. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για ασφάλεια.

24. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να μην παίζουν με τη συσκευή.

25. Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη χρήση.

26. Η εξωτερική επιφάνεια ζεσταίνεται όταν λειτουργεί η συσκευή.


27. Το σύμβολο προειδοποίησης για υψηλή θερμοκρασία που υπάρχει στη συσκευή σημαίνει ότι η συσκευή ζεσταίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

28. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Λόγω του γεγονότος ότι παραμένουν υπολείμματα από την κατασκευή ή λάδι στο εσωτερικό της φρυγανιέρας ή στις αντιστάσεις, την πρώτη φορά είναι λογικό να μυρίζει λίγο. Είναι φυσιολογικό και δεν θα συμβεί μετά από αρκετές φορές χρήσης. Πριν φρυγανίσετε την πρώτη φέτα ψωμιού προτείνεται να χρησιμοποιήσετε μία – δύο φορές τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει ψωμί.

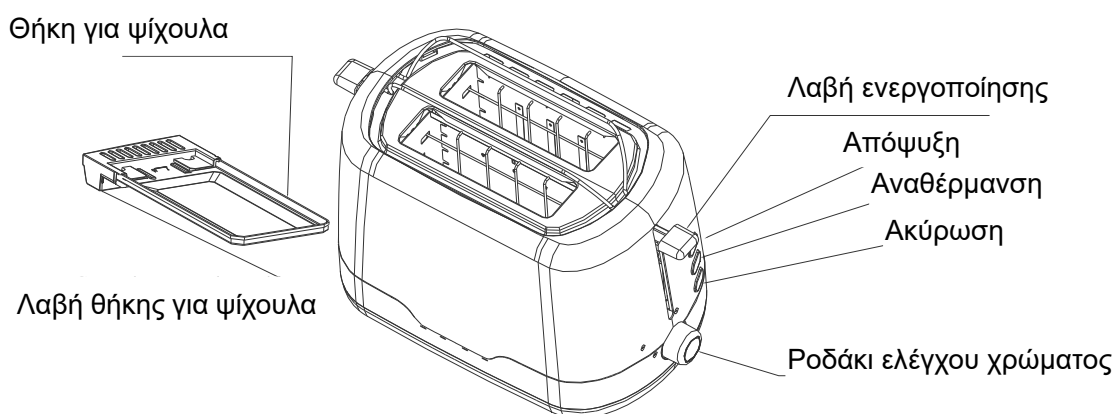

ΧΡΗΣΗ:

1. Βάλτε φέτες ψωμιού στις υποδοχές ψωμιού. Μπορείτε να τοποθετήσετε έως δύο φέτες το πολύ τη φορά. Μόνο φέτες κανονικού μεγέθους μπορούν να τοποθετηθούν στις υποδοχές ψωμιού.

Σημείωση: Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη σωστά η θήκη για ψίχουλα.

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.

3. Θέστε το ροδάκι ελέγχου χρώματος στην επιθυμητή θέση ανάλογα με το επιθυμητό χρώμα που θέλετε να επιτύχετε. Υπάρχουν 7 θέσεις. Η χαμηλότερη θέση θα παράγει λευκό ψωμί ενώ η υψηλότερη θα παράγει έντονα φρυγανισμένο ψωμί. Για να έχει «χρυσό» χρώμα το ψωμί, θέστε το ροδάκι στο “4”.

Σημείωση: 1) Αν το ψωμί έχει κόρα από τη μία πλευρά και από την άλλη ψίχα, τότε

η πλευρά με την ψίχα θα έχει πιο κλειστό χρώμα.

- 2) Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή απανωτά για πολλές φέτες ψωμί, οι τελευταίες θα έχουν πιο κλειστό χρώμα από τις πρώτες ακόμη κι αν δεν πειράξετε το ροδάκι επιλογής χρώματος ψωμιού.

4. Πιέστε τη λαβή ενεργοποίησης κάθετα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Η ένδειξη **Ακύρωσης (Cancel)** θα ανάψει και η διαδικασία φρυγανίσματος θα ξεκινήσει. Μόλις το ψωμί πάρει το χρώμα που έχετε επιλέξει, η λαβή ενεργοποίησης θα πεταχτεί αυτόματα προς τα πάνω και μπορείτε να βγάλετε το ψωμί.

Σημείωση: Η λαβή ενεργοποίησης ασφαλίζει μόνον όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

5. Κατά τη διαδικασία του φρυγανίσματος, μπορείτε να παρατηρείτε το χρώμα φρυγανίσματος. Αν είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος πατώντας το κουμπί **Ακύρωσης (Cancel)** ανά πάσα στιγμή.

6. Αν βγάλετε το ψωμί από το ψυγείο: Θέστε το ροδάκι ελέγχου χρώματος στην επιθυμητή θέση. Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή ενεργοποίησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **Απόψυξης (DEFROST)**. Η ένδειξη **Απόψυξης (DEFROST)** θα ανάψει. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φρυγανίσματος, η λαβή ενεργοποίησης θα πεταχτεί αυτόματα προς τα πάνω και πλέον θα μπορείτε να βγάλετε το ψωμί.

7. Αν θέλετε να ζεστάνετε ξανά το φρυγανισμένο ψωμί σε περίπτωση που κρύωσε: Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή ενεργοποίησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **Αναθέρμανσης (REHEAT)**. Η ένδειξη **Αναθέρμανσης (REHEAT)** θα ανάψει. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθέρμανσης, η λαβή ενεργοποίησης θα πεταχτεί αυτόματα προς τα πάνω και πλέον θα μπορείτε να βγάλετε το ψωμί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά περιτυλίγματα πριν από το φρυγάνισμα.
2. Εάν η τοστιέρα αρχίσει να βγάζει καπνό, πατήστε το κουμπί **Ακύρωσης (CANCEL)** για να σταματήσετε αμέσως το φρυγάνισμα.
3. Μη φρυγανίζετε το ψωμί με υλικά που μπορεί να ρέυσουν, όπως το βούτυρο.
4. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τυχόν ψωμί που έχει μπλοκαριστεί στις υποδοχές χωρίς να αποσυνδέσετε πρώτα τη φρυγανιέρα από την πρίζα. Μην

προκαλείτε φθορές στον εσωτερικό μηχανισμό ή στα θερμαντικά στοιχεία κατά την αφαίρεση του ψωμιού.

5. Η υποδοχή ψωμιού είναι κατάλληλη για το φρυγάνισμα κανονικών φετών ψωμιού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό με μαλακό, στεγνό πανί αφού πρώτα κρυώσει η φρυγανιέρα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στιλβωτικά μετάλλου.
3. Τραβήξτε έξω τη θήκη για ψίχουλα που υπάρχει στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας χρησιμοποιώντας τη λαβή της και αδειάστε την. Εάν η φρυγανιέρα χρησιμοποιείται συχνά, τα συσσωρευμένα ψίχουλα ψωμιού πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη για ψίχουλα είναι εντελώς κλειστή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη φρυγανιέρα
4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή αν θέλετε να την αποθηκεύσετε μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο ρεύματος στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Παρακαλούμε να σέβεστε τους κείμενους κανονισμούς: απορρίψτε τις άχρηστες συσκευές στα κατάλληλα κέντρα διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Φρυγανιέρα Nuvelle συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2014/30/ΕΕ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>
Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα του νερού παροχής.



πλαίσιο

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής

www.plaisio.gr

Τηλ. **800-11-12345**
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Τηλ. **210-2895000**
(από κινητό)