


nuvelle

**Hand Mixer
Nuvelle**

 Οδηγίες χρήσης

Hand Mixer Nuvelle

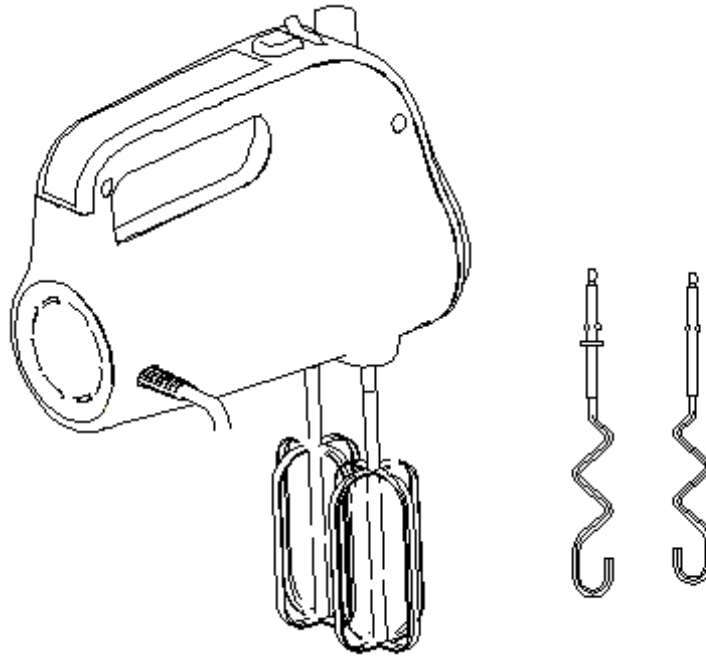

Οδηγίες Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
πριν τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις εξής βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας ρεύματος αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως ή σε περίπτωση που έχει πάθε ζημιά μετά από πτώση ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
5. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
6. Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό.
7. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
8. Να αφαιρείτε τους αναδευτήρες από το μίξερ πριν από τον καθαρισμό.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό μάτι, φούρνο ή γκαζάκι.
10. Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο επιλογέας ταχύτητας είναι στο OFF πριν συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα. Για αποσύνδεση, θέστε τον επιλογέα ταχύτητας σε OFF και στη συνέχεια αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
11. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.

12. Κρατήστε τα χέρια, τα ρούχα, καθώς και τις σπάτουλες και άλλα κουζίνα σκεύη μακριά από τους αναδευτήρες κατά τη λειτουργία, για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και/ ή βλάβης στο μίξερ.

13. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε το μίξερ σε νερό ή άλλο υγρό. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν.

14. Μην χρησιμοποιείτε το μίξερ για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

15. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για ασφάλεια.

16. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

17. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου ή να ακουμπάει θερμές επιφάνειες, όπως σόμπες.

18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αυτή η συσκευή διαθέτει φισ με γείωση. Θα πρέπει να την συνδέσετε σε γειωμένη πρίζα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας που συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το φισ στην πρίζα γιατί δεν ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσετε την παλιά σας πρίζα. Μην προσπαθήσετε να παραβλέψετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει η γείωση και μην τροποποιείτε με κανένα τρόπο το φισ ρεύματος.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ

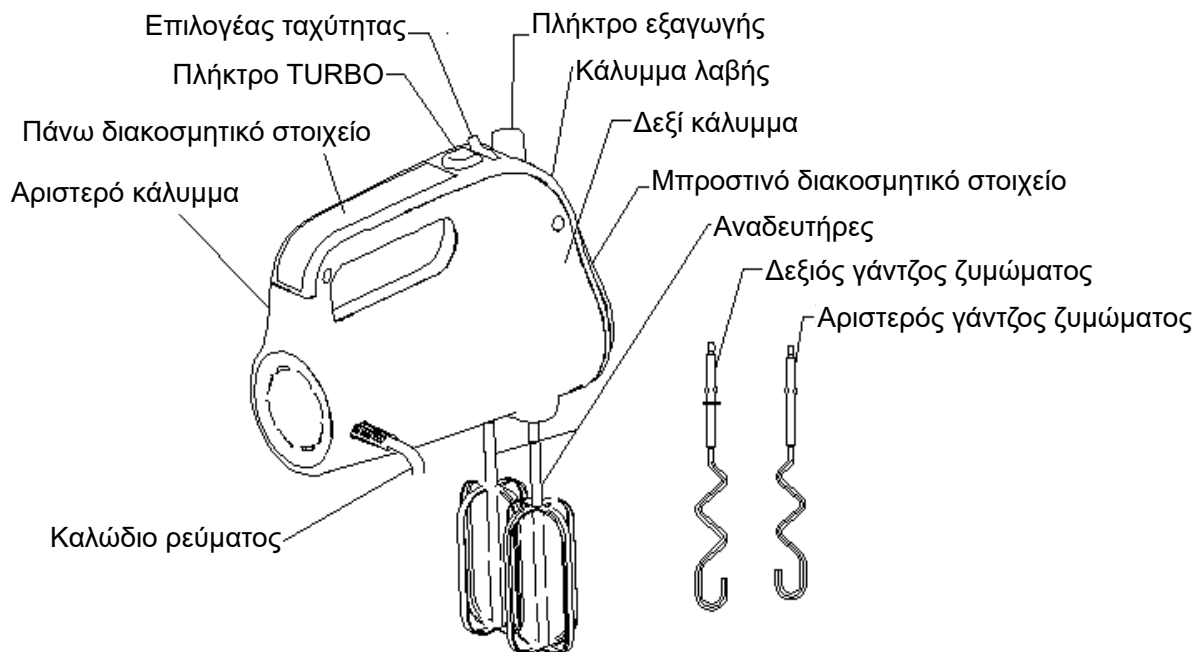

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ

1. Για την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το κουτί και στη συνέχεια πλύντε τους αναδευτήρες και τους γάντζους ζυμώματος. Πριν από τη συναρμολόγηση του μίξερ, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση OFF.

2. Τοποθετήστε τα επιθυμητά εξαρτήματα στο μίξερ.

Οι αναδευτήρες προορίζονται για να χτυπήσετε ασπράδια αυγού ή να αναμίξετε άλλα υγρά. Οι γάντζοι ζυμώματος είναι κατάλληλοι για να ζυμώσετε.

Σημείωση: Για τους γάντζους ζυμώματος: Αυτός που έχει τη ροδέλα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στη μεγάλη υποδοχή και ο άλλος στη μικρή. Οι δύο γάντζοι ζυμώματος δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανάποδα. Οι αναδευτήρες μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε από τις δύο υποδοχές, καθώς είναι ολόιδιοι.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας είναι σε θέση OFF και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

4. Περιστρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας στην επιθυμητή ρύθμιση. Υπάρχουν 5 διαθέσιμες ρυθμίσεις. Το μίξερ θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Αν πιέσετε το πλήκτρο

TURBO, η ταχύτητα αυξάνεται κατά 10%.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε μαχαίρια, μεταλλικά κουτάλια κ.ά. στο μπολ ενώ λειτουργεί.

Σημείωση: Ο μέγιστος χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας τη φορά είναι 5 λεπτά. Θα πρέπει να αφήνετε χρονικό διάστημα 20 λεπτών μεταξύ δύο χρήσεων.

6. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμειξη, θέστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

7. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να καθαρίσετε τα κομμάτια φαγητού από τους αναδευτήρες χρησιμοποιώντας ξύλινη ή λαστιχένια σπάτουλα.

8. Κρατήστε τον αναδευτήρα/ εξάρτημα ζυμώματος με το ένα χέρι και πιέστε καλά το πλήκτρο Εξαγωγής με το άλλο χέρι. Στη συνέχεια αφαιρέστε τον αναδευτήρα/ εξάρτημα ζυμώματος.

Προσοχή: Το πλήκτρο εξαγωγής μπορεί να πατηθεί μόνο όταν ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη ρύθμιση OFF. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν αφαιρέσετε εξαρτήματα. Κατά την αφαίρεση εξαρτημάτων, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην τραυματιστείτε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει εντελώς πριν καθαρίσετε.

2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό πανί και στεγνώστε σκουπίζοντας με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

3. Σκουπίστε τυχόν σωματίδια τροφής από το καλώδιο ρεύματος.

4. Πλύντε τους αναδευτήρες και τους γάντζους ζυμώματος με ζεστό σαπουνόνερο και σκουπίστε. Τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Προσοχή: Δεν πρέπει να βυθίσετε το μίξερ σε νερό ή άλλο υγρό.

Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε άλλη εργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Τα συστατικά που μπαίνουν στο ψυγείο, όπως το βούτυρο και τα αυγά, θα πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν ξεκινήσει η ανάμειξη. Βγάλτε τα εγκαίρως από το ψυγείο και αφήστε τα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

2. Για να μειώσετε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσετε χαλασμένα αυγά, να τα ανοίγετε σε ένα άλλο δοχείο πρώτα και – αφού βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλα-

σμένα – να τα προσθέτετε στο μίγμα.

3. Μην χτυπάτε υπερβολικά τα υλικά. Αναδεύστε τα μέχρι να αποκτήσουν ομοιογένεια και στη συνέχεια σταματήστε. Να προτιμάτε τη χαμηλή ταχύτητα.

4. Κλιματικές συνθήκες: Οι αλλαγές θερμοκρασίας περιβάλλοντος λόγω της εναλλαγής των εποχών, η θερμοκρασία των υλικών και η σύσταση από περιοχή σε περιοχή, είναι παράγοντες που παίζουν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

5. Πάντα να ξεκινάτε την ανάδευση με χαμηλή ταχύτητα. Αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα βάσει της συνταγής που ακολουθείτε.

Ενδεικτικές συνταγές

1. Χτύπημα αυγών

Υλικά: Αυγά

Τοποθετήστε 500γρ. αυγών στο δοχείο, τοποθετήστε τους αναδευτήρες και ενεργοποιήστε το μίξερ στην υψηλότερη ταχύτητα για τρία λεπτά.


2. Ζύμωμα

Υλικά: Αλεύρι, Νερό

Τρόπος χρήσης: Τοποθετήστε το αλεύρι και το νερό στο δοχείο (βάλτε 800 γρ. αλεύρι και 450γρ. νερό). Τοποθετήστε τους γάντζους ζυμώματος και ενεργοποιήστε τη συσκευή για 30 δευτερόλεπτα στη χαμηλότερη ταχύτητα και στη συνέχεια για δυόμιση λεπτά στην υψηλότερη ταχύτητα για να γίνει ομοιογενές το μίγμα.

Σημείωση: Το ύψος του μίγματος δεν θα πρέπει να φτάνει στο πάνω μέρος των γάντζων ζυμώματος.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος

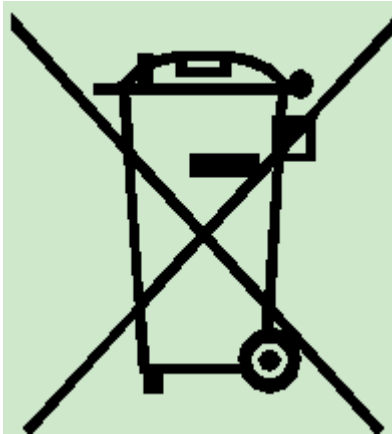

Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος! Μην ξεχνάτε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Δώστε τον άχρηστο ηλεκτρικό εξοπλισμό σας σε ένα κατάλληλο κέντρο διάθεσης τέτοιων απορριμμάτων.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Hand Mixer Nuvelle συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2014/30/ΕΕ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν. Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα του νερού παροχής.



πλαίσιο

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής

www.plaisio.gr

Τηλ. **800-11-12345**
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Τηλ. **210-2895000**
(από κινητό)