



iDance®

KARAOKE ΧΕΙΡΙΟ + ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Οδηγίες Χρήσης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. iDance Cube Sing 100
2. Οδηγίες Χρήσης
3. Μικρόφωνο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το iDance Cube Sing 100 είναι ένα Ασφάλισμα γύμνασης σχεδίασμένο με ενσωματωμένο ψηφιακό επαναφορζούμενο μπαταρία, ελαστικό χέρι AUX και υποστηρίξη επηρεασμένου προγράμματος Bluetooth σε απόσταση έως 10 μέτρα. Σε ένα μόνο βήμα, συνδέεται με την κινητή συσκευή σας! Το Cube Sing 100 είναι βιώσιμο για το περιβάλλον, το οποίο, την πλοία ή το παρτί στον κήπο σας. Θα έχετε πάντα την αγαπημένη μουσική μαζί σας! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της και την εξαιρετική επιλογή σας στην αγορά του iDance Cube Sing 100!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Το σήμα θαυμαστικού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο ειδοποιεί τη χρήση για την παρούσα σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στο έντυπο που συνοδεύει τη συσκευή.



Το σήμα κεραυνού εγγεγραμμένο σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει ισχύ έντασης, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα ή το ροζοφοδίο ρεύματος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εκτεθεί σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Δεν υπάρχουν επισκευασίμα εξαρτήματα στο εσωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν βεβαιώνει τα όρια ραδιοσυμπεριβαλλόμενων Κλάσης Β από ψηφιακές συσκευές, όπως περιγράφονται από τους Κανονισμούς Ραδιοσυμπεριβαλλόμενων της Βουλγαρίας και του Καναδά.

Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβολές σε κάποια οικιακά εγκαταστάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αλλάξτε θέση ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
2. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
3. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε τριβή που να βρίσκεται σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από τον εξοπλισμό.
4. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοσυχνού τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Σφραγίστε όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
5. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
6. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού.
7. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόφρες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των αναχυτήτων), που μπορεί να παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφαλείας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
10. Μην τοποθετείτε, μην τραπέζετε και μην πατάτε το καλώδιο - ειδικά κοντά στα βύσματα και στα σημεία όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιήστε μόνο αξιολογημένα αντικείμενα από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρά, ξηρά, βραχίονα αντήρησης ή τραπεζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να ταιριάζουν μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστή για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορημένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφεύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια κατασκευών ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14. Για επισκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαγορεύεται σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή συσκευή ή το καλώδιο, αν έχει πέσει υγρό στη συσκευή ή αν έχουν υπερανοηθεί στην εσωτερική της. Επίσης, αν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω.
15. Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε πτώσεις ή νερό και δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα.
16. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε υπερβολική ζέση όπως πληθώρα, φωτιά κ.α.ι.
17. Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΩ ΜΕΚΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΩΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΑΤΕ.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΩΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΑΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΜΕΙΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕ ΣΥΝΑΡΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩΣ ΔΕΚΤΗΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Επιβάριο εξοπλισμού Κλάσης II
Αυτά τα σφάλματα βεβαιώνουν ότι οι παρασκευασμένοι προϊόντες βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ασύρματη μετάδοση στερεοφωνικού ήχου.
- Υποστηρίζεται προφίλ A2DP, ώστε να είναι συμβατό με τα περισσότερα κλητά τηλέφωνα/ λάπτοπ.
- Εισόδος ήχου (Aux In) (βύσμα Stereo Mini 3,5χλ.).
- Εισόδος μικροφώνου (βύσμα Stereo Mini 3,5χλ.).
- Νισακουπάκι με κρέμ φακουλτάς.
- Υποδοχή Micro USB για φόρτιση μπαταρίας.
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΝΤΙΣΚΟΜΠΑΛΛΑ

Για προβολή των διαφόρων χρωμάτων LED.

2. Υποδοχή εισόδου μικροφώνου 3,5χλ.

Συνδέστε καλώδιο με βύσμα μίνι 3,5χλ. σ' αυτή την υποδοχή για να τραγουδίσετε ή να κάνετε φωνητικές ανακοινώσεις μέσω του προαίτιου.

3. Υποδοχή AUX In (Εισόδος ήχου) 3,5χλ.

Συνδέστε κάποια συσκευή μουσικής (MP3 player κ.ά.τ.) σ' αυτή την υποδοχή χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου μίνι 3,5χλ.

4. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Συνδέστε καλώδιο μικρο USB στην υποδοχή Micro USB (5) και συνδέστε την άλλη άκρη του σε κάποια θύρα τροφοδοσίας USB για φόρτιση. Αυτή η ένδειξη γίνεται κόκκινη. Η ένδειξη θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.


5. Υποδοχή φόρτισης Micro USB

Συνδέστε το καλώδιο Micro USB σ' αυτή την υποδοχή για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.

6. Διακόπτης Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης του προϊόντος/ του φωτισμού LED (ON/OFF/LED)

Σέρτε το διακόπτη στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Σέρτε το διακόπτη στη θέση LED για να ενεργοποιήσετε και το προϊόν και τον φωτισμό LED.

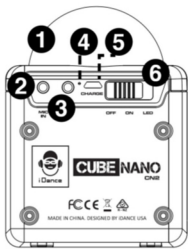

Εικ. 1
Fig. 1

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σύνδεση με εξωτερικό τροφοδοτικό (φορτιστή) ή με θύρα USB υπολογιστή

Συνδέστε το βύσμα μικρο USB του καλωδίου USB στην υποδοχή φόρτισης μικρο USB του προϊόντος και συνδέστε την άλλη άκρη του σε θύρα USB υπολογιστή ή φορτιστή ρεζερβουά.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία συνδέοντας το προϊόν σε φορτιστή USB ή θύρα USB για 10 – 12 ώρες.
2. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα.
3. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη σβήνει.
4. Παρακολουθίστε να φορτίζει το προϊόν μόλις είναι χαμηλή η στάθμη μπαταρίας.

Σημειώσεις ασφαλείας της μπαταρίας:

1. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σας συνιστούμε να μην αφήνετε να αποφορτίζει εντελώς πριν να την φορτίσετε.
2. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε φωτιά. Η μπαταρία μπορεί να κάνει έκρηξη ή να παραισάσει διαρροή.
3. Μην ανοίξετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Μπορεί να εκραγεί.

Σύνδεση με κινητό τηλέφωνο / Tablet μέσω Bluetooth

1. Σέρτε τον Διακόπτη Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης σε θέση ON για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
2. Σ' το κινητό τηλέφωνο (Smartphone) σας ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και πραγματοποιήστε αναζήτηση για κοινωνικές συσκευές Bluetooth.
3. Μόλις εμφανιστεί στη λίστα η συσκευή "Cube Sing 100", επιλέξτε την για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με κινητό σας με αυτή τη συσκευή.
4. Μόλις συνδεθούν με επιτυχία μεταξύ τους και οι δύο συσκευές, εσείς έχετε να αναπαράγετε ασύρματα μουσική από το κινητό τηλέφωνό σας.
5. Πάστε το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγή) στο κινητό τηλέφωνό σας για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής.
6. Πάστε το πλήκτρο NEXT/ PREV (BLUETOOTH) (Επόμενο/ Προηγούμενο) (BLUETOOTH) στο κινητό τηλέφωνό σας για επιλογή του επόμενου τραγουδιού.
7. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STAND BY για να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση με άλλη συσκευή Bluetooth.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	DC 5V, 1A
Ενσωματωμένη μπαταρία	3.7V, 1200mAh
Πίνακς ήχου	Bluetooth, Aux In
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	Κάτω από 10% με κανονική έξοδο
Αναλογία σήματος/ θορύβου	Πάνω από 41dB
Ισχύς εξόδου	5W

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Μπορεί να αλλάξουν με γύμναση ή συνική βελτίωση του προϊόντος και χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1989/5/EC.
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>

