

## Turbo-X PL300 Black



Οδηγίες Χρήσης

# Περιεχόμενα

Χαρακτηριστικά:.....	3
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	3
Εγκατάσταση .....	5
Πλήκτρα και εξαρτήματα τηλεφώνου:.....	6
Ενδείξεις και στοιχεία οθόνης LCD .....	7
Χρήση λειτουργιών: .....	7
1. Χρήση του μενού .....	7
2. Ρύθμιση ημερομηνίας/ ώρας.....	7
3. Ρύθμιση τοπικού κωδικού περιοχής.....	8
4. Ρύθμιση κωδικού (προθέματος) εξερχόμενων κλήσεων .....	8
5. Ρύθμιση φωτεινότητας .....	8
<b>6. Λειτουργίες ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση .....</b>	<b>8</b>
Απάντηση σε κλήσεις.....	8
Ιστορικό εισερχόμενων/ αναπάντητων κλήσεων .....	8
Κλήση κάποιος καταχώρησης από το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων .....	9
Ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων .....	9
Κλήση κάποιος καταχώρησης από το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων.....	9
Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης LCD.....	9
Πλήκτρο διαγραφής (DEL).....	9
<b>7. Λειτουργίες ενώ το ακουστικό δεν είναι τοποθετημένο στη βάση .....</b>	<b>9</b>
Αναζήτηση καταχωρήσεων εισερχόμενων (ή εξερχόμενων) κλήσεων .....	9
Πλήκτρο Mute (Αθόρυβο) .....	9
Αποθήκευση αριθμού στα πλήκτρα μνήμης M (M1, M2).....	9
Προβολή/ διαγραφή αριθμού πλήκτρων μνήμης.....	9
Γρήγορη κλήση πιέζοντας τα πλήκτρα μνήμης.....	9
<b>8.Λειτουργία ανεπιθύμητων αριθμών .....</b>	<b>10</b>
Αποθήκευση και διαγραφή ανεπιθύμητων αριθμών.....	10
Αναζήτηση από τη λίστα ανεπιθύμητων και διαγραφή .....	10
Χρήση της λίστας ανεπιθύμητων αριθμών .....	10
<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>10</b>

## Χαρακτηριστικά:

- 1 Αναγνώριση κλήσεων τύπου FSK και τύπου DTMF, αυτόματος εντοπισμός.
- 2) Εξερχόμενες κλήσεις: Μπορούν να αποθηκευτούν έως 16 καταχωρήσεις των 8 ψηφίων, δυναμική αποθήκευση στην ενσωματωμένη μνήμη.
- 3) Εισερχόμενες κλήσεις: Αποθηκεύει τις εισερχόμενες κλήσεις σε λίστα στην ενσωματωμένη μνήμη. Αποθηκεύονται έως 53 καταχωρήσεις των 8 ψηφίων.
- 4) Αποθήκευση αριθμών στα πλήκτρα μνήμης M1 και M2 για γρήγορη κλήση.
- 5) Μπορούν να αποθηκευτούν έως 5 καταχωρήσεις των 16 ψηφίων στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών. Αν ο αριθμός ο οποίος σας καλεί βρίσκεται στη λίστα με τους ανεπιθύμητους αριθμούς, το τηλέφωνο θα απορρίψει αυτόματα την κλήση.
- 6) Τοπικός κωδικός περιοχής έως και με 5 ψηφία, φιλτράρισμα εισερχόμενων κλήσεων, 1 κωδικός εξωτερικής χώρας.
- 7) Το χρονικό διάστημα επανάκλησης για το πλήκτρο R είναι στα 100ms. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.
- 8) Λειτουργία επανάκλησης και κλήσης του αριθμού που σας κάλεσε τελευταία.
- 9) Λειτουργία κλήσης 32 ψηφίων και διόρθωση σφαλμάτων.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Βάση	Ακουστικό	Καλώδιο ακουστικού	Καλώδιο τηλεφώνου	Οδηγίες χρήσης
1	1	1	1	1

Παρακαλούμε να ελέγξετε προσεκτικά όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Αν κάτι λείπει ή υπάρχουν σημάδια φθοράς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. Φυλάξτε την απόδειξη και επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς.

## Σημείο τοποθέτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που να μην γλιστράει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο σε σημείο όπου να μην πατιούνται τα καλώδια από άτομα ή έπιπλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετήσετε το τηλέφωνο κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, υπολογιστές ή ηχητικά συστήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εκθέτετε το τηλέφωνο απευθείας στον ήλιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην βραχεί το τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλέφωνο δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί σε δωμάτια με πολλή υγρασία, διαβρωτικά αέρια ή

υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης (π.χ. κελάρια, γκαράζ ή κήπους το χειμώνα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι από 0°C έως 45°C.

## **Σημαντικές πληροφορίες**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα «Περιεχόμενα συσκευασίας» για πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα εξαρτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αναμιγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.

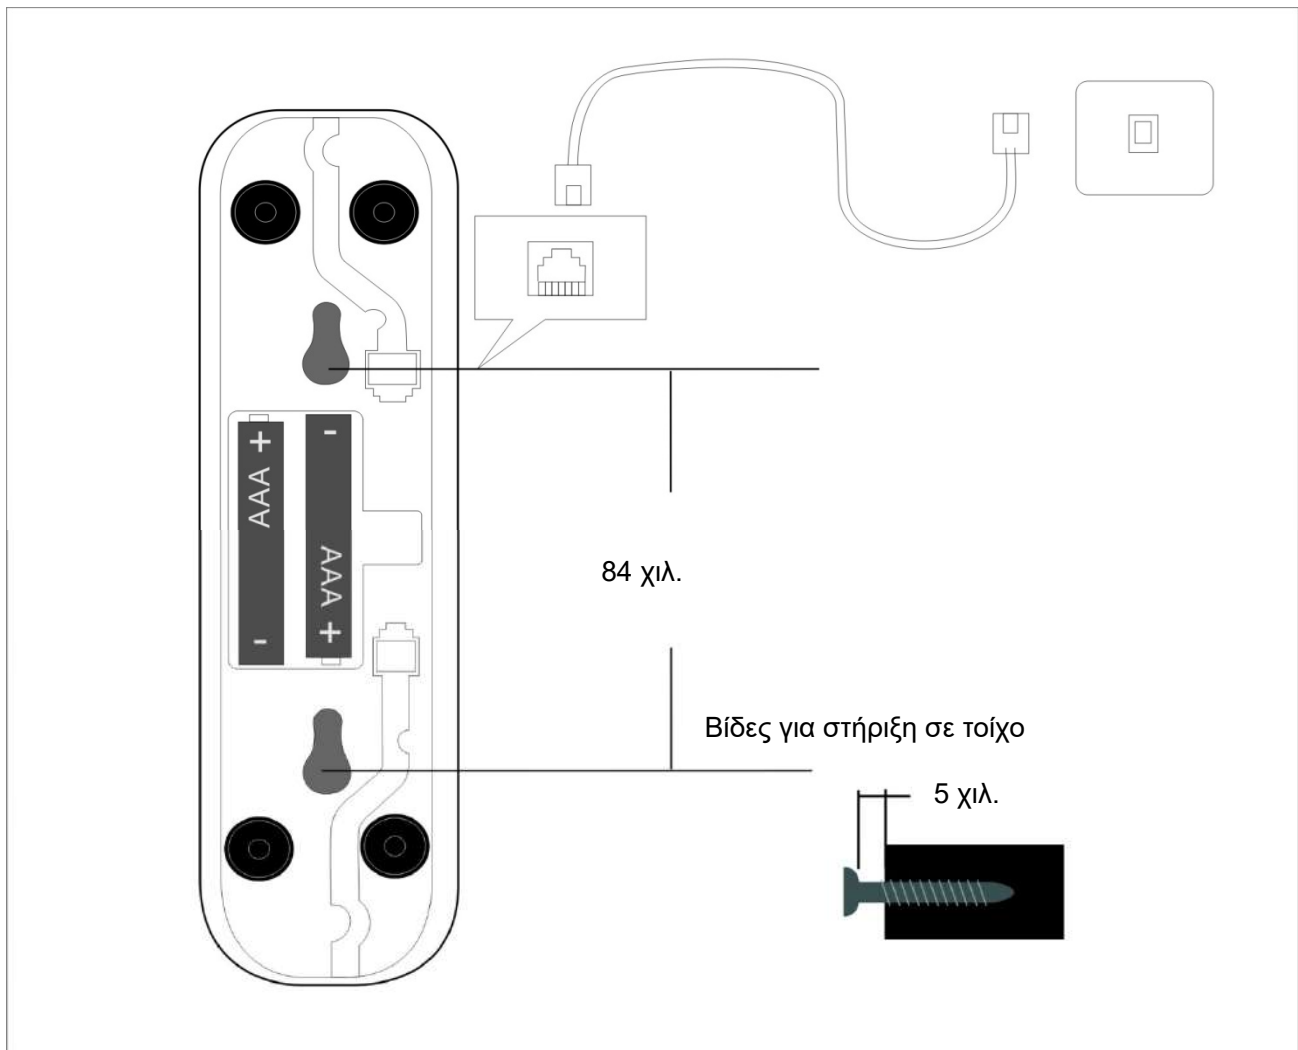
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, κανονικές (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε βλάβη που μπορεί να προκληθεί από διαρροή υγρών των μπαταριών. Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από την πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο πριν ανοίξετε τη θήκη μπαταριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα σωστής κατεύθυνσης που υπάρχει στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών). Αν τοποθετήσετε ανάποδα τις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

# Εγκατάσταση

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA.



2. Συνδέστε τα φισ των καλωδίων στις αντίστοιχες υποδοχές που υπάρχουν στο τηλέφωνο (δεν μπορούν να συνδεθούν ανάποδα επειδή οι πρίζες και τα φισ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποτρέπουν τυχόν ανάποδη σύνδεση).

3. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου τηλεφώνου σε πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο και την άλλη άκρη στην αντίστοιχη υποδοχή καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής στο τηλέφωνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν ανοίξετε τη θήκη των μπαταριών, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τηλεφώνου από την πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.

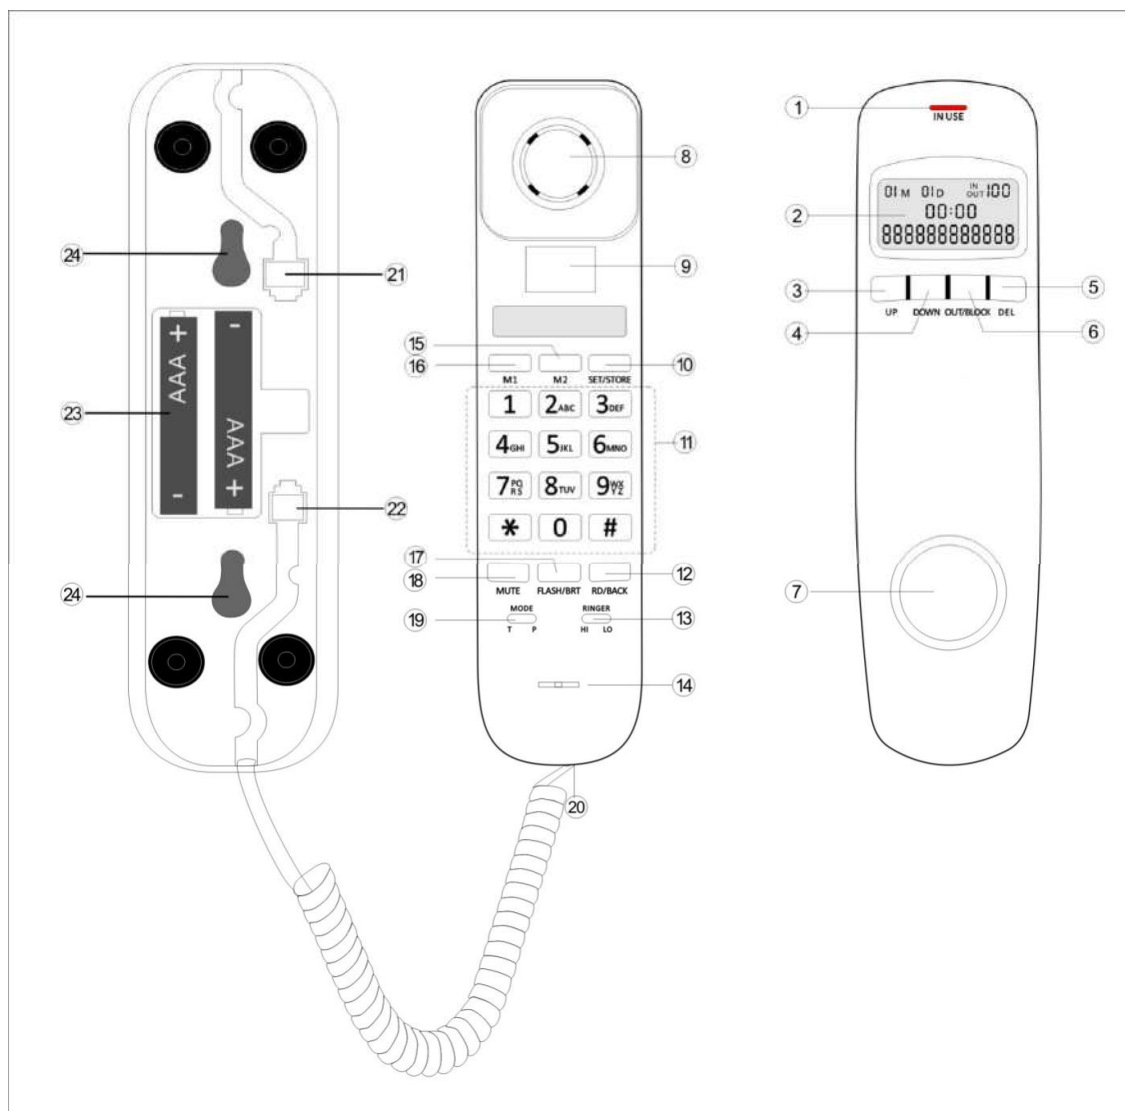
4. Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού στην επιθυμητή τιμή. Ο διακόπτης (Ringer) βρίσκεται στη βάση του τηλεφώνου.

## Για να κρεμάσετε το τηλέφωνο στον τοίχο

Αν θέλετε να κρεμάσετε το τηλέφωνο στον τοίχο, χρησιμοποιήστε τις υποδοχές (αριθ. 24 στο παρακάτω σχήμα). Θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε βίδες στα επιθυμητά σημεία στον τοίχο με ακρίβεια.

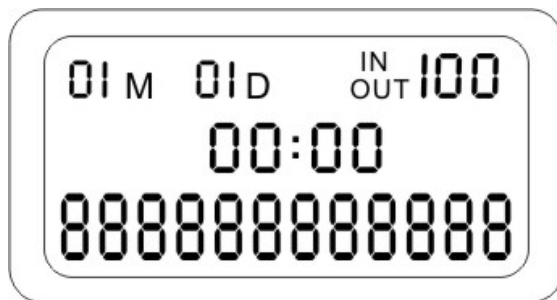
Σημείωση: Η απόσταση μεταξύ των δύο τρυπών πρέπει να είναι 84 χιλ. Θα πρέπει να κάνετε δύο τρύπες σε απόσταση 84 χιλ. μεταξύ τους για να μπορούν οι βίδες να μπουκνουν στη συνέχεια μέσα στις υποδοχές του τηλεφώνου ώστε να το κρεμάσετε στον τοίχο.

## Πλήκτρα και εξαρτήματα τηλεφώνου:



1.Ένδειξη κατειλημμένου	2.Οθόνη LCD	3.Πλήκτρο πάνω (UP)
4.Πλήκτρο κάτω (DOWN)	5.Πλήκτρο διαγραφής (DEL)	6.Πλήκτρο εξερχόμενων/ ανεπιθύμητων (OUT/ BLOCK)
7.Ηχείο κουδουνίσματος	8.Ακουστικό	9.Άγκιστρο
10.Πλήκτρο ρύθμισης/ αποθήκευσης (SET/ STORE)	11.Αριθμημένα πλήκτρα	12.Πλήκτρο επανάκλησης/ πίσω (RD/ BACK)
13.Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος (RINGER HI/ LO)	14.Μικρόφωνο	15.Πλήκτρο μνήμης 2 (M2)
16.Πλήκτρο μνήμης 1 (M1)	17.Πλήκτρο Flash/ Ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης LCD (FLASH/ BRT)	18.Πλήκτρο αθόρυβου (MUTE)
19.Πλήκτρο T/P (MODE) (Τονικό/ Παλμικό σύστημα)	20. Υποδοχή καλωδίου ακουστικού	21.Υποδοχή καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής
22.Υποδοχή καλωδίου ακουστικού	23.Θήκη μπαταριών	24.Υποδοχές ανάρτησης σε τοίχο

## Ενδείξεις και στοιχεία οθόνης LCD



1	100	Αριθμός κλήσεων
2	00:00	Ώρα
3	8888888888888888	Προβολή αριθμών τηλεφώνου
4	IN	Εισερχόμενες κλήσεις
5	OUT	Εξερχόμενες κλήσεις
6	01 M	Μήνας
7	01 D	Ημέρα

## Χρήση λειτουργιών:

### 1. Χρήση του μενού



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Set] ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη LCD θα δείξει **SEE I dRtE**. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [Up ή Down] για να αλλάξετε αντικείμενο ρύθμισης. Η οθόνη LCD δείχνει τα αντίστοιχα αντικείμενα. Πιέστε ξανά το πλήκτρο [Set] για είσοδο στην ρύθμιση. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο [SET] για είσοδο στην επόμενη ρύθμιση. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Up ή Down]. Για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης, πιέστε το πλήκτρο [Flash ή DEL]. Αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 7 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

### 2. Ρύθμιση ημερομηνίας/ ώρας



Επιλέξτε τη ρύθμιση **SEE I dRtE**, και πιέστε [Set] για επιβεβαίωση. Αφού μπείτε στο μενού ρύθμισης ημερομηνίας/ ώρας, η ένδειξη έτους θα αναβοσβήσει. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [Up ή Down] για να ρυθμίσετε το έτος. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο [SET] για είσοδο στην επόμενη ρύθμιση, τη ρύθμιση μήνα. Ο τρόπος ρύθμισης είναι παρόμοιος με αυτόν που χρησιμοποιήσατε για το έτος. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο [SET] για επόμενο αντικείμενο ρύθμισης. Στη συνέχεια ρυθμίστε κατά παρόμοιο τρόπο τα αντικείμενα day (ημέρα), hour (ώρα) και minute (λεπτά). Οι ρυθμίσεις ωρών και λεπτών μπορούν να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά για τις δεκάδες και τις μονάδες. Αφού πιέσετε [SET] για να ρυθμίσετε τα λεπτά, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Αφού ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, η οθόνη LCD θα δείξει αυτόματα την αντίστοιχη εβδομάδα και μήνα. Αν λάβετε κλήση που περιέχει σήμα FSK, η ώρα ανανεώνεται αυτόματα. Αν λάβετε κλήση που περιέχει σήμα DTMF, δεν επηρεάζεται η ημερομηνία και η ώρα.

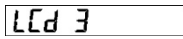
### 3. Ρύθμιση τοπικού κωδικού περιοχής

Επιλέξτε τη ρύθμιση  και πιέστε [Set] για επιβεβαίωση. Η οθόνη LCD θα δείξει , . Πιέστε [Set] για επιβεβαίωση και είσοδο στη ρύθμιση τοπικού κωδικού περιοχής. Η ένδειξη "-" αναβοσβήνει (αν έχετε ήδη ορίσει τοπικό κωδικό περιοχής, εμφανίζεται ο παλιός κωδικός περιοχής). Πιέστε τα πλήκτρα [Up ή Down] για να ρυθμίσετε την πρώτη τιμή από 0 έως 9. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της πρώτης τιμής, πιέστε [Set] για είσοδο στη δεύτερη τιμή, ρυθμίστε κ.ό.κ. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως 5 κωδικούς περιοχής.

### 4. Ρύθμιση κωδικού (προθέματος) εξερχόμενων κλήσεων

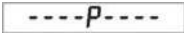
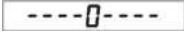
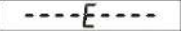
Επιλέξτε τη ρύθμιση , και πιέστε [Set] για είσοδο στη ρύθμιση κωδικού περιοχής εξερχόμενων κλήσεων. Η οθόνη LCD θα δείξει , . Η ένδειξη "-" αναβοσβήνει (αν έχετε ήδη ορίσει κωδικό εξερχόμενων κλήσεων, εμφανίζεται ο παλιός κωδικός και το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει). Πιέστε τα πλήκτρα [Up ή Down] για να ρυθμίσετε την πρώτη τιμή από 0 έως 9. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της πρώτης τιμής, πιέστε [Set] για είσοδο στη δεύτερη τιμή, ρυθμίστε κ.ό.κ. Μπορείτε να ορίσετε έως 1 κωδικό περιοχής.

### 5. Ρύθμιση φωτεινότητας

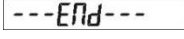
Επιλέξτε τη ρύθμιση "SET 4 BRTN" και πιέστε [Set] για επιβεβαίωση. Η οθόνη LCD θα δείξει , (Η εργοστασιακή ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας είναι «3»). Πιέστε τα πλήκτρα [Up ή Down] για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας. Είναι διαθέσιμα 5 επίπεδα φωτεινότητας ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

## 6. Λειτουργίες ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση

### Απάντηση σε κλήσεις

Μόλις λάβετε τηλεφωνική κλήση FSK ή DTMF, το τηλέφωνο την εντοπίζει αυτόματα, κουδουνίζει και δείχνει τον αριθμό τηλεφώνου που σας καλεί μαζί με την ημερομηνία και την ώρα. Αν η κλήση είναι τύπου FSK, μαζί με την αναγνώριση κλήσης ενημερώνονται αυτόματα και οι ρυθμίσεις ημερομηνίας/ ώρας. Αν η κλήση είναι τύπου DTMF οι ρυθμίσεις ημερομηνίας/ ώρας δεν ενημερώνονται. Λόγω του γεγονότος ότι το σήμα DTMF περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό που σας καλεί και όχι πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα, το τηλέφωνο θα καταγράφει την κλήση συνοδεύοντάς την από τις ρυθμίσεις ημερομηνίας/ ώρας που έχετε κάνει χειροκίνητα. Η οθόνη LCD δείχνει τον αριθμό αυτού που σας καλεί. Αν σας καλεί ένας καινούριος αριθμός, εμφανίζεται ταυτόχρονα το σύμβολο νέας κλήσης ("new call"). Αν ο αριθμός υπάρχει ήδη, εμφανίζεται το σύμβολο επανάληψης ("repeat"). Αν η κλήση είναι από απόρρητο αριθμό, η οθόνη LCD θα δείξει την ένδειξη . Αν η κλήση είναι από αριθμό εκτός εμβέλειας, θα εμφανιστεί η ένδειξη . . Αν υπάρξει κάποιο σφάλμα στο σήμα, θα εμφανιστεί η ένδειξη . . Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, θα εμφανίζεται ταυτόχρονα ο αριθμός αυτού που σας καλεί και η ημερομηνία/ ώρα μέχρι να απαντήσετε ή να πιέσετε κάποιο πλήκτρο.

### Ιστορικό εισερχόμενων/ αναπάντητων κλήσεων

Ενώ δεν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο [Up] για να εμφανιστεί ο πιο πρόσφατος αριθμός. Πιέστε ξανά για να δείτε τον προηγούμενο κ.ο.κ. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση ανάποδα, πιέζοντας πρώτα το πλήκτρο [Down]. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία είτε το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στη βάση είτε όχι. Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες αναγνώρισης κλήσης, η ένδειξη LCD θα δείξει . . Μπορείτε να διαγράψετε κάποια καταχώρηση, να κάνετε κλήση ξανά ή να την αποθηκεύσετε στο πλήκτρο μνήμης M1 ή M2.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [Down] για να μπειτε στη λίστα αναπάντητων κλήσεων και το πλήκτρο [Up] για επιλογή των διαφόρων



καταχωρήσεων. Μπορούν να αποθηκευτούν έως 16 ψηφία για κάθε τηλεφωνικό αριθμό. Αν είναι περισσότερα, τότε αποθηκεύονται τα τελευταία 16.

### Κλήση κάποιας καταχώρησης από το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων

Αφού εντοπίσετε την επιθυμητή καταχώρηση από το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο επανάκλησης για άμεση κλήση του αριθμού. Αν πιέσετε το πλήκτρο επανάκλησης δύο φορές, το τηλέφωνο θα προσθέσει αυτόματα το πρόθεμα "0" στην αρχή του κωδικού περιοχής. Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό για κλήση.

### Ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων

Πιέστε [OUT] για να δείτε τη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε να διαγράψετε κάποια καταχώρηση πιέζοντας το πλήκτρο [DEL]. Αν θέλετε να κάνετε κλήση ξανά στον αριθμό της καταχώρησης, πιέστε το πλήκτρο επανάκλησης και σηκώστε το ακουστικό. Κάθε καταχώρηση μπορεί να έχει έως 16 ψηφία.


### Κλήση κάποιος καταχώρησης από το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων

Αφού εντοπίσετε την επιθυμητή καταχώρηση από το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο επανάκλησης για άμεση κλήση του αριθμού. Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό για κλήση.

### Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης LCD

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [FLASH/BRT] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης LCD. Είναι διαθέσιμα 5 επίπεδα φωτεινότητας (η προεπιλογή είναι το επίπεδο 3). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση μόνο ενόσω το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση.

### Πλήκτρο διαγραφής (DEL)

Ενώ εμφανίζεται η λίστα του ιστορικού εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο [Del] για να διαγράψετε κάποια καταχώρηση. Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλες τις εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Αν διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη . .

Κατά την πληκτρολόγηση αριθμών ή χαρακτήρων, πιέστε αυτό το πλήκτρο για διαγραφή ψηφίο - ψηφίο.

## 7. Λειτουργίες ενώ το ακουστικό δεν είναι τοποθετημένο στη βάση

### Αναζήτηση καταχωρήσεων εισερχόμενων (ή εξερχόμενων) κλήσεων

Αφού ανασηκώσετε το ακουστικό, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα [Up] ή [Down] για να δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις από τις αντίστοιχες λίστες (εισερχόμενες/ αναπάντητες κλήσεις). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο [OUT] για να δείτε τη λίστα εξερχόμενων κλήσεων.

### Πλήκτρο Mute (Αθόρυβο)

Ενώ συνομιλείτε, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο [Mute] για να μην μπορεί να σας ακούει ο συνομιλητής σας. Πιέστε το ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία και να σας ακούει κανονικά ο συνομιλητής σας.

### Αποθήκευση αριθμού στα πλήκτρα μνήμης M (M1, M2)

A: Σχηματίστε τον αριθμό + SET + M (M1~M2) B: Αναγνώριση κλήσης + SET + M (M1~M2)

### Προβολή/ διαγραφή αριθμού πλήκτρων μνήμης

Πιέστε M (M1~M2) για 3 δευτερόλεπτα. Το τηλέφωνο θα δείξει τον αντίστοιχο αριθμό. Πιέστε [DEL] αν θέλετε να διαγράψετε τον αριθμό ή πιέστε [RD/ Back] για επανάκληση.

### Γρήγορη κλήση πιέζοντας τα πλήκτρα μνήμης

Πιέστε το πλήκτρο M1 ή M2 για γρήγορη κλήση του καταχωρημένου αριθμού. Κρατήστε πατημένο για 3

δευτερόλεπτα για να εμφανίσετε τον αντίστοιχο καταχωρημένο αριθμό. Πιέστε το πλήκτρο [RD/ Back] για κλήση. Το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον αντίστοιχο αριθμό M (Αν ο αριθμός έχει 6 ή περισσότερα ψηφία, το τηλέφωνο θα προσθέσει στην αρχή του αριθμού τον κωδικό εξερχόμενων κλήσεων. Αν ο αριθμός M περιέχει και τον κωδικό εξερχόμενων κλήσεων, θα γίνει απλά κλήση χωρίς να προστεθεί ξανά ο κωδικός εξερχόμενων κλήσεων).

## 8.Λειτουργία ανεπιθύμητων αριθμών

### Αποθήκευση και διαγραφή ανεπιθύμητων αριθμών

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [OUT/ BLOCK] για 3 δευτερόλεπτα για είσοδο στη λειτουργία αποθήκευσης αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων. Το πάνω μέρος της οθόνης LCD δείχνει τον αριθμό καταχώρησης **01** ενώ το κάτω δείχνει **NO CODE**. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια καταχώρηση αριθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Up ή Down]. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 5 αριθμούς. Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά την καταχώρηση, πιέστε [DEL] και καταχωρήστε ξανά. Πιέστε [Set] για επιβεβαίωση. Αν θέλετε να καταχωρήσετε κι άλλους αριθμούς, πιέστε ξανά τα πλήκτρα [Up ή Down] για να επιλέξετε άλλη θέση καταχώρησης και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Για διαγραφή κάποιου ψηφίου πιέστε [DEL]. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση πιέστε [Set] για αποθήκευση.

### Αναζήτηση από τη λίστα ανεπιθύμητων και διαγραφή

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [OUT/ BLOCK] για 3 δευτερόλεπτα για είσοδο στη λειτουργία αναζήτησης από τη λίστα ανεπιθύμητων. Η οθόνη LCD θα δείξει τη θέση καταχώρησης και τον αντίστοιχο αριθμό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [Up ή Down] για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση. Αν θέλετε να διαγράψετε κάποια καταχώρηση, πιέστε [DEL].

### Χρήση της λίστας ανεπιθύμητων αριθμών

Αφού ρυθμίσετε τους ανεπιθύμητους αριθμούς, σε περίπτωση που λάβετε κλήση από κάποιον αριθμό από αυτούς, το τηλέφωνο κλείνει μετά από ένα κουδούνισμα. Συγκεκριμένα: Μόλις λαμβάνετε μια κλήση και γίνει αναγνώρισή της, το τηλέφωνο συγκρίνει τον αριθμό με αυτούς που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα ανεπιθύμητων. Αν βρεθεί αντιστοιχία, μετά από 1 δευτερόλεπτο κλείνει αυτόματα τη γραμμή. Αν έχετε ορίσει κωδικό εξερχόμενων κλήσεων, το τηλέφωνο θα ελέγξει αν το πρώτο ψηφίο του αριθμού που σας καλεί (το πρώτο ψηφίο από τα αριστερά) είναι το ίδιο με αυτό του κωδικού εξερχόμενων κλήσεων. Αν είναι διαφορετικό, θα γίνει κανονική λήψη της κλήσης. Αν είναι το ίδιο, το τηλέφωνο θα κλείσει τη γραμμή.

Παράδειγμα: Αριθμός που είναι στη λίστα ανεπιθύμητων: 456789 Κωδικός εξερχόμενων κλήσεων: 3

1. Αν ο αριθμός αυτού που σας καλεί είναι 456789 η κλήση θα απορριφθεί (ισχύει η λίστα ανεπιθύμητων).
2. Αν ο αριθμός αυτού που σας καλεί είναι 3456789, η κλήση θα απορριφθεί (ισχύει η λίστα ανεπιθύμητων).
3. Αν ο αριθμός αυτού που σας καλεί είναι 5456789, η κλήση θα γίνει δεκτή (κανονική κλήση)

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

**E1.** *Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί!*

**A1.** Βεβαιωθείτε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο του ακουστικού είναι καλά συνδεδεμένα στις

αντίστοιχες υποδοχές.

**A1.** Πιέστε το άγκιστρο μια φορά και περιμένετε να ακούσετε το ηχητικό σήμα του τηλεφώνου.

**A1.** Αν έχετε συνδέσει περισσότερες από μία τηλεφωνικές συσκευές στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπόλοιπα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη βάση τους. Σε ορισμένα τηλεφωνικά συστήματα, όταν χρησιμοποιείται μια τηλεφωνική συσκευή, οι υπόλοιπες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

**A1.** Προσπαθήστε να συνδέσετε άλλη τηλεφωνική συσκευή στην τηλεφωνική γραμμή. Αν το πρόβλημα επιμένει, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας.

## **E2. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει!**

**A2.** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο του ακουστικού είναι καλά συνδεδεμένα στις αντίστοιχες υποδοχές.

**A2.** Μπορεί να έχετε πάρα πολλές συσκευές επικοινωνίας συνδεδεμένες σε μια τηλεφωνική γραμμή. Συσκευές επικοινωνίας μπορεί να είναι: Τηλέφωνο, Μόντεμ ή Φαξ. Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας για να υπολογίσετε το όριο γραμμών για την κατοικία ή την επιχείρησή σας.

**A2.** Βεβαιωθείτε ότι η ένταση κουδουνίσματος είναι ρυθμισμένη στην υψηλή θέση (HI).

## **E3. Τα πλήκτρα μνημών δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε!**

**A3.** Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε εισάγει αριθμούς τηλεφώνου που υπερβαίνουν τα όρια ψηφίων.

**A3.** Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε σύστημα PABX (τηλεφωνικό κέντρο), συμβουλευτείτε τον διαχειριστή του συστήματός σας για πληροφορίες σχετικά με τη χρονική καθυστέρηση (παύση) που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας εξωτερικής κλήσης. Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένο το σωστό πρόθεμα πριν από κάθε καταχώρηση, για να είναι επιτυχείς οι εξερχόμενες κλήσεις.

## **E4. Ο αριθμός αυτού που με καλεί δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνό μου!**

**A4.** Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή τηλεφώνου σας διαθέτει αναγνώριση κλήσεων (επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας). Στις περισσότερες χώρες, η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης είναι συνδρομητική υπηρεσία στην οποία εγγράφεστε ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας.

**A4.** Αυτός που σας καλεί μπορεί να έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία απόκρυψης και να μην εμφανίζεται ο αριθμός του. Σ' αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "—E—". Για λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας.

Για πληροφορίες/ τεχνική υποστήριξη, τηλεφωνήστε στο: 800-11-12345.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

## **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην εκτίθεται το προϊόν στη βροχή ή σε οποιαδήποτε έκθεση σε περιβάλλον με υγρασία.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε υγρά στη συσκευή ή την υποδοχή του καλωδίου. Μπορεί να προκληθεί φωτιά. Αν το καλώδιο βραχεί αφαιρέστε το αμέσως και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής σε υγρά περιβάλλοντα.
- Μην αγγίζετε μη μονωμένα καλώδια ή τερματικά εκτός και αν είναι αποσυνδεδεμένα από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά στο μπάνιο, την κουζίνα, σε υπόγεια ή πισίνα.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση κεραυνού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που υποδεικνύονται στον οδηγό χρήσης. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Για τον καθαρισμό της συσκευής μην χρησιμοποιείτε νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απλά περάστε τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί (όχι βρεγμένο). Περιμένετε να στεγνώσει καλά και έπειτα ξανασυνδέστε τη συσκευή.

## **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο εξοπλισμός Turbo-X PL300 Black συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EK (L.V.D.) και 2014/30/EK (E.M.C.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης

συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefonia-tablet/tilefona/stathera-tilefona>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

## Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα

μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.