

# Wired Phone PL-WS300 Black

Οδηγίες Χρήσης

## **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.**

Για να λειτουργεί η φωτιζόμενη οθόνη του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε πρώτα 3 μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου.

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αυτές οι οδηγίες σας εξηγούν πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το νέο σας τηλέφωνο PL-WS300. Παρακαλούμε να αφιερώσετε χρόνο για να τις διαβάσετε προσεκτικά και να εξασφαλίσετε ότι θα το εγκαταστήσετε σωστά. Έτσι θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματά του. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς γιατί θα χρειαστεί να την επιδείξετε στο κατάστημα αγοράς σε περίπτωση προβλήματος.

### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Αναγνώριση κλήσης με σύστημα DTMF/FSK.

Οθόνη με μπλε φωτισμό που υποστηρίζει έως 16 ψηφία.

Αποθηκεύει τον αριθμό των 43 πιο πρόσφατων εισερχόμενων κλήσεων (10 ψηφία).

Αποθηκεύει τον αριθμό των 12 πιο πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων (12 ψηφία).

Προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα για τη λειτουργία Flash (μεταφορά εσωτερικής κλήσης) (90/95/100/120/180/300/600/1000ms).

Υποστηρίζει τονικό και παλμικό σύστημα κλήσης.

Διαθέτει λειτουργία μουσικής κατά τη διάρκεια της αναμονής.

16 μελωδίες κουδουνίσματος.

4 επίπεδα έντασης κουδουνίσματος.

Ηχείο ανοικτής ακρόασης αμφίδρομης επικοινωνίας στη βάση.

2 επίπεδα έντασης για το ηχείο ανοικτής ακρόασης.

Λειτουργία «Μην ενοχλείτε».

Φίλτρο κωδικού περιοχής έως και 8 ψηφίων.

Υποστήριξη κωδικού τηλεφωνικού κέντρου (PBX) έως 8 ψηφίων.

3 ρυθμίσεις ξυπνητηριού.

3 ρυθμιζόμενα επίπεδα αντίθεσης οθόνης.

Λειτουργία αριθμομηχανής.

### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

1 Βάση τηλεφώνου

1 Ακουστικό τηλεφώνου


1 Καλώδιο τηλεφώνου

1 Σπειροειδές καλώδιο για το ακουστικό


1 Οδηγίες Χρήσης

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε 3 μπαταρίες μεγέθους «AA» στη θήκη μπαταριών, προσέχοντας την πολικότητα (δείτε το σχεδιάγραμμα στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών για να διαπιστώσετε ποια είναι η σωστή πολικότητα).
- Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της θήκης μπαταριών.
- Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου τηλεφώνου στην υποδοχή LINE που υπάρχει στο τηλέφωνο και την άλλη άκρη του σε κάποια πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο (Εικόνα 1).
- Συνδέστε το ακουστικό με τη βάση χρησιμοποιώντας το σπειροειδές καλώδιο (Εικόνα 2).

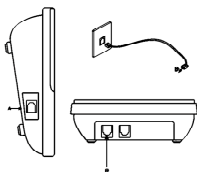

Εικόνα 1

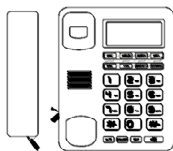


Εικόνα 2


## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο στον ήλιο, γιατί μπορεί να προκληθεί φθορά/ βλάβη.
- Υπάρχει περίπτωση η αναγνώριση κλήσης να λαμβάνει χώρα κατά το δεύτερο κουδούνισμα. Θα πρέπει να περιμένετε πάντα μέχρι το δεύτερο κουδούνισμα ώστε να πραγματοποιείται η αναγνώριση κλήσης.
- Η λειτουργία αναγνώρισης μέσω FSK/DTMF επιλέγεται αυτόματα από το τηλέφωνό σας.


## ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

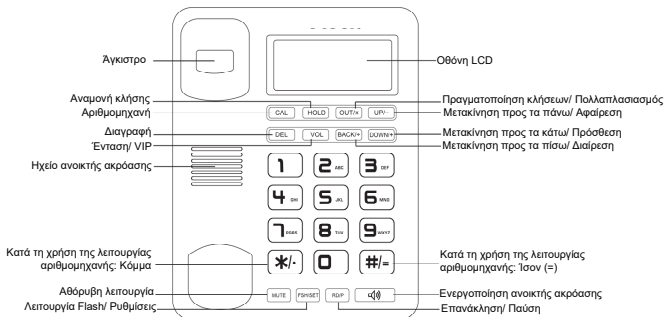

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη δείχνει "SET 12345678". Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα ή τα πλήκτρα UP ή DOWN για να επιλέξετε το αντικείμενο ρύθμισης. Η οθόνη LCD απεικονίζει το σχετικό αντικείμενο ρύθμισης. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο DEL για επιστροφή στη λίστα και πιέστε το  για έξοδο από το μενού. Πιέστε ξανά τα αριθμημένα πλήκτρα ή τα πλήκτρα UP ή DOWN για να επιλέξετε το επόμενο αντικείμενο ρύθμισης του μενού.

### Ρύθμιση Έτους, Μήνα, Ημερομηνίας και Ωρας:

- Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη δείχνει "SET 12345678". Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 1. Η οθόνη δείχνει "1-dATE 2-CL" και η ένδειξη "1-dATE 2-CL" αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο 1 για να ρυθμίσετε το έτος/μήνα/ημερομηνία. Η οθόνη LCD θα δείξει: "d 2009 01-01" και η ένδειξη 09-01-01 αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να ρυθμίσετε το έτος/ το μήνα/ την ημερομηνία και στη συνέχεια πιέστε SET/ FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Η οθόνη LCD θα δείξει "1-dATE 2-CL".
- Πιέστε το πλήκτρο 2 για είσοδο στη ρύθμιση ώρας. Η οθόνη LCD θα δείξει "CL 00-00" και η ένδειξη 00-00 θα αναβοσβήσει.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πιέστε SET/ FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε το πλήκτρο  για έξοδο.


*Σημείωση: Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το πλήκτρο DEL για διόρθωση.*

## **Ρύθμιση κουδουνίσματος, μελωδιών για αριθμούς VIP και ρύθμιση έντασης:**

- Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη δείχνει "SET 12345678". Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 2. Η οθόνη δείχνει "r 1T 2VIP 3VoL" και η ένδειξη "r 1T 2VIP 3VoL" αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο 1 για να ρυθμίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος. Η οθόνη δείχνει "ring TYPE 01" και η ένδειξη 01 αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή. Η οθόνη δείχνει "r 1T 2VIP 3VoL".
- Πιέστε το πλήκτρο 2 για είσοδο στη ρύθμιση μελωδίας για αριθμούς VIP. Η οθόνη δείχνει "ring VIP 01" και η ένδειξη 01 αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία για αριθμούς VIP. Πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Η οθόνη δείχνει "r 1T 2VIP 3VoL".
- Πιέστε το πλήκτρο 3 για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος. Η οθόνη δείχνει "ring VOL 2" και η ένδειξη 2 αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση κουδουνίσματος. Στη συνέχεια πιέστε SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε  για έξοδο.

## **Ρύθμιση της λειτουργίας ξυπνητηριού**


- Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη δείχνει "SET 12345678". Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 3. Η οθόνη δείχνει "AL 1-2-3" και η ένδειξη 1-2-3 αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο 1 για να ρυθμίσετε το πρώτο ξυπνητήρι. Η οθόνη δείχνει "ALArOFF" και η ένδειξη OFF αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε την ώρα για το ξυπνητήρι. Η οθόνη δείχνει "ALAr 00-00" και η ένδειξη 00-00 αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε μορφή απεικόνισης ώρας για το ξυπνητήρι (12/24ωρη) και πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Η οθόνη δείχνει "AL 1-2-3".
- Πιέστε το πλήκτρο 2 για να ρυθμίσετε το πρώτο καθημερινό ξυπνητήρι. Η οθόνη δείχνει "dAYAL 1 OFF" και η ένδειξη OFF αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε την ώρα για το ξυπνητήρι. Η οθόνη δείχνει "dAYAL 1 00-00" και η ένδειξη 00-00 αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε μορφή απεικόνισης ώρας για το ξυπνητήρι (12/24ωρη) και πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Η οθόνη δείχνει "AL 1-2-3".
- Πιέστε το πλήκτρο 3 για να ρυθμίσετε το δεύτερο καθημερινό ξυπνητήρι. Η οθόνη δείχνει "dAYAL 2 OFF" και η ένδειξη OFF αναβοσβήνει.

- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε την ώρα για το ξυπνητήρι. Η οθόνη δείχνει "dAYAL 2 00-00" και η ένδειξη 00-00 αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε μορφή απεικόνισης ώρας για το ξυπνητήρι (12/24ωρη) και πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε  για έξοδο.

### **Ρύθμιση των λειτουργιών Flash, Σύστημα Κλήσης (τονικό/ παλμικό) και αποφυγής κακόβουλης παρακολούθησης**

- Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη δείχνει "SET 12345678". Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 5. Η οθόνη δείχνει "1-F 2-PT 3-d" και η ένδειξη "1-F 2-PT 3-d" αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο 1 για να ρυθμίσετε το χρόνο Flash. Η οθόνη θα δείξει "FLASH 300" και η ένδειξη 300 θα αναβοσβήσει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε το χρόνο Flash. Πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Η οθόνη δείχνει "1-F 2-PT 3-d".
- Πιέστε το πλήκτρο 2 για να ρυθμίσετε το σύστημα κλήσης (τονικό/ παλμικό). Η οθόνη δείχνει "PT TonE" και η ένδειξη TonE αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε το σύστημα κλήσης (Τονικό/ παλμικό) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Η οθόνη δείχνει "1-F 2-PT 3-d".
- Πιέστε το πλήκτρο 3 για να ρυθμίσετε το σύστημα αποφυγής κακόβουλης παρακολούθησης. Η οθόνη δείχνει "dEFEnd OFF" και η ένδειξη OFF αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε σε ON (Ενεργοποίηση) ή OFF (Απενεργοποίηση). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.

### **Ρύθμιση του τοπικού κωδικού και του κωδικού PABX**

- Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη δείχνει "SET 12345678". Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 6. Η οθόνη δείχνει "1-LoC 2-oL" και η ένδειξη "1-LoC 2-oL" αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο 1 για να επιλέξετε τον τοπικό κωδικό περιοχής. Η οθόνη δείχνει "Loc -----" και η ένδειξη "-----" αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε κωδικό περιοχής (έως 8 ψηφία) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε DEL για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Η οθόνη δείχνει "1-LoC 2-oL".
- Πιέστε το πλήκτρο 2 για να επιλέξετε τον κωδικό PABX. Η οθόνη δείχνει "oUT OFF" και η ένδειξη OFF αναβοσβήνει.
- Πιέστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε τον κωδικό PABX. Η οθόνη δείχνει "oUT -----" και η ένδειξη "-----" αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε κωδικό PABX (έως 8 ψηφία) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.
- Πιέστε  για έξοδο.

**Σημείωση:** Αν ο κωδικός PABX είναι ήδη ρυθμισμένος και ο αριθμός εισερχόμενης κλήσης έχει 5 ή περισσότερα ψηφία, πιάστε το πλήκτρο Back. Θα πραγματοποιηθεί κλήση με κωδικό PABX. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο κωδικός PABX δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

### **Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης LCD:**

- Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιάστε το πλήκτρο SET/FSH για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων. Η οθόνη δείχνει "SET 12345678". Στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο 7. Η οθόνη δείχνει "Lcd con 3" και η ένδειξη "3" αναβοσβήνει.
- Πιάστε UP/- ή DOWN/+ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης της οθόνης LCD.
- Πιάστε το πλήκτρο SET/FSH για επιβεβαίωση.

- Πιάστε  για έξοδο.

### **Ρύθμιση της έντασης του ηχείου:**



- Ενώ συνομιλείτε με ανοιχτή ακρόαση, πιάστε το πλήκτρο VOL. Η οθόνη LCD δείχνει "-----" (Υψηλή ένταση).
- Πιάστε VOL ξανά. Η οθόνη LCD δείχνει "—" (Χαμηλή ένταση).
- Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης.

## **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ**


### **Χρήση του ακουστικού**

- Ανασηκώστε το ακουστικό. Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης.
- Σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό και συνομιλήστε.
- Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, αφήστε το ακουστικό και πάλι στο άγκιστρο στη βάση.


### **Χρήση του ηχείου ανοικτής ακρόασης**

- Ενώ το ακουστικό είναι ακουμπισμένο στο άγκιστρο, πιάστε το πλήκτρο . Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης.
- Σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό και συνομιλήστε.
- Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιάστε το πλήκτρο .

### **Επανάκληση**

- Ανασηκώστε το ακουστικό ή πιάστε το πλήκτρο .
- Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης. Στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο RD/P.
- Θα γίνει επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού τον οποίον είχατε καλέσει.


### **Λειτουργία Flash**

- Ανασηκώστε το ακουστικό ή πιάστε το πλήκτρο .
- Πιάστε το πλήκτρο FSH και η τηλεφωνική γραμμή θα διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο έχετε επιλέξει μέσω του μενού (αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη για τηλεφωνικά κέντρα και για κάποιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών παρόχων).

### **Αναμονή με μουσική**

- Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, αν θέλετε να θέσετε σε αναμονή τη γραμμή, πιάστε το πλήκτρο HOLD και τοποθετήστε το ακουστικό στο άγκιστρο

στη βάση. Η γραμμή θα μπει σε αναμονή και ο συνομιλητής θα ακούει μουσική κατά τη διάρκεια της αναμονής.

- Αν θέλετε να συνεχίσετε τη συνομιλία, πιέστε το πλήκτρο HOLD ή το  ή ανασηκώστε το ακουστικό.

#### **Λειτουργία παύσης**

- Ενώ πληκτρολογείτε αριθμούς, πιέστε το πλήκτρο RD/P και θα εισαχθεί ένα κενό χρονικό διάστημα μεταξύ των 2 πιο προσφάτων αριθμών.

#### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ**

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στο άγκιστρο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο CAL για είσοδο σε λειτουργία αριθμομηχανής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα UP/-, DOWN/+, OUT/X, BACK/±, \*/., #/= για να κάνετε αριθμητικούς υπολογισμούς έως και με 8 ψηφία.

#### **ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Κατά τη διάρκεια κάποιας τηλεφωνικής συνομιλίας, αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον που βρίσκεται στο δωμάτιο χωρίς να σας ακούει ο συνομιλητής σας στο τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο MUTE. Η οθόνη θα δείξει "MUTE". Πιέστε ξανά το πλήκτρο MUTE για επιστροφή στην τηλεφωνική συνομιλία σας.



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην εκτίθεται το προϊόν στη βροχή ή σε οποιαδήποτε έκθεση σε περιβάλλον με υγρασία.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε υγρά στη συσκευή ή την υποδοχή του καλωδίου. Μπορεί να προκληθεί φωτιά. Αν το καλώδιο βραχεί αφαιρέστε το αμέσως και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής σε υγρά περιβάλλοντα.
- Μην αγγίζετε μη μονωμένα καλώδια ή τερματικά εκτός και αν είναι αποσυνδεδεμένα από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά στο μπάνιο, την κουζίνα, σε υπόγεια ή πισίνα.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση κεραυνού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που υποδεικνύονται στον οδηγό χρήσης. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Για τον καθαρισμό της συσκευής μην χρησιμοποιείτε νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απλά περάστε τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί (όχι βρεγμένο). Περιμένετε να στεγνώσει καλά και έπειτα ξανασυνδέστε τη συσκευή.

### **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο εξοπλισμός Wired Phone PL-WS300 Black συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EK (L.V.D.) και 2014/30/EK (E.M.C.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefonia-tablet/tilefona/stathera-tilefona>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018  
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

### Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλο προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσίασθηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλωιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.