

# Turbo-x Drone Skyline III



## ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής του Drone για να το ελέγχετε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, για εξαιρετικές πτήσεις και βιντεοσκοπήσεις!



---

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος. Για να το χρησιμοποιήσετε σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε πρώτα προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ' αυτές σε περίπτωση που χρειαστεί μελλοντικά.

# 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

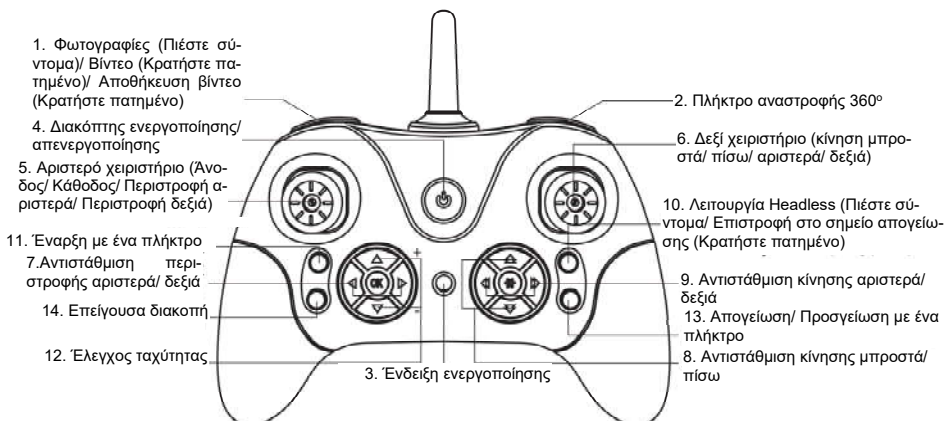

# 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ




- 2.1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (Εικ. Α).  
2.2 Τοποθετήστε 3 μπαταρίες «AA» στο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι θα τις τοποθετήσετε με τη σωστή πολικότητα. Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.  
2.3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών (Εικ. Β).



# 3. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ DRONE

- 3.1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο drone και αφαιρέστε τη μπαταρία από τη θήκη μπαταρίας (Εικ. Γ.)  
3.2 Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB σε κάποια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας και συνδέστε την άλλη άκρη του στην μπαταρία. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η ένδειξη LED ανάβει. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση η ένδειξη LED σβήνει. Ο χρόνος φόρτισης που απαιτείται είναι περίπου 180 λεπτά (Εικ. Δ).  
3.3 Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, τοποθετήστε τη μπαταρία ξανά μέσα στο Drone και συνδέστε τη στη μητρική πλακέτα του Drone. Προσέξτε να μην την συνδέσετε ανάποδα. Στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών (Εικ. Ε).

**Συμβουλή για περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας:** Σε περίπτωση που το Drone μπει σε κατάσταση συναγερμού λόγω χαμηλής στάθμης μπαταρίας, οι ενδείξεις στο σώμα του θα αναβοσβήσουν με αργό ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί και θα πρέπει να γυρίσετε το Drone πίσω στο σημείο απογείωσης και να το προσγειώσετε ώστε στη συνέχεια να φορτίσετε τη μπαταρία.

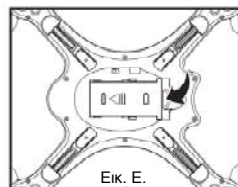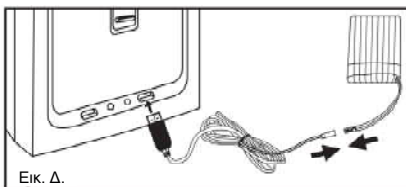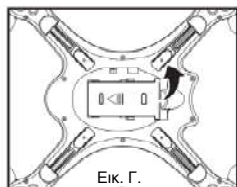

## Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή USB είναι κατάλληλη. Κρατήστε τη μπαταρία σε δροσερό μέρος.
- Το βύσμα φόρτισης θα υπερθερμανθεί σε περίπτωση που το αφήσετε συνδεδεμένο ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. Θα πρέπει να το αποσυνδέετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί πρόβλημα στη μπαταρία.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Μη φορτίζετε τη μπαταρία με άλλο φορτιστή εκτός από τον παρεχόμενο.
- Φορτίστε τη μπαταρία αφού πρώτα αφήσετε να περάσουν 30 λεπτά μετά από την πτήση, γιατί η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να είναι πολύ υψηλή και μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία αν τη φορτίσετε αμέσως μετά την πτήση (Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Drone για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη μπαταρία με στάθμη ενέργειας περίπου 80%, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της).
- Μη ρίξτε τη μπαταρία στη φωτιά.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μην αφήνετε τη μπαταρία σε μέρος με μεταλλικά εξαρτήματα γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

## 4. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### 4.1 ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:



Available on the  
**App Store**

Στο Apple Store κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή **GX-FPV** (Η σαρώστε τον διπλανό κώδικα QR)




ANDROID APP ON  
**Google play**

Στο Google Play κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή **GX-FPV** (Η σαρώστε τον διπλανό κώδικα QR)


### 4.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Συνδέστε τη μπαταρία στο Drone και ενεργοποιήστε το. Μπείτε στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία WIFI και εντοπίστε το ασύρματο δίκτυο «Skyline III-\*\*\*\*\*» από τη λίστα με τα ασύρματα δίκτυα WIFI και πιάστε στο εικονίδιο "PLAY" για είσοδο στο μενού ελέγχου (Παρακαλούμε να βρίσκεστε – όσο είναι δυνατόν – μακριά από άλλα ασύρματα δίκτυα κατά τη διάρκεια της πτήσης).

 **Σημείωση:** Η εφαρμογή υποστηρίζει Android 4.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις και iOS 8.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις.



## 5. ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

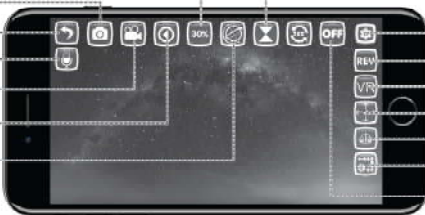

Έλεγχος ταχύτητας: 30%, 60%, 100%

Λήψη φωτογραφίας

Επιστροφή

Φωνητικός έλεγχος

Βιντεοσκόπηση

Αναπαραγωγή βίντεο & φωτογραφιών

Λειτουργία αισθητήρα βαρύτητας

Διατήρηση ύψους

Εμφάνιση/ απόκρυψη μενού ρυθμίσεων

Αναστροφή εικόνας


Προβολή 3D


Λειτουργία Headless

Βαθμονόμηση γυροσκοπίου

Ίχνος πτήσης

Προβολή/ απόκρυψη εικονικών χειριστηρίων

 **Σημείωση:** Για βιντεοσκόπηση, πιάστε μία φορά το πλήκτρο βιντεοσκόπησης για έναρξη και στη συνέχεια πιάστε το ξανά για ολοκλήρωση και αποθήκευση της βιντεοσκόπησης.

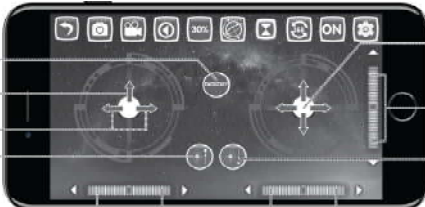

Επίπευση διακοπή

Έλεγχος ανόδου/ καθόδου

Περιστροφή αριστερά/ δεξιά

Ξεκλειδώμα

Αντιστάθμιση περιστροφής δεξιά/ αριστερά

Κίνηση μπροστά/ πίσω/ δεξιά/ αριστερά.


Αντιστάθμιση κίνησης μπροστά/ πίσω


Προσέγγιση με ένα πλήκτρο

Αντιστάθμιση κίνησης δεξιά/ αριστερά

## 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΤΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να επιλέξετε εξωτερικό περιβάλλον χωρίς βροχόπτωση ή χιονόπτωση, και άνεμο έως και 3 μποφόρ. Παρακαλούμε να πετάτε μακριά από ανθρώπους, δέντρα, καλώδια ρεύματος, ψηλά κτίρια και αναμεταδότες.


 **Σημείωση:** Ο χρόνος πτήσης είναι περίπου 14 λεπτά.

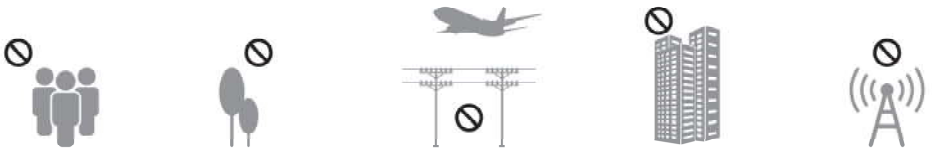

## 7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ


### 7.1 Σύνδεση του Drone με το τηλεχειριστήριο και την εφαρμογή


1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στο Drone και μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το Drone χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Οι ενδείξεις στο σώμα του ανάβουν. Τοποθετήστε το σε επίπεδο έδαφος.
2. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Σπρώξτε τον αριστερό μοχλό (άνοδος κάθοδος) στην εντελώς επάνω θέση και στη συνέχεια στην εντελώς κάτω θέση. Οι ενδείξεις στο σώμα του Drone παραμένουν σταθερά αναμμένες. Η σύνδεση με το τηλεχειριστήριο έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.
3. Ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο ή το iPad σας, μπειτε στις ρυθμίσεις WIFI και επιλέξτε το όνομα δικτύου "WIFIUFO-\*\*\*\*\*" από τη λίστα με τα ασύρματα δίκτυα και συνδεθείτε σ' αυτό.
4. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με επιτυχία, ανοίξτε την εφαρμογή και πιέστε "PLAY" για να μπειτε στο μενού ζωντανής εικόνας. Η σύνδεση με την κινητή συσκευή σας έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.
5. Στην εφαρμογή, πιέστε στο πλήκτρο διατήρησης ύψους για να γίνει βαθμονόμηση στο γυροσκόπιο. Μόλις παραμείνουν σταθερά αναμμένες οι ενδείξεις στο σώμα του Drone, είστε έτοιμοι για πτήση. (Σημαντική σημείωση. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τα παραπάνω βήματα σύνδεσης προσεκτικά γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει σωστός έλεγχος. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας ως τηλεχειριστήριο, πραγματοποιήστε μόνο τα βήματα 3,4,5. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε το Drone και πραγματοποιήστε τα βήματα 1,2,3,4).

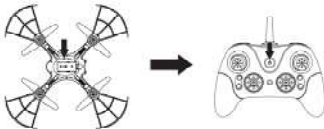


### 7.2 Βαθμονόμηση του γυροσκοπίου

Αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με το Drone, μπορείτε να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση του γυροσκοπίου θέτοντας το αριστερό και το δεξί χειριστήριο ταυτόχρονα στην κάτω δεξιά θέση. Οι ενδείξεις του Drone αναβοσβήνουν με γρήγορο ρυθμό και στη συνέχεια παραμένουν αναμμένες. Η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

 **Σημείωση:** Αν το Drone απογειώνεται και πετάει ανεξέλεγκτα, θα πρέπει να βαθμονομήσετε το γυροσκόπιο.

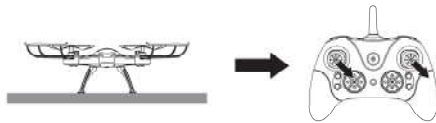

 **Σημείωση:** Η βαθμονόμηση θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο έδαφος.

### 7.3 Ξεκλείδωμα του Drone

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο ξεκλειδώματος (Εικ. 1) για ξεκλείδωμα. Εναλλακτικά, θέστε το αριστερό χειριστήριο (άνοδος/ κάθοδος) στην επάνω θέση (Εικ. 2). Οι τέσσερις έλικες θα μετακινηθούν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι το Drone ξεκλείδωσε. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε πτήση.




## 7.4 Προσγείωση και απογείωση με ένα πλήκτρο

Αφού κάνετε τη διαδικασία ξεκλειδώματος, πιάστε το πλήκτρο αυτόματης απογείωσης (Εικ. 3). Το Drone θα απογειωθεί αυτόματα και θα σταθεί σε υψόμετρο 1 μέτρου. Αν το πιάσετε ξανά, θα προσγειωθεί ομαλά.

**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδο έδαφος.



Εικ. 3

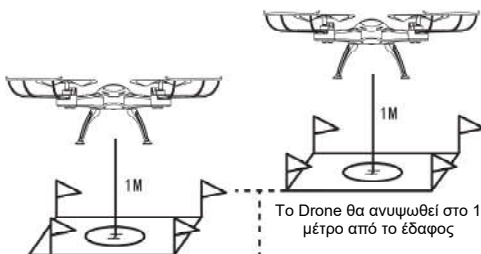

**Σημείωση:** Η προετοιμασία συνολικά απαρτίζεται από τα εξής στάδια: Σύνδεση (7.1) → Βαθμονόμηση γυροσκοπίου (7.2) → Ξεκλειδώμα (7.3) → Απογείωση και προσγείωση με ένα πλήκτρο (7.4).

## 8. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μπείτε στο κεντρικό μενού, εμφανίστε τα εικονικά χειριστήρια και στη συνέχεια θα μπορείτε να ελέγξετε το Drone είτε μέσω των εικονικών χειριστηρίων στην κινητή συσκευή σας, είτε μέσω του ίδιου του τηλεχειριστηρίου. Αναλυτικά:



Πιάστε το αριστερό χειριστήριο (άνοδος/ κάθοδος) προς τα πάνω για άνοδο του drone. Πιάστε το αριστερό χειριστήριο (άνοδος/ κάθοδος) προς τα κάτω για κάθοδο του drone.



Πιάστε το αριστερό χειριστήριο προς τα αριστερά για περιστροφή της μύτης του drone προς τα αριστερά. Πιάστε το αριστερό χειριστήριο προς τα δεξιά για περιστροφή της μύτης του drone προς τα δεξιά.



Πιάστε το δεξί χειριστήριο προς τα πάνω/ κάτω για κίνηση του drone μπροστά/ πίσω.




Πιάστε το δεξί χειριστήριο προς τα δεξιά/ αριστερά για κίνηση του drone δεξιά/ αριστερά.



Όταν το drone πέφταει σε ύψος 30εκ. πάνω από το έδαφος δεν είναι σταθερό, λόγω του ρεύματος αέρα που παράγει το ίδιο, και το οποίο προσκρούει στο έδαφος και προκαλεί αναταράξεις. Αυτό ονομάζεται «φαινόμενο επίδρασης του εδάφους». Όσο πιο ελαφρύ είναι το drone, τόσο πιο έντονο είναι αυτό το φαινόμενο.

## 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Αν το drone παρεκκλίνει στον αέρα ανεξέλεγκτα, διορθώστε την παρεκκλίση του χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αντιστάθμισης μέχρι να σταθεροποιηθεί. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

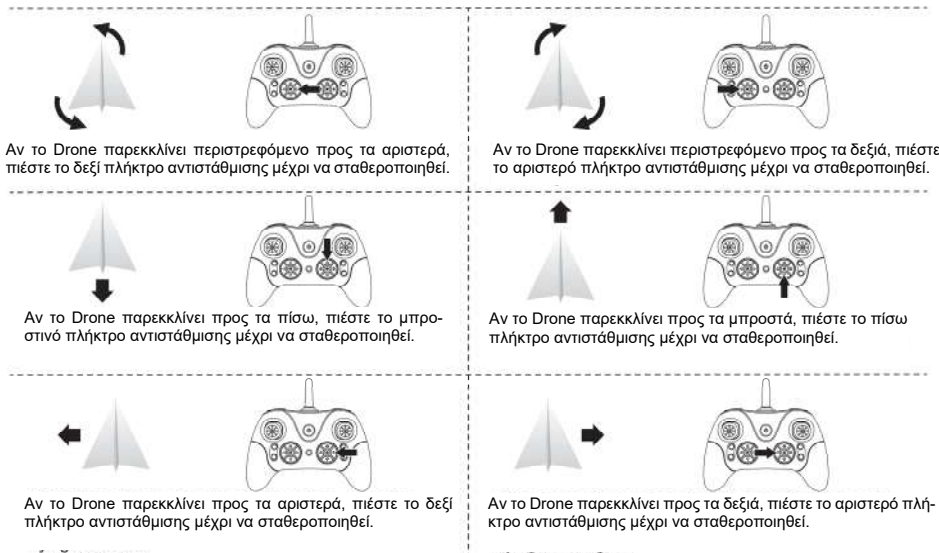

## 10. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) (Πλήκτρο 12)

Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου ταχύτητας (12) για να επιλέξετε την ευαισθησία χειρισμού: Ένα μπιπ δηλώνει το χαμηλό επίπεδο, δύο μπιπ δηλώνουν το μεσαίο επίπεδο, τρία μπιπ δηλώνουν το υψηλό επίπεδο (η προεπιλογή είναι το χαμηλό επίπεδο).


## 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HEADLESS

### 11.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Headless

Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το Drone θα κινείται με βάση τον προσανατολισμό του σε σχέση με το τηλεχειριστήριο και όχι σε σχέση με την κατεύθυνση που κοιτάζει η μύτη του. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Headless (10) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Οι ενδείξεις στο σώμα του Drone αναβοσβήνουν και μπαίνει σε λειτουργία Headless.

### 11.2 Απενεργοποίηση της λειτουργίας Headless

Πιέστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας Headless (10) για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ακούγεται «μπιπ», και οι ενδείξεις του Drone ανάβουν σταθερά.

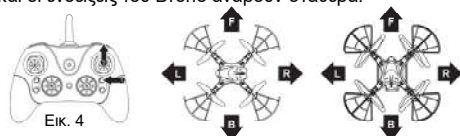

Σε λειτουργία headless, ο χειρισμός του drone θα γίνεται σε σχέση με το τηλεχειριστήριο και όχι με την κατεύθυνση του drone (π.χ. αν πιέσετε το δεξί μοχλό προς τα κάτω, δεν θα κινηθεί προς τα πίσω, αλλά προς την κατεύθυνση του τηλεχειριστηρίου).

## 12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ (Πλήκτρο 10)

Ενώ πετάει το Drone, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιστροφής στο σημείο απογείωσης (10) για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει το Drone αυτόματα στο σημείο απογείωσης. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επιστροφής στο σημείο απογείωσης, μετακινήστε το δεξί χειριστήριο ή κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο επιστροφής στο σημείο απογείωσης (10).

## 13. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Πλήκτρο 14)

Σε περίπτωση που το Drone χτυπήσει σε κάποιο αντικείμενο ενώ πετάει και γίνει ανεξέλεγκτο, πιέστε το πλήκτρο επείγουσας διακοπής (14) για να σβήσουν αμέσως οι κινητήρες του. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη υπό φυσιολογικές συνθήκες.

## 14. ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 360°

Το Drone μπορεί και πραγματοποιεί ακροβατικά 360° ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Για να κάνετε τα ακροβατικά, βεβαιωθείτε ότι το drone είναι φορτισμένο και ότι πετά σε ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων από το έδαφος. Είναι καλύτερα να πραγματοποιείται αυτή η λειτουργία κατά τη διάρκεια της ανόδου ώστε να διατηρείται ευκολότερα το ύψος μετά τα ακροβατικά. Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας, δεν θα πραγματοποιούνται ακροβατικά. Παρακαλούμε να φορτίσετε εγκαίρως τη μπαταρία.

14.1 Αναστροφή 360° προς τα αριστερά. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο αναστροφής (2) και στη συνέχεια σπρώξτε το δεξί χειριστήριο προς τα αριστερά. Το Drone θα πραγματοποιήσει αναστροφή 360° προς τα αριστερά.



14.2 Αναστροφή 360° προς τα δεξιά. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο αναστροφής (2) και στη συνέχεια σπρώξτε το δεξί χειριστήριο προς τα δεξιά. Το Drone θα πραγματοποιήσει αναστροφή 360° προς τα δεξιά.



14.3 Αναστροφή 360° προς τα μπροστά. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο αναστροφής (2) και στη συνέχεια σπρώξτε το δεξί χειριστήριο προς τα πάνω. Το Drone θα πραγματοποιήσει αναστροφή 360° προς τα μπροστά.





14.4 Αναστροφή 360° προς τα πίσω. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο αναστροφής (2) και στη συνέχεια σπρώξτε το δεξί χειριστήριο προς τα κάτω. Το Drone θα πραγματοποιήσει αναστροφή 360° προς τα πίσω.



## 15. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΙΚΕΣ

Θα πρέπει να τοποθετήσετε τους έλικες στις σωστές θέσεις. Δείτε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα:



Τοποθετήστε τους έλικες όπως φαίνεται στο διπλανό σχεδιάγραμμα. Αν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, το Drone δεν θα μπορεί να απογειωθεί ή θα κινείται ανεξέλεγκτα.

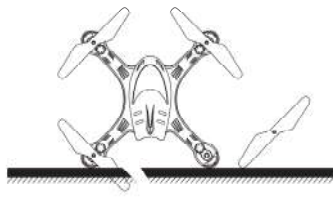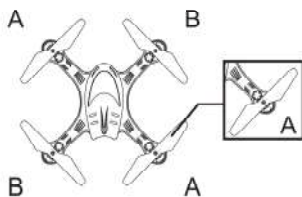

## 16. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Το Drone διαθέτει 4 πόδια. Σας συνιστούμε να τα τοποθετήσετε πριν κάνετε πτήσεις, για να είναι πιο ομαλές οι προσγειώσεις και να προστατεύεται η κάμερα. Πιέστε το κάθε πόδι ώστε να μπει στις αντίστοιχες υποδοχές, σύμφωνα με το ακόλουθο σχεδιάγραμμα (Εικ. 5). Στη συνέχεια τοποθετήστε από μία βίδα σε κάθε πόδι ώστε να το σταθεροποιήσετε (Εικ. 6).

**⚠ Σημείωση:** Σε περίπτωση που προκληθεί πρόβλημα σε κάποιο πόδι, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε πριν κάνετε νέα πτήση.

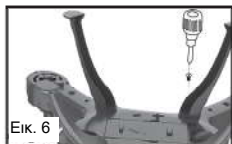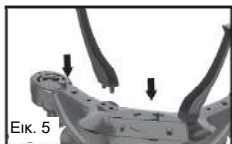


## 17. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

Το Drone διαθέτει 4 προστατευτικά καλύμματα ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε περίπτωση πρόσκρουσης. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τα προστατευτικά καλύμματα ώστε να μην προκληθούν ζημιές, ιδιαίτερα όταν μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το Drone. Για να τοποθετήσετε τα προστατευτικά καλύμματα, απλά πιέστε τα ώστε να μπουν στις αντίστοιχες υποδοχές, όπως εικονίζεται παρακάτω (Εικ. 7). Στη συνέχεια, τοποθετήστε μια βίδα σε κάθε προστατευτικό κάλυμμα (Εικ. 8) ώστε να το σταθεροποιήσετε. Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες και φθαρούν τα στερίωματα.



Εικ. 7

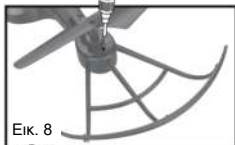

Εικ. 8

**Σημείωση:** Δεν υπάρχει συγκεκριμένη σειρά τοποθέτησης για τα προστατευτικά καλύμματα. Κάθε κάλυμμα ταιριάζει σε κάθε κινητήρα του Drone.

## 18. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το Drone δεν αποκρίνεται και οι ενδείξεις του αναβοσβήνουν	1. Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ του Drone και του τηλεχειριστήριου 2. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	1. Συνδέστε ξανά το Drone με το τηλεχειριστήριο (7.1) 2. Φορτίστε τη μπαταρία (3)
Οι έλικες του Drone περιστρέφονται αλλά δεν πετάει	1. Ανεπαρκής στάθμη μπαταρίας 2. Οι έλικες έχουν παραμορφωθεί	1. Φορτίστε τη μπαταρία (3) 2. Αντικαταστήστε τους έλικες (15)
Το Drone δονείται πολύ	Οι έλικες έχουν παραμορφωθεί	Αντικαταστήστε τους έλικες (15)
Το Drone δεν είναι σταθερό παρά την αντιστάθμιση	1. Οι έλικες έχουν παραμορφωθεί 2. Πρόβλημα σε κάποιον κινητήρα	1. Αντικαταστήστε τους έλικες 2. Αντικαταστήστε τον κινητήρα
Το Drone προσέκρουσε δυνατά σε κάποιο αντικείμενο/ επιφάνεια και δεν είναι πλέον σταθερό	Ο αισθητήρας έχασε την ισορροπία του λόγω του χτυπήματος	Αφήστε το drone σε επίπεδο σημείο για 5 έως 10 δευτερόλεπτα ή βαθμονομήστε το γυροσκόπιο (7.2).
Αδυναμία αποθήκευσης φωτογραφιών και βίντεο. Δεν εμφανίζεται εικόνα ενώ υπάρχει σύνδεση με την κινητή συσκευή. Δεν υπάρχει έλεγχος.	Δεν υπάρχει καλή σύνδεση μεταξύ της κινητής συσκευής σας και του Drone μέσω WIFI	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία WIFI στην κινητή συσκευή σας/ πραγματοποιήστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης (7.1) Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (4) Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη κινητή συσκευή (4)

**Σημείωση:** Το Drone διαθέτει λειτουργία διατήρησης ύψους αλλά όχι κλειδώματος θέσης. Αν δεν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια για διορθώσεις, θα παρασύρεται από τον αέρα, παραμένοντας όμως στο ίδιο ύψος.

## 19. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

19.1 Πριν από κάθε πτήση, να βεβαιώνετε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής. Η εμβέλεια μειώνεται όταν είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας.

19.2 Αν δεν είναι επαρκής η στάθμη της μπαταρίας το Drone δεν θα πετάει αρκετά ψηλά ή δεν θα μπορεί να απογειωθεί.

19.3 Αν το Drone έχει σπάσει ή παραμορφωθεί, θα πρέπει να το στείλετε για επισκευή. Αν έχουν σπάσει ή φθαρεί οι έλικες, δεν θα πετάει ή μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

19.4 Παρακαλούμε να αποφύγετε χτυπήματα ή σοβαρές προσκρούσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο Drone και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του.



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανώς αυτόματα ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τις πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περιστασιαμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφυγή τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πλήρη έλεγχοση μηχανών όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστη απόδοση, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$ ) ή πάνω από  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $+140^{\circ}\text{F}$ )
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τριαντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήνετε να βραχεί ή να υγρυνθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας

- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

## **Μπαταρία & Φορτιστής**

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθάριστεί. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση των μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολύλη υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμομαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων

- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

## Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

### Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

### Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

### Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

### Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξεία ή όξινη τροφή ή λαισιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρξει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

### Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

## Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ [www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x](http://www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x)

. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλίδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλίδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με όσα σας προσφέρει από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x](http://www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x), ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Plaisio Computers AE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Επιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημίσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Plaisio Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

## Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί άλλα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Plaisio Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλο λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, ανοίγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτίσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

## Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματιστούν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

## Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέφρινγκ, τζέτ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ

- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

## **Εγκατάσταση**

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM**

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης**

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμοότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρέτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

### **Τοποθέτηση κάρτας μνήμης**

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

### **Αφαίρεση κάρτας μνήμης**

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και στρώστε την για να την αφαιρέσετε.

### **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

### **Κωδικός ασφαλείας**

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

## Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

## Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

## Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-x Drone Skyline III συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/smart-tech-gadgets/drones/rc/drones>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθунση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018  
Ή στο τηλ : 800 11 12345

## Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μην φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημίες στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμοαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

## Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

## Γενικοί όροι εγγύησης

- Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
- Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
- Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επίσκεψη θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψης του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλεια των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επίσκεψης των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρασμα των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επίσκεψης.
9. Η επίσκεψη ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλεισμένου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτήν, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιουδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επίσκεψης ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επίσκεψη/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμύθων επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκέυης ή με αδύνατη επι-κοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επίσκεψης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των δικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επίσκεψη, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επίσκεψης ή αντικατάστασης της οθόνης.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτόματως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτόν που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προθετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
  5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
  6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
  7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
  8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
  9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

### Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE