



DOSETTE®

Καφετιέρα Φίλτρου



**D 2201**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά  
αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική χρήση


## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:


1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν τη χρήση ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας ρεύματος είναι συμβατή με της συσκευής, όπως αναγράφεται στη σχετική ετικέτα του προϊόντος.
3. Για προστασία από φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό, να μη βυθίσετε το καλώδιο, τα φισ ή το σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
4. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή (πρέπει να είναι άνω των 8 ετών).
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, καθώς και πριν την καθαρίσετε.
6. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ή το φισ ρεύματος ή σε περίπτωση που πέσει κάτω ή έχει βλάβη καθ' οιονδήποτε τρόπο. Να επιστρέψετε τη συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τραπέζια ή πάγκους ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε σόμπες, ηλεκτρικά καλοριφέρ ή ζεστούς φούρνους.
11. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προοριζόμενη.
12. Μην καθαρίζετε το δοχείο με καθαριστικά, συρματάκι κουζίνας ή άλλα σκληρά υλικά.
13. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την ("Off") και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Πάντα να κρατάτε από το φισ και όχι από το καλώδιο.
14. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα αν αφαιρέσετε το πάνω καπάκι κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ. Προσέξτε να μην καείτε από τον ατμό.
15. Κάποια εξαρτήματα ζεσταίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην τα αγγίζετε με τα χέρια σας. Χρησιμοποιήστε λαβές ή χερούλια.

16. Μην αφήνετε το δοχείο στην πλάκα θερμότητας ενώ είναι άδειο γιατί μπορεί να ραγίσει.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το δοχείο είναι ραγισμένο ή έχει χαλαρή λαβή. Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο δοχείο. Προσέξτε γιατί το δοχείο είναι πολύ εύθραυστο.
18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες φυσικές, νοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, ΜΟΝΟ με την προϋπόθεση να τους έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός κι αν είναι 8 ετών και άνω και εφόσον υπάρχει επίβλεψη.
19. Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
20. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
21. Όταν το δοχείο είναι ζεστό, μην το βάζετε σε ζεστή ή κρύα επιφάνεια.
22. Μην αφήνετε την καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς νερό.
23. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοια όπως:
  - Κουζίνες προσωπικού σε μαγαζιά, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
  - Εξοχικά.
  - Πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλες εφαρμογές οικιακού τύπου.
  - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
24. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

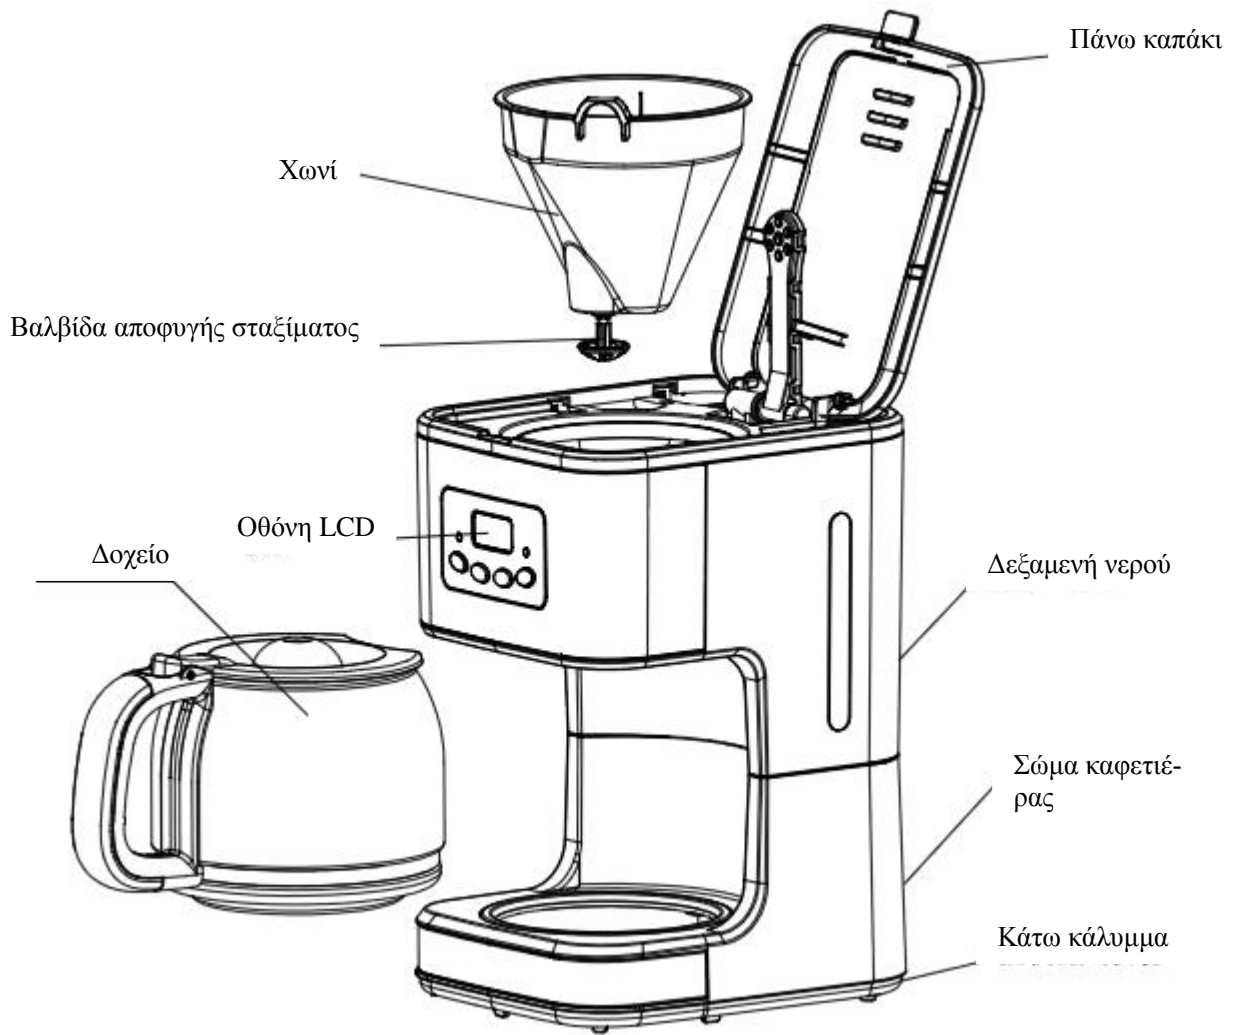

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

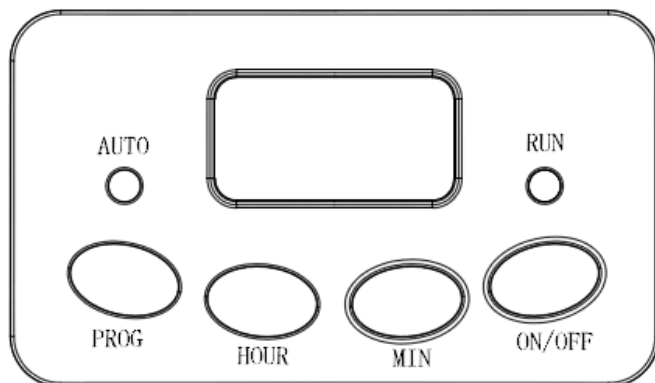

## **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Ελέγξτε ότι σας παρασχέθηκαν όλα τα εξαρτήματα και ότι η συσκευή δεν έχει κάποια βλάβη. Βάλτε νερό στη δεξαμενή νερού μέχρι το μέγιστο (MAX) επίπεδο, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μερικές φορές χωρίς καφέ (μόνο με νερό) και στη συνέχεια πετάξτε το νερό. Καθαρίστε καλά όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα με χλιαρό νερό.

## **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ**


1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού και γεμίστε την μέχρι το σημείο MAX με κρύο πόσιμο νερό. Δεν θα πρέπει να ξεπεράσετε το σημείο MAX.
2. Βγάλτε το πάνω καπάκι, τοποθετήστε το χωνί μέσα και στη συνέχεια βάλτε χάρτινο φίλτρο στο χωνί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά τη διαδικασία.
3. Προσθέστε την κατάλληλη σκόνη καφέ στο φίλτρο. Συνήθως για ένα φλιτζάνι καφέ θα πρέπει να βάλετε μία κοφτή κουταλιά σκόνης καφέ. Μπορείτε να βάλετε περισσότερο ή λιγότερο καφέ, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Στη συνέχεια κλείστε το πάνω καπάκι.
4. Τοποθετήστε το δοχείο στην πλάκα θερμότητας.
5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Η οθόνη LCD θα δείξει την ώρα "12:00" και οι τελείες θα αναβοσβήσουν αλλά δεν θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις φωτισμού των πλήκτρων.
6. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) και η ένδειξη RUN θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
7. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία παρασκευής καφέ πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF δύο φορές ανά πάσα στιγμή. Η ένδειξη RUN θα σβήσει. Η συσκευή θα συνεχίσει την παρασκευή καφέ μόλις πιέσετε ξανά το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης).  
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της παρασκευής καφέ μπορείτε να βγάλετε το δοχείο και να σερβίρετε καφέ ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή θα σταματήσει να στάζει αυτόματα, ο χρόνος όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.
8. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, βγάλτε το δοχείο και σερβίρετε τον καφέ (περίπου 1 λεπτό μετά ο καφές σταματά να στάζει).  
Σημείωση: Η ποσότητα του καφέ θα είναι μικρότερη από την ποσότητα νερού που βάλτε, καθώς κάποια ποσότητα νερού απορροφάται από τη σκόνη του καφέ.

9. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν δεν θέλετε να σερβίρετε αμέσως τον καφέ, μπορείτε να τον αφήσετε στην πλάκα θερμότητας ώστε να είναι ζεστός. Σε περίπτωση που ξεχάσετε ενεργοποιημένη τη συσκευή, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 40 λεπτά. Για καλύτερη γεύση καφέ, σερβίρετέ τον αμέσως μόλις παρασκευαστεί.

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αν θέλετε η καφετιέρα να ξεκινήσει να λειτουργεί κάποια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. 20.15μ.μ., μπορείτε να την προγραμματίσετε ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Πιέστε το πλήκτρο PROG μία φορά και θα εμφανιστεί η ένδειξη CLOCK πάνω δεξιά στην οθόνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο HOUR (ΩΡΑ) και MIN (ΛΕΠΤΑ) επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα (π.χ. 17:10) (Ανατρέξτε στην Εικ. 1 παραπλεύρως).



Εικ.1



Εικ.2

**Σημείωση:** Ο μέγιστος χρόνος προγραμματισμού είναι 24 ώρες.

3. Πιέστε το πλήκτρο PROG μία φορά και η ένδειξη TIMER θα εμφανιστεί πάνω αριστερά στην οθόνη.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ώρα εκκίνησης πιέζοντας τα πλήκτρα HOUR (ΩΡΑ) και MIN (ΛΕΠΤΑ) αντίστοιχα (στο παράδειγμά μας 20:15 (βλ. Εικ. 2 παραπλεύρως).
5. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) δύο φορές. Η ένδειξη AUTO θα ανάψει. Η οθόνη LCD δείχνει την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να δείτε την προγραμματισμένη ώρα ενεργοποίησης πιέζοντας το πλήκτρο PROG.

**Σημείωση:** Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία προγραμματισμού πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) ή να πιέσετε δύο φορές το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να ξεκινήσετε αμέσως την παρασκευή καφέ. Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα προγραμματισμένης εκκίνησης ακολουθήστε ξανά τα βήματα 1-5 που περιγράφηκαν παραπάνω.

Μόλις φτάσει η ώρα, η ένδειξη AUTO θα σβήσει και η ένδειξη RUN θα ανάψει. Η συσκευή θα ξεκινήσει να παρασκευάζει καφέ. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δύο ώρες αν δεν την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή καφέ.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέστε την καφετιέρα πριν από τον καθαρισμό. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίσετε το καλώδιο, το φιν ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μετά από κάθε χρήση να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.

- 1) Μετά από κάθε χρήση να καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο.
- 2) Να σκουπίζετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με απαλό, νοτισμένο πανί για να αφαιρείτε τυχόν λεκέδες.
- 3) Μπορεί να συσσωρευτούν σταγονίδια νερού στην περιοχή πάνω από το χωνί και να πέφτουν στη βάση της συσκευής κατά τη διάρκεια της παρασκευής καφέ. Να σκουπίζετε αυτή την περιοχή με καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.
- 4) Χρησιμοποιήστε νοτισμένο πανί για να σκουπίσετε απαλά την πλάκα θερμότητας. Να μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- 5) Τοποθετήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα και φυλάξτε τη συσκευή μέχρι την επόμενη χρήση.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ**

Για να λειτουργεί αποδοτικά η καφετιέρα σας, θα πρέπει να καθαρίζετε τα στερεά υπολείμματα που μένουν στη συσκευή λόγω του νερού. Η συχνότητα που θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα νερού στην περιοχή σας και το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και υγρό αφαλάτωσης μέχρι το MAX ( η αναλογία νερού και υγρού αφαλάτωσης είναι 4:1). Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης του υγρού αφαλάτωσης. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε υγρό αφαλάτωσης για οικιακή χρήση. Μπορείτε να αγοράσετε κιτρικό οξύ (από χημείο ή φαρμακείο) αντί για υγρό αφαλάτωσης (σε εκατό μέρη νερό βάλτε τρία μέρη κιτρικό οξύ).
2. Βάλτε το δοχείο στο κέντρο της πλάκας θερμότητας.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) μία φορά και η ένδειξη RUN θα ανάψει. Μετά από λίγο θα αρχίσει να στάζει νερό.
4. Αφού συγκεντρωθεί ποσότητα νερού όσο ένα φλιτζάνι, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) δύο φορές. Η ένδειξη RUN θα σβήσει.
5. Αφήστε το διάλυμα αφαλάτωσης να ενεργήσει για 15 λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 3-5.
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση/ απενεργο-

ποίηση) μία φορά και αφήστε να λειτουργήσει μέχρι να τελειώσει όλο το νερό από τη δεξαμενή νερού.

7. Ξεπλύνετε φτιάχνοντας 3 φλιτζάνια μόνο με νερό.

## **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΓΕΣΤΟ ΚΑΦΕ**

1. Αν η καφετιέρα σας είναι καθαρή, η ποιότητα του καφέ θα είναι εξαιρετική. Να καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα, με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». Πάντα να βάζετε καθαρό, κρύο νερό στην καφετιέρα.

2. Να αποθηκεύετε τη σκόνη καφέ σε ξηρό και δροσερό μέρος. Αφού ανοίξετε μια συσκευασία σκόνης καφέ, ξανακλείστε την καλά και βάλτε τη στο ψυγείο για να διατηρεί τη φρεσκάδα της.

3. Για εξαιρετική γεύση καφέ, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφέ και αλέστε τους λίγο πριν παρασκευάσετε τον καφέ.

4. Μην ξαναχρησιμοποιείτε την ίδια σκόνη καφέ γιατί θα μειωθεί αισθητά η γεύση του καφέ. Σας συνιστούμε να μην ξαναζεστάνετε τον καφέ που παρασκευάσατε γιατί το άρωμα του καφέ είναι πιο ισχυρό αμέσως μόλις παρασκευαστεί.

5. Να καθαρίζετε την καφετιέρα όταν με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται ελαιώδης υφή. Αν εμφανίζονται μικρά ελαιώδη σταγονίδια στην επιφάνεια του καφέ σημαίνει ότι χρειάζεται καθαρισμό.

6. Η ελαιώδης υφή μπορεί να παρατηρείται συχνότερα σε περίπτωση που φτιάχνετε τακτικά βαρύ καφέ.



## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος! Σεβαστείτε τους τοπικούς κανονισμούς: Μεταφέρετε τις συσκευές που δεν λειτουργούν πλέον, σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και για τον σκοπό για τον οποίον έχει κατασκευαστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς ώστε να μας την παράσχετε.

Για τους όρους εγγύησης, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά.





