



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Dosette Βραστήρας D3102R


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Πριν συνδέσετε το βραστήρα στο ρεύμα, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή (στο κάτω μέρος του βραστήρα και τη βάση) αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας. Αν δεν αντιστοιχεί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον βραστήρα.
3. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου σας και μην το αφήνετε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
4. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμάστρες, θερμαντικά σώματα ή σε ζεστό φούρνο.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε βάλει νερό στο εσωτερικό της, γιατί μπορεί να υποστούν βλάβη τα θερμαντικά στοιχεία της.
6. Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από παιδιά, για να μην αναποδογυρίσει και υπάρξει βλάβη ή τραυματισμός.
7. Για προστασία από φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, να μη βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή ολόκληρο τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
8. Ενώ το νερό βράζει ή αμέσως μετά το βρασμό του νερού, μην αγγίζετε τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο.
9. Πάντοτε να ρίχνετε βραστό νερό με αργό ρυθμό και προσεκτικά, χωρίς να αναποδογυρίζετε τον βραστήρα πολύ γρήγορα.
10. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε τον βραστήρα ενώ είναι ζεστός.
11. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον υπάρχει επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
12. Θα πρέπει επιβλέπετε τα παιδιά σας ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
13. Να μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα πλήκτρα.
14. Να μην χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
15. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη συσκευή ενώ περιέχει ζεστό νερό.
16. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

17. βραστήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.
18. Η χρήση εξαρτημάτων, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
19. Αποσυνδέστε τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και προτού τον καθαρίσετε. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, καθώς και πριν τον καθαρίσετε.
20. Για αποσύνδεση της συσκευής, θέστε όλους τους διακόπτες σε “off” (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα στον τοίχο.
21. Αν υποστεί φθορά το καλώδιο παροχής ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο σέρβις, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
22. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
23. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη βάση.
24. Αν ο βραστήρας είναι πολύ γεμάτος, το βραστό νερό μπορεί να χυθεί.
25. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και μην το ανασηκώνετε ενώ βράζει το νερό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα εάν ανασηκώσετε το καπάκι ενώ βράζει το νερό.
26. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή, εκτός κι αν είναι πάνω από 8 ετών και υπάρχει επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
27. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά περιβάλλοντα και άλλες παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - Εξοχικά.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου.
 - Περιβάλλον τύπου bed and breakfast.
28. Αποφύγετε διαρροή στο φις ρεύματος.
29. Να προσέχετε να μην υποστείτε τραυματισμό από κακή χρήση.
30. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τη χρήση.
31. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

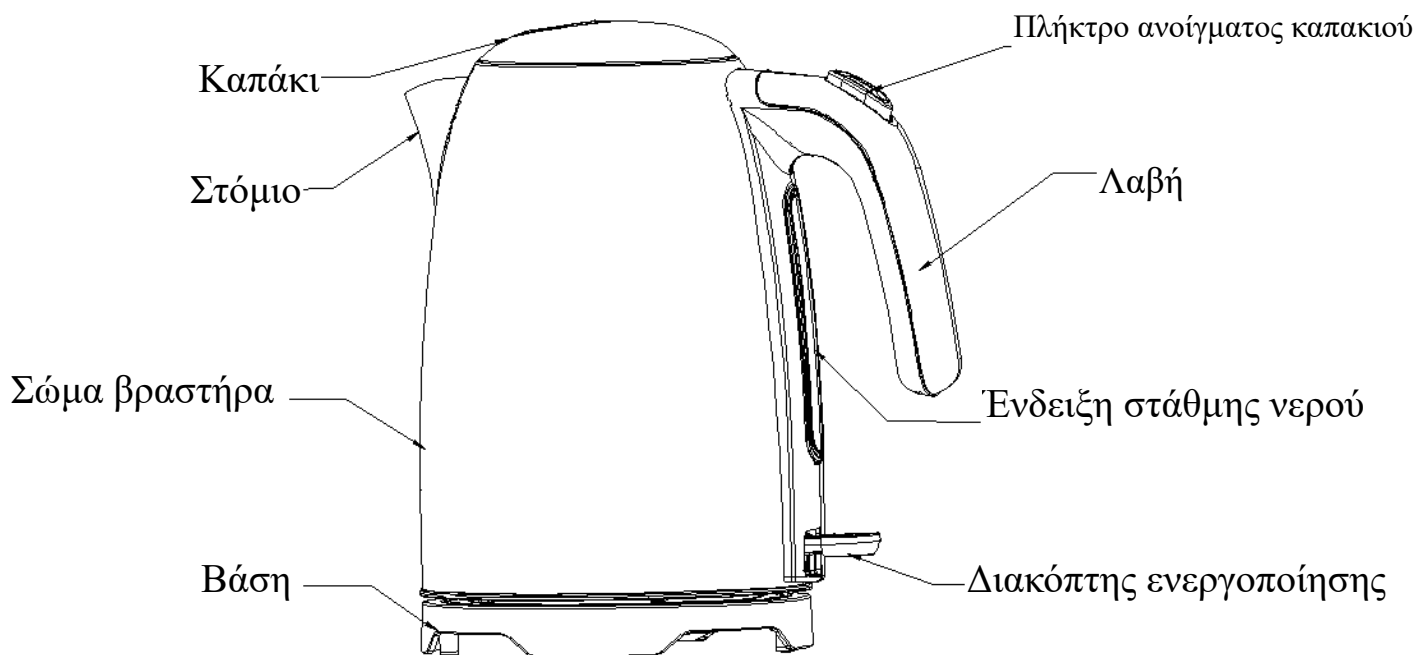

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

Αν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να τον καθαρίσετε. Γεμίστε τον με νερό μέχρι την ένδειξη MAX. Στη συνέχεια βράστε και πετάξτε το νερό. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία δύο φορές. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νοτισμένο πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέγιστη χωρητικότητα του βραστήρα είναι 1,7 λίτρα νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

1. Τοποθετήστε τον βραστήρα σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Για να γεμίσετε τον βραστήρα, αφαιρέστε τον από τη βάση του και ανοίξτε το καπάκι του πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος καπακιού. Στη συνέχεια γεμίστε τον βραστήρα με την επιθυμητή ποσότητα νερού και κλείστε το καπάκι. Το επίπεδο του νερού θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX. Αν βάλετε πολύ λίγο νερό, ο βραστήρας θα σβήσει πριν βράσει το νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη γεμίζετε με νερό πάνω από την ένδειξη MAX, καθώς το νερό μπορεί να χυθεί από το στόμιο κατά τον βρασμό. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό πριν συνδέσετε την πρίζα.

3. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση του.
4. Συνδέστε το φις σε μια πρίζα ρεύματος. Πιέστε προς τα κάτω τον διακόπτη και η

ένδειξη θα ανάψει. Στη συνέχεια ο βραστήρας θα αρχίζει να βράζει το νερό. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις βράσει το νερό. Εάν είναι απαραίτητο να το βράσετε ξανά, θα πρέπει να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να πατήσετε ξανά τον διακόπτη για να βράσει και πάλι το νερό. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον βραστήρα ανυψώνοντας το διακόπτη προς τα επάνω ή βγάζοντάς τον από τη βάση ανά πάσα στιγμή, για να σταματήσετε τη διαδικασία βρασμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στον διακόπτη και ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο. Ο βραστήρας δεν θα σβήσει εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στον διακόπτη ή αν είναι ανοιχτό το καπάκι.

5. Ανασηκώστε το βραστήρα από τη βάση του και στη συνέχεια ρίξτε νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε νερό από τον βραστήρα σας καθώς το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην ανοίγετε το καπάκι όταν το νερό μέσα στον βραστήρα είναι καυτό.

6. Ο βραστήρας δεν θα βράσει ξανά το νερό, εκτός αν πιέσετε ξανά τον διακόπτη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον βραστήρα στη βάση όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να αποσυνδέετε τον βραστήρα από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ

Αν κατά λάθος ενεργοποιήσετε τον βραστήρα χωρίς να έχετε τοποθετήσει νερό, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η προστασία και ο βραστήρας θ' απενεργοποιηθεί. Αν συμβεί αυτό, αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τον γεμίσετε ξανά με νερό για να το βράσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να αφήνετε να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε.

1. Μη βυθίζετε ποτέ τον βραστήρα, το καλώδιο ρεύματος ή τη βάση στο νερό και μην αφήσετε να βραχούν αυτά τα εξαρτήματα.

2. Σκουπίστε το σώμα του βραστήρα με υγρό πανί ή καθαριστικό. Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ δηλητηριώδη καθαριστικά.

3. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το φίλτρο κατά διαστήματα. Για ευκολότερο καθαρισμό, αποσυνδέστε το φίλτρο πιέζοντας προς τα κάτω τη γλωττίδα του φίλτρου στο εσωτερικό

του βραστήρα και στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά μετά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά, ατσάλινα ή ξύλινα εργαλεία ή σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα, ώστε να μη θαμπώσει η επιφάνεια.

4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα, μπορείτε να συμμαζέψετε το καλώδιο ρεύματος στο κάτω μέρος του βραστήρα.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Θα πρέπει να αφαιρείτε περιοδικά τον βραστήρα καθώς τα άλατα από το νερό της βρύσης μπορούν να σχηματίσουν υπολείμματα στο κάτω μέρος του βραστήρα και να μειωθεί η αποδοτικότητά του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εμπορικά διαθέσιμες συσκευές αφαλάτωσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες, χρησιμοποιώντας το λευκό ξύδι.

1. Γεμίστε το βραστήρα με 3 φλιτζάνια άσπρο ξίδι και στη συνέχεια προσθέστε νερό ώστε να καλύψετε τελείως τον πάτο του βραστήρα. Αφήστε το διάλυμα στον βραστήρα όλη τη νύχτα.

2. Στη συνέχεια πετάξτε το νερό από τον βραστήρα, γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX, βράστε και στη συνέχεια πετάξτε το νερό. Επαναλάβετε αρκετές φορές μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή του ξυδιού. Τυχόν λεκέδες που παραμένουν στο στόμιο μπορούν να αφαιρεθούν με τρίψιμο με ένα υγρό πανί.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

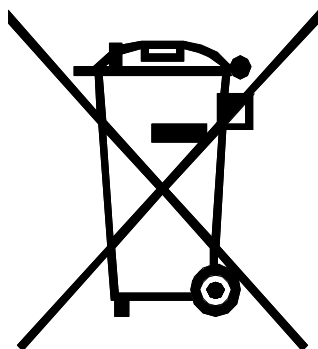

Μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Παρακαλούμε να σέβεστε τους κείμενους κανονισμούς: απορρίψτε τις άχρηστες συσκευές στα κατάλληλα κέντρα διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Nuvelle Βραστήρας KP1219R συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2014/30/ΕΕ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα του νερού παροχής.

πλαίσιο

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής

www.plaisio.gr

Τηλ. **800-11-12345**
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Τηλ. **210-2895000**
(από κινητό)