


Μύλος Καφέ D2602



Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΑΦΕ

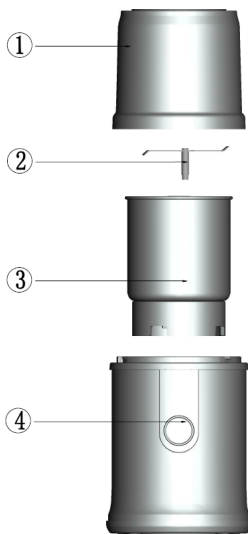

1. Καπάκι
2. Λεπίδα κοπής
3. Δοχείο
4. Πλήκτρο λειτουργίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας ή/ και τραυματισμού, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Έχουν συγγραφεί για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση αλλά και ασφάλεια από το νέο σας προϊόν, που μόλις αγοράσατε.

Πρέπει να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
 2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του δικτύου ρεύματος του σπιτιού σας είναι κατάλληλη για αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα με τα στοιχεία ηλεκτρικού ρεύματος που υπάρχει πάνω στη συσκευή.
 3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή.
 4. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Θα πρέπει να τις μεταχειρίζεστε προσεκτικά.
 5. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
 6. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν υπάρχει επίβλεψη καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- ⚠ Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση πελατών ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθούν άλλοι κίνδυνοι.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πριν πλησιάσετε

κινούμενα εξαρτήματα κατά τη χρήση.

8. Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες, όπως σόμπες κ.ά.
10. Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα ρεύματος πριν να την συναρμολογήσετε πλήρως και να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν να την αποσυναρμολογήσετε ή πριν μεταχειριστείτε τη λεπίδα.
11. Δεν θα πρέπει να ξεπερνάτε τη μέγιστη χωρητικότητα (ένδειξη MAX). Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σύντομα χρονικά διαστήματα. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή έως 30 δευτερόλεπτα τη φορά και να κάνετε ενδιάμεσα διαλείμματα τουλάχιστον 2 λεπτών.

⚠ Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Θα πρέπει να κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματός της μακριά από παιδιά.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

Δεν θα πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

12. Μην επεξεργάζεστε περισσότερες από τρεις παρτίδες καφέ απανωτά και χωρίς διαλείμματα. Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει και να έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν να συνεχίζετε τη χρήση της.

13. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

14. Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την

χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν την αφαίρεση ή τοποθέτηση εξαρτημάτων. Επίσης θα πρέπει να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.

15. Για προστασία από φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς, μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής, το καλώδιο ρεύματος ή το φις της σε νερό ή άλλο υγρό.

16. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

17. Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση που γίνει κακή χρήση.

18. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- αγροικίες
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

1. Αφού αφαιρέσετε το προϊόν από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι άρτιο και δεν έχει υποστεί βλάβη, καθώς και ότι σας έχουν παρασχεθεί όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν έχει υποστεί βλάβη. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.


2. Σύνδεση της συσκευής

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του δικτύου ρεύματος του σπιτιού σας είναι κατάλληλη για την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα με τα στοιχεία ηλεκτρικού

ρεύματος που υπάρχει πάνω στη συσκευή. Εάν η πρίζα δεν ταιριάζει με το φως ρεύματος της συσκευής, αντικαταστήστε την πρίζα με κατάλληλου τύπου ή επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου αριστερόστροφα και ανασηκώστε το.
3. Ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο.
4. Σφίξτε το καπάκι περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα όσο πάει. Υπάρχει δικλείδα ασφαλείας που αποτρέπει την ενεργοποίηση εάν το καπάκι δεν είναι τοποθετημένο σωστά.
5. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει στη θέση του καπάκι.
6. Απλώστε το καλώδιο και συνδέστε το φως ρεύματος στην πρίζα.
7. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον μύλο καφέ και κρατήστε το πατημένο μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο κοπής του καφέ.
8. Στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή, πάρτε ένα δοχείο και χύστε σ' αυτό τον αλεσμένο καφέ σας.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Να έχετε πάντα καλά κλειστό το καπάκι του δοχείου στο οποίο τοποθετείτε τους κόκκους καφέ για να διατηρείτε τη γεύση και το άρωμά τους.
2. Αλέστε μόνο την απαραίτητη ποσότητα καφέ.

3. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο με τους κόκκους καφέ. Ως γενικός κανόνας, θα πρέπει να βάζετε μια κουταλιά της σούπας κόκκους καφέ για κάθε φλιτζάνι καφέ που θέλετε να φτιάξετε (π.χ. 6 κουταλιές κόκκους καφέ για 6 φλιτζάνια). Βέβαια αυτές οι ποσότητες καθορίζονται με βάση την προσωπική σας γεύση και προσδιορίζονται με την πάροδο του χρόνου, τη χρήση και τη διάθεσή σας.
4. Αν αφήσετε για καιρό αλεσμένους κόκκους καφέ μέσα στο μύλο, μπορείτε να αλλοιωθούν και να επηρεάσουν αρνητικά τη γεύση του φρέσκου καφέ. Βεβαιωθείτε ότι μετά από κάθε χρήση θα καθαρίζετε το δοχείο, τη λεπίδα και το καπάκι.
5. Αυτός ο μύλος μπορεί να επεξεργαστεί μόνο ξηρά, εύθραυστα τρόφιμα. Μην αλέθετε σπόρους που περιέχουν έλαια (π.χ. φιστίκια) ή σκληρά προϊόντα (π.χ. ρύζι).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Φροντίστε να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή το δοχείο σε νερό ή άλλο υγρό.
2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ χρησιμοποιώντας τη βούρτσα. Μην αγγίζετε τη λεπίδα γιατί είναι αιχμηρή.
3. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
4. Για να αφαιρέσετε υπολείμματα ή αρώματα που αφήνονται από τους κόκκους, αλέστε μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα στο δοχείο και στη συνέχεια σκουπίστε καλά.
5. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί.
6. Αποθηκεύστε το πλεονάζον καλώδιο ρεύματος στη βάση του δοχείου, βάζοντας ένα τμήμα κάθε φορά στην περιοχή αποθήκευσης του καλωδίου στη βάση του δοχείου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: 220~240V~ 50/60Hz,

Ισχύς: 300W

Κατηγορία II



Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Αυτή η σήμανση δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Για να αποφύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε την άχρηστη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής του Δήμου σας ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση με σεβασμό προς το περιβάλλον.