

Polaroid




CandyPlay 3D Pen


Quick Start Guide


3D-FP-PL-2004-00


www.polaroid3d.com





 Box contents


 Contenance de la boîte


 Verpackungsinhalt

 Contenuto confezione

 Contenido de la caja


 Inhoud van de doos


 Förpackningens innehåll

 Innhold i esken

 Pakkauksen sisältö

 Obsah balení

 Obsah balenja

 Zawartość opakowania



1 x Polaroid CandyPlay 3D Pen and Holder • 1 x Stylo Polaroid CandyPlay 3D et Support • 1 x Polaroid CandyPlay 3D Stift und Halter • 1 x Penna 3D Polaroid CandyPlay e relativo Supporto • 1 x Lápis 3D Polaroid CandyPlay y el Soporte • 1 x Polaroid CandyPlay 3D Pen en Houder • 1 x Polaroid CandyPlay 3D-penna och Hållare • 1 x Polaroid CandyPlay 3D-penn og Holder • 1 x Polaroid CandyPlay 3D Pen -kynä ja teline • 1 x Polaroid CandyPlay 3D pero + Držák • 1 x Polaroid CandyPlay 3D pero + Držiak • 1 x Polaroid CandyPlay 3D Pióro + Uchwyt • 1 x Polaroid CandyPlay 3D toll + Tartó • 1 x Polaroid CandyPlay 3D Pen și Suport • 1 x Polaroid CandyPlay 3D Pen pildspalva un statīvs • 1 x Caneta Polaroid CandyPlay 3D e Suporte • 1 x στυλό Polaroid CandyPlay 3D Pen και βάση • 1 x Polaroid CandyPlay 3D Kalem ve tutucu • Polaroid CandyPlay של 3D טעם x 1 • Polaroid CandyPlay واحد ثلاثي الأبعاد وحامل • 1 olovka Polaroid CandyPlay 3D i držač • 1 x ручка Polaroid CandyPlay 3D Pen и штатив • 1 x ручка та тримач Polaroid CandyPlay 3D





4 x Candy Cartridges (Strawberry Flavour) • 4 x Cartouches de sucrerie (saveur de fraise) • 4 x Candy patronen (Erdbeergeschmack) • 4 x Cartucce di caramella (gusto fragola) • 4 x Cartuchos de Caramelo (Sabor Fresa) • 4 x Candy-patronen (aardbeiensmaak) • 4 x godispatroner (jordgubbssmak) • 4 x stk. godteripatroner (jordbærsmak) • 4 x Candy-patruunat (mansikan maku) • 4 x kazety na cukrovinky (jahodová příchut') • 4 x náplne Candy (jahodová príchuť) • 4 x Wkłady Cukierkowe (o smaku truskawkowym) • 4 x Candy patronok (Eper ízű) • 4 x cartușe Candy (aromă de căpșune) • 4 x Karameles kärtridži (zemeņu garša) • 4 x cartuchos de doces (sabor de morango) • 4 x γαρίσματα Candy (γεύση φράουλα) • 4 x Şeker kartuşları (Çilek Aromalı) • (סעם תות) x 4 • (برائحة الفراولة) x 4 • 4 x uloška sa slatkišem (okus jagode) • 4 x картриджа с конфетами (со вкусом клубники) • 4 x картриджа з цукерками (зі смаком полуниці)





1 x Finishing Cartridge • 1 x Cartouche de finition • 1 x Finishing-Patrone • 1 x Cartuccia di finitura • 1 x Cartucho de Acabado • 1 x stoppatroon • 1 x patron för efterbehandling • 1 x stk. avslutningspatron • 1 x viimeistelypatruuna • 1 x Dokončovací Kazeta • 1 x dokončovacia náplň • 1 x Wkład Wykańczający • 1 x befejező kazetta • 1 x cartuș finisare • 1 x Pabeigšanas kärtridžs • 1 x cartucho de acabamento • 1 x φινιρίγιο τέλους εργασίας • 1 x Bitirme kartuşu • (סנסית גימור) x 1 • (خرطوشة إنهاء واحدة) x 1 • 1 x završni uložak • 1 x отделочный картридж • 1 x обробний картридж


 A készlet tartalma

 Conținutul cutiei


 Komplektācija


 Conteúdo da caixa


 Περιεχόμενα συσκευασίας

 Kutu içeriği

 תכולת הקופסה

 محتويات العبوة

 Sadržaj pakiranja

 Комплектация


 Вміст коробки





1 x 1.5m / 4.9ft USB C Power Cable (USB Power Adapter not included) • 1 x Câble USB Type-C à USB-A 1.5m / 4.9ft (adaptateur d'alimentation USB non inclus) • 1 x USB-Kabel Typ C zu USB-A 1.5 m / 4.9ft (USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) • 1 x Cavo USB Tipologia C 1.5m / 4.9ft (caricatore non incluso) • 1 x Cable USB-A tipo C de 1.5m / 4.9ft (no incluye adaptador de corriente USB) • 1 x USB-Kabel Typ C zu USB-A 1,5 m / 4.9ft (exclusief USB adapter) • 1 x USB-typ-C till USB-A 1.5m / 4.9ft (USB-adapter medföljer inte) • 1 x Type-C til USB-A på 1.5m / 4.9ft (USB strømadapter ikke inkludert) • 1 x Type-C–USB-A 1.5m:n / 4.9ft (USB-sovitin ei sisälly toimitukseen) • 1 x kabel Typ C na USB-A 1.5m / 4.9ft (USB napájecí adaptér není součástí balení) • 1 x kábel typ C do USB-A 1.5m / 4.9ft (USB napájací adaptér nie je súčasťou balenia) • 1 x kabel Typ-C do USB-A 1.5m / 4.9ft (zasilacz USB nie jest częścią zestawu) • 1 x kábel Type-C-USB-A 1.5m / 4.9ft (a csomagolás nem tartalmazza az USB adaptert) • 1 x cablu tip C pentru USB-A 1.5m / 4.9ft (adaptorul de alimentare USB nu este inclus) • 1 x kabelis Type-C to USB-A 1.5m / 4.9ft (USB adapteris neietilpst komplektā) • 1 x Cabo USB-A Tipo C de 1.5m / 4.9ft (transformador USB não incluído) • 1 x Καλώδιο USB Type-C σε USB-A 1,5m / 4,9ft (δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος USB) • 1 x USB Kablo Type-C to USB-A (USB Güç Adaptörü dahil değildir) • 1 x USB Kabel Type-C na USB-A 1,5 m / 4,9 ft (USB adapter za napajanje nije uključen) • 1 x USB Кабель Тип-С - USB-A, 1, 5 м / 4, 9 футов (адаптер питания USB не входит в комплект) • 1 x USB Кабель Тип-С - USB-A, 1, 5 м / 4, 9 футів (USB-адаптер живлення не входить в комплект)




1 x Quick Start Guide • 1 x Manuel d'utilisation • 1 x Kurzanleitung • 1 x Guida rapida • 1 x Guía de Usuario • 1 x Snelstartgids • 1 x Snabbstartsguide • 1 x Hurtigstartveiledning • 1 x Pikaopas • 1 x Rychlý průvodce • 1 x Rýchly sprievodca • 1 x Szybki przewodnik • 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató • 1 x Ghid de pornire rapidă • 1 x Instrukcija • 1 x Manual de Utilizador • 1 x Οδηγός γρήγορης εκκίνησης • 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu • 1 x Ghid de pornire rapidă • 1 x מדרוך הפעלה מהירה • 1 x دليل بدء سريع واحد • 1 x vodič za brz početak rada • 1 x Краткое руководство пользователя • 1 x Короткий посібник

 Operating instructions


 Mode d'emploi


 Bedienungsanleitung

 Istruzioni per l'uso


 Instrucciones de uso


 Gebruiksaanwijzing

 Bruksanvisning

 Brukerhåndbok

 Käyttöohjeet

 Návod k použití

 Návod na použitie

 Instrukcja obsługi

Power/Retraction Button

Bouton de puissance/rétraction

Ein-/Aus-Taste

Pulsante di avviamento/retrazione

Botón de encendido/retracción

Aan-uitknop/terugtrekkenop

Ström-/indragningsknapp

Av/på-/uttrekksknapp

Virta-/palautuspainike

Tlačítko napájení/zatažení

Tlačidlo zapnutia/stiahnutia

Przycisk włączania/cofania

Bekapcsoló/visszahúzásgomb

Buton de pornire/oprire - retragere

leslëgšanas/levilkšanas poga

Botão de alimentação/retração

Κουμπί προφοδοσίας/Ανάσχυσης

Güç/Geri Çekme Düğmesi

לחצן הפעלה / משיכה

زر التشغيل/الرجوع

Gumb za uključivanje/uvlačenje

Кнопка питания/втягивания

Кнопка живлення / втягування



LED Indicator Light

Voyant LED

LED-Anzeigelampe

Indicatore a luce LED

Luz indicadora LED

Led-indicatielamp

LED-indikatorlampe

LED-indikatorlys

LED-merkkivalo

Kontrolka LED

Svetelný indikátor LED

Wskaźnik LED

LED jelzőfény

Indicator luminos LED

LED indikatorlampiņa

Luz indicadora de LED

Ενδεικτική λυχνία LED

LED Gösterge Işığı

נורית LED

ضوء مؤشر LED

LED pokazatelj

Светодиодный индикатор

Світлодіодний індикатор

Start Button

Bouton Start

Start-taste

Tasto d'avviamento

Botón de inicio

Start knop

Startknapp

Start-knapp

Aloituspainike

Tlačítko Start

Spúšťacie tlačidlo

Przycisk Start

Indító gomb

Butonul de start

Sākšanas poga

Botão de início

Κουμπί έναρξης

Başlama butonu

לחצן התחלה

زر البدء

Gumb Start

Кнопка Пуск

Кнопка "Пуск"



Candy Cartridge Loading Point

Point de chargement de cartouche de sucrerie

Ladepunkt der Candy patrone

Punto di caricamento della cartuccia

Punto de carga del cartucho de caramelo

Vulopening Candy-patronen

Páfylningsöppning för godispatroner

Insettingspunkt for godteripatroner

Candy-patruunan täyttöaukko

Misto plnění kazety s cukrovinkami

Miesto na vloženie náplne Candy

Punkt ładowania wkładu

Candy patron betöltési pont

Punct de încărcare cartuş Candy

Karameles kärtridža ielādes vieta

Ponto de carregamento do cartucho de doces

Χώρος τοποθέτησης γεμίσματος Candy

Şeker kartuşu yükleme noktası

נקודת טעינה של מחסנית ממתק


نقطة تعبئة خرطوشة الشمع


Točka za umetanje uložka sa slatkišem


Точка загрузки картриджа с конфетами

Точка загрузки картриджа с конфетами


 Használati útmutató


 Instrucțiuni de utilizare

 Lietošanas instrukcija


 Instruções de Funcionamento

 Οδηγίες χρήσης


 Kullanım talimatları

 הוראות הפעלה

 إرشادات التشغيل

 Upute za uporabu

 Инструкция

 Інструкції з користування

Removable Nozzle Cover

Couvercle de buse amovible
Abnehmbare Düsenabdeckung
Copertura rimovibile dell'ugello
Cubierta de boquilla extraíble
Afneembare dop van spuitmond
Löstagbart munstycksskydd
Avtakbart dysedeksel
Irrrottettava suuttimen suojus
Odnímatelný kryt trysky
Odnímatelný kryt trysky
Zdejmovana pokrywa dyszy
Levehető fúvókafedél
Capac detaşabil duză
Noņemams Sprauslas uzgalis
Tampa amovível do bocal
Αφαιρούμενο κάλυμμα ακροφυσίου
Çıkarılabilir nozul kapağı
כיסוי חריר נשלף
غطاء الفوهة القابل للإزالة
Uklonjivi poklopac mlaznice
Съемная крышка сопла
Знімна кришка сопла

Nozzle

Buse
Düse
Ugello
Boquilla
Mondstuk/Nozzle
Munstycke
Munnstykke
Suutin
Tryska
Tryska



Removable Back Panel

Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückseite
Copertura rimovibile posteriore
Panel trasero extraíble
Afneembaar achterklepje
Löstagbar bakre panel
Avtakbart bakpanel
Irrrottettava takapaneeli
Odnímatelný zadní panel
Odnímatelný zadný panel
Zdejmovany panel tylny
Cserélhető hátlap
Panou posterior detaşabil
Noņemams Aizmugurējais panelis
Painel traseiro amovível
Αφαιρούμενο πίσω πλαίσιο
Çıkarılabilir arka panel
לוח אחור נשלף
اللوحه الخلفية القابلة للإزالة
Uklonjiva stražna pločica
Съемная задняя панель
Знімна задня панель

Dysza
Szórófej
Duză
Sprausla
Bocal
Ακροφύσιο
Nozul/ağzılık
תיבבור
فوهة القلم
Mlaznica
форсунка
Сопло

USB Cable Entry Point


Point d'entrée de câble USB
USB-Kabeleinführungspunkt
Porta USB
Punto de entrada del cable USB
USB
Ingångspunkt för USB-kabel
Inngangspunkt for USB-kabel
USB-kaapelin sisäänmeno
Konektor kabelu USB
Miesto pripojenia kábla USB
Złącze USB
USB kábel Csatlakozási pont
Punct de intrare prin cablu USB
Ports USB kabeļa pievienošanai
Ponto de entrada do cabo USB
Σημείο εισόδου καλωδίου USB
USB Kablosu Giriş Noktası
נקודת כניסה של כבל USB
نقطة إدخال كابل USB
Točka ulaska USB kabela
Точка ввода кабеля USB
Точка входу кабелю USB





QUICK START GUIDE

Safety Instructions

- **WARNING - BURN HAZARD:** Parts of this product get very hot during use (approx. 100°C / 212°F). **DO NOT** touch the tip of the pen, the surrounding area (where you see this sign ) , or the melted Candy as it could cause a **BURN**.
- Before storage always allow the product to completely cool after use.
- This product **IS NOT A TOY**.
- This product is suitable for ages 14+ unless under adult supervision.
- Please read this Quick Start Guide carefully before use.
- If switched on, always put the pen back in its holder when not drawing.

Technical Specifications

Model No.: 3D-FP-PL-2004-00

Power Requirement: A 5.0 Volt DC, 2 Amp (minimum) power adapter (5.0VDC  2.0A) **MUST** be used. **IMPORTANT:** Using an incorrect power adapter will result in the Pen not working correctly.

Pen Size: 195 (l) x 37 (w) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (w) x 1.14 (d) inch

Refills: Polaroid Candy Cartridges (3D-FL-PL-2505-00, 3D-FL-PL-2506-00, 3D-FL-PL-2507-00, 3D-FL-PL-2508-00, 3D-FL-PL-2509-00, 3D-FL-PL-2510-00, 3D-FL-PL-2504-00).

USB Cable: Type-C to USB-A 1.5m / 4.9ft



Guarantee: 12 Month Manufacturer's Guarantee (this may differ by state/ country according to minimum statutory requirements).

Safety: Auto Turn-off after 8 mins, for added safety.


For up-to-date and further information please visit:


www.polaroid3d.com/candypen

How To Use

1. Use the USB cable provided to connect to a 5.0 Volt DC, 2 Amp (minimum) power adapter (5.0VDC  2.0A).
2. Press the Power button (). The LED Indicator light will show red to indicate that the Polaroid CandyPlay 3D Pen is heating up.
3. Once the LED Indicator light turns blue, the 3D pen is heated to the correct temperature and is ready to use.



Inserting a Candy Cartridge

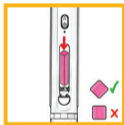1. Open up the Candy Cartridge Loading Point ().
2. Insert the Candy Cartridge into the Loading Point lengthways. Insert the Candy as a diamond shape, with a long corner edge placed in first (see illustration).
3. The Candy Cartridge should easily slot into the Loading Point. If it does not, do not force it, remove the Candy Cartridge, ensure you are inserting it as illustrated and try again.
4. Once the Candy Cartridge has slotted into the Loading Point, close the cover.



Note: When using the pen for the first time, or after cleaning, two Candy Cartridges will need to be inserted before any Candy will be extruded.

How to draw

1. Press the Start button () and the piston inside the pen will slowly start to push the Candy Cartridge through the heated nozzle and you will then see it start to extrude.
2. To stop the Candy extruding, press the Start button () again.

3. We recommend drawing onto grease proof paper or baking/parchment paper.
4. Once the Candy Cartridge being used has finished, the piston will automatically retract to allow you to insert another Candy Cartridge.

Note: Once a Candy Cartridge has been inserted into the Loading Point and the piston has started, it cannot be removed.

Using the Finishing Cartridge

1. The Finishing Cartridge should be used, when you have finished creating your design, before cleaning, or when you wish to change the Candy flavour, in order to push through any remaining Candy.
2. Insert the Finishing Cartridge into the pen as you would insert a Candy Cartridge. Press the Start button (●) to push the remaining Candy through the heated nozzle.
3. Once all the Candy has been extruded, the piston will automatically retract.
4. To remove the Finishing Cartridge, please wait until the pen has completely cooled and then remove the nozzle (see steps 1 to 3 of 'Cleaning'). The Finishing Cartridge will be held in the nozzle by the residual Candy. Carefully place into boiling water, with the nozzle pointing upwards, and leave for between 2 and 5 minutes, allowing the Candy to dissolve. Then use a heat resistant utensil to remove the nozzle from the boiling water. The Finishing Cartridge should now be easily removed from the nozzle. If not, repeat as necessary.



Cleaning

The Polaroid CandyPlay 3D Pen MUST be cleaned thoroughly before the first use and again after every use.

Note: Before taking the Polaroid CandyPlay 3D Pen apart, leave it for at least 10 minutes to completely cool, after it has been turned off.

Taking apart the Polaroid CandyPlay 3D Pen for cleaning



Twist the Nozzle Cover 45 degrees anti-clockwise from the  symbol to the  symbol and then gently pull to remove it.



Insert the Nozzle into the base of the Pen Holder and twist 45 degrees clockwise. The Nozzle will remain in the Holder when you pull the pen away.



Remove the Nozzle and the plastic tube from the Holder.



Remove the red Back Panel of the pen.



Take the white internal Candy Chamber out of the pen.



Slide the red Piston out, using the teeth to remove.

How to clean


1. To remove any residual Candy from the Nozzle, place it in warm water (approximately 35°C / 95°F) and leave for several minutes, allowing the Candy to dissolve. Then use a heat resistant utensil to remove the Nozzle from the warm water. Repeat as necessary until completely clean.
2. Ensure only the parts labelled in green on the following image are cleaned thoroughly. **DO NOT** clean the parts labelled in red, as these contain electrical components that will be damaged if they come into contact with water, which would invalidate your Guarantee.
3. Ensure all parts are completely dry before reassembling the pen.

Reassembling the Polaroid CandyPlay 3D Pen

To reassemble the pen, follow the 6 steps from 'Taking apart the Polaroid CandyPlay 3D pen for cleaning' but in reverse order.

Note: Before inserting a Candy Cartridge, press and hold the Retraction button for 2 seconds.

Parts that need cleaning

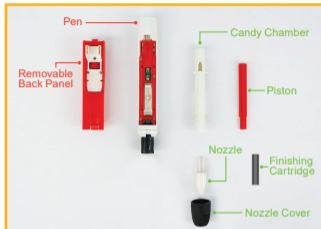

Do NOT Clean

DO NOT SUBMERGE THESE PARTS IN WATER*



Clean

These parts require cleaning after every use.


Do not put in the dishwasher.



***These parts contain electrical components that will be damaged if they come into contact with water, which would invalidate your Guarantee. To clean, wipe plastic parts only with a damp cloth.**



Consignes de sécurité

- **AVERTISSEMENT - RISQUES DE BRÛLURES:** Des parties de ce produit sont très chaudes pendant l'utilisation (env. 100°C / 212°F). **Ne touchez pas** le bout du stylo, la zone environnante (où vous voyez ce signe ) ou la sucrerie fondue car il pourrait causer une **BRÛLURE**.
- Avant le stockage toujours laisser complètement refroidir le produit après utilisation.
- Ce produit **N'EST PAS UN JOUET**.
- Ce produit convient aux enfants de 14 ans et plus sauf sous la surveillance d'un adulte
- Veuillez lire attentivement le présent manuel de mise en route avant utilisation.
- Quand il est allumé, il faut toujours remettre le stylo dans son support, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Specifications Techniques

Model Nr: 3D-FP-PL-2004-00

Alimentation requise: Il faut ABSOLUMENT utiliser un adaptateur secteur 5.0 volts CC, 2A (5.0 V CC $\overline{\text{---}}$ 2,0A). **IMPORTANT:** Sans l'aide d'un adaptateur de puissance correct, le stylet ne fonctionne pas correctement.

Taille Stylo: 195 (l) x 37 (i) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (i) x 1.14 (d) inch

Recharges: Cartouches de sucrerie Polaroid

Câble USB: Type-C à USB-A 1.5m / 4.9ft


Garantie: 12 mois de garantie fabricant (cela peut varier selon l'état / le pays selon les exigences légales minimales).

Sécurité: Arrêt automatique après 8 minutes, pour plus de sécurité.


Pour plus d'informations à jour et plus d'informations, veuillez visiter:


www.polaroid3d.com/candypen

Comment utiliser

1. Utilisez le câble USB fourni pour vous connecter à un adaptateur de puissance de 5,0 Volts DC, 2 Amp (minimum) (5.0VDC $\overline{\text{---}}$ 2.0A).
2. Appuyez sur le bouton Puissance () La lumière de l'indicateur LED s'affiche en rouge pour indiquer que le stylo Polaroid CandyPlay 3D se réchauffe.
3. Une fois que la lumière de l'indicateur LED devient bleue, le stylo 3D est chauffé à la bonne température et est prêt à l'emploi.

Insertion d'une cartouche de sucrerie

1. Ouvrez le point de chargement de cartouche de sucrerie ().
2. Insérez la cartouche de sucrerie dans le point de chargement dans le sens de la longueur. Insérez la cartouche comme une forme de diamant, avec un long bord d'angle placé en premier (voir illustration).
3. La cartouche de sucrerie doit facilement se trouver dans le point de chargement. Si ce n'est pas le cas, ne le forcez pas, retirez la cartouche, assurez-vous de l'insérer comme illustré et réessayez.
4. Une fois que la cartouche s'est insérée dans le point de chargement, fermez le couvercle.

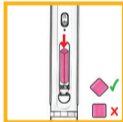

Remarque: Lorsque vous utilisez le stylo pour la première fois, ou après le nettoyage, il fera insérer deux cartouches de sucrerie avant que de la sucrerie ne soit extrudé

Comment dessiner

1. Appuyez sur le bouton Start () et le piston à l'intérieur du stylo commencera à pousser lentement la cartouche de sucrerie à travers la buse chauffée et vous verrez alors qu'il commence à extruder.
2. Pour arrêter l'extrusion de la sucrerie, appuyez à nouveau sur le bouton Start ()

- Nous recommandons de dessiner sur du papier anti-graisseur ou du papier sulfurisé ou de cuisson/ parchemin.
- Une fois que la cartouche de sucrerie utilisée est terminée, le piston se rétracte automatiquement pour vous permettre d'insérer une autre cartouche.

Remarque: Une fois qu'une cartouche de sucrerie a été insérée dans le point de chargement et que le piston a commencé, elle ne peut pas être enlevée.

Utilisation de la cartouche de finition

- La cartouche de finition doit être utilisée, lorsque vous avez terminé la création de votre conception, avant le nettoyage, ou lorsque vous souhaitez changer la saveur de sucrerie, afin de pousser à travers tous les bonbons restants.
- Insérez la cartouche de finition dans le stylo comment vous insérez une cartouche de sucrerie. Appuyez sur le bouton Start (●) pour pousser le reste de sucrerie à travers la buse chauffée.
- Une fois que toute la sucrerie a été extrudés, le piston se rétracte automatiquement.
- Pour enlever la cartouche de finition, veuillez attendre que le stylo ait complètement refroidi, puis retirer la buse (voir les étapes 1 à 3 du « nettoyage »). La cartouche de finition sera maintenue dans la buse par la sucrerie résiduelle. Placer délicatement dans l'eau bouillante, la buse pointant vers le haut, et laisser passer entre 2 et 5 minutes, ce qui permet aux sucreries de se dissoudre. Ensuite, utilisez un ustensile résistant à la chaleur pour retirer la buse de l'eau bouillante. La cartouche de finition doit maintenant être facilement retirée de la buse. Si ce n'est pas le cas, répétez au besoin.

Nettoyage

Il faut nettoyer à fond le stylo 3D Polaroid CandyPlay avant la première utilisation et à nouveau après chaque utilisation.

Remarque : Avant de démonter le stylo 3D Polaroid CandyPlay, laissez-le pendant au moins 10 minutes pour refroidir complètement, après qu'il a été éteint.

Comment démonter le stylo 3D Polaroid CandyPlay pour le nettoyage



Tordez la couverture de buse 45 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du symbole (🔒) au symbole (🔓) puis tirez doucement pour l'enlever.



Insérez la buse dans la base du porte-stylo et tournez 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. La buse restera dans le support lorsque vous retirez le stylo.



Retirer la buse et le tube en plastique du support.



Retirez le panneau arrière rouge du stylo.



Sortez la chambre de bonbons interne blanche de l'enclos.



Faites glisser le piston rouge, en utilisant les dents pour enlever.

Comment nettoyer


1. Pour retirer les sucreries résiduelles de la buse, placez-les dans de l'eau chaude (environ 35°C / 95°F) et laissez-les pendant plusieurs minutes, ce qui permet à la sucrerie de se dissoudre. Ensuite, utilisez un ustensile résistant à la chaleur pour retirer la buse de l'eau chaude. Répétez au besoin jusqu'à ce qu'il soit complètement propre.
2. Assurez-vous que seules les pièces étiquetées en vert sur l'image suivante sont nettoyées à fond. Ne nettoyez **PAS** les pièces étiquetées en rouge, car celles-ci contiennent des composants électriques qui seront endommagés s'ils entrent en contact avec l'eau, ce qui invaliderait votre garantie.
3. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de remonter le stylo.

Comment remonter le stylo Polaroid CandyPlay 3D

Pour remonter le stylo, suivez les 6 étapes de « Démonter le stylo Polaroid CandyPlay 3D pour le nettoyage », mais dans l'ordre inverse.

Remarque: Avant d'insérer une cartouche de sucrerie, appuyez sur et maintenez le bouton de rétractation pendant 2 secondes.

Pièces qui ont besoin d'être nettoyées

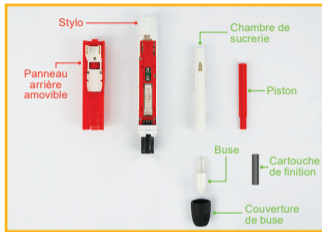

Ne pas nettoyer

**NE PAS
SUBMERGER CES
PARTIES DANS
L'EAU***



Nettoyer

Ces pièces nécessitent un nettoyage après chaque utilisation.


Ne mettez pas dans le lave-vaisselle.



***Ces pièces contiennent des composants électriques qui seront endommagés s'ils entrent en contact avec l'eau, ce qui invaliderait votre garantie. Pour nettoyer, essayez les pièces en plastique uniquement avec un chiffon humide.**



Sicherheitshinweise

- **WARNHINWEISE:** Teile dieses Produktes sind während des Betriebs sehr heiß (ca. 100°C / 212°F). Berühren Sie **NICHT** die Spitze des Stifts, die Umgebung (wo Sie dieses Zeichen sehen ) oder die geschmolzene Süßigkeit, da dies zu einem **VERBRENNEN** führen kann.
- Nach Gebrauch das Produkt vollständig abkühlen lassen.
- Dieses Produkt **IST KEIN SPIELZEUG**.
- Geeignet für Kinder ab 14 Jahren oder unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Lesen Sie die Kurzanleitung zur Verwendung.
- Wenn angeschaltet, stecken Sie den Stift immer wieder in die Halterung, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Technische Daten

Modell-Nr.: 3D-FP-PL-2004-00

Strombedarf: Es muss ein 5,0 Volt DC, 2 Ampere Netzteil (5,0 VDC --- 2,0 A) verwendet werden. **WICHTIG:** Die Verwendung eines falschen Netzteils führt dazu, dass der Stift nicht richtig funktioniert.

Stiftgröße: 195 (l) x 37 (b) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (b) x 1.14 (d) inch

Nachfüllungen: Polaroid Candy Cartridges

USB-Kabel: Typ C zu USB-A 1,5 m


Garantie: 12 Monate Herstellergarantie (diese kann je nach Bundesstaat / Land je nach den gesetzlichen Mindestanforderungen abweichen).

Sicherheit: Automatische Abschaltung nach 8 Minuten für zusätzliche Sicherheit.


Aktuelle und weitere Informationen finden Sie unter:


www.polaroid3d.com/candypen

Anleitung

1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um ein Netzteil mit 5,0 Volt Gleichstrom und mindestens 2 Ampere (5,0 VDC --- 2,0 A) anzuschließen.
2. Drücken Sie den Netzschalter () . Die LED-Anzeigelampe leuchtet rot, um anzuzeigen, dass sich der Polaroid CandyPlay 3D Pen erwärmt.
3. Sobald die LED-Anzeigelampe blau leuchtet, wird der 3D-Stift auf die richtige Temperatur erwärmt und ist einsatzbereit.



Einsetzen einer Candy patrone

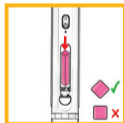1. Öffnen Sie den Ladepunkt der Candy Cartridge () .
2. Setzen Sie die Candy patrone der Länge nach in den Ladepunkt ein. Fügen Sie die Süßigkeit als Rautenform ein, wobei eine lange Eckkante zuerst platziert wird (siehe Abbildung).
3. Die Candy patrone sollte leicht in den Ladepunkt eingesetzt werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, erzwingen Sie es nicht, entfernen Sie die Candy patrone, stellen Sie sicher, dass Sie es wie abgebildet einsetzen, und versuchen Sie es erneut.
4. Schließen Sie die Abdeckung, sobald die Candy patrone in den Ladepunkt eingesteckt ist.



Hinweis: Wenn Sie den Stift zum ersten Mal oder nach der Reinigung verwenden, müssen zwei Candy patronen eingesetzt werden, bevor die Süßigkeiten extrudiert werden.

How to draw

1. Drücken Sie die Starttaste () , und der Kolben im Stift schiebt die Candy patrone langsam durch die beheizte Düse. Sie beginnt dann zu extrudieren.
2. Um das Extrudieren von Süßigkeiten zu stoppen, drücken Sie erneut die Start-Taste () .

- Wir empfehlen, auf fettreiches Papier oder Back- / Pergamentpapier zu zeichnen.
- Sobald die verwendete Candy patrone fertig ist, wird der Kolben automatisch eingefahren, damit Sie eine weitere Candy patrone einsetzen können.

Hinweis: Sobald eine Candy patrone in den Ladepunkt eingesetzt und der Kolben gestartet wurde, kann sie nicht mehr entfernt werden.

Verwenden der Finishing-Patrone

- Die Finishing-Patrone sollte verwendet werden, wenn Sie mit der Erstellung Ihres Designs fertig sind, bevor Sie sie reinigen oder wenn Sie den Candy-Geschmack ändern möchten, um verbleibende Candy durchzudrücken.
- Setzen Sie die Finishing-Patrone wie eine Candy-Patrone in den Stift ein. Drücken Sie die Start-Taste (●), um die verbleibende Süßigkeit durch die beheizte Düse zu schieben.
- Sobald alle Süßigkeiten extrudiert wurden, fährt der Kolben automatisch ein.
- Um die Finishing-patrone zu entfernen, warten Sie bitte, bis der Stift vollständig abgekühlt ist, und entfernen Sie dann die Düse (siehe Schritte 1 bis 3 unter „Reinigung“). Die Finishing-Patrone wird von der restlichen Süßigkeit in der Düse gehalten. Vorsichtig mit der Düse nach oben in kochendes Wasser legen und zwischen 2 und 5 Minuten ruhen lassen, damit sich die Süßigkeit auflöst. Verwenden Sie dann ein hitzebeständiges Utensil, um die Düse aus dem kochenden Wasser zu entfernen. Die Finishing-patrone sollte nun leicht von der Düse entfernt werden können. Wenn nicht, wiederholen Sie dies nach Bedarf.

Reinigung

Der Polaroid CandyPlay 3D-Stift MUSS vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden.

Hinweis: Bevor Sie den Polaroid CandyPlay 3D-Stift auseinander nehmen, lassen Sie ihn nach dem Ausschalten mindestens 10 Minuten lang vollständig abkühlen

Zerlegen des Polaroid CandyPlay 3D Pen zum Reinigen



Drehen Sie die Düsenabdeckung um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn vom (🔒) Symbol zum (🔓) Symbol und ziehen Sie dann vorsichtig daran, um sie zu entfernen.



Setzen Sie die Düse in die Basis des Stifthalters ein und drehen Sie sie um 45 Grad im Uhrzeigersinn. Die Düse bleibt im Halter, wenn Sie den Stift wegziehen.



Entfernen Sie die Düse und das Kunststoffrohr vom Halter.



Entfernen Sie die rote Rückseite des Stifts.



Nehmen Sie die weiße interne Süßigkeitskammer aus dem Stift.



Schieben Sie den roten Kolben heraus und entfernen Sie ihn mit den Zähnen.

Wie man reinigt


1. Um verbleibende Süßigkeiten aus der Düse zu entfernen, legen Sie sie in warmes Wasser (ca. 35°C) und lassen Sie sie einige Minuten einwirken, damit sich die Süßigkeiten auflösen können. Verwenden Sie dann ein hitzebeständiges Utensil, um die Düse aus dem warmen Wasser zu entfernen. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf, bis er vollständig sauber ist.
2. Stellen Sie sicher, dass nur die auf dem folgenden Bild grün gekennzeichneten Teile gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie **NICHT** die rot gekennzeichneten Teile, da diese elektrische Komponenten enthalten, die beschädigt werden, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen, wodurch Ihre Garantie ungültig wird.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie den Stift wieder zusammenbauen.

Zusammenbau des Polaroid CandyPlay 3D-Stifts

Befolgen Sie zum Zusammenbau des Stifts die 6 Schritte unter „Zerlegen des Polaroid CandyPlay 3D-Stifts zum Reinigen“ in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Halten Sie vor dem Einsetzen einer Bonbonpatrone die Rückzugstaste 2 Sekunden lang gedrückt

Teile, die gereinigt werden müssen

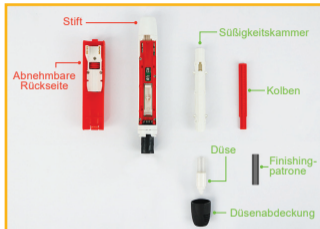

Nicht putzen

Tauchen Sie diese Teile nicht in Wasser*



Putzen

Diese Teile müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden.


Nicht in die Spülmaschine geben.



Diese Teile enthalten elektrische Komponenten, die beschädigt werden, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen, wodurch Ihre Garantie ungültig wird. Wischen Sie **Kunststoffteile zum Reinigen nur mit einem feuchten Tuch ab.*



Istruzioni di sicurezza

- **ATTENZIONE NON BRUCIARSI:** Parti di questo prodotto diventano molto calde durante l'uso (circa. 100°C / 212°F). **NON** toccare la punta della penna, l'area circostante (dove vedi questo simbolo ) o la caramella sciolta perché potrebbe causare **USTIONI**.
- Prima di riporre il prodotto consentire sempre il raffreddamento dopo l'uso.
- Questo prodotto **NON E' UN GIOCATTOLO**.
- Questo prodotto è adatto dai 14+ anni altrimenti sotto la supervisione di un adulto.
- Si prega di leggere attentamente la presente guida rapida prima dell'uso.
- Rimettere sempre la penna nel suo supporto se accesa e non in utilizzo.

Specifiche Tecniche

N. Modello: 3D-FP-PL-2004-00

Energia richiesta: DEVE essere utilizzato un adattatore A 5.0 Volt DC, 2 Amp (5.0VDC \approx 2.0A). **IMPORTANTE:** Usare un adattatore incorretto potrebbe portare ad un malfunzionamento della Penna.

Formato Penna: 195 (l) x 37 (w) x 29 (p) mm
7.67 (l) x 1.45 (w) x 1.14 (p) inch

Ricariche: Cartucce di Caramella Polaroid

Cavo USB: Tipologia C a USB-A 1.5m / 4.9ft


Garanzia: 12 mesi di garanzia del produttore (puo' variare a seconda dello stato/paese secondo i requisiti minimi di legge).

Sicurezza: Auto-spegnimento dopo 8 min, per una maggiore sicurezza.


Per aggiornamenti e ulteriori informazioni visita:


www.polaroid3d.com/candypen

Indicazioni d'uso

1. Usa il cavo USB fornito e collegalo ad un adattatore 5.0 Volt DC, 2 Amp (minimo) – (5.0VDC \approx 2.0A).
2. Premi il pulsante () . L'indicatore a LED si accenderà di rosso ad indicare che la Penna 3D Polaroid CandyPen si sta scaldando.
3. Una volta che l'indicatore a LED diventerà blu, la penna avrà raggiunto la temperatura corretta e sarà pronta all'uso.



Inserire la cartuccia di caramella

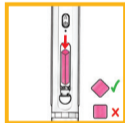1. Solleva la copertura del punto di caricamento della cartuccia () .
2. Posiziona la cartuccia di caramella nel punto di caricamento per la sua lunghezza. Inserisci la caramella a diamante, posizionando per primo l'angolo del lato più lungo della cartuccia.
3. La cartuccia di caramella dovrebbe facilmente scivolare nello spazio di caricamento. Se non succede, non sforzare, ma rimuovi la cartuccia, assicurati di inserirla come illustrato e tenta nuovamente.
4. Una volta che la cartuccia di caramella è correttamente inserita, chiudere la copertura.



Note: Quando usate la penna per la prima volta, o dopo averla pulita, sarà necessario inserire due cartucce affinché la caramella venga estrusa.

Istruzioni per disegnare

1. Premere il pulsante di inizio () cosicchè il pistone interno alla penna si inizi lentamente a muovere spingendo la caramella attraverso l'ugello riscaldato. A questo punto la penna inizierà ad estrarre la caramella.
2. Per fermare l'estrusione della caramella premi una seconda volta il pulsante di inizio () .

- Raccomandiamo di disegnare su carta oleata o carta da forno.
- Una volta che la cartuccia di caramella utilizzata finisce, il pistone si retrarrà automaticamente per permettere l'inserimento di un'altra cartuccia.

Note: Una volta inserita la cartuccia di caramella nel punto di caricamento e partito il pistone, non può essere rimossa.

Usare la cartuccia di finitura

- La cartuccia di finitura dovrebbe essere utilizzata: quando finisci il tuo disegno, prima della pulizia o quando desideri cambiare il gusto della caramella, per far estrudere ciò che rimane della cartuccia corrente.
- Inserisci la Cartuccia di Finitura nella penna come inseriresti una cartuccia di caramella. Premi il pulsante di inizio (●) per spingere la caramella rimanente attraverso l'ugello riscaldato.
- Una volta estratta tutta la caramella il pistone inizierà automaticamente a ritrarsi.
- Per rimuovere la cartuccia di finitura attendi che la penna si raffreddi completamente, poi rimuovi l'ugello (vedi i passi 1/2/3 della "Pulizia"). La cartuccia di finitura verrà bloccata nell'ugello dai residui di caramella. Facendo attenzione immergila in acqua bollente con la punta dell'ugello verso l'alto e lasciala immersa dai 2 ai 5 minuti, in modo che la caramella si dissolva. A questo punto usa un utensile resistente al calore per rimuovere i componenti dall'acqua bollente. Ora dovresti poter rimuovere la cartuccia di Finitura dall'ugello con facilità. Se necessario ripetere il procedimento.

Pulizia

La Penna 3D Polaroid CandyPlay DEVE essere pulita interamente prima del primo utilizzo e dopo ogni uso.

Note: Prima di smontare la penna 3D Polaroid CandyPlay, spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti.

Smontare la Penna 3D Polaroid CandyPlay per la pulizia



Gira la copertura dell'Ugello a 45 gradi anti-orario dal simbolo (🔒) al simbolo (●).



Inserisci l'Ugello all'interno della base del Supporto per la Penna 3D e gira a 45 gradi in senso orario. L'ugello rimarrà bloccato nel Supporto quando allontanerai la penna.



Rimuovi l'Ugello e il tubo di plastica dal Supporto.



Rimuovi la Copertura Posteriore rossa dalla penna.



Rimuovi la Camera della Caramella bianca dall'interno della penna.



Fai scivolare fuori dalla Camera il Pistone rosso, usando la dentatura per rimuoverlo.

Come pulire


1. Per rimuovere qualsiasi residuo di caramella dall'Ugello, immergilo in acqua tiepida (circa 35°C / 95°F) e attendi per alcuni minuti, permettendo alla caramella di dissolversi. Usa poi un utensile resistente al calore per rimuovere l'Ugello dall'acqua. Se necessario ripeti finché risulterà completamente pulito.
2. Assicurati che vengano lavate solo le parti segnalate in verde nell'illustrazione successiva. **NON** pulire le parti etichettate in rosso, poiché contengono componenti elettriche che verrebbero danneggiate al contatto con l'acqua, invalidando la tua Garanzia.
3. Assicurati che ogni componente sia ben asciutto prima di assemblare di nuovo la penna.

Assemblaggio della Penna 3D Polaroid CandyPlay

Per assemblare nuovamente la penna ripetere i 6 passi illustrati in "Smontare la Penna 3D Polaroid CandyPlay", ma al contrario.

Note: Prima di inserire la cartuccia di caramella, tenere premuto il pulsante di retrazione per 2 secondi.

Parti che necessitano pulizia

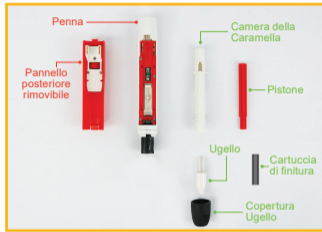

NON pulire

**NON IMMERGERE
QUESTE
COMPONENTI
IN ACQUA***



PULIRE

Queste parti richiedono di essere pulite dopo ogni uso.


Non mettere in lavastoviglie.



***Queste parti contengono componenti elettrici che verrebbero danneggiati se messi in contatto con acqua, invalidando la tua Garanzia. Per pulirle, passa con un panno umido solo le parti in plastica.**



Instrucciones de seguridad

- **ADVERTENCIA PELIGRO DE QUEMADURAS:** Las partes de este producto se calientan mucho durante el uso (aprox. 100°C / 212°F). **NO** toque la punta del lápiz, el área circundante (donde ve este símbolo ) o el caramelo derretido, ya que podría causar **QUEMADURAS**.
- Siempre espere a que el producto se enfríe después de usarlo y antes de guardarlo.
- Este producto **NO ES UN JUGUETE**.
- Este producto es adecuado para mayores de 14 años a menos que esté bajo la supervisión de un adulto.
- Por favor, lea cuidadosamente esta Guía de Usuario antes de usar el lápiz.
- Si está encendido, vuelva a colocar siempre el lápiz en su soporte cuando no esté en uso.

Especificaciones Técnicas

N° Modelo: 3D-FP-PL-2004-00

Requisito de entrada de energía: DEBE utilizarse un adaptador de corriente de 5.0 V DC, 2 A (5.0 V DC --- 2.0 A). **IMPORTANTE:** El uso de un adaptador de corriente incorrecto hará que el lápiz no funcione correctamente.

Tamaño del Lápiz: 195 (l) x 37 (a) x 29 (p) mm
7.67 (l) x 1.45 (a) x 1.14 (p) inch

Recargas: Cartuchos de Caramelos Polaroid

Cable USB: USB Tipo-C 1.5m / 4.9ft


Garantía: 12 meses de garantía del fabricante (puede variar según el estado/ país de acuerdo con los requisitos legales mínimos).

Seguridad: Apagado automático después de 8 minutos, para mayor seguridad.


Para obtener más información actualizada, visite:


www.polaroid3d.com/candypen

Cómo utilizar el lápiz

1. Utilice el cable USB proporcionado para conectar a un adaptador de corriente (mínimo) de 5,0 V CC, 2 A (5.0VDC --- 2.0A).
2. Presione el botón de Inicio () . La luz indicadora LED se iluminará en rojo para indicar que el lápiz 3D Polaroid CandyPlay se está calentando.
3. Una vez que la luz indicadora LED se vuelve azul, el lápiz 3D se calentará a la temperatura correcta y estará listo para usar.



Insertar el cartucho de caramelo

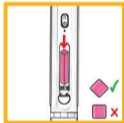1. Abra el punto de carga del cartucho de caramelo () .
2. Inserte el cartucho de caramelo en el punto de carga verticalmente. Inserte el caramelo en forma de diamante, colocando primero el borde de una esquina (vea la ilustración).
3. El cartucho de caramelo debe encajar fácilmente en el punto de carga. Si no es así, no lo fuerce, retire el cartucho de caramelo, asegúrese de insertarlo como se muestra en la ilustración e intente nuevamente.
4. Una vez que el cartucho de caramelo haya encajado en el punto de carga, cierre la cubierta.



Nota: Cuando utilice el lápiz 3D por primera vez, o después de limpiarlo, deberá insertar dos cartuchos de caramelo antes de que se extruya cualquier caramelo.

Como dibujar

1. Presione el botón de Inicio () y el pistón dentro del lápiz 3D comenzará lentamente a empujar el cartucho de caramelo a través de la boquilla calentada y luego verá que comienza a extruirse.
2. Para detener la extrusión del caramelo, presione el botón Iniciar () nuevamente.

3. Recomendamos dibujar sobre papel a prueba de grasa o papel para hornear / pergamino.
4. Una vez que haya terminado de usar el cartucho de caramelo, el pistón se retraerá automáticamente para permitirle insertar otro cartucho de caramelo.

Nota: Una vez que se ha insertado un cartucho de caramelo en el punto de carga y se ha puesto en marcha el pistón, no se puede quitar.

Uso del Cartucho de Acabado

1. Debe usar el cartucho de acabado, cuando haya terminado de crear su diseño, antes de limpiar, o cuando desee cambiar el sabor del caramelo, para eliminar cualquier caramelo restante.
2. Inserte el cartucho de acabado en el lápiz 3D como lo haría con un cartucho de caramelo. Presione el botón de Inicio (●) para empujar el caramelo restante a través de la boquilla caliente.
3. Una vez que se haya extruido todo el caramelo, el pistón se retraerá automáticamente.
4. Para retirar el cartucho de acabado, espere hasta que el lápiz 3D se haya enfriado por completo y luego retire la boquilla (consulte los pasos 1,2,3 de "Limpieza"). El cartucho de acabado quedará retenido en la boquilla por el caramelo restante. Colocar con cuidado en agua hirviendo, con la boquilla hacia arriba, y dejar actuar entre 2 y 5 minutos, dejando que el caramelo se disuelva. Luego, use un utensilio resistente al calor para quitar la boquilla del agua hirviendo. Ahora, el cartucho de acabado debería retirarse fácilmente de la boquilla. Si no es así, repita según sea necesario.

Limpieza

El lápiz 3D Polaroid CandyPlay DEBE limpiarse antes del primer uso y nuevamente después de cada uso.

Nota: Antes de desarmar el lápiz 3D Polaroid CandyPlay, déjelo durante al menos 10 minutos para que se enfríe por completo, después de apagarlo.

Desarmar el lápiz 3D Polaroid CandyPlay para limpiarlo



Gire la cubierta de la boquilla 45 grados en sentido anti-horario, del símbolo (🔒) hasta el símbolo (🔓) y luego tire suavemente para quitarla.



Inserte la boquilla en la base del lápiz 3D y gírela 45 grados en sentido horario. La boquilla permanecerá en el soporte cuando retire el lápiz 3D.



Retire la boquilla y el tubo de plástico del soporte.



Retire el panel trasero rojo del lápiz 3D.



Retire la cámara de caramelo blanca interna del lápiz 3D.



Deslice el pistón rojo hacia afuera, utilizando los dientes del pistón para quitarlo.

Cómo limpiar


1. Para eliminar cualquier residuo de caramelo en la boquilla, colóquela en agua tibia (aproximadamente 35°C / 95°F) y déjelo durante varios minutos, permitiendo que el caramelo se disuelva. Luego, use un utensilio resistente al calor para sacar la boquilla del agua tibia. Repita según sea necesario hasta que esté completamente limpio.
2. Asegúrese de que solo las partes etiquetadas en verde en la siguiente imagen se limpien completamente. **NO** limpie las piezas etiquetadas en rojo, ya que contienen componentes eléctricos que se dañarán si entran en contacto con el agua, lo que invalidaría su garantía.
3. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montar el lápiz 3D.

Reensamblaje del lápiz 3D Polaroid CandyPlay

Para volver a montar el lápiz 3D, siga los 6 pasos de "Desarmar el lápiz 3D Polaroid CandyPlay para limpiarlo", pero en orden inverso.

Nota: Antes de insertar un cartucho de caramelo, mantenga presionado el botón de retracción durante 2 segundos.

Partes que necesitan limpieza

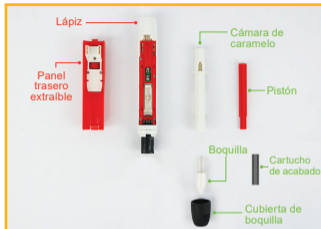

NO limpiar

**NO SUMERJA
ESTAS PARTES EN
AGUA***



Limpiar

Estas piezas
requieren limpieza
después de cada uso.

No poner en el
lavaplatos.



***Estas piezas contienen componentes eléctricos que se dañarán si entran en contacto con el agua, lo que invalidaría su garantía. Para limpiar, limpie las piezas de plástico solo con un paño húmedo.**



Veiligheidsinstructies

- **WAARSCHUWING BRAND-GEVAAR:** Delen van dit product zijn zeer heet tijdens het gebruik (ongeveer 100°C / 212°F). Raak de punt van de pen en het gebied daaromheen (waar u dit teken ziet ) NIET aan, omdat de gesmolten Candy BRANDWONDEN kan veroorzaken.
- Na gebruik het product volledig laten afkoelen, voordat deze opgeborgen wordt.
- Dit product is **GEEN** speelgoed.
- Het product is geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar of met ouderlijk toezicht.
- Lees deze Snelstartgids voor gebruik.
- Indien ingeschakeld, plaats de pen altijd terug in de houder wanneer deze niet wordt gebruikt.

Technische Specificaties

Model N°: 3D-FP-PL-2004-00

Stroomvereisten: er MOET een voedingsadapter van 5,0 volt gelijkstroom, 2 ampère (5,0 V DC $\overline{\text{---}}$ 2,0 A) worden gebruikt. **BELANGRIJK:** bij gebruik van een verkeerde voedingsadapter zal de pen niet correct werken.

Afmeting Pen: 195 (l) x 37 (w) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (w) x 1.14 (d) inch

Navullingen: Polaroid Candy-patronen

USB-Kabel: type-C naar USB-A 1,5m / 4.9ft

Garantie: 12 maanden fabrieksgarantie (dit kan per staat / land verschillen op basis van de minimale wettelijke vereisten).

Veiligheid: automatische uitschakeling na 8 minuten, voor extra veiligheid.

Ga voor actuele informatie en meer naar:


www.polaroid3d.com/candypen

Gebruiksaanwijzing

1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om een voedingsadapter van 5.0 V gelijkstroom en 2 ampère (minimum) aan te sluiten (5,0 V DC $\overline{\text{---}}$ 2,0 A).
2. Druk op de aan-uitknop () . Het LED-indicatielampje wordt rood om aan te geven dat de Polaroid CandyPlay 3D-pen aan het opwarmen is.
3. Zodra het LED-indicatielampje blauw wordt, heeft de 3D-pen de juiste temperatuur bereikt en is hij klaar voor gebruik.

Een Candy-patroon plaatsen

1. Open de vulopening voor de Candy-patronen () .
2. Plaats de Candy-patroon in de lengte in de vulopening. Plaats de patroon als een ruitvorm, met een lange hoekrand naar voren (zie afbeelding).
3. De Candy-patroon moet gemakkelijk in de vulopening passen. Als dit niet het geval is, moet u de patroon niet forceren, maar eruit halen en controleren of u deze plaatst zoals op de afbeelding. Probeer het dan opnieuw.
4. Wanneer de Candy-patroon in de vulopening is geplaatst, doet u het klepje dicht.

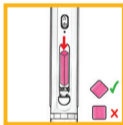

Opmerking: wanneer u de pen voor het eerst of na het schoonmaken gebruikt, moet u twee Candy-patronen plaatsen voordat er Candy uit de pen kan komen.

Tekenen

1. Druk op de startknop () . De stamper in de pen duwt de Candy-patroon langzaam door de verwarmde spuitmond, waarna u de Candy naar buiten ziet komen.
2. Druk nogmaals op de startknop () om de uitvoer van de Candy te stoppen.

3. We raden u aan op vetvrij papier of bakpapier te tekenen.
4. Wanneer de gebruikte Candy-patroon op is, wordt de stamper automatisch teruggetrokken, zodat u een nieuwe Candy-patroon kunt plaatsen.

Opmerking: zodra een Candy-patroon in de vulopening is geplaatst en de stamper is gestart, kan de patroon niet meer worden verwijderd.

De stoppatroon gebruiken

1. De stoppatroon gebruikt u om eventuele Candy-resten uit de pen te duwen wanneer u klaar bent met het maken van uw ontwerp, voordat u de pen schoonmaakt of wanneer u Candy met een andere smaak wilt gebruiken.
2. Plaats de stoppatroon in de pen zoals u een Candy-patroon zou plaatsen. Druk op de startknop (●) om de resterende Candy door het verwarmde mondstuk te duwen.
3. Zodra alle Candy naar buiten is geduwd, trekt de stamper zich automatisch terug.
4. Als u de stoppatroon wilt verwijderen, wacht u totdat de pen volledig is afgekoeld en verwijdert u vervolgens de spuitmond (zie stap 1 t/m 3 van 'Reinigen'). De stoppatroon blijft door Candy-resten in de spuitmond vastkleven. Plaats de spuitmond voorzichtig 2 tot 5 minuten in kokend water met de opening naar boven, zodat de Candy kan oplossen. Gebruik vervolgens hittebestendig keukengerei om de spuitmond uit het kokende water te halen. Nu zou u de stoppatroon gemakkelijk uit de spuitmond moeten kunnen verwijderen. Als dit niet het geval is, herhaalt u deze procedure zo vaak als nodig is.

Reinigen

De Polaroid CandyPlay 3D-pen MOET vóór het eerste gebruik en daarna na ieder gebruik grondig worden schoongemaakt.

Opmerking: voordat u de Polaroid CandyPlay 3D-pen uit elkaar haalt, moet u deze van uitschakeling minstens 10 minuten laten afkoelen.

De Polaroid CandyPlay 3D-pen uit elkaar halen voor reiniging



Draai de dop van de spuitmond 45 graden linksom van het (🔒) symbool naar het (🔓) symbool en trek hem daarna voorzichtig van de pen.



Steek de spuitmond in de opening aan de onderkant van de penhouder en draai de mond 45 graden rechtsom. De spuitmond blijft in de houder zitten wanneer u de pen wegtrekt.



Verwijder de spuitmond en het plastic buisje uit de houder.



Verwijder het rode achterklepje van de pen.



Haal de witte Candy-patroonhouder uit de pen.



Trek de rode stamper aan de ribbels naar buiten.

Reinig als volgt


1. Om eventueel achtergebleven Candy uit de spuitmond te verwijderen, plaatst u deze een paar minuten in warm water (ongeveer 35°C), zodat de Candy kan oplossen. Gebruik vervolgens hittebestendig keukengerei om de spuitmond uit het warme water te halen. Herhaal dit zo nodig tot de mond goed schoon is.
2. Zorg ervoor dat alleen de onderdelen die op de volgende afbeelding groen zijn gelabeld, grondig worden gereinigd. Reinig **NIET** de onderdelen die rood zijn gelabeld, omdat deze elektrische onderdelen bevatten die beschadigen als ze in contact komen met water, waardoor uw garantie vervalt.
3. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u de pen weer in elkaar zet.

De Polaroid CandyPlay 3D-pen in elkaar zetten

Om de pen weer in elkaar te zetten, volgt u de zes stappen in 'De Polaroid CandyPlay 3D-pen uit elkaar halen voor reiniging', maar dan in omgekeerde volgorde.

Opmerking: voordat u een Candy-patroon plaatst, houdt u de terugtrekknop 2 seconden ingedrukt.

Onderdelen die moeten worden gereinigd

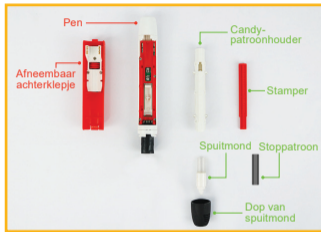

NIET reinigen

DOMPEL DEZE
ONDERDELEN NIET
ONDER IN WATER*



Reinigen

Deze onderdelen
moeten na elk gebruik
worden gereinigd.


*Niet geschikt voor de
vaatwasmachine.*



***Deze onderdelen bevatten elektrische onderdelen die beschadigen als ze in contact komen met water, waardoor uw garantie vervalt. Reinig deze plastic onderdelen alleen met een vochtige doek.**



Säkerhetsanvisningar

- **WARNING – FARA FÖR BRÄNSKADA:** Under användning kan vissa delar av den här produkten bli mycket heta (ca. 100°C / 212°F). **Rör inte** vid pennspetsen, det omgivande området (där symbolen  visas) eller det smälta godiset eftersom det kan medföra **brännskador**.
- Låt alltid produkten svalna helt innan du förvarar den.
- Den här produkten **ÄR INTE EN LEKSAK**.
- Den här produkten får endast användas av personer i åldern 14+ såvida inte under vuxen tillsyn.
- Läs den här snabbstartguiden noggrant innan du börjar använda produkten.
- Om pennan är påslagen ska du alltid sätta tillbaka den i hållaren när den inte används.

Tekniska Specifikationer

Model Nr: 3D-FP-PL-2004-00

Effektbehov: En nätadapter på 5 V DC 2 A (5 V DC \equiv 2 A) **MÅSTE** användas. **VIKTIGT!** Om du använder fel nätadapter kommer inte pennan att fungera på rätt sätt.

Pennstorlek: 195 (l) x 37 (b) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (b) x 1.14 (d) inch

Påfyllningar: Polaroid-godispatroner


USB-Kabel: USB-typ-C till USB-A, 1,5 m

Garanti: 12 månaders tillverkargaranti (kan variera beroende på delstat eller land beroende på lägsta lagstadgade krav).


Säkerhet: Automatisk avstängning efter åtta minuter för ökad säkerhet.


Mer information finns på: www.polaroid3d.com/candypen

Använda

1. Använd den medföljande USB-kabeln till att ansluta till en nätadapter på 5,0 V likström/2 A (lägst) (5,0 V likström/2,0 A).
2. Tryck på strömknappen (). Lampan blinkar rött vilket anger att Polaroid CandyPlay 3D-pennan värms upp.
3. När lampan blir blå har 3D-pennan rätt temperatur och du kan använda den.


Sätta i en godispatron

1. Öppna luckan till påfyllningsöppningen för godispatroner ().
2. Sätt i godispatronen i påfyllningsöppningen. Lägga i godispatronen med en av de långa hörnkanterna ner (se bilden).
3. Det bör gå enkelt att sätta i en godispatron i påfyllningsöppningen. Om det inte gör det tar du bort den och säkerställer att du sätter i den enligt bilden och sedan försöker du igen.
4. När du har satt i godispatronen i påfyllningsöppningen stänger du luckan.

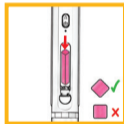

Obs! När du använder pennan för första gången och efter rengöring måste du sätta i två godispatroner innan något godis trycks ut.

Rita

1. Tryck på startknappen (). Kolven i pennan trycker långsamt godispatronen genom det uppvärmda munstycket och godis trycks ut.
2. Om du vill sluta trycka ut godis trycker du på startknappen () igen.

3. Du bör rita på bakplåtspapper.
4. När godispatronen är slut dras kolven in automatiskt och du kan sätta i en ny godispatron.

Obs! När du har satt i en godispatron i påfyllningsöppningen och kolven har åkt ned går det inte att ta bort godispatronen.

Använda patronen för efterbehandling

1. Du bör använda patronen för efterbehandling när du är klar med att skapa din design, före rengöring och för att trycka igenom eventuellt återstående godis innan du byter godissmak.
2. Sätt i patronen för efterbehandling i pennan på samma sätt som du sätter i godispatroner. Tryck på startknappen (●) för att trycka ut det återstående godiset genom det uppvärmda munstycket.
3. När allt godis har tryckts ut dras kolven in automatiskt.
4. Vänta tills pennan har svalnat helt för att ta bort patronen för efterbehandling, därefter tar du bort munstycket (se steg 1 till 3 i "Rengöring"). Patronen för efterbehandling sitter fast i det återstående godiset i munstycket. Placera försiktigt munstycke och patron i kokande vatten med munstycket riktat uppåt och vänta i två till fem minuter tills allt godis har lösts upp. Använd ett värmebeständigt redskap till att ta upp munstycket från det kokande vattnet. Nu kan du ta bort patronen för efterbehandling från munstycket. Om det inte går uppberar du processen.

Rengöring

Du måste rengöra Polaroid CandyPlay 3D-pennan innan du använder den för första gången och efter användning.

Obs! Innan du tar isär Polaroid CandyPlay 3D-pennan väntar du i minst tio minuter efter att du har stängt av den så att den ska svalna.

Ta isär Polaroid CandyPlay 3D-pennan för rengöring



Vrid munstycksskyddet 45 grader motsols från symbolen  till symbolen  och dra sedan försiktigt bort det.



Sätt in munstycket i basen på pennhållaren och vrid det 45 grader medurs. Munstycket sitter kvar i hållaren när du drar bort pennan.



Ta bort munstycket och plaströret från hållaren.



Ta bort den röda bakre panelen på pennan.



Ta bort den vita godiskammaren från pennan.



Använd kuggarna till att skjuta ut den röda kolven.

Rengöra


- Om du vill ta bort eventuellt återstående godis från munstycket placerar du det i varmt vatten (cirka 35°C) och väntar i några minuter tills allt godis har lösts upp. Använd ett värmebeständigt redskap till att ta upp munstycket från det varma vattnet. Upprepa tills det är helt rent, om det behövs.
- Rengör endast de delar som är markerade med grönt i följande bild. Rengör inte de delar som är markerade med rött. De innehåller elektriska komponenter som kan skadas om de kommer i kontakt med vatten. Om de gör det upphör garantin att gälla.
- Se till att alla delar är torra innan du monterar ihop pennan igen.

Montera ihop Polaroid CandyPlay 3D-pennan

Följ de sex stegen i "Ta isär Polaroid CandyPlay 3D-pennan för rengöring" i omvänd ordning.

Obs! Innan du sätter i en godispatron håller du in indragningsknappen i två sekunder.

Delar som måste rengöras

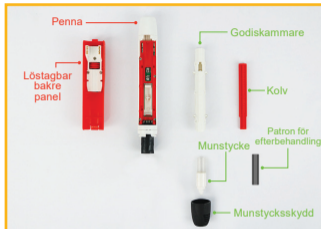

Rengör inte

**STOPPA INTE NED
DE HÄR DELARNA I
VATTEN***



Rengör

Du måste rengöra
de här delarna efter
varje användning.


Du får inte diska dem
i diskmaskinen.



**De här delar innehåller elektriska komponenter som kan skadas om de kommer i kontakt med vatten. Om de gör det upphör garantin att gälla. Om du vill rengöra plastdelarna torkar du av dem med en fuktad trasa.*



Sikkerhetsinstruksjoner

- **ADVARSEL – FARE FOR BRANNSKADER:** Deler av dette produktet kan bli svært varme under bruk (ca. 100°C / 212°F). **IKKE** ta på tuppen av pennen, området rundt, (der du ser dette symbolet ) eller det smeltede godteriet siden dette kan forårsake en **FORBRENNING**.
- Før lagring må du alltid la produktet avkjøle seg etter bruk.
- Dette produktet er **IKKE ET LEKETØY**.
- Dette produktet er egnet for personer som er 14 år eller eldre med mindre under voksenoppsyn.
- Les denne hurtigstartveiledningen nøye før bruk.
- Hvis pennen er slått på, skal den alltid settes tilbake i holderen når den ikke er i bruk.

Tekniske Spesifikasjoner

Modellnummer: 3D-FP-PL-2004-00

Strømkraft: Det MÅ brukes en 5.0 volts likestrømsadapter, 2 ampere strømadapter (5,0 VDC ---2,0 A). **VIKTIG:** Hvis du bruker feil strømadapter, fungerer ikke pennen som den skal.

Størrelse på Pennen: 195 (l) x 37 (b) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (b) x 1.14 (d) inch

Etterfyllinger: Polaroid-godteripatroner

USB-Kabel: Type-C til USB-A på 1,5 m


Garanti: 12 måneders garanti fra produsenten (dette kan variere etter delstat/land i henhold til lovpålagte minimumskrav).

Sikkerhet: Automatisk avslåing etter åtte minutter for ekstra sikkerhet.


Du finner oppdatert og mer informasjon her:


www.polaroid3d.com/candypen

Slik bruker du enheten

1. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble til en strømadapter på 5,0 VDC, 2 A (minimum) (5,0 VDC --- 2,0 A).
2. Trykk på av/på-knappen () . LED-indikatorlyset lyser rødt for å vise at Polaroid CandyPlay 3D-pennen varmes opp.
3. Når LED-indikatorlyset lyser blått, er 3D-pennen varmet opp til riktig temperatur og klar til bruk.



Sette inn en godteripatron

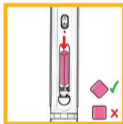1. Åpne innsetningspunktet for godteripatroner () .
2. Sett godteripatronen inn i innsetningspunktet på langs. Sett godteripatronen inn i en diamantformet form, med en lang hjørnekant satt inn først (se illustrasjon).
3. Godteripatronen skal enkelt kunne skyves inn i innsetningspunktet. Hvis den ikke gjør det, må du ikke bruke makt. Fjern godteripatronen, og kontroller at du setter den inn slik det er illustrert, og prøv på nytt.
4. Når du har satt godteripatronen inn i innsetningspunktet, lukker du dekselet.



Merk: Når du bruker pennen for første gang, eller etter rengjøring, må to godteripatroner settes inn før det kommer ut godteri.

Slik tegner du

1. Trykk på startknappen () , så vil stempelet inne i pennen sakte begynne å presse godteripatronen gjennom den oppvarmede dysen. Deretter ser du at den begynner å komme ut.
2. Trykk på startknappen () igjen for å hindre godteri i å komme ut.

3. Vi anbefaler at du tegner på fettbestandig papir eller bakepapir.
4. Når godteripatronen er brukt opp, trekkes stempelet automatisk tilbake slik at du kan sette inn en ny godteripatron.

Merk: Når en godteripatron har blitt satt inn i innsettingspunktet og stempelet har startet, kan den ikke fjernes.

Bruke avslutningspatronen

1. Avslutningspatronen brukes når du er ferdig med designet ditt, før rengjøring, eller når du ønsker å endre godterismaken og presse ut gjenværende godteri.
2. Sett avslutningspatronen inn i pennen slik du gjorde med godteripatronen. Trykk på startknappen (●) for å presse gjenværende godteri gjennom den oppvarmede dysen.
3. Når alt godteriet har blitt presset ut, trekkes stempelet automatisk tilbake.
4. Hvis du vil fjerne avslutningspatronen, venter du til pennen er helt avkjølt. Fjern deretter dysen (se trinn 1 til 3 under Rengjøring). Avslutningspatronen blir holdt i dysen av det gjenværende godteriet. Legg den forsiktig i kokende vann, med dysen pekende oppover, og la den ligge i to til fem minutter, slik at godteriet løses opp. Bruk deretter et varmebestandig verktøy for å fjerne dysen fra det kokende vannet. Avslutningspatronen skal nå enkelt kunne fjernes fra dysen. Hvis ikke gjentar du prosedyren.

Rengjøring

Polaroid CandyPlay 3D-pennen MÅ rengjøres grundig før førstegangsbruk og igjen etter hver bruk.

Merk: Før du tar Polaroid CandyPlay 3D-pennen fra hverandre, må du la den ligge i minst ti minutter til avkjøling etter at den har blitt slått av.

Ta Polaroid CandyPlay 3D-pennen fra hverandre for rengjøring



Vri dysedekelet 45 grader mot klokken fra symbolet (🔒) til symbolet (🔓), og dra deretter forsiktig i det for å fjerne det.



Sett dysen inn i basen til penneholderen, og vri den 45 grader med klokken. Dysen blir værende i holderen når du drar pennen unna.



Fjern dysen og plastrøret fra holderen.



Ta av pennens røde bakpanel.



Ta det hvite innvendige godterikammeret ut av pennen.



Skyv det røde stempelet ut med tennene.

Slik rengjør du


1. Hvis du vil fjerne gjenværende godteri i dysen, legger du den i varmt vann (på ca. 35°C) og lar den ligge i flere minutter til godteriet løser seg opp. Bruk deretter et varmebestandig verktøy for å fjerne dysen fra det varme vannet. Gjenta til enheten er helt ren.
2. Kontroller at delene i grønt på det følgende bildet, rengjøres grundig. **IKKE** rengjør delene i rødt, siden disse inneholder elektriske komponenter som kan bli skadet dersom de kommer i kontakt med vann, noe som ugyldiggjør garantien.
3. Kontroller at alle delene er helt tørre før du setter sammen pennen igjen.

Sette sammen Polaroid CandyPlay 3D-pennen igjen

Hvis du vil sette sammen pennen igjen, følger du de seks trinnene fra Ta Polaroid CandyPlay 3D-pennen fra hverandre for rengjøring, men i motsatt rekkefølge.

Merk: Før du setter inn en godteripatron, trykker du på og holder inne uttrekksknappen i to sekunder.

Deler som må rengjøres

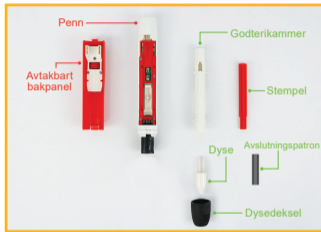

IKKE rengjør

IKKE SENK DISSE
DELENE NED I
VANN*



Rengjør

Disse delene må
rengjøres etter hver
bruk.


Ikke legg dette i
oppvaskmaskinen.



*Disse delene inneholder elektriske komponenter som kan bli skadet dersom de kommer i kontakt med vann, noe som ugyldiggjør garantien. Tørk kun plastdeler med en fuktig klut for å rengjøre dem.



Turvallisuusohjeet

- **VAROITUS – PALOVAMMAVAARA:** Tuotteen osat kuumenevat käytön aikana voimakkaasti (noin 100°C / 212°F). **ÄLÄ** kosketa kynän kärkeä, sitä ympäröivää aluetta (jossa on tämä merkki ) , tai sulaa Candyä, sillä siitä voi aiheutua **PALOVAMMOJA**.
- Anna tuotteen aina jäähtyä täysin käytön jälkeen ennen säilytystä.
- Tuote **EI OLE LELU**.
- Tuotteen käyttäjien on oltava vähintään 14-vuotiaita paitsi aikuisen valvonnassa.
- Tutustu tähän pikaoppaaseen perusteellisesti ennen käyttöä.
- Jos virta on kytketty, aseta kynä takaisin pidikkeeseen aina, kun sitä ei käytetä.

Tekniset Tiedot

Mallinumero: 3D-FP-PL-2004-00

Virrantarve: Käytettävän virtalähteen ON OLTAVA teholtaan 5,0 V DC \approx 2 A.

TÄRKEÄÄ: Jos käytät väärää virtalähdettä, Pen ei toimi oikein.

Kynän koko: 195 (p) x 37 (l) x 29 (k) mm

7.67 (p) x 1.45 (l) x 1.14 (k) inch

Täyttöpakkaukset: Polaroid Candy Cartridges

USB-Kaapeli: Type-C–USB-A, 1,5 m / 4,9 ft


Takuu: valmistajan 12 kuukauden takuu (voi vaihdella alueittain ja maittain, paikallisten minimivaatimusten mukaisesti).

Turvallisuus: Automaattinen virrankatkaisu 8 minuutin kuluttua lisää turvallisuutta.


Ajantasaiset lisätiedot ovat osoitteessa:


www.polaroid3d.com/candypen

Käyttö

1. Liitä kynä sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla 5,0 voltin, vähintään 2 ampeerin tasavirtalähteeseen (5,0 VDC \approx 2,0 A).
2. Paina virtapainiketta (). LED-merkkivalo palaa punaisena sen merkiksi, että Polaroid CandyPlay 3D Pen -kynä on lämpenemässä.
3. Kun LED-merkkivalo vaihtuu siniseksi, 3D-kynä on kuumentunut oikeaan lämpötilaan ja on käyttövalmis.



Candy-patruunan asettaminen paikalleen

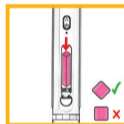1. Avaa Candy-patruunan täyttöaukko ().
2. Aseta Candy-patruuna täyttöaukkoon pituussuuntaan. Aseta Candy paikalleen vinoneliönä pitkän sivun kulma edellä (katso kuva).
3. Candy-patruunan pitäisi sujahtaa helposti paikalleen täyttöaukkoon. Jos näin ei ole, älä käytä voimaa. Poista Candy-patruuna, aseta se paikalleen kuvan mukaisesti ja yritä uudelleen.
4. Kun Candy-patruuna on täyttöaukossa, sulje kansi.



Huomautus: Kun kynää käytetään ensimmäistä kertaa tai puhdistuksen jälkeen, paikoilleen on asetettava kaksi Candy-patruunaa ennen kuin Candyä pursotetaan.

Piirtäminen

1. Paina aloituspainiketta () , jolloin kynän sisällä oleva mäntä alkaa hitaasti työntää Candy-patruunaa kuumennetun suuttimen läpi, jolloin se alkaa pursua kynästä.
2. Lopeta Candy:n pursotus painamalla aloituspainiketta () uudelleen.

- Suosittellemme piirtämistä leivinpaperille.
- Kun Candy-patruuna on käytetty loppuun, mäntä vetäytyy automaattisesti takaisin, jotta voit asettaa uuden Candy-patruunan paikalleen.

Huomautus: Kun Candy-patruuna on asetettu täyttöaukkoon ja mäntä on käynnistynyt, sitä ei voi poistaa.

Viimeistelypatruunan käyttö

- Käytä viimeistelypatruunaa jäljellä olevan Candy-aineksen poistamiseen, kun olet saanut luomuksesi valmiiksi, ennen puhdistusta tai kun haluat vaihtaa Candy-makua.
- Aseta viimeistelypatruuna kynään samalla tavalla kuin Candy-patruuna. Työnnä jäljellä oleva Candy kuumennetun suuttimen läpi painamalla aloituspainiketta (●).
- Kun kaikki Candy on pureskeltu, mäntä vetäytyy automaattisesti takaisin.
- Kun haluat poistaa viimeistelypatruunan, odota ensin, että kynä on täysin jäähtynyt, ja irrota sitten suutin (katso kohdan Puhdistaminen vaiheet 1–3). Jäljelle jäänyt Candy pitää viimeistelypatruunan suuttimessa. Aseta se varovasti kiehuvaan veteen niin, että suutin osoittaa ylöspäin, ja anna olla 2–5 minuutin ajan, jotta Candy liukenee. Nosta sitten suutin kiehuvaasta vedestä lämmönkestävällä välineellä. Viimeistelypatruuna on nyt helppo irrottaa suuttimesta. Jos patruuna ei irtoa, toista tarvittaessa.

Puhdistaminen

Polaroid CandyPlay 3D Pen ON puhdistettava perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja uudelleen jokaisen käyttökerran jälkeen.

Huomautus: Anna Polaroid CandyPlay 3D Pen -kynän jäähtyä vähintään 10 minuuttia sen jälkeen, kun se on sammutettu, ennen kuin purat kynän.

Polaroid CandyPlay 3D Pen -kynän purkaminen puhdistamista varten



Kierrä suuttimen suojusta 45 astetta vastapäivään (🔒) -kuvakkeesta (🔓)-symboliin ja irrota suutin vetämällä sitä varovasti.



Aseta suutin kynän telineen pohjaan ja kierrä 45 astetta myötäpäivään. Suutin jää telineeseen, kun vedät kynän irti.



Irrota suutin ja muoviputki telineestä.



Irrota kynän punainen takapaneeli.



Ota valkoinen sisäinen Candy-kammio kynän sisäältä.



Liu'uta punainen mäntä ulos.

Puhdistamisen toimenpiteet


1. Poista Candy:n jäänteet suuttimesta asettamalla se lämpimään veteen (noin 35°C) usean minuutin ajaksi, jotta Candy liukenee. Nosta sitten suutin lämpimästä vedestä lämmönkestävällä välineellä. Toista tarvittaessa, kunnes suutin on täysin puhdas.
2. Varmista, että vain seuraavassa kuvassa vihreällä merkityt osat puhdistetaan. **ÄLÄ** puhdista punaisella merkityjä osia, koska niissä on sähköosia, jotka voivat vaurioitua, jos ne joutuvat kosketuksiin veden kanssa, mikä mitätöi takuun.
3. Varmista ennen kynän kokoamista, että kaikki osat ovat täysin kuivia.

Polaroid CandyPlay 3D Pen -kynän kokoaminen

Kokoa kynä noudattamalla Polaroid CandyPlay 3D Pen -kynän purkaminen puhdistamista varten -kohdan kuutta vaihetta käänteisessä järjestyksessä.

Huomautus: Paina palautuspainiketta kahden sekunnin ajan, ennen kuin asetat Candy-patruunan paikalleen.

Puhdistettavat osat

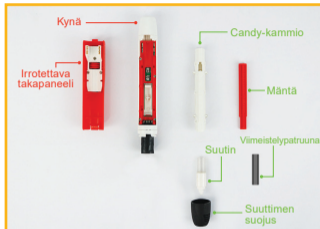

ÄLÄ puhdista

ÄLÄ UPOTA NÄITÄ OSIA VETEEN*



Puhdista

Nämä osat on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.


Älä pese astianpesukoneessa.



**Näissä osissa on sähköosia, jotka voivat vaurioitua, jos ne joutuvat kosketuksiin veden kanssa, mikä mitätöi takuun. Pyyhi vain muoviosat kostealla liinalla.*



Bezpečnostní pokyny

- **VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ:** Některé části tohoto výrobku se během používání zahřívají na teplotu okolo 100°C / 212°F. **NEDOTÝKEJTE** se hrotu pera, okolí (kde vidíte tento znak ) nebo roztavené cukrovinky, protože by to mohlo způsobit popálení.
- Před uklizením 3D pera do políčky vždy počkejte, než zcela vychladne.
- Tento výrobek není **HRAČKA**.
- Výrobek je vhodný pro osoby starší 14 let pokud není pod dohledem dospělých.
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Pokud je pero zapnuté, vždy jej vložte zpět do stojanu, když se nepoužívá.

Technická Specifikace

Model: 3D-FP-PL-2004-00

Požadavek na napájení: je NUTNÉ použít napájecí adaptér 5,0 V DC \approx 2 A.

DŮLEŽITÉ: Použití nesprávného napájecího adaptéru způsobí, že pero nebude fungovat správně.

Rozměry pera: 195 (l) x 37 (w) x 29 (p) mm

7.67 (l) x 1.45 (w) x 1.14 (p) inch

Náplně: kazety Polaroid Candy

Kabel USB: Typ C na USB-A 1,5 m / 4,9 stop


Záruka: 12měsíční záruka výrobce (může se lišit podle státu/země v závislosti na minimálních zákonných požadavcích).

Bezpečnost: Automatické vypnutí po 8 minutách, pro větší bezpečnost.


Aktuální a další informace naleznete na adrese:


www.polaroid3d.com/candypen

Jak používat

1. Pomocí dodaného kabelu USB se připojte k napájecímu adaptéru 5,0 V DC, minimálně 2 A (5,0 V DC \approx 2,0 A).
2. Stiskněte tlačítko napájení () . Kontrolka LED se rozsvítí červeně, což znamená, že se Polaroid CandyPlay 3D Pen zahřívá.
3. Jakmile se indikátor LED rozsvítí modře, 3D pero se zahřeje na správnou teplotu a je připraveno k použití.



Vložení kazety s cukrovinkami

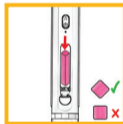1. Otevřete nakládací bod kazety Candy () .
2. Vložte kazetu s cukrovinkami do nakládacího bodu podélně. Vložte Candy ve tvaru kosočtverce s dlouhým rohovým okrajem umístěným napřed (viz obrázek).
3. Zásobník Candy by měl snadno zapadnout do nakládacího bodu. Pokud tomu tak není, nevyvíjejte na něj sílu, vyjměte kazetu Candy, ujistěte se, že ji vkládáte podle obrázku, a zkuste to znovu.
4. Jakmile se kazeta Candy zasune do nakládacího bodu, zavřete kryt.



Poznámka: Při prvním použití pera nebo po vyčištění bude nutné před extrudováním cukrovinky vložit dvě kazety Candy.

Jak kreslit

1. Stiskněte tlačítko Start () a píst uvnitř pera začne pomalu tlačít kazetu Candy skrz vyhřívanou trysku a uvidíte, že se začne vytlačovat.
2. Chcete-li zastavit extrudování cukrovinek, stiskněte znovu tlačítko Start () .

3. Doporučujeme kreslit na mastný papír nebo papír na pečení / pergamen.
4. Jakkmile je používaná kazeta Candy dokončena, píst se automaticky zasune, abyste mohli vložit další kazetu Candy.

Poznámka: Jakkmile je kazeta Candy vložena do plnicího bodu a píst je spuštěn, nelze ji vyjmout.

Použití dokončovací kazety

1. Finishing Cartridge by měl být použit, když jste dokončili vytváření designu, před čištěním, nebo když chcete změnit příchut' Candy, abyste prosadili zbývající Candy.
2. Vložte dokončovací kazetu do pera, jako byste vložili kazetu Candy. Stisknutím tlačítka Start (●) protlačte zbývající Candy vyhřívanou tryskou.
3. Jakkmile je celá Candy vytlačena, píst se automaticky zasune.
4. Chcete-li vyjmout dokončovací kazetu, počkejte, dokud pero úplně nevychladne, a poté vyjměte trysku (viz kroky 1 až 3 v části „Čištění“). Dokončovací kazeta bude v trysce držena zbytkovou Candy. Opatrně vložte do vroucí vody tak, aby tryska směřovala nahoru, a nechtejte 2 až 5 minut, aby se Candy rozpustila. Poté pomocí žáruvzdorného nádobí vyjměte trysku z vroucí vody. Dokončovací kazeta by nyní měla být z trysky snadno vyjmuta. Pokud ne, opakujte podle potřeby.

Čištění

Pero Polaroid CandyPlay 3D MUSÍ být důkladně očištěno před prvním použitím a znovu po každém použití.

Poznámka: Před rozebráním pera Polaroid CandyPlay 3D pero nechtejte po vypnutí alespoň 10 minut úplně vychladnout.

Rozebrání 3D pera Polaroid CandyPlay pro čištění



Otočte kryt trysky o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček od symbolu (🔒) ke symbolu (🔓) a poté jej jemně zatáhněte.



Insert the Nozzle into the base of the Pen Holder and twist 45 degrees clockwise. Když vytáhnete pero, tryska zůstane v držáku.



Vyjměte trysku a plastovou hadičku z držáku.



Odstraňte červený zadní panel pera.



Vyjměte bílou vnitřní Candy Chamber z pera.



Vysuňte červený píst a pomocí zubů jej vyjměte.

Jak čistit

1. Chcete-li z trysky odstranit veškerý zbytkový cukr, vložte jej do teplé vody (přibližně 35°C) a nechte několik minut působit, dokud se cukr nerozpustí. Potom pomocí žáruvzdorného nádobí vyjměte trysku z teplé vody. Podle potřeby opakujte, dokud nebude zcela čistý.
2. Zajistěte, aby byly důkladně vyčištěny pouze části označené zeleně na následujícím obrázku. **NEČIŠTĚTE** části označené červeně, protože obsahují elektrické součásti, které by se poškodily při kontaktu s vodou, což by zneplatnilo záruku.
3. Před opětovným sestavením pera se ujistěte, že jsou všechny jeho části zcela suché.

Opětovné sestavení 3D pera Polaroid CandyPlay

Chcete-li pero znovu sestavit, postupujte podle 6 kroků v části „Rozebrání 3D pera Polaroid CandyPlay pro čištění“, ale v opačném pořadí.

Poznámka: Před vložením kazety Candy stiskněte a podržte tlačítko Retraction po dobu 2 sekund.

Díly, které je třeba vyčistit



Nečistěte

**TYTO SOUČÁSTI
NEPODÁVEJTE DO
VODY***



Čistěte

**Tyto součásti je
nutné po každém
použití vyčistit.**


*Nevkládejte do
myčky.*



***Tyto součásti obsahují elektrické součásti, které se při kontaktu s vodou poškodí, což by zneplatnilo záruku. K čištění otírejte plastové části pouze vlhkým hadříkem.**



Bezpečnostné pokyny

- **VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA:** Niektoré časti tohto výrobku sa počas používania zahrievajú na teplotu okolo 100°C / 212°F. **NEDOTÝKAJTE SA** hrotu pera, jeho okolia (kde sa nachádza tento znak ) ani roztopenej náplne Candy, pretože môže dôjsť k **POPÁLENIU**.
- Pred odložením 3D pera do poličky vždy počkajte, než úplne vychladne.
- Tento výrobok nie je **HRAČKA**.
- Výrobok je vhodný pre osoby staršie ako 14 rokov pokiaľ nie je pod dohľadom dospelých.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Keď zapnuté pero práve nepoužívate, vždy ho vráťte späť do držiaka.

Technická Špecifikácia

Model: 3D-FP-PL-2004-00

Požiadavka na napájanie: MUSÍ sa používať napájací adaptér s parametrami 5,0 V DC \pm 2 A. **DÔLEŽITÉ:** Použitie nesprávneho napájacieho adaptéra spôsobí, že pero nebude fungovať správne.

Rozmery pera: 195 (l) x 37 (a) x 29 (p) mm
7.67 (l) x 1.45 (a) x 1.14 (p) inch

Náhradné náplne: náplne Polaroid Candy


USB Kábel: typ C do USB-A 1,5 m / 4,9 ft

Záruka: 12-mesačná záruka výrobcu (môže sa líšiť v závislosti od štátu/krajiny vzhľadom na minimálne zákonné požiadavky).


Bezpečnosť: Automatické vypnutie po 8 min, pre zvýšenú bezpečnosť.


Viac aktuálnych informácií nájdete tu: www.polaroid3d.com/candypen

Návod na použitie

1. Použite priložený USB kábel na pripojenie k napájacímu adaptéru 5,0 Volt DC, 2 Amp (minimum) (5,0 VDC \pm 2,0 A).
2. Stlačte tlačidlo napájania (). Svetelný indikátor LED bliká červenou farbou, čím signalizuje, že sa Polaroid CandyPlay 3D pero nahrieva.
3. Keď svetelný indikátor LED zasvieti namodro, 3D pero sa zahrialo na správnu teplotu a je pripravené na použitie.



Vloženie náplne Candy

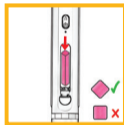1. Otvorte miesto na vloženie náplne Candy ().
2. Vložte náplň Candy pozdĺžne do miesta na vloženie. Vložte náplň Candy natočenú do tvaru kosoštvorca s dlhým rohovým okrajom dopredu (pozri obrázok).
3. Náplň Candy by sa mala ľahko vsunúť do miesta na vloženie. Ak to tak nie je, nevkladajte ju násilu. Vyberte náplň Candy a uistite sa, že ju vkladáte tak, ako je na obrázku, a skúste to znova.
4. Po vsunutí náplne Candy do miesta na vloženie zatvorte kryt.



Poznámka: Pri prvom použití pera alebo po vyčistení je nutné vložiť dve náplne Candy predtým, ako sa nejaká náplň Candy vytlačí.

Návod na kreslenie

1. Stlačte spúšťacie tlačidlo () a piest vnútri pera začne pomaly tlačiť náplň Candy cez nahriatu trysku. Následne uvidíte, že sa začala vytláčať.
2. Ak chcete zastaviť vytlačanie náplne Candy, opäť stlačte spúšťacie tlačidlo ().

3. Odporúčame vám kresliť na papier odolný voči masťote alebo papier na pečenie/pergamén.
4. Keď sa používaná náplň Candy minie, piest sa automaticky stiahne, aby ste mohli vložiť ďalšiu náplň Candy.

Poznámka: Po vložení náplne Candy do miesta na vloženie a spustení piestu sa náplň už nedá odstrániť.

Použitie dokončovacej náplne

1. Dokončovaciu náplň použijete po dokončení svojho návrhu, pred vyčistením alebo na vytlačenie všetkých zvyškov náplne Candy v prípade, že chcete vymeniť príchuť Candy.
2. Dokončovaciu náplň vložte do pera tak, ako ste vložili náplň Candy. Stlačte spúšťacie tlačidlo (●) na vytlačenie zvyškov náplne Candy cez nahriatu trysku.
3. Po vytlačení celej náplne Candy sa piest automaticky stiahne.
4. Pred odstránením dokončovacej náplne najskôr počkajte, kým pero úplne nevychladne, a následne odstráňte trysku (pozri kroky 1 až 3 v časti „Čistenie“). Dokončovaciu náplň podrži v tryske zvyšok náplne Candy. Opatrne trysku vložte do vriacej vody smerom nahor na 2 až 5 minút, aby sa rozpustila náplň Candy. Potom použijete teplú odolný nástroj na vybratie trysky z vriacej vody. Teraz by sa mala dať dokončovacia náplň z trysky ľahko vybrať. Ak nie, podľa potreby zopakujte postup.

Čistenie

Polaroid CandyPlay 3D pero MUSÍTE dôkladne vyčistiť pred prvým použitím, ako aj po každom použití.

Poznámka: Pred rozložením Polaroid CandyPlay 3D pera ho nechajte úplne vychladnúť aspoň 10 minút po vypnutí.

Rozloženie Polaroid CandyPlay 3D pera na účely čistenia



Otočte kryt trysky o 45 stupňov proti smeru hodinových ručičiek od symbolu (🔒) na symbol (🔓). Následne jemne potiahnite a odmontujte.



Vložte trysku do základne držiaka na pero a otočte o 45 stupňov v smere hodinových ručičiek. Tryska ostane v držiaku, keď vytiahnete pero.



Vyberte trysku a plastovú rúrku z držiaka.



Odmontujte červený zadný panel pera.



Vyberte bielu vnútornú komoru na náplň Candy z pera.



Vysuňte červený piest pomocou zubov a vyberte ho.

Návod na čistenie


1. Zvyšky náplne Candy odstránite tak, že ponoríte trysku do teplej vody (cca 35°C/95°F) na niekoľko minút, aby sa náplň Candy roztopila. Potom použite teplu odolný nástroj na vybratie trysky z teplej vody. Opakujte podľa potreby, až kým nebude úplne čistá.
2. Dôkladne vyčistite len časti označené zelenou farbou na nasledujúcom obrázku. **NEČISTITE** časti, ktoré sú označené načerveno. Obsahujú elektrické komponenty, ktoré sa poškodia, ak sa dostanú do kontaktu s vodou. Tým by vaša záruka stratila platnosť.
3. Uistite sa, že všetky časti sú pred opätovným zložením pera úplne suché.

Opätovné zloženie Polaroid CandyPlay 3D pera

Na opätovné zloženie pera postupujte podľa 6 krokov z časti Rozloženie Polaroid CandyPlay 3D pera na čistenie, ale v opačnom poradí.

Poznámka: Pred vložením náplne Candy na 2 sekundy stlačte a podržte tlačidlo stiahnutia.

Časti, ktoré je nutné čistiť

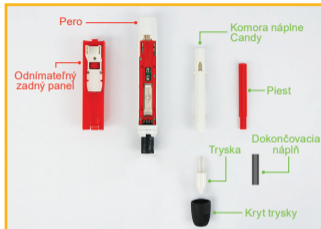

NEČISTITE

NEPONÁRAJTE
TIETO ČASTI DO
VODY*



Čistenie

Tieto časti je nutné
vyčistiť po každom
použití.


Nevkladajte do
umývačky riadu.



*Tieto časti obsahujú elektrické komponenty, ktoré sa poškodia, ak sa dostanú do kontaktu s vodou. Tým by vaša záruka stratila platnosť. Utrite len plastové časti vlhkou handričkou.



Szybki przewodnik

- **OSTRZEŻENIE – MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SIĘ:** Niektóre części tego produktu w trakcie używania nagrzewają się do temperatury około 100°C / 212°F. **NIE DOTYKAJ** końcówki długopisu, otaczającego obszaru (w miejscu, w którym widzisz ten znak ) ani stopionego wkładu cukierkowego, ponieważ może to doprowadzić do **OPARZENIA**.
- Przed odłożeniem długopisu 3D na półkę, odczekaj do jego zupełnego wystudzenia.
- Ten produkt nie jest **ZABAWKĄ**.
- Produkt nadaje się dla osób w wieku powyżej 14 lat chyba że pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Zawsze umieszczaj pióro w uchwycie gdy jest włączone i nie używane.

Specyfikacja Techniczna

Model: 3D-FP-PL-2004-00

Wymagania dotyczące zasilania: zasilacz MUSI być 5.0 V DC --- 2 A.

WAŻNE: użycie niewłaściwego zasilacza spowoduje nieprawidłowe działanie długopisu.

Wymiary długopisu: 195 (l) x 37 (w) x 29 (d) mm

7.67 (l) x 1.45 (w) x 1.14 (d) inch

Wkłady: Wkłady Cukierkowe Polaroid


Kabel USB: Typ-C do USB-A 1,5 m

Gwarancja: 12 miesięczna gwarancja producenta (może się różnić w zależności od stanu / kraju zgodnie z minimalnymi wymogami ustawowymi).


Bezpieczeństwo: Dla większego bezpieczeństwa długopis automatycznie wyłącza się po 8 minutach.


Odwiedź stronę www.polaroid3d.com/candypen aby uzyskać aktualne i dodatkowe informacje.

Jak korzystać z długopisu

1. Użyj dostarczonego kabla USB do podłączenia do zasilacza 5,0 V DC, 2 A (minimum) (5,0 V DC --- 2,0 A).
2. Wciśnij przycisk zasilania (). Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono, co oznacza, że długopis Polaroid CandyPlay 3D się nagrzewa.
3. Gdy wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski, długopis 3D został podgrzany do odpowiedniej temperatury i jest gotowy do użycia.



Wkładanie wkładu cukierkowego

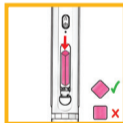1. Otwórz punkt ładowania wkładu cukierkowego ().
2. Włóż wkład cukierkowy wzdłuż do punktu ładowania. Włóż wkład cukierkowy jak kształt rombu, długa krawędź narożna umieszczona jako pierwsza (patrz ilustracja).
3. Wkład cukierkowy powinien łatwo wsuwać się do punktu ładowania. Jeśli tak się nie stanie, nie używaj siły, wyjmij wkład cukierkowy, upewnij się, że wkładasz go zgodnie z ilustracją i spróbuj ponownie.
4. Zamknij pokrywę po włożeniu wkładu cukierkowego do punktu ładowania.



Uwaga: Przy pierwszym użyciu długopisu lub po czyszczeniu, przed wyciśnięciem jakiegokolwiek wkładu cukierkowego należy włożyć dwa wkłady cukierkowe.

Jak rysować

1. Naciśnij przycisk Start (), a tłok wewnątrz długopisu zacznie powoli przepychać wkład cukierkowy przez rozgrzaną dyszę, a następnie zobaczysz, jak zaczyna się wytłaczać.
2. Ponownie naciśnij przycisk Start () aby zatrzymać wytłaczanie wkładu cukierkowego.

3. Zalecamy rysowanie na papierze tłuszczoodpornym lub papierze do pieczenia / pergaminie.
4. Po zakończeniu używanego wkładu cukierkowego tłok automatycznie cofnie się, aby umożliwić włożenie kolejnego wkładu cukierkowego.

Uwaga: Nie można wyjąć wkładu cukierkowego po włożeniu do punktu ładowania i uruchomieniu tłoka.

Korzystanie z wkładu wykańczającego

1. Wkład wykończeniowy należy stosować po zakończeniu tworzenia projektu, przed czyszczeniem, gdy chcesz zmienić smak wkładu cukierkowego, albo usunąć pozostałości wkładu cukierkowego.
2. Włóż wkład wykańczający do długopisu w taki sam sposób, jak wkład cukierkowy. Naciśnij przycisk Start (●), aby przepchnąć pozostały wkład cukierkowy przez rozgrzaną dyszę.
3. Tłok automatycznie się cofnie gdy cały wkład cukierkowy zostanie wytłoczony.
4. Aby wyjąć wkład wykańczający, poczekaj, aż długopis całkowicie ostygnie, a następnie wyjmij dyszę (patrz kroki 1 do 3 w części „Czyszczenie”). Wkład wykańczający będzie zatrzymany w dyszy przez resztki wkładu cukierkowego. Ostrożnie włóż do wrzątku, dyszą skierowaną do góry i pozostaw na 2 do 5 minut, aż wkład cukierkowy się rozpuści. Następnie użyj akcesoria kuchenne, aby wyjąć dyszę z wrzącej wody. Teraz wkład wykańczający powinien łatwo wyjść z dyszy. Jeśli nie to powtórz czynność.

Czyszczenie

Długopis Polaroid CandyPlay 3D MUSI zostać dokładnie wyczyszczony przed pierwszym użyciem i ponownie po każdym użyciu.

Uwaga: po wyłączeniu i przed rozłożeniem długopisu Polaroid CandyPlay 3D pozostaw go na co najmniej 10 minut, aby całkowicie ostygł

Rozkładanie długopisu Polaroid CandyPlay 3D do czyszczenia



Żeby zdjąć pokrywę dyszy obróć ją o 45 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od symbolu (🔒) do symbolu (🔓), a następnie delikatnie pociągnij.



Włóż dyszę do uchwytu i przekręć o 45 stopni w prawo. Po odciągnięciu długopisu dysza pozostanie w uchwycie.



Wyciągnij dyszę i plastikową rurkę z uchwytu.



Zdejmij czerwony tylny panel długopisu.



Wymij białą wewnętrzną komorę wkładu cukierkowego z długopisu.



Użyj zębatej listwy żeby wysunąć czerwony tłok.

Jak czyścić


1. Aby usunąć resztki wkładu cukierkowego z dyszy, umieść ją w ciepłej wodzie (około 35°C) i pozostaw na kilka minut, aż wkład cukierkowy się rozpuści. Następnie użyj akcesoriów kuchennych, aby wyjąć dyszję z ciepłej wody. W razie potrzeby powtórz, aż do całkowitego oczyszczenia.
2. Upewnij się, że dokładnie wyczyszczono tylko części oznaczone kolorem zielonym na poniższym rysunku. **NIE** czyść części oznaczonych na czerwono, ponieważ zawierają one elementy elektryczne, które zostaną uszkodzone jeśli wejdą w kontakt z wodą, co spowoduje unieważnienie gwarancji.
3. Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym złożeniem długopisu.

Ponowne złożenie długopisu Polaroid CandyPlay 3D

Aby ponownie złożyć długopis, wykonaj 6 kroków z części „Rozkładanie długopisu Polaroid CandyPlay 3D do czyszczenia”, ale w odwrotnej kolejności.

Uwaga: przed włożeniem wkładu cukierkowego naciśnij i przytrzymaj przycisk cofania przez 2 sekundy.

Części wymagające czyszczenia

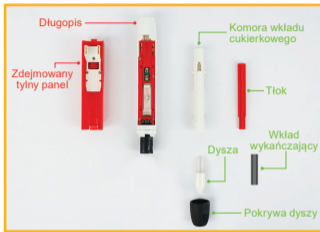

Nie czyścić

**NIE ZANURZAĆ
TYCH CZĘŚCI W
WODZIE***



Czyścić

Te części wymagają
czyszczenia po
każdym użyciu.

*Nie wkładać do
zmywarki.*




***Te części zawierają elementy elektryczne, które zostaną uszkodzone, jeśli wejdą w kontakt z wodą, co spowoduje unieważnienie gwarancji. Czyść tylko plastikowe części przecierając wilgotną szmatką.**



GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Biztonsági utasítások

- **FIGYELMEZTETÉS - ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE:** A termék egyes részei mikor használatban vannak a hőmérsékletük eléri a körülbelül 100°C / 212°F -ot. **NE** érintse meg az injekciós toll hegyét, és környező területet (ahol ezt a jelet látja ) , vagy az olvadt cukorkát, mert az égési sérüléseket okozhat.
- Mielőtt a 3D tollat a polcra helyezi mindig várja meg, amíg teljesen kihűl.
- Ez a termék nem **JÁTÉKSZER**.
- A termék használata alkalmas 14 év feletti személyeknek kivéve felnőtt felügyelete alatt.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- A tollat mindig helyezze vissza a tartójába, ha nem használja.

Műszaki Specifikáció

Model: 3D-FP-PL-2004-00

Teljesítményigény: 5.0 V DC, 2 Amp os hálózati adaptert (5.0VDC $\overline{\text{---}}$ 2.0A) kell használni. **FONTOS:** Ha nem megfelelő hálózati adaptert használ, akkor az injekciós toll nem működik megfelelően.

A toll méretei: 195 (l) x 37 (b) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (b) x 1.14 (d) inch

Utántöltők: Polaroid Candy patronok


USB Kábel: Type-C-USB-A 1.5m / 4.9ft

Garancia: 12 hónap a gyártástól (ez az állam / országonként eltérhet a törvényi követelményeknek megfelelően).


Biztonság: Automatikus Kikapcsolás 8 perc után, a nagyobb biztonság érdekében.


A legfrissebb és további információkért kérjük, látogasson el:
www.polaroid3d.com/candypen

Használati útmutató

1. Csatlakoztassa a mellékelt kábelt egy 5,0 V-os DC, 2 amperes (minimum) hálózati adapterhez (5.0VDC $\overline{\text{---}}$ 2.0A).
2. Nyomja meg a bekapcsológombot (). A LED-kijelző pirosan jelzi, hogy a Polaroid CandyPlay 3D Pen felmelegszik.
3. Miután a LED-kijelző kék fényre vált, a 3D injekciós toll a megfelelő hőmérsékletre, melegeedett készen áll a használatra.


Cukorkapatron behelyezése

1. Nyissa ki a cukorkapatron betöltési pontját ().
2. A cukorkás patront hosszában helyezze be a betöltőpontba. Helyezze be a Cukorkát rombusz alakban, a hosszú sarokélel előre behelyezve (lásd az ábrát).
3. A cukorkapatronnak könnyen be kell töltnie a betöltőpontba. Ha nem, ne erőltesse, vegye ki a cukorkás patron, győződjön meg róla, hogy az ábrán látható módon, helyezi be majd próbálkozzon újra.
4. Miután a cukorkapatron becsúsztatta a betöltőpontot, zárja le a fedelet.

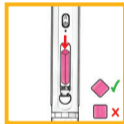

Megjegyzés: Amikor első alkalommal használja az injekciós tollat, vagy tisztítás után két cukorkapatronot kell behelyezni, mielőtt bármilyen Candy kilez extrudálva.

Folytatás

1. Nyomja meg a Start gombot () és a toll belsejében lévő dugattyúk lassan elkezdik átnyomni a cukorkás patron a fűtött fűvókán, és látni fogja, hogy elkezd kinyúlni.
2. A Candy extrudálásának leállításához nyomja meg újra a Start gombot ().

3. Javasoljuk, hogy zsírmentes papírra vagy sütő-/pergamenpapírra rajzoljon.
4. Miután a cukorkapatron használata befejeződött, a dugatyú automatikusan visszahúzódik, hogy lehetővé tegye egy másik Candy Cartridge behelyezését.

Megjegyzés: Miután egy cukorkapatront behelyezett a betöltőpontba, és a dugatyú elindult, nem távolítható el.

A befejező kazetta használata

1. A befejező patront kell használni, ha befejezte a tervezés létrehozása, tisztítás előtt, vagy ha meg szeretné változtatni a Candy ízét, annak érdekében, hogy kiürítse a maradék Candy -T.
2. Helyezze be a befejező patront az injekciós tollba úgy, hogy behelyezne egy cukorkapatront. Nyomja meg a Start gombot (●) a maradék Cukorkának a fűtött fűvőkán keresztül történő átnyomásához.
3. Miután az összes Candy már extrudált, a dugatyú automatikusan visszahúzódik.
4. A befejező patron eltávolításához várjon, amíg az injekciós toll teljesen lehűl, majd távolítsa el a fűvőkát (lásd a "Tisztítás" 1-3. lépését). A befejező patron a maradék Candy tartja a fűvőkában. Óvatosan helyezzük forró vízbe, a fűvőka felfelé, és hagyjuk 2-5 percig, amely lehetővé teszi a Candy feloldódását. Ezután használjon hőálló eszközt, a fűvőkát forró vízből való eltávolításához. A befejező patron most már könnyen el lehet távolítani a fűvőkából. Ha nem, ismétlje meg a szükséges műveletet.

Tisztítás

A Polaroid CandyPlay 3D injekciós tollat alaposan meg kell tisztítani az első használat előtt, majd minden használat után újra.

Megjegyzés: Mielőtt szétszedi a Polaroid CandyPlay 3D tollat, hagyja legalább 10 percig teljesen lehűlni, miután kikapcsolta.

A Polaroid CandyPlay 3D pen szétszedése a tisztításhoz



Csavarja a fűvőkafedelet 45 fokban az óramutató járásával ellentétes irányban a (🔒) jelzéstől a (🔓) jelzésig, majd óvatosan húzza meg, az eltávolításhoz.



Helyezze a fűvőkát a tolltartó aljába, és csavarja 45 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban. A fűvőka a tartóban marad, amikor elveszi az injekciós tollat.



Vegye ki a fűvőkát és a műanyag csövet a tartóból.



Vegye le az injekciós toll piros hátlapját.



Vegye ki a fehér belső Candy Chamber-t az injekciós tollból.



Csúsztassa ki a piros dugattyút, és a fogak segítségével távolítsa el.

Hogyan kell tisztítani


1. A maradék Cukorkák fúvókából való eltávolításához helyezze meleg vízbe (kb. 35°C / 95°F), és hagyja néhány percig, hogy a Cukorka feloldódjon. Ezután használjon hőálló eszközt, hogy el távolítsa a fúvókát a meleg vízből. Szükség szerint ismételje meg, amíg teljesen tiszta nem lesz.
2. Ügyeljen arra, hogy csak a zöld színű részeket tisztítsa meg alaposan az alábbi képen. **NE** tisztítsa meg a pirossal jelölt alkatrészeket, mivel ezek olyan elektromos alkatrészeket tartalmaznak, amelyek megsérülhetnek, ha vízzel érintkeznek, ami érvényteleníti a garanciát.
3. Az injekciós toll összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.

A Polaroid CandyPlay 3D pen újraösszeszerelése

A toll újrászerezéséhez kövesse a "A Polaroid CandyPlay 3D injekciós toll tisztításához" című 6 lépést, de fordított sorrendben.

Megjegyzés: A cukorkapatron behelyezése előtt nyomja meg és tartsa lenyomva a Visszahúzás gombot 2 másodpercig.

Tisztítást igénylő alkatrészek

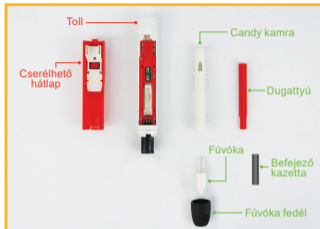

Ne Tisztítsa

NE MERÍTSE VÍZBE EZEKET AZ ALKATRÉSZEKET*



Tisztítandó

Ezek a részek minden használat után tisztítást igényelnek.


Ne tegye mosogatógépbe.



***Ezek az alkatrészek olyan elektromos alkatrészeket tartalmaznak, amelyek megsérülhetnek, ha vízzel érintkeznek, ami érvényteleníti a garanciát. A tisztításhoz a műanyag részeket csak nedves ruhával törölje le.**



Instrucțiuni de siguranță

- **ATENȚIE – RISC DE ARSURI:** Unele părți ale acestui produs se încing în timpul utilizării (aprox. 100°C / 212°F). **NU** atingeți vârful stiloului, zona din jurul acestuia (unde vedeți acest semn ) sau cartușul Candy topit deoarece poate cauza **ARSURI**.
- Înaintea depozitării, lăsați întotdeauna produsul să se răcească în totalitate după utilizare.
- Acest produs **NU ESTE O JUCĂRIE**.
- Acest produs este adecvat după vârsta de 14 ani cu excepția cazului în care sunt sub supravegherea adulților.
- Citiți cu atenție acest Ghid de pornire rapidă înainte de utilizare.
- Dacă este pornit, întoarceți întotdeauna stiloul în suportul său atunci când nu îl utilizați.

Specificații Tehnice

Model: 3D-FP-PL-2004-00

Cerințe de alimentare: trebuie să fie utilizat un adaptor de curent continuu de 5,0 Volt, 2 Amp (5.0VDC --- 2.0A). **IMPORTANT:** Utilizarea unui adaptor de curent incorect poate conduce la funcționarea incorectă a stiloului.

Dimensiuni stilou: 195 (l) x 37 (i) x 29 (d) mm
7.67 (l) x 1.45 (i) x 1.14 (d) inch

Rezerve: cartușe Polaroid Candy

Cablu USB: tip C pentru USB-A 1,5 m / 4,9 ft

Garanție: 12 luni garanția producătorului (aceasta poate diferi în funcție de stat / țară în funcție de cerințele legale minime).

Siguranță: oprire automată după 8 minute, pentru siguranță sporită


Pentru informații suplimentare și actualizate, vizitați:


www.polaroid3d.com/candypen

Mod de utilizare

1. Folosiți cablul USB furnizat pentru conectarea la un adaptor de curent (5,0 V c.c. --- 2,0 A) de 5,0 volți c.c., 2 Amp (minim).
2. Apăsăți butonul de pornire/oprire () LED-ul indicator va lumina în roșu pentru a indica că stiloul Polaroid CandyPlay 3D se încălzește
3. După ce LED-ul indicator începe să lumineze în albastru, stiloul 3D s-a încălzit la temperatura corectă și poate fi utilizat.



Introducerea unui cartuș Candy

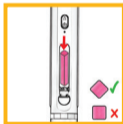1. Deschideți punctul de încărcare pentru cartușul Candy ()
2. Introduceți cartușul Candy în punctul de încărcare pe lungime. Introduceți cartușul Candy în formă de diamant, poziționând mai întâi muchia lungă a colțului (a se vedea imaginea).
3. Cartușul Candy ar trebui să intre cu ușurință în punctul de încărcare. În caz contrar, nu forțați, scoateți cartușul Candy, asigurați-vă că îl introduceți conform imaginii și încercați din nou.
4. După ce cartușul Candy a intrat în punctul de încărcare, închideți capacul.



Notă: Atunci când utilizați stiloul pentru prima dată sau după curățare, trebuie introduse două cartușe Candy pentru a putea împinge spre exterior orice cartuș Candy.

Metodă de a desena

1. Apăsăți butonul de start () și pistonul din interiorul stiloului va începe să împingă încet cartușul Candy prin duza încălzită și îl veți vedea cum începe să iasă în afară.
2. Pentru a opri ieșirea în afară a cartușului Candy, apăsați butonul de start () din nou.

- Vă recomandăm să desenați pe hârtie impermeabilă la grăsimi sau pe hârtie de copt/pergament.
- După ce cartușul Candy utilizat se termină, pistonul se va retrage automat pentru a vă permite să introduceți un alt cartuș Candy.

Notă: După ce ați introdus un cartuș Candy în punctul de încărcare și pistonul a început să împingă, acesta nu mai poate fi scos.

Utilizarea cartușului de finisare

- Cartușul de finisare trebuie utilizat după ce ați finalizat crearea modelului, înainte de curățare sau când doriți să schimbați aroma cartușului Candy, pentru a împinge spre exterior orice cartuș Candy rămas.
- Introduceți cartușul de finisare în stilou la fel cum ați introduce un cartuș Candy. Apăsăți butonul de start (●) pentru a împinge cartușul Candy rămas prin duza încălzită.
- După ce întreg cartușul Candy a fost împins în afară, pistonul se va retrage automat.
- Pentru a scoate cartușul de finisare, așteptați până ce stiloul s-a răcit complet și apoi îndepărtați duza (consultați pașii 1 - 3 din secțiunea „Curățare”). Cartușul de finisare va fi ținut în duză de cartușul Candy rezidual. Așezați-l cu atenție în apă fiartă, cu duza orientată în sus, și lăsați-l acolo între 2 și 5 minute, pentru a permite dizolvarea cartușului Candy. Apoi, cu o ustensilă rezistentă la căldură scoateți duza din apa fiartă. Acum ar trebui să puteți îndepărta cu ușurință cartușul de finisare din duză. În caz contrar, repetați pașii după cum este necesar.

Curățare

Stiloul Polaroid CandyPlay 3D TREBUIE curățat temeinic înainte de prima utilizare și din nou după fiecare utilizare.

Notă: Înainte de a dezambla stiloul Polaroid CandyPlay 3D, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 10 minute după ce a fost oprit.

Dezasamblarea stiloului Polaroid CandyPlay 3D pentru curățare



Rotiți capul duzei la 45 de grade în sens contrar acelor de ceas de la simbolul (🔒) către simbolul (🔓) și apoi trageți-l ușor pentru a-l îndepărta. it.



Introduceți duza în baza suportului de stilou și rotiți la 45 de grade în sensul acelor de ceas. Duza va rămâne în suport după ce scoateți stiloul.



Îndepărtați duza și tubul de plastic din suport.



Îndepărtați panoul posterior roșu al stiloului.



5
Scoateți din stilou camera albă interioară pentru cartușul Candy.



6
Glisați spre exterior pistonul roșu, folosind dinții pentru îndepărtare.

Mod de curățare


1. Pentru a îndepărta orice resturi de cartuș Candy din duză, introduceți-l în apă caldă (aproximativ 35°C / 95°F) și lăsați-l acolo timp de câteva minute, pentru a permite cartușului Candy să se dizolve. Apoi, folosiți o ustensilă rezistentă la căldură pentru a scoate duza din apa caldă. Repetați pașii după cum este necesar până la curățarea completă.
2. Asigurați-vă că numai piesele etichetate cu verde în următoarea imagine sunt curățate temeinic. **NU** curățați piesele etichetate cu roșu, deoarece acestea conțin componente electrice care se vor deteriora dacă intră în contact cu apa, fapt ce va duce la anularea garanției.
3. Asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de a reasambla stiloul.

Reasamblarea stiloului Polaroid CandyPlay 3D

Pentru a reasambla stiloul, urmați cei 6 pași din secțiunea „Dezasamblarea stiloului Polaroid CandyPlay 3D pentru curățare”, dar în ordine inversă.

Notă: Înainte de a introduce un cartuș Candy, apăsați și mențineți apăsat butonul de retragere timp de 2 secunde.

Piese care necesită curățare

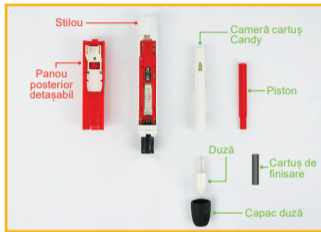

A NU se curăță

**NU IMERSAȚI
ACESTE PIESE ÎN
APĂ***



A se curăță

**Aceste piese necesită
curățare după fiecare
utilizare.**


*Nu introduceți în mașina
de spălat vase.*



***Aceste piese conțin componente electrice care se vor deteriora dacă intră în contact cu apa, fapt ce va duce la anularea garanției. Pentru a le curăța, ștergeți piesele din plastic numai cu o lavetă umedă.**



Drošības Instrukcijas

- **BRĪDINĀJUMS - APDEGUMA BĪSTAMĪBA:** ŠT produkta daļas lietošanas laikā ir ļoti karstas (aptuveni 100°C / 212°F). **NEPIESKARIETIES** pildspalvas galam, apkārtējai virsmai (kur jūs redzat šo zīmi ) un izkusušajai Karamelei, jo tā var radīt **APDEGUMUS**.
- Pirms uzglabāšanas vienmēr ļaujiet produktam pilnīgi atdzist pēc lietošanas.
- Šis produkts **NAV ROTAĻLIETA**.
- Šis produkts ir piemērots 14+ gadu vecumam izņemot pieaugušo uzraudzībā.
- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo **LIETOŠANAS** instrukciju.
- Ja pildspalva ir ieslēgta, bet netiek lietota, vienmēr ielieciet to atpakaļ turētājā.

Tehniskā Specifikācija

Modeļa Numurs: 3D-FP-PL-2004-00

Barošana: JĀIZMANTO 5,0 voltu līdzstrāvas 2 ampēru adapteris (5,0 VDC $\overline{\sim}$ 2,0 A). **SVARĪGI!** Nepiemērota strāvas adaptera izmantošana var novest pie pildspalvas darbības traucējumiem.

Pildspalvas izmēri: 195 (p) x 37 (l) x 29 (k) mm
7.67 (p) x 1.45 (l) x 1.14 (k) inch

Atkārtota uzpildīšana: Polaroid Karameles kārtidži

USB-Kabelis: Type-C to USB-A 1,5 m/4,9 ft


Garantija: ražotāja garantija – 12 mēneši (var atšķirties atkarībā no valsts atbilstīgi tās minimālajām likumā noteiktajām prasībām).

Drošība: Automātiska izslēgšanās pēc 8 minūtēm papildu drošībai.


Jaunākā informācija un papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē:


www.polaroid3d.com/candypen

Lietošanas instrukcija

1. Izmantojiet nodrošināto USB kabeli, lai pieslēgtos 5,0 voltu līdzstrāvas 2 Amp (minimums) strāvas adapterim (5,0 VDC $\overline{\sim}$ 2,0 A).
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu () . LED signāllampīņa izstaros sarkanu gaismu, norādot, ka Polaroid CandyPlay 3D Pen pildspalva uzkarst.
3. Kad LED signāllampīņa pārslēdzas uz zilu gaismu, 3D pildspalva ir uzkarusī nepieciešamajā temperatūrā un gatava lietošanai.



Karameles kārtidža ievietošana

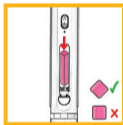1. Atveriet Karameles kārtidža ielādes vietu () .
2. Ievietojiet Karameles kārtidžu gareniski ielādes vietā. Ievietojiet brilljanta formas Karameli ar smailo galu pa priekšu (skat. attēlu).
3. Karameles kārtidžam ir viegli jāievietojas ielādes vietā. Ja to nav iespējams viegli ievietot, nacentieties to ievietot ar spēku, izņemiet Karameles kārtidžu, pārbaudiet, vai ievietojat to atbilstoši tam, kā norādīts attēlā, un mēģiniet vēlreiz.
4. Pēc Karameles kārtidža ievietošanas ielādes vietā aizveriet vāciņu.



Piezīme: Pirmajā pildspalvas lietošanas reizē vai pēc pildspalvas tīrīšanas būs jāievieto divi Karameles kārtidži, lai panāktu Karameles izspiešanu.

Zīmēšanas instrukcija

1. Nospiediet pogu "Sākt" () , un pildspalvā ievietotais virzulis sāks lēnām spiest Karameles kārtidžu caur uzkarusēto sprauslu, un jūs pamanīsiet, ka saturs sāk izspiesties.
2. Lai pārtrauktu Karameles izspiešanu, vēlreiz nospiediet pogu "Sākt" () .

3. Mēs iesakām zīmēšanai izvēlēties eļļnoturīgu papīru vai cepampapīru/ pergamenta papīru.
4. Pēc izmantotā Karameles kārtidža izlietošanas virzulis tiks automātiski ievilkts, lai varētu ievietot nākamo Karameles kārtidžu.

Piezīme: Pēc Karameles kārtidža ievietošanas leļādes vietā un virzuļa palaišanas Karameles kārtidžu vairs nav iespējams izņemt.

Pabeigšanas kārtidža lietošana

1. Pabeigšanas kārtidžs jālieto pēc tam, kad esat pabeiguši savu zīmējumu, pirms tīrīšanas vai kad vēlaties nomainīt Karameles garšu, lai izspiestu ārā atlikušo Karameli.
2. Ievietojiet Pabeigšanas kārtidžu pildspalvā tāpat, kā ievietotu Karameles kārtidžu. Nospiediet pogu "Sākt" (●), lai izspiestu atlikušo Karameli caur uzgarsēto sprauslu.
3. Pēc Karameles pilnīgas izspiešanas virzulis tiks automātiski ievilkts.
4. Lai izņemtu Pabeigšanas kārtidžu, lūdzam nogaidīt, līdz pildspalva ir pilnīgi atdzisusi, un pēc tam noņemt sprauslu (skat. 1.–3. soli sadaļā "Tīrīšana"). Atlikušā Karamele turēs Pabeigšanas kārtidžu sprauslā. Uzmanīgi ievietojiet verdošā ūdenī ar sprauslu uz augšu un atstājiet to šādā pozīcijā 2–5 minūtes, ļaujot Karamelei izšķīst. Pēc tam ar karstumizturīgu instrumentu izņemiet sprauslu no verdošā ūdens. Tagad Pabeigšanas kārtidžam vajadzētu būt viegli izņemamam no sprauslas. Ja to nav iespējams viegli izņemt no sprauslas, atkārtojiet iepriekš izklāstīto procedūru.

Tīrīšana

Polaroid CandyPlay 3D Pen pildspalva ir rūpīgi JĀIZTĪRA pirms pirmās lietošanas reizes un pēc katras lietošanas reizes.

Piezīme. Pirms Polaroid CandyPlay 3D Pen pildspalvas izjaukšanas ļaujiet tai pilnīgi atdzist vismaz 10 minūtes pēc tās izslēgšanas.

Polaroid CandyPlay 3D Pen pildspalvas izjaukšana tīrīšanai



Pagrieziet Sprauslas uzgali par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam no (🔒) zīmes līdz (🔓) zīmei, un pēc tam viegli pavelciet uzgali, lai to noņemtu.



Ievietojiet Sprauslu Pildspalvas turētāja pamatnē un pagrieziet to par 45 grādiem pulksteņrādītāja virzienā. Sprausla paliks Turētājā, kad jūs noņemsiet pildspalvu.



Izņemiet Sprauslu un plastmasas cauruli no Turētāja.



Noņemiet pildspalvas sarkano Aizmugurējo paneli.



Izņemiet no pildspalvas balto iekšējo Karameles kameru.



Izvelciet ārā sarkano virzuli, satverot to ar zobiem.

Tīrīšanas instrukcija


- Lai izņemtu atlikušo Karameli no Sprauslas, ievietojiet un vairākas minūtes paturiet Sprauslu siltā ūdenī (aptuveni 35°C/95°F temperatūrā), ļaujot Karamelei izšķīst. Pēc tam ar kādu karstumizturīgu instrumentu izņemiet Sprauslu no siltā ūdens. Ja nepieciešams, atkārtojiet šo procedūru, līdz Sprausla ir pilnīgi tīra.
- Pilnīgu tīrīšanu drīkst veikt tikai tām daļām, kas attēlā ir atzīmētas ar zāju krāsu. **NEDRĪKST** tīrīt ar sarkanu krāsu atzīmētās daļas, jo tās satur elektriskus komponentus, kas saskarē ar ūdeni tiks bojāti, kā rezultātā produkta garantija kļūs nederīga.
- Pirms pildspalvas salikšanas pārlicinieties, vai visas daļas ir pilnīgi sausas.

Polaroid CandyPlay 3D Pen pildspalvas salikšana

Lai saliktu pildspalvu, apgriezta secībā izpildiet 6 soļus, kas izklāstīti sadaļā "Polaroid CandyPlay 3D Pen pildspalvas izjaukšana tīrīšanai".

Piezīme: Pirms Karameles kārtidža ievietošanas nospiediet levilkšanas pogu un paturiet to nospiestu 2 sekundes.

Tīrāmās detaļas

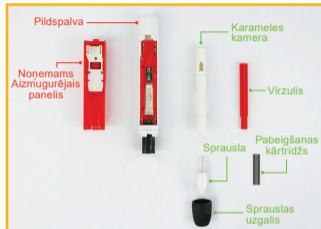

AIZLIEGTS TĪRĪT

ŠĪS DAĻAS
IR AIZLIEGTS
IEGREMDĒT ŪDENĪ*



TĪRĪT

Šīs daļas ir jātīra pēc
katras lietošanas.


Neievietot trauku
mazgājamajā mašīnā.



*Šīs daļas satur elektriskus komponentus, kas tiks bojāti saskarē ar ūdeni, kā rezultātā jūsu garantija kļūs nederīga. Pieļaujama vienīgi plastmasas daļu noslaučīšana ar mitru drānu.



Instruções de segurança

- **AVISO-PERIGO DE QUEIMADURAS:** As peças deste produto aquecem muito durante a utilização (aprox. 100°C / 212°F). **NÃO** toque na ponta da caneta, na área circundante (onde vê este sinal ) ou no doce derretido, pois poderá causar uma **QUEIMADURA**.
- Após a utilização, deixe sempre o produto arrefecer por completo antes guardar.
- Este produto **NÃO É UM BRINQUEDO**.
- Este produto é adequado para idades superiores a 14 anos a menos que esteja sob supervisão de um adulto.
- Leia atentamente este Guia de início rápido antes de utilizar.
- Se ligada, coloque sempre a caneta de volta no suporte quando não estiver em uso.

Especificações Técnicas

Modelo N°: 3D-FP-PL-2004-00

Requisitos de energia: DEVE ser usado um adaptador de energia de 5,0 V CC, 2 Amp (5,0 V CC --- 2,0 A). **IMPORTANTE:** a utilização de um transformador incorreto resultará no funcionamento incorreto da caneta.

Dimensões da Caneta: 195 (c) x 37 (l) x 29 (p) mm
7.67 (c) x 1.45 (l) x 1.14 (p) inch

Recargas: cartuchos de doces Polaroid

Cabo USB: Tipo C a USB-A 1,5 m/4,9 pés


Garantia: Garantia de 12 meses do fabricante (isso pode diferir por estado / país de acordo com os requisitos legais mínimos).

Segurança: desligar automático após 8 minutos, para maior segurança.


Para obter informações atualizadas e adicionais, visite:


www.polaroid3d.com/candypen

Como utilizar

1. Utilize o cabo USB fornecido para ligar a um transformador de 5,0 Volts CC, 2 Amp (mínimo) (5,0 V CC --- 2,0 A).
2. Prima o botão de alimentação (). A luz indicadora LED apresenta-se vermelha para indicar que a caneta Polaroid CandyPlay 3D está a aquecer.
3. Assim que a luz indicadora LED ficar azul, a caneta 3D é aquecida à temperatura correta e está pronta a utilizar.



Inserir um cartucho de doces

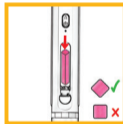1. Abra o ponto de carregamento do cartucho de doces ().
2. Insira o cartucho de doces no ponto de carregamento no sentido do comprimento. Insira o doce em forma de diamante, com uma extremidade de canto longa colocada em primeiro lugar (ver ilustração).
3. O cartucho de doces deve encaixar facilmente no ponto de carregamento. Caso contrário, não force: retire o cartucho de doces, certifique-se de que o insere conforme ilustrado e tente novamente.
4. Quando o cartucho de doces estiver encaixado no ponto de carregamento, feche a tampa.



Nota: quando utilizar a caneta pela primeira vez, ou após a limpeza, é necessário inserir dois cartuchos de doces antes da extrusão de qualquer doce.

Como desenhar

1. Prima o botão Iniciar (): o pistão dentro da caneta começará lentamente a empurrar o cartucho de doces pelo bocal aquecido e irá vê-lo, então, começar a extrudir.
2. Para interromper a extrusão do doce, prima novamente o botão Iniciar (.

- Recomendamos que desenhe em papel à prova de gordura ou papel vegetal.
- Assim que terminar o cartucho de doces que está a ser utilizado, o pistão retrair-se-á automaticamente para permitir a inserção de outro cartucho de doces.

Nota: depois de inserir um cartucho de doces no ponto de carregamento e de o pistão começar a funcionar, este não pode ser retirado.

Utilização do cartucho de acabamento

- O cartucho de acabamento deve ser utilizado quando tiver terminado de criar o seu desenho, antes da limpeza ou quando pretender mudar o sabor do doce, de forma a empurrar eventual doce restante.
- Insira o cartucho de acabamento na caneta como se inserisse um cartucho de doces. Prima o botão Iniciar (●) para empurrar o doce restante pelo bocal aquecido.
- Depois de todo o doce ter sido extrudido, o pistão irá retrair-se automaticamente.
- Para retirar o cartucho de acabamento, aguarde até a caneta arrefecer totalmente e, em seguida, retire o bocal (ver passos 1 a 3 de "Limpeza"). O cartucho de acabamento será mantido no bocal pelo doce residual. Coloque cuidadosamente em água a ferver, com o bocal a apontar para cima, e deixe-o entre 2 a 5 minutos, permitindo que o doce se dissolva. Em seguida, utilize um utensílio resistente ao calor para retirar o bocal da água a ferver. O cartucho de acabamento deve agora ser facilmente retirado do bocal. Caso contrário, repita conforme necessário.

Limpeza

A caneta Polaroid CandyPlay 3D TEM de ser cuidadosamente limpa antes da primeira utilização e novamente após cada utilização.

Nota: antes de desmontar a caneta Polaroid CandyPlay 3D, deixe-a arrefecer totalmente durante pelo menos 10 minutos, depois de ter sido desligada.

Desmontar a caneta Polaroid CandyPlay 3D para limpeza



Rode a tampa do bocal 45 graus para a esquerda a partir do símbolo (🔒) até ao símbolo (🔓) e, em seguida, puxe cuidadosamente para a retirar.



Insira o bocal na base do suporte da caneta e rode-o 45 graus para a direita. O bocal permanecerá no suporte quando puxar a caneta.



Retire o bocal e o tubo de plástico do suporte.



Retire o painel traseiro vermelho da caneta.



Tire a câmara de doces interna branca da caneta.



Faça deslizar o pistão vermelho para fora, utilizando os dentes para retirar.

Como limpar


1. Para retirar qualquer doce residual do bocal, coloque-o em água quente (aproximadamente 35°C/95°F) e deixe-o durante vários minutos, para permitir que o doce se dissolva. Em seguida, utilize um utensílio resistente ao calor para retirar o bocal da água quente. Repita conforme necessário até estar totalmente limpo.
2. Certifique-se de que apenas as peças identificadas a verde na imagem seguinte são cuidadosamente limpas. **NÃO** limpe as peças identificadas a vermelho, dado que estas contêm componentes elétricos que serão danificados se entrarem em contacto com água, o que invalidaria a sua garantia.
3. Certifique-se de que todas as peças estão totalmente secas antes de voltar a montar a caneta.

Montar novamente a caneta Polaroid CandyPlay 3D

Para voltar a montar a caneta, siga os seis passos indicados em "Desmontar a caneta Polaroid CandyPlay 3D para limpeza", mas pela ordem inversa.

Nota: antes de inserir um cartucho de doces, mantenha premido o botão de retração durante 2 segundos.

Peças que necessitam de limpeza

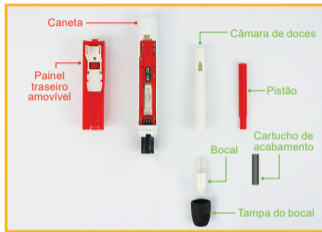

NÃO limpe

**NÃO MERGULHE
ESTAS PEÇAS EM
ÁGUA***



Limpe

Estas peças
necessitam de limpeza
após cada utilização.


*Não coloque na máquina
de lavar a loiça.*



***Estas peças contêm componentes elétricos que serão danificados se entrarem em contacto com água, o que invalidaria a sua garantia. Para limpar, limpe apenas as peças de plástico com um pano húmido.**



Οδηγίες για την ασφάλεια

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ:** Τμήματα αυτού του προϊόντος θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση (περίπου 100°C / 212°F). **ΜΗΝ** αγγίζετε το άκρο του στυλό, τη γύρω περιοχή (όπου βλέπετε αυτό το σήμα ) ή το λιωμένο γέμισμα Candy, γιατί μπορεί να προκληθεί **ΕΓΚΑΥΜΑ**.
- Πριν από την αποθήκευση, αφήστε το προϊόν να κρυώσει τελείως μετά τη χρήση.
- Αυτό το προϊόν **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ**.
- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για ηλικίες 14+, εκτός αν εποπτεύει κάποιος ενήλικος.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης πριν από τη χρήση.
- Εάν είναι ενεργοποιημένο, να τοποθετείτε το στυλό πάντα στη βάση του όταν δεν χρησιμοποιείται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο αρ.: 3D-FP-PL-2004-00

Απαιτήσεις ισχύος: ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί ένας προσαρμογέας ισχύος 5,0 Volt DC, 2 Amp (5,0 VDC ---2.0 A). **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αν χρησιμοποιήσετε λάθος προσαρμογέα ισχύος, το στυλό δεν θα λειτουργεί σωστά.

Διαστάσεις στυλό: 195 (μ) x 37 (π) x 29 (β) mm
7,67 (μ) x 1,45 (π) x 1,14 (β) ίντσες

Ανταλλακτικά: Γεμίσματα Candy Polaroid

Καλώδιο USB: Type-C σε USB-A 1,5m / 4,9ft


Εγγύηση: 12 μήνες εγγύηση κατασκευαστή (μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή/χώρα ανάλογα με τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις).

Ασφάλεια: Αυτόματη απενεργοποίηση έπειτα από 8 λεπτά για πρόσθετη ασφάλεια.

Για νεότερες και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα:


www.polaroid3d.com/candypen

Τρόπος χρήσης



1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται για σύνδεση με έναν προσαρμογέα ισχύος 5,0 Volt DC, 2 Amp (ελάχιστο) (5,0VDC ---2,0A).
2. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας () . Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, για να υποδείξει ότι το στυλό Polaroid CandyPlay 3D Pen θερμαίνεται.
3. Μόλις η ενδεικτική λυχνία LED γίνει μπλε, το στυλό 3D έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία και είναι έτοιμο για χρήση.

Εισαγωγή γεμίματος Candy

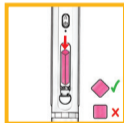1. Ανοίξτε τον χώρο τοποθέτησης του γεμίματος Candy () .
2. Τοποθετήστε το γέμισμα Candy κατά μήκος μέσα στον χώρο τοποθέτησης. Εισαγάγετε το γέμισμα Candy έτσι ώστε να σχηματίζεται ρόμβος, τοποθετώντας πρώτα την αιχμή μιας γωνίας (βλ. εικόνα).
3. Το γέμισμα Candy θα πρέπει να μπει εύκολα στην εσοχή του χώρου τοποθέτησης. Αν δεν μπει, μην ασκήσετε δύναμη, αλλά αφαιρέστε το γέμισμα Candy, βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε όπως φαίνεται στην εικόνα και προσπαθήστε ξανά.
4. Αφού το γέμισμα Candy μπει στην εσοχή του χώρου τοποθέτησης, κλείστε το κάλυμμα. **Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιείτε το στυλό για πρώτη φορά ή μετά το καθάρισμά του, θα πρέπει να έχετε τοποθετήσει δύο γεμίσματα Candy μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται το γέμισμα.



Τρόπος έλξης

1. Πατήστε το κουμπί έναρξης () και το έμβολο που βρίσκεται μέσα στο στυλό θα αρχίσει να σπρώχνει αργά το γέμισμα Candy μέσα από το ακροφύσιο που έχει θερμανθεί και, στη συνέχεια, θα δείτε το γέμισμα να εξέρχεται.
2. Για να διακόψετε την εξώθηση του γεμίματος Candy, πατήστε ξανά το κουμπί έναρξης () .

3. Συνιστάται να εξωθήσετε το γέμισμα Candy πάνω σε μη απορροφητικό χαρτί ή σε λαδόκολλα.
4. Όταν τελειώσει το γέμισμα Candy που χρησιμοποιείτε, το έμβολο ανασύρεται αυτόματα για να μπορείτε να τοποθετήσετε ένα άλλο γέμισμα Candy.
Σημείωση: Μόλις εισαχθεί το γέμισμα Candy μέσα στον χώρο τοποθέτησης και ξεκινήσει το έμβολο, δεν μπορείτε να το αφαιρέσετε.

Χρήση του φυσιγγίου τέλους εργασίας

1. Το φυσιγγίο τέλους εργασίας χρησιμοποιείται όταν έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία του σχεδίου σας, πριν από το καθάρισμα ή όταν θέλετε να αλλάξετε γεύση γεμίσματος Candy, προκειμένου να απομακρύνετε όσο γέμισμα έχει απομείνει.
2. Τοποθετήστε το φυσιγγίο τέλους εργασίας στο στυλό όπως θα κάνατε και με το γέμισμα Candy. Πατήστε το κουμπί έναρξης (●) για να σπρώξετε το γέμισμα Candy που έχει απομείνει μέσα από το θερμό ακροφύσιο.
3. Μόλις εξαχθεί όλο το γέμισμα Candy, το έμβολο ανασύρεται αυτόματα.
4. Για να αφαιρέσετε το φυσιγγίο τέλους εργασίας, περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς το στυλό και κατόπιν αφαιρέστε το ακροφύσιο (βλ. βήματα 1 έως 3 της ενότητας «Καθάρισμα»). Το φυσιγγίο τέλους εργασίας συγκρατείται στο ακροφύσιο από το γέμισμα Candy που έχει απομείνει. Τοποθετήστε το προσεκτικά σε βραστό νερό, με το ακροφύσιο να δείχνει προς τα επάνω, και αφήστε το εκεί 2 έως 5 λεπτά, ώστε να διαλυθεί το γέμισμα Candy. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε το θερμομονωτικό εργαλείο για να βγάλετε το ακροφύσιο από το βραστό νερό. Τώρα, θα πρέπει να είναι εύκολη η αφαίρεση του φυσιγγίου τέλους εργασίας από το ακροφύσιο. Αν όχι, επαναλάβετε όσο χρειάζεται.

Καθάρισμα

Το στυλό Polaroid CandyPlay 3D Pen ΠΡΕΠΕΙ να καθαρίζεται σχολαστικά πριν από την πρώτη χρήση και έπειτα από κάθε χρήση.

Σημείωση: Προτού αποσυρμολογήσετε το στυλό Polaroid CandyPlay 3D Pen, αφήστε το να κρυώσει εντελώς τουλάχιστον για 10 λεπτά, αφού το απενεργοποιήσετε.

Αποσυρμολόγηση του στυλό Polaroid CandyPlay 3D Pen για καθάρισμα



Στρέψτε το κάλυμμα ακροφυσίου 45 μοίρες προς τα αριστερά από το σύμβολο (●) προς το σύμβολο (⊔) και κατόπιν τραβήξτε το απαλά για να το αφαιρέσετε.



Εισαγάγετε το ακροφύσιο στο κάτω μέρος της βάσης του στυλό και στρέψτε το 45 μοίρες προς τα δεξιά. Το ακροφύσιο θα παραμείνει στη βάση, όταν τραβήξετε το στυλό.



Αφαιρέστε το ακροφύσιο και τον πλαστικό κώνο από τη βάση.



Αφαιρέστε το κόκκινο πίσω πλαίσιο του στυλό.



Βγάλετε από το στυλό τον εσωτερικό θάλαμο του γεμίματος Candy.



Ολισθήστε το κόκκινο έμβολο προς τα έξω, χρησιμοποιώντας την προεξοχή για να το αφαιρέσετε.

Τρόπος καθαρισμού

1. Για να αφαιρέσετε από το ακροφύσιο όσο γέμισμα Candy έχει απομείνει, τοποθετήστε το ακροφύσιο σε ζεστό νερό (περίπου 35°C / 95°F) και αφήστε το εκεί αρκετά λεπτά, μέχρι να διαλυθεί το γέμισμα Candy. Κατόπιν, βγάλτε το ακροφύσιο από το ζεστό νερό με ένα θερμομονωτικό εργαλείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να καθαρίσει εντελώς.
2. Φροντίστε να καθαριστούν σχολαστικά μόνο τα μέρη που έχουν πράσινη σήμανση στην ακόλουθη εικόνα. **MHN** καθαρίζετε τα μέρη με την κόκκινη σήμανση, επειδή αυτά περιέχουν ηλεκτρικά στοιχεία που θα καταστραφούν αν έρθουν σε επαφή με νερό, και αυτό θα ακυρώσει την εγγύησή σας.
3. Φροντίστε όλα τα μέρη να είναι εντελώς στεγνά, προτού συναρμολογήσετε το στυλό.

Συναρμολόγηση του στυλό Polaroid CandyPlay 3D Pen

Για να συναρμολογήσετε το στυλό, ακολουθήστε τα 6 βήματα της ενότητας «Αποσυναρμολόγηση του στυλό Polaroid CandyPlay 3D Pen για καθαρισμό», αλλά με την αντίθετη σειρά. **Σημείωση:** Προτού τοποθετήσετε ένα γέμισμα Candy, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανάστροφης επί 2 δευτερόλεπτα

Μέρη που χρειάζονται καθαρίσμα



Να ΜΗΝ καθαριστούν

MHN ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΕ ΝΕΡΟ*



Να καθαριστούν

Αυτά τα μέρη πρέπει να καθαρίζονται έπειτα από κάθε χρήση.


Μην τα τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.



***Αυτά τα μέρη περιέχουν ηλεκτρικά στοιχεία που θα καταστραφούν αν έρθουν σε επαφή με νερό, και αυτό θα ακυρώσει την εγγύησή σας.. Για να τα καθαρίσετε, σκουπίστε μόνο τα πλαστικά μέρη με ένα υγρό ύφασμα.**



Güvenlik talimatları

- **UYARI - YANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünün parçaları kullanım sırasında çok ısınır (yaklaşık 100°C / 212°F). Kalemin ucuna, çevresine (bu işareti gördüğünüz yer ) veya erimiş şekere **DOKUNMAYIN** çünkü bu bir YANMA'ya neden olabilir.
- Bu ürün **OYUNCAK DEĞİLDİR**.
- Bu ürün, 14 yaş ve üzeri için uygundur. 14 yaşından küçükler yetişkin gözetimi altında kullanılabilir.
- Lütfen kullanmadan önce bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Açık konumda iken, kullanmadığınızda kalemi daima tutacağına koyun.

Teknik özellikler

Model No: 3D-FP-PL-2004-00

Güç Gereksinimi: 5.0 Volt DC, 2 Amp güç adaptörü (5.0VDC ---2.0A)

KULLANILMALIDIR. ÖNEMLİ: Yanlış bir güç adaptörünün kullanılması Kalemin düzgün çalışmamasına neden olur.

Kalem Boyutu: 195 (b) x 37 (g) x 29 (ç) mm
7.67 (b) x 1.45 (g) x 1.14 (ç) inç

Yedekler: Polaroid Şeker Kartuşları

USB Kablo: Type-C to USB-A 1.5m / 4.9ft


Garanti: 12 Aylık Üretici Garantisi (Eyalet / ülkelerin minimum yasal gerekliliklerine göre değişebilir).

Güvenlik: Daha fazla güvenlik için 8 dakika sonra Otomatik Kapanma.


Güncel ve daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:


www.polaroid3d.com/candypen

Nasıl kullanılır

1. 5.0 Volt DC, 2 Amp (minimum) güç adaptörüne bağlanmak için sağlanan USB kablosunu kullanın (5.0VDC ---2.0A).
2. Güç düğmesine basın () . LED Gösterge ışığı, Polaroid CandyPlay 3D Pen'in ısındığını belirtmek için kırmızı yanacaktır.
3. LED Gösterge ışığı maviye döndüğünde, 3D kalem doğru sıcaklığa ısıtılmıştır ve kullanıma hazırdır.



Şeker Kartuşu Takma

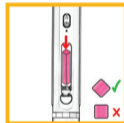1. Şeker kartuşu yükleme noktasını açın () .
2. Şeker kartuşunu yükleme noktasına uzunlamasına yerleştirin. Şekeri, uzun bir köşe kenarı önce gelecek şekilde elmas şeklinde yerleştirin (resme bakın).
3. Şeker kartuşu, yükleme noktasına kolayca yerleştirilmelidir. Yerleşmezse, zorlamayın, şeker kartuşunu çıkarın, şekilde gösterildiği gibi taktığınızdan emin olun ve tekrar deneyin.
4. Şeker kartuşu yükleme noktasına girdiğinde kapağı kapatın.



Not: Kalemi ilk kez kullanırken veya temizledikten sonra, herhangi bir Candy sıkılmadan önce iki şeker kartuşunun takılması gerekecektir.

Nasıl çizilir

1. Başlat düğmesine () bastığınızda, kalemin içindeki piston şeker kartuşu'nu ısıtılmış nozuldan yavaşça itmeye başlayacak ve ardından çıkmaya başladığını göreceksiniz.
2. Şeker ekstrüzyonunu durdurmak için, Başlat düğmesine () tekrar basın.

- Yağ geçirmez kağıt veya fırın / parşömen kağıdı üzerine çizim yapmanızı öneririz.
- Kullanılan şeker kartuşu bittikten sonra, başka bir şeker kartuşu takmanıza izin vermek için piston otomatik olarak geri çekilecektir.

Not: Yükleme Noktasına bir şeker kartuşu takıldıktan ve piston başlatıldıktan sonra çıkarılamaz.

Bitirme Kartuşunun Kullanılması

- Tasarımınızı oluşturmayı bitirdiğinizde, temizlemeden önce veya şeker aromasını değiştirmek istediğinizde, kalan herhangi bir şekeri itmek için Bitirme Kartuşu kullanılmalıdır.
- Bitirme Kartuşunu, şeker kartuşu taktığınız gibi kaleme takın. Kalan şekeri ısıtılmış nozuldan geçirmek için Başlat düğmesine (●) basın.
- Tüm şeker ekstrüde edildiğinde, piston otomatik olarak geri çekilecektir.
- Bitirme Kartuşunu çıkarmak için, lütfen kalem tamamen soğuyana kadar bekleyin ve ardından nozulu çıkarın ("Temizleme" adım 1 ile 3'ya bakın). Bitirme Kartuşu, kalan şeker tarafından nozülde tutulacaktır. Ağzılık yukarı bakacak şekilde kaynar suya dikkatlice yerleştirin ve Şekerin çözülmesine izin vererek 2 ila 5 dakika bekletin. Ardından nozulu kaynayan sudan çıkarmak için ısıya dayanıklı bir kap kullanın. Sonlandırma Kartuşu artık nozülden kolayca çıkarılmalıdır, çıkmıyorsa işlemi tekrarlayın.

Temizlik

Polaroid CandyPlay 3D Kalem ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra mutlaka temizlenmelidir.

Not: Polaroid CandyPlay 3D kalemi parçalarına ayırmadan önce, kapatıldıktan sonra en az 10 dakika tamamen soğumaya bırakın.

Polaroid CandyPlay 3D kalemi temizlik için ayırmak



Nozul kapağını saat yönünün tersine (🔒) sembolünden (🔓) sembolüne 45 derece döndürün ve ardından yavaşça çekerek çıkarın.



Başlığı kalem tutucunun tabanına yerleştirin ve saat yönünde 45 derece döndürün. Kalemi çekip çıkardığınızda nozul, tutucuda kalacaktır.



Nozulu ve plastik boruyu tutucudan çıkarın.



Kalemin kırmızı arka panelini çıkarın.



Beyaz iç şeker bölümünü kalemden çıkarın.



Çıkarmak için dişleri kullanarak kırmızı pistonu dışarı kaydırın.

Nasıl temizlenir


1. Nozüldeki herhangi bir kalan Şekeri çıkarmak için, ılık suya (yaklaşık 35°C / 95°F) koyun ve Şekerin çözülmesine izin vererek birkaç dakika bekletin. Ardından, Nozulu ılık sudan çıkarmak için ısıya dayanıklı bir kap kullanın. Tamamen temizlenene kadar gerektiği kadar tekrarlayın.
2. Yalnızca aşağıdaki resimde yeşil ile etiketlenmiş parçaların iyice temizlendiğinden emin olun. Kırmızı etiketli parçaları **TEMİZLEMİYİN**, çünkü bunlar suyla temas ettiğinde hasar görecektir ve Garantinizi geçersiz kılacak elektrikli bileşenler içerir.
3. Kalemi yeniden takmadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Polaroid CandyPlay 3D Kalemi Yeniden Birleştirme

Kalemi yeniden monte etmek için, "Polaroid CandyPlay 3D kalemi temizlemek için ayırma" daki 6 adımı 6 dan başlayarak geriye doğru uygulayın.

Not: Bir şeker kartuşu takmadan önce geri çekme düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Temizlenmesi gereken parçalar

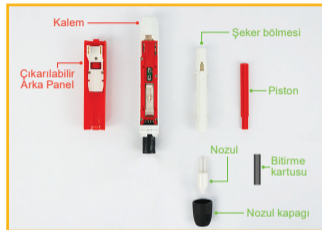

Temizlemeyin

BU PARÇALARI SUYA BATIRMAYIN*



Temiz

Bu parçaların her kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir.


Bulaşık makinesine koymayın.



***Bu parçalar, suyla temas ettiğinde hasar görecektir ve Garantinizi geçersiz kılacak elektrikli bileşenler içerir. Temizlemek için plastik parçaları sadece nemli bir bezle silin.**



הוראות זהירות

- **אזהרה - סכנת כוויה:** חלקים של מוצר זה עלולים להיות חמים מעוד בעת שימוש (בערך $100^{\circ}\text{C} / 212^{\circ}\text{F}$) אין לגעת בקצה העט, האזור שמסביב (היכן שאתה רואה סימן זה ) או בממתק שנמס משום שהדבר עלול לגרום לכוויה לפני האיחסון, תמיד אפשר למוצר להתקרר לגמרי אחרי השימוש
- מוצר זה אינו **צעצוע**
- מוצר זה מתאים לגילאי +14 אלא אם כן נעשה בו שימוש תחת פיקוח של מבוגר
- קרא מדריך התחלה מהירה זה בעיון לפני השימוש
- אם המכשיר פועל, תמיד הנח את העט במעמד שלו כשהוא לא בשימוש

מפרט טכני

דגם מספר: 3D-FP-PL-2004-00

דרישות חשמל: יש להשתמש במתאם מתח זרם ישר של 5.0 וולט, Amp 2 (2.0A ~ 5.0VDC) **חשוב:** שימוש במתאם מתח שגוי יגרום לכך שהעט לא יפעל כשורה
גודל העט: 195 (אורך) x 37 (רוחב) x 29 (היקף) מ"מ
 7.67 (אורך) x 1.45 (רוחב) x 1.14 (היקף) אינץ'


מילויים: מחסניות ממתק של Polaroid

כבל USB: Type-C to USB-A באורך 1.5 מ' / 4.9 רגל


אחריות: אחריות יצרן של 12 חודשים (הדבר עשוי להשתנות לפי מדינה/ ארץ בהתאם לדרישות החוק המינימליות)

בטיחות: כיבוי אוטומטי לאחר 8 דקות, לתוספת בטיחות


כיצד להשתמש

1. השתמש בכבל ה-USB שסופק כדי להתחבר למתאם מתח של 5.0 וולט DC, אמפר (לפחות)
2. לחץ על לחצן ההפעלה () נורית חייווי ה-LED תוצג באדום כדי לציין שעט Polaroid CandyPlay 3D Pen מתחמם
3. כאשר נורית חייווי ה-LED מאירה בכחול, עט 3D התחמם לטמפרטורה הנכונה והוא מוכן לשימוש

הכנסת מחסנית ממתק

1. פתח את נקודת הטעינה של מחסנית הממתק ()
2. הכנס את מחסנית הממתק לנקודת הטעינה לאורך. הכנס את הממתק כצורת יהלום, כשהקצה הפינתי הארוך נכנס ראשון (עיון באיור)
3. מחסנית הממתק אמורה להחליק בקלות אל תוך נקודת הטעינה.
אם זה לא קורה, אל תפעיל כוח, הסר את מחסנית הממתק, ודא שאתה מכניס אותה כפי שמופיע באיור ונסה שוב
4. לאחר שמחסנית הממתק החליקה לתוך נקודת הטעינה, סגור את הכיסוי

הערה: בעת השימוש בעט בפעם הראשונה, או לאחר הניקוי, יהיה עליך להכניס שתי מחסניות ממתק לפני שתוכל להוציא ממתק כלשהו

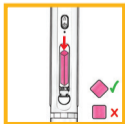

בור מידע עדכני ונוסף, בקר בכתובת:
www.polaroid3d.com/candypen

פירוק עט Polaroid CandyPlay 3D Pen לצורך ניקוי



סובב את כיסוי
החריר ב-45 מעלות נגד כיוון השעון
מהסמל (🔒) לסמל (🔓) ולאחר מכן
משוך בעדינות כדי להסיר



הכנס את החריר לתוך בסיס
מחזיק העט וסובב ב-45 מעלות עם
כיוון השעון. החריר יישאר
במחזיק כאשר תמשוך את העט



הסר את החריר ואת
צינורית הפלסטיק מהמחזיק



הסר את הלוח האחורי
האדום של העט

כיצד לצייר

1. לחץ על לחצן 'התחל' (●) והבוכנה בתוך העט תתחיל לדחוף לאט את מחסנית הממתק דרך החריר החם ותראה שהיא מתחילה לצאת
 2. כדי לעצור את יציאת הממתק, לחץ שוב על לחצן 'התחל' (●)
 3. מומלץ לצייר על נייר אפיייה או נייר קלף
 4. לאחר שמחסנית הממתק שנמצאת בשימוש הסתיימה, הבוכנה תחזור אוטומטית לאחור כדי לאפשר לך להכניס מחסנית ממתק נוספת.
- הערה:** לאחר שמחסנית הממתק הוכנסה לתוך נקודת הטעינה והבוכנה הופעלה, לא ניתן להסיר אותה

שימוש במחסנית הגימור

1. יש להשתמש במחסנית הגימור לאחר שסיימת ליצור את העיצוב שלך, לפני הניקוי או כאשר ברצונך לשנות את טעם הממתק, כדי לדחוף החוצה את כל הממתק שנותר בפנים
2. הכנס את מחסנית הגימור לתוך העט כפי שאתה מכניס מחסנית ממתק. לחץ על לחצן התחל (●) כדי לדחוף את הממתק שנותר דרך החריר המחומם
3. כדי לדחוף את הממתק שנותר דרך החריר המחומם
4. כדי להסיר את מחסנית הגימור, המתן עד שהעט יתקרר לגמרי ולאחר מכן הסר את החריר ('עין בשלבים 1 עד 3 של 'ניקוי') הממתק שנותר ישמור על מחסנית הגימור בתוך החריר. הכנס בזהירות למים רותחים, כשהחריר פונה כלפי מעלה, והשאר למשך 2 עד 5 דקות, כדי לאפשר לממתק להתמוסס. לאחר מכן השתמש במכשיר עמיד בפני חום כדי להסיר את החריר מהמים הרותחים. כעת ניתן להסיר בקלות את מחסנית הגימור מתוך החריר. אם לא, חזור בהתאם לצורך

ניקוי

יש לנקות את עט Polaroid CandyPlay 3D Pen היטב לפני השימוש הראשון ושוב לאחר כל שימוש

הערה: לפני פירוק עט Polaroid CandyPlay 3D Pen, הננו לך להתקרר לגמרי למשך 10 דקות לפחות, לאחר שכובה



5
הוצא את תא הממתק הפנימי
הלבן מהעט



6
חלק את הבוכנה האדומה
החוצה, והשתמש בשיניים כדי להסיר

כיצד לנקות

1. כדי להסיר את כל הממתק שנותר מהחריר, הכנס אותו למים חמים (כ-35°C / 95°F) והשאר למשך מספר דקות, כדי לאפשר לממתק להתמוסס. לאחר מכן השתמש במכשיר עמיד בפני חום כדי להסיר את החריר מהמים החמים. חזור בהתאם לצורך עד שיהיה נקי לגמרי

2. ודא שרק החלקים המסומנים בירוק בתמונה הבאה נוקו היטב. אין לנקות את החלקים המסומנים באדום, משום שהם מכילים רכיבים חשמליים שייגרם להם נזק אם יבואו במגע עם מים, מה שיבטל את תוקף האחריות

3. ודא שכל החלקים התייבשו לגמרי לפני שתחבר מחדש את העט

חיבור מחדש של עט Polaroid CandyPlay 3D Pen

כדי לחבר מחדש את העט, בצע 6 השלבים מהסעיף 'פירוק עט Polaroid CandyPlay 3D Pen' לצורך ניקוי, אבל בסדר הפוך

הערה: לפני הכנסת מחסנית ממתק, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן המשיכה לאחור למשך 2 שניות

חלקים שזקוקים לניקוי



אין לנקות

אין להשרות את החלקים הללו במים*



ניקוי

החלקים הללו זקוקים לניקוי לאחר כל שימוש

אין להכניס למדיח הכלים



* חלקים אלה מכילים רכיבים חשמליים שייגרם להם נזק אם יבואו במגע עם מים, מה שיבטל את תוקף האחריות שלך. כדי לנקות, נגב חלקי פלסטיק בלבד במטלית לחה

تعليمات السلامة

- تحذير - خطر الإصابة بحروق: يمكن أن ترتفع درجة حرارة أجزاء من هذا المنتج أثناء الاستخدام (لتصل تقريباً إلى 100 - رجة مئوية / 212 درجة فهرنهايت) لا تلمس طرف القلم أو المنطقة المحيطة به (حيث ترى هذه العلامة ) أو الشمع الذائب لأنه قد يسبب حرقاً بعد الانتهاء من استخدام المنتج، احرص دائماً على تركه ليبرد كلياً قبل أن تعتمد إلى تخزينه
- إن هذا المنتج ليس لعبة
- يناسب هذا المنتج الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 14 سنة، إلا في حال وجود إشراف من أشخاص راشدين
- يُرجى قراءة دليل البدء السريع هذا بعناية قبل استخدام المنتج
- في حال كان القلم مشغلاً، احرص دائماً على إعادته إلى حامله عندما لا تستخدمه

المواصفات التقنية

رقم الطراز: 3D-FP-PL-2004-00

متطلبات الطاقة: يجب استخدام محوّل طاقة بقدرة 5.0 فولت تيار متردد و2 أمبير (5.0 فولت تيار متردد - 2.0 أمبير)

مهم: يؤدي استخدام محوّل طاقة غير ملائم إلى عدم تشغيل القلم بشكل صحيح

حجم القلم 195 (طول) x 37 x (عرض) 29 (قطر) مم

7.67 (طول) x 1.45 x (عرض) 1.14 (قطر) إنش

إعادة التعبئة: خراطيش شمع من Polaroid

كابل USB: من النوع C إلى منفذ USB من النوع A بطول 1,5 م/4,9 أقدام

الكفالة كفالة من المصنّع لمدة 12 شهراً (قد تختلف المدة باختلاف الولاية/البلد وفقاً للحد الأدنى من المتطلبات القانونية)

السلامة إيقاف التشغيل التلقائي بعد 8 دقائق لتوفير مزيد من الأمان

للحصول على المزيد من المعلومات يُرجى زيارة

www.polaroid3d.com/candypen


كيفية الاستخدام

1. استخدم كابل USB المرفق للتوصيل بمحوّل طاقة بمعدل 5,0 فولت تيار مستمر، 2 أمبير (الحد الأدنى) (فولت تيار مستمر 2,0 أمبير 5,0)
2. اضغط على زر التشغيل (⏻). سيضيء مصباح مؤشر LED باللون الأحمر للإشارة إلى أن قلم الرسم ثلاثي الأبعاد CandyPlay من Polaroid قيد التسخين
3. بمجرد أن يتحول ضوء مؤشر LED إلى اللون الأزرق، يكون قلم الرسم ثلاثي الأبعاد قد تم تسخينه إلى درجة الحرارة المطلوبة وجاهزاً للاستخدام

كيفية الاستخدام

1. افتح نقطة تعبئة خرطوشة الشمع (⬆)
2. أدخل خرطوشة الشمع في نقطة التعبئة بالطول. أدخل خرطوشة الشمع كما لو كانت على شكل معيّن، بحيث تكون حافة الزاوية الطويلة في البداية (انظر الشكل التوضيحي)
3. من المفترض أن تدخل خرطوشة الشمع في نقطة التعبئة بسهولة. إذا لم يحدث هذا، فلا تدخلها بالقوة، ولكن أزلها وتأكد من أنك تدخلها كما هو موضح وحاول مرة أخرى
4. بمجرد إدخال خرطوشة الشمع في نقطة التعبئة، أغلق الغطاء

ملحوظة: عند استخدام القلم للمرة الأولى أو بعد التنظيف، يجب إدخال خرطوشتي شمع قبل خروج الشمع

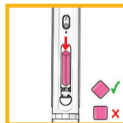

تفكيك قلم الرسم ثلاثي الأبعاد CandyPlay من Polaroid للتنظيف

كيفية الرسم

1. اضغط على زر بدء التشغيل (●) وسيبدأ المكبس الموجود داخل القلم بالضغط ببطء على خرطوشة الشمع باتجاه فوهة التسخين ثم ستلاحظ بدء خروج الشمع.
2. لإيقاف خروج الشمع، اضغط على زر بدء التشغيل (●) مرة أخرى.
3. ننصح بالرسم على الورق المقاوم للشحوم أو ورق البرشمان/الخيز.
4. بمجرد انتهاء خرطوشة الشمع المستخدمة، سيرجع المكبس تلقائيًا للسماح لك بإدخال خرطوشة أخرى.

ملحوظة: بمجرد إدخال خرطوشة الشمع في نقطة التعبئة وبدء دفع المكبس، لا يمكن إزالتها.

استخدام خرطوشة الإنهاء

1. عند الانتهاء من إنشاء التصميم أو قبل التنظيف أو عند الرغبة في تغيير رائحة الشمع، ينبغي استخدام خرطوشة الإنهاء لإخراج أي شمع متبقي.
2. أدخل خرطوشة الإنهاء في القلم كما لو كنت تدخل خرطوشة الشمع. ثم اضغط على زر بدء التشغيل (●) لدفع الشمع المتبقي إلى فوهة التسخين.
3. بمجرد خروج الشمع بالكامل، سيرجع المكبس تلقائيًا.
4. لإزالة خرطوشة الإنهاء، يُرجى أن تنتظر حتى يبرد القلم تمامًا ثم تزيل الفوهة ("راجع الخطوات من 1 إلى 3 من "التنظيف"). وستثبت خرطوشة الإنهاء في الفوهة من خلال الشمع المتبقي. ضع الفوهة بعدئذ في الماء المغلي بحيث 5 دقائق للسماح بذوبان الشمع. ثم استخدم أداة مقاومة للحرارة لإزالة الفوهة من الماء المغلي. وتنبغي الآن إزالة خرطوشة الإنهاء بسهولة من الفوهة. وإذا لم تتمكن من ذلك، فكرر هذه الخطوات إذا لزم الأمر.

التنظيف

يجب تنظيف قلم الرسم ثلاثي الأبعاد CandyPlay من Polaroid جيدًا قبل الاستخدام للمرة الأولى وبعد كل استخدام.

ملحوظة: قبل تفكيك قلم الرسم ثلاثي الأبعاد CandyPlay من Polaroid اتركه لمدة 10 دقائق على الأقل ليبرد تمامًا بعد إيقاف تشغيله.



لُف غطاء الفوهة بزاوية 45 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة من رمز (🔒) إلى رمز (🔓) ثم اسحب برفق لفكه.



أدخل الفوهة في قاعدة حامل القلم ولفها بزاوية 45 درجة في اتجاه عقارب الساعة. وستظل الفوهة في الحامل عند سحب القلم بعيدًا.



أزل الفوهة والأدبوس البلاستيكي من الحامل.



أزل اللوحة الخلفية الحمراء من القلم.



أخرج خزانة الشمع الداخلية
البهضاء من القلم



حرك المكبس الأحمر إلى
الخارج باستخدام الأسنان لإزالته

كيفية التنظيف

1. لإزالة أي شمع متبقي من الفوهة، ضع الفوهة في ماء دافئ (35 درجة مئوية / 95 درجة فهرنهايت تقريبًا) واتركها لعدة دقائق حتى يذوب الشمع. ثم استخدم أداة مقاومة للحرارة لإزالة الفوهة من الماء الدافئ. وكرر الخطوات عند الضرورة حتى تصبح نظيفة تمامًا.
2. تأكد من تنظيف القطع المميزة باللون الأخضر فقط في الصورة الأتية جيدًا. لا تنظف القطع المميزة باللون الأحمر، حيث إنها تحتوي على مكونات كهربائية قد تتلف عند ملامسة الماء، وهذا ما قد يؤدي إلى إبطال الضمان.
3. تأكد من أن كل القطع جافة تمامًا قبل إعادة تجميع القلم.

إعادة تجميع قلم الرسم ثلاثي الأبعاد CandyPlay من Polaroid

لإعادة تجميع القلم، اتبع الخطوات الست من "تفكيك قلم الرسم ثلاثي الأبعاد CandyPlay من Polaroid للتنظيف" بترتيب عكسي

ملحوظة: قبل إدخال خرطوشة الشمع، اضغط مع الاستمرار على زر الرجوع لمدة ثانيتين

القطع التي تحتاج إلى التنظيف



ممنوع التنظيف

لا تغمر هذه القطع بالماء*



يمكن التنظيف

تحتاج هذه القطع إلى التنظيف بعد كل استخدام


ممنوع التنظيف في
غسالة الأطباق



* تحتوي هذه القطع على مكونات كهربائية قد تتلف عند ملامسة الماء، وهذا ما قد يؤدي إلى إبطال الضمان. للتنظيف، امسح القطع البلاستيكية فقط بقطعة قماش مبللة



Sigurnosne upute

- **UPOZORENJE – OPASNOST OD OPEKLINA:** Dijelovi ovog proizvoda postaju iznimno vrući tijekom uporabe (otprilike 100°C / 212°F). **NEMOJTE** dodirivati vrh olovke, okolno područje (na kojem vidite ovaj znak ) ni otopljeni slatkiš jer bi to moglo uzrokovati **OPEKLINE**.
- Prije skladištenja dopustite da se proizvod u potpunosti ohladi nakon uporabe.
- Ovaj proizvod **NIJE IGRAČKA**.
- Ovaj proizvod prikladan je za dob od 14+, osim ako se ne koristi pod nadzorom odrasle osobe.
- Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj vodič za brz početak rada.
- Ako je uključena, uvijek vratite olovku natrag u držač kada se ne upotrebljava.

Tehničke specifikacije

Broj modela: 3D-FP-PL-2004-00

Zahtjevi napajanja: MORA se koristiti adapter od 5,0 V DC, 2 A (5,0 VDC \pm 2,0 A). **VAŽNO:** Ako ne upotrijebite ispravan prilagodnik napajanja, olovka neće raditi ispravno.

Veličina olovke: 195 (D) x 37 (Š) x 29 (D) mm
7,67 (D) x 1,45(Š) x 1,14 (D) inča

Dopune: ulošci sa slatkišem Polaroid

USB kabel: Type-C na USB-A 1,5 m / 4,9 ft


Jamstvo: jamstvo proizvođača od 12 mjeseci (može se razlikovati ovisno o državi/zemlji u skladu s minimalnim propisanim zahtjevima).

Sigurnost: Automatsko isključivanje nakon osam minuta za dodatnu sigurnost.


Ažurirane i dodatne informacije potražite na stranici:


www.polaroid3d.com/candypen

Upute za uporabu

1. Povežite olovku na prilagodnik napajanja od 5,0 volta istosmjerne struje, 2 ampera (minimalno) (5,0 VDC \pm 2,0 A) s pomoću isporučenog USB kabela.
2. Pritisnite gumb za uključivanje () . LED svjetlosni pokazatelj zasvijetlit će crvenom bojom kao oznaka da se 3D olovka Polaroid CandyPlay zagrijava.
3. Kada LED svjetlosni pokazatelj zasvijetli plavom bojom, 3D olovka dosegla je odgovarajuću temperaturu i spremna je za uporabu.



Umetanje uloška sa slatkišem

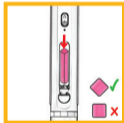1. Otvorite točku za umetanje uloška sa slatkišem () .
2. Uzdužno umetnite uložak sa slatkišem u točku za umetanje. Umetnite slatkiš kao dijamantni oblik, počevši od ruba s dugim kutom (pogledajte ilustraciju).
3. Uložak sa slatkišem trebao bi s lakoćom ući u točku za umetanje. Ako to nije slučaj, nemojte primjenjivati silu, uklonite uložak sa slatkišem, pobrinite se da ga umećete u skladu s ilustracijom i pokušajte ponovo.
4. Nakon što smjestite uložak sa slatkišem u točku za umetanje, zatvorite poklopac.



Napomena: Pri prvoj uporabi olovke ili nakon čišćenja potrebno je umetnuti dva uloška sa slatkišem da bi se slatkiš mogao istisnuti.

Kako crtati

1. Pritisnite gumb Start () i klip unutar olovke polako će početi gurati uložak sa slatkišem kroz zagrijanu mlaznicu i vidjet ćete da se slatkiš počinje istiskivati.
2. Da biste zaustavili istiskivanje slatkiša, ponovo pritisnite gumb Start () .

- Preporučujemo crtanje po papiru otpornom na masnoće ili papiru za pečenje / pergamentnom papiru.
- Kada se korišteni uložak sa slatkišem potroši, klip će se automatski povući i omogućiti vam da umetnete drugi uložak sa slatkišem.

Napomena: Kada se uložak sa slatkišem umetne u točku za umetanje i klip se pokrene, uložak se ne može ukloniti.

Uporaba završnog uložka

- Završni uložak namijenjen je za uporabu kada završite s izradom dizajna, prije čišćenja ili kada želite promijeniti okus slatkiša kako biste istisnuli preostalu količinu slatkiša.
- Umetnite završni uložak u olovku na isti način kao uložak sa slatkišem. Pritisnite gumb Start (●) kako biste istisnuli ostatak slatkiša kroz zagrijanu mlaznicu.
- Nakon što se sva količina slatkiša istisne, klip će se automatski uvući.
- Da biste uklonili završni uložak, pričekajte dok se olovka potpuno ne ohladi, a zatim uklonite mlaznicu (pogledajte korake 1. – 3. odjeljka „Čišćenje“). Ostaci slatkiša zadržat će završni uložak u mlaznici. Oprezno postavite mlaznicu okrenutu prema gore u kipuću vodu i ostavite je tako 2 – 5 minuta, dok se slatkiš ne otopi. Zatim s pomoću pribora otpornog na toplinu uklonite mlaznicu iz kipuće vode. Završni uložak sada bi se trebao moći lako ukloniti s mlaznice. Ako to nije slučaj, ponovite postupak prema potrebi.

Čišćenje

3D olovka Polaroid CandyPlay MORA se temeljito očistiti prije prve uporabe i ponovo nakon svake uporabe.

Napomena: Prije rastavljanja 3D olovke Polaroid CandyPlay ostavite je barem 10 minuta dok se potpuno ne ohladi nakon što je isključite.

Rastavljanje 3D olovke Polaroid CandyPlay radi čišćenja



Zakrenite mlaznicu 45 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljke na satu od simbola (🔒) do simbola (🔓), a zatim je lagano povucite da biste je uklonili.



Umetnite mlaznicu u bazu držača olovke i zakrenite je 45 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. Mlaznica će ostati u držaču kada povučete olovku.



Uklonite mlaznicu i plastičnu cijev iz držača.



Uklonite crvenu stražnju pločicu olovke.



Izvadite bijelu unutarnju komoru za slatkiš iz olovke.



Izvucite crveni klip van s pomoću zubaca.

Upute za čišćenje


1. Da biste uklonili ostatke slatkiša iz mlaznice, postavite je u toplu vodu (otprilike 35°C / 95°F) i ostavite je nekoliko minuta dok se slatkiš ne otopi. Zatim s pomoću pribora otpornog na toplinu uklonite mlaznicu iz tople vode. Ponovite postupak prema potrebi dok ne bude potpuno čista.
2. Pobrinite se da su samo dijelovi označeni zelenom bojom na sljedećoj slici temeljito očišćeni. **NEMOJTE** čistiti dijelove označene crvenom bojom jer oni mogu sadržavati električne komponente koje će se oštetiti ako dođu u kontakt s vodom, a to bi poništilo vaše Jamstvo.
3. Pobrinite se da su svi dijelovi potpuno suhi prije ponovnog sastavljanja olovke.

Ponovno sastavljanje 3D olovke Polaroid CandyPlay

Da biste ponovo sastavili olovku, slijedite šest koraka iz odjeljka „Rastavljanje 3D olovke Polaroid CandyPlay radi čišćenja“, ali obrnutim redoslijedom.

Napomena: Prije umetanja uložka sa slatkišem pritisnite i zadržite gumb za uvlačenje pritisnutim dvije sekunde.

Dijelovi koje je potrebno čistiti

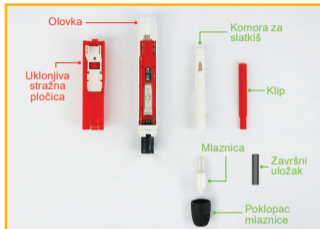

NEMOJTE čistiti

NEMOJTE POTAPATI
OVE DIJELOVE U
VODU*



Čistite

Ovi dijelovi moraju se
očistiti nakon svake
uporabe.


Nemojte stavljati u
perilicu posuđa.



*Ovi dijelovi sadržavaju električne komponente koje će se oštetiti ako dođu u kontakt s vodom, a to bi poništilo vaše Jamstvo. Za čišćenje obrišite samo plastične dijelove vlažnom krpom.



Инструкции по технике безопасности

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТЬ ОЖОГА:** Части этой ручки во время использования очень горячие (приблизительно 100°C / 212°F). **НЕ ПРИКОСАЙТЕСЬ** к кончику ручки и к области вокруг (где вы видите этот знак ) или к расплавленной конфете, так как это может вызвать **ОЖОГ**.
- Перед хранением всегда дайте ручке полностью охладиться после использования.
- Ручка **НЕ ИГРУШКА**.
- Ручка подходит для возрастов 14+ если только под присмотром взрослых.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте краткое руководство перед использованием.
- Если она включена, всегда кладите головку обратно в держатель, когда она не используется.

Техническая Спецификация

Номер Модели: 3D-FP-PL-2004-00

Требования к питанию: ДОЛЖЕН использоваться адаптер питания на 5,0 В постоянного тока, 2 А (5,0 В постоянного тока - 2,0 А).

ВАЖНО! Использование неправильного адаптера питания приведет к неправильной работе ручки.

Размер ручки: 195 (л) x 37 (Ш) x 29 (Г) мм

7.67 (л) x 1.45 (Ш) x 1.14 (Г) дюйм

Заправки: картриджи Polaroid Candy

USB-Кабель: Тип-C - USB-A, 1, 5 м / 4, 9 фута


Гарантия: гарантия производителя - 12 месяцев (может отличаться в зависимости от требований государственного законодательства).

Безопасность: автоматическое отключение через 8 минут для дополнительной безопасности


Актуальную и дополнительную информацию можно найти на сайте:


www.polaroid3d.com/candypen

Как использовать

1. Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения к адаптеру питания 5, 0 В постоянного тока, 2 А (минимум) (5, 0 В постоянного тока, 2, 0 А).
2. Нажмите кнопку питания () . Светодиодный индикатор загорится красным указывая на то что ручка Polaroid CandyPlay 3D Pen нагревается.
3. Когда светодиодный индикатор станет синим, 3D-ручка нагрелась до нужной температуры и готова к использованию.



Установка картриджа с конфетами

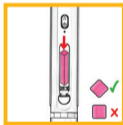1. Откройте точку для загрузки картриджа с конфетами () .
2. Вставьте картридж с конфетами в точку загрузки по длине. Вставьте конфету в виде ромба, вставив сначала длинный угловой край (см. иллюстрацию).
3. Картридж с конфетами должен легко вставляться в точку загрузки. Если это не так, не прилагайте усилий, извлеките картридж с конфетами и убедитесь что вы вставляете его так как показано на рисунке и повторите попытку.
4. После того как картридж с конфетами вошел в точку загрузки, закройте крышку.



Примечание: При использовании ручки в первый раз или после очистки необходимо вставить два картриджа с конфетами, прежде чем любая конфета будет выдавлена.

Как рисовать

1. Нажмите кнопку «Пуск» () , и поршень внутри ручки начнет медленно проталкивать картридж с конфетами через нагретое сопло.
2. Чтобы остановить проталкивание картриджа с конфетой, снова нажмите кнопку Start () .

3. Рекомендуем рисовать на жиронепроницаемой бумаге или бумаге для выпечки / пергаменте.
4. Когда использование картриджа с конфетой закончится, поршень автоматически втянется, чтобы вы могли вставить еще один картридж с конфетой.

Примечание: После того, как картридж Sandy был вставлен в точку загрузки и поршень запустился, его будет не возможно выбрать.

Использование картриджа для отделочной обработки

1. Картридж для отделочной обработки следует использовать, когда вы закончили создание дизайна или перед очисткой или же когда вы хотите изменить вкус конфет, чтобы протолкнуть оставшуюся конфету.
2. Вставьте отделочный картридж для окончательной обработки в ручку, так же как вы вставляли картридж для конфет. Нажмите кнопку «Пуск» (●), чтобы протолкнуть остатки конфеты через нагретое сопло.
3. После того как вся конфета будет выдавлена, поршень автоматически втянется.
4. Чтобы выбрать картридж для отделочной обработки, подождите, пока ручка полностью остынет, а затем снимите сопло (см. Шаги 1–3 раздела «Очистка»). Отделочный картридж будет удерживаться в сопле оставшейся конфетой. Осторожно поместите отделочный картридж в кипящую воду соплом вверх и оставьте на 2–5 минут, чтобы конфеты растворились. Затем с помощью термостойкой посуды выньте насадку из кипящей воды. Картридж для отделочной обработки теперь должен легко извлекаться из сопла. Если нет, при необходимости повторите процедуру ещё раз.

Чистка


3D-ручку Polaroid CandyPlay НЕОБХОДИМО тщательно почистить перед первым использованием а так же после каждого использования.

Примечание: Перед тем, как разобрать 3D-ручку Polaroid CandyPlay, после выключения дайте ей полностью остыть еще как минимум на 10 минут.

Разборка ручки Polaroid CandyPlay 3D для очистки



Поверните крышку сопла на 45 градусов против часовой стрелки от символа (🔒) к символу (🔓), а затем осторожно потяните, чтобы снять ее.

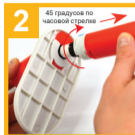

Вставьте насадку в основание держателя ручки и поверните на 45 градусов по часовой стрелке. Насадка останется в держателе, когда вы вытащите ручку.



Снимите сопло и пластиковую трубку с держателя.



Снимите красную заднюю панель пера.



Выньте внутреннюю белую конфетную камеру из ручки.



Выдвиньте красный поршень, используя для этого зубья.

Как чистить

1. Чтобы удалить остатки конфеты из насадки, поместите ее в теплую воду (приблизительно 35°C / 95°F) и оставьте на несколько минут, чтобы конфета растворилась. Затем используйте термостойкую посуду, чтобы вынуть насадку из теплой воды. При необходимости повторите для полной очистки.
2. Убедитесь, что только детали отмеченные зеленым на следующем рисунке, тщательно очищены. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** чистить детали помеченные красным цветом, поскольку они содержат электрические компоненты, которые будут повреждены при контакте с водой, что приведет к аннулированию гарантии.
3. Перед повторной сборкой ручки убедитесь, что все детали полностью высохли.

Сборка ручки Polaroid CandyPlay 3D Pen

Чтобы собрать ручку, выполните 6 шагов из раздела «Разборка ручки Polaroid CandyPlay 3D для очистки», только в обратном порядке.

Примечание: Перед тем, как вставить картридж Sandy, нажмите и удерживайте кнопку втягивания в течение 2 секунд.

Детали требующие отчистки



НЕ ЧИСТИТЬ

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ
ДАННЫЕ ЧАСТИ В
ВОДУ *



ЧИСТИТЬ

Эти детали требуют
чистки после каждого
использования.


Не мойте в
посудомоечной машине.



*Эти детали содержат электрические компоненты, которые будут повреждены при контакте с водой что приведет к аннулированию гарантии. Для очистки, протирайте пластиковые детали только влажной тканью.



Інструкції з техніки безпеки

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕБЕЗПЕКА Опіку:** Деталі цього виробу сильно нагріваються під час використання (приблизно 100°C / 212°F). **НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ** до кінчика ручки і до області навколо (де ви маєте доступ до цього знаку ) або до розплавленої цукерці, так як це може викликати **ОПІК**.
- Перед зберіганням завжди дайте продукту повністю охолонути після використання.
- Цей продукт **НЕ ІГРАШКА**.
- Ручка підходить для вікових груп 14+ якщо тільки під наглядом дорослих.
- Будь ласка, уважно прочитати короткий посібник перед використанням.
- Якщо ввімкнено, завжди кладіть ручку назад у тримач, коли не малюєте.

Технічні характеристики

Номер моделі: 3D-FP-PL-2004-00

Вимоги до живлення: ПОВИНЕН використовувати адаптер живлення постійного струму 5,0 Вольт, 2 ампер (мінімум) (5,0 В постійного струму 2,0 А). **ВАЖЛИВО!** Використання неправильного адаптера харчування призведе до неправильної роботи ручки.

Розмір ручки: 195 (л) x 37 (Ш) x 29 (Г) мм
7,67 (л) x 1,45(Ш) x 1,14 (Г) дюйм

Заправки: картриджі Polaroid Candy

USB Кабель: Тип-C - USB-A, 1, 5 м / 4, 9 футів


Гарантія: 12-місячна гарантія виробника (вона може відрізнятись залежно від штату / країни відповідно до мінімальних законодавчих вимог

Безпека: автоматичне відключення через 8 хвилин для додаткової безпеки


Актуальну і додаткову інформацію можна знайти на сайті:

www.polaroid3d.com/candypen


Як використовувати

1. Використовуйте прикладений USB-кабель для підключення до адаптера живлення 5, 0 В постійного струму, 2 А (мінімум) (5, 0 В постійного струму, 2, 0 А).
2. Натисніть кнопку живлення () . Світлодіодний індикатор загориться червоним вказуючи на те, що ручка Polaroid CandyPlay 3D Pen нагрівається.
3. Коли світлодіодний індикатор стане синім, 3D-ручка нагрілася до потрібної температури і готова до використання.



Установка картриджа з цукерками

1. Відкрийте точку для завантаження картриджа з цукерками () .
2. Вставте картридж з цукерками в точку завантаження по довжині. Вставте цукерку у вигляді ромба, вставивши спочатку довгий кутувий край (див. ілюстрацію)
3. Картридж з цукерками повинен легко вставлятися в точку завантаження. Якщо це не так, не застосовуйте силу, витягніть картридж з цукерками і переконайтеся що ви вставляєте його так як показано на малюнку і спробуйте ще раз.
4. Після того як картридж з цукерками увійшов в точку завантаження, закрийте кришку.

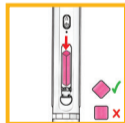Примітка: При використанні ручки в перший раз або після очищення необхідно вставити два картриджа з цукерками, перш ніж будь-яка цукерка буде видавлена.



Як малювати

1. Натисніть кнопку «Пуск» () , і поршень усередині ручки почне повільно проштовхувати картридж з цукерками через нагріте сопло.
2. Щоб зупинити проталкування картриджа з цукеркою, знову натисніть кнопку «Пуск» () .

3. Рекомендуємо малювати на жиронепроникним папері або папері для випічки / пергаменті.
4. Коли використання картриджа з цукеркою закінчиться, поршень автоматично втягнеться, щоб ви могли вставити ще один картридж з цукеркою.

Примітка: Після того, як картридж Sandy був вставлений в точку завантаження і поршень запустився, його буде не можливо вибрати.

Використання картриджа для оздоблювальної обробки


1. Картридж для отделачний обробки слід використовувати, коли ви закінчили створення дизайну або перед очищенням або ж коли ви хочете змінити смак цукерок, щоб проштовхнути залишилася цукерку.
2. Вставте обробний картридж для остаточної обробки в ручку, так само як ви вставляли картридж для цукерок. Натисніть кнопку «Пуск» (●), щоб проштовхнути залишки цукерки через нагріте сопло.
3. Після того як вся цукерка буде видавлена, поршень автоматично втягнеться.
4. Щоб вибрати картридж для отделачний обробки, почекайте, поки ручка повністю охолоне, а потім зніміть сопло (див. Кроки 1-3 розділу «Очищення»). Оздоблювальний картридж буде утримуватися в соплі залишилася цукеркою. Обережно помістіть обробний картридж в киплячу воду соплом вгору і залиште на 2-5 хвилин, щоб цукерки розчинилися. Потім за допомогою термостійкого посуду вийміть насадку з киплячої води. Картридж для отделачний обробки тепер повинен легко ізвлетчєтє з сопла. Якщо немає, при необхідності повторіть процедуру ще раз.

Частка

3D-ручку Polaroid CandyPlay НЕОБХІДНО ретельно почистити перед першим використанням а так само після кожного використання.

Примітка: Перед тим, як розібрати 3D-ручку Polaroid CandyPlay, після виключення дайте їй повністю охолонути ще як мінімум на 10 хвилин.

Розбирання ручки Polaroid CandyPlay 3D для очищення

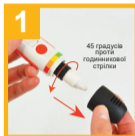

Поверніть кришку сопла на 45 градусів проти годинникової стрілки від символу (🔒) до символу (🔓), а потім обережно потягніть, щоб зняти її.



Вставте насадку в основу держателя ручки і поверніть на 45 градусів за годинниковою стрілкою. Насадка залишиться в тримачі, коли ви витягнете ручку.



Зніміть сопло і пластикову трубку з держателя.



Зніміть червону задню панель ручки.



Вийміть внутрішню білу конфетну камеру з ручки.



Витягніть червоний поршень, використовуючи для цього зуби.

Як чистити

1. Щоб видалити залишки цукерки з насадки, помістіть її в теплу воду (приблизно 35°C / 95°F) і залиште на кілька хвилин, щоб цукерка розчинилася. Потім використовуйте термостійкий посуд, щоб вийняти насадку з теплої води. При необхідності повторіть для повної очистки.
2. Переконайтеся, що тільки деталі відмічені зеленим на наступному малюнку, ретельно очищені. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** чистити деталі помічені червоним кольором, оскільки вони містять електричні компоненти, які будуть пошкоджені при контакт з водою, що призведе до втрати гарантії.
3. Перед повторної складанням ручки переконайтеся, що всі деталі повністю висохли.

Збірка ручки Polaroid CandyPlay 3D Pen

Щоб зібрати ручку, виконайте 6 кроків з розділу «Розбирання ручки Polaroid CandyPlay 3D для очищення», тільки в зворотному порядку.

Примітка: Перед тим, як вставити картридж Sandy, натисніть і утримуйте кнопку втягування протягом 2 секунд.

Деталі потребують очищення



НЕ ЧИСТИТ

**НЕ ЗАНУРЮЙТЕ
ДАНІ ЧАСТИНИ У
ВОДУ***



ЧИСТИТИ

Ці деталі вимагають чистення після кожного використання.

Чи не мити в посудомийній машині.




*Ці деталі містять електричні компоненти, які будуть пошкоджені при контакт з водою що призведе до втрати гарантії. Для очищення, протирайте пластикові деталі тільки вологою тканиною.

Cover me with food safe tracing paper and trace me!



=

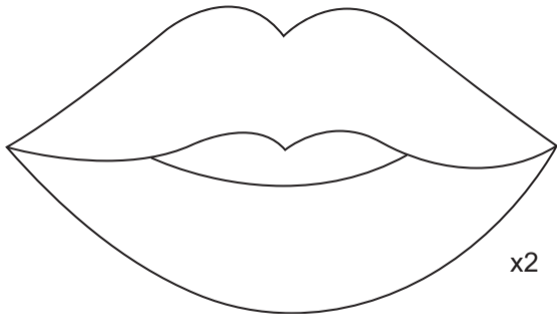


www.polaroid3d.com/candy-play-pen-stencils

Polaroid



Have questions? We've got answers.

Visit us at polaroid3d.com/support

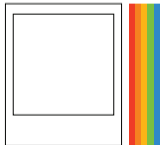

Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.



polaroid3d.com/candypen

Distributed by Environmental Business Products Ltd.
Concept House, 6 McNicol Drive, London,
United Kingdom NW10 7AW ©2020 All Rights Reserved.

Polaroid, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Classic Border logo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

Made in China.