

Dosette Μπλέντερ D1202



Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Δοσομετρικό καπάκι	6. Μονάδα κινητήρα
2. Καπάκι γυάλινου δοχείου	7. Ροδάκι ενεργοποίησης
3. Γυάλινο δοχείο	8. Πλήκτρα λειτουργιών
4. Μονάδα λεπίδων	9. Λαστιχένια ποδαράκια
5. Συγκρατητικό γυάλινου δοχείου	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/ και τραυματισμού ατόμων, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας και τις σχετικές προειδοποιήσεις, όπως αναγράφονται παρακάτω:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες του μπλέντερ είναι εξαιρετικά αιχμηρές. Να τις μεταχειρίζεστε με προσοχή.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και να τις ακολουθήσετε.

1. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το φισ ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
2. Απαιτείται επίβλεψη όταν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν τον καθαρισμό.
5. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή σε περίπτωση που έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ ρεύματος ή εάν έχει παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
6. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και διάφορες βλάβες στο

προϊόν. Για τη δική σας ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά, τα οποία είναι κατάλληλα για τη συσκευή σας.

7. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη τραπέζιων ή πάγκων. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε σημεία όπου υπάρχουν ζεστά αέρια ή ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ή συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως ηλεκτρικές κουζίνες και φούρνοι.
9. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τυχόν εμπορική χρήση, ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες οδηγεί σε ακύρωση εγγύησης και ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει σπάσει κάποιο εξάρτημα ή αν έχει υποστεί κάποια φθορά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις ρεύματος.
11. Βεβαιωθείτε ότι το γυάλινο δοχείο είναι τοποθετημένο σωστά στη θέση του πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
12. Ποτέ μην βάζετε τρόφιμα στο γυάλινο δοχείο χρησιμοποιώντας τα χέρια σας ενώ το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία. Να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ώθησης των τροφίμων ώστε να τα βάζετε στο μπλέντερ.
13. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Παρακαλούμε να τις μεταχειρίζεστε προσεκτικά. Να κρατάτε τις λεπίδες και τα μαχαίρια μακριά από παιδιά.
14. Ποτέ να μην αφαιρείτε το καπάκι πριν να σταματήσουν εντελώς οι περιστρεφόμενες λεπίδες του μπλέντερ, γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
15. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων τροφίμων. Μην υπερβαίνετε την ποσότητα που ανα-

φέρεται στις οδηγίες χρήσης, γιατί μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση, βλάβες και/ ή άλλοι κίνδυνοι.

16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την ανάμειξη κολλώδους τροφής ή ουσιών που είναι ιδιαίτερα προσκολλητικές, ώστε να αποφευχθεί υπερθέρμανση και βλάβες.
17. Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
18. Για την ασφάλειά σας, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις οδηγίες που αφορούν τις συσκευές Χαμηλής Τάσης, τις οδηγίες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, τις οδηγίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: AC 220-240V~50/60Hz

Ονομαστική ισχύς: 800W

Χωρητικότητα γυάλινου δοχείου: 1,5 λίτρα

Κατηγορία II 

Χρόνος λειτουργίας: Χρήση έως 2 λεπτά, στη συνέχεια μικρό διάλειμμα 5 λεπτών, κατόπιν χρήση έως 2 λεπτά κ.ο.κ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρήση του μπλέντερ

Πριν από την πρώτη χρήση, θα πρέπει να καθαρίσετε τα διάφορα εξαρτήματα της συσκευής.

Σημειώσεις:

- Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα οι δακτύλιοι ένδειξης στα 3 πλήκτρα λειτουργίας. Αφού σταθεροποιήσετε το γυάλινο βάζο, οι ενδείξεις θα σταματήσουν να ανα-

βοσβήνουν και θα μείνουν σταθερά αναμμένες.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ελεύθερα, χωρίς βήματα, από την πιο χαμηλή έως την πιο υψηλή τιμή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ροδάκι ενεργοποίησης για να ελέγξετε την ταχύτητα του μπλέντερ. Ενόσω ρυθμίζετε το ροδάκι ενεργοποίησης, τα πλήκτρα λειτουργίας δεν θα έχουν καμία επίδραση και οι ενδείξεις τους θα είναι σβηστές.
- Υπάρχουν τρία πλήκτρα λειτουργιών. Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο για ενεργοποιήσετε και την αντίστοιχη λειτουργία:


* Παλμική * Τεμαχισμός πάγου * Smoothie

- Κατά τη χρήση του μπλέντερ, πιέστε τα πλήκτρα λειτουργιών ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να επιτελεστεί. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίζετε το ροδάκι ενεργοποίησης ώστε να επιτυγχάνετε την επιθυμητή ταχύτητα για την επιλεγμένη λειτουργία. Ενώ ρυθμίζετε την ταχύτητα, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να πιέζετε τα πλήκτρα λειτουργιών.
- Η μέγιστη χωρητικότητα τροφίμων την οποία μπορεί να δεχθεί το γυάλινο δοχείο είναι 1,5 λίτρα.

Για να χρησιμοποιήσετε το ροδάκι ενεργοποίησης ώστε να αλέσετε τρόφιμα

- Ρίξτε τα επιθυμητά υλικά μέσα στο γυάλινο δοχείο και στη συνέχεια βάλτε το καπάκι (Εικ. 1). Κατόπιν τοποθετήστε το γυάλινο δοχείο στη θέση του (Εικ. 2) και περιστρέψτε δεξιόστροφα (Εικ. 3). Ανασηκώστε το γυάλινο δοχείο για να ελέγξετε αν είναι ασφαλισμένο ή όχι.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και περιστρέψτε το ροδάκι ενεργοποίησης για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.
- Μόλις ολοκληρώσετε το άλεσμα, περιστρέψτε το ροδάκι ενεργοποίησης στη θέση OFF (απενεργοποίηση), αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και περιμένετε έως ότου οι λεπίδες να σταματήσουν τελείως.

•Βγάλτε το γυάλινο δοχείο και ανοίξτε το καπάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε τα αλεσμένα τρόφιμα.

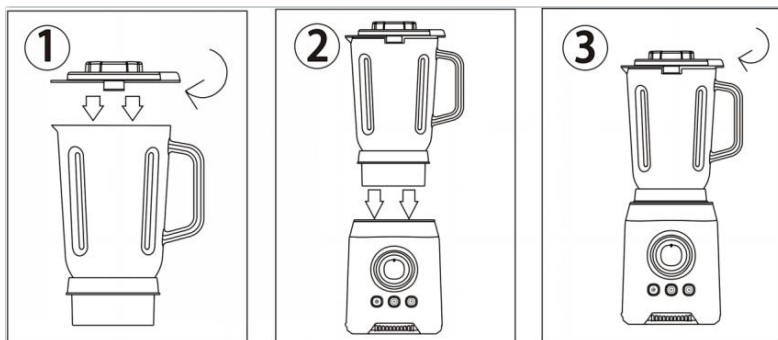

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργιών ώστε να αλέσετε τρόφιμα

Το μπλέντερ διαθέτει 3 πλήκτρα λειτουργιών τα οποία σας επιτρέπουν να αλέσετε τρόφιμα με τον επιθυμητό τρόπο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (ON) το ροδάκι ενεργοποίησης.

• Παλμική λειτουργία

Πιέστε για παλμική λειτουργία, η οποία ενεργοποιεί το μπλέντερ στη μέγιστη ταχύτητα. Διάρκεια: 13 δευτερόλεπτα: 5 κύκλοι ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και στη συνέχεια το πρόγραμμα σταματά.

• Λειτουργία τεμαχισμού πάγου

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο πρόγραμμα τεμαχισμού πάγου. Χρονική διάρκεια: 59 δευτερόλεπτα: 15 κύκλοι ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, 20 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας και στη συνέχεια το πρόγραμμα σταματά.

• Λειτουργία Smoothie

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο πρόγραμμα που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να φτιάχνετε smoothies. Χρονική διάρκεια 117 δευτερολέπτων: Φάση 1 με 14 κύκλους ενεργοποίησης/ απενεργο-

ποίησης και 22 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας, Φάση 2 με 10 κύκλους ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και 30 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας. Στη συνέχεια το πρόγραμμα σταματά.

Βρεφικές τροφές

- Κόψτε το φαγητό σε μικρά κομμάτια, προσθέστε λίγο ζωμό (κρέατος ή λαχανικών) και ανακατέψτε τα υλικά με την παλμική λειτουργία. Για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, περιστρέψτε το ροδάκι ενεργοποίησης για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα και στη συνέχεια αλέστε μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή υφή.
- Κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια, προσθέστε λίγο γάλα, νερό ή χυμό και ανακατέψτε τα συστατικά με την παλμική λειτουργία. Για να αλέσετε καλά το φαγητό, περιστρέψτε το ροδάκι ενεργοποίησης ή πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας "Smoothie" έως ότου το φαγητό αποκτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ συνεχόμενα για περισσότερα από **2 ΛΕΠΤΑ**. Μετά από έναν κύκλο χρήσης, αφήστε το μπλέντερ να κρυώσει για 5 λεπτά. Το μπλέντερ είναι κατάλληλο για: μιλκσέικ, smoothies, σορμπέ, πάγο, κρέμες, κοκτέιλ κ.ά. Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να ξεκινάτε πρώτα σε χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια να επιλέγετε σταδιακά τη μεγαλύτερη ταχύτητα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βάζετε ζεστά τρόφιμα στο γυάλινο δοχείο. Αφήστε το φαγητό να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν το βάλετε στο γυάλινο δοχείο του μπλέντερ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν φάτε ή σερβίρετε το αλεσμένο φαγητό, να ελέγχετε πάντα για συστατικά που ενδέχεται να μην έχουν αναμιχθεί επαρκώς.

Γενικά:

Για καλύτερα αποτελέσματα: Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα των συστατικών καλύπτει πλήρως τις λεπίδες πριν αναμίξετε στερεά τρόφιμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο υγρό σφουγγάρι για να καθαρίζετε τη μονάδα κινητήρα. Ποτέ μην βυθίσετε το μπλέντερ σε νερό και μην το βάλετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Περιμένετε να σταματήσουν να κινούνται οι λεπίδες πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το μπλέντερ αφού πρώτα αφαιρέσετε το γυάλινο δοχείο.
- Καθαρίστε το φαγητό που έχει μείνει μέσα στο γυάλινο δοχείο, βάζοντάς το κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης.
- Αφού τοποθετήσετε τις λεπίδες μέσα στο γυάλινο δοχείο, τοποθετήστε το γυάλινο δοχείο στο μπλέντερ.
- Γεμίστε το γυάλινο δοχείο με ζεστό νερό μέχρι τη μέση του και στη συνέχεια ρίξτε μερικές σταγόνες υγρού πιάτων και χρησιμοποιήστε το

μπλέντερ στην υψηλότερη ταχύτητα για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

- Στη συνέχεια αφαιρέστε και ξεπλύνετε το γυάλινο δοχείο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί παρότι την έχετε συνδέσει στο ρεύμα και την έχετε ενεργοποιήσει.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά συνδεδεμένη σε κατάλληλη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στον τοίχο διαθέτει ρεύμα, συνδέοντας δοκιμαστικά μια λάμπα. Μετά την ενεργοποίηση, η ένδειξη θα πρέπει να ανάψει.
	Το γυάλινο δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί καλά και η ασφάλεια είναι κλειδωμένη.	Τοποθετήστε σωστά το γυάλινο δοχείο, όπως περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.
	Ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί. Η λειτουργία του κινητήρα σταματά αυτόματα για προστασία, ώστε να μην καεί.	Σταματήστε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
	Εμποδίζεται η περιστροφή των λεπίδων .	Απενεργοποιήστε αμέσως το μπλέντερ και αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το εμπόδιο. Κόψτε τα μεγάλα τρόφιμα σε μικρά κομμάτια πριν από το άλεσμα.

Μια άσχημη μυρωδιά προέρχεται από τη μονάδα του κινητήρα κατά τη διάρκεια των πρώτων χρήσεων της νέας σας συσκευής.	Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια των πρώτων χρήσεων της συσκευής.	Αν η άσχημη μυρωδιά συνεχίζεται ακόμα και μετά από πολλές φορές χρήσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.
Ο κινητήρας δονείται Ή παράγονται αφύσικοι ήχοι.	Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σε σταθερή, επίπεδη και ομαλή επιφάνεια Ή δεν έχετε τοποθετήσει καλά τα λαστιχένια πόδια.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Τοποθετήστε καλά τα λαστιχένια πόδια.
	Υψηλή τάση ή ασταθής τάση.	Ελέγξτε την τάση και συνδέστε τη συσκευή σε πρίζες σταθερής τάσης.
	Οι λεπίδες είναι χαλαρές.	Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.