



KENDRIX

(i) Οδηγίες χρήσης

Kendrix

MB106 Mini Bar

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	3
Πληροφορίες ασφάλειας.....	4
Επισκόπηση	9
Αντιστροφή πόρτας	10
Εγκατάσταση	13
Καθημερινή χρήση	15



Πληροφορίες ασφάλειας



Για την ασφάλειά σας και για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση της συσκευής, πριν την εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων που αναφέρονται σ' αυτές. Για να αποφύγετε λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι εξοικειωμένοι με τα στοιχεία λειτουργίας και ασφάλειάς της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι δεν θα τις χάσετε. Δώστε τις μαζί με τη συσκευή εάν την δώσετε ή την πουλήσετε, έτσι ώστε όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της να είναι ενημερωμένοι σωστά για τη χρήση της συσκευής και την ασφάλεια.

Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, σεβαστείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης, καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από παραλείψεις.

Ασφάλεια παιδιών και ευάλωτων ατόμων

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν ή να αφαιρούν αντικείμενα στη συσκευή.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εφόσον υπάρχει επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή στα απορρίμματα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο ρεύματος (όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν παιδιά και να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα στο ψυγείο.
- Αν η συσκευή διαθέτει μαγνητικές ασφάλειες στην πόρτα, και πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή που έχει ελαττωματική ασφάλεια (μάνταλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι θα καταστήσετε άχρηστο το ελατήριο πριν πετάξετε την παλιά συσκευή. Έτσι δεν θα υπάρξει περίπτωση να παίξουν παιδιά και να κλειστούν μέσα στο ψυγείο με οδυνηρές συνέπειες (ακόμη και θάνατο).

Γενική ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη φράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού που υπάρχουν στο περίβλημα της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, με εξαίρεση αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.



Πληροφορίες ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παρασκευαστές παγωτού) μέσα σε ψυγεία, εκτός αν παρέχονται σχετικές οδηγίες από τον κατασκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν έχει παραμείνει αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ενδέχεται να είναι πολύ ζεστή¹.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν πατιέται από κάποιο αντικείμενο και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή πολλαπλές φορητές πρίζες στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως φιάλες με σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R-600a) περιέχεται μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής. Είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, ωστόσο είναι εύφλεκτο.
- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένα από τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος.
- Αποφύγετε γυμνές εστίες φωτιάς και πηγές ανάφλεξης.
- Να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/ και ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση ή σε εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - ξενοχικά και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
 - περιβάλλοντα τύπου διανυκτέρευσης και πρωινού (bed and breakfast).
 - παρόμοιες μη εμπορικές εφαρμογές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οποιαδήποτε ηλεκτρικά εξαρτήματα (φίς, καλώδιο ρεύματος, συμπίεστης κλπ.) θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο τεχνικό ή εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λάμπα που παρέχεται με αυτή τη συσκευή είναι "λάμπα ειδικής χρήσης" και προορίζεται για χρήση μόνο με αυτή τη συσκευή. Αυτή η "λάμπα ειδικής χρήσης" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό.

1) Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει λάμπα στο ψυγείο.



Πληροφορίες ασφάλειας



- Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντζές.
- Βεβαιωθείτε ότι το φως ρεύματος δεν πατιέται ή φθείρεται από το πίσω μέρος της συσκευής. Σπασμένο ή κατεστραμμένο φως ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φως ρεύματος της συσκευής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν η πρίζα ρεύματος είναι χαλαρή, μην συνδέσετε το ψυγείο σ' αυτή την πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί η λάμπα της.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τη μετακινείτε.
- Μην αφαιρείτε ή ακουμπάτε αντικείμενα από την κατάψυξη εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα/ υγρά, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα ψύξης.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθημερινή χρήση

- Μη θερμαίνετε τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα σε επαφή με τον οπίσθιο τοίχο του ψυγείου.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά εφόσον έχουν αποψυχθεί.¹
- Να φυλάτε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφουν στη συσκευασία τους¹.
- Θα πρέπει να σέβεστε τις οδηγίες κατάψυξης του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα αναψυκτικά στο χώρο κατάψυξης, καθώς δημιουργείται πίεση στα δοχεία τους, η οποία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, με αποτέλεσμα βλάβη στη συσκευή¹.
- Οι γρανίτες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα κατάψυξης εάν καταναλωθούν απευθείας μόλις τις βγάλετε από την κατάψυξη.¹

Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε να ακολουθείτε τις εξής οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και που εφάπτονται σε συστήματα αποστράγγισης.
- Να καθαρίζετε τις δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Να ξεπλένετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με την παροχή νερού εάν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει καθόλου για 5 μέρες.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μη στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Τα διαμερίσματα κατάψυξης με δύο αστέρια (εάν υπάρχουν στη συσκευή) είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων (παγάκια).

1) Αν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης.



Πληροφορίες ασφάλειας



- Διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων (εφόσον υπάρχουν στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.
- Εάν η συσκευή μείνει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μεταλλικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε πλαστική ξύστρα.¹
- Να ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για τυχόν νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την αποστράγγιση. Αν η αποστράγγιση έχει φράξει, το νερό θα συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.²

Εγκατάσταση

Σημαντικό! Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες σύνδεσης στο ρεύμα, οι οποίες παρατίθενται στις αντίστοιχες παραγράφους.

- Αποσυνεχάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές. Μην συνδέσετε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε πιθανές ζημιές αμέσως στο κατάστημα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, φυλάξτε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ώστε το λάδι να τρέξει ξανά στον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για επαρκή εξαερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που αφορούν την εγκατάσταση.
- Αν είναι δυνατόν, οι αποστάτες του προϊόντος θα πρέπει να ακουμπούν στον τοίχο ώστε να αποφεύγεται επαφή με ζεστά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής).
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος θα είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Επισκευές

- Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση ή επισκευή της συσκευής θα πρέπει να επιτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή κατάλληλο άτομο.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται μόνο από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στη συσκευή.
- Μην στοιβάζετε τα τρόφιμα σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του διαμερίσματος ψύξης.

1) Αν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης.

2) Αν υπάρχει διαμέρισμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων.



Πληροφορίες ασφάλειας



- Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, μην ανοίξετε την πόρτα(ες).
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα(ες).
- Μην κρατάτε την πόρτα(ες) ανοικτή(ες) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν για να μειώσετε ο συνολικός όγκος αποθήκευσης και να υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Προστασία περιβάλλοντος



Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια (ούτε στο ψυκτικό κύκλωμα ούτε στα μονωτικά υλικά), τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας. Η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς απόρριψης τέτοιων συσκευών, τους οποίους μπορείτε να πληροφορηθείτε από το Δήμο της περιοχής σας. Αποφύγετε την καταστροφή της μονάδας ψύξης, και ειδικότερα του εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή και φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του δείχνει ότι δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αν εξασφαλίσετε ότι το προϊόν αυτό θα ανακυκλωθεί σωστά, θα αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλούνταν από εσφαλμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων οικιακών συσκευών ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας που φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Απόρριψη της συσκευής

1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και πετάξτε το.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση, την επισκευή και την απόρριψη της συσκευής, παρακαλούμε παρατηρήστε αν υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής (στο πίσω μέρος ή στο συμπιεστή) σύμβολο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην αρχή αυτής της παραγράφου. Έχει κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.


Είναι το σύμβολο προειδοποίησης πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους σωλήνες του ψυκτικού μέσου και στον συμπιεστή.

Παρακαλούμε να παραμείνετε μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, την επισκευή και την απόρριψη του προϊόντος.

Επισκόπηση

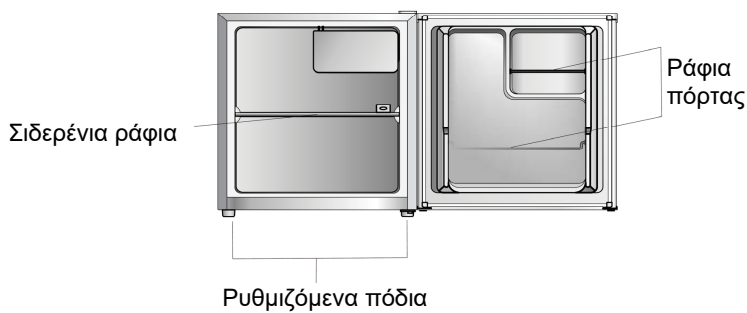

Θερμοστάτης

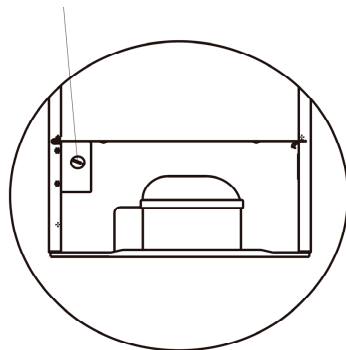

Πίσω μέρος


Η εικόνα είναι ενδεικτική. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε τη συσκευή που έχετε αγοράσει.

Αντιστροφή πόρτας


Απαιτούμενα εργαλεία: Σταυροκατσάβιδο, ίσιο κατσαβίδι, εξαγωνικό κλειδί.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και άδεια.
- Για να βγάλετε την πόρτα, θα πρέπει να δώσετε κλίση στην συσκευή προς τα πίσω. Θα πρέπει να ακουμπήσετε τη συσκευή σε κάτι σταθερό έτσι ώστε να μην γλιστρήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστροφής της πόρτας.
- Όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε θα πρέπει να τα αποθηκεύσετε για να τοποθετήσετε ξανά στη συνέχεια την πόρτα.
- Μην ξαπλώσετε τη συσκευή στο πάτωμα καθώς μπορεί να υπάρξει βλάβη στο σύστημα του ψυκτικού.
- Καλό είναι να απασχοληθούν 2 άτομα κατά τη διαδικασία αντιστροφής της πόρτας.


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πάνω δεξιού μεντεσέ.

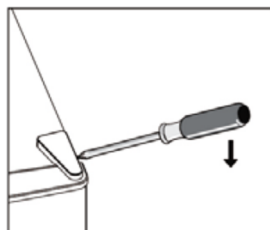

2. Ξεβιδώστε τον πάνω μεντεσέ και στη συνέχεια αφαιρέστε τον.

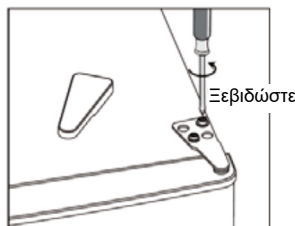


3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πάνω αριστερού μεντεσέ.


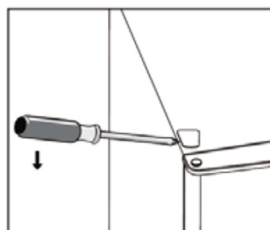


Αντιστροφή πόρτας


4. Μετακινήστε το κάλυμμα της τρύπας από την αριστερή στη δεξιά πλευρά. Στη συνέχεια ανασηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε μια λεία, ομαλή επιφάνεια ώστε να μη γδαρθεί.

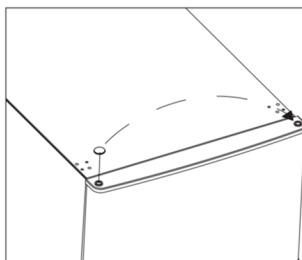

5. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κάτω πείρο και στη συνέχεια περιστρέψτε ανάποδα το βραχίονα και τοποθετήστε ξανά τον πείρο.

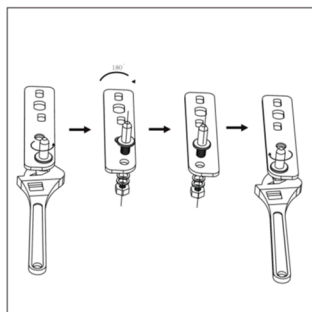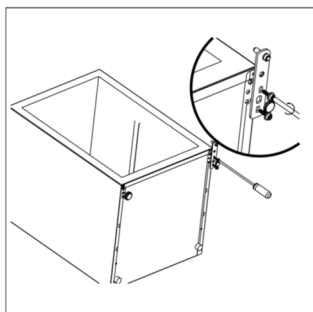


6. Τοποθετήστε ξανά το βραχίονα και τον κάτω πείρο. Τοποθετήστε και τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια.

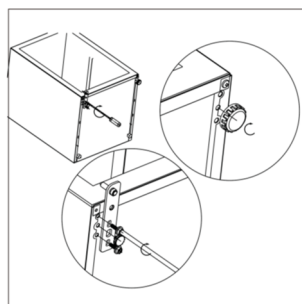


Αντιστροφή πόρτας


7. Τοποθετήστε ξανά την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κάθετα, ώστε τα μονωτικά λάστιχα να ακουμπούν καλά σε όλες τις πλευρές.
8. Τέλος, τοποθετήστε και σφίξτε τον πάνω μεντεσέ στο πάνω μέρος της συσκευής.
9. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κλειδί για να σφίξετε τις βίδες.

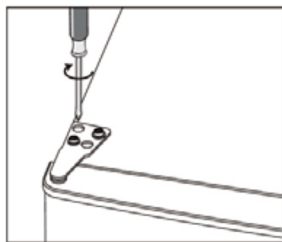

10. Τοποθετήστε ξανά τα καλύμματα των μεντεσέδων και βιδώστε τα στη θέση τους.

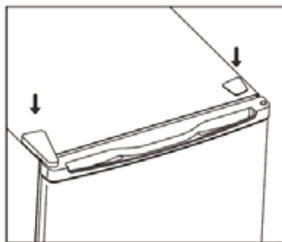


11. Αφαιρέστε τα μονωτικά λάστιχα, περιστρέψτε τα και τοποθετήστε τα ξανά.

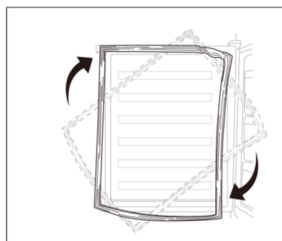



Εγκατάσταση

Τοποθέτηση του εξωτερικού χερουλιού της πόρτας (Αν υπάρχει)

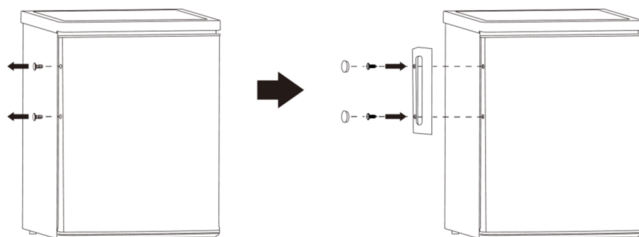

Απαιτήσεις σε χώρο

- Αφήστε επαρκή χώρο ώστε να ανοίγει άνετα η πόρτα.
- Αφήστε τουλάχιστον 50χιλ. χώρο από τις δύο πλευρές και από το πίσω μέρος.

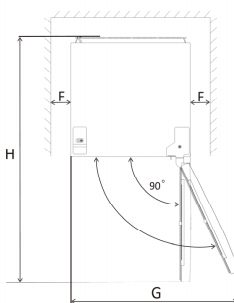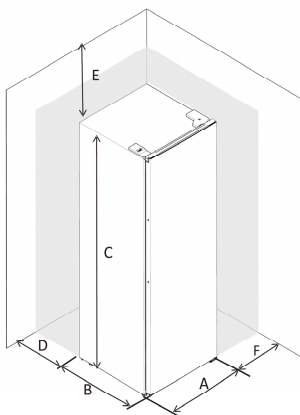



A	440
B	470
C	510
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	880
H	910

*min= Τουλάχιστον

Επίπεδη τοποθέτηση της συσκευής

Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Αν η συσκευή δεν είναι επίπεδη, οι πόρτες, τα μονωτικά λάστιχα και τα μαγνητάκια τους δεν θα λειτουργούν σωστά.

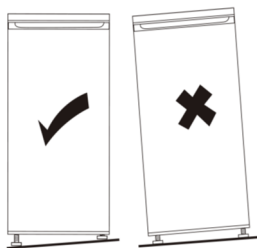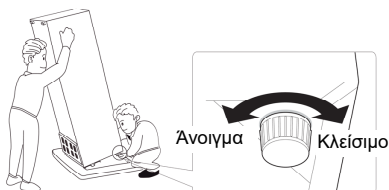

Εγκατάσταση

Κλιματική κατηγορία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος που οι κλιματικές συνθήκες να είναι κατάλληλες για την κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής:

Για ψυκτικές συσκευές κλιματικής κατηγορίας:

- Εύκρατη (εκτεταμένη): Η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10°C έως 32°C (SN).

- Εύκρατη: Η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 32°C (N).

- Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 38°C (ST).

- Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 43°C (T).

Τοποθεσία εγκατάστασης

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί πολύ μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία κλπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, αν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από μια προεξέχουσα κατασκευή στον τοίχο (π.χ. ντουλάπι), η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους του ψυγείου και του ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 χιλ. Ιδανικά, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από προεξέχουσες κατασκευές στον τοίχο (π.χ. ντουλάπια). Θα πρέπει να τοποθετήσετε το ψυγείο σε επίπεδη θέση, χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια που υπάρχουν στο κάτω μέρος του ψυγείου.

Αυτό το ψυγείο δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.



Προειδοποίηση! Η πρίζα στην οποία θα συνδέσετε το ψυγείο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.




Σύνδεση στο ρεύμα

Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα ρεύματος που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής συμμορφώνονται με τα στοιχεία παροχής ρεύματος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το καλώδιο ρεύματος διαθέτει μια ειδική ακίδα γείωσης. Εάν η πρίζα του σπιτιού σας δεν διαθέτει γείωση και δεν ταιριάζει με το φις του ψυγείου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ηλεκτρολόγο για ν' αλλάξει την πρίζα.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις ασφαλείας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθημερινή χρήση

Συνιστώμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας

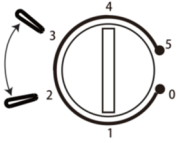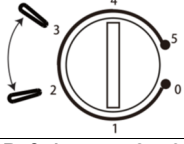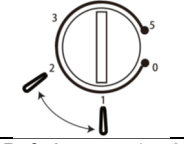Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Διαμέρισμα Κατάψυξης	Διαμέρισμα Συντήρησης
Καλοκαίρι	/	 Ρυθμίστε στο 2 ~ 3
Κανονική θερμοκρασία	/	 Ρυθμίστε στο 2 ~ 3
Χειμώνας	/	 Ρυθμίστε στο 1 ~ 2

- Οι ανωτέρω πληροφορίες ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι ενδεικτικές.

Επιπτώσεις της ρύθμισης της θερμοκρασίας στην αποθήκευση των τροφίμων

- Όταν χρησιμοποιείτε τις ανωτέρω συνιστώμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, ο χρόνος αποθήκευσης στη συντήρηση είναι έως 3 ημέρες.
- Ο χρόνος αποθήκευσης ενδέχεται να είναι μικρότερος. Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Μπορείτε να τοποθετήσετε τρόφιμα στα διάφορα διαμερίσματα του ψυγείου, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

Διαμερίσματα του ψυγείου	Είδος φαγητού
Ράφια πόρτας συντήρησης	Τρόφιμα με φυσικά συντηρητικά όπως μαρμελάδες, χυμοί, ποτά, καρυκεύματα. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που αλλοιώνονται.
Ράφι φρούτων/ λαχανικών (σαλατικών)	Τα φρούτα, τα βότανα και τα λαχανικά θα πρέπει να τοποθετούνται σ' αυτό το ράφι. Μην αποθηκεύετε μπανάνες, κρεμμύδια, πατάτες, σκόρδα.
Μεσαίο ράφι συντήρησης	Γαλακτοκομικά, αυγά
Πάνω ράφι συντήρησης	Τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως αλλαντικά, περισσεύματα φαγητού

Καθημερινή χρήση

Πρώτη χρήση


Καθαρισμός του εσωτερικού του ψυγείου

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά πλύντε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά αξεσουάρ με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη χαρακτηριστική οσμή που έχουν όλα τα καινούρια προϊόντα. Στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.

Σημαντικό! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρές καθαριστικές σκόνης, καθώς αυτές θα βλάψουν την επικάλυψη.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Συνδέστε τη συσκευή σας. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται από έναν θερμοστάτη. Υπάρχουν 6 (8) ρυθμίσεις. 1 είναι η θερμότερη ρύθμιση και η 5 (7) είναι η πιο ψυχρή ρύθμιση. Το 0 απενεργοποιεί τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί στη σωστή θερμοκρασία εάν είναι ιδιαίτερα ζεστά στο περιβάλλον ή αν ανοίγετε συχνά την πόρτα.

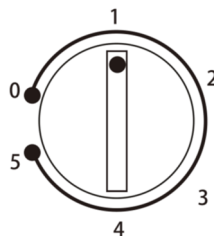

Αφαιρούμενα ράφια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ράφια και να τα τοποθετήσετε στα επιθυμητά σημεία στις υποδοχές του ψυγείου.

Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Για να μπορείτε να αποθηκεύετε τρόφιμα ή ποτά διαφόρων μεγεθών, μπορείτε να τοποθετήσετε τα ράφια της πόρτας στο επιθυμητό ύψος. Ακολουθήστε τις εξής διαδικασίες για να ρυθμίσετε τη θέση των ραφιών της πόρτας.

- Βήμα 1: Τραβήξτε το επιθυμητό ράφι ώστε να βγει.
- Βήμα 2: Επιλέξτε την κατάλληλη θέση και πιέστε το ράφι ώστε να μπει στις δύο υποδοχές που υπάρχουν στην πόρτα και να σταθεροποιηθεί εκεί.

Ράφι φρούτων/ λαχανικών

Το ράφι φρούτων/ λαχανικών είναι ιδανικό για να αποθηκεύετε νωπά φρούτα και λαχανικά. Μπορείτε εύκολα να το τραβήξετε και να αφαιρέσετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Απόψυξη

Τα κατεψυγμένα ή βαθιά κατεψυγμένα τρόφιμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, μπορούν να αποψυχθούν στο ψυγείο (στη συντήρηση) ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με το χρόνο που είναι διαθέσιμος για απόψυξη.

Τοποθετήστε τα τρόφιμα που προορίζονται για απόψυξη σε ένα πιάτο ή μπωλ, ώστε να μην χυθεί το νερό που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

Χρήσιμες συμβουλές

Συμβουλές για συντήρηση νωπών τροφίμων

Για καλύτερη απόδοση:

- Μην αποθηκεύετε ζεστό φαγητό ή υγρά που αχνίζουν μέσα στο ψυγείο.
- Να καλύπτετε και να τυλίγετε το φαγητό, ιδιαίτερα εάν έχει δυνατή γεύση.

- Να τοποθετείτε το φαγητό έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω απ' αυτό.

Συμβουλές για συντήρηση

Χρήσιμες συμβουλές:

- Κρέατα (όλων των ειδών): Θα πρέπει να είναι τυλιγμένα σε σακούλες από πολυαιθυλένιο και να τοποθετούνται στα γυάλινα ράφια πάνω από το ράφι φρούτων και λαχανικών. Για ασφάλεια, να τα κρατάτε στη συντήρηση μόνο μία ή δύο ημέρες το πολύ.
- Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να τοποθετούνται στο ειδικό ράφι για φρούτα/ λαχανικά που διαθέτει το ψυγείο.
- Βούτυρο και τυρί: αυτά πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο ή σακούλες από πολυαιθυλένιο για να περιέχουν όσο το δυνατόν λιγότερο αέρα γίνεται.
- Μπουκάλια με γάλα: Αυτά πρέπει να είναι κλειστά με καπάκι και πρέπει να αποθηκεύονται στα ράφια της πόρτας.
- Πατάτες, μπανάνες, κρεμμύδια και σκόρδα: Αν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, και τα εσωτερικά αξεσουάρ πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

 **Προσοχή!** Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια ή το ρελέ. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστές. Μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά εξαρτήματα. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν φθορά σε πλαστικά μέρη π.χ. χυμός λεμονιού ή πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ ή καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ.

- Μην επιτρέπεται σε χημικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα από το ψυγείο πριν τον καθαρισμό. Φυλάξτε τα σε ένα δροσερό μέρος αφού τα καλύψετε.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια ή το ρελέ.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε με νοτισμένο πανί με καθαρό νερό και σκουπίστε ξανά με στεγνό πανί.
- Σε περίπτωση που συσσωρευθεί σκόνη στον συμπυκνωτή, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει να καθαρίζετε προσεκτικά το συμπυκνωτή που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής μία φορά το χρόνο με μια απαλή βούρτσα ή με ηλεκτρική σκούπα (Αν ο συμπυκνωτής βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής).
- Αφού στεγνώσει καλά, συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

Απόψυξη

Η μονάδα απόσταξης θα καλύπτεται προοδευτικά με πάγο. Αυτός πρέπει να αφαιρεθεί. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για να απομακρύνετε τον πάγο από τη μονάδα απόσταξης, καθώς μπορεί να καταστραφεί.

Αν το στρώμα πάγου στη μονάδα απόσταξης γίνει πολύ παχύ, πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης απόψυξη ως εξής:

- Βγάλετε το φις από το ρεύμα.

Καθημερινή χρήση

- Βγάλτε όλα τα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε μερικά φύλλα εφημερίδας και βάλτε τα σε δροσερό μέρος.
- Αφήστε την πόρτα ανοικτή και τοποθετήστε μια λεκάνη κάτω από τη συσκευή για να συλλέξετε το νερό απόψυξης.
- Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, σκουπίστε προσεκτικά το εσωτερικό.
- Τοποθετήστε ξανά το φιν στο ρεύμα και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Καθημερινή χρήση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

⚠ Προσοχή! Πριν αρχίσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Μόνο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες.

Σημαντικό! Παράγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής χρήσης (συμπίεσής, κυκλοφορία ψυκτικού υγρού).

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας έχει τεθεί στο «0».	Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε κάποια άλλη τιμή για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
	Δεν έχετε συνδέσει τη συσκευή στην πρίζα ή η σύνδεση είναι χαλαρή.	Συνδέστε το φις στο ρεύμα.
	Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττωματική	Ελέγξτε την ασφάλεια και – αν χρειάζεται – αντικαταστήστε την.
	Η πρίζα είναι ελαττωματική	Υπάρχει πρόβλημα στην πρίζα στον τοίχο. Επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
Το φαγητό είναι πολύ ζεστό.	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Παρακαλούμε ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία.
	Η πόρτα έμεινε ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Ανοίξτε την πόρτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται.
	Έχετε βάλει μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού μέσα στη συσκευή εντός των τελευταίων 24 ωρών.	Θέστε για λίγο το θερμοστάτη σε ψυχρότερη τιμή.
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.	Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση»
Η συσκευή ψύχει πολύ τα τρόφιμα	Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε πολύ ψυχρή τιμή.	Θέστε το θερμοστάτη σε θερμότερη τιμή.
ΑΣυνήθιστοι ήχοι	Η συσκευή δεν είναι επίπεδη.	Παρακαλούμε ρυθμίστε ξανά τα πόδια της συσκευής.
	Η συσκευή αγγίζει σε τοίχο ή σε άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή.
	Κάποιο εξάρτημα (π.χ. σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής) αγγίζει κάποιο άλλο εξάρτημα της συσκευής ή τον τοίχο).	Μετακινήστε το ψυγείο ώστε να μην αγγίζει το εξάρτημα.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Kendrix MB106 Mini Bar συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ και Χαμηλής Τάσης



2014/35/ΕΕ και φέρει τη σήμανση

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομέ-

νων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα / καταλληλότητα του νερού παροχής.





πλαίσιο

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής

www.plaisio.gr

Τηλ.: 800-11-12345

(γραμμή χωρίς χρέωση),

210 2895000

(από κινητό)