

Turbo-X Ασύρματο Τηλέφωνο D1001

Οδηγίες Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του ασύρματου τηλεφώνου της εταιρείας μας. Αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν συγγραφεί με γνώμονα την εξοικειωσή σας με αυτό το τηλέφωνο. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή χρήση και απόδοση από το νέο σας τηλέφωνο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε.

Σημαντικές σημειώσεις:

- 1) Πριν από την πρώτη χρήση παρακαλούμε να φορτίσετε τη μπαταρία για τουλάχιστον 12 ώρες. Θα ακούσετε έναν ήχο «μπιπ» μόλις τοποθετήσετε το ακουστικό στη σωστή θέση στη βάση φόρτισης.
- 2) Για να έχετε τις μπαταρίες φορτισμένες, όποτε δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνο (π.χ. τη νύχτα ή όταν λείπετε από το σπίτι), να το αφήνετε στη βάση φόρτισης.
- 3) Όταν ενεργοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνο για πρώτη φορά, η ημερομηνία και η ώρα θα αναβοσβήνουν. Παρακαλούμε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην παράγραφο **DATE and TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ)**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση του ασύρματου τηλεφώνου, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις εξής προειδοποιήσεις ασφάλειας ώστε να μειώνετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

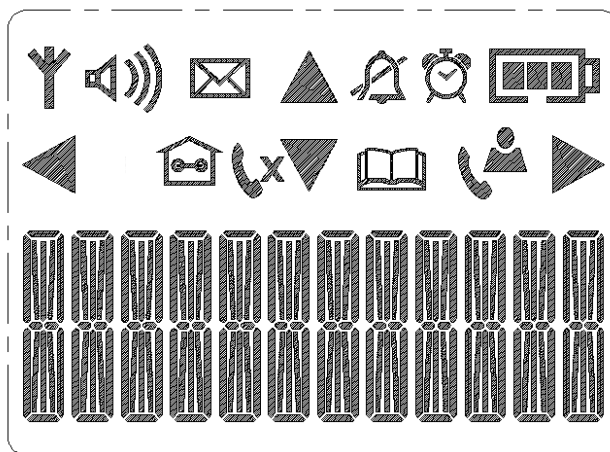
- ✧ Διαβάστε, κατανοήστε και σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.
- ✧ Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ρεύματος πριν από τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι. Να χρησιμοποιήσετε ένα απαλό, ελαφρώς βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
- ✧ Μην τοποθετήσετε αυτό το προϊόν σε ασταθείς επιφάνειες. Το προϊόν ενδέχεται να πέσει κάτω και να προκληθεί σοβαρή βλάβη.
- ✧ Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ρεύματος και τυχόν μπαλαντέζες, γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- ✧ Σε καμία περίπτωση να μην σπρώξετε ξένα αντικείμενα ώστε να μπουν στο εσωτερικό του προϊόντος καθώς υπάρχουν επαφές που φέρουν τάση και μπορεί να προκληθούν βραχυκυκλώματα με αποτέλεσμα φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ να μη ρίχνετε υγρά πάνω στο προϊόν.
- ✧ Αποφύγετε την μετακίνηση ή την αποσύνδεση αυτού του προϊόντος σε περίπτωση ισχυρής καταιγίδας, καθώς μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω των αστραπών και των κεραυνών.
- ✧ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Η βάση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί με το προϊόν.
- ✧ Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση καλής λειτουργίας που διαθέτει η συσκευή.
- ✧ Δεν θα πρέπει να ανοίξετε σε καμία περίπτωση το περίβλημα του προϊόντος. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ









- Οθόνη LCD 3 γραμμών
- Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 ακουστικά στην ίδια βάση και έως 4 βάσεις σε κάθε ακουστικό.
- Υποστηρίζονται 16 διαφορετικές γλώσσες μενού: Πορτογαλικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Ρωσικά και Ουκρανικά

- Λειτουργία προ-κλήσης και επεξεργασίας αριθμού πριν από την κλήση
- Λειτουργία επανάκλησης και παύσης
- Μνήμη 30 εισερχόμενων αριθμών κλήσης και 10 εξερχόμενων αριθμών κλήσης
- 50 θέσεις μνήμης για τον τηλεφωνικό κατάλογο, με έως 12 χαρακτήρες και έως 20 αριθμούς η καθεμιά
- Μεταφορά κλήσης σε άλλα ακουστικά και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ δύο διαφορετικών ακουστικών
- Λειτουργία τηλεδιασκέψεων μεταξύ εξωτερικής κλήσης και δύο ακουστικών
- 10 ήχοι κλήσης ανάμεσα στους οποίους μπορείτε να επιλέξετε
- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κλήσης/ ακουστικού/ ανοιχτής ακρόασης
- Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική μελωδία για κάθε κλήση
- Λειτουργία ξυπνητηριού
- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τονικής/ παλμικής λειτουργίας κλήσης
- Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο Flash 100/300/600/1000ms
- Λειτουργία φωτισμού οθόνης LCD
- Λειτουργία αυτόματης/ χειροκίνητης απάντησης
- Λειτουργία φραγής κλήσεων
- Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου
- Αθόρυβη λειτουργία
- Ένδειξη συνομιλίας και φόρτισης

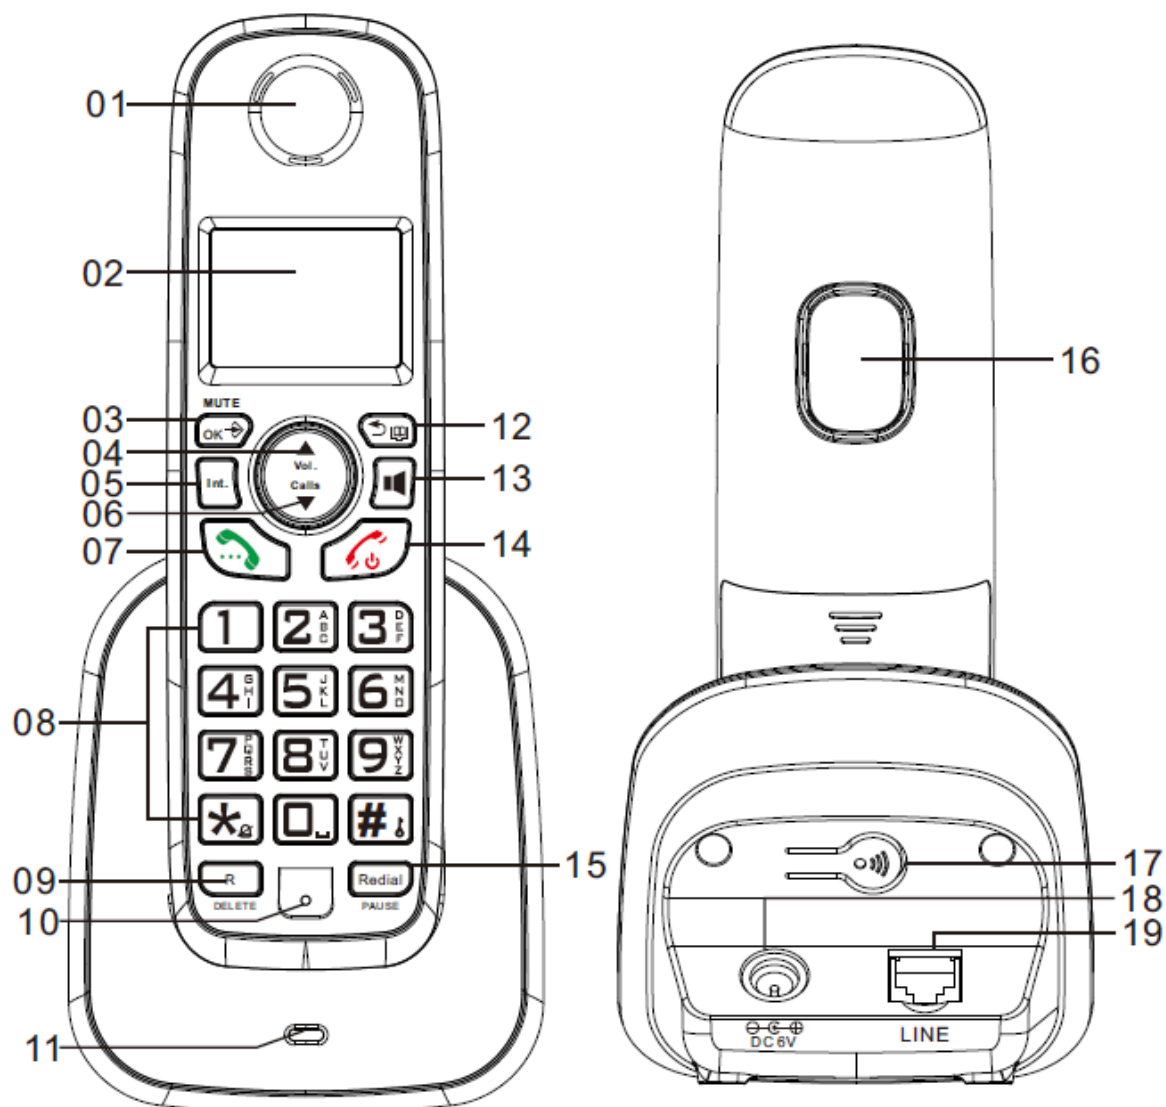
ΟΘΟΝΗ LCD/ ΣΥΜΒΟΛΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ










Εικόνα νίδιο	Περιγραφή	Λειτουργία
Υ	Κεραία	Το εικονίδιο της κεραίας εμφανίζεται πάντα στην οθόνη LCD, υποδεικνύει την ισχύ του σήματος, αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας και εξαφανίζεται όταν χαθεί η σύνδεση με τη βάση.
	Συνομιλία	Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν ο χρήστης έχει πιέσει μία φορά το πλήκτρο  και σημαίνει ότι πραγματοποιείται εξωτερική κλήση.
	Ξυπνητήρι	Το εικονίδιο ξυπνητηριού εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη όταν έχετε καθορίσει ξυπνητήρι.

		Το εικονίδιο ξυπνητηριού αναβοσβήνει όταν φτάσει η ώρα ξυπνήματος.
	Αθόρυβο	Εμφανίζεται ότι έχετε ενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία (το ακουστικό δεν χτυπάει όταν σας παίρνουν τηλέφωνο)
	Τηλεφωνικός κατάλογος	Εμφανίζεται όταν βλέπετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.
	Νέο φωνητικό μήνυμα	Εμφανίζεται όταν έχετε λάβει νέο φωνητικό μήνυμα από το δίκτυο.
	Νέα κλήση	Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν υπάρχει νέα εισερχόμενη κλήση
	Ανοιχτή ακρόαση	Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν πιέζετε το πλήκτρο  και ενεργοποιείτε την ανοιχτή ακρόαση.
	Ένδειξη μπαταρίας	Δείχνει την τρέχουσα στάθμη ενέργειας της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης.
	Ενδοεπικοινωνία	Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται κλήση ενδοεπικοινωνίας

Όψεις, πλήκτρα και εξαρτήματα



1. Ηχείο
2. Οθόνη LCD
3. Πλήκτρο Mute/OK/Menu
4. Πλήκτρο ΠΑΝΩ/Vol/Εξερχόμενης κλήσης
5. Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας
6. Πλήκτρο ΚΑΤΩ/Εισερχόμενης κλήσης
7. Πλήκτρο συνομιλίας
8. Αριθμητικά πλήκτρα
9. Πλήκτρο Flash/Delete
10. Μικρόφωνο του ακουστικού
11. Ένδειξη LED χρήσης και φόρτισης
12. Τηλεφωνικός κατάλογος/ΠΙΣΩ
13. Ανοιχτή ακρόαση
14. Διακοπή συνομιλίας/ Απενεργοποίηση
15. Επανάκληση/ Παύση
16. Ηχείο
17. Πλήκτρο εύρεσης ακουστικού
18. Υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος (DC)
19. Υποδοχή καλωδίου τηλεφώνου

Εικο- νίδιο	Περιγραφή	Λεπτομέρειες λειτουργίας
	Συνομιλία	Σε κατάσταση αναμονής πιέστε μία φορά για να σηκώσετε το ακουστικό ώστε να συνομιλήσετε.
	Ανοιχτή ακρόαση	Σε κατάσταση αναμονής πιέστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.
	Αθόρυβο/OK	Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για είσοδο στις διάφορες λειτουργίες του μενού. Επιβεβαίωση επιλογών και ενεργειών. Ενώ συνομιλείτε πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.
	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙ- ΗΣΗ/ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ	Ενώ συνομιλείτε, πιέστε μία φορά για να τερματίσετε τη συνομιλία. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.
	Τηλεφωνικός κατάλογος/ ΠΙΣΩ	Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για είσοδο στον τηλεφωνικό κατάλογο (και σε κατάσταση αναμονής και σε κατάσταση συνομιλίας). Πιέστε για έξοδο από το τρέχον μενού.
	ΠΑΝΩ	Για κύλιση προς τα πάνω στις λίστες και στις επιλογές του μενού Αύξηση της έντασης του ήχου Επισκόπηση του αριθμού εισερχόμενης κλήσης, εξερχομένης κλήσης και του αριθμού που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο.
	ΚΑΤΩ	Για κύλιση προς τα κάτω στις λίστες και στις επιλογές του μενού Μείωση της έντασης του ήχου Επισκόπηση του αριθμού εισερχόμενης κλήσης, εξερχομένης κλήσης και του αριθμού που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο.
R DELETE	Flash/ Διαγραφή	Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για διαγραφή της μνήμης. Διαγραφή της τρέχουσας καταχώρησης που έχετε κάνει πιέζοντας σύντομα ενώ βρίσκεστε στο μενού επεξεργασίας.


Redial PAUSE	Επανάκληση/ Παύση	Ενώ έχετε σηκώσει ή κατεβάσει το ακουστικό, πιέστε για να εισάγετε χρονικό διάστημα παύσης μεταξύ των διψήφιων αριθμών. Επανάκληση του αριθμού που έχετε καλέσει πιο πρόσφατα.
#	Κλείδωμα πληκτρολογίου	Κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Για να δημιουργήσετε μια τηλεδιάσκεψη.
*	Ενεργοποίηση/ απενεργοπ. κουδουνίσματος	Χρήση για πληκτρολόγηση κειμένου και αριθμών. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κουδουνίσματος για εξωτερικές κλήσεις
Int.	Ενδοεπικοινωνία	Για να δημιουργήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας με άλλο ακουστικό. Για να μεταφέρετε μια εισερχόμενη κλήση σε άλλο ακουστικό. Για να δημιουργήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής γραμμής και εσωτερικού ακουστικού.







ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (ρεύματος) στο κάτω μέρος της μονάδας βάσης.
- 2) Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα (αν η πρίζα έχει διακόπτη, έχετε τον απενεργοποιημένο κατά τη σύνδεση).
- 3) Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της πρίζας (αν υπάρχει).
- 4) Τοποθετήστε μπαταρίες στο ακουστικό.

Σημείωση: Αν δεν τροποποιήσετε τον κωδικό από μόνοι σας, ο εργοστασιακός κωδικός, ο οποίος χρησιμοποιείται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης, είναι 0000.

Ρυθμίσεις του μενού

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο /OK για να μπείτε στις ρυθμίσεις του μενού. Υπάρχουν πέντε υπομενού στο μενού ακουστικού.

Πιέστε το πλήκτρο  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε τα επιθυμητά αντικείμενα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο. Πιέστε  για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων ή πιέστε   για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Στις επόμενες ενότητες των οδηγιών ακολουθούν λεπτομέρειες για το κάθε αντικείμενο.





Σημείωση: Αν περάσουν περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα μεταξύ των πατημάτων, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα έξοδος από το μενού.

Ακολουθεί περιγραφή της δομής του μενού:

ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	
CALL LOG (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ)	MISSED (ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ)
	RECEIVED (ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ)
	DIALED (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)
PHONE BOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)	LIST (ΛΙΣΤΕΣ)
	NEW ENTRY (ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)
	EDIT RECORD (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)
	DEL RECORD (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)






	DELETE ALL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ)	
	MEM STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ)	
BS SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ)	DELETE HS (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚ)	
	DIAL MODE (ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΗΣΗΣ)	STONE (ΤΟΝΙΚΟ)
		PULSE (ΠΑΛΜΙΚΟ)
	FLASH TIME (ΧΡΟΝΟΣ FLASH)	100/300/600/1000MS
	MODIFY PIN (ΑΛΛΑΓΗ PIN)	Προεπιλογή 0000
	BS DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΣΗΣ)	Προεπιλογή 0000
HS SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ)	ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)	ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
		OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
	RING SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ)	INT RING (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚ.)
		EXT RING (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΕΞΩΤ. ΚΛΗΣΗΣ)
	TONE SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΟΥ)	KEY TONE (ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ)
		BATTERY LOW (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
		RANGE ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ)
	LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ)	Υποστηρίζονται 16 διαφορετικές γλώσσες
	HS NAME (ΟΝΟΜΑ ΑΚ)	
	AUTO ANSWER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)	ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
		OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
	BARRING (ΦΡΑΓΗ)	Προεπιλογή 0000
	DATE&TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ)	
	CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)	
SELECT BASE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ)	BASE (ΒΑΣΗ) 1,2,3,4 και AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)	
HS DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΚ)	Προεπιλογή 0000	
REGISTRATION (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)	BASE 1(2,3,4) (ΒΑΣΗ 1(2,3,4))	





Λειτουργία Μενού Ακουστικού 1: CALL LOG (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ)

Πιέστε το πλήκτρο /OK και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε **CALL LOG (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ)**, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο. Υπάρχουν τρία αντικείμενα σ' αυτό το μενού μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε. Αυτά είναι τα εξής: **MISSED**



(ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ), RECEIVED (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ) και DIALED (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ).

Στο CALL LOG (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ)

- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο στη λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις, τις εισερχόμενες κλήσεις ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- 2) Η οθόνη LCD δείχνει την πιο πρόσφατη καταχώρηση. (Αν δεν υπάρχει καμία καταχώρηση στη λίστα του ιστορικού κλήσεων, η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη **EMPTY (KENO)**).
- 3) Πιέστε το πλήκτρο  Vol. ή  Calls για προβολή άλλων καταχωρήσεων του ιστορικού κλήσεων. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 0 για να δείτε την ώρα της επιλεγμένης κλήσης.
- 4) Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός, πιέστε το πλήκτρο  ή το  για να κάνετε αυτόματα κλήση του αριθμού.





Ενώ εμφανίζεται η επιθυμητή καταχώρηση, πιέστε το πλήκτρο /OK, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να την επιλέξετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.

- 1) **ADD TO PHONE BOOK (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ)** : Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει μια καταχώρηση από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 2) **DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)**: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να διαγράψει την επιλεγμένη καταχώρηση από τη λίστα κλήσεων.
- 3) **DELETE ALL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ)**: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να διαγράψει όλες τις καταχωρήσεις από τη λίστα κλήσεων.



Σημείωση: Σε λειτουργία αναμονής πιέστε το πλήκτρο  Vol. μία φορά για να προβάλλετε τις καταχωρήσεις εξερχομένων κλήσεων ή πιέστε το πλήκτρο  Calls για να προβάλλετε τις καταχωρήσεις εισερχομένων κλήσεων.

Λειτουργία Μενού Ακουστικού 2: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Κάθε ακουστικό έχει τον δικό του τηλεφωνικό κατάλογο, ο οποίος μπορεί να περιέχει έως 50 καταχωρήσεις και κάθε καταχώρηση μπορεί να περιέχει έως 12 χαρακτήρες. Κάθε αριθμός μπορεί να περιέχει έως 20 ψηφία και συγκεκριμένη μελωδία από 1 έως 10.

Πιέστε το πλήκτρο /OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε **PHONE BOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)**. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο /OK.



➤ LIST (ΛΙΣΤΑ)

Η οθόνη LCD δείχνει την επιλογή **LIST (ΛΙΣΤΑ)**. Η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου πιέζοντας τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls . Πιέστε το πλήκτρο 0 για να δείτε το όνομα/ αριθμό.

Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός, πιέστε το πλήκτρο  ή  για αυτόματη κλήση του αριθμού.

Συντόμηση: Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε το πλήκτρο   για να μπείτε στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου. Πιέστε το πλήκτρο 0 για να δείτε το όνομα/ αριθμό.

➤ NEW ENTRY (ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

Πιέστε το πλήκτρο  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **NEW ENTRY (ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)**. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να προσθέσει νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο. Ο κέρσορας που δείχνει το όνομα αναβοσβήνει.

- 2) Πληκτρολογήστε το όνομα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο \Rightarrow /OK για επιβεβαίωση.
- 3) Αν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε το πλήκτρο **R /DELETE** για διόρθωση της καταχώρησης.
- 4) Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πιέστε το πλήκτρο \Rightarrow /OK για επιβεβαίωση.
- 5) Πιέστε το πλήκτρο \blacktriangle Vol. ή \blacktriangledown Calls για να επιλέξετε τη μελωδία για τη συγκεκριμένη καταχώρηση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο \Rightarrow /OK για επιβεβαίωση.

Η μέθοδος καταχώρησης γραμμάτων/ αριθμών ακολουθεί:

Πιέστε (φορές) Πλήκτρο	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η	5 ^η	6 ^η
1	÷	--	/	1		
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
*	*					
0	ΚΕΝΟ	-	0			
#	o					

➤ **EDIT RECORD (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)**

Πιέστε το πλήκτρο \blacktriangle Vol. ή το \blacktriangledown Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **EDIT RECORD (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)**. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να επεξεργαστεί μια καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο \Rightarrow /OK για είσοδο. Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώρηση που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο \blacktriangle Vol. ή \blacktriangledown Calls για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε. Θα έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το όνομα/ αριθμό κάθε καταχώρησης και να αλλάξετε τη μελωδία της (ήχο κουδουνίσματος).

➤ **DEL RECORD (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)**

Πιέστε το πλήκτρο \blacktriangle Vol. ή \blacktriangledown Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **DEL RECORD (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)**. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να διαγράψει κάποια καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

➤ **DELETE ALL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ)**

Πιέστε το πλήκτρο \blacktriangle Vol. ή \blacktriangledown Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **DELETE ALL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ)**. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να διαγράψει όλες τις καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

➤ **MEM STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ)**

Πιέστε το πλήκτρο ▲ Vol. ή ▼ Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **MEM STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ)**. Αν εμφανίζεται η ένδειξη 10/50, σημαίνει ότι μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και ότι έχουν ήδη αποθηκευτεί σ' αυτόν 10 καταχωρήσεις.

Λειτουργία Μενού Ακουστικού 3: BS SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τη βάση χρησιμοποιώντας το μενού «Ρυθμίσεις Βάσης». Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ Vol. ή ▼ Calls για να επιλέξετε αυτό το αντικείμενο. Κατόπιν μπορείτε να κάνετε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

➤ **DELETE HANDSET (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να διαγράψει την καταχώρηση κάποιου ακουστικού από τη βάση (δεν υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής του τοπικού ακουστικού).

- 1) Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK. Η πρώτη ένδειξη που εμφανίζεται είναι **DELETE HS (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK για είσοδο. Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.
- 3) Πληκτρολογήστε τον σωστό 4ψήφιο κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα (ο εργοστασιακός κωδικός PIN είναι 0000).
- 4) Πιέστε το πλήκτρο ▲ Vol. ή ▼ Calls για κύλιση πάνω/ κάτω στις καταχωρήσεις των ονομάτων.
- 5) Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK για επιβεβαίωση. Το διαγεγραμμένο ακουστικό θα διαγραφεί από τη λίστα των ακουστικών που έχουν καταχωρηθεί στη βάση και το ακουστικό θα συμπεριφέρεται σαν να ήταν εκτός εμβέλειας.

Σημείωση: Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *1) για 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED **IN USE/CHARGE (ΣΕ ΧΡΗΣΗ/ ΦΟΡΤΙΣΗ)** αναβοσβήνει. Στη συνέχεια πιέστε γρήγορα 7 φορές το πλήκτρο *1). Η ένδειξη **IN USE/CHARGE (ΣΕ ΧΡΗΣΗ/ ΦΟΡΤΙΣΗ)** αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό. Στη συνέχεια όλα τα ακουστικά θα αποσυνδεθούν αυτόματα από τη βάση και η ένδειξη **IN USE/CHARGE (ΣΕ ΧΡΗΣΗ/ ΦΟΡΤΙΣΗ)** θα σβήσει.

➤ **DIAL MODE (ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΗΣΗΣ)**

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο κλήσης. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:





- 1) Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ Vol. ή ▼ Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **DIAL MODE (ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΗΣΗΣ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK για είσοδο. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **tone (τονικό)**.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο ▲ Vol. ή ▼ Calls για να επιλέξετε **tone (τονικό)** ή **pulse (παλμικό)** ως μέθοδο κλήσης.
- 4) Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Σημείωση: Ανάλογα με τις τηλεφωνικές γραμμές σας ή με τα συστήματα PABX (τηλεφωνικού κέντρου), μπορεί να απαιτηθεί να αλλάξετε τη μέθοδο κλήσης μεταξύ Τονικής και Παλμικής.

➤ **FLASH TIME (ΧΡΟΝΟΣ FLASH)**








Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το χρόνο Flash (χρόνος που εισάγεται πριν πραγματοποιηθεί κάποια κλήση) (ποικίλει μεταξύ: 100ms, 300ms, 600ms and 1000ms) ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τηλεφωνικής γραμμής ή του συστήματος PABX (τηλεφωνικό κέντρο).

- 1) Πιέστε το πλήκτρο ➔/OK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ Vol. ή ▼ Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **FLASH TIME (ΧΡΟΝΟΣ FLASH)**.

- 2) Πιέστε /OK για είσοδο.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο Flash μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών 100ms, 300ms, 600ms και 1000 ms.
- 4) Πιέστε το πλήκτρο /OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.






➤ **MODIFY PIN (ΑΛΛΑΓΗ PIN)**

Κάποιες λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ακουστικού και της προεπιλεγμένης βάσης) απαιτούν κωδικό PIN. Ο εργοστασιακός κωδικός PIN είναι 0000, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να επιλέξετε τον προσωπικό σας 4 ψηφίο κωδικό PIN.




- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **MODIFY PIN (ΑΛΛΑΓΗ PIN)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση. Η οθόνη δείχνει **PIN?**
- 3) Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό PIN για τη βάση και για το ακουστικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (ο εργοστασιακός κωδικός PIN είναι 0000). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 4) Εφόσον ο παλιός κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι σωστός, εμφανίζεται η ένδειξη **NEW PIN (NEO PIN)**. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN (4 ψηφίων) και πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 5) Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)**. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό.
- 6) Πιέστε /OK για επιβεβαίωση. Ο κωδικός θα αποθηκευτεί και θα ακουστεί ένας σχετικός ήχος ειδοποίησης.

➤ **BASE DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΣΗΣ)**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να επαναφέρει τις ρυθμίσεις της βάσης στις προεπιλεγμένες τιμές τους.






- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **BS DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΣΗΣ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 3) Θα εμφανιστεί μια προτροπή για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Η οθόνη δείχνει **PIN?**. Στη συνέχεια πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000).
- 4) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση. Εφόσον ο κωδικός PIN είναι σωστός, όλες οι ρυθμίσεις της βάσης θα επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες, εργοστασιακές τιμές τους.

Λειτουργία Μενού Ακουστικού 3: HS SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)








Ο χρήστης έχει την ικανότητα να αλλάζει έναν αριθμό ρυθμίσεων για το ακουστικό ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Πιέστε το πλήκτρο /OK και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να κάνετε την επιλογή **HS SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)**. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

➤ **ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)**

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το ξυπνητήρι για το ακουστικό και να κάνει ρυθμίσεις που αφορούν το ξυπνητήρι, όπως π.χ. την ώρα που θα χτυπάει το ξυπνητήρι κάθε μέρα.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK. Το πρώτο υπομενού είναι το αντικείμενο **ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 3) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε **ON** ή **OFF**, και πιέστε το πλήκτρο /OK

για επιβεβαίωση. Η επιλογή **OFF (Απενεργοποίηση)** θα απενεργοποιήσει το ξυπνητήρι. Θα επιστρέψετε στο κεντρικό μενού **ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)**. Κάντε την επιλογή **ON (Ενεργοποίηση)** για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την ώρα του ξυπνητηριού.

- 4) Αφού επιλέξετε την ένδειξη **ON (Ενεργοποίηση)**, πιέστε το πλήκτρο /OK για να ξεκινήσετε να κάνετε τις ρυθμίσεις που αφορούν το ξυπνητήρι. Εμφανίζεται η ένδειξη "12-00" και ο αριθμός "12" αναβοσβήνει.
- 5) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να αλλάξετε την ώρα. Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 6) Αφού επιλέξετε την ώρα του ξυπνητηριού, πιέστε το πλήκτρο /OK. Θα εμφανιστεί μια άλλη επιλογή στην οποία μπορείτε να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης για το ξυπνητήρι.
- 7) Πιέστε το πλήκτρο /OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 8) Αφού έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στο πάνω μέρος της οθόνης.

■ Αρχικό ξυπνητήρι:

Το ξυπνητήρι θα χτυπάει ακριβώς την ώρα κατά την οποία το έχετε ρυθμίσει.


■ Διακοπή ξυπνητηριού:

Ενώ χτυπάει το ξυπνητήρι, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό. Μόλις λάβετε κάποια κλήση, το ξυπνητήρι διακόπτεται.

■ Απενεργοποίηση ξυπνητηριού:










Μπορείτε να μπειτε στις ρυθμίσεις του μενού και να επιλέξετε **OFF (Απενεργοποίηση)**.

Σημειώσεις:




- 1) Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SNOOZE (ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΦΥΓΝΙΣΗΣ), θα γίνει επανάληψη του ξυπνητηριού κάθε περίπου 5 λεπτά και για 9 περίπου φορές. Το εικονίδιο του ξυπνητηριού θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Κατά τη διάρκεια του ξυπνητηριού, αν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το  για να διακόψετε το ξυπνητήρι, το ξυπνητήρι θα συνεχίσει να χτυπάει μετά από 5 λεπτά.
- 2) Αν η λειτουργία SNOOZE (ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΦΥΓΝΙΣΗΣ) είναι απενεργοποιημένη, το ξυπνητήρι θα απενεργοποιηθεί και θα ηχήσει ξανά σε 45 δευτερόλεπτα.

➤ RING SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ)

Μπορείτε να επιλέξετε μελωδία κουδουνίσματος στο ακουστικό για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές κλήσεις. Υπάρχουν 10 μελωδίες κουδουνίσματος και 5 διαφορετικά επίπεδα έντασης ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **RING SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο.
- 3) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις **INT RING (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚ)** και **EXT RING (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ)**.
- 4) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 5) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις **MELODY (ΜΕΛΩΔΙΑ)** και **VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ)**.





Αν επιλέξετε **MELODY (ΜΕΛΩΔΙΑ)**,

- a) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- b) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία. Με κάθε



επιλογή θα ακούτε και τον αντίστοιχο ήχο μελωδίας.

- c) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Αν επιλέξετε **VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ)**,











- a) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
b) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση της μελωδίας κουδουνίσματος (τα διαθέσιμα επίπεδα είναι από **1- 5**). Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε την ένδειξη **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**.
c) Πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημειώσεις:

- 1) Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** για το αντικείμενο **INT RING (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)**, μόλις γίνεται μεταφορά κάποιας κλήσης σ' αυτό το ακουστικό, δεν θα ακούγεται ήχος κουδουνίσματος.
- 2) Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** για το αντικείμενο **EXT RING (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ)**, θα εμφανιστεί το εικονίδιο απενεργοποίησης κουδουνίσματος  στην οθόνη LCD και όταν υπάρξει εισερχόμενη κλήση, το ακουστικό δεν θα χτυπάει. (Πλήκτρο συντόμευσης: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του κουδουνίσματος όταν υπάρχει εξωτερική κλήση).

➤ **PHONE SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΟΥ)**




Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τον τόνο (προειδοποιητικός ήχος).




- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **PHONE SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΟΥ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο.
- 3) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να κάνετε τις επιλογές **KEY TONE (ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ)**, **BATTERY LOW (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)** και **RANGE ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ)**.
- 4) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 5) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να κάνετε τις επιλογές **ON (Ενεργοποίηση)** ή **OFF (Απενεργοποίηση)** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αντίστοιχα τον προειδοποιητικό τόνο (μπιπ).
- 6) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας.


Σημειώσεις:

- 1) Αν ενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό τόνο (ήχο) για τα πατήματα των πλήκτρων, θα ακούγεται ένας ήχος μπιπ για κάθε πλήκτρο που πιέζετε κάποιο πλήκτρο στο ακουστικό.
- 2) Αν ενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό τόνο (ήχο) για την περίπτωση που υπάρχει χαμηλή μπαταρία, θα ακούγεται ένας ήχος μπιπ κάθε φορά που είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας.
- 3) Αν ενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό τόνο (ήχο) για την περίπτωση που το ακουστικό βγει εκτός εμβέλειας, θα ακούγεται ένας ήχος μπιπ κάθε φορά που το ακουστικό βγαίνει εκτός εμβέλειας από τη βάση.

➤ **LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ)**






- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε το αντικείμενο **LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ)**.

- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 3) Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού του τηλεφώνου, όπως **ENGLISH** (Αγγλικά), **DEUTSCH** (Γερμανικά), **FRANÇAIS** (Γαλλικά), **ITALIANO** (Ιταλικά), **ESPAÑOL** (Ισπανικά), **PORTUGUES** (Πορτογαλικά), **РУССКИЙ** (Ρωσικά), **TÜRKÇE** (Τουρκικά), **ΕΛΛΗΝΙΚΑ** (Ελληνικά), **ΥΚΡΑΙНСЬКІЙ** (Ουκρανικά), **POLSKI** (Πολωνικά), **MAGYAR** (Ουγγρικά), **SVENSKA** (Σουηδικά), **NEDERLANDS** (Ολλανδικά), **DANSK** (Δανέζικα) και **NORSK** (Νορβηγικά). Με κάθε επιλογή γλώσσας θα εμφανίζεται το μενού στην αντίστοιχη γλώσσα.

- 4) Πιέστε το πλήκτρο /OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.








➤ **HANDSET NAME (ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)**

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ακουστικού.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK . Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να κάνετε την επιλογή **HS NAME (ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)**
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας κέρσοντας που αναβοσβήνει στη γραμμή ονόματος του ακουστικού.
- 3) Πληκτρολογήστε το όνομα του ακουστικού.
- 4) Αν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε το πλήκτρο **R/CLR** για να το διορθώσετε.
- 5) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.











➤ **AUTO ANSWER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό ώστε να γίνεται αυτόματη απάντηση κάποιας κλήσης απλά ανασηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει/ απενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης απάντησης.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε την ένδειξη **AUTO ANSWER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο  Vol. ή το  Calls για να κάνετε την επιλογή **ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**.
- 4) Πιέστε το πλήκτρο /OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

➤ **BARRING (ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ)**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό ώστε να απορρίπτει έως 5 ομάδες εξερχόμενων κλήσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Οι κλήσεις για ενδοεπικοινωνία ή για τηλεδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμες κανονικά.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο /OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε **BARRING (ΦΡΑΓΗ)**,
- 2) Πιέστε το πλήκτρο /OK και θα εμφανιστεί μια σχετική προτροπή για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0000).
- 3) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση/ Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε **ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**. Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση.
- 4) Αν επιλέξετε **ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**, η οθόνη θα εμφανίζει τον **ΑΡΙΘΜΟ 1**. Πιέστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε τον επιθυμητό **ΑΡΙΘΜΟ i (i=1~4)**.

5) Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση και -χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα- πληκτρολογήστε έναν αριθμό (έως 4 ψηφία) για τον οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή. (Για παράδειγμα: αν θέσετε φραγή για τον αριθμό 1234, τότε δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις στους αριθμούς που ξεκινούν από 1234 και η οθόνη LCD θα δείχνει την ένδειξη **CALLS BARRED (ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ)**).

6) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε και άλλες ομάδες (έως 4 συνολικά).

➤ **DATE & TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ)**

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα του ακουστικού απλά κάνοντας την ακόλουθη επιλογή.

1) Πιέστε το πλήκτρο /OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Vol. ή Calls για να κάνετε την επιλογή **DATE&TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ)**.

2) Πιέστε το πλήκτρο /OK και θα αναβοσβήσουν τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

3) Επεξεργαστείτε το έτος πιέζοντας τα πλήκτρα Vol. ή Calls. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση και είσοδο στο μενού ρύθμισης του μήνα.

4) Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ρυθμίσετε το μήνα, την ημερομηνία και την ώρα.

Σημειώσεις:

1) Η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμιστούν αυτόματα όταν το μήνυμα αναγνώρισης κλήσης λαμβάνεται σε μορφή FSK.

2) Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ακουστικού, η ημερομηνία και η ώρα στην οθόνη θα αναβοσβήνουν. Παρακαλούμε να διαβάσετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

➤ **CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)**

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης LCD κάνοντας τις ακόλουθες επιλογές.

1) Πιέστε το πλήκτρο /OK για είσοδο στις ρυθμίσεις αντίθεσης της οθόνης LCD.

2) Πιέστε το πλήκτρο /OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Vol. ή Calls για να επιλέξετε **CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)**,

3) Πιέστε το πλήκτρο /OK για επιβεβαίωση και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα Vol. ή Calls για να επιλέξετε μεταξύ των επιπέδων αντίθεσης 1-8.

➤ **SELECT BASE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ)**

Μπορείτε να καταχωρήσετε το ακουστικό σε περισσότερες από μία βάσεις (έως 4 το πολύ) και μπορείτε να επιλέξετε τη βάση με την οποία θέλετε να χρησιμοποιείται το ακουστικό.

1) Πιέστε το πλήκτρο /OK, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Vol. ή Calls για να επιλέξετε την ένδειξη **SELECT BASE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ)**.

2) Πιέστε το πλήκτρο /OK και η ένδειξη LCD δείχνει **BASE 1 + (ΒΑΣΗ 1 +)**.






3) Πιέστε Vol. ή Calls για να επιλέξετε βάση (BASE 1~4) (ΒΑΣΗ 1 ~ 4) ή AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). (Σημείωση: το ακουστικό θα συνδεθεί με τον αριθμό βάσης, ακολουθούμενο από ένα σύμβολο "+")

4) Πιέστε /OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Θα ακούσετε έναν ήχο "ντι-ντου-ντι". Αυτό σημαίνει ότι η σύζευξη έχει γίνει με επιτυχία.

Σημείωση: Αν επιλέξετε "AUTO" (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), το ακουστικό θα συνδεθεί με την πρώτη καταχωρημένη βάση που θα εντοπίσει.

➤ **HANDSET DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ):**









Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να επαναφέρει τις ρυθμίσεις του ακουστικού στις εργοστασιακές τιμές.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο  /OK , και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε την ένδειξη **HS DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΚ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο  /OK για επιβεβαίωση.
- 3) Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **PIN?**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
- 4) Πιέστε το πλήκτρο  /OK για επιβεβαίωση. Αν είναι σωστός ο κωδικός PIN, όλες οι ρυθμίσεις του ακουστικού θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές τιμές τους.

Λειτουργία Μενού Ακουστικού 5: REGISTRATION (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 ακουστικά στην ίδια βάση, ακολουθώντας την εξής διαδικασία.

Μπορείτε να συνδέσετε έως 4 βάσεις στο ίδιο ακουστικό ακολουθώντας την εξής διαδικασία:



- 1) Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε το πλήκτρο  /OK , και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε την ένδειξη **REGISTRATION (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)**.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο  /OK για είσοδο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls για να επιλέξετε την ένδειξη **BASE1, BASE2, BASE3 ή BASE4 (ΒΑΣΗ 1, ΒΑΣΗ 2, ΒΑΣΗ 3 ή ΒΑΣΗ 4)**.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο  /OK για επιβεβαίωση. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **PIN?**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000). Αν πληκτρολογήσετε λάθος αριθμό, πιέστε το πλήκτρο **R/CLR** για διαγραφή).
- 4) Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πιέστε το πλήκτρο  /OK για επιβεβαίωση. Η οθόνη LCD εμφανίζει την ένδειξη **SEARCHING (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)**. Στη συνέχεια πιέστε **BASE *1)** και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***1)** μέχρι να ακουστεί ήχος **NTI-NTOY-NTOY**. Το ακουστικό και η βάση έχουν πλέον συνδεθεί με επιτυχία.



Σημειώσεις:




- 1) Αν το ακουστικό και η βάση δεν συνδεθούν με επιτυχία, το ακουστικό θα επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής.
- 2) Μπορείτε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να καταχωρήσετε κι άλλο ακουστικό στην ίδια βάση. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, το ακουστικό θα δείχνει **HS2 (AK2)** ή **HS3 (AK3)** ανάλογα με τον αριθμό που έχει λάβει.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο ***1)** για να εντοπίσετε το ακουστικό σε περίπτωση που το χάσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης και ελέγχου έντασης





Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά για να ακούσετε τον τόνο κλήσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και – μόλις ο συνομιλητής σας σηκώσει το τηλέφωνο – θα τον ακούσετε από το ακουστικό. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε κάποια εισερχόμενη κλήση πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο .

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου πιέζοντας τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls . Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα.

Σημείωση: Αν πιέσετε το πλήκτρο  για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό του τηλεφώνου, μπορείτε να ρυθμίσετε και γι' αυτό την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  Vol. ή  Calls . Υπάρχουν 5

επίπεδα ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Αθόρυβη λειτουργία του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πιέστε μία φορά το πλήκτρο /OK για να μπει σε αθόρυβη λειτουργία. Η ένδειξη , **MUTE (ΑΘΟΥΡΥΒΟ)** θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για να ακούγεστε ξανά στο συνομιλητή. Η ένδειξη , **MUTE (ΑΘΟΥΡΥΒΟ)** θα εξαφανιστεί.

Caller ID – type I & II (Αναγνώριση κλήσεων – Τύπος I & II)

➤ **TYPE I (ΤΥΠΟΣ 1)**

Εφόσον ο πάροχος τηλεπικοινωνιών σας υποστηρίζει την τεχνολογία αναγνώρισης κλήσεων, μόλις χτυπάει το τηλέφωνο, θα βλέπετε και τον αριθμό του τηλεφώνου που σας καλεί.

➤ **TYPE II (ΤΥΠΟΣ 2)**

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, αν σας καλέσει κάποιος άλλος, τότε η οθόνη θα δείχνει την εισερχόμενη κλήση αυτού που σας καλεί πιο πρόσφατα.

Αυτή η λειτουργία θα ισχύσει μόνο αν είστε συνδρομητής της σχετικής υπηρεσίας από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας.

Flash

Η λειτουργία flash που ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο **R/DELETE** μπορεί να υποστηρίξει κάποιες ειδικές υπηρεσίες δικτύου όπως η αναμονή κλήσεων, η μεταφορά κλήσεων κ.ά.τ. Αυτές οι υπηρεσίες απαιτούν να έχετε εγγραφεί συνδρομητής και οι λειτουργίες ποικίλουν ανάλογα με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών.



Παύση

Πιέστε το πλήκτρο **Redial/PAUSE** για να εισάγετε χρονικό διάστημα παύσης 3,6 δευτερολέπτων μεταξύ των δύο ψηφίων.



Προ-κλήση (Πρώτα πληκτρολόγηση και μετά κλήση του αριθμού)

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία προ-κλήσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε τον αριθμό πριν τον καλέσετε.

Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει αναλυτικά τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας:

- 1) Σε λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Στη συνέχεια μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **R/DELETE** για να επεξεργαστείτε τον αριθμό σε περίπτωση που θέλετε να τον διορθώσετε.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  μία φορά. Η συσκευή θα πραγματοποιήσει κλήση του αριθμού που αναγράφεται στην οθόνη LCD.

Επανάκληση

Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε το πλήκτρο  ή το  και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **Redial/PAUSE**. Θα γίνει κλήση του αριθμού τον οποίο είχατε καλέσει πιο πρόσφατα.


Κλειδώμα/ ξεκλειδώμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ και ενόσω είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, δεν θα υπάρχει καμία απόκριση όταν πιέζετε τα πλήκτρα του.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ και το πληκτρολόγιο θα ξεκλειδώσει και θα επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.




ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να συνδέσετε έως 5 ακουστικά στην ίδια βάση. Μπορείτε να συνδέσετε έως 4 βάσεις στο ίδιο ακουστικό.

Αν έχετε δύο ακουστικά καταχωρημένα σε μία βάση, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με τους ακόλουθους τρόπους:



➤ Ενδοεπικοινωνία

Η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο Int.







- 1) Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε μία φορά το πλήκτρο Int.
- 2) Το ακουστικό το οποίο καλείτε θα αρχίσει να κουδουνίζει. Πιέστε το πλήκτρο  ή το  για είσοδο σε λειτουργία συνομιλίας, ώστε να ξεκινήσετε να συνομιλείτε. Για να ολοκληρώσετε τη συνομιλία, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  .

➤ Μεταφορά κλήσης

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση σε κάποιο άλλο ακουστικό.

- 1) Κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας, πιέστε μία φορά το πλήκτρο Int. Το ακουστικό προορισμού θα κουδουνίσει.
- 2) Πιέστε  ή  στο άλλο ακουστικό για να αποδεχτείτε την κλήση.
- 3) Τα δύο ακουστικά θα συνδεθούν μεταξύ τους. Για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά της κλήσης θα πρέπει να τοποθετήσετε το αρχικό ακουστικό στη βάση και η κλήση θα μεταφερθεί στο δεύτερο ακουστικό.




➤ Επικοινωνία με τρεις συνομιλητές (τηλεδιάσκεψη)

- 1) Μόλις υπάρξει εισερχόμενη κλήση, πιέστε το πλήκτρο  ή  στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 1.
- 2) Στη συνέχεια πιέστε μία φορά το πλήκτρο Int. στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 1. Το ακουστικό προορισμού (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 2) θα κουδουνίσει.
- 3) Πιέστε το πλήκτρο  ή το  στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 2 για να αποδεχθείτε την κλήση.
- 4) Στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 1 πιέστε το πλήκτρο  ώστε να μπορείτε να συνομιλήσετε όλοι μαζί.
- 5) Πιέστε  για να σταματήσετε την τριμερή συνομιλία. Οι υπόλοιποι συνομιλητές μπορούν να συνεχίζουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

Αν έχετε περισσότερα από δύο ακουστικά καταχωρημένα σε μία βάση, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ακολουθώντας τις εξής διαδικασίες:

➤ Ενδοεπικοινωνία



Η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο Int.

- 1) Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε μία φορά το πλήκτρο Int.
- 2) Θα γίνει ερώτηση ώστε να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- 3) Το ακουστικό το οποίο καλείτε θα αρχίσει να κουδουνίζει. Πιέστε το πλήκτρο  ή το  για είσοδο σε λειτουργία συνομιλίας, ώστε να ξεκινήσετε να συνομιλείτε. Για να ολοκληρώσετε τη συνομιλία, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  .







➤ Μεταφορά κλήσης

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση σε κάποιο άλλο ακουστικό.

- 1) Κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας, πιέστε μία φορά το πλήκτρο Int. Θα γίνει ερώτηση ώστε να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- 2) Το ακουστικό προορισμού θα κουδουνίσει με τη μελωδία που έχετε επιλέξει για εσωτερικές κλήσεις.

- 3) Πιέστε  ή  στο άλλο ακουστικό για να αποδεχτείτε την κλήση.
- 4) Τα δύο ακουστικά θα συνδεθούν μεταξύ τους. Για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά της κλήσης θα πρέπει να τοποθετήσετε το αρχικό ακουστικό στη βάση και η κλήση θα μεταφερθεί στο δεύτερο ακουστικό.

➤ **Επικοινωνία με τρεις συνομιλητές (τηλεδιάσκεψη)**

- 1) Μόλις υπάρξει εισερχόμενη κλήση, πιέστε το πλήκτρο  ή  στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 1.
- 2) Στη συνέχεια πιέστε μία φορά το πλήκτρο Int. στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 1. Θα γίνει ερώτηση ώστε να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- 3) Το ακουστικό το οποίο καλείτε θα αρχίσει να κουδουνίζει.
- 4) Πιέστε  ή  στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 2 για να αποδεχτείτε την κλήση.
- 5) Στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 1 πιέστε το πλήκτρο  ώστε να μπορείτε να συνομιλήσετε όλοι μαζί.
- 6) Πιέστε  για να σταματήσετε την τριμερή συνομιλία. Οι υπόλοιποι συνομιλητές μπορούν να συνεχίζουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

Σημείωση: Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος, όλα τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί ν' αλλάξουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- ✧ **Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη του ακουστικού**
 - ✓ Το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το πιο κοντά στη βάση
- ✧ **Δεν ακούγεται ήχος κλήσης**
 - ✓ Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου σας
 - ✓ Το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το πιο κοντά στη βάση
- ✧ **Δεν ακούγεται ήχος όταν τοποθετείτε το ακουστικό στη βάση**
 - ✓ Το ακουστικό δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση/ στο φορτιστή
 - ✓ Οι επαφές φόρτισης είναι βρώμικες. Αποσυνδέστε πρώτα το τροφοδοτικό και καθαρίστε τις επαφές χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί
- ✧ **Το ακουστικό δεν φορτίζει παρότι είναι τοποθετημένο στη βάση**
 - ✓ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες
 - ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό έχει τοποθετηθεί σωστά στο σταθμό βάσης/φορτιστή
 - ✓ Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούριες ώστε να τις αντικαταστήσετε
- ✧ **Δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη**
 - ✓ Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες
 - ✓ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία και ότι το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο στη βάση
- ✧ **Το ακουστικό δεν κουδουνίζει**
 - ✓ Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο ήχος κλήσης (κουδουνίσματος) στο ακουστικό.
- ✧ **Η ένταση κουδουνίσματος είναι πολύ χαμηλή**
 - ✓ Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει λάθος την ένταση του ήχου στο ακουστικό. Παρακαλούμε να κάνετε επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- ✧ **Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήσεις**
 - ✓ Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει σωστά τη μέθοδο κλήσης (Παλμικό/ Τονικό).
 - ✓ Ελέγξτε μήπως έχετε καθορίσει φραγή αριθμού. Αν θέλετε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό, παρακαλούμε να επαναφέρετε τον αριθμό φραγής.

✧ **Η βάση δεν μπορεί να εντοπίσει το ακουστικό**

✓ Επαναλάβετε ξανά τη διαδικασία καταχώρησης για να καταχωρήσετε και πάλι το ακουστικό στη βάση.

✧ **Οι περισσότερες λειτουργίες έχουν αποτύχει**

✓ Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση. Φορτίστε τις μπαταρίες.

✓ Αν οι μπαταρίες είναι ΟΚ, αφαιρέστε τες και αποσυνδέστε τα καλώδια. Μετά από 10 λεπτά τοποθετήστε τες και συνδέστε ξανά τα καλώδια.

Σημείωση: Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος, όλα τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί ν' αλλάξουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυσή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από - 0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται

ή στρίβετε για μακρές περιόδους

- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτώσεις κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Ασύρματο Τηλέφωνο D1001 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefonia-tablet/tilefona/stathera-tilefona>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο

επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της

συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.