

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Προστασία περιβάλλοντος	2
Υποδείξεις ασφαλείας	6
Χειρισμός του πλυντηρίου ρούχων	13
Πίνακας χειρισμού	13
Οθόνη	14
Προγραμματισμένες λειτουργίες	14
Αρχική λειτουργία	15
Οικονομική / Οικολογική πλύση	16
1. Προετοιμάζετε τα ρούχα.....	17
2. Τοποθετείτε τα ρούχα.....	19
3. Προσθέτετε απορρυπαντικό	21
4. Επιλογή προγράμματος και ρυθμίσεων	22
5. Έναρξη προγράμματος – Λήξη προγράμματος	23
Σύμβολα ετικέτας ρούχων	24
Στύψιμο	25
Προεπιλογή έναρξης	26
Πίνακας προγραμμάτων.....	27
Πρόσθετες λειτουργίες (Extras)	30
Σύντομο	30
πρόπλυση.....	30
Μούλιασμα	30
Πρόσθετο νερό.....	30
Διεξαγωγή προγράμματος	31
Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος	33
Διακοπή προγράμματος	33
Προσωρινή διακοπή προγράμματος.....	33
Αλλαγή προγράμματος.....	33
Προσθήκη/αφαίρεση ρούχων	34

Πίνακας περιεχομένων

Απορρυπαντικό	35
Το σωστό απορρυπαντικό	35
Δοσομετρητές	35
Αποσκληρυντικό νερού	35
Υλικά φινιρίσματος ρούχων	35
Αυτόματη χρήση μαλακτικού, κόλλας κολλαρίσματος ή υγρής κόλλας.....	36
Ξεχωριστή διαδικασία μαλακτικού, φορμαρίσματος ή κολλαρίσματος.....	36
Καθαρισμός και περιποίηση	38
Καθαρισμός κάδου	38
Καθαρισμός περιβλήματος και πίνακα χειρισμού	38
Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού.....	38
Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής νερού	40
Τι πρέπει να κάνετε, όταν.....	41
Δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα.....	41
Μήνυμα βλάβης μετά από διακοπή προγράμματος	42
Μήνυμα βλάβης μετά τη λήξη του προγράμματος	43
Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο ρούχων	44
Το αποτέλεσμα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό	46
Άνοιγμα καπακιού, αν βουλώσει η εκροή νερού ή/και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	47
Service.....	49
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	49
Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων	49
Εγγύηση	49
Βάση δεδομένων EPREL	49
Εγκατάσταση.....	50
Μπροστινή όψη	50
Πλαίσιο μεταφοράς	51
Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς	52
Τοποθέτηση ασφάλειας μεταφοράς	52
Τοποθέτηση.....	53
Επιφάνεια τοποθέτησης.....	53
Το σύστημα προστασίας διαρροών νερού.....	54
Παροχή νερού.....	55
Εκροή νερού.....	56
Ηλεκτρική σύνδεση	57
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	58

Στοιχεία καταναλώσεων	59
Υπόδειξη για τους συγκριτικούς ελέγχους	59
Προγραμματισμένες λειτουργίες.....	61
Σύστημα πρόσθετο νερό	61
Προστατευτικό	62
Ανάμιξη με κρύο	63
Μνήμη.....	64
Χρόνος μουλιάσματος	65
Απορρυπαντικά και προϊόντα περιποίησης	66
Απορρυπαντικά	66
Ειδικά απορρυπαντικά.....	66
Υλικό περιποίησης υφασμάτων.....	67
Περιποίηση συσκευής.....	67

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτό το πλυντήριο ρούχων ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες στη συσκευή.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του πλυντηρίου ρούχων καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για το πλύσιμο ρούχων που στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Προστασία για τα παιδιά

► Πρέπει να κρατάτε μακριά από το πλυντήριο ρούχων παιδιά κάτω των οκτώ ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

► Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.

► Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

► Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στο πλυντήριο ρούχων και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με τη συσκευή.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές. Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.
- ▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και μάλιστα από έναν ειδικό.
Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα, πολύπριζο και άλλα (κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).
- ▶ Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- ▶ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφ. «Εγκατάσταση» καθώς και το κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
- ▶ Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φινιρίσμα του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για τον χειριστή.

- ▶ Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.
- ▶ Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:
 - έχετε βγάλει το φις της συσκευής από την πρίζα ή
 - έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, ή
 - έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.
- ▶ Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού μόνο με ένα καινούριο σετ σωλήνων. Παλιά σετ σωλήνων δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ελέγχετε τα σετ σωλήνων σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορείτε να τα αντικαταστήσετε εγκαίρως και να προλάβετε τυχόν διαρροές.
- ▶ Η πίεση ροής του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 kPa και να μην υπερβαίνει τα 1.000 kPa.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.

Σωστή χρήση

- ▶ Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται στα 6 κιλά (στεγνά ρούχα). Για τις εν μέρη περιορισμένες ποσότητες φορτίου για μεμονωμένα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση προγραμμάτων».
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε περιβάλλον χαμηλών θερμοκρασιών. Η παγωνιά δημιουργεί ρωγμές ή σκασίματα στους σωλήνες. Η προστασία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας μειώνεται, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς.
- ▶ Σιγουρευτείτε, πριν από την αρχική λειτουργία, ότι έχει αφαιρεθεί από το πίσω τοίχωμα της συσκευής η ασφάλεια μεταφοράς (βλέπε κεφ. «Εγκατάσταση», παράγραφος «Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς»). Αν δεν την αφαιρέσετε, μπορεί με το στύψιμο να προκληθούν ζημιές στη συσκευή, πιθανώς και σε διπλανά έπιπλα και συσκευές.
- ▶ Κλείνετε τη βρύση, αν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), προπαντός όταν δεν υπάρχει κοντά στη συσκευή στόμιο εκροής νερού (Gully).
- ▶ Κίνδυνος υπερχείλισης!
Ελέγχετε, όταν τοποθετείτε το σωλήνα στο νιπτήρα, αν τα νερά φεύγουν ανεμπόδια. Στηρίζετε καλά το σωλήνα. Αλλιώς με τη δύναμη άντλησης του νερού, μπορεί να γλιστρήσει και να προκληθεί πλημμύρα.
- ▶ Προσέχετε, να μην μπαίνουν μέσα στον κάδο μαζί με τα ρούχα διάφορα ξένα αντικείμενα από μέταλλο, όπως π.χ. καρφιά, βελόνες, κέρματα, γιατί αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον κάδο και στο περίβλημα κάδου. Οι βλάβες αυτές στη συνέχεια προκαλούν φθορές στα ρούχα.

- ▶ Αν χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή δόση απορρυπαντικού, η αφαίρεση αλάτων της συσκευής δεν θα είναι απαραίτητη. Αν όμως παρουσιαστεί στη συσκευή έντονη συσώρευση αλάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υλικό αφαίρεσης αλάτων με βάση το φυσικό κιτρικό οξύ. Η Miele συνιστά το ειδικό υλικό αφαίρεσης αλάτων Miele, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή μέσω internet στην ιστοσελίδα shop.miele.gr. Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες δοσολογίας.
- ▶ Αν πρόκειται να πλύνετε στη συσκευή ρούχα, που έχετε εκ των προτέρων περιποιηθεί με υλικά καθαρισμού με οξέα, πρέπει πρώτα να τα ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.
- ▶ Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες (π.χ. βενζίνη καθαρισμού). Υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε διάφορα τμήματα της συσκευής και δημιουργίας δηλητηριωδών αναθυμιάσεων με κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς.
- ▶ Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες (π.χ. βενζίνη καθαρισμού) πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε διάφορες πλαστικές επιφάνειες που θα βραχούν από αυτά τα καθαριστικά.
- ▶ Οι βαφές που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι κατάλληλες για πλυντήρια ρούχων και μόνο για οικιακή χρήση. Προσέχετε τις οδηγίες χρήσης στη συσκευασία της βαφής.
- ▶ Τα ξεβαφτικά υλικά περιέχουν θείο, γι' αυτό και προκαλούν σκουριά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ξεβαφτικά στο πλυντήριο ρούχων.
- ▶ Αν απορρυπαντικό έρθει σ' επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετέ το αμέσως με άφθονο χλιαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως τη συμβουλή γιατρού. Άτομα με δερματικά προβλήματα ή με ευαίσθητο δέρμα, θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με απορρυπαντικά.
- ▶ Ο μοχλός της βάσης μεταφοράς πρέπει κατά τη διάρκεια της πλύσης να βρίσκεται στην αριστερή θέση. Μόνο τότε είναι εγγυημένη η σταθερότητα του πλυντηρίου ρούχων.

Υποδείξεις ασφαλείας


Εξαρτήματα

► Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.

► Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής του πλυντηρίου ρούχων σας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

Πίνακας χειρισμού

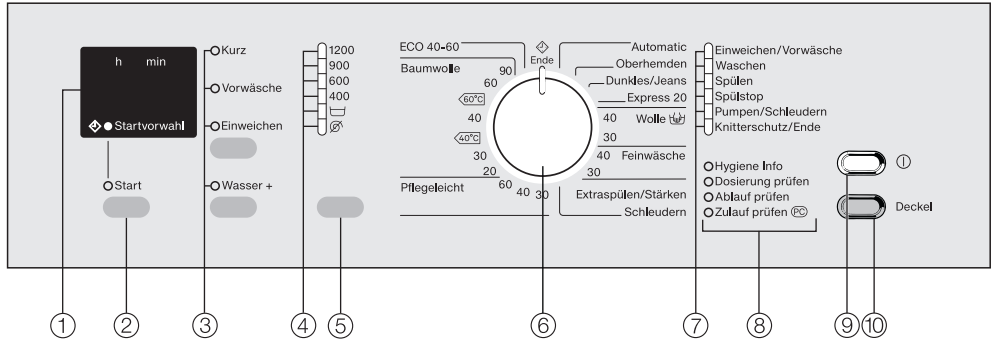

1 Οθόνη

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επόμενη σελίδα.

2 Πλήκτρο Έναρξη

Ξεκινά το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.

3 Πλήκτρα για τις πρόσθετες λειτουργίες

Για την επιλογή των πρόσθετων λειτουργιών.

Με τα πάνω πλήκτρα μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ των πρόσθετων λειτουργιών *σύντομο, πρόπλυση ή μούλιασμα*. Με το κάτω πλήκτρο μπορείτε να επιλέγετε την πρόσθετη λειτουργία *πρόσθετο νερό*.

Ενδεικτική λυχνία αναμμένη =

επιλεγμένο

Ενδεικτική λυχνία σβηστή = μη

επιλεγμένο

4 Λυχνία ελέγχου αριθμού στροφών στυψίματος

5 Πλήκτρο Στύψιμο

Για επιλογή της ταχύτητας στυψίματος ή επιλογή *παύση ξεβγάλματος* ή *χωρίς στύψιμο*.

6 Επιλογέας προγραμμάτων

Για επιλογή του κύριου προγράμματος πλύσης και της σχετικής θερμοκρασίας. Ο επιλογέας περιστρέφεται και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

7 Ένδειξη διαδικασίας προγράμματος

Ενημερώνει κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης σε ποια φάση βρίσκεται το πρόγραμμα.

8 Ενδεικτικές λυχνίες Service/σφάλματος

9 Πλήκτρο ①

Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων.

Το πλυντήριο ρούχων τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας για λόγους εξοικονόμησης ρεύματος. Αυτό γίνεται 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος/την προστασία από το τσαλάκωμα ή την έναρξη λειτουργίας, αν δεν ακολουθήσει άλλος χειρισμός.

10 Πλήκτρο Καπάκι

Ανοίγει το καπάκι.

Χειρισμός του πλυντηρίου ρούχων

Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζεται:

- η διάρκεια προγράμματος
- η προεπιλογή έναρξης
- οι προγραμματισμένες λειτουργίες

Διάρκεια προγράμματος

Μετά την έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.

Σε έναρξη προγράμματος με προεπιλογή έναρξης η διάρκεια προγράμματος εμφανίζεται μόνο μετά την παρέλευση της ώρας προεπιλογής έναρξης.

Προεπιλογή έναρξης

Η επιλεγμένη ώρα προεπιλογής έναρξης εμφανίζεται.

Μετά την έναρξη του προγράμματος αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση της ώρας προεπιλογής έναρξης.

Αφού παρέλθει η ώρα προεπιλογής έναρξης, το πρόγραμμα ξεκινά, και στην οθόνη εμφανίζεται η πιθανή διάρκεια του προγράμματος.

Προγραμματισμένες λειτουργίες

Με τις προγραμματισμένες λειτουργίες μπορείτε να προσαρμόσετε το πλυντήριο ρούχων στις προσωπικές σας ανάγκες. Στην κατάσταση προγραμματισμού εμφανίζεται στην οθόνη η επιλεγμένη λειτουργία.

 Ζημιές εξαιτίας λανθασμένης τοποθέτησης και σύνδεσης.

Μια λανθασμένη τοποθέτηση και σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων προκαλεί σοβαρές ζημιές. Λάβετε υπόψη σας το κεφ. «Εγκατάσταση».

Σ' αυτό το πλυντήριο έχει διεξαχθεί ένα πλήρες τεστ λειτουργίας, γι' αυτόν το λόγο μπορεί να έχει απομείνει λίγο νερό μέσα στον κάδο.

Για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατό το στύψιμο πριν από την αρχική λειτουργία. Για να ενεργοποιηθεί το στύψιμο θα πρέπει να διεξαχθεί ένα πρόγραμμα χωρίς ρούχα και χωρίς απορρυπαντικό.

Αν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό μπορεί να δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός!

Ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η βαλβίδα ασφαλείας, η οποία φροντίζει μελλοντικά για την πλήρη εκμετάλλευση του απορρυπαντικού.

Έναρξη του πρώτου προγράμματος πλύσης

- Ανοίξτε τη βάνα νερού.
- Πατήστε το πλήκτρο ①.
- Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση *Βαμβακερά 60°C*.
- Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη.

Μετά τη λήξη του προγράμματος, έχει ολοκληρωθεί η αρχική λειτουργία.

- Θέστε το πλυντήριο ρούχων μετά το τέλος του προγράμματος εκτός λειτουργίας με το πλήκτρο ①.

Αφαίρεση διαφημιστικών αυτοκόλλητων

- Αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα (αν υπάρχουν) από την πρόσοψη της συσκευής και το καπάκι.

Μην αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων.

Κατανάλωση ρεύματος και νερού

- Χρησιμοποιείτε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του κάθε προγράμματος πλύσης. Η κατανάλωση ρεύματος και νερού είναι, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα, η χαμηλότερη.
- Τα προγράμματα που εξοικονομούν ρεύμα και νερό έχουν, κατά κανόνα, μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. Με τον μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης, για ίδιο αποτέλεσμα πλύσης, η θερμοκρασία πλύσης που επιτυγχάνεται στην πράξη μπορεί να είναι χαμηλότερη.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα ECO 40-60 έχει μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης από το πρόγραμμα Βαμβακερά 40°C ή 60°C. Το πρόγραμμα ECO 40-60 είναι μάλιστα πιο αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ρεύματος και νερού έχει όμως μεγαλύτερη διάρκεια προγράμματος.

- Μικρά και ελαφρώς λερωμένα ρούχα μπορούν να πλυθούν στο πρόγραμμα Express 20.
- Τα σύγχρονα απορρυπαντικά επιτρέπουν την πλύση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. 20°C). Για οικονομία ρεύματος χρησιμοποιείτε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
- Για την υγιεινή του πλυντηρίου πλύσης συνιστάται, ανά διαστήματα, να πραγματοποιείτε μια πλύση με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C. Με την ενδεικτική λυχνία Service Πληροφορία υγιεινής το πλυντήριο ρούχων σας το υπενθυμίζει.

Κατανάλωση απορρυπαντικού

- Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από αυτήν που αναφέρει η συσκευασία του.
- Κατά τη δοσολογία λαμβάνετε υπόψη το βαθμό λερώματος των ρούχων.
- Σε μικρότερο φορτίο, μειώνετε την ποσότητα απορρυπαντικού, (περ. 1/3 λιγότερο απορρυπαντικό σε μισή ποσότητα ρούχων).

Υποδείξεις για επακόλουθο στέγνωμα στο στεγνωτήριο

Ο επιλεγμένος αριθμός στροφών στυψίματος επηρεάζει το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων και την εκπομπή θορύβου του πλυντηρίου ρούχων.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στροφών στυψίματος που επιλέγετε, τόσο χαμηλότερο θα είναι το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων. Όμως αυξάνεται η εκπομπή θορύβου του πλυντηρίου ρούχων.

Για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το στέγνωμα, επιλέγετε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό στροφών στυψίματος του εκάστοτε προγράμματος πλύσης.

1. Προετοιμάζετε τα ρούχα



- Αδειάζετε τις τσέπες.

⚠ Ζημιές από ξένα αντικείμενα. Καρφιά, κέρματα, συνδετήρες κ.λπ. μπορεί να καταστρέψουν ρούχα και μέρη της συσκευής. Ελέγχετε τα ρούχα πριν από το πλύσιμο για ξένα αντικείμενα τα οποία και αφαιρείτε.

Ταξινόμηση ρούχων

- Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα τους και με τα σύμβολα που υπάρχουν στην ετικέτα τους (στο γιακά ή στις πλαϊνές ραφές).

Χρήσιμη συμβουλή: Συχνά τα σκούρα ρούχα βγάζουν λίγο χρώμα κατά τις πρώτες πλύσεις. Για να μην καταστρέψετε τα ανοιχτόχρωμα ρούχα, συνιστάται να πλένετε τα καινούργια σκούρα ρούχα στην αρχή μερικές φορές ξεχωριστά.

Περιποίηση λεκέδων

- Πριν από την πλύση, αφαιρείτε τυχόν λεκέδες από τα ρούχα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη στιγμή που δημιουργούνται. Καθαρίζετε τους λεκέδες με ένα πανί που να μην ξεβάφει. Μην τρίβετε το σημείο του λεκέ!

Χρήσιμη συμβουλή: Οι δύσκολοι λεκέδες (π.χ. αίμα, αυγό, καφές, τσάι) συχνά μπορούν να αφαιρεθούν με μικρά τρικ, τα οποία θα βρείτε στο λεξικό πλύσεων της Miele. Το λεξικό πλύσεων της Miele θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της Miele.

⚠ Ζημιές από καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες Βενζίνη καθαρισμού, απορρυπαντικά για αφαίρεση λεκέδων κ.λπ. μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη. Κατά τον καθαρισμό υφασμάτων προσέχετε, ώστε πλαστικά μέρη να μην έρθουν σε επαφή με το καθαριστικό.

⚠ Κίνδυνος έκρηξης από καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες. Κατά τη χρήση καθαριστικών που περιέχουν χημικούς διαλύτες μπορεί να δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Μη χρησιμοποιείτε στο πλυντήριο ρούχων καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες.

Γενικές συμβουλές

- Σε κουρτίνες: απομακρύνετε τα γαντζάκια ή τα μολυβένια σιρίτια (βαρίδια) ή τα τυλίγετε με ένα πανί και τα δένετε.
- Οι μπανέλες που τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσμούς πρέπει να ράβονται ή να αφαιρούνται.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τα αυτοκόλλητα κουμπώματα, τις αγκράφες και τα μεταλλικά κουμπώματα πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο.

1. Προετοιμάζετε τα ρούχα

- Κλείνετε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες για να μη μπουν μέσα σε αυτές διάφορα μικρότερα ρούχα.

Μην πλένετε στη συσκευή ρούχα που στην ετικέτα τους υπάρχει το σύμβολο **που απαγορεύει το πλύσιμό τους** ()

2. Τοποθετείτε τα ρούχα

Άνοιγμα εξωτερικού και εσωτερικού καπακιού


- Θέτετε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία.
- Πιέζετε το πλήκτρο *καπάκι* και ανοίγετε το εξωτερικό καπάκι μέχρι το σημείο που σταματά.

Το εσωτερικό καπάκι ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα κάδου

Και τα δυο μισά τμήματα ανοίγματος βρίσκονται υπό πίεση ελατηρίων. Ανοίγετε προσεκτικά τον κάδο.

- Σπρώξτε ελαφρώς με το χέρι το πίσω μέρος ανοίγματος.

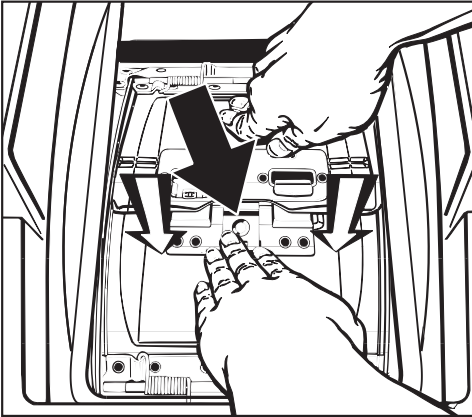

- Πιέστε την ασφάλεια κλεισίματος (**μαύρο βέλος**) και ταυτόχρονα πιέστε το μπροστινό μέρος ανοίγματος προς τα μέσα μέχρι να απασφαλιστεί (κατεύθυνση βέλους).
- Αφήστε και τα δυο τμήματα του ανοίγματος να ανασηκωθούν στηρίζοντάς τα με τα χέρια.

Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.

Προσέχετε τις μέγιστες ποσότητες φορτίου των διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης.


Τοποθετώντας το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, η κατανάλωση ενέργειας και νερού, σε σχέση με την ποσότητα των ρούχων, είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Η υπερβολική ποσότητα ρούχων επιδρά αρνητικά στο αποτέλεσμα πλύσης και αυξάνει το τσαλάκωμά τους.

- Τοποθετείτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα και χαλαρά στον κάδο. Τοποθετώντας μαζί ρούχα διαφορετικού μεγέθους, τα αποτελέσματα της πλύσης θα είναι καλύτερα και στο στύψιμο θα υπάρχει ισομερής κατανομή ρούχων.

Να πλένετε πάντα σε δίκτυ πλυσίματος τα ρούχα που αποτελούνται από περισσότερες στρώσεις και τα οποία είναι κατασκευασμένα από ιδιαίτερα ευαίσθητα, λεία υλικά.

2. Τοποθετείτε τα ρούχα

Κλείσιμο κάδου και εσωτερικού καπακιού

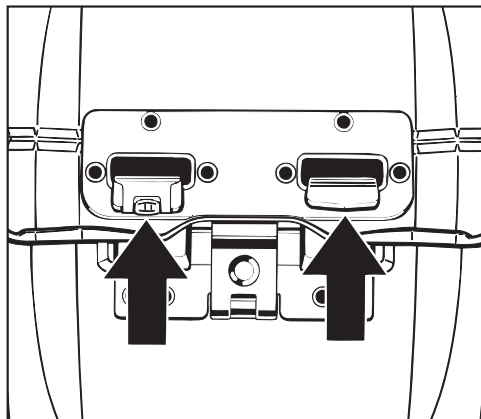


- Πιέστε πρώτα το μπροστινό και έπειτα το πίσω τμήμα ανοίγματος προς τα κάτω, μέχρι **και τα δυο** γαντζωτά κλείστρα να ασφαλίσουν στη θέση τους (ελέγξτε και οπτικά).




Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών εξαιτίας μη κλεισμένου κάδου! Αν το καπάκι κάδου δεν έχει κλείσει, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο ρούχων και στα ρούχα. Κλείνετε πάντα σωστά τον κάδο.

- Να καθαρίζετε τακτικά τον τροχό στο αριστερό γαντζωτό κλείστρο, ώστε να παραμένει πάντα ευκίνητος.

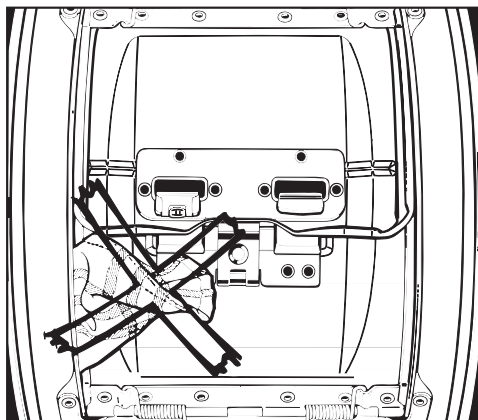

Κατά το κλείσιμο των τμημάτων ανοίγματος προσέχετε να μην πιαστεί ανάμεσά τους κάποιο ρούχο.

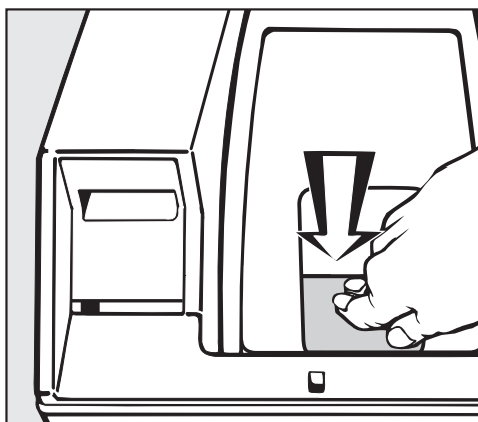

- Κλείνετε το εσωτερικό καπάκι ασκώντας πίεση στο κλείστρο, έτσι ώστε να ακουστεί ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει.

Αν το εσωτερικό καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και η ενδεικτική λυχνία έλεγχος δοσολογίας αναβοσβήνει.

3. Προσθέτετε απορρυπαντικό

Συμβουλές δοσολογίας

Κατά τη δοσολογία του απορρυπαντικού λαμβάνετε υπόψη το βαθμό λερώματος των ρούχων και το φορτίο. Σε μικρά φορτία μειώνετε την ποσότητα απορρυπαντικού (π.χ. σε μισό φορτίο μειώνετε την ποσότητα απορρυπαντικού κατά $\frac{1}{3}$).


Πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού:

- έχει σαν αποτέλεσμα τα ρούχα να μην καθαρίζουν σωστά και με την πάροδο του χρόνου να γίνονται γκρίζα και σκληρά
- ευνοεί τον σχηματισμό ενός λεπτού στρώματος μούχλας στο πλυντήριο ρούχων.
- έχει σαν αποτέλεσμα να μην απομακρύνεται εντελώς το λίπος από τα ρούχα.
- ευνοεί τις εναποθέσεις αλάτων στις αντιστάσεις.

Πολύ μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού

- έχει σαν αποτέλεσμα κακή πλύση, κακό ξέβγαλμα και στύψιμο.
- την αύξηση της κατανάλωσης νερού σε σχέση με μια κανονική δόση απορρυπαντικού (επειδή διεξάγεται αυτόματως ένα πρόσθετο ξέβγαλμα).
- την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Προσθήκη απορρυπαντικού

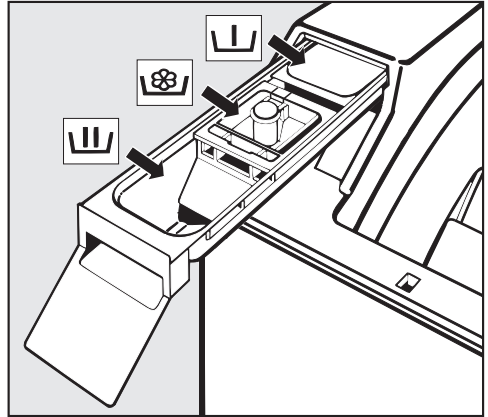

- Τραβήξτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω και προσθέστε απορρυπαντικό στις θήκες.

- ||| Απορρυπαντικό για την πρόπλυση ($\frac{1}{3}$ της συνιστώμενης συνολικής ποσότητας απορρυπαντικού)
- ||| Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση
- ⊗ Μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος ή υγρή κόλλα

Περισσότερες πληροφορίες για τα απορρυπαντικά και τη δοσολογία τους θα βρείτε στο κεφάλαιο «Απορρυπαντικά».

- Σπρώξτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα μέσα.
- Κλείστε το εξωτερικό καπάκι.

4. Επιλογή προγράμματος και ρυθμίσεων


Ενεργοποίηση προεπιλογής έναρξης

Ο επιλογέας προγραμμάτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση  *λήξη*.

- Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη*, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα προεπιλογής έναρξης.


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο «Προεπιλογή έναρξης».

Επιλογή προγράμματος

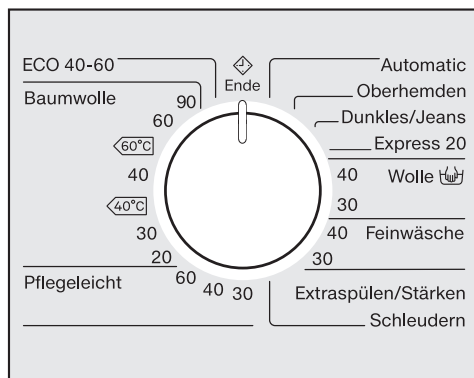

- Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στο επιθυμητό πρόγραμμα.

Επιλογή ταχύτητας στυψίματος

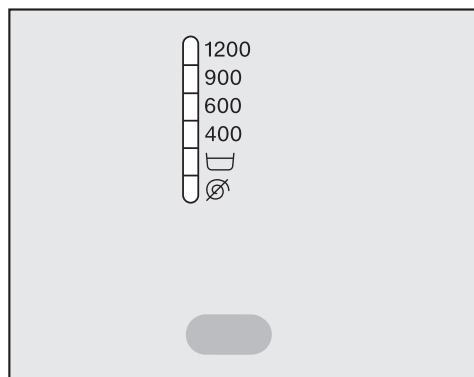


- Πατήστε το πλήκτρο «Στύψιμο» μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ταχύτητας στυψίματος.

Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών

Με τα πάνω πλήκτρα γίνεται η επιλογή των πρόσθετων λειτουργιών με τη σειρά *μούλιασμα* ή *πρόπλυση* ή *σύντομο* ή *καμία επιλογή*.

Με το κάτω πλήκτρο επιλέγετε την πρόσθετη λειτουργία *Πρόσθετο νερό*.

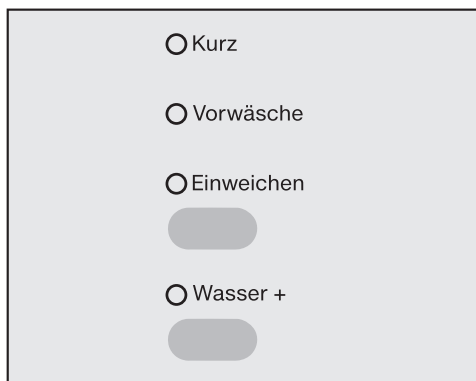

- Επιλέξτε την επιθυμητή πρόσθετη λειτουργία.

Δεν μπορείτε να επιλέξετε όλες τις πρόσθετες λειτουργίες σε όλα τα προγράμματα πλύσης.

Αν μια πρόσθετη λειτουργία δεν μπορεί να επιλεγεί, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να επιλεγεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πλύσης.

5. Έναρξη προγράμματος – Λήξη προγράμματος

Έναρξη προγράμματος

- Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη* που αναβοσβήνει.

Αν έχει επιλεγεί ώρα προεπιλογής έναρξης, αυτή εμφανίζεται στην οθόνη. Αφού παρέλθει η ώρα προεπιλογής έναρξης, στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.

Κατά την έναρξη που προγράμματος πλύσης, ένας σύντομος «οξύς» ήχος σηματοδοτεί ότι η αυτόματη ασφάλιση του κάδου αποδεσμεύεται.

Λήξη προγράμματος

Στο τέλος του προγράμματος ανάβει η ενδεικτική λυχνία *Προστασία από το τσαλάκωμα/λήξη*.

Αφαίρεση ρούχων

- Πιέζετε το πλήκτρο *καπάκι*.

Για να μπορεί να ανοίγει το καπάκι, ο κάδος περιστρέφεται αυτόματα στη σωστή θέση και σταθεροποιείται (αυτόματη τοποθέτηση κάδου και ασφάλιση κάδου).

15 λεπτά μετά τη λήξη της προστασίας από το τσαλάκωμα, το πλυντήριο ρούχων απενεργοποιείται αυτόματα. Πιέζοντας το πλήκτρο ① το πλυντήριο ρούχων ενεργοποιείται και πάλι.

- Ανοίγετε το εξωτερικό καπάκι μέχρι το σημείο που σταματά.

Το εσωτερικό καπάκι ανοίγει αυτόματα.

- Ανοίγετε τον κάδο και αφαιρείτε τα ρούχα.

Τυχόν ρούχα που έμειναν μέσα στον κάδο ενδέχεται στο επόμενο πλύσιμο να στενέψουν ή να ξεβάψουν καταστρέφοντας άλλα ρούχα. Αφαιρείτε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

Απενεργοποίηση πλυντηρίου ρούχων

- Κλείστε τον κάδο και το εσωτερικό καπάκι.

Έτσι αποφεύγετε να πέσουν από απροσεξία μέσα στον κάδο διάφορα αντικείμενα και να πλυθούν μαζί με τα ρούχα ή να τα καταστρέψουν.

- Κλείστε το εξωτερικό καπάκι.
- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων πατώντας το πλήκτρο ①.

Σύμβολα ετικέτας ρούχων

Πλύσιμο	
Ο αριθμός μέσα στο σύμβολο της λεκάνης δείχνει τη μέγιστη θερμοκρασία με την οποία μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα.	
	κανονικό πλύσιμο στο πλυντήριο
	προστατευτικό πλύσιμο στο πλυντήριο
	πολύ προστατευτικό πλύσιμο στο πλυντήριο
	πλύσιμο στο χέρι
	απαγορεύεται το πλύσιμο

Παράδειγμα για την επιλογή προγράμματος

Πρόγραμμα	Σύμβολα ετικέτας ρούχων
Βαμβακερά	
Ευαίσθητα	
Λεπτά ρούχα	
Μάλλινα	
Express 20	

Στέγνωμα	
Οι τελείες δηλώνουν τη θερμοκρασία	
	κανονική θερμοκρασία
	χαμηλή θερμοκρασία
	ακατάλληλο για στεγνωτήριο

Σίδερο και σιδερωτήριο	
Οι τελείες δηλώνουν το επίπεδο θερμοκρασίας	
	περ. 200°C
	περ. 150°C
	περ. 110°C Το σιδέρωμα με ατμό μπορεί να προκαλέσει ζημιές μη αναστρέψιμες
	Όχι σίδερο / σιδερωτήριο

Επαγγελματικό καθάρισμα	
	καθάρισμα με απορρυπαντικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες. Οι χαρακτήρες συμβολίζουν το απορρυπαντικό.
	υγρό καθάρισμα
	απαγορεύεται το καθάρισμα με χημικά απορρυπαντικά.

Λεύκανση	
	επιτρέπεται κάθε οξειδωτική ή λευκαντική ουσία
	μόνο λεύκανση με οξυγόνο
	απαγορεύεται η λεύκανση

Αριθμός στροφών τελικού στυψίματος

Πρόγραμμα	στρ./λ.
Eco 40-60	1200
Βαμβακερά	1200
Ευαίσθητα	1200
Αυτόματο	900
Πουκάμισα	600
Σκούρα ρούχα / Τζην	1200
Express 20	1200
Μάλλινα	1200
Λεπτά ρούχα	600
Πρόσθετο ξέβγαλμα/Κολ-λάρισμα	1200
Στύψιμο	1200

Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα τελικού στυψίματος. Η επιλογή ταχύτητας τελικού στυψίματος μεγαλύτερης από τις παραπάνω αναφερόμενες δεν είναι δυνατή.

Ενδιάμεσο στύψιμο

Τα ρούχα στύβονται μετά την κύρια πλύση και ανάμεσα στα ξεβγάλματα. Όταν μειώσετε τον αριθμό στροφών του τελικού στυψίματος, μειώνονται αντίστοιχα και οι στροφές ενδιάμεσου στυψίματος. Στο πρόγραμμα *Βαμβακερά*, σε αριθμό στροφών μικρότερο από 700 ανά λεπτό, διεξάγεται ένα πρόσθετο ξέβγαλμα.

Ακύρωση τελικού στυψίματος (παύση ξεβγάλματος)

- Πιέστε το πλήκτρο «Στύψιμο» μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία *Παύση ξεβγάλματος* . Τα ρούχα δεν στύβονται και παραμένουν μέσα στο τελευταίο νερό ξεβγάλματος. Έτσι, τα ρούχα δεν τσαλακώνονται, αν δεν τα βγάλετε από τον κάδο αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.

Έναρξη τελικού στυψίματος

- Επιλέξτε με το πλήκτρο «Στύψιμο» την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος. Το πλυντήριο ρούχων ξεκινά το τελικό στύψιμο.

Ολοκλήρωση προγράμματος

- Πατήστε το πλήκτρο *Καπάκι*. Το νερό αδειάζει. Το καπάκι ανοίγει.

Ακύρωση στυψίματος μεταξύ των ξεβγαλμάτων και τελικού στυψίματος

- Πιέστε το πλήκτρο «Στύψιμο» μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία *Χωρίς στύψιμο* . Μετά το τελευταίο ξέβγαλμα γίνεται απάντληση του νερού και ενεργοποιείται η προστασία από το τσαλάκωμα. Με αυτήν τη ρύθμιση, εκτελείται σε ορισμένα προγράμματα ένας επιπλέον κύκλος ξεβγάλματος.

Προεπιλογή έναρξης


Με την προεπιλογή έναρξης μπορείτε να επιλέξετε μια παράταση έναρξης προγράμματος από 30 λεπτά ως 24 ώρες το ανώτερο. Έτσι, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος.

Ενεργοποίηση προεπιλογής έναρξης

Ο επιλογέας προγραμμάτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση  λήξη.

Η λυχνία ελέγχου  προεπιλογή έναρξης αναβοσβήνει στην οθόνη.

Με τη βοήθεια του πλήκτρου έναρξη μπορείτε τώρα να εισάγετε την επιθυμητή ώρα προεπιλογής έναρξης.

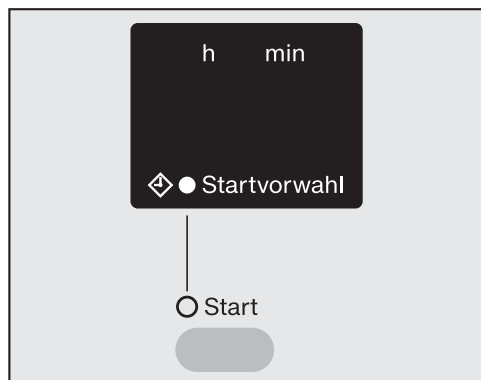

■ Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη*. Κάθε πάτημα του πλήκτρου επιμηκύνει τον χρόνο καθυστέρησης:

- κάτω από 10 ώρες κατά 30 λεπτά
- πάνω από 10 ώρες κατά 1 ώρα

Χρήσιμη συμβουλή: Αν το πλήκτρο *έναρξη* παραμείνει πατημένο, ακολουθεί μια αυτόματη μέτρηση χρόνων προς τα πάνω έως 24 ώρες.

Αλλαγή προεπιλογής έναρξης

■ Μετά την επιλογή προγράμματος δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στην προεπιλογή έναρξης.

Ακύρωση προεπιλογής έναρξης

■ Πιέζετε σε κατάσταση 24 h εκ νέου το πλήκτρο *έναρξη*.

Ακυρώνετε την προεπιλογή έναρξης, αν έχει ήδη πατηθεί το πλήκτρο έναρξη

■ Κάνετε διακοπή προγράμματος.

Πίνακας προγραμμάτων

ECO 40-60		μέγιστο 6,0 kg
Είδος ρούχων	Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα	
Συμβουλή	- Σε έναν κύκλο πλύσης μπορούν τα διάφορα είδη βαμβακερών ρούχων να πλυθούν σε θερμοκρασίες 40° και 60°C. - Αυτό το πρόγραμμα είναι πιο αποτελεσματικό για το πλύσιμο των βαμβακερών από θέμα κατανάλωσης ρεύματος και νερού.	
Υπόδειξη για τα Ινστιτούτα ελέγχου: Πρόγραμμα ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Κανονισμός 2019/2023, και την ενεργειακή επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/2014.		
Βαμβακερά 90°C έως 20°C		μέγιστο 6,0 kg
Είδος ρούχων	Μακό μπλουζάκια, εσώρουχα, τραπεζομάντηλα κ.λπ., βαμβακερά υφάσματα, λινά ή με μικτή ύφανση	
Συμβουλή	- Οι ρυθμίσεις 60°C/40°C διαφέρουν από προγράμματα $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ λόγω των συντομότερων χρόνων διεξαγωγής προγραμμάτων, των μεγαλύτερων χρόνων διατήρησης θερμοκρασίας και της μεγαλύτερης κατανάλωσης ρεύματος. - Για αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής επιλέξτε θερμοκρασία 60°C ή υψηλότερη.	
Βαμβακερά $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$		μέγιστο 6,0 kg
Είδος ρούχων	Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα	
Συμβουλή	- Αυτές οι ρυθμίσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές για το πλύσιμο των βαμβακερών από θέμα κατανάλωσης ρεύματος και νερού. - Στο πρόγραμμα $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle$ η θερμοκρασία πλύσης που επιτυγχάνεται είναι χαμηλότερη από 60°C, η απόδοση πλύσης αντιστοιχεί στο πρόγραμμα Βαμβακερά 60°C.	
Υπόδειξη για τα Ινστιτούτα ελέγχου: Πρόγραμμα ελέγχου βάσει προδιαγραφών EN 60456 και επισήμανση ενέργειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 1061/2010		
Ευαίσθητα 60°C έως 30°C		μέγιστο 2,5 kg
Είδος ρούχων	Ρούχα με συνθετικές ίνες, μικτή ύφανση ή λεπτά βαμβακερά	
Συμβουλή	- Για ρούχα που τσαλακώνουν εύκολα μειώστε την ταχύτητα τελικού στυψίματος.	

Πίνακας προγραμμάτων

Αυτόματο		40°C	μέγιστο 3,0 kg
Είδος ρούχων	Ρούχα ταξινομημένα σύμφωνα με το χρώμα από υφάσματα για τα προγράμματα <i>Βαμβακερά</i> και <i>Ευαίσθητα</i>		
Συμβουλή	- Για κάθε ρούχο επιτυγχάνεται πάντα η καλύτερη δυνατή φροντίδα και καθαριότητα μέσω των παραμέτρων πλυσίματος που εφαρμόζονται αυτόματα (π.χ. στάθμη νερού, ρυθμός πλυσίματος και επιλογή στυψίματος).		
Πουκάμισα		40°C	μέγιστο 1,5 kg
Συμβουλή	- Ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι ο γιακάς και οι μανσέτες, απλώστε στα σημεία αυτά ειδικό καθαριστικό, πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. - Πλένετε τα μεταξωτά πουκάμισα και τις μπλούζες στο πρόγραμμα <i>Μεταξωτά</i>.		
Σκούρα ρούχα / Τζην		40°C	μέγιστο 3 κιλά
Είδος ρούχου	Μαύρα και σκούρα ρούχα βαμβακερά ή με μικτή ύφανση και ρούχα τζην.		
Συμβουλή	- Για να τα πλύνετε, τα γυρίζετε μέσα έξω, δηλαδή τα πλένετε από την ανάποδη πλευρά τους. - Επειδή τα ρούχα τζην συχνά βγάζουν λίγο χρώμα κατά την πρώτη πλύση τους, συνιστάται να πλένετε αρχικά τα σκούρα χρώμα ξεχωριστά από τα ανοιχτόχρωμα.		
Express 20		40°C	μέγιστο 3,0 kg
Είδος ρούχων	Βαμβακερά ρούχα που δεν έχουν φορεθεί σχεδόν καθόλου ή έχουν λερωθεί ελάχιστα.		
Συμβουλή	- Η πρόσθετη λειτουργία <i>Σύντομο</i> ενεργοποιείται αυτόματα.		
Μάλλινα 		40°C και 30°C	μέγιστο 2,0 kg
Είδος ρούχων	Μάλλινα ρούχα ή σύμμεικτα με μαλλί		
Συμβουλή	- Για υφάσματα που τσαλακώνουν εύκολα προσέξτε την ταχύτητα στυψίματος.		

Πίνακας προγραμμάτων

Λεπτά ρούχα		40°C και 30°C	μέγιστο 1,0 kg
Είδος ρούχων	Για ευαίσθητα ρούχα από συνθετική ίνα, μικτή ύφανση, τεχνητό μετάξι Κουρτίνες που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλες για πλύσιμο στο πλυντήριο.		
Συμβουλή	- Για τη λεπτή σκόνη που υπάρχει στις κουρτίνες απαιτείται συχνά ένα πρόγραμμα με πρόπλυση. - Για υφάσματα που τσαλακώνουν εύκολα, απενεργοποιήστε το στύψιμο.		
Πρόσθετο ξέβγαλμα/Κολλάρισμα		μέγιστο 5,0 kg	
Είδος ρούχων	- Για το ξέβγαλμα των ρούχων που πλένονται στο χέρι - Για τραπεζομάντηλα, πετσέτες φαγητού, ρούχα εργασίας που πρέπει να κολλαριστούν.		
Συμβουλή	- Για υφάσματα που τσαλακώνουν εύκολα, προσέξτε την ταχύτητα τελικού στυψίματος. - Τα ρούχα που θα κολλαριστούν πρέπει να είναι φρεσκοπλυμένα, αλλά χωρίς μαλακτικό. - Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ξεβγάλματος με δυο ξεβγάλματα επιτυγχάνεται, αν ενεργοποιήσετε την πρόσθετη λειτουργία <i>Πρόσθετο νερό</i>. Στη λειτουργία προγραμματισμού <i>Πρόσθετο νερό</i> πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή <i>Πρόσθετο ξέβγαλμα</i>.		
Στύψιμο		–	
Συμβουλή	- Μόνο άντληση: Ρυθμίστε την επιλογή <i>Χωρίς στύψιμο</i>. - Λάβετε υπόψη σας τη ρυθμισμένη ταχύτητα στυψίματος.		

Πρόσθετες λειτουργίες (Extras)

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα προγράμματα με τη βοήθεια των πρόσθετων λειτουργιών.

Σύντομο

Για ρούχα ελαφρά λερωμένα χωρίς εμφανείς λεκέδες.

Ο χρόνος πλύσης μειώνεται.

πρόπλυση

Για την αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας βρωμιάς, όπως π.χ. σκόνη, άμμος.

Μούλιασμα

Για πολύ βρώμικα ρούχα με λεκέδες από πρωτεΐνες.

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έναν χρόνο μουλιάσματος από 30 λεπτά έως και 2 ώρες με βηματισμό 30 λεπτών.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση ανέρχεται στις 2 ώρες.

Ο προγραμματισμός περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προγραμματισμένες λειτουργίες», παράγραφος «Μούλιασμα».

Πρόσθετο νερό

Η στάθμη του νερού κατά την πλύση και το ξέβγαλμα αυξάνεται.

Μπορείτε να επιλέξετε και άλλες ρυθμίσεις για το πλήκτρο *πρόσθετο νερό*. Αυτές περιγράφονται στο κεφ. «Προγραμματισμένες Λειτουργίες»

Επιλεγόμενες πρόσθετες λειτουργίες

Από τις πρόσθετες λειτουργίες *Σύντομο*, *Πρόπλυση* και *Μούλιασμα* μπορείτε να επιλέξετε πάντα μόνο μία πρόσθετη λειτουργία.

	Σύντομο	Πρόπλυση	Μούλιασμα	Πρόσθετο νερό
Eco 40-60				
Βαμβακερά	X	X	X	X
Ευαίσθητα	X	X	X	X
Αυτόματο	-	-	-	-
Πουκάμισα	X	X	X	-
Σκούρα ρούχα/Τζην	X	X	X	-
Express 20	X ¹⁾	-	-	X
Μάλλινα 	-	-	-	-
Λεπτά ρούχα	X	X	X	-
Πρόσθετο ξέβγαλμα/Κολλάρισμα	-	-	-	X
Στύψιμο	-	-	-	-

X = Μπορεί να επιλεγεί.

- = Δεν μπορεί να επιλεγεί.

¹⁾ = Μπορεί να ακυρωθεί.

Διεξαγωγή προγράμματος

	Κύρια πλύση		Ξέβγαλμα		Στύψιμο	
	Στάθμη νερού	Ρυθμός πλύσης	Στάθμη νερού	Ξεβγάλ-ματα	Ενδιάμεσο στύψιμο	Τελικό στύψιμο
Eco 40-60						
Βαμβακερά		Ⓐ		2-4 ^{1, 2}	✓	✓
Ευαίσθητα		Ⓒ		2-3 ³	✓	✓
Αυτόματο		Ⓐ Ⓑ Ⓒ		2-3 ³	✓	✓
Πουκάμισα		Ⓒ		2	–	✓
Σκούρα ρούχα/Τζην		Ⓑ		3	–	✓
Express 20		Ⓑ		1-3 ³	✓	✓
Μάλλινα 		Ⓔ		2	✓	✓
Λεπτά ρούχα		Ⓓ		3	–	✓
Πρόσθετο ξέβγαλμα/ Κολλάρισμα	–	–		1	–	✓
Στύψιμο	–	–	–	–	–	✓

Βλέπε σχετικό σχόλιο στην επόμενη σελίδα

Διεξαγωγή προγράμματος

-  = Χαμηλή στάθμη νερού
 = Μεσαία στάθμη νερού
 = Υψηλή στάθμη νερού
Ⓐ = Εντατικός ρυθμός πλύσης
Ⓑ = Κανονικός ρυθμός πλύσης
Ⓒ = Ήπιος ρυθμός πλύσης
Ⓓ = Ρυθμός πλύσης για ευαίσθητα
Ⓔ = Ρυθμός πλύσης στο χέρι
✓ = Εκτελείται
– = Δεν εκτελείται

Το πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που διαθέτει και αυτοματισμό ποσοτήτων. Η συσκευή υπολογίζει αυτόματα την απαιτούμενη ποσότητα νερού και μάλιστα σε σχέση με το βάρος και την απορροφητικότητα των ρούχων που τοποθετείτε.

Η εκτέλεση των προγραμμάτων που περιγράφονται παρακάτω βασίζεται πάντα στο βασικό πρόγραμμα με το μέγιστο φορτίο. Οι τυχόν επιλεγόμενες πρόσθετες λειτουργίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η ένδειξη διεξαγωγής στη συσκευή, στον πίνακα χειρισμού, σας ενημερώνει συνεχώς κατά τη διάρκεια της πλύσης σε ποια φάση βρίσκεται το πρόγραμμα.

Ιδιαιτερότητες στη διεξαγωγή προγράμματος

Προστασία από το τσαλάκωμα:

Ο κάδος περιστρέφεται για 30 λεπτά επιπλέον μετά τη λήξη του προγράμματος, για να προστατέψει τα ρούχα από το τσαλάκωμα.

Εξαιρέση: Στο πρόγραμμα *Μάλλινα* δεν υπάρχει προστασία από το τσαλάκωμα. Μπορείτε να ανοίξετε το πλυντήριο ρούχων οποιαδήποτε στιγμή.

¹ Σε μια επιλογή θερμοκρασίας από 90°C έως 60°C διεξάγονται 2 ξεβγάλματα. Σε μια επιλογή θερμοκρασίας κάτω από 60°C διεξάγονται 3 ξεβγάλματα.

² Ένα τρίτο ή τέταρτο ξεβγάλμα γίνεται όταν:

- υπάρχει πολύς αφρός στον κάδο
- η ταχύτητα τελικού στύψιματος είναι μικρότερη από 700 σ.α.λ.
- επιλέγετε *Χωρίς στύψιμο*

³ Ένα τρίτο ξεβγάλμα γίνεται όταν:

- επιλέγετε *Χωρίς στύψιμο*

Διακοπή προγράμματος

Μπορείτε να διακόψετε ένα πρόγραμμα πλύσης οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη του προγράμματος.

- Στρέψετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση *λήξη*.

Το πλυντήριο αδειάζει το σαπουνόνερο που υπάρχει, το πρόγραμμα έχει διακοπεί και το εξωτερικό καπάκι ανοίγει.

Αφαίρεση ρούχων

- Ανοίγετε το εξωτερικό καπάκι μέχρι το σημείο που σταματά, το εσωτερικό καπάκι ανοίγει αυτόματα.
- Ανοίγετε τον κάδο.

Επιλογή διαφορετικού προγράμματος

- Ελέγχετε, αν υπάρχει ακόμη απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού. Αν δεν υπάρχει απορρυπαντικό, γεμίζετε με απορρυπαντικό.
- Κλείνετε το εσωτερικό καπάκι σωστά.
- Κλείνετε το εξωτερικό καπάκι και επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα.

Προσωρινή διακοπή προγράμματος

- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων πατώντας το πλήκτρο ①.
- Ενεργοποιήστε και πάλι το πλυντήριο ρούχων πατώντας το πλήκτρο ① για να συνεχίσει.

Αλλαγή προγράμματος

Μετά την έναρξη του προγράμματος, δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή του προγράμματος.

Η ενδεικτική λυχνία *Προστασία από το τσαλάκωμα/λήξη* αναβοσβήνει, όταν ο επιλογέας προγράμματος γυρίσει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Η διεξαγωγή προγράμματος δεν επηρεάζεται.

Αλλαγή θερμοκρασίας

Μια αλλαγή είναι εφικτή στα πρώτα λεπτά.

- Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Αλλαγή ταχύτητας στυψίματος

Μια αλλαγή της ταχύτητας στυψίματος είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή.

- Πατήστε το πλήκτρο *Αριθμός στροφών*.

Αλλαγή πρόσθετων λειτουργιών

Μια αλλαγή ή μια ακύρωση της πρόσθετης λειτουργίας *Πρόσθετο νερό* είναι εφικτή στα πρώτα λεπτά.

- Πατήστε το πλήκτρο *Πρόσθετο νερό*.

Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος

Προσθήκη/αφαίρεση ρούχων

Μετά την έναρξη του προγράμματος μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε ρούχα σε όλα τα προγράμματα.

■ Πιέζετε το πλήκτρο *καπάκι*.

Ο κάδος περιστρέφεται στη σωστή θέση για να ανοίξει και να ασφαλίσει (αυτόματη τοποθέτηση κάδου και ασφάλιση κάδου). Το εξωτερικό καπάκι ανοίγει.

■ Ανοίγετε το εξωτερικό καπάκι μέχρι το σημείο που σταματά, το εσωτερικό καπάκι ανοίγει αυτόματα.

■ Ανοίγετε τον κάδο.

■ Προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.

■ Κλείνετε τον κάδο.

■ Κλείνετε το εσωτερικό καπάκι σωστά.

■ Κλείνετε το εξωτερικό καπάκι.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται αυτομάτως.

Το καπάκι δεν ανοίγει, όταν:

- η θερμοκρασία του σαπουνόνερου είναι πάνω από **55°C**.
- το πρόγραμμα έχει φθάσει στη φάση *στύψιμο*.

Το σωστό απορρυπαντικό

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλα τα σύγχρονα απορρυπαντικά, που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων. Ο τρόπος χρήσης και η δοσολογία, αναγράφονται πάνω στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Η δοσολογία εξαρτάται από:

- τον βαθμό λερώματος των ρούχων
- την ποσότητα των ρούχων
- τη σκληρότητα νερού
Αν δεν την γνωρίζετε, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια Υπηρεσία ύδρευσης

Ορισμός βαθμού λερώματος

- ελαφρά λερωμένα
ρούχα στα οποία δεν φαίνεται βρωμιά ή λεκέδες. Τα ρούχα π.χ. έχουν πάρει μυρωδιά από το σώμα.
- κανονικά λερωμένα
ρούχα στα οποία η βρωμιά και ορισμένοι εύκολοι λεκέδες φαίνονται.
- έντονα λερωμένα
ρούχα στα οποία η βρωμιά και οι λεκέδες φαίνονται έντονα.

Δοσομετρητές

Για τη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού, χρησιμοποιείτε τον ειδικό δοσομετρητή (θήκη δοσομέτρησης) που διατίθεται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού, κυρίως όταν πρόκειται για υγρό απορρυπαντικό.

Ανταλλακτικές συσκευασίες

Κατά την αγορά απορρυπαντικών χρησιμοποιείτε, αν είναι δυνατόν, ανταλλακτικές συσκευασίες για να μειώνονται έτσι τα απορρίμματα.

Αποσκληρυντικό νερού

Σε επίπεδο σκληρότητας νερού II και III μπορείτε να προσθέσετε ένα αποσκληρυντικό νερού, για οικονομία στο απορρυπαντικό. Η σωστή δοσολογία υπάρχει στη συσκευασία. Τοποθετείτε πρώτα το απορρυπαντικό και μετά το αποσκληρυντικό.

Τοποθετείτε σε αυτήν την περίπτωση τόσο απορρυπαντικό, όσο αναλογεί στο επίπεδο σκληρότητας νερού I.

Σκληρότητα νερού

Σκληρότητα	Συνολική σκληρότητα σε mmol/l	Γερμανικός βαθμός σκληρότητας °d
Μαλακό (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
Μέτριο (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
Σκληρό (III)	πάνω από 2,5	πάνω από 14

Υλικά φινιρίσματος ρούχων

Το μαλακτικό


κάνει τα ρούχα μαλακά στην αφή και μειώνει το στατικό ηλεκτρισμό τους κατά το στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

Απορρυπαντικό

Οι κόλλες φορμαρίσματος είναι συνθετικές κόλλες που δίνουν στα ρούχα μια πιο σταθερή φόρμα.

Οι απλές κόλλες σταθεροποιούν αρκετά το ύφασμα και δίνουν όγκο.

Αυτόματη χρήση μαλακτικού, κόλλας κολλαρίσματος ή υγρής κόλλας

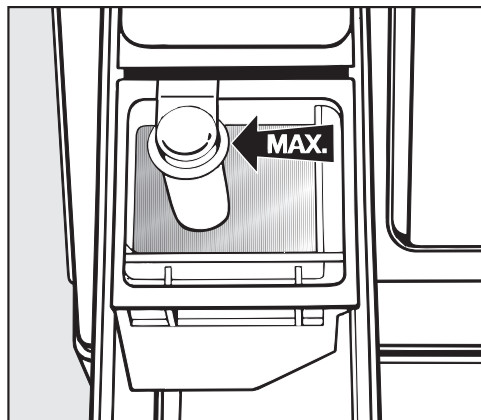

- Γεμίστε με μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος ή υγρή κόλλα τη θήκη ⌘. **Λάβετε υπόψη σας το μέγιστο όριο πλήρωσης.**

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα. Μετά τη λήξη του προγράμματος πλύσης απομένει μια μικρή ποσότητα νερού στη θήκη ⌘.

Μετά από αρκετές φορές αυτόματης εφαρμογής κόλλας κολλαρίσματος, καθαρίστε τη θήκη και ιδιαίτερα το σιφονάκι.

Ξεχωριστή διαδικασία μαλακτικού, φορμαρίσματος ή κολλαρίσματος

Πρέπει να προετοιμάσετε την κόλλα, όπως αναφέρεται στη συσκευασία.

- Γεμίζετε με το μαλακτικό τη θήκη ⌘.

- Βάζετε την υγρή κόλλα / κόλλα φορμαρίσματος στη θήκη ⌘ και την κόλλα σε σκόνη ή την παχύρευστη κόλλα ή κόλλα φορμαρίσματος στη θήκη ⌘.
- Επιλέγετε το πρόγραμμα πρόσθετο ξέβγαλμα/κολλάρισμα.
- Διορθώνετε, αν χρειάζεται, τον αριθμό στροφών στύψιματος.
- Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη*.

Ξεβάψιμο / Βάψιμο

⚠ **Δεν επιτρέπεται** να χρησιμοποιείτε ξεβαφτικά στο πλυντήριο ρούχων. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στο πλυντήριο.

Η βαφή ρούχων στο πλυντήριο πρέπει να γίνεται σε περιορισμένες ποσότητες, αντίστοιχες της οικιακής χρήσης. Το αλάτι που περιέχεται στις βαφές, μπορεί με τη συνεχή χρήση να αλλοιώσει τις ανοξειδωτες επιφάνειες. Τηρείτε πάντα αυστηρά τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Συστάσεις για τα απορρυπαντικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1015/2010

Οι συστάσεις ισχύουν για τιμές εύρους θερμοκρασιών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Επισκόπηση προγράμματος».

	Γενικής χρήσης	Για χρωματιστά	Για λεπτά ρούχα και μάλλινα	Ειδικό ²	Μαλακτικό
	απορρυπαντικό				
Eco 40-60	✓	✓	–	–	✓
Βαμβακερά	✓	✓	–	–	✓
Ευαίσθητα	✓	✓	–	–	✓
Αυτόματο	✓	✓	–	–	✓
Πουκάμισα	✓	✓	–	–	✓
Σκούρα ρούχα/Τζην	–	✓ ¹	–	✓	✓
Express 20	✓ ¹	✓ ¹	–	–	✓
Μάλλινα (🧶)	–	–	✓	✓	✓
Λεπτά ρούχα	–	–	✓	–	✓
Πρόσθετο ξέβγαλμα/ Κολλάρισμα	–	–	–	✓	✓

✓ Συνιστάται

¹ Χρήση υγρού απορρυπαντικού

Όταν επιλέγετε πρόπλυση, συνιστάται να τοποθετείτε έναν ένθετο δοσομετρητή για υγρό απορρυπαντικό στη θήκη (🧴). Μπορείτε να προμηθευτείτε τον δοσομετρητή αυτόν στα καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

² Απορρυπαντικά που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτά τα προγράμματα ή τα ρούχα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός κάδου

Πλένοντας σε χαμηλές θερμοκρασίες ή / και με υγρό απορρυπαντικό υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων και δημιουργίας μυρωδιάς στο πλυντήριο. Για να καθαριστεί ο κάδος και για να αποφύγετε τη μυρωδιά, θα πρέπει μια φορά το μήνα ή όταν στην οθόνη ανάβει η λυχνία ελέγχου του Service υπενθ. Υγιεινής, να διεξάγεται ένα πρόγραμμα πλύσης με θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C με προσθήκη απορρυπαντικού γενικής χρήσης σε σκόνη.

Καθαρισμός περιβλήματος και πίνακα χειρισμού

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου!

Με απενεργοποιημένο πλυντήριο ρούχων υπάρχει τάση δικτύου. Πριν από τον καθαρισμό και τη φροντίδα αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

⚠ Ζημιές λόγω διείσδυσης νερού! Μέσω της πίεσης μιας δέσμης νερού μπορεί να καταλήξει νερό μέσα στο πλυντοστεγνωτήριο και να προκληθούν ζημιές σε εξαρτήματα. Μην ψεκάζετε το πλυντήριο ρούχων με δέσμη νερού.


- Καθαρίζετε το περίβλημα και τον πίνακα χειρισμού με απαλό απορρυπαντικό ή σαπουνόνερο. Στεγνώνετε κατόπιν τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε τον κάδο με ένα καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες.

⚠ Ζημιές από καθαριστικά!


Τα σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης μπορεί να καταστρέψουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα απορρυπαντικά.

Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού

Απομακρύνετε τακτικά τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.

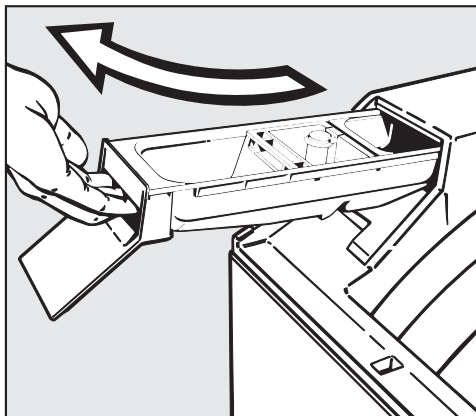

- Τραβήξτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω.

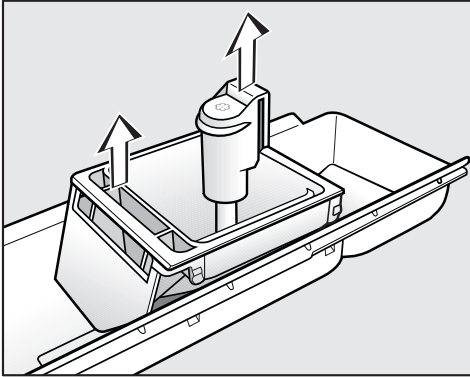


- Τραβήξτε την ένθετη θήκη μαλακτικού και το σιφονάκι προς τα έξω (βέλος).
- Καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού, την ένθετη θήκη μαλακτικού και το σιφονάκι με ζεστό νερό.
- Καθαρίζετε επίσης και τη δίοδο στην οποία τοποθετείται το σιφονάκι.

Η υγρή κόλλα αφήνει υπολείμματα στα εξαρτήματα.

Μετά από πολλές χρήσεις υγρής κόλλας καθαρίζετε σχολαστικά το σιφονάκι.

Καθαρισμός της θέσης εφαρμογής της θήκης απορρυπαντικού

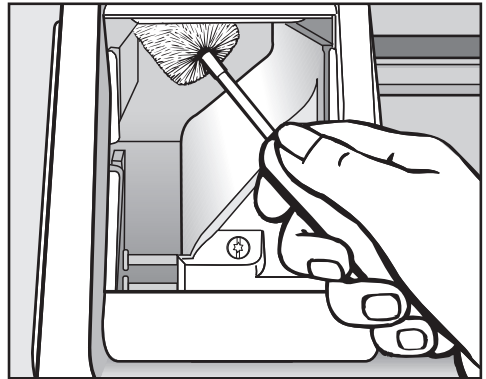

- Με τη βοήθεια μιας βούρτσας καθαρισμού μπουκαλιών απομακρύνετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα άλατα από τα ανοίγματα της θήκης απορρυπαντικού προς τον κάδο.


Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής νερού

Η συσκευή διαθέτει ένα φίλτρο για την προστασία της βαλβίδας παροχής νερού.

Θα πρέπει να ελέγχετε, περίπου κάθε 6 μήνες, το φίλτρο στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα παροχής. Σε περίπτωση συχνών διακοπών στο δίκτυο νερού, μπορεί αυτό το χρονικό διάστημα να είναι μικρότερο.

- Κλείστε τη βάνα νερού.
- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής από τη βάνα νερού.

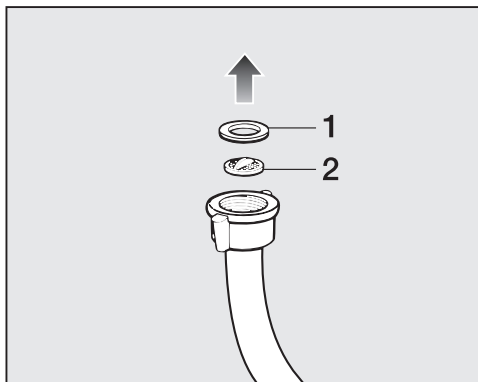

- Αφαιρέστε τη λαστιχένια φλάντζα **1** από τον οδηγό της.
- Πιάστε τη μύτη του πλαστικού φίλτρου **2** με μια λεπτή πένσα και τραβήξτε προς τα έξω.
- Καθαρίστε το φίλτρο.

Η επανατοποθέτηση γίνεται ακολουθώντας τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά.

- Βιδώστε το σπείρωμα σφικτά στη βάνα νερού και ανοίξτε τη. Εάν εξέρχεται νερό, σφίξτε περισσότερο το ρακόρ.

Το φίλτρο κατακράτησης ρύπων **πρέπει** απαραίτητως να τοποθετείται στη θέση του μετά τον καθαρισμό.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η ενδεικτική λυχνία προστασία από το τσαλάκωμα/λήξη δεν ανάβει ή το πλήκτρο «Έναρξη» δεν αναβοσβήνει.	Η συσκευή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. ■ Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το βύσμα παροχής. ■ Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι εντάξει.
Κατά την επιλογή του προγράμματος στύψιμο δεν ξεκινά το πρόγραμμα.	Δεν εκτελέστηκε η διαδικασία πρώτης έναρξης λειτουργίας. ■ Εκτελέστε τη διαδικασία πρώτης έναρξης λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Η ενδεικτική λυχνία έλεγχος δοσολογίας αναβοσβήνει και το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Το εσωτερικό καπάκι δεν είναι κλειστό. ■ Κλείστε το εσωτερικό καπάκι σωστά.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα βλάβης μετά από διακοπή προγράμματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος έλεγχος αποχέτευσης αναβοσβήνει.	Η αποχέτευση νερού είναι φραγμένη. ■ Καθαρίστε το φίλτρο και την αντλία αποχέτευσης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Βοήθεια για βλάβες», στην παράγραφο «Άνοιγμα καπακιού, αν βουλώσει η εκροή νερού ή/και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος».
	Η θέση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ ψηλά. ■ Το μέγιστο ύψος απάντλησης ανέρχεται στο 1 m.
Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος έλεγχος παροχής αναβοσβήνει.	Η παροχή νερού είναι κλειστή. ■ Ανοίξτε τη βάνα νερού.
	Το φίλτρο στον σωλήνα παροχής νερού είναι βουλωμένο. ■ Καθαρίστε το φίλτρο.
Οι ενδεικτικές λυχνίες σφάλματος έλεγχος παροχής και έλεγχος αποχέτευσης αναβοσβήνουν.	Το σύστημα προστασίας διαρροών νερού διαπίστωσε πρόβλημα και σας ειδοποιεί. ■ Καλέστε το Miele Service.
Η ενδεικτική λυχνία μούλιασμα/πρόπλυση ή ξέβγαλμα αναβοσβήνει.	Υπάρχει βλάβη. ■ Ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα. Αν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί ξανά στην οθόνη, καλέστε το Miele Service.

Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα βλάβης: θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο με το πλήκτρο ① και στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση λήξη.

Μήνυμα βλάβης μετά τη λήξη του προγράμματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η λυχνία ελέγχου Service υπενθ. υγιεινής ανάβει.	Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ξεκινήσατε κάποιο πρόγραμμα πλύσης με θερμοκρασία πάνω από τους 60°C. ■ Για να αποφύγετε τη δημιουργία μικροβίων και μυρωδιάς στο πλυντήριο, ξεκινάτε το πρόγραμμα <i>Βαμβακερά 90°C</i> με ένα απορρυπαντικό γενικής χρήσης σε σκόνη.
Η λυχνία ελέγχου Service ελέγξτε δοσολογία ανάβει.	Κατά την πλύση δημιουργήθηκε πολύς αφρός. ■ Στην επόμενη πλύση βάζετε λιγότερο απορρυπαντικό και λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες δοσολογίας που υπάρχουν στη συσκευασία του.
Στην ένδειξη διεξαγωγής αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Πλύση ή Ξέβγαλμα.	Το πλυντήριο ρούχων διαπίστωσε σφάλμα κατά τη διάρκεια της πλύσης. ■ Ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα. Αν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί ξανά στην οθόνη, καλέστε το Miele Service.
Στην ένδειξη διεξαγωγής αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου προστασία από το τσαλάκωμα / λήξη.	Η θέση του επιλογέα προγραμμάτων άλλαξε μετά την έναρξη του προγράμματος. ■ Στρέψετε τον επιλογέα προγραμμάτων στην αρχική θέση.

Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα βλάβης: θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο με το πλήκτρο ① και στρέψετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση λήξη.

Οι λυχνίες ελέγχου Service ανάβουν στη λήξη του προγράμματος και κατά την ενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο ρούχων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η συσκευή δεν στέκεται σταθερή κατά το στύψιμο.	Ο μοχλός του πλαισίου μεταφοράς δεν βρίσκεται στην αριστερή θέση. ■ Πρέπει να σπρώξετε το μοχλό του πλαισίου μεταφοράς στην αριστερή θέση!
Η συσκευή δεν έστυψε τα ρούχα όπως συνήθως, με αποτέλεσμα αυτά να είναι ακόμη υγρά.	Κατά το τελικό στύψιμο δημιουργήθηκε σφάλμα στη ζυγοστάθμιση των ρούχων και ο αριθμός στροφών μειώθηκε αυτόματα. ■ Τοποθετείτε πάντα στον κάδο μικρά και μεγάλα ρούχα μαζί, για να επιτυγχάνεται έτσι καλύτερη κατανομή του φορτίου.
Ακούγονται περίεργοι θόρυβοι κατά την άντληση νερού.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Οι θόρυβοι στην αρχή και στο τέλος της άντλησης είναι φυσιολογικοί (αναρρόφηση κενού).
Μένουν αρκετά υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	Η πίεση ροής του νερού δεν είναι αρκετή. ■ Καθαρίζετε το φίλτρο στην παροχή νερού. ■ Ίσως χρειάζεται να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία <i>πρόσθετο νερό</i> . Απορρυπαντικά σε σκόνη μαζί με αποσκληρυντικά έχουν την τάση να «κολλούν». ■ Καθαρίζετε καλά τη θήκη απορρυπαντικού και μελλοντικά τοποθετείτε πάντα πρώτα το απορρυπαντικό και μετά το αποσκληρυντικό.
Το μαλακτικό δεν παρασύρεται τελείως ή παραμένει πολύ νερό στη θήκη ☹.	Το σιφονάκι αναρρόφησης δεν είναι καλά τοποθετημένο ή έχει βουλώσει. ■ Καθαρίζετε το σιφονάκι (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση», παράγραφος «Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού»).
Από την μπροστινή πλευρά του πλυντηρίου ρούχων βγαίνει αφρός.	Κατά την πλύση δημιουργήθηκε πολύς αφρός. ■ Προσθέτετε λιγότερο απορρυπαντικό στην επόμενη πλύση. Λάβετε υπόψη σας τη δοσολογία που αναγράφεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το εξωτερικό καπάκι δεν ανοίγει.	Το πλυντήριο δεν είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό ρεύμα. ■ Τοποθετείτε το βύσμα σούκο στην πρίζα.
	Το πλυντήριο ρούχων δεν είναι ενεργοποιημένο. ■ Ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων πατώντας το πλήκτρο ①.
	Διακοπή ρεύματος. ■ Ανοίξτε το καπάκι, όπως περιγράφεται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.
	Για λόγους προστασίας από εγκαύματα, το καπάκι δεν ανοίγει, αν η θερμοκρασία του σαπουνόνερου υπερβαίνει τους 55°C.
Το άνοιγμα του κάδου δεν βρίσκεται στην επάνω θέση.	Λόγω μεγάλου παράκεντρου φορτίου δεν ήταν δυνατή η αυτόματη τοποθέτηση του κάδου. ■ Περιστρέψτε με το χέρι σας τον κάδο έως τη σωστή θέση (μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του). ■ Μελλοντικά, τοποθετείτε πάντα στον κάδο μικρά και μεγάλα ρούχα μαζί. Τοποθετώντας μαζί ρούχα διαφορετικού μεγέθους, τα αποτελέσματα της πλύσης θα είναι καλύτερα και στο στύψιμο θα υπάρχει ισομερής κατανομή ρούχων.
Το εσωτερικό καπάκι δεν πιάνει κανονικά.	Το κλείδωμα του εσωτερικού καπακιού δεν έχει απασφαλιστεί. ■ Ανοίγετε το εξωτερικό καπάκι μέχρι το σημείο που σταματά. Κλείνετε στη συνέχεια το εσωτερικό καπάκι.


Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Το αποτέλεσμα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα ρούχα δεν καθαρίζουν καλά με υγρό απορρυπαντικό.	Τα υγρά απορρυπαντικά δεν περιέχουν λευκαντικές ουσίες. Γι' αυτό και δεν αφαιρούνται πάντα οι λεκέδες, π.χ. από φρούτα, καφέ ή τσάι. ■ Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη που περιέχουν λευκαντικές ουσίες. ■ Βάζετε λευκαντική σκόνη στη θήκη W. ■ Μη βάζετε ποτέ στη θήκη υγρό απορρυπαντικό μαζί με λευκαντική σκόνη.
Πάνω στα πλυμένα ρούχα έχουν κολλήσει γκριζωπά κατάλοιπα σαν ελαστικά.	Τα ρούχα ήταν πολύ λερωμένα με λιπαρές ουσίες (αλοιφές, κρέμες, λάδια) και το απορρυπαντικό δεν ήταν αρκετό για να τα διαλύσει. ■ Σε αυτού του είδους τα ρούχα θα πρέπει να προσθέτετε περισσότερο απορρυπαντικό ή να τα πλένετε με υγρό απορρυπαντικό. ■ Πριν από την επόμενη πλύση ξεκινάτε ένα πρόγραμμα 60°C με υγρό απορρυπαντικό χωρίς ρούχα.
Πάνω στα πλυμένα σκούρα ρούχα παραμένουν άσπροι λεκέδες που μοιάζουν με υπολείμματα από απορρυπαντικό.	Τα απορρυπαντικά περιέχουν κόκκους που δεν διαλύονται στο νερό, για να βοηθούν στην αποσκλήρυνσή του. Αυτοί οι κόκκοι κολλούν πάνω στα ρούχα. ■ Προσπαθείτε μετά το στέγνωμα των ρούχων, να απομακρύνετε τα υπολείμματα με τη βοήθεια μιας βούρτσας. ■ Πλένετε τα σκούρα ρούχα την επόμενη φορά με υγρά απορρυπαντικά. Αυτά συνήθως δεν περιέχουν κόκκους. ■ Πλένετε τα ρούχα στο πρόγραμμα <i>Σκούρα ρούχα / Τζην</i>.

Άνοιγμα καπακιού, αν βουλώσει η εκροή νερού ή/και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων.

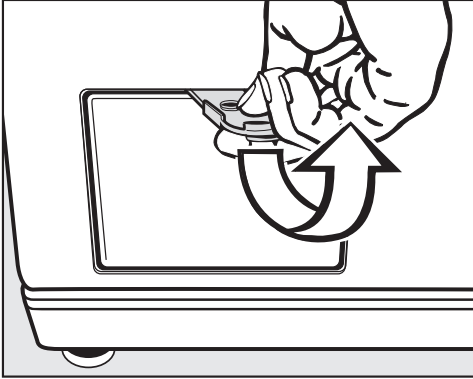

- Ανοίξτε το κλαπέτο του φίλτρου αποχέτευσης χρησιμοποιώντας το κίτρινο ανοιχτήρι.

Μπλοκαρισμένη αποχέτευση νερού

Αν η αποχέτευση νερού είναι βουλωμένη, ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα νερού (**μέγιστο 25 l**) στο πλυντήριο ρούχων.

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος από καυτό σαπουνόνερο!


Αν λίγο πριν πλύνετε με υψηλές θερμοκρασίες, το σαπουνόνερο που βγαίνει είναι καυτό.

Αδειάζετε το σαπουνόνερο προσεκτικά.


Πώς γίνεται η αποστράγγιση νερού

- Τοποθετήστε κάτω από το κλαπέτο ένα δοχείο.

Μην ξεβιδώσετε τελείως το φίλτρο.

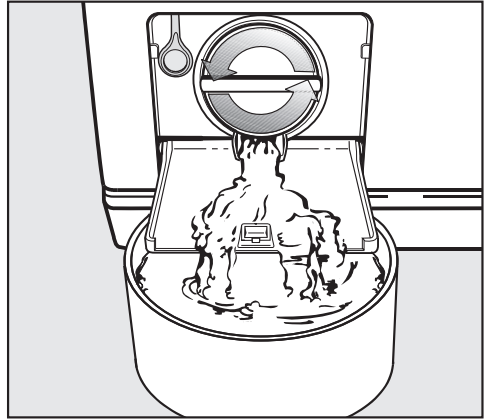


- Ξεβιδώστε το φίλτρο, μέχρι να τρέξει το νερό.
- Βιδώστε πάλι το φίλτρο, για να διακόψετε την εκροή νερού.

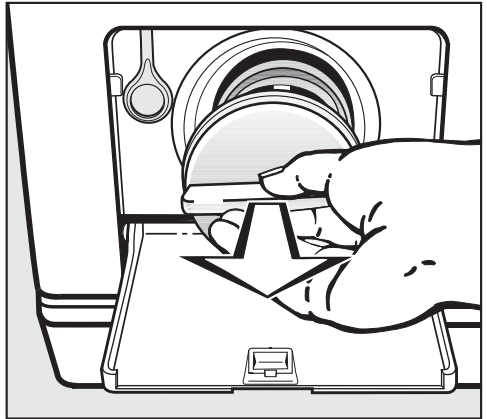

- Ξεβιδώστε τελείως το φίλτρο αποχέτευσης, όταν δεν εξέρχεται πλέον νερό.
- Καθαρίστε σχολαστικά το φίλτρο.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

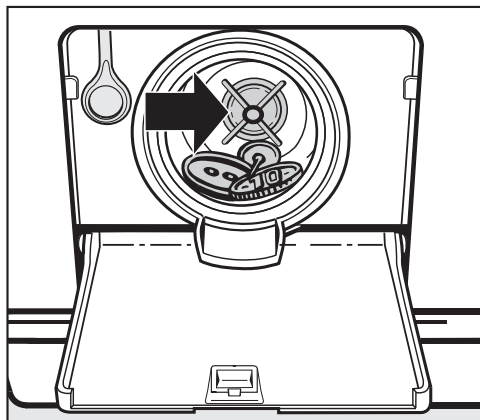

- Ελέγξτε αν τα πτερύγια της αντλίας αποχέτευσης περιστρέφονται εύκολα, αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα (κουμπιά, κέρματα κ.λπ.) και καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο αποχέτευσης και βιδώστε το σφικτά.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από διαρροή νερού!

Αν τα φίλτρα αποχέτευσης δεν επανατοποθετηθούν, τρέχει νερό από το πλυντήριο.

Επανατοποθετείτε πάντα τα φίλτρα και βιδώνετε τα σφικτά.


Για να αποφύγετε απώλεια απορρυπαντικού, μετά τον καθαρισμό του φίλτρου αποχέτευσης ρίχνετε περίπου 2 l νερό μέσω της θήκης απορρυπαντικού. Το πλεόνασμα νερού θα απομακρυνθεί αυτόματα πριν την επόμενη πλύση.

Άνοιγμα καπακιού

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κάδο.

Βάζοντας το χέρι σας μέσα σε ένα κάδο που δεν έχει ακόμη σταματήσει να περιστρέφεται, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Προτού βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, βεβαιωθείτε ότι έχει ακινητοποιηθεί.

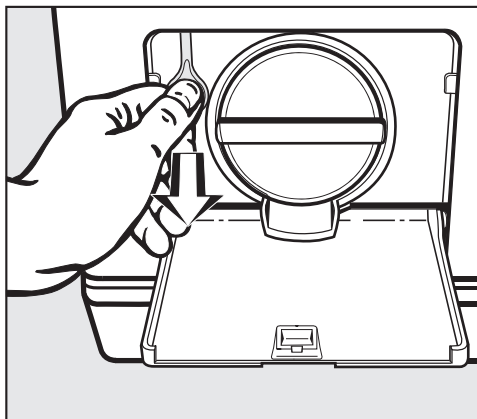

- Τραβάτε το στέλεχος απασφάλισης έκτακτης ανάγκης. Το εξωτερικό καπάκι ανοίγει.
- Ανοίγετε το εξωτερικό καπάκι μέχρι το σημείο που σταματά, το εσωτερικό καπάκι ανοίγει αυτόματα.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων.

Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων

Για αυτό το πλυντήριο ρούχων διατίθενται διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Στον σύνδεσμο που ακολουθεί <https://eprel.ec.europa.eu/> θα βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων. Εδώ θα σας ζητηθεί να δώσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Ο τύπος της συσκευής αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

Miele

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X


Nr.: xxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service

Εγκατάσταση


Μπροστινή όψη

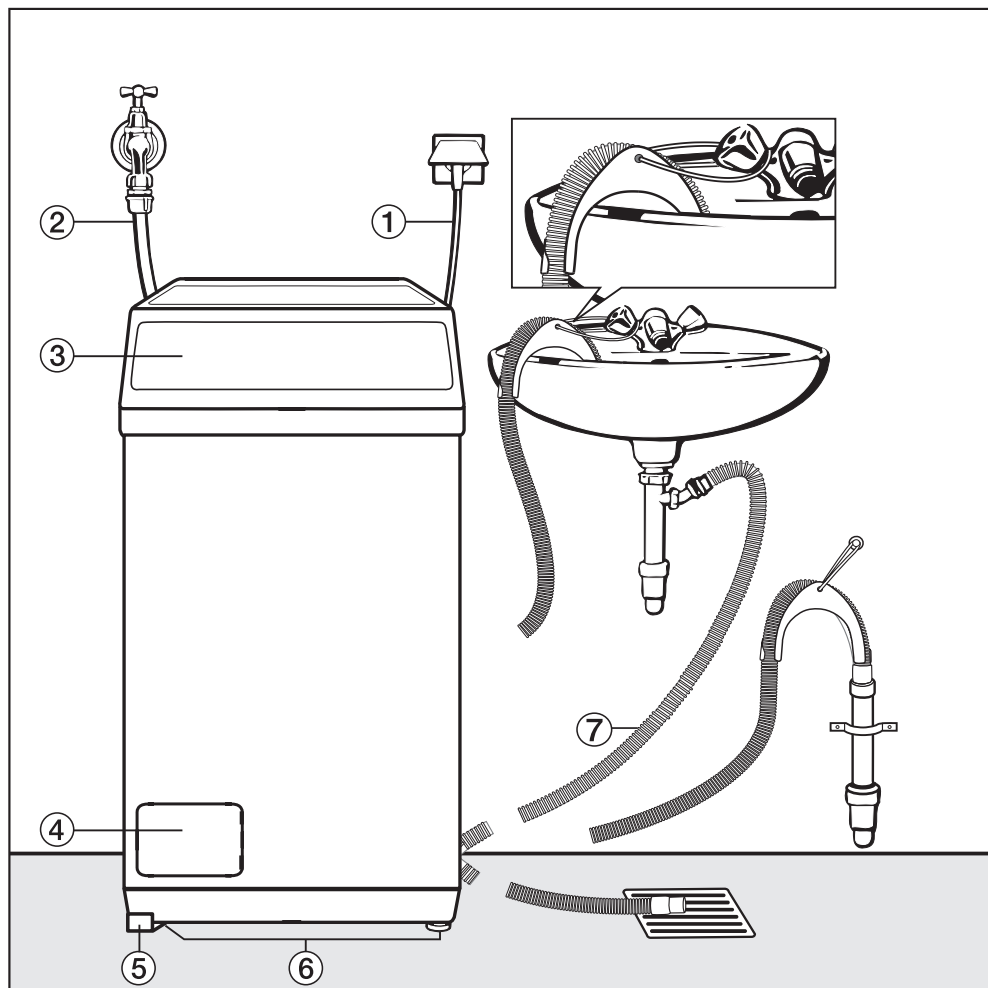

- ① Ηλεκτρική σύνδεση
- ② εύκαμπτος σωλήνας παροχής
- ③ Καπάκι με πίνακα χειρισμού
- ④ Κλαπέτο φίλτρου αποχέτευσης, αντλίας αποχέτευσης και απασφάλισης έκτακτης ανάγκης
- ⑤ Μοχλός για το πλαίσιο μεταφοράς
- ⑥ Πόδια
- ⑦ Σωλήνας αποχέτευσης νερού (με αφαιρούμενη καμπύλη) με δυνατότητες καθοδήγησης του εξερχόμενου νερού

Πλαίσιο μεταφοράς

Αυτό το πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με μια βάση μεταφοράς. Έτσι μπορεί να γίνει αλλαγή της θέσης χωρίς προβλήματα.

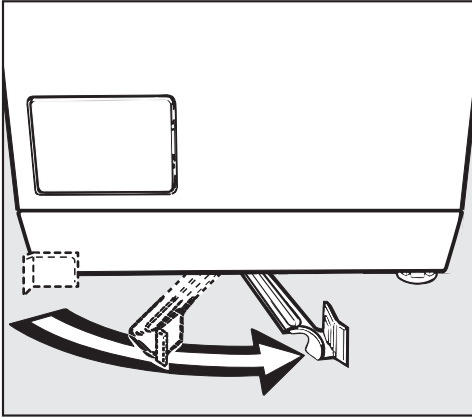


Μοχλός προς τα αριστερά = για αλλαγή της θέσης

- Μετακινείτε τον μοχλό προς τα δεξιά, για να αλλάξετε τη θέση του πλυντηρίου ρούχων.

⚠ Η μέγιστη απόσταση από το έδαφος είναι 8 χιλστ. Η βάση μεταφοράς μπορεί να εμποδιστεί και να καταστραφεί, αν υπάρξουν εμπόδια. Μη σύρετε τη συσκευή με δύναμη σε άκρες ή σε κατώφλια πόρτας!

⚠ Μην πατάτε επάνω στα καλώδια ή τους σωλήνες της συσκευής.

Χρήσιμη συμβουλή: Στη θέση των συνοδευτικών στοπ (βλέπε ενότητα «Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς») μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στήριγμα σωλήνα ή καλωδίου, το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά του πλυντηρίου ρούχων. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το Τμήμα Ανταλλακτικών της Miele.

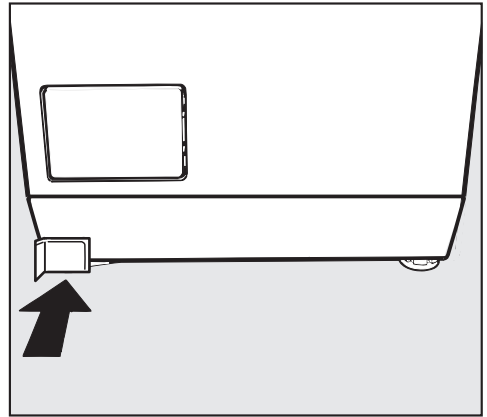

Μοχλός αριστερά = κατά τη διάρκεια της πλύσης

- Μετακινείτε τον μοχλό πριν από την πλύση στην αριστερή θέση.


⚠ Αν ο μοχλός δεν βρίσκεται στην αριστερή θέση, μπορεί το πλυντήριο κατά την πλύση και το στύψιμο να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει ζημιές.

Προσέχετε, ώστε ο μοχλός να βρίσκεται στην αριστερή θέση.


Εγκατάσταση

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς

- Μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων στο σημείο τοποθέτησης.

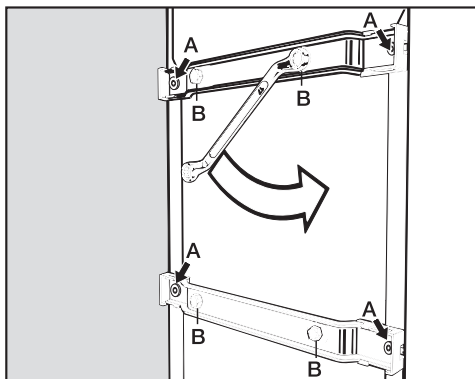


- Ξεβιδώστε τις 4 εξωτερικές βίδες **A** και αφαιρέστε τις.
- Ξεβιδώστε τις 4 βίδες **B** τελείως. Αυτές οι βίδες παραμένουν στις ράβδους μεταφοράς.

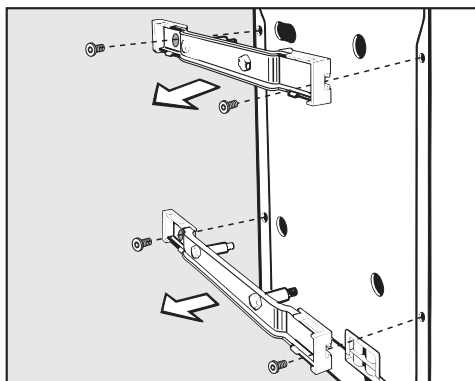

- Αφαιρέστε τις ράβδους μεταφοράς.

⚠ Αν δεν σφραγίσετε τις οπές από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια μεταφοράς, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Σφραγίστε τις οπές από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια μεταφοράς.

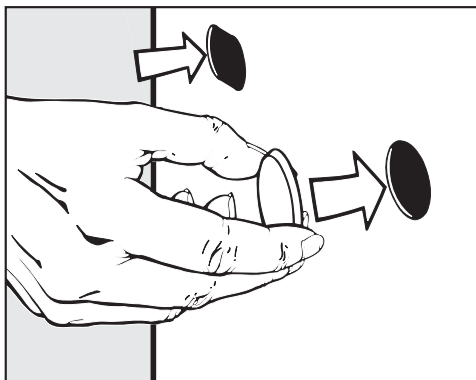

- Κλείστε τις 4 μεγάλες τρύπες με τα συνοδευτικά πώματα.

⚠ Φυλάξτε τις ράβδους μεταφοράς και τις βίδες. Πριν από τη μεταφορά του πλυντηρίου ρούχων (π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης), τοποθετήστε και πάλι την ασφάλεια μεταφοράς.

Τοποθέτηση ασφάλειας μεταφοράς

Η τοποθέτηση της ασφάλειας μεταφοράς γίνεται ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χειρισμών.

Τοποθέτηση

- Αφαιρείτε την ασφάλεια μεταφοράς, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων.

Για να είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει αυτό να είναι ευθυγραμμισμένο και ρυθμισμένο με ακρίβεια πάνω σε όλα τα πόδια του.

Επιφάνεια τοποθέτησης

Η καταλληλότερη επιφάνεια είναι ένα δάπεδο από μπετόν. Αυτό σε αντίθεση με ένα ξύλινο δάπεδο ή ένα δάπεδο με «μαλακά» χαρακτηριστικά σπάνια ταλαντεύεται κατά τη διάρκεια του συψίματος.

 Αν το δάπεδο είναι βρεγμένο, υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης κατά τη διάρκεια του συψίματος.

Αποφεύγετε την τοποθέτηση του πλυντηρίου σε μαλακά δάπεδα.

Σε μαλακά δάπεδα, ενδέχεται κατά το στύψιμο να προκαλούνται κραδασμοί.

Αποφεύγετε την τοποθέτηση του πλυντηρίου σε μαλακά δάπεδα.

Η ικανότητα μετακίνησης του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να επηρεαστεί, αν τα πόδια της συσκευής έχουν ξεβιδωθεί πολύ.

Μην ξεβιδώνετε κατά το δυνατόν τα πόδια της συσκευής.

Για τοποθέτηση σε δάπεδο από ξύλινες σανίδες:

- Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε μια πλάκα κοντραπλακέ (τουλάχιστον 60 x 45 x 3 cm). Η πλάκα θα πρέπει να βιδωθεί με όσο περισσότερα δοκάρια είναι εφικτό, και όχι μόνο με τις τάβλες του δαπέδου.
- Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει κατά το δυνατό σε μια γωνία του χώρου. Εκεί η ευστάθεια είναι πάντα μεγαλύτερη.

Εγκατάσταση

Το σύστημα προστασίας διαρροών νερού

Αυτό το σύστημα είναι μια κατασκευή της Miele για την προστασία διαρροών νερού από το πλυντήριο ρούχων.

Το σύστημα αποτελείται κυρίως από τα ακόλουθα μέρη:

- τον σωλήνα παροχής
- το ηλεκτρονικό σύστημα και την προστασία διαρροών και προστασία από υπερχειλίση
- τον σωλήνα αποχέτευσης

Ο σωλήνας παροχής

- Προστασία κατά του σκασίματος του σωλήνα

Ο σωλήνας παροχής έχει αντοχή πίεσης πάνω από 7.000 kPa.

Το ηλεκτρονικό σύστημα και το περίβλημα

- Λεκάνη δαπέδου
Τα νερά που τυχόν διαρρέουν από μη στεγανά σημεία του πλυντηρίου ρούχων συγκεντρώνονται στη λεκάνη δαπέδου. Ένας πλωτός διακόπτης (πλωτήρας) διακόπτει τη λειτουργία των βαλβίδων παροχής νερού. Η παροχή νερού διακόπτεται και γίνεται άντληση του νερού που βρίσκεται στο περίβλημα κάδου.
- Προστασία από υπερχειλίση
Με την προστασία αυτή εμποδίζεται τυχόν υπερχειλίση στο πλυντήριο ρούχων από ανεξέλεγκτη παροχή νερού. Αν η στάθμη νερού ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο, ενεργοποιείται η αντλία αποχέτευσης και εξάγει ελεγχόμενα το νερό.

Ο σωλήνας αποχέτευσης

Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα εξαερισμού, το οποίο εμποδίζει τυχόν αναρρόφηση «κενού» από την κατεύθυνση του πλυντηρίου ρούχων.

Παροχή νερού

Το πλυντήριο μπορεί να συνδεθεί με αγωγό πόσιμου νερού, χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής, επειδή έχει κατασκευαστεί βάσει των γερμανικών προδιαγραφών υδραυλικής ασφάλειας DIN.

Η πίεση ροής του νερού πρέπει να είναι το κατώτερο 100 kPa και να μην υπερβαίνει τα 1.000 kPa. Αν παρουσιάζει υπερπίεση πάνω από 1.000 kPa, θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα για τη μείωσή της.

Για τη σύνδεση είναι απαραίτητη μια βάνα νερού με σπειρώμα $\frac{3}{4}$ της ίντσας. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει η σύνδεση στην παροχή νερού να γίνει μόνο από έναν εγκεκριμένο υδραυλικό.

 Το σημείο σύνδεσης υπόκειται στην πίεση της παροχής νερού. Γι' αυτό ελέγχετε τη στεγανότητα της σύνδεσης, ανοίγοντας σιγά σιγά τη βρύση του νερού και αν χρειαστεί διορθώνετε τη θέση της ροδέλας στεγανοποίησης και του σπειρώματος.

Το πλυντήριο ρούχων δεν είναι κατάλληλο για σύνδεση με ζεστό νερό.

Συντήρηση

Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο σωλήνα Miele με αντοχή πίεσης πάνω από 7.000 kPa.

Το φίλτρο κατακράτησης ρύπων στο ρακόρ, στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα παροχής νερού, δεν επιτρέπεται να αφαιρείται σε καμία περίπτωση.

Εγκατάσταση

Εκροή νερού

Το νερό πλύσης αδειάζει από το πλυντήριο μέσω αντλίας εκροής με ύψος άντλησης 1 m. Για να μην παρεμποδίζεται η εκροή του νερού, πρέπει ο εύκαμπτος σωλήνας να είναι τοποθετημένος χωρίς τσακίσεις. Η καμπύλη στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να αφαιρεθεί.

Αν είναι απαραίτητο, το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να αυξηθεί έως 5 m. Εξαρτήματα θα βρείτε στα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Δυνατότητες εκροής νερού:

1. Κρέμασμα του σωλήνα σε νιπτήρα ή νεροχύτη.

Προσοχή:


- Σταθεροποιήστε τον σωλήνα, για να μη γλιστράει!
- Αν το νερό αδειάζει σε νιπτήρα, πρέπει να τρέχει στην αποχέτευση επαρκώς γρήγορα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να ξεχειλίσει ο νιπτήρας ή ένα μέρος του νερού να επιστρέψει με αναρρόφηση μέσα στη συσκευή.

2. Σύνδεση σε πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης με λαστιχένιο δακτύλιο (δεν απαιτείται οπιοσδήποτε σιφόνι).

3. Τοποθετήστε την έξοδο νερού σε αποχέτευση δαπέδου.

4. Συνδέστε τον σωλήνα σε νιπτήρα με πλαστικό κομμάτι βιδωτού σωλήνα σύνδεσης.

Προσοχή:

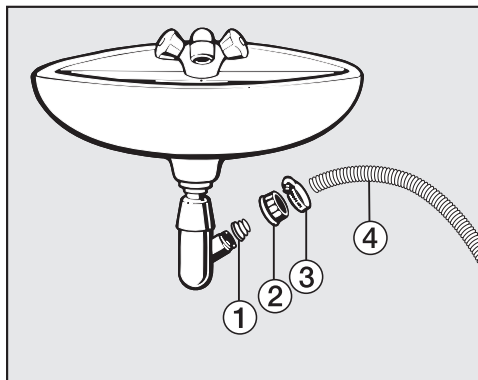

- ① Αντάπτορας

- ② Ρακόρ νιπτήρα

- ③ Κολάρο σωλήνα

- ④ Άκρο σωλήνα

■ Τοποθετήστε τον αντάπτορα ① μαζί με το ρακόρ του νιπτήρα ② στο σιφόνι του νιπτήρα.

■ Εφαρμόστε το άκρο του σωλήνα ④ στον αντάπτορα ①.

■ Σφίξτε καλά το κολάρο ③, ακριβώς πίσω από το ρακόρ του νιπτήρα, με ένα κατσαβίδι.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το πλυντήριο ρούχων παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε πάντα πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει ένα σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο.



Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων σε πολύπριζα και μπαλαντζές μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντζές.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι φθαρμένο, επιτρέπεται να το αντικαστήσετε μόνο με ειδικό καλώδιο σύνδεσης του ίδιου τύπου (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια δίνονται στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου με τα δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

Το πλυντήριο ρούχων δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε αυτόνομους μετατροπείς που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόνομη παροχή ρεύματος, π.χ. τροφοδοσία ηλιακής ενέργειας. Διαφορετικά, κατά την ενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων ενδέχεται λόγω τάσης κορυφής να διακοπεί η λειτουργία της για λόγους ασφαλείας. Το ηλεκτρονικό μπορεί να υποστεί ζημιά.

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος	900 mm
Ύψος με ανοικτό καπάκι	1390 mm
Πλάτος	459 mm
Βάθος	601 mm
Βάρος	περ. 92 kg
Χωρητικότητα	6 kg στεγνά ρούχα
Τάση σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου
Τιμή σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου
Ασφάλεια	βλέπε πινακίδα τύπου
Δεδομένα κατανάλωσης	βλέπε πίνακα «Δεδομένα κατανάλωσης»
Ελάχιστη πίεση ροής νερού	100 kPa (1 bar)
Μέγιστη πίεση ροής νερού	1.000 kPa (10 bar)
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα παροχής	1,70 m
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης	1,50 m
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	2,40 m
Μέγιστο ύψος απάντλησης	1,00 m
Μέγιστο μήκος απάντλησης	5,00 m
Σήματα πιστοποίησης	βλέπε πινακίδα τύπου
Κατανάλωση ισχύος σε απενεργοποιημένη κατάσταση	0,20 W

Στοιχεία καταναλώσεων

		Φορτίο kg	Ρεύμα kWh	Νερό Λίτρα	Διάρκεια Ώρες:λεπτά	Υπολειπ όμενη υγρασία %
Βαμβακερά	90°C	6,0	1,75	50	2:09	–
	60°C	6,0	0,95	48	1:49	–
	60°C	3,0	0,73	35	1:49	–
	<60°C*	6,0	0,85	50	2:39	53
	<60°C*	3,0	0,62	35	2:39	53
	40°C	6,0	0,72	64	2:09	–
	40°C	3,0	0,53	35	2:09	–
	<40°C*	3,0	0,46	35	2:39	53
	20°C	6,0	0,20	65	2:09	–
Ευαίσθητα	30°C	2,5	0,23	40	1:52	35
Express 20	40°C	3,0	0,30	26	0:20	–
Μάλλινα	30°C	2,0	0,23	39	0:39	–

Υπόδειξη για τους συγκριτικούς ελέγχους

* Πρόγραμμα ελέγχου βάσει προδιαγραφών EN 60456 και επισήμανση ενέργειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 1061/2010

Τα στοιχεία κατανάλωσης ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση ανάλογα με την πίεση νερού, τη σκληρότητα νερού, τη θερμοκρασία νερού παροχής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και το βάρος των ρούχων, τις αυξομειώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Τα στοιχεία κατανάλωσης ισχύουν από την 01/03/2021 και εφεξής

Προγράμματα	Φορτίο kg	Ρεύμα kWh	Νερό Λίτρα	Διάρκεια Ώρες:λεπτά	Θερμοκρασία 1 °C	Υπολειπόμενη υγρασία %	Ταχύτητα πε- ριστροφής σ.α.λ.
ECO 40-60*		6,0	51	3:09	35	51	1200
		3,0	35	2:29	37	51	1200
		1,5	24	2:29	38	55	1200
Βαμβακερά	60	0,95	48	1:49	51	52	1200
	20	0,20	65	2:09	20	52	1200
Ευαίσθητα	30	0,23	40	1:52	26	35	1200
Express 20 ²	40	0,30	26	0:20	22	60	1200
	30	0,23	39	0:39	-	-	-

* Πρόγραμμα ελέγχου για την τήρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθετικής Διάταξης 2019/2023 περί οικολογικής σχεδίασης και την επισήμανση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία Αρ. 2019/2014

1 Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία στα ρούχα κατά την κύρια πλύση.

2 Η πρόσθετη λειτουργία σύντομο είναι ενεργοποιημένη

Υπόδειξη για τον πελάτη

Τα στοιχεία κατανάλωσης ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση ανάλογα με την πίεση νερού, τη σκληρότητα νερού, τη θερμοκρασία νερού παροχής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και το βάρος των ρούχων, τις αυξομειώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Με τις προγραμματισμένες λειτουργίες μπορείτε να προγραμματίσετε το ηλεκτρονικό σύστημα του πλυντηρίου ρούχων, έτσι ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις σας. Αυτές τις προγραμματισμένες λειτουργίες μπορείτε να τις αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή.

Σύστημα πρόσθετο νερό

Με την προγραμματισμένη λειτουργία πρόσθετο νερό μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις τρεις επιλογές για το πλήκτρο *πρόσθετο νερό*.

P1:

(Αρχική ρύθμιση)

Αύξηση της στάθμης νερού (περισσότερο νερό) στην πλύση και στο ξέβγαλμα των προγραμμάτων.

P2:

Διεξάγεται ένα πρόσθετο ενδιάμεσο ξέβγαλμα.

P3:

Διεξάγεται μια αύξηση της στάθμης του νερού στο πλύσιμο και το ξέβγαλμα και ένα πρόσθετο ενδιάμεσο ξέβγαλμα.

Ο προγραμματισμός και η αποθήκευση στη μνήμη γίνεται με τους χειρισμούς ❶ ως ❷:

Οι προγραμματισμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται με τη βοήθεια του πλήκτρου *έναρξη* και του επιλογέα προγράμματος. Το πλήκτρο *έναρξη* και ο επιλογέας προγράμματος έχουν εδώ μια δεύτερη θέση λειτουργίας η οποία δεν φαίνεται στον πίνακα χειρισμού.

Προϋπόθεση:

- Το πλυντήριο ρούχων είναι εκτός λειτουργίας.
- Το πλυντήριο ρούχων είναι κλειστό.
- Ο επιλογέας προγραμμάτων βρίσκεται στη θέση *λήξη*.

- ❶ Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη* και το κρατάτε πατημένο κατά τη διάρκεια των χειρισμών ❷ έως ❸.
 - ❷ Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων με το πλήκτρο ❶.
 - ❸ Περιμένετε μέχρι η λυχνία ελέγχου του πλήκτρου *έναρξη* να ανάψει πάλι σταθερά . . .
 - ❹ . . . και στη συνέχεια απελευθερώνετε το πλήκτρο *έναρξη*.
 - ❺ Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση *Πουκάμισα*
- Στην οθόνη αναβοσβήνει τώρα ένα *P* εναλλάξ με τον αριθμό 1, 2 ή 3.
- ❻ Με κάθε πάτημα του πλήκτρου *έναρξη* επιλέγετε κάθε φορά μια άλλη επιλογή και στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό της επιλογής.
 - ❼ Με το πλήκτρο ❶ θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο ρούχων.

Προγραμματισμένες λειτουργίες

Προστατευτικό

Όταν έχετε ενεργοποιήσει την προστατευτική πλύση, οι κινήσεις του κάδου ελαττώνονται. Έτσι, μπορούν να πλυθούν περισσότερο προστατευτικά τα ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία στα προγράμματα Βαμβακερά και Ευαίσθητα.

Η λειτουργία προστατευτικό είναι απενεργοποιημένη κατά την παράδοση της συσκευής.

Ο προγραμματισμός και η αποθήκευση στη μνήμη γίνεται με τους χειρισμούς ❶ ως ❷:

Οι προγραμματισμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται με τη βοήθεια του πλήκτρου έναρξη και του επιλογέα προγράμματος. Το πλήκτρο έναρξη και ο επιλογέας προγράμματος έχουν εδώ μια δεύτερη θέση λειτουργίας η οποία δεν φαίνεται στον πίνακα χειρισμού.

Προϋπόθεση:

- Το πλυντήριο ρούχων είναι εκτός λειτουργίας.
- Το πλυντήριο ρούχων είναι κλειστό.
- Ο επιλογέας προγραμμάτων βρίσκεται στη θέση *λήξη*.

- ❶ Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη* και το κρατάτε πατημένο κατά τη διάρκεια των χειρισμών ❷ έως ❸.
- ❷ Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων με το πλήκτρο ❶.
- ❸ Περιμένετε μέχρι η λυχνία ελέγχου του πλήκτρου *έναρξη* να ανάψει πάλι σταθερά . . .

❹ . . . και στη συνέχεια απελευθερώνετε το πλήκτρο *έναρξη*.

❺ Στρέφεται τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση *Σκούρα ρούχα/Τζην*:

Στην οθόνη αναβοσβήνει τώρα ένα *P* εναλλάξ με τον αριθμό 0 ή 1.

❻ Πιέζοντας το πλήκτρο *έναρξη* ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την προγραμματισμένη λειτουργία. Αν στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό 1 η προγραμματισμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αν στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό 0 η προγραμματισμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

❼ Με το πλήκτρο ❶ θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο ρούχων.

Ανάμιξη με κρύο

Στο τέλος της κύριας πλύσης εισέρχεται πρόσθετο νερό στον κάδο, για να μειωθεί η θερμοκρασία του καυτού σαπουνόνερου.

Η ανάμιξη με κρύο ισχύει, όταν επιλέγεται το πρόγραμμα Βαμβακερά 90°C.

Η ανάμιξη με κρύο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί:

- στην περίπτωση που κρεμάτε το σωλήνα αποχέτευσης σε νιπτήρα ή άλλες λεκάνες, για αποφυγή εγκαυμάτων από καυτό νερό.
- όταν στο κτίριο που λειτουργεί η συσκευή, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωλήνες αποχέτευσης προδιαγραφών DIN 1986.
- Κατά την παράδοση της συσκευής η ανάμιξη με κρύο είναι απενεργοποιημένη.

Ο προγραμματισμός και η αποθήκευση στη μνήμη γίνεται με τους χειρισμούς ❶ ως ❷:

Οι προγραμματισμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται με τη βοήθεια του πλήκτρου *έναρξη* και του επιλογέα προγράμματος. Το πλήκτρο *έναρξη* και ο επιλογέας προγράμματος έχουν εδώ μια δεύτερη θέση λειτουργίας η οποία δεν φαίνεται στον πίνακα χειρισμού.

Προϋπόθεση:

- Το πλυντήριο ρούχων είναι εκτός λειτουργίας.
- Το πλυντήριο ρούχων είναι κλειστό.
- Ο επιλογέας προγραμμάτων βρίσκεται στη θέση *λήξη*.

- ❶ Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη* και το κρατάτε πατημένο κατά τη διάρκεια των χειρισμών ❷ έως ❸.
 - ❷ Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων με το πλήκτρο ❶.
 - ❸ Περιμένετε μέχρι η λυχνία ελέγχου του πλήκτρου *έναρξη* να ανάψει πάλι σταθερά . . .
 - ❹ . . . και στη συνέχεια απελευθερώνετε το πλήκτρο *έναρξη*.
 - ❺ Στρέφετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση *Express 20*
- Στην οθόνη αναβοσβήνει τώρα ένα *P* εναλλάξ με τον αριθμό 0 ή 1.
- ❻ Πιέζοντας το πλήκτρο *έναρξη* ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την προγραμματισμένη λειτουργία. Αν στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό 1 η προγραμματισμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αν στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό 0 η προγραμματισμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
 - ❼ Με το πλήκτρο ❶ θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο ρούχων.

Προγραμματισμένες λειτουργίες

Μνήμη

Αν σε ένα πρόγραμμα έχει επιλεγεί μια πρόσθετη λειτουργία (Extra) και/ή έχει αλλάξει ο αριθμός στροφών στυψίματος, η συσκευή αποθηκεύει αυτές τις ρυθμίσεις κατά την έναρξη του προγράμματος.

Όταν επιλέξετε εκ νέου το πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή δείχνει αυτή την αποθηκευμένη πρόσθετη λειτουργία και/ή τον αριθμό στροφών στυψίματος.

Η συσκευή παραδίδεται με τη λειτουργία μνήμης απενεργοποιημένη.

Ο προγραμματισμός και η αποθήκευση στη μνήμη γίνεται με τους χειρισμούς ❶ ως ❷:

Οι προγραμματισμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται με τη βοήθεια του πλήκτρου έναρξη και του επιλογέα προγράμματος. Το πλήκτρο έναρξη και ο επιλογέας προγράμματος έχουν εδώ μια δεύτερη θέση λειτουργίας η οποία δεν φαίνεται στον πίνακα χειρισμού.

Προϋπόθεση:

- Το πλυντήριο ρούχων είναι εκτός λειτουργίας.
- Το πλυντήριο ρούχων είναι κλειστό.
- Ο επιλογέας προγραμμάτων βρίσκεται στη θέση *λήξη*.

❶ Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη* και το κρατάτε πατημένο κατά τη διάρκεια των χειρισμών ❷ έως ❸.

❷ Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων με το πλήκτρο ❶.

❸ Περιμένετε μέχρι η λυχνία ελέγχου του πλήκτρου *έναρξη* να ανάψει πάλι σταθερά . . .

❹ . . . και στη συνέχεια απελευθερώνετε το πλήκτρο *έναρξη*.

❺ Στρέφεται τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση *Μάλλινα 40°C*.

Στην οθόνη αναβοσβήνει τώρα ένα *P* εναλλάξ με τον αριθμό 0 ή 1.

❻ Πιέζοντας το πλήκτρο *έναρξη* ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την προγραμματισμένη λειτουργία. Αν στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό 1 η προγραμματισμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αν στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό 0 η προγραμματισμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

❼ Με το πλήκτρο ❶ θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο ρούχων.

Χρόνος μουλιάσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε στο πλήκτρο *μούλιασμα* χρόνο μουλιάσματος που μπορεί να επιλεγεί μεταξύ 30 λεπτών και 2ωρών (με βηματισμό ανά 30 λεπτά).

Ο επιλεγμένος χρόνος μουλιάσματος τοποθετείται μπροστά από το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης, όταν επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία μούλιασμα.

Το πλήκτρο *μούλιασμα* έχει ρυθμιστεί κατά την παράδοση της συσκευής με χρόνο μουλιάσματος 2 ώρες.

Ο προγραμματισμός και η αποθήκευση στη μνήμη γίνεται με τους χειρισμούς ❶ ως ❷:

Οι προγραμματισμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται με τη βοήθεια του πλήκτρου *έναρξη* και του επιλογέα προγράμματος. Το πλήκτρο *έναρξη* και ο επιλογέας προγράμματος έχουν εδώ μια δεύτερη θέση λειτουργίας η οποία δεν φαίνεται στον πίνακα χειρισμού.

Προϋπόθεση:

- Το πλυντήριο ρούχων είναι εκτός λειτουργίας.
- Το πλυντήριο ρούχων είναι κλειστό.
- Ο επιλογέας προγραμμάτων βρίσκεται στη θέση *λήξη*.

❶ Πιέζετε το πλήκτρο *έναρξη* και το κρατάτε πατημένο κατά τη διάρκεια των χειρισμών ❷ έως ❸.

❷ Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων με το πλήκτρο ❶.

❸ Περιμένετε μέχρι η λυχνία ελέγχου του πλήκτρου *έναρξη* να ανάψει πάλι σταθερά . . .

❹ . . . και στη συνέχεια απελευθερώνετε το πλήκτρο *έναρξη*.

❺ Στρέφεται τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση *Μάλλινα 30°C*.

Στην οθόνη αναβοσβήνει τώρα ένα *P* εναλλάξ με τον αριθμό 1, 2, 3 oder 4.

1 = 2 ώρες χρόνος μουλιάσματος (αρχική ρύθμιση)

2 = 1 ώρα 30 λεπτά χρόνος μουλιάσματος

3 = 1 ώρα χρόνος μουλιάσματος

4 = 30 λεπτά χρόνος μουλιάσματος

❻ Με κάθε πάτημα του πλήκτρου *έναρξη* επιλέγετε κάθε φορά μια άλλη επιλογή και στην οθόνη αναβοσβήνει το *P* εναλλάξ με τον αριθμό της επιλογής.

❼ Με το πλήκτρο ❶ θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο ρούχων.

Απορρυπαντικά και προϊόντα περιποίησης

Γι' αυτό το πλυντήριο ρούχων θα βρείτε απορρυπαντικά, προϊόντα περιποίησης για υφάσματα, πρόσθετα και υλικά περιποίησης συσκευής. Όλα τα προϊόντα προορίζονται για τα πλυντήρια ρούχων Miele.

Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα προϊόντα μπορείτε να παραγγείλετε και στο online κατάστημα της Miele στη διεύθυνση shop.miele.gr. Επίσης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή καθώς και από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Απορρυπαντικά

Απορρυπαντικό UltraWhite

- πλήρης απορρυπαντικό σε σκόνη
- για λευκά και ανοιχτόχρωμα ρούχα καθώς και για πολύ λερωμένα βαμβακερά
- αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Απορρυπαντικό UltraColor

- υγρό απορρυπαντικό για χρωματιστά
- για χρωματιστά και μαύρα υφάσματα
- προστατεύει τα ζωηρά χρώματα από το ξεθώριασμα
- αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Απορρυπαντικό για μάλλινα και λεπτά ρούχα

- υγρό απορρυπαντικό για λεπτά ρούχα
- κατάλληλο για μάλλινα και μεταξωτά υφάσματα
- καθαρίζει ακόμη και στους 20°C και προστατεύει το σχήμα και το χρώμα των λεπτών ρούχων σας

Ειδικά απορρυπαντικά

Ρούχα outdoor

- Υγρό απορρυπαντικό για ρούχα outdoor και ρούχα για ειδικές περιπτώσεις
- Καθαρίζει και περιποιείται προστατεύοντας τα χρώματα.
- Με συστατικό λανολίνης για προστασία και περιποίηση των υφασμάτων

Σπορ

- Υγρό απορρυπαντικό για αθλητικά ρούχα και φлис
- Εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές.
- Διατηρεί το σχήμα των ρούχων.

Πουπουλένια είδη

- Υγρό απορρυπαντικό για μαξιλάρια, υπνόσακους και πουπουλένια ρούχα
- Διατηρεί την ελαστικότητα των πούπουλων.
- Επιτρέπει στα πουπουλένια είδη να «αναπνέουν».
- Αποτρέπει το «σβόλιασμα» των πούπουλων.

Υλικό περιποίησης υφασμάτων

Υγρό αδιαβροχοποίησης

- Για την αδιαβροχοποίηση υφασμάτων από μικροΐνες, όπως π.χ. αδιάβροχα ρούχα
- Επιτρέπει στα υφάσματα να «αναπνέουν».

Μαλακτικό

- Για φυσικό άρωμα φρεσκάδας
- Για απαλά ρούχα

Περιποίηση συσκευής

Υλικό αφαίρεσης αλάτων

- αφαιρεί δύσκολες εναποθέσεις αλάτων
- απαλό και προστατευτικό μέσω φυσικού κιτρικού οξέος
- προστατεύει τα θερμοστοιχεία, τον κάδο και άλλα μέρη

IntenseClean

- για υγιεινή καθαριότητα στο πλυντήριο ρούχων
- αφαιρεί λίπη, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από αυτά
- αποτελεσματικός καθαρισμός

Ταμπλέτες αποσκληρυντικού νερού

- μειωμένη δοσολογία απορρυπαντικού σε σκληρό νερό
- λιγότερα υπολείμματα απορρυπαντικού στα ρούχα
- λιγότερα χημικά συστατικά στο νερό αποχέτευσης χάρη στη μειωμένη δοσολογία απορρυπαντικού

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ψατισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

WW 650

eI-GR

M.-Nr. 11 634 230 / 00