

Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και το σχέδιο τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Υποδείξεις ασφαλείας	6
Υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης	17
Υποδείξεις για τη διάταξη (Layout).....	17
Περιεχόμενα συσκευασίας	18
Περιγραφή συσκευής	19
Επισκόπηση συσκευής	19
Πίνακας χειρισμού	20
Προστασία περιβάλλοντος	21
Αρχική λειτουργία	22
Άνοιγμα πόρτας.....	22
Κλείσιμο πόρτας.....	22
Σύστημα αποσκλήρυνσης.....	23
Ρύθμιση και εμφάνιση σκληρότητας νερού	24
Αλάτι αναγέννησης	25
Προσθήκη αλατιού.....	26
Προσθήκη αλατιού.....	27
Λαμπруντικό.....	28
Προσθήκη λαμπруντικού.....	29
Προσθήκη λαμπруντικού.....	29
Οικονομικό/οικολογικό πλύσιμο πιάτων	31
Οικονομικό πλύσιμο	31
Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων	32
Γενικές υποδείξεις	32
Επάνω κάνιστρο	34
Τοποθέτηση πάνω κάνιστρου.....	36
Κάτω κάνιστρο.....	37
Κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα.....	37
Τακτοποίηση του συρταριού για τα μαχαιροπίρουνα	37
Παραδείγματα τοποθέτησης	38
Πλυντήριο πιάτων με κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα	38
Απορρυπαντικό	40
Είδη απορρυπαντικών	40
Δοσολογία απορρυπαντικού.....	41
Προσθήκη απορρυπαντικού	42
Λειτουργία	43
Ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων.....	43

Πίνακας περιεχομένων

Επιλογή προγράμματος	43
Ένδειξη της διάρκειας προγράμματος	44
Έναρξη προγράμματος.....	44
Τέλος προγράμματος	45
Διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματος	45
Απενεργοποίηση πλυντηρίου πιάτων	46
Αφαίρεση σκευών	46
Διακοπή προγράμματος	47
Διακοπή ή αλλαγή προγράμματος.....	47
Επιλογές	48
⌚ Χρονόμετρο	48
Οδηγός για την επιλογή προγράμματος	50
Επισκόπηση προγραμμάτων.....	52
Επιλογές προγράμματος	54
⏻ Express.....	54
Ηχητικά σήματα	55
Απενεργοποίηση ενδείξεων προσθήκης υλικών	56
Πρόσθετη πλύση	57
Πρόσθετο στέγνωμα	58
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	59
Καθαρισμός και περιποίηση	60
Καθαρισμός κάδου	60
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας και πόρτας	61
Καθαρισμός πίνακα χειρισμού	61
Καθαρισμός πρόσοψης της συσκευής.....	61
Καθαρισμός βραχιόνων εκτόξευσης	63
Έλεγχος φίλτρων στον κάδο	66
Καθαρισμός φίλτρων	66
Καθαρισμός φίλτρου στην παροχή νερού	68
Καθαρισμός αντλίας εκροής	69
Τι πρέπει να κάνετε, όταν.....	71
Τεχνικές βλάβες.....	71
Μηνύματα βλάβης	72
Βλάβη στην παροχή νερού	73
Βλάβη στην αποχέτευση νερού	74
Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο πιάτων	75
Θόρυβοι.....	76
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.....	77

Πίνακας περιεχομένων

Service	81
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	81
Βάση δεδομένων EPREL	81
Εγγύηση	82
Για τα ισοτιπούτα ελέγχου	82
Πρόσθετα εξαρτήματα	83
Εγκατάσταση	85
Σύστημα προστασίας διαρροών νερού Miele	85
Παροχή νερού.....	85
Εκροή νερού.....	87
Ηλεκτρική σύνδεση	89
Τεχνικά χαρακτηριστικά	90

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης, πριν τοποθετήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε το σχέδιο τοποθέτησης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του το παραδώσετε.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται για χρήση σε έως και 4.000 μ. ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων αποκλειστικά για οικιακή χρήση, για το πλύσιμο οικιακών σκευών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Υποδείξεις ασφαλείας

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από το πλυντήριο πιάτων παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά από 8 ετών και άνω επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή. Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Υφίσταται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος, να κλειστούν τα παιδιά στη συσκευή.
- ▶ Όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) δεν επιτρέπεται να βρίσκονται μικρά παιδιά στην περιοχή του ανοίγματος της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, κάτι που είναι απίθανο, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από τα απορρυπαντικά. Τα απορρυπαντικά προκαλούν σοβαρά εγκαύματα στην επιδερμίδα και σοβαρές βλάβες στα μάτια. Τα απορρυπαντικά είναι καυστικά στο στόμα και στο φάρυγγα και επιπλέον μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία. Γι' αυτό το λόγο κρατάτε τα παιδιά μακριά από το ανοιχτό πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη υπολείμματα απορρυπαντικού μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Αν το παιδί καταπιεί απορρυπαντικό, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Τεχνική ασφάλεια

► Αν η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση δεν γίνουν από ειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χειριστή. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες της Miele.

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ορατές ζημιές, ιδιαίτερα μετά τη μεταφορά. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Πρέπει να υπάρχει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Το πλυντήριο πιάτων επιτρέπεται να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο μόνο μέσω ενός φις με 3 πόλους και με διακόπτη προστασίας (όχι με μόνιμη σύνδεση). Η πρίζα της συσκευής πρέπει, μετά την τοποθέτηση, να βρίσκεται σε προσιτό σημείο, για να μπορεί να αποσυνδεθεί η συσκευή οποιαδήποτε στιγμή από το δίκτυο.

► Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε το φις μιας ηλεκτρικής συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται πίσω από την πλάτη του πλυντηρίου πιάτων, γιατί η απόσταση ανάμεσα στην πλάτη του πλυντηρίου και στο φις μπορεί να είναι πολύ μικρή. Έτσι, αν το πλυντήριο πιάτων πιέζει το φις μπορεί να δημιουργηθεί υπερθέρμανση, με κίνδυνο φωτιάς.

► Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων κάτω από εστίες. Η ακτινοβολία που δημιουργείται από τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο πιάτων. Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται και η τοποθέτησή του ακριβώς δίπλα σε άλλες πηγές θέρμανσης (π.χ. τζάκι, σόμπες κ.λπ.).

► Τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν με αυτά του ηλεκτρικού δικτύου, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης πριν τη σύνδεση. Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

► Δεν επιτρέπεται να συνδεθεί η συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης των ελατηρίων πόρτας.

► Το πλυντήριο πιάτων επιτρέπεται να λειτουργήσει μόνο με μηχανισμό πόρτας που λειτουργεί άψογα, αφού διαφορετικά όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) μπορεί να υπάρξει κίνδυνος. Μπορείτε να αναγνωρίσετε έναν μηχανισμό πόρτας που λειτουργεί άψογα ως εξής:

- Τα ελατήρια της πόρτας πρέπει να είναι ομοιόμορφα ρυθμισμένα και στις δύο πλευρές. Όταν είναι τοποθετημένα στη σωστή θέση, τότε αν αφήσετε ελεύθερη την κατά το ήμισυ ανοιγμένη πόρτα (άνοιγμα γωνίας περίπου 45°), θα παραμείνει σε αυτή τη θέση. Πέρα από αυτό δεν θα πρέπει η πόρτα να πέφτει κάτω, χωρίς φρενάρισμα.
- Η ράγα του κλείστρου πόρτας μπαίνει αυτόματα μέσα κατά το άνοιγμα της πόρτας μετά τη φάση στεγνώματος.
- ▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μην συνδέετε το πλυντήριο πιάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο με πολύπριζο ή μπαλαντέζα.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Μην τοποθετείτε το πλυντήριο πιάτων σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η παγωνιά δημιουργεί ρωγμές ή σκασίματα στους σωλήνες. Η προστασία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας μειώνεται, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς.
- ▶ Λειτουργείτε το πλυντήριο πιάτων, μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα πλήρως εξαιρωμένο υδραυλικό δίκτυο, για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή.
- ▶ Στο πλαστικό κέλυφος της σύνδεσης νερού υπάρχει μια ηλεκτρική βαλβίδα. Μην βυθίζετε το κέλυφος σε υγρά.
- ▶ Στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής υπάρχουν αγωγοί από τους οποίους διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να κόβετε το σωλήνα.
- ▶ Το ενσωματωμένο σύστημα Waterproof της Miele προστατεύει με ασφάλεια από οποιαδήποτε διαρροή νερού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 - να έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση,

Υποδείξεις ασφαλείας

- να γίνεται άμεση αποκατάσταση μιας βλάβης καθώς και άμεση αντικατάσταση ενός εξαρτήματος με εμφανή βλάβη,
- να είναι κλειστή η βρύση, σε μακρόχρονη απουσία (π.χ. διακοπές).

Το σύστημα Waterproof λειτουργεί, ακόμη και όταν έχετε διακόψει τη λειτουργία της συσκευής. Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει όμως να έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.

► Η πίεση της σύνδεσης νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 1.000 kPa.

► Ένα πλυντήριο πιάτων που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ασφάλειά σας. Αν παρουσιάσει κάποια βλάβη η συσκευή, διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία της για λόγους ασφαλείας και απευθύνεστε στο Miele Service.

► Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.

► Σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά μέρη με γνήσια ανταλλακτικά. Εάν τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σωστά εγκατεστημένα, η Miele εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και οι εγγυήσεις διατηρούνται.

► Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα (θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια βγάξετε το φις από την πρίζα).

► Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι φθαρμένο, επιτρέπεται να το αντικαταστήσετε μόνο με ειδικό καλώδιο σύνδεσης του ίδιου τύπου (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας η αντικατάσταση πρέπει να γίνει μόνο από τεχνικό της Miele ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele.

Σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση

► Όλοι οι χειρισμοί τοποθέτησης και σύνδεσης της συσκευής πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης.



► Να είστε προσεκτικοί πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του πλυντηρίου πιάτων. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε μεταλλικά μέρη της συσκευής. Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

► Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με απόλυτη οριζόντια ευθυγράμμιση, για να είναι εξασφαλισμένη η σωστή λειτουργία της.

► Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των συσκευών, είναι απαραίτητο να τοποθετούνται τα μοντέλα «U» (= κάτω από πάγκο εργασίας) και «i» (= κάτω από πάγκο εργασίας και εντοιχισμένα) κάτω από συνεχόμενο πάγκο εργασίας βιδωμένο με τα γειτονικά ντουλάπια.

► Ο εντοιχισμός του πλυντηρίου πιάτων σε κολονάτο ντουλάπι επιτρέπεται μόνο με επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Για τον ασφαλή εντοιχισμό σε κολονάτο ντουλάπι να χρησιμοποιείτε ένα «Σετ τοποθέτησης για εντοιχισμό σε κολονάτο ντουλάπι» και να λάβετε υπόψη το συνοδευτικό σχέδιο τοποθέτησης. Διαφορετικά υφίσταται ο κίνδυνος να ανατραπεί το ντουλάπι.

► Τα ελατήρια πόρτας πρέπει να τοποθετηθούν συμμετρικά στις δύο πλευρές της. Όταν είναι τοποθετημένα στη σωστή θέση, τότε αν αφήσετε ελεύθερη την κατά το ήμισυ ανοιγμένη πόρτα (άνοιγμα γωνίας περίπου 45°), θα παραμείνει σε αυτή τη θέση. Πέρα από αυτό δεν θα πρέπει η πόρτα να πέφτει κάτω, χωρίς φρενάρισμα. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με κανονικά τοποθετημένα ελατήρια πόρτας.

Αν η πόρτα δεν ρυθμίζεται κανονικά, απευθυνθείτε στο Miele Service.

Το μέγιστο βάρος της πρόσοψης, το οποίο αντισταθμίζεται με τα εκ κατασκευής τοποθετημένα ελατήρια πόρτας, ανέρχεται σε 10–12 κιλά (ανάλογα με το μοντέλο).

Σωστή χρήση

► Μη ρίχνετε διαλυτικό στο εσωτερικό του πλυντηρίου. Γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Τα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην επιδερμίδα, στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα και στον φάρυγγα. Αποφύγετε την επαφή με το απορρυπαντικό. Μην εισπνέετε απορρυπαντικά σε σκόνη. Προσέχετε να μην καταπιείτε απορρυπαντικά. Σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης του απορρυπαντικού απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.
- ▶ Μην αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ανοιχτή χωρίς λόγο. Μπορεί να τραυματιστείτε από την ανοιχτή πόρτα ή να σκοντάψετε σε αυτή.
- ▶ Μην στηρίζετε, ούτε να κάθεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα. Το πλυντήριο πιάτων θα μπορούσε να ανατραπεί. Ταυτόχρονα θα μπορούσατε να τραυματιστείτε ή το πλυντήριο πιάτων θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.
- ▶ Το πιάτο μπορεί να είναι πολύ καυτό στο τέλος του προγράμματος. Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνετε τα σκεύη μετά τη λήξη του προγράμματος μέσα στο πλυντήριο να κρυώσουν, έτσι ώστε να μπορείτε να τα πιάνετε σταθερά.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά απορρυπαντικά και λαμπруντικά του εμπορίου για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε υγρά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά επαγγελματικού ή βιομηχανικού καθαρισμού. Μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές και υφίσταται κίνδυνος έντονων χημικών αντιδράσεων (π.χ. έκρηξη αερίων).
- ▶ Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό (ακόμη και υγρό απορρυπαντικό) στη θήκη λαμπруντικού. Το απορρυπαντικό καταστρέφει τη θήκη λαμπруντικού.
- ▶ Μην βάζετε απορρυπαντικό (ακόμα και υγρό απορρυπαντικό) στην μονάδα AutoDos (ανάλογα το μοντέλο). Το χύμα απορρυπαντικό καταστρέφει τη μονάδα AutoDos.

- ▶ Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό (ακόμη και υγρό απορρυπαντικό) στο δοχείο αλατιού. Το απορρυπαντικό καταστρέφει τον αποσκληρυντή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό, κατά το δυνατόν χονδρό αλάτι, ή άλλα καθαρά αλάτια-προϊόντα ζέσης. Τα διάφορα άλλα αλάτια ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία μη διαλυτά στο νερό και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του αποσκληρυντή.
- ▶ Σε πλυντήρια πιάτων με καλάθι μαχαιροπίρουνων (ανάλογα το μοντέλο), τοποθετείτε, για λόγους ασφαλείας, τα μαχαιρία με την πλευρά κοπής και τα πιρούνια με τα δόντια προς τα κάτω στο καλάθι μαχαιροπίρουνων. Οι κοφτερές άκρες των μαχαιριών και των πιρουνιών μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό, όταν προεξέχουν προς τα πάνω. Όμως τα μαχαιροπίρουνα καθαρίζουν και στεγνώνουν ευκολότερα, όταν τοποθετούνται με τη λαβή προς τα κάτω μέσα στο καλάθι.
- ▶ Δεν επιτρέπεται να πλένετε στη συσκευή σκεύη από πλαστικό που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. σκεύη ή μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης. Αυτά μπορεί να παραμορφωθούν από την επίδραση της θερμοκρασίας.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή «Χρονόμετρο» (ανάλογα το μοντέλο), πρέπει η θήκη απορρυπαντικού να είναι στεγνή. Εφόσον απαιτείται σκουπίζετε τη θήκη απορρυπαντικού. Σε μία υγρή θήκη απορρυπαντικού, το απορρυπαντικό σβολιάζει και ενδεχομένως να μην ξεπλένεται πλήρως.
- ▶ Σχετικά με τη χωρητικότητα του πλυντηρίου πιάτων βλ. κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση και ενδεχομένως από την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια, τουλάχιστον όμως για 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής του πλυντηρίου πιάτων σας.

Μεταφορά

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ορατές ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Μεταφέρετε το πλυντήριο πιάτων μόνο όρθιο, ώστε να μην εισρεύσει υπόλοιπο νερού στο ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου και προκληθούν βλάβες.

► Για τη μεταφορά αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων και στερεώνετε όλα τα χαλαρά εξαρτήματα π.χ. κάνιστρα, σωλήνες και καλώδια.

Υποδείξεις για τη διάταξη (Layout)

Προειδοποιήσεις



Τέτοιου είδους υποδείξεις περιέχουν πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια. Προειδοποιούν για πιθανές βλάβες σε ανθρώπους και αντικείμενα.

Διαβάζετε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις χειρισμού και τους κανόνες συμπεριφοράς που αναφέρονται μέσα.

Υποδείξεις

Οι υποδείξεις περιέχουν πληροφορίες που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα.

Επισημαίνονται με ένα φαρδύ πλαίσιο.

Πρόσθετες πληροφορίες και παρατηρήσεις

Επιπρόσθετες πληροφορίες και παρατηρήσεις διακρίνονται από ένα λεπτό πλαίσιο.

Υποδείξεις χειρισμού

Ο χειρισμός του πλυντηρίου πιάτων χαρακτηρίζεται από ειδικά μαρκαρισμένες υποδείξεις χειρισμού. Αυτές εξηγούν βήμα-βήμα τη διεξαγωγή του χειρισμού. Πριν από κάθε προτροπή για ενέργεια υπάρχει ένα μαύρο τετράγωνο.

Παράδειγμα:

■ Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο OK.

Οθόνη

Πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσω της οθόνης του πλυντηρίου πιάτων χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο είδος γραφής, που μιμείται εκείνο της οθόνης.

Παράδειγμα:


Αν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα κλείστε την πόρτα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία περιέχονται:

- Πλυντήριο πιάτων
- Οδηγίες χρήσης για τον χειρισμό του πλυντηρίου πιάτων
- Σχέδιο εγκατάστασης για την τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων
- διάφορα εξαρτήματα εγκατάστασης για την τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε σχέδιο τοποθέτησης)
- Χωνί για το γέμισμα με αλάτι αναγέννησης
- οποιοδήποτε πρόσθετο έντυπο υλικό ή άλλες προσθήκες

Επισκόπηση συσκευής

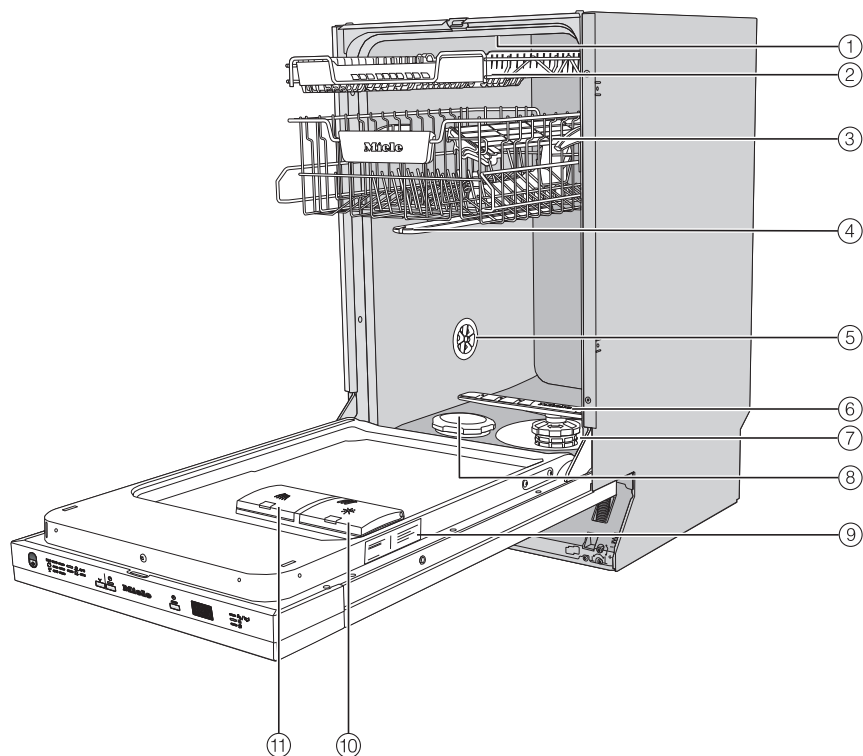

- | | |
|--|-----------------------|
| ① Επάνω βραχίονας ψεκασμού | ⑦ Σετ φίλτρων |
| ② Κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα (ανάλογα με το μοντέλο) | ⑧ Δοχείο αλατιού |
| ③ Πάνω κάνιστρο (ανάλογα με το μοντέλο) | ⑨ Πινακίδα στοιχείων |
| ④ Μεσαίος βραχίονας ψεκασμού | ⑩ Δοχείο λαμπρυντικού |
| ⑤ Βαλβίδα αερισμού | ⑪ Θήκη απορρυπαντικού |
| ⑥ Κάτω βραχίονας ψεκασμού | |

Περιγραφή συσκευής

Πίνακας χειρισμού



① Επιλογή προγράμματος

ECO = ECO

Auto = Αυτόματο 45-65°C

45°C = Ευαίσθητα 45°C

65°C = QuickPowerWash 65°C

75°C = Εντατικό 75°C

② Ένδειξη ώρας

③ Ενδείξεις ελέγχου/προσθήκης υλικών

🔄/🔄 = παροχή/αποχέτευση

☀️ = λαμπρυντικό

🧼 = αλάτι

④ Πλήκτρο ⌚ Χρονόμετρο

Για την επιλογή έναρξης του προγράμματος σε μεταγενέστερο χρόνο.

⑤ Πλήκτρο ⏩ Express

Για μείωση της διάρκειας προγράμματος.

⑥ Πλήκτρο επιλογής προγράμματος V

Για την επιλογή προγράμματος.

⑦ Πλήκτρο ⏻ λειτουργία/διακοπή

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων.

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.




Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Αρχική λειτουργία

Κάθε πλυντήριο πιάτων ελέγχεται στο εργοστάσιο ως προς την ικανότητα λειτουργίας. Τυχόν υπολείμματα νερού μέσα στη συσκευή είναι συνέπεια αυτού του ελέγχου και όχι δείγμα ότι η συσκευή είναι πιθανόν χρησιμοποιημένη.

Άνοιγμα πόρτας

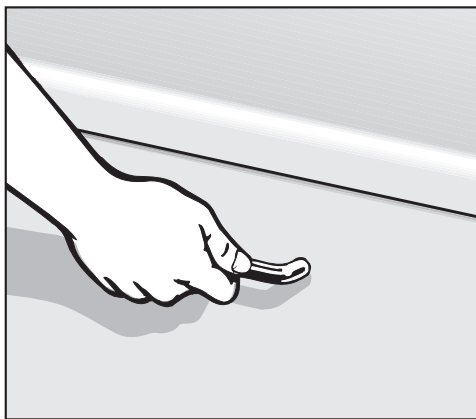

- Τραβάτε την πόρτα από τη λαβή της, για να την ανοίξετε.

Αν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, διακόπτονται αυτόματα οι λειτουργίες πλύσης.

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος λόγω καυτού νερού.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτό το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Για τον λόγο αυτόν, ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μόνο με μεγάλη προσοχή.

Κλείσιμο πόρτας

- Ωθήστε τα κάνιστρα προς τα μέσα.
- Πιέζετε την πόρτα, μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι έπιασε το κλείστρο.

⚠ Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω πόρτας που κλείνει.

Κατά το κλείσιμο της πόρτας μπορείτε να μαγκώσετε τα δάκτυλά σας. Μην βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή κλεισίματος της πόρτας.

Σύστημα αποσκλήρυνσης

Για ένα καλό αποτέλεσμα πλύσης είναι απαραίτητο να είναι μαλακό (χωρίς άλατα) το νερό παροχής. Αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγάλη, δημιουργούνται κηλίδες ασβεστίου πάνω στα σκεύη και στα τοιχώματα του κάδου.

Για αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται αποσκλήρυνση από μια σκληρότητα νερού από 5°dH. Αυτό γίνεται αυτόματα στον ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού. Ο αποσκληρυντής νερού είναι κατάλληλος για σκληρότητα νερού παροχής έως και 70°dH.

Για την αναγέννηση του αποσκληρυντή χρειάζεται αποσκληρυντικό αλάτι νερού.

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, μπορείτε, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού (<21°dH) να μην χρησιμοποιήσετε αλάτι (βλέπε κεφ. «Απορρυπαντικά», ενότητα «Είδη απορρυπαντικών»).

- Προγραμματίζετε το πλυντήριο πιάτων ακριβώς στη σκληρότητα του νερού στο σπίτι σας.
- Για τη σκληρότητα του νερού παροχής του σπιτιού σας, ενημερώνετε από την αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης.
- Σε μια κυμαινόμενη σκληρότητα νερού παροχής (π.χ. 10-15°dH) προγραμματίζετε πάντα τη μεγαλύτερη τιμή (στο παράδειγμα αυτό 15°dH).

Εάν ο βαθμός σκληρότητας του νερού στο σπίτι σας υπάρχει σε μονάδα διαφορετική από °dH, μπορείτε να μετατρέψετε τις τιμές ως εξής:
 $1^{\circ}\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78^{\circ}\text{fH}$

Εκ κατασκευής έχει προγραμματιστεί μια σκληρότητα νερού 14°dH.

Αν η ρύθμιση αντιστοιχεί στη σκληρότητα νερού της παροχής σας, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή.

Αν όμως το νερό της παροχής σας έχει διαφορετική σκληρότητα, πρέπει να προγραμματίσετε τον αποσκληρυντή σας σε αυτή.

Αρχική λειτουργία

Ρύθμιση και εμφάνιση σκληρότητας νερού

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με το πλήκτρο  σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί.
- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  και θέτετε **ταυτόχρονα** σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο . Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου .

Αν δεν συμβαίνει αυτό, ξεκινάτε ακόμη μια φορά από την αρχή.

- Πιέζετε 2 φορές το πλήκτρο επιλογής προγράμματος .

Η επάνω αριστερή ένδειξη προγράμματος αναβοσβήνει 2 φορές σύντομα κατά διαστήματα.

Η ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου στη σειρά ψηφίων μετά το *P*.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η ακολουθία στοιχείων *P 1 4*.

Έχει ρυθμιστεί μια σκληρότητα νερού 14°dH.

- Επιλέγετε με το πλήκτρο  την τιμή της σκληρότητας νερού που υπάρχει στο σπίτι σας. Με κάθε πάτημα πλήκτρου εμφανίζεται η αμέσως επόμενη τιμή. Μετά τη μέγιστη τιμή ξεκινά η ρύθμιση πάλι από την αρχή.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αμέσως.

- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Αλάτι αναγέννησης

Για να διατηρηθεί η λειτουργία του αποσκληρυντή, πρέπει να γίνεται αναγέννηση σε αυτόν τακτικά. Αυτή η αναγέννηση πραγματοποιείται κάθε έντεκα διαδικασίες προγράμματος. Στην αρχή του κάθε προγράμματος που ακολουθεί χρειάζονται για αυτή τη διαδικασία επιπλέον 4,4 λίτρα νερού, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,015 kWh και το πρόγραμμα παρατείνεται κατά 3 λεπτά.

Τα στοιχεία αυτά ισχύουν μόνο για το πρόγραμμα ECO με σκληρότητα νερού από 14°dH. Σε άλλα προγράμματα και σκληρότητες διαφέρει η συχνότητα της επανενεργοποίησης.

Για την αναγέννηση του αποσκληρυντή χρειάζεται αποσκληρυντικό αλάτι νερού.

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, μπορείτε, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού (<21°dH) να μην χρησιμοποιήσετε αλάτι (βλέπε κεφ. «Απορρυπαντικά», ενότητα «Είδη απορρυπαντικών»).

Όταν η σκληρότητα του νερού σας βρίσκεται συνεχώς **κάτω από 5°dH**, δεν χρειάζεται να προσθέτετε **αλάτι**. Η ένδειξη προσθήκης αλατιού σβήνει αυτόματα μετά την αντίστοιχη ρύθμιση της σκληρότητας νερού (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Ένδειξη και ρύθμιση σκληρότητας νερού»).

 Ζημιές από απορρυπαντικό στο σύστημα αποσκληρυνσης.

Το απορρυπαντικό καταστρέφει το σύστημα αποσκληρυνσης.

Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό (ακόμη και υγρό απορρυπαντικό) στο δοχείο αλατιού.

 Ζημιές από ακατάλληλα είδη αλατιού.

Κάποια άλλα αλάτια ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία αδιάλυτα στο νερό και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του αποσκληρυντή.

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό, κατά το δυνατόν χονδρό αλάτι, ή άλλα καθαρά αλάτια-προϊόντα ζέσης.

Όταν χρησιμοποιείτε διαρκώς προϊόντα καθαρισμού πολλαπλής δράσης, και σας ενοχλούν οι ενδείξεις προσθήκης υλικών, μπορείτε να ακυρώσετε και τις δύο ενδείξεις μαζί (βλ. κεφ. «Επιλογές προγραμμάτων», ενότητα «Απενεργοποίηση ενδείξεων προσθήκης υλικών»).

Όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε προσθέτετε αλάτι και λαμπρυντικό. Ενεργοποιείτε ενδεχομένως και πάλι τις ενδείξεις προσθήκης υλικών.

Αρχική λειτουργία

Προσθήκη αλατιού

Πριν από το πρώτο γέμισμα με αλάτι, πρέπει να γεμίσετε το δοχείο αλατιού με περίπου 1 λ. νερό, για να διαλυθεί το αλάτι.

Μετά την αρχική λειτουργία, υπάρχει πάντα αρκετό νερό στο δοχείο αλατιού.


- Βγάζετε το κάτω κάλυμμα από τον κάδο και ανοίγετε το βιδωτό καπάκι του δοχείου.

⚠ Κίνδυνος διάβρωσης από αλατόνερο.

Κάθε φορά που ανοίγετε το καπάκι του δοχείου αλατιού, τρέχει νερό ή αλατόνερο από το δοχείο αλατιού. Το αλατόνερο που ξεχειλίζει μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον κάδο και στα σκεύη.

Επομένως, ανοίγετε το δοχείο αλατιού μόνο για να το γεμίσετε με αλάτι.

- Αρχικά γεμίζετε το δοχείο αλατιού με περίπου 1 λ. νερό.

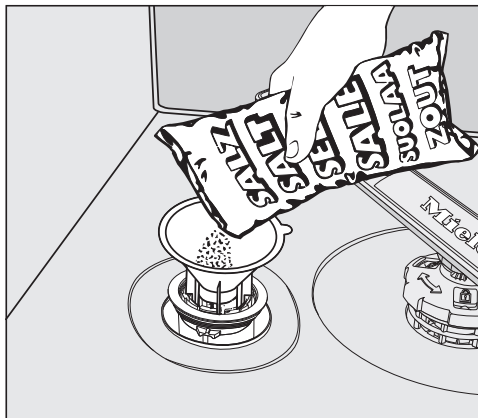

- Τοποθετείτε το χωνί και ρίχνετε αλάτι στο δοχείο, μέχρι να γεμίσει. Το δοχείο αλατιού περιλαμβάνει ανάλογα με το είδος αλατιού έως και 1 κιλό.
- Καθαρίστε την περιοχή πλήρωσης από υπολείμματα αλατιού. Βιδώστε έπειτα σφιχτά το καπάκι ασφάλισης στο δοχείο αλατιού.
- Μετά από κάθε γέμισμα με αλάτι και μετά από κάθε άνοιγμα του καπακιού του δοχείου αλατιού, ξεκινήστε αμέσως το πρόγραμμα ☺ 65°C *QuickPowerWash* με την επιλογή προγράμματος ⏻ *Express* χωρίς σκεύη, ώστε να διαλυθεί τυχόν αλατόνερο που έχει ξεχειλίσει και έπειτα να αντληθεί.

Προσθήκη αλατιού

- Συμπληρώνετε αλάτι μετά τη λήξη ενός προγράμματος, μόλις ανάψει η ένδειξη προσθήκης υλικών αλάτι .

 Κίνδυνος διάβρωσης από αλατόνερο.

Το αλατόνερο που ξεχειλίζει μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον κάδο και στα σκεύη.

Ξεκινάτε μετά από κάθε άνοιγμα του καπακιού στο δοχείο αλατιού αμέσως το πρόγραμμα  65°C

QuickPowerWash με την επιλογή προγράμματος  *Express* χωρίς σκεύη. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαλυθεί το αλατόνερο που ξεχείλισε και να ξεπλυθεί.

Αν δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη η κατάλληλη πυκνότητα του μίγματος αλατιού, μπορεί να εξακολουθήσει να εμφανίζεται η ένδειξη για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την προσθήκη αλατιού. Σβήνει μόλις δημιουργηθεί μια αρκετά υψηλή πυκνότητα μίγματος αλατιού.

Η ένδειξη προσθήκης αλατιού σβήνει, αν προγραμματίσετε το πλυντήριο πιάτων σε σκληρότητα νερού παροχής κάτω από 5°dH.

Αρχική λειτουργία

Λαμπруντικό

Το λαμπруντικό είναι απαραίτητο, έτσι ώστε το νερό κατά το στέγνωμα να τρέχει εύκολα από τα σκεύη και αυτά να στεγνώνουν ευκολότερα μετά το πλύσιμο.

Το λαμπруντικό τοποθετείται στη θήκη λαμπруντικού και η τροφοδοσία επιτυγχάνεται αυτόματα, σύμφωνα με τη ρυθμισμένη ποσότητα.

 Ζημιές λόγω υγρού πιάτων ή απορρυπαντικό.

Το υγρό πιάτων και το απορρυπαντικό καταστρέφουν το δοχείο λαμπруντικού.

Συμπληρώνετε μόνο λαμπруντικό για οικιακά πλυντήρια πιάτων.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό κιτρικό οξύ περιεκτικότητας 10%. Τότε τα σκεύη θα είναι πιο υγρά και θα έχουν περισσότερους λεκέδες στεγνού νερού απ' ό,τι με τη χρήση λαμπруντικού.

 Ζημιές λόγω οξέων.

Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να υποστεί ζημιές από οξέα μεγαλύτερης περιεκτικότητας.


Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση κιτρικό οξύ με μεγαλύτερο ποσοστό οξέος.

Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε δεν χρειάζεται να προσθέτετε λαμπруντικό.

Για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε συνηθισμένα απορρυπαντικά σε συνδυασμό με ξεχωριστή δοσολογία αλατιού και λαμπруντικού.


Όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε προσθέτετε αλάτι και λαμπруντικό. Ενεργοποιείτε ενδεχομένως και πάλι τις ενδείξεις προσθήκης υλικών.

Προσθήκη λαμπρυντικού

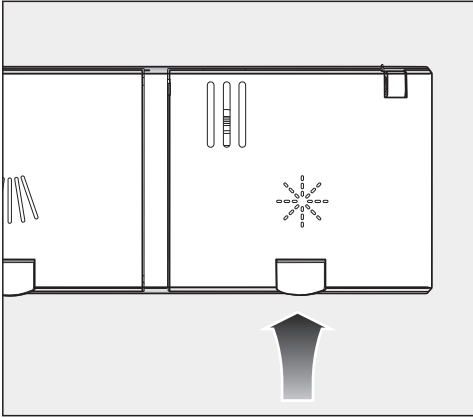

- Ανασηκώστε το κίτρινο άκρο στο καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού *.

Το καπάκι ανοίγει.

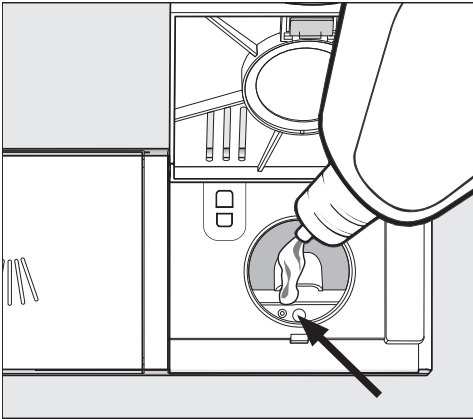

- Προσθέστε μόνο τόσο λαμπρυντικό, μέχρι η ένδειξη στάθμης πλήρωσης (τόξο) με την πόρτα ανοιχτή σε οριζόντια θέση να σκουραίνει.

Το δοχείο λαμπρυντικού χωρά περίπου 110 ml.

- Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει, καθώς διαφορετικά μπορεί στη διάρκεια της πλύσης να εισχωρήσει νερό στο δοχείο λαμπρυντικού.
- Σκουπίστε καλά τα σημεία που τυχόν έχει χυθεί λαμπρυντικό, ώστε να αποφύγετε την έντονη δημιουργία αφρού στα επόμενα προγράμματα.

Προσθήκη λαμπρυντικού

Όταν ανάψει η ένδειξη προσθήκης υλικών * λαμπρυντικό, σημαίνει ότι υπάρχει ρεζέρβα λαμπρυντικού για 2-3 ακόμη πλύσεις.

- Γεμίστε έγκαιρα τη θήκη με λαμπρυντικό.

Η ένδειξη προσθήκης λαμπρυντικού σβήνει.

Όταν χρησιμοποιείτε διαρκώς προϊόντα καθαρισμού πολλαπλής δράσης, και σας ενοχλούν οι ενδείξεις προσθήκης υλικών για αλάτι και λαμπρυντικό, μπορείτε να ακυρώσετε και τις δύο ενδείξεις μαζί (βλ. κεφ. «Επιλογές προγραμμάτων», ενότητα «Απενεργοποίηση ενδείξεων προσθήκης υλικών»).

Αρχική λειτουργία

Ρύθμιση δοσολογίας λαμπρυντικού

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα πλύσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα δοσολογίας του λαμπρυντικού.

Η ποσότητα δοσολογίας μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 6 ml.

Εκ κατασκευής έχουν ρυθμιστεί 3 ml.

Η ποσότητα δοσολογίας του λαμπρυντικού μπορεί μέσω μιας αυτόματης προσαρμογής των προγραμμάτων να εμφανιστεί πιο αυξημένη από τη ρυθμισμένη τιμή.

Αν εμφανίζονται λεκέδες στα σκεύη:

- Ρυθμίζετε μια μεγαλύτερη ποσότητα λαμπρυντικού.

Αν η επιφάνεια των σκευών είναι θολή και γλιστράει στο χέρι:

- Ρυθμίζετε μια μικρότερη ποσότητα λαμπρυντικού.

- Ανοίγετε την πόρτα.

- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με το πλήκτρο  σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί.

- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  και θέτετε **ταυτόχρονα** σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο . Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου .

Αν δεν συμβαίνει αυτό, ξεκινάτε ακόμη μια φορά από την αρχή.

- Πιέζετε 3 φορές το πλήκτρο επιλογής προγράμματος .

Η επάνω αριστερή ένδειξη προγράμματος αναβοσβήνει 3 φορές σύντομα κατά διαστήματα.

Η ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου μετά το *P*.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η ακολουθία στοιχείων *P 3*.

Έχει ρυθμιστεί η βαθμίδα 3.

- Επιλέγετε με το πλήκτρο  την επιθυμητή βαθμίδα.
Με κάθε πάτημα πλήκτρου εμφανίζεται η αμέσως επόμενη τιμή. Μετά τη μέγιστη τιμή ξεκινά η ρύθμιση πάλι από την αρχή.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αμέσως.

- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Οικονομικό πλύσιμο

Αυτό το πλυντήριο πιάτων πλένει με εξαιρετική οικονομία σε νερό και ρεύμα. Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες, για υποστήριξη όλων των δυνατοτήτων οικονομίας που σας προσφέρονται:

- Το μηχανικό πλύσιμο είναι κατά κανόνα πιο οικονομικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας από ότι το πλύσιμο στο χέρι.
- Η πρόπλυση σε τρεχούμενο νερό δεν απαιτείται και αυξάνει χωρίς να χρειάζεται την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Εκμεταλλευτείτε σωστά ολόκληρη τη χωρητικότητα των κανίστρων, χωρίς να τα παραφορτώνετε. Έτσι πλένετε κατά τον οικονομικότερο τρόπο και εξοικονομείτε ενέργεια και νερό.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στο είδος των σκευών και στον βαθμό λερώματος (βλ. κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμάτων»).
- Επιλέξτε το πρόγραμμα *ECO* για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το πλύσιμο. Αυτό το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ρεύματος και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων σκευών είναι το πιο αποτελεσματικό.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες για τη δοσολογία του απορρυπαντικού.
- Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό σε σκόνη μπορείτε να μειώσετε κατά $\frac{1}{3}$ τη δόση του απορρυπαντικού, αν τα κάλυστρα είναι κατά το ήμισυ γεμάτα.

- Μπορείτε να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σε ζεστό νερό. Η σύνδεση με ζεστό νερό είναι ιδιαίτερα κατάλληλη αν έχετε μια ενεργειακά οικονομική εγκατάσταση θέρμανσης νερού, π.χ. μια σύγχρονη ηλιακή εγκατάσταση. Αν όμως έχετε εγκατάσταση που θερμαίνεται ηλεκτρικά και αν πλένονται κυρίως ποτήρια και ποτήρια μπύρας, συνιστάται η σύνδεση του πλυντηρίου με το κρύο νερό.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπέρουνων

Γενικές υποδείξεις

Απομακρύνετε τα χονδρά υπολείμματα από τα σκεύη.

Δεν είναι απαραίτητο να τα ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.



Ζημιές λόγω στάχτης, άμμου, κεριού, γράσου ή χρώματος.

Τα υλικά αυτά ρυπαίνουν το πλυντήριο πιάτων και δεν αφαιρούνται πλέον.

Μην πλένετε σκεύη με τέτοιες ακαθαρσίες στο πλυντήριο πιάτων.

Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε σκεύος σε οποιαδήποτε θέση θέλετε μέσα στα κάνιστρα. Λαμβάνετε όμως υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Τα σκεύη και τα μαχαιροπέρουνα δεν πρέπει να είναι το ένα μέσα στο άλλο και να αλληλοκαλύπτονται.
- Τοποθετείτε τα σκεύη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί το νερό να φτάσει σε όλα τα σημεία. Μόνο έτσι καθαρίζονται τα σκεύη σωστά.
- Φροντίζετε, ώστε όλα τα σκεύη να στέκονται σταθερά.
- Τοποθετείτε τα κοίλα δοχεία, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες κ.λπ., στα κάνιστρα με τα ανοίγματα προς τα κάτω.
- Τοποθετείτε ψηλά και λεπτά σκεύη, όπως π.χ. ποτήρια σαμπάνιας, στη μεσαία περιοχή των κάνιστρων και όχι στις άκρες. Στο σημείο αυτό καθαρίζονται πιο αποτελεσματικά από τις ακτίνες του νερού. Στο σημείο αυτό καθαρίζονται τα κοίλα σκεύη πιο αποτελεσματικά από τις ακτίνες του νερού.

- Τοποθετείτε τα σκεύη με βαθύ πυθμένα λοξά, για να φεύγουν εύκολα τα νερά.
- Οι βραχίονες εκτόξευσης δεν πρέπει να μπλοκάρονται από σκεύη που είναι ψηλά ή διαπερνούν το κάνιστρο. Ελέγχετε με το χέρι, αν περιστρέφονται.
- Προσέχετε, ώστε να μην πέσουν μικρά κομμάτια από τις βάσεις των κανίστρων.
Γι' αυτό το λόγο τοποθετείτε τα μικρά κομμάτια, π.χ. καπάκια, στο κάνιστρο για τα μαχαιροπέρουνα.

Τρόφιμα όπως π.χ. καρότα, τομάτες και κέτσαπ μπορεί να περιέχουν φυσιικές χρωστικές. Αυτές οι χρωστικές μπορούν να αλλάξουν το χρώμα σε πλαστικά σκεύη και πλαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων εάν καταλήξουν σε μεγαλύτερες ποσότητες με τα σκεύη μέσα στο επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή συμβαίνει μόνο στο χρώμα και πέρα από αυτό δεν επηρεάζεται καθόλου η ποιότητα των σκευών. Επίσης το χρώμα πλαστικών μερών μπορεί να αλλάξει με το πλύσιμο ασημένιων μαχαιροπέρουνων.

Ακατάλληλα σκεύη

- Μαχαιροπέρουνα και μέρη σκευών από ξύλο ή με ξύλινα μέρη. Αλλοιώνεται το χρώμα τους και η εμφάνισή τους. Επίσης οι χρησιμοποιούμενες κόλλες δεν είναι κατάλληλες για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Ως συνέπεια μπορούν να αποκολληθούν οι ξύλινες λαβές.
- Αντικείμενα τέχνης όπως αντίκες, πολύτιμα βάζα ή ποτήρια με ντεκόρ. Αυτά τα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.
- Σκεύη από πλαστικό που δεν είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Κινδυνεύουν να παραμορφωθούν.
- Αντικείμενα από χαλκό, κασσίτερο ή αλουμίνιο. Μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα τους και να θαμπώσουν.
- Σκεύη με ντεκόρ από υάλωμα. Μετά από αρκετές πλύσεις το ντεκόρ αλλοιώνεται.
- Ευαίσθητα ποτήρια και κρυστάλλινα αντικείμενα. Αυτά μετά από πολλές πλύσεις χάνουν τη γυαλάδα τους.

Ασήμι

Το ασήμι αλλοιώνεται, αν έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που περιέχουν θείο. Σε αυτά ανήκουν π.χ. κρόκος αυγού, κρεμμύδια, μαγιονέζα, μουστάρδα, όσπρια, ψάρι, και διάφορες μαρινάδες. **Ασημικά**, που έχουν γυαλιστεί με **σιλβωτική κρέμα**, μπορεί μετά το τέλος του προγράμματος να παραμείνουν υγρά ή με λεκέδες, γιατί το νερό δεν κυλάει εύκολα.

Χρήσιμη συμβουλή: Στεγνώστε τα ασημικά με ένα πανί.



Ζημιές λόγω καυστικών αλκαλικών απορρυπαντικών
Σε μέρη αλουμινίου (π.χ. φίλτρο λίπους απορροφητήρων) μπορούν να προκληθούν υλικές ζημιές. Σε ακραίες περιπτώσεις υφίσταται ο κίνδυνος εκρηκτικής χημικής αντίδρασης (π.χ. έκρηξη αερίων).

Μην πλένετε αλουμινένια σκεύη με δυνατά καυστικά απορρυπαντικά όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό ή βιομηχανικό καθαρισμό.

Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιείτε σκεύη και μαχαιροπέρουνα που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων και φέρουν ένδειξη καταλληλότητας για τέτοια χρήση.

Προστασία ποτηριών

- Τα ποτήρια μπορεί να θαμπώσουν μετά από πολλές πλύσεις. Για αυτό χρησιμοποιήστε προγράμματα για ευαίσθητα ποτήρια με χαμηλές θερμοκρασίες (βλ. κεφ. «Πίνακας προγραμμάτων»). Με τον τρόπο αυτό ο κίνδυνος να θαμπώσουν είναι μικρότερος.
- Χρησιμοποιείτε ποτήρια κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων με την ένδειξη ότι είναι κατάλληλα ή ανθεκτικά για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων (π.χ. κολονάτα ποτήρια).
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με ειδικά συστατικά για προστασία των ποτηριών.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων

Επάνω κάνιστρο

Για την τακτοποίηση των σκευών και των μαχαιροπίρουνων λάβετε υπόψη σας επίσης το κεφάλαιο «Τακτοποίηση σκευών και μαχαιροπίρουνων», ενότητα «Παραδείγματα τοποθέτησης».

Τακτοποίηση του πάνω κανίστρου



Ζημιές λόγω διαρροής νερού.


Κατά το πλύσιμο χωρίς πάνω καλάθι μπορεί να διαρρεύσει νερό από το πλυντήριο πιάτων.

Πλένετε πάντα με τοποθετημένο το πάνω κάνιστρο (εκτός από το πρόγραμμα Ψηλά σκεύη, εάν υπάρχει).

- Στο πάνω κάνιστρο τοποθετείτε τα μικρά, ελαφρά και ευαίσθητα σκεύη, όπως πιατάκια, φλιτζάνια, ποτήρια, μπουλ κ.λπ. Επίσης, μπορείτε να τοποθετήσετε και μια ρηχή κατσαρόλα στο πάνω κάνιστρο.
- Μεμονωμένα μεγαλύτερα κομμάτια, όπως κουτάλες και σπάτουλες, μπορούν να τοποθετηθούν στο μπροστινό τμήμα του πάνω κανίστρου.

Εξοπλισμός της πτυσσόμενης βάσης FlexCare


Μπορείτε να τοποθετήσετε φλιτζάνια, μικρά μπολάκια και άλλα επίπεδα σκεύη πάνω στην πτυσσόμενη βάση FlexCare. Τα ποτήρια μπορείτε για μεγαλύτερη ασφάλεια να τα τοποθετήσετε στην πτυσσόμενη εταζέρα.

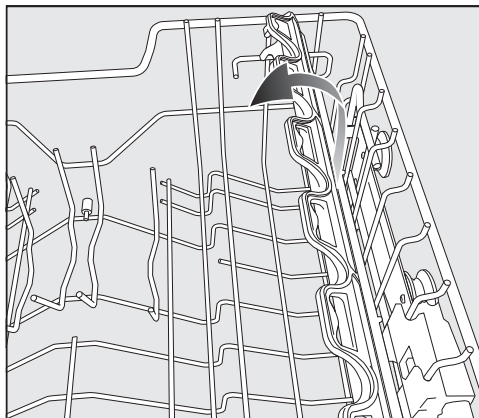

- Κατεβάζετε την πτυσσόμενη εταζέρα
- Για να μπορέσετε τα τακτοποιήσετε ψηλά μέρη σηκώνετε την εταζέρα.

Τοποθέτηση της πτυσσόμενης βάσης FlexCare

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος και το βάθος της εταζέρας σε 2 βαθμίδες. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τοποθετήσετε ψηλά σκεύη κάτω από την εταζέρα και μεγαλύτερα δοχεία από πάνω.

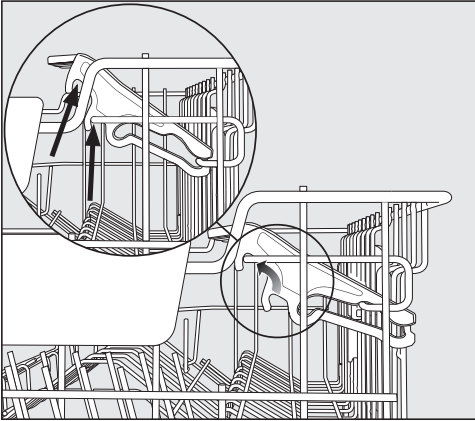

- Τραβάτε προς τα πάνω την πτυσσόμενη εταζέρα και την αφήνετε να μαγκώσει στην επιθυμητή θέση (βλέπε βέλη).


Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων

Τοποθέτηση πάνω κάμιστρο

Για να έχετε περισσότερο χώρο για ψηλότερα σκεύη στο πάνω ή στο κάτω κάμιστρο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πάνω κάμιστρο σε 3 επίπεδα με μετατόπιση ύψους ανά 2 εκ. περίπου.

Για να φεύγει καλύτερα το νερό από τις εσοχές, μπορείτε να τοποθετήσετε το πάνω κάμιστρο λίγο λοξά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσέχετε, ώστε το κάμιστρο να σύρεται εύκολα μέσα και έξω από τον χώρο πλύσης.

- Τραβήξτε έξω το πάνω κάμιστρο.

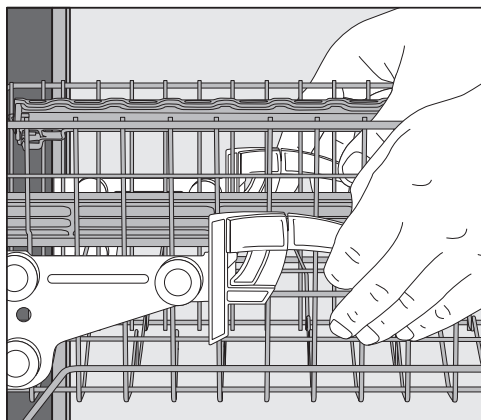

Για να μετατοπίσετε το πάνω κάμιστρο προς τα πάνω:

- Τραβήξτε το κάμιστρο προς τα πάνω, μέχρι να πιάσει.

Για να μετατοπίσετε το πάνω κάμιστρο προς τα κάτω:

- Τραβήξτε τους πλαϊνούς μοχλούς του κάμιστρο προς τα πάνω.
- Ρυθμίζετε το κάμιστρο στην επιθυμητή θέση και αφήνετε ελεύθερους τους μοχλούς να επανέλθουν στην αρχική τους θέση.

Μετατοπίζετε το επάνω κάμιστρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο μεσαίος βραχίονας να μην εμποδίζεται από ψηλά σκεύη που βρίσκονται στο κάτω κάμιστρο.

Κάτω κάνιστρο

Για την τακτοποίηση των σκευών και των μαχαιροπίρουνων βλέπε κεφάλαιο «Τακτοποίηση σκευών και μαχαιροπίρουνων», ενότητα «Παραδείγματα τοποθέτησης».

Τακτοποίηση κάτω κάνιστρου

- Στο κάτω κάνιστρο τοποθετείτε μεγαλύτερα και βαρύτερα σκεύη, όπως πιάτα, δίσκους, κατσαρόλες, σουπιέρες. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε στο κάτω κάνιστρο ποτήρια, μικρά πιάτα γλυκού και πιατάκια φλιτζανιών.

Κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα


Για την τακτοποίηση των σκευών και των μαχαιροπίρουνων βλέπε κεφάλαιο «Τακτοποίηση σκευών και μαχαιροπίρουνων», ενότητα «Παραδείγματα τοποθέτησης».

- Τακτοποιείτε τα μαχαιροπίρουνα στο κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα.

Τακτοποίηση του συρταριού για τα μαχαιροπίρουνα

Συνιστάται να τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα κατά σειρές: μια σειρά για μαχαίρια, μια για πιρούνια, μια για κουτάλια, έτσι ώστε να τα βγάξετε πιο εύκολα.

Το βαθύ τμήμα του κουταλιού πρέπει να τοποθετείται πάνω στις οδοντωτές βάσεις, για να φεύγει εύκολα και η τελευταία σταγόνα νερού.

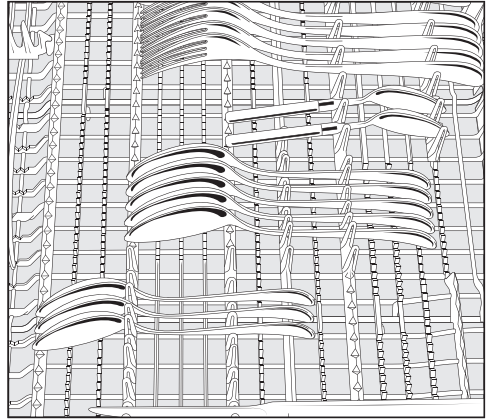

- Αν οι λαβές των κουταλιών δεν χωράνε ανάμεσα στα στηρίγματα, τότε τοποθετείτε τα κουτάλια με τις λαβές τους πάνω στις οδοντωτές βάσεις.



Τακτοποιείτε τα ψηλά τεμάχια (π.χ. σπάτουλα) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπλοκάρει ο πάνω βραχίονας ψεκασμού.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπήρουνων



Παραδείγματα τοποθέτησης

Πλυντήριο πιάτων με κάνιστρο για τα μαχαιροπήρουνα

Επάνω κάνιστρο

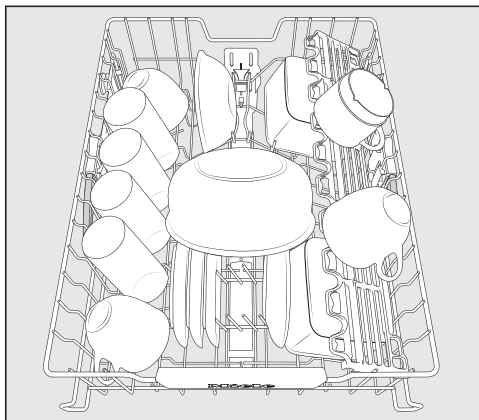
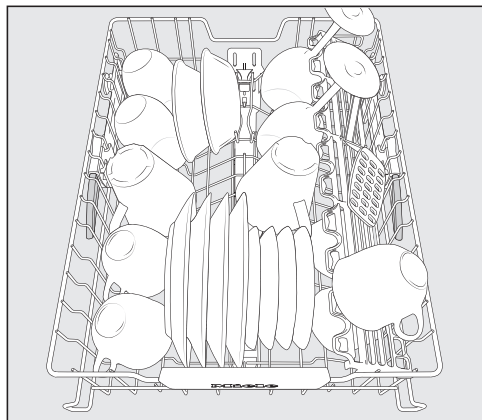


Κάτω κάνιστρο

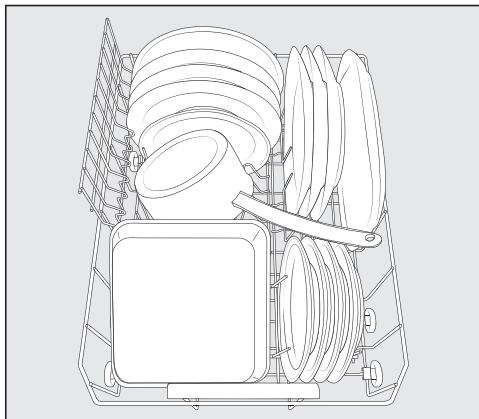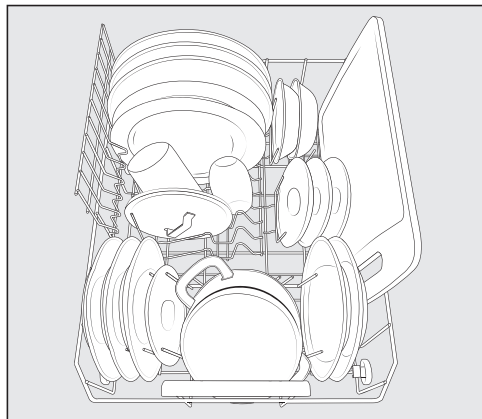


Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπήρουνων

Κάνιστρο για τα μαχαιροπήρουνων

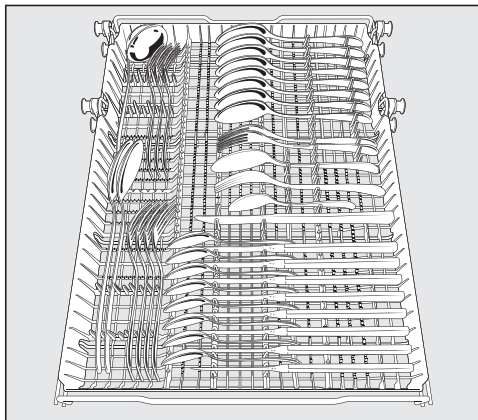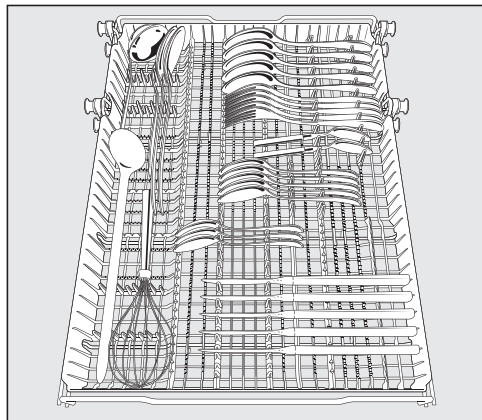

Πολύ λερωμένα σκεύη

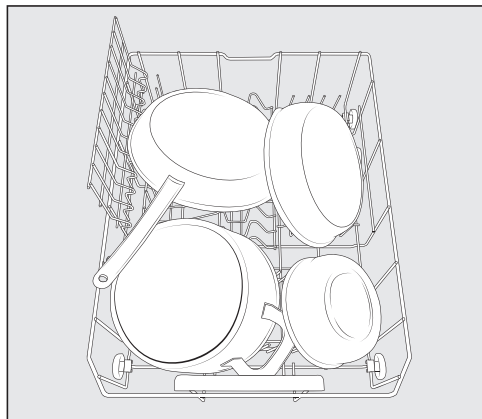

Είδη απορρυπαντικών

 Ζημιές από ακατάλληλα απορρυπαντικά.

Απορρυπαντικά, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για οικιακά πλυντήρια πιάτων, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο πλυντήριο ή στα σκεύη. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για οικιακά πλυντήρια πιάτων.

Τα σύγχρονα απορρυπαντικά περιέχουν πολλές δραστικές ουσίες. Οι σημαντικότερες είναι οι εξής: Οι σημαντικότερες δραστικές ουσίες είναι:

- οι συμπλοκοποιητές που δεσμεύουν τη σκληρότητα του νερού και εμποδίζουν έτσι τις εναποθέσεις αλάτων.
- το ανθρακικό ασβέστιο που βοηθά να ξεκολλούν τα ξεραμένα υπολείμματα τροφών.
- τα ένζυμα που διαλύουν το άμυλο και τις πρωτεΐνες.
- οι λευκαντικές ουσίες σε βάση οξυγόνου που απομακρύνουν τους χρωματικούς λεκέδες (π.χ. λεκέδες από τσάι, καφέ ή σάλτσα ντομάτας).

Κυρίως συνιστώνται απορρυπαντικά με ήπια αλκαλικότητα, με ένζυμα και οξυγονούχες λευκαντικές ουσίες.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι απορρυπαντικών.

- Η δοσολογία των απορρυπαντικών σε σκόνη και σε μορφή τζελ διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των σκευών και των λεκέδων.
- Οι ταμπλέτες περιέχουν επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού για σχεδόν όλες τις πλύσεις.

Εκτός από κανονικά απορρυπαντικά υπάρχουν προϊόντα πολλαπλής δράσης.

Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν λειτουργία λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού (υποκατάστατο αλατιού).

Χρησιμοποιείτε αυτά τα απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης μόνο στην συγκεκριμένη σκληρότητα νερού παροχής που συνιστάται από τον κατασκευαστή και αναφέρεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Η απόδοση καθαρισμού και στεγνώματος αυτών των απορρυπαντικών πολλαπλής δράσης διαφέρει σε μεγάλο βαθμό.

Για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε συνηθισμένα απορρυπαντικά σε συνδυασμό με ξεχωριστή δοσολογία αλατιού και λαμπρυντικού.

 Κίνδυνος δερματικών εγκαυμάτων από απορρυπαντικά.

Τα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην επιδερμίδα, στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα και στον φάρυγγα.

Αποφύγετε την επαφή με το απορρυπαντικό.

Μην εισπνέετε απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης. Προσέχετε να μην καταπιείτε απορρυπαντικά. Σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης του απορρυπαντικού απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από τα απορρυπαντικά. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη υπολείμματα απορρυπαντικού μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Φροντίστε να μην πλησιάζουν τα παιδιά στο ανοικτό πλυντήριο πιάτων.

Γεμίζετε με απορρυπαντικό τη συσκευή λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και κλειδώνετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων με την ασφάλεια για τα παιδιά (ανάλογα με το μοντέλο).

Δοσολογία απορρυπαντικού

Στη θήκη απορρυπαντικού χωρούν στο μέγιστο 50 ml απορρυπαντικού.

Στη θήκη απορρυπαντικού, σαν οδηγός δοσολογίας χρησιμεύουν οι μαρκαρισμένοι αριθμοί: 20, 30. max. Έχοντας οριζόντια ανοιγμένη την πόρτα της συσκευής, οι αριθμοί σας δείχνουν την ποσότητα πληρότητας απορρυπαντικού σε ml και τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.


- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες δοσολογίας που υπάρχουν πάνω στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Αν δεν υποδεικνύεται διαφορετικά, τοποθετείτε μια ταμπλέτα καθαρισμού ή 20 έως 30 ml απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού ανάλογα με το βαθμό λερώματος των σκευών.

Αν τοποθετήσετε λιγότερο απορρυπαντικό από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του, υπάρχει περίπτωση τα σκεύη να μην πλυθούν σωστά.

Στο πρόγραμμα *QuickPowerWash* κάποιες ταμπλέτες καθαρισμού δεν διαλύονται πλήρως.

Απορρυπαντικό


Προσθήκη απορρυπαντικού

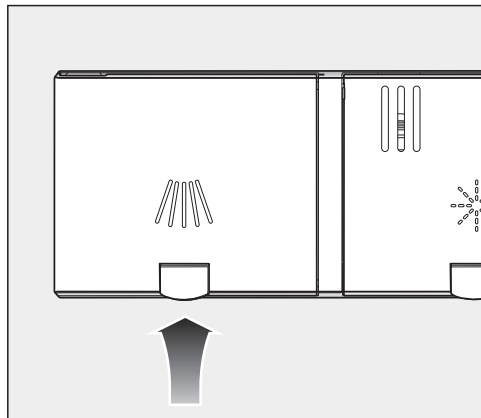

- Ανασηκώνετε το κίτρινο πλήκτρο στο καπάκι της θήκης απορρυπαντικού .

Το καπάκι ανοίγει.

Μετά από ένα πρόγραμμα ανοίγει επίσης το καπάκι.

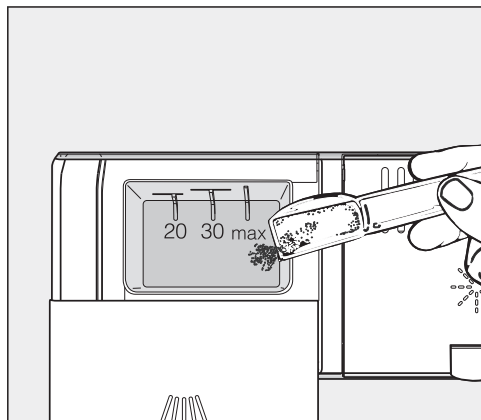


- Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.
- Κλείνετε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού, μέχρι να ασφαλίσει.

Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού δεν πρέπει να κολλήσει λόγω του απορρυπαντικού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να μην ανοίγει το καπάκι κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Μην παραγεμίζετε τη θήκη απορρυπαντικού.

- Κλείστε επίσης και τη συσκευασία απορρυπαντικού. Αλλιώς το απορρυπαντικό μπορεί να σβολιάσει.

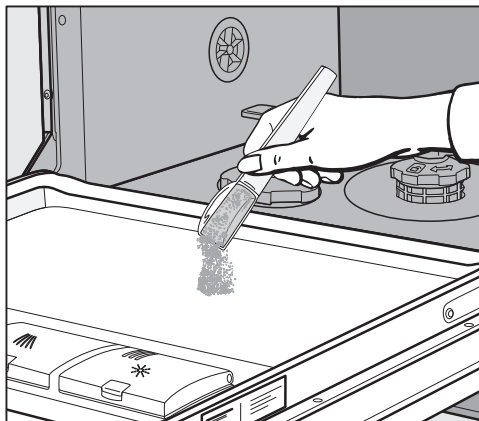

- Σε προγράμματα με πρόπλυση (βλ. κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων») μπορείτε να προσθέσετε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στην εσωτερική λαμαρίνα της πόρτας.

Ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων

- Ανοίγετε τη βρύση, αν είναι κλειστή.
- Ανοίγετε την πόρτα.
- Ελέγχετε, αν οι βραχίονες εκτόξευσης περιστρέφονται ελεύθερα.
- Πιέζετε το πλήκτρο .

Η λυχνία ελέγχου του επιλεγμένου προγράμματος ανάβει.

Επιλογή προγράμματος

Επιλέγετε το πρόγραμμα ανάλογα με το είδος των σκευών και το πόσο αυτά είναι λερωμένα.

Στο κεφάλαιο «**Πίνακας Προγραμμάτων**» περιγράφονται τα προγράμματα και οι τομείς εφαρμογής τους.

- Με το πλήκτρο επιλογής προγράμματος επιλέγετε  το επιθυμητό πρόγραμμα.

Η λυχνία ελέγχου του επιλεγμένου προγράμματος ανάβει.

Στην ένδειξη ώρας η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές προγράμματος (βλέπε κεφ. «Επιλογές προγράμματος»).

Αν έχουν επιλεγεί επιλογές προγράμματος, ενδεχομένως να ανάβουν οι αντίστοιχες λυχνίες ελέγχου.

Ένδειξη της διάρκειας προγράμματος

Πριν από την έναρξη ενός προγράμματος, εμφανίζεται στην ένδειξη ώρας η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος σε ώρες και λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής προγράμματος εμφανίζεται, με ανοιχτή πόρτα, το υπόλοιπο χρόνου που απομένει μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Η διάρκεια που εμφανίζεται στην ένδειξη, μπορεί στο ίδιο πρόγραμμα να διαφέρει κάθε φορά. Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού, του κύκλου αναγέννησης, τον αποσκληρυντή, το είδος του απορρυπαντικού, την ποσότητα των σκευών και το βαθμό στον οποίο αυτά είναι λερωμένα.

Κατά την αρχική λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου μια μέση τιμή διάρκειας που αντιστοιχεί σε σύνδεση με κρύο νερό.

Οι χρόνοι που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων», αντιστοιχούν στη χρονική διάρκεια ενός προγράμματος με κανονικό φορτίο σκευών και κανονική θερμοκρασία.

Σε κάθε πρόγραμμα που ακολουθεί, το ηλεκτρονικό σύστημα του πλυντηρίου διορθώνει τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με τη θερμοκρασία του νερού παροχής και της ποσότητας των σκευών.

Έναρξη προγράμματος

- Ξεκινάτε το πρόγραμμα, κλείνοντας την πόρτα.

 Κίνδυνος εγκαύματος λόγω καυτού νερού.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτό το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Για τον λόγο αυτόν, ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μόνο με μεγάλη προσοχή.

Τέλος προγράμματος

Στη λήξη του προγράμματος ηχούν ενδεχομένως τα ηχητικά σήματα.

Το πρόγραμμα έχει τελειώσει, όταν στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ένα 0:00

Η τουρμπίνα στεγνώματος λειτουργεί ενδεχομένως για λίγα λεπτά ακόμη μετά τη λήξη του προγράμματος.



Ζημιές λόγω υδρατμών.

Οι υδρατμοί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε ευαίσθητες άκρες πάγκων εργασίας, εάν μετά τη λήξη του προγράμματος ανοίξετε την πόρτα και η τουρμπίνα δεν συνεχίζει να λειτουργεί.

Ανοίγετε είτε μέχρι κάτω την πόρτα μετά τη λήξη του προγράμματος (σε καμιά περίπτωση δεν την αφήνετε μισάνοιχτη με κλίση) είτε την αφήνετε κλειστή, μέχρι να αφαιρέσετε τα σκεύη.

Διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματος

Το πλυντήριο πιάτων τίθεται αυτόνομα εκτός λειτουργίας 10 λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα των πλήκτρων ή τη λήξη του προγράμματος, για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο ⏻.

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ή όταν υπάρχει βλάβη, το πλυντήριο πιάτων δεν τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόνομα.

Απενεργοποίηση πλυντηρίου πιάτων

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Μπορείτε κάθε φορά να θέσετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Αν θέσετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, το πρόγραμμα διακόπτεται.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να διακόψετε ένα χρονόμετρο σε λειτουργία.

 Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.

Το νερό που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Για λόγους ασφαλείας, κλείνετε τη βρύση, αν απουσιάσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Αφαίρεση σκευών

Όταν τα σκεύη είναι καυτά, γίνονται περισσότερο εύθραυστα. Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνετε τα σκεύη μετά τη λήξη του προγράμματος μέσα στο πλυντήριο να κρυώσουν, έτσι ώστε να μπορείτε να τα πιάνετε σταθερά.

Τα σκεύη κρυώνουν γρηγορότερα, αν μετά τη λήξη του προγράμματος αφήσετε την πόρτα τελείως ανοιχτή.

- Αδειάζετε πρώτα το κάτω και μετά το πάνω κάνιστρο και στο τέλος το κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα. Έτσι, αποφεύγετε να πέσουν σταγόνες νερού από το πάνω κάνιστρο ή από το κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα στα σκεύη του κάτω κάνιστρου.

Διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα διακόπτεται, μόλις ανοίγετε την πόρτα.

Όταν κλείσετε πάλι την πόρτα, το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο που είχε διακοπεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα.



Κίνδυνος εγκαύματος λόγω ζεστού νερού.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτό το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Για τον λόγο αυτόν, ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μόνο με μεγάλη προσοχή.

Διακοπή ή αλλαγή προγράμματος

Σε περίπτωση διακοπής προγράμματος μπορούν να παραλειφθούν σημαντικά τμήματα του προγράμματος. Μπορείτε να διακόψετε νωρίτερα ένα πρόγραμμα, μόνο εντός των πρώτων λεπτών της διεξαγωγής του.

Αν ένα πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, μπορείτε να το διακόψετε ως εξής:

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Αν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα:

- Θέτετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .
- Σε περίπτωση δοσομέτρησης του απορρυπαντικού με το χέρι ελέγχετε, εάν η θήκη απορρυπαντικού είναι ακόμα κλειστή.
Εάν το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι ήδη ανοιχτό γεμίζετε εκ νέου απορρυπαντικό και κλείνετε το καπάκι.
- Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα και το ξεκινάτε, κλείνοντας την πόρτα.

Χρονόμετρο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης ενός προγράμματος. Μπορείτε να παρατείνετε την έναρξη προγράμματος από 30 λεπτά μέχρι 24 ώρες.

Σε περίπτωση παράτασης της έναρξης από 30 λεπτά έως 3 ώρες και ρυθμίζεται ο χρόνος με βηματισμό ανά 30 λεπτά και από εκεί και πάνω ρυθμίζεται ανά μία ώρα.

Σε περίπτωση δοσολόγησης απορρυπαντικού με το χέρι, μπορεί το απορρυπαντικό να σβολιάσει σε μία υγρή θήκη απορρυπαντικού και μετά να μην ξεπλένεται εντελώς.

Προσέχετε κατά τη χρήση του χρονόμετρου να είναι στεγνή η θήκη απορρυπαντικού όταν προσθέτετε απορρυπαντικό. Εφόσον απαιτείται, σκουπίζετε προηγουμένως τη θήκη απορρυπαντικού για να είναι στεγνή.

Μην χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά. Το απορρυπαντικό μπορεί να υπερχειλίσει.

 Κίνδυνος για την υγεία από το απορρυπαντικό.

Για να μην έρχονται τα παιδιά σε επαφή με το απορρυπαντικό:

Γεμίζετε απορρυπαντικό **αμέσως πριν** την έναρξη προγράμματος, πριν ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.

Ενεργοποίηση χρονόμετρου

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .
- Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
- Πιέζετε το πλήκτρο  *Χρονόμετρο*.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίστηκε τελευταία. Η λυχνία ελέγχου  *Χρονόμετρο* ανάβει σταθερά.

- Ρυθμίζετε με το πλήκτρο  την επιθυμητή ώρα, κατά την οποία το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα.

Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο , αρχίζει αυτόματη μέτρηση μέχρι 24 ώρες. Για να ξεκινήσετε πάλι τη μέτρηση από τις 0:30 ώρες, πιέζετε στη συνέχεια δύο φορές το πλήκτρο .

- Κλείνετε την πόρτα.

Μετά την ενεργοποίηση του χρονομέτρου απενεργοποιούνται όλες οι ενδείξεις μετά από μερικά λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας.

Για να ενεργοποιήσετε και πάλι για μερικά λεπτά την ένδειξη ώρας, πιέζετε το πλήκτρο .

- Ανοίγετε την πόρτα, όταν θέλετε να ελέγξετε τον χρόνο χρονομέτρου που απομένει.

Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου μέχρι την έναρξη του προγράμματος: για πάνω από 10 ώρες ανά ώρα και για κάτω από 10 ώρες ανά λεπτό.

Μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρόνου, ξεκινά αυτόματα το επιλεγμένο πρόγραμμα. Στην ένδειξη ώρας εμφανίζεται το υπόλοιπο χρόνου που απομένει και η λυχνία ελέγχου  *Χρονόμετρο* σβήνει.

Έναρξη προγράμματος, πριν λήξει ο χρόνος χρονομέτρου:

Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, ακόμη κι αν δεν έχει λήξει ακόμη ο χρόνος χρονομέτρου.

Για να γίνει αυτό ακολουθείτε τους εξής χειρισμούς:

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .
- Θέτετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .
- Επιλέγετε, αν χρειάζεται, το επιθυμητό πρόγραμμα.
- Ξεκινάτε το πρόγραμμα, κλείνοντας την πόρτα.

Οδηγός για την επιλογή προγράμματος

Σκεύη	Υπολείμματα τροφών	Χαρακτηριστικά προγράμματος
σκεύη ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες, ποτήρια και πλαστικά	συνηθισμένα, ελαφρώς ξεραμένα υπολείμματα φαγητών	Διεξαγωγή προγράμματος με προστασία ποτηριών
διάφορα είδη σκευών	όλα τα συνηθισμένα υπολείμματα τροφών	μεταβλητή διεξαγωγή προγράμματος κατευθυνόμενη από αισθητήρα
	συνηθισμένα, ελαφρώς ξεραμένα υπολείμματα φαγητών	σύντομο πρόγραμμα λιγότερο από μία ώρα
	κανονικά, συνηθισμένα, ελαφρώς ξεραμένα υπολείμματα φαγητών	διεξαγωγή προγράμματος για οικονομία σε νερό και ρεύμα
κατσαρόλες, τηγάνια, σκεύη από ανθεκτική πορσελάνη και μαχαίροπύρωνα	καμένα, πολύ κολλημένα, και ξεραμένα, αμυλούχα ή πρωτεϊνούχα ¹ υπολείμματα φαγητών	μέγιστη απόδοση καθαρισμού
χωρίς σκεύη	υπολείμματα αλατιού μετά την προσθήκη αλατιού	αφαίρεση των υπολειμμάτων αλατιού

¹ αμυλούχα υπολείμματα τροφών μπορούν να δημιουργηθούν, π.χ. από πατάτες, ζυμαρικά ή ρύζι. πρωτεϊνούχα υπολείμματα τροφών μπορούν να δημιουργηθούν από ψητό κρέας ή ψάρι.

Οδηγός για την επιλογή προγράμματος

Πρόγραμμα ²	Πρόγνωση καταναλώσεων ³
➡ Ευαίσθητα 45°C	Κατανάλωση ρεύματος Κατανάλωση νερού Διάρκεια προγράμματος
➡ Αυτόματο 45–65°C	Κατανάλωση ρεύματος Κατανάλωση νερού Διάρκεια προγράμματος
➡ QuickPowerWash 65°C	Κατανάλωση ρεύματος Κατανάλωση νερού Διάρκεια προγράμματος
➡ ECO	Κατανάλωση ρεύματος Κατανάλωση νερού Διάρκεια προγράμματος
➡ Εντατικό 75°C	Κατανάλωση ρεύματος Κατανάλωση νερού Διάρκεια προγράμματος
➡ QuickPowerWash 65°C + Express	Διάρκεια προγράμματος 13 λεπτά, χωρίς θέρμανση, αποκλειστικά για να ξεπλυθεί το αλάτι.

² Τα προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν με τις επιλογές προγραμμάτων «Express», «Εξαιρετικά καθαρά» «Πρόσθετο στέγνωμα» ή «2. Ενδιάμεσο ξέβγαλμα» (βλέπε κεφ. «Επιλογές προγραμμάτων»).

³ Οι προβλεπόμενες τιμές μπορούν να αλλάξουν μέσω των επιλεγμένων ρυθμίσεων, των επιλογών προγράμματος ή των συνθηκών χρήσης.

Επισκόπηση προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Εκτέλεση προγράμματος				
	Πρόπλυση	Καθαρισμός	Ενδιάμεσο ξέβγαλμα	Ξέβγαλμα με λαμπруντικό	Στέγνωμα
		°C		°C	
ECO ¹	-	45	✓	63	✓
Αυτόματο 45-65°C	Μεταβλητή εκτέλεση προγράμματος, προσαρμογή προγράμματος στην ποσότητα των σκευών και στα κατάλοιπα φαγητών, ελεγχόμενη μέσω αισθητήρα				
	ανάλογα με τις ανάγκες	45-65	ανάλογα με τις ανάγκες	55-70	✓
Ευαίσθητα 45°C	✓	45	✓	70	✓
QuickPowerWash 65°C	-	65	✓	65	✓
Εντατικό 75°C	✓	75	✓	70	✓

¹ Αυτό το πρόγραμμα σ' ότι αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ρεύματος και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων σκευών είναι το πιο αποτελεσματικό.

Επισκόπηση προγραμμάτων

Κατανάλωση ²				
Ηλεκτρικό ρεύμα		Νερό	Χρόνος	
Νερό κρύο 15°C kWh	Νερό ζεστό 60°C kWh	Λίτρα	Νερό κρύο 15°C ώρα:λεπτά	Νερό ζεστό 60°C ώρα:λεπτά
0,78	0,53	8,0	3:57	3:50
0,65–1,15 ^{3,4}	0,40–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	1:47–3:08	1:40–2:55
0,90	0,45	10,5	2:14	2:02
1,00	0,55	10,0	0:58	0:58
1,20	0,70	11,0	2:42	2:35

² Οι αναφερόμενες τιμές για το πρόγραμμα *ECO* υπολογίστηκαν σε τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου. Οι αναφερόμενες τιμές για τα υπόλοιπα προγράμματα υπολογίστηκαν σε συγκρίσιμες συνθήκες ελέγχου.

Στην πράξη μπορούν λόγω επιλεγμένων ρυθμίσεων, επιλογών προγράμματος ή συνθηκών χρήσης να εμφανιστούν αποκλίνουσες τιμές.

³ Ελάχιστη τιμή: Μειωμένο φορτίο με περιορισμένη βρωμιά

⁴ Μέγιστη τιμή: πλήρες φορτίο με πολύ λερωμένα σκεύη

Επιλογές προγράμματος

Express

Με την επιλογή προγράμματος  *Express* μειώνεται η διάρκεια των προγραμμάτων.

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα πλύσης, αυξάνεται η θερμοκρασία και έτσι και η κατανάλωση ενέργειας.

Η μείωση της διάρκειας προγράμματος διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Η ενεργοποίηση της επιλογής προγράμματος  *Express* έχει ενδεχομένως προτεραιότητα έναντι άλλων ενεργοποιημένων επιλογών.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα *QuickPowerWash* η επιλογή  *Express* ενεργοποιεί έναν κύκλο πλύσης αποκλειστικά για να απομακρυνθεί το αλατόνερο που ξεχείλισε κατά το γέμισμα του δοχείου αλατιού.

■ Ανοίγετε την πόρτα.

■ Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Η λυχνία ελέγχου του επιλεγμένου προγράμματος αναβοσβήνει.

■ Επιλέγετε, αν το επιθυμείτε, ένα άλλο πρόγραμμα.

■ Πιέζετε το πλήκτρο  *Express*.

Η λυχνία ελέγχου  *Express* ανάβει, όταν η επιλογή για το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμη.

■ Ξεκινάτε το πρόγραμμα, κλείνοντας την πόρτα.

Η επιλεγμένη επιλογή προγράμματος παραμένει ενεργή για το εκάστοτε πρόγραμμα, μέχρι να αλλάξετε και πάλι τη ρύθμιση (εκτός από το πρόγραμμα *ECO*).

Ηχητικά σήματα

Η λήξη του προγράμματος και ενδεχομένως βλάβες που εμφανίζονται μπορούν να σηματοδοτούνται από μια ακολουθία ήχων.

Τα ηχητικά σήματα στη λήξη του προγράμματος και ο προειδοποιητικός ήχος κατά την εμφάνιση βλάβης ηχούν τέσσερις φορές κατά διαστήματα με ένα σύντομο διάλειμμα.

Τα ηχητικά σήματα είναι εκ κατασκευής απενεργοποιημένα.

Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε, έτσι ώστε να ηχούν στη λήξη του προγράμματος. Ο προειδοποιητικός ήχος σε περίπτωση βλάβης είναι πάντα ενεργοποιημένος.

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με το πλήκτρο  σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί.
- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  και θέτετε **ταυτόχρονα** σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο . Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου .

Αν δεν συμβαίνει αυτό, ξεκινάτε ακόμη μια φορά από την αρχή.

- Πιέζετε 4 φορές το πλήκτρο επιλογής προγράμματος .

Η επάνω αριστερή ένδειξη προγράμματος αναβοσβήνει 4 φορές σύντομα κατά διαστήματα.

Η ακολουθία που αναβοσβήνει στην ένδειξη χρόνου δείχνει, αν τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα ή όχι:

- *P 1*: Τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα
- *P 0*: Τα ηχητικά σήματα είναι απενεργοποιημένα

- Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέζετε το πλήκτρο .

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αμέσως.

- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Επιλογές προγράμματος

Απενεργοποίηση ενδείξεων προσθήκης υλικών

Όταν χρησιμοποιείτε διαρκώς προϊόντα καθαρισμού πολλαπλής δράσης, και σας ενοχλούν οι ενδείξεις προσθήκης υλικών για αλάτι και λαμπруντικό, μπορείτε να ακυρώσετε και τις δύο ενδείξεις μαζί.

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με το πλήκτρο  σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί.
- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  και θέτετε **ταυτόχρονα** σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο . Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου .

Αν δεν συμβαίνει αυτό, ξεκινάτε ακόμη μια φορά από την αρχή.

- Πιέζετε 9 φορές το πλήκτρο επιλογής προγράμματος .

Η επάνω αριστερή ένδειξη προγράμματος αναβοσβήνει 9 φορές σύντομα κατά διαστήματα.

Η ακολουθία που αναβοσβήνει στην ένδειξη χρόνου δείχνει, αν οι ενδείξεις προσθήκης υλικών είναι ενεργοποιημένες ή όχι:

- *P 1*: οι ενδείξεις προσθήκης υλικών είναι ενεργοποιημένες
- *P 0*: οι ενδείξεις προσθήκης υλικών είναι απενεργοποιημένες

- Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέζετε το πλήκτρο .

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αμέσως.

- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε προσθέτετε αλάτι και λαμπруντικό. Ενεργοποιείτε και πάλι τις ενδείξεις προσθήκης υλικών.

Πρόσθετη πλύση

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή την επιλογή προγράμματος, για να αυξήσετε την απόδοση καθαρισμού των προγραμμάτων.

Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής προγράμματος παρατείνεται η διάρκεια των προγραμμάτων και αυξάνονται οι θερμοκρασίες καθαρισμού. Η κατανάλωση νερού και ρεύματος μπορεί να αυξηθεί.

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με το πλήκτρο $\odot$ σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί.
- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο $\oplus$ και θέτετε **ταυτόχρονα** σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο $\odot$. Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο $\oplus$ για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου $\oplus$.

Αν δεν συμβαίνει αυτό, ξεκινάτε ακόμη μια φορά από την αρχή.

- Πιέζετε 10 φορές το πλήκτρο επιλογής προγράμματος $\vee$.

Η επάνω αριστερή ένδειξη προγράμματος αναβοσβήνει 1 φορά κανονικά κατά διαστήματα.

Η ακολουθία που αναβοσβήνει στην ένδειξη χρόνου δείχνει, αν η επιλογή προγράμματος «Εξαιρετικά καθαρά» είναι ενεργοποιημένη:

- Η επιλογή $P\ 1$: «Εξαιρετικά καθαρά» είναι ενεργοποιημένη
- Η επιλογή $P\ 0$: «Εξαιρετικά καθαρά» είναι απενεργοποιημένη

- Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέζετε το πλήκτρο $\oplus$.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αμέσως.

- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο $\odot$.

Επιλογές προγράμματος

Πρόσθετο στέγνωμα

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή την επιλογή προγράμματος για να αυξήσετε την απόδοση στεγνώματος των προγραμμάτων.

Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής προγράμματος παρατείνεται η διάρκεια των προγραμμάτων και αυξάνονται οι θερμοκρασίες λαμπρυντικού. Η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αυξηθεί.

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με το πλήκτρο $\odot$ σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί.
- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο $\oplus$ και θέτετε **ταυτόχρονα** σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο $\odot$. Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο $\oplus$ για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου $\oplus$.

Αν δεν συμβαίνει αυτό, ξεκινάτε ακόμη μια φορά από την αρχή.

- Πιέζετε 11 φορές το πλήκτρο επιλογής προγράμματος $\vee$.

Η επάνω αριστερή ένδειξη προγράμματος αναβοσβήνει 1 φορά κανονικά και 1 φορά σύντομα κατά διαστήματα.

Η ακολουθία που αναβοσβήνει στην ένδειξη χρόνου δείχνει, αν η επιλογή προγράμματος «Πρόσθετο στέγνωμα» είναι ενεργοποιημένη:

- Η επιλογή $P\ 1$: «Πρόσθετο στέγνωμα» είναι ενεργοποιημένη
- Η επιλογή $P\ 0$: «Πρόσθετο στέγνωμα» είναι απενεργοποιημένη

- Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέζετε το πλήκτρο $\oplus$.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αμέσως.

- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο $\odot$.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εκ κατασκευής ρυθμισμένες τιμές.

- Ανοίγετε την πόρτα.
- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με το πλήκτρο  σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί.
- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  και θέτετε **ταυτόχρονα** σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο . Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου .

Αν δεν συμβαίνει αυτό, ξεκινάτε ακόμη μια φορά από την αρχή.

- Πιέζετε 19 φορές το πλήκτρο επιλογής προγράμματος .

Η επάνω αριστερή ένδειξη προγράμματος αναβοσβήνει 1 φορά κανονικά και 9 φορές σύντομα κατά διαστήματα.

Η ακολουθία στην ένδειξη ώρας δείχνει, αν μια ρύθμιση παρουσιάζει αποκλίσεις από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- *P 1*: Όλες οι τιμές είναι ρυθμισμένες σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - *P 2*: Τουλάχιστον μια ρύθμιση άλλαξε.
 - Αν θέλετε να επαναφέρετε το πλυντήριο πιάτων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέζετε το πλήκτρο .
- Η ρύθμιση αποθηκεύεται αμέσως.
- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο .

Ελέγχετε τακτικά (κάθε 4-6 μήνες) τη γενική κατάσταση του πλυντηρίου πιάτων. Έτσι, προλαβαίνετε τυχόν ζημιές ή βλάβες που μπορεί να προκύψουν.

 Ζημιές εξαιτίας ακατάλληλων καθαριστικών.

Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές. Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα καθαριστικά μέσα για την εκάστοτε επιφάνεια.

Καθαρισμός κάδου

Ο καθαρισμός του κάδου γίνεται σχεδόν εξολοκλήρου αυτόματα, εφόσον χρησιμοποιείτε πάντα για τις πλύσεις τη σωστή δόση απορρυπαντικού.

Αν διαπιστώσετε, παρόλα αυτά ότι υπάρχουν κατάλοιπα από π.χ. άλατα ή λίπη, μπορείτε να τα καθαρίσετε με ένα ειδικό καθαριστικό (διαθέσιμο στο Miele Service ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα Miele). Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Αν χρησιμοποιείτε συχνά προγράμματα πλύσης με χαμηλές θερμοκρασίες (<50°C) υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων και οσμών στον κάδο. Για να καθαρίσετε τον κάδο και να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών, θα πρέπει να διεξάγετε μία φορά το μήνα το πρόγραμμα *Εντατικό 75°C*.

■ Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα στον κάδο.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας και πόρτας

Η δέσμη νερού δεν μπορεί να φτάσει στις φλάντζες της πόρτας και στα πλαϊνά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων και να καθαρίσει τα σημεία αυτά. Στα σημεία αυτά μπορεί να δημιουργηθεί μούχλα.

- Καθαρίζετε τακτικά με ένα υγρό πανί τις φλάντζες πόρτας, για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα φαγητών.
- Καθαρίζετε τυχόν υπολείμματα τροφών και ροφημάτων από τις πλευρές της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.

Καθαρισμός πίνακα χειρισμού

- Καθαρίζετε τον πίνακα χειρισμού **μόνο** με ένα νωπό πανί.

Καθαρισμός πρόσοψης της συσκευής

⚠ Ζημιές εξαιτίας της βρωμιάς.
Αν η βρωμιά παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συσκευή δεν θα είναι εύκολο να αφαιρεθεί και το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.
Αφαιρείτε τη βρωμιά καλύτερα αμέσως.

- Καθαρίζετε την πρόσοψη της συσκευής με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι και ζεστό νερό. Στεγνώστε έπειτα την πρόσοψη με ένα μαλακό πανί.
Για τον καθαρισμό μπορείτε ακόμη να

χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό, υγρό πανί από μικροΐνες, χωρίς απορρυπαντικό.

Καθαρισμός και περιποίηση

Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό:

- Καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- Καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- Διαβρωτικά καθαριστικά π.χ. σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού ή πέτρας
- Καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- Καθαριστικά ανοξειδωτων επιφανειών
- Απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
- Καθαριστικά για φούρνους
- Καθαριστικά για τζάμια
- Σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες, μεταχειρισμένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από διαβρωτικά καθαριστικά)
- Ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό και σαπούνι
- Κοφτερές μεταλλικές ξύστρες
- Σύρμα
- Συσκευές ατμοκαθαρισμού

Καθαρισμός βραχιόνων εκτόξευσης

Υπάρχει περίπτωση να έχουν κατακαθίσει υπολείμματα τροφών στα ακροφύσια και στο στήριγμα των βραχιόνων εκτόξευσης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά (περίπου κάθε 2-4 μήνες) τους βραχίονες.

Μην πλένετε χωρίς τους βραχίονες εκτόξευσης.


⚠ Ζημιές στο σύστημα ανακύκλωσης νερού από σωματίδια ρύπων. Χωρίς φίλτρα τα σωματίδια ρύπων καταλήγουν στο σύστημα ανακύκλωσης νερού και μπορεί να το φράξουν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα εκτόξευσης και χωρίς φίλτρα. Προσέχετε κατά το καθαρίσμα των φίλτρων και των βραχιόνων ψεκασμού να μην καταλήξουν χονδρά υπολείμματα στο σύστημα ανακύκλωσης νερού.

- Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων.

Αφαιρέστε το κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα (αν υπάρχει)

Αφαιρείτε πρώτα το κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα (αν υπάρχει), για να μπορείτε να αφαιρέσετε τον επάνω βραχίονα.


- Αφαιρείτε το κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα.

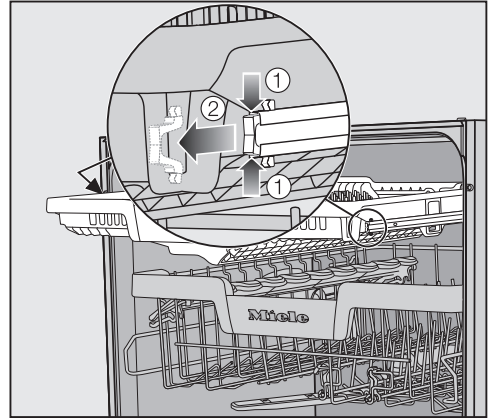

- Πιέζετε τα άγκιστρα ασφαλείας των ραγών στις δύο πλευρές του κάνιστρου για τα μαχαιροπίρουνα ① και αφαιρείτε τα άγκιστρα ασφαλείας ②.
- Αφαιρείτε τελείως το κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα.


Καθαρισμός και περιποίηση

Αφαίρεση του πάνω βραχίονα εκτόξευσης

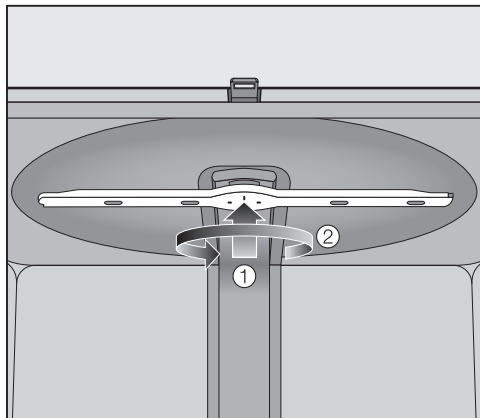

- Πιέζετε τον επάνω βραχίονα ψεκασμού προς τα πάνω ①, για να εφαρμόσει η εσωτερική οδόντωση, και μετά τον ξεβιδώνετε αριστερόστροφα ②.


Αφαίρεση του μεσαίου βραχίονα εκτόξευσης

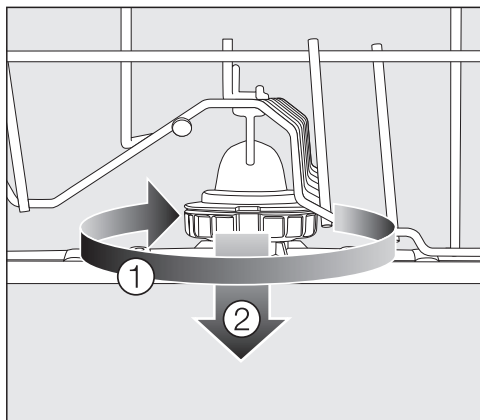

- Περιστρέψτε τον σπειρωτό σύνδεσμο του μεσαίου βραχίονα εκτόξευσης δεξιόστροφα ① και αφαιρέστε τον βραχίονα εκτόξευσης ②.


Αφαίρεση του κάτω βραχίονα ψεκασμού

- Αφαιρείτε το κάτω κάνιστρο.

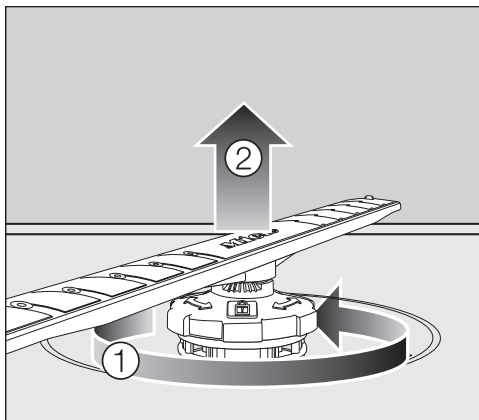

- Περιστρέψτε τον σπειρωτό σύνδεσμο του κάτω βραχίονα ψεκασμού αριστερόστροφα ① και αφαιρείτε τον βραχίονα ψεκασμού τραβώντας τον προς τα πάνω ②.


Καθαρισμός βραχιόνων εκτόξευσης

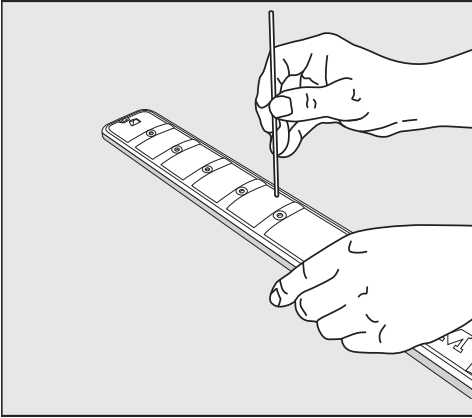

- Με ένα μυτερό αντικείμενο πιέζετε τα υπολείμματα τροφών από τα ακροφύσια προς τον βραχίονα εκτόξευσης.
- Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα εκτόξευσης κάτω από τρεχούμενο νερό.

Χρήση βραχιόνων εκτόξευσης

- Επανατοποθετείτε τον επάνω βραχίονα εκτόξευσης και τον σφίγγετε σταθερά.
- Επανατοποθετείτε τον μεσαίο βραχίονα εκτόξευσης.
- Επανατοποθετείτε τον κάτω βραχίονα εκτόξευσης και βεβαιωθείτε ότι το σετ φίλτρων εφάπτεται στον πυθμένα του κάδου.

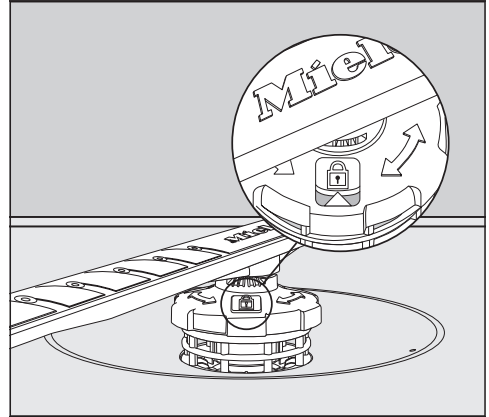

- Περιστρέφετε τον σπειρωτό σύνδεσμο του κάτω βραχίονα εκτόξευσης δεξιόστροφα, μέχρι το βέλος στο παραθυράκι επιθεώρησης να δείχνει στο σύμβολο λουκέτου.
- Ελέγχετε, αν οι βραχίονες εκτόξευσης περιστρέφονται ελεύθερα.

⚠ Ζημιές στο σύστημα ανακύκλωσης νερού από σωματίδια ρύπων. Με τον κάτω βραχίονα εκτόξευσης στερεώνεται το σετ φίλτρων. Χωρίς φίλτρα μπορεί να καταλήξουν χονδροί ρύποι στο σύστημα ανακύκλωσης νερού και να το φράξουν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα εκτόξευσης και χωρίς φίλτρα.

Τοποθετείτε το κάνιστρο για τα μαχαιροπέρουνα (αν υπάρχει)

- Σπρώχνετε πάλι το κάνιστρο για τα μαχαιροπέρουνα από μπροστά επάνω στις ράγες.
- Τοποθετείτε πάλι τα άγκιστρα ασφαλείας στις ράγες στις δύο πλευρές του κάνιστρου για τα μαχαιροπέρουνα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Έλεγχος φίλτρων στον κάδο

Το σετ φίλτρων στον πυθμένα του κάδου συγκρατεί τους χονδρούς ρύπους από το νερό πλύσης. Έτσι, οι ρύποι αυτοί δεν μπορούν να καταλήξουν στο σύστημα ανακύκλωσης νερού και από εκεί στον κάδο μέσω του βραχίονα εκτόξευσης.


⚠ Ζημιές στο σύστημα ανακύκλωσης νερού από σωματίδια ρύπων. Χωρίς φίλτρα τα σωματίδια ρύπων καταλήγουν στο σύστημα ανακύκλωσης νερού και μπορεί να το φράξουν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα εκτόξευσης και χωρίς φίλτρα. Προσέχετε κατά το καθαρίσμα των φίλτρων και των βραχιόνων ψεκασμού να μην καταλήξουν χονδρά υπολείμματα στο σύστημα ανακύκλωσης νερού.

Με την πάροδο του χρόνου τα φίλτρα μπορεί να βουλώσουν από τη συσώρευση ρύπων. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις συνθήκες στο πλαίσιο της οικιακής χρήσης.



- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του σετ φίλτρων και καθαρίζετε το σετ αν είναι απαραίτητο.

Καθαρισμός φίλτρων

- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρείτε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός βραχιόνων»).
- Προτού αφαιρέσετε το σετ φίλτρων, αφαιρέστε τους χονδρούς ρύπους, ώστε να μην καταλήξουν στο σύστημα ανακυκλοφορίας.

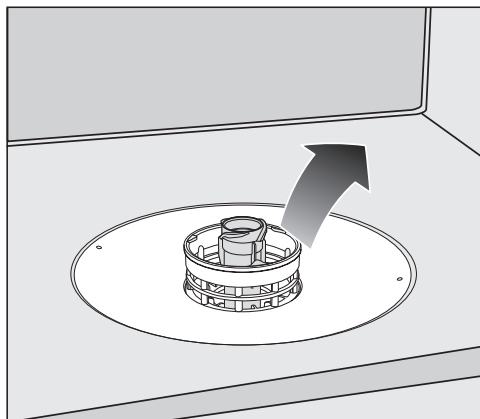

- Αφαιρέστε το σετ φίλτρων.

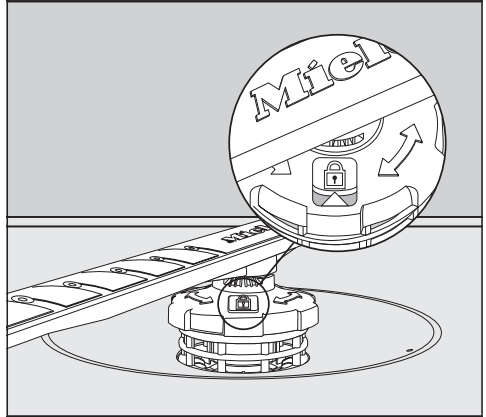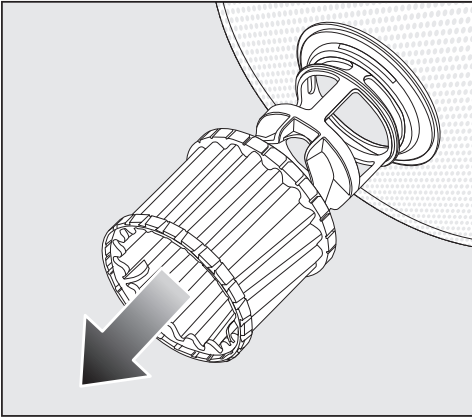

- Για τον καθαρισμό της εσωτερικής πλευράς των φίλτρων, τραβήξτε το μικροφίλτρο από τον πλαστικό δακτύλιο προς τα κάτω έξω από το σετ φίλτρων.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό.
Αν χρειαστεί, χρησιμοποιείτε βούρτσα καθαρισμού.
- Επανατοποθετήστε το μικροφίλτρο στο σετ φίλτρων.
- Τοποθετήστε το σετ φίλτρων έτσι ώστε να εφάπτεται στον πάτο του χώρου πλύσης.
- Επανατοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού με τον σπειρωτό σύνδεσμο στο σετ φίλτρων.

- Περιστρέψτε τον σπειρωτό σύνδεσμο δεξιόστροφα, μέχρι το βέλος στο παραθυράκι να δείχνει στο σύμβολο λουκέτου.

⚠ Ζημιές στο σύστημα ανακυκλοφορίας από σωματίδια ρύπων.

Με τον κάτω βραχίονα ψεκασμού στερεώνεται το σετ φίλτρων. Χωρίς φίλτρα μπορεί να καταλήξουν χονδροί ρύποι στο σύστημα ανακυκλοφορίας και να το φράξουν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα και χωρίς φίλτρα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός φίλτρου στην παροχή νερού


Για την προστασία της βαλβίδας παροχής νερού έχει τοποθετηθεί φίλτρο στη βιδωτή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα. Αν το φίλτρο είναι βρώμικο, εισέρχεται ανεπαρκής ποσότητα νερού στον κάδο.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Στο πλαστικό κέλυφος της σύνδεσης νερού υπάρχει μια ηλεκτρική βαλβίδα.

Μην βυθίζετε το κέλυφος σε υγρά.

- Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από το ηλεκτρικό δίκτυο. Απενεργοποιήστε επίσης το πλυντήριο πιάτων και βγάλτε το φως από την πρίζα.
- Κλείστε τη βρύση.
- Ξεβιδώστε τη βαλβίδα παροχής νερού.

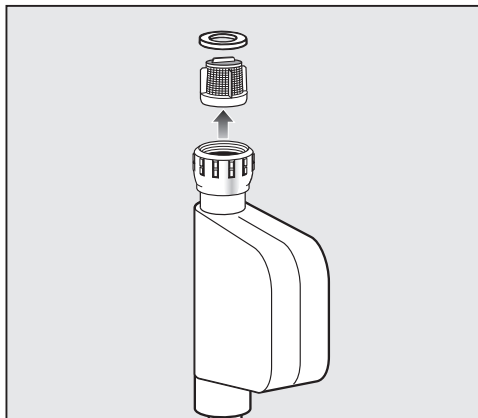

- Αφαιρέστε τη ροδέλα στεγανοποίησης από τον σπειρωτό σύνδεσμο.
- Πιάνετε τη μύτη του πλαστικού φίλτρου με ένα μυτοτσίμπιδο ή λεπτή πένσα και τραβάτε το φίλτρο προς τα έξω.
- Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Το επανατοποθετείτε, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χειρισμών.


Βιδώνετε το σπείρωμα σφιχτά στη βρύση. Ανοίξτε τη βρύση αργά. Σε περίπτωση που εξέλθει νερό, σφίγγετε πάλι τον σπειρωτό σύνδεσμο.

Το φίλτρο κατακράτησης βρωμιάς **πρέπει** απαραίτητως να τοποθετείται στη θέση του μετά τον καθαρισμό του.


Καθαρισμός αντλίας εκροής

Αν υπάρχει νερό στον κάδο, αφού έχει τελειώσει ένα πρόγραμμα, αυτό σημαίνει ότι το νερό δεν αντλήθηκε. Η αντλία εκροής ενδέχεται να είναι μπλοκαρισμένη από ξένα σώματα. Μπορείτε εύκολα να απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

- Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από το ηλεκτρικό δίκτυο. Απενεργοποιήστε επίσης το πλυντήριο πιάτων και βγάλτε το φις από την πρίζα.
- Αφαιρείτε τα φίλτρα από τον κάδο της συσκευής (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρων»).
- Με ένα μικρό δοχείο βγάλτε το νερό από τον κάδο.
- Πιέζετε την ασφάλεια του καλύμματος της αντλίας αποχέτευσης προς τα μέσα ①.
- Γέρνετε το κάλυμμα προς τα μέσα, μέχρι να μπορείτε να το βγάλετε ②.
- Ξεπλένετε το κάλυμμα κάτω από τρεχούμενο νερό και αφαιρείτε όλα τα ξένα σώματα.

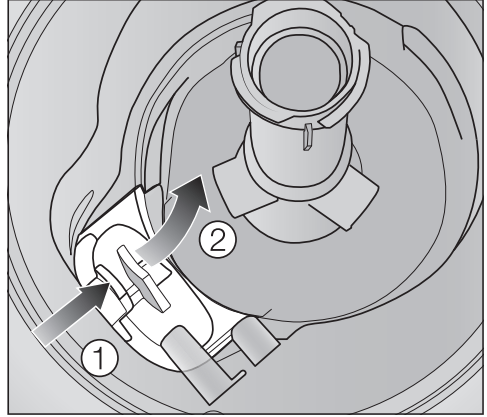

Καθαρισμός και περιποίηση

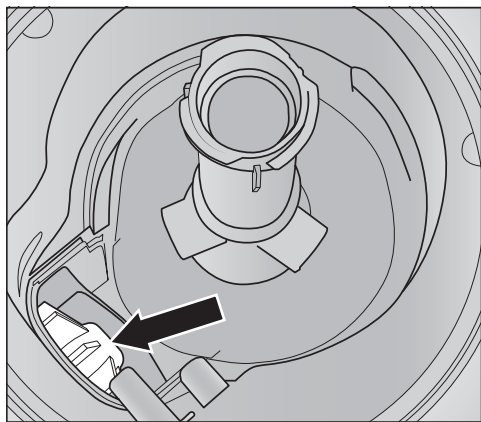

Κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται η αντλία αποχέτευσης (βέλος).

⚠ Ζημιές εξαιτίας ακατάλληλου καθαρισμού.

Τα εξαρτήματα είναι ευαίσθητα και μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τον καθαρισμό.

Καθαρίστε προσεκτικά την αντλία εκροής.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιού.

Τα θραύσματα από γυαλί δεν φαίνονται εύκολα στην αντλία αποχέτευσης.

Καθαρίστε προσεκτικά την αντλία εκροής.

- Απομακρύνετε προσεκτικά όλα τα ξένα σώματα από την αντλία αποχέτευσης. Για τον έλεγχο, περιστρέψτε με το χέρι τη φτερωτή της αντλίας αποχέτευσης. Η φτερωτή θα πρέπει να αντιστέκεται στην προσπάθεια περιστροφής.
- Τοποθετείτε πάλι το κάλυμμα κάθετα από πάνω.

Ασφαλίστε την οπωσδήποτε στη θέση της.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Παρατίθενται μόνο οι βλάβες, τις οποίες μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, εφόσον απαιτείται. Όλες οι άλλες βλάβες συνοψίζονται στο  Βλάβη FXX.

Τεχνικές βλάβες

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων δεν ξεκινά.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. ■ Πιέζετε ελαφρά την πόρτα μέχρι να πιάσει το κλείστρο.
	Το φινιρ δεν είναι στην πρίζα. ■ Τοποθετείτε το φινιρ στην πρίζα.
	Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει. ■ Ενεργοποιείτε την ασφάλεια (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας βλέπε πινακίδα τύπου). ■ Αν η ασφάλεια πέσει εκ νέου, ειδοποιείτε το Miele Service.
	Το πλυντήριο πιάτων δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο  .
Το πλήκτρο  δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται μόνο αφού πατηθεί αρκετές φορές.	Διαχείριση ενέργειας: Η πόρτα άνοιξε ή έκλεισε λίγο πριν από το πάτημα του πλήκτρου  . Έτσι τέθηκε ήδη σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων. Το ηλεκτρονικό χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα, για να είναι έτοιμο προς λειτουργία. ■ Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας. ■ Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο  .
Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων διακόπτεται.	Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει. ■ Ενεργοποιείτε την ασφάλεια (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας βλέπε πινακίδα τύπου). ■ Αν η ασφάλεια πέσει εκ νέου, ειδοποιείτε το Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μηνύματα βλάβης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ο αριθμός βλάβης FXX.	Πιθανόν να υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη. ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο . ■ Θέτετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων μετά από μερικά δευτερόλεπτα. ■ Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα. ■ Κλείνετε την πόρτα. Όταν οι λυχνίες ελέγχου αναβοσβήνουν εκ νέου, υπάρχει τεχνική βλάβη. ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων. ■ Κλείνετε τη βρύση. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.
Βλάβη F70: Επιπλέον λειτουργεί ενδεχομένως η αντλία αποχέτευσης ακόμη και με ανοιχτή πόρτα.	Αντέδρασε το σύστημα Waterproof. ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων. ■ Κλείνετε τη βρύση. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Με ανοιχτή πόρτα αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες ελέγχου της επιλογής προγραμμάτων. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ο αριθμός βλάβης F78.	Βλάβη στην αντλία ανακύκλωσης νερού. ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων. ■ Θέτετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων. ■ Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα. ■ Κλείνετε την πόρτα. Αν η βλάβη εξακολουθήσει να εμφανίζεται, υπάρχει τεχνική βλάβη. ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων. ■ Κλείνετε τη βρύση. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.

Βλάβη στην παροχή νερού

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος το πλυντήριο πιάτων σταματά να πλένει. Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Η ένδειξη  αναβοσβήνει και ανάβει εναλλάξ. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται εναλλάξ το F και το 173.	Η βρύση είναι κλειστή. ■ Ανοίγετε εντελώς τη βρύση.
Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων διακόπτεται. Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Η λυχνία ελέγχου  αναβοσβήνει. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ο αριθμός βλάβης F12 ή F13.	Πριν διορθώσετε τη βλάβη: ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο . Βλάβη στην παροχή νερού. ■ Ανοίγετε εντελώς τη βρύση και ξεκινάτε εκ νέου το πρόγραμμα. ■ Καθαρίζετε το φίλτρο στην παροχή νερού (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου στην παροχή νερού»). ■ Η πίεση της σύνδεσης νερού είναι μικρότερη από 50 kPa. Ζητάτε τη βοήθεια ενός υδραυλικού. ■ Ενδεχομένως η σύνδεση για την αποχέτευση νερού στον χώρο τοποθέτησης να βρίσκεται πολύ βαθιά και πρέπει να αερίζετε την εκροή νερού (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Αποχέτευση νερού»).
Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων διακόπτεται. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ο αριθμός βλάβης F18.	Παρουσιάστηκε τεχνική βλάβη. ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων. ■ Κλείνετε τη βρύση. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Βλάβη στην αποχέτευση νερού

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων διακόπτεται. Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Η λυχνία ελέγχου /  αναβοσβήνει. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται ο αριθμός βλάβης F11.	Πριν διορθώσετε τη βλάβη: ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων. Βλάβη στην αποχέτευση νερού. Στον κάδο πιθανόν να υπάρχει νερό. ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρων»). ■ Καθαρίζετε την αντλία αποχέτευσης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης»). ■ Ισιώνετε το σωλήνα αποχέτευσης αν έχει λυγίσει ή τοποθετείτε την έξοδο νερού σε χαμηλότερο σημείο.

Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο πιάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Οι λυχνίες ελέγχου και η ένδειξη χρόνου είναι σκοτεινές.	Το πλυντήριο πιάτων απενεργοποιείται αυτόματα, για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος. ■ Θέτετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο  .
Στη θήκη απορρυπαντικού κολλάνε μετά το ξέβγαλμα κατάλοιπα απορρυπαντικού.	Η θήκη απορρυπαντικού ήταν κατά την πλήρωση ακόμα υγρή. ■ Γεμίζετε το απορρυπαντικό μόνο σε μία στεγνή θήκη.
Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού δεν κλείνει.	Συσσωρευμένα κατάλοιπα απορρυπαντικού δεν αφήνουν το καπάκι να κλείσει. ■ Καθαρίζετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.
Μετά το τέλος του προγράμματος υπάρχει ένα στρώμα υγρασίας στην εσωτερική πλευρά της πόρτας και ίσως και στα εσωτερικά τοιχώματα.	Κανονικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος στεγνώματος. Η υγρασία εξαφανίζεται μετά από λίγο.
Μετά το τέλος του προγράμματος έχει συγκεντρωθεί νερό στον κάδο.	Πριν διορθώσετε τη βλάβη: ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
	Τα φίλτρα στον κάδο είναι βουλωμένα. ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρων»).
	Η αντλία αποχέτευσης είναι μπλοκαρισμένη. ■ Καθαρίζετε την αντλία αποχέτευσης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης»).
	Ο σωλήνας αποχέτευσης έχει λυγίσει. ■ Ισιώνετε το σωλήνα αποχέτευσης.
Δημιουργία οσμών στον κάδο	Αν χρησιμοποιείτε συχνά προγράμματα πλύσης με χαμηλές θερμοκρασίες (<50°C) υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων και οσμών στον κάδο. ■ Εκτελέστε ένα πρόγραμμα με υψηλή θερμοκρασία σε τακτική βάση. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία εναποθέσεων και οσμών.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Θόρυβοι

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ακούτε θόρυβο χτυπημάτων στον κάδο	Ο βραχίονας χτυπά σε κάποιο σκεύος. ■ Ανοίγεται προσεκτικά την πόρτα και τακτοποιείτε τα σκεύη που εμποδίζουν τους βραχίονες διαφορετικά.
Ακούτε τα σκεύη να αναταράζονται	Τα σκεύη δεν είναι τοποθετημένα σταθερά μέσα στα κάλιστα. ■ Ανοίγεται προσεκτικά την πόρτα και τακτοποιείτε τα σκεύη ώστε να είναι σταθερά.
	Κάποιο ξένο σώμα (π.χ. σπασμένο κομμάτι) βρίσκεται στην αντλία αποχέτευσης. ■ Αφαιρείτε το ξένο σώμα από την αντλία αποχέτευσης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης»).
Ακούτε θόρυβο χτυπημάτων στη βρύση	Ο θόρυβος προκαλείται πιθανόν από τον τρόπο τοποθέτησης ή την πολύ μικρή διατομή του σωλήνα νερού στο χώρο εγκατάστασης. ■ Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Απευθυνθείτε, αν θέλετε, σε έναν υδραυλικό.

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα σκεύη δεν είναι καθαρά.	Τα σκεύη δεν τοποθετήθηκαν σωστά. ■ Τηρείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων».
	Το πρόγραμμα ήταν αδύναμο. ■ Επιλέγεται ένα δυνατότερο πρόγραμμα (βλ. κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
	Κατά τη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με το χέρι δοσομετρήθηκε πολύ λίγο απορρυπαντικό. ■ Τοποθετείτε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάζετε, αν χρειάζεται, μάρκα απορρυπαντικού.
	Οι βραχίονες μπλοκάρονται από τμήματα σκευών. ■ Κάνετε έναν έλεγχο περιστροφής βραχιόνων με το χέρι και εφόσον απαιτείται, τοποθετείτε τα σκεύη διαφορετικά.
	Τα φίλτρα στον κάδο δεν είναι καθαρά ή δεν είναι σωστά τοποθετημένα. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τα ακροφύσια των βραχιόνων να είναι επίσης βουλωμένα. ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα ή τα τοποθετείτε στη σωστή θέση. ■ Καθαρίζετε, αν χρειάζεται, τα ακροφύσια των βραχιόνων (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός βραχιόνων»).
Πάνω σε ποτήρια και μαχαιροπίρουνα παραμένουν ραβδώσεις. Τα ποτήρια έχουν μια ιριδίζουσα επίστρωση. Οι επιστρώσεις αυτές καθαρίζονται.	Έχετε ρυθμίσει αυξημένη ποσότητα λαμπруντικού. ■ Μειώνετε την ποσότητα δοσομέτρησης (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Λαμπруντικό»).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα σκεύη δεν στεγνώνουν ή τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα έχουν λεκέδες.	Έχετε ρυθμίσει πολύ μικρή ποσότητα λαμπруντικού ή το δοχείο λαμπруντικού είναι άδειο. ■ Γεμίζετε με λαμπруντικό, αυξάνετε τη δοσολογία ή κατά το επόμενο γέμισμα αλλάζετε τη μάρκα λαμπруντικού (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Λαμπруντικό»).
	Αφαιρέσατε τα σκεύη πολύ νωρίς από το πλυντήριο πιάτων. ■ Αφαιρείτε τα σκεύη αργότερα από τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο «Λειτουργία», ενότητα «Αφαίρεση σκευών»).
	Η διάρκεια της φάσης στεγνώματος του επιλεγμένου προγράμματος δεν επαρκεί για τα υφιστάμενα σκεύη. ■ Επιλέγετε την επιλογή προγράμματος «Πρόσθετο στέγνωμα» (βλέπε κεφ. «Επιλογές προγράμματος», ενότητα «Πρόσθετο στέγνωμα»).
	Χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με πολλαπλή δράση, των οποίων οι επιδόσεις στεγνώματος είναι πολύ χαμηλές. ■ Αλλάζετε το απορρυπαντικό ή γεμίζετε με λαμπруντικό (βλέπε κεφ. «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Λαμπруντικό»).
Τα ποτήρια αποκτούν μια καφετιά - γαλαζωπή απόχρωση. Οι επιστρώσεις αυτές δεν καθαρίζονται.	Έχουν επικαθίσει στα ποτήρια συστατικά στοιχεία του απορρυπαντικού. ■ Αλλάζετε αμέσως μάρκα απορρυπαντικού.
Τα ποτήρια θαμπώνουν και το χρώμα τους αλloiώνεται. Οι επιστρώσεις αυτές δεν καθαρίζονται.	Τα ποτήρια αυτά δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Η επιφάνεια έχει αλλάξει. ■ Καμία διόρθωση. Αγοράζετε ποτήρια κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στα σκεύη παραμένουν υπολείμματα από τσάι ή κραγιόν.	Η θερμοκρασία του προγράμματος που επιλέξατε ήταν πολύ χαμηλή. ■ Επιλέγετε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία καθαρισμού.
	Το απορρυπαντικό δεν είχε αρκετή λευκαντική δύναμη. ■ Αλλάζετε απορρυπαντικό.
Στα πλαστικά σκεύη αλλοιώνεται το χρώμα.	Φυσικές χρωστικές π.χ. από καρότα, ντομάτες ή κέτσαπ μπορεί να αποτελούν την αιτία για αυτό. Η ποσότητα απορρυπαντικού ή η λευκαντική δράση του απορρυπαντικού ήταν πολύ χαμηλή για τις φυσικές χρωστικές. ■ Χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά»). Η αλλοίωση στα σκεύη αυτά δεν αποκαθίσταται.
Υπάρχει μια λευκή επίστρωση στα σκεύη. Τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα αποκτούν μια γαλακτερή επιφάνεια. Οι επιστρώσεις αυτές καθαρίζονται.	Έχετε ρυθμίσει πολύ μικρή ποσότητα δοσομέτρησης λαμπρυντικού. ■ Αυξάνετε τη δοσολογία (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Λαμπρυντικό»).
	Στο δοχείο αλατιού δεν έχει προστεθεί αλάτι. ■ Τοποθετείτε αλάτι (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Αποσκληρυντικό αλάτι»).
	Το καπάκι του δοχείου αλατιού δεν έχει κλείσει καλά. ■ Τοποθετείτε οριζόντια το καπάκι και το βιδώνετε σφιχτά.
	Χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα προϊόντα καθαρισμού με πολλαπλή δράση. ■ Αλλάζετε απορρυπαντικό. Χρησιμοποιείτε ενδεχομένως ταμπλέτες ή απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς πολλαπλή δράση και γεμίζετε επιπρόσθετα με αλάτι πλυντηρίου πιάτων και λαμπρυντικό.
	Ο αποσκληρυντής έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή σκληρότητας νερού. ■ Προγραμματίζετε τον αποσκληρυντή σε μεγαλύτερη σκληρότητα νερού (βλέπε κεφ. «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Αποσκληρυντής»).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Παραμένουν ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπέρουνα.	Τα μαχαιροπέρουνα δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ανοξειδωτά. ■ Καμία διόρθωση. Αγοράζετε μαχαιροπέρουνα κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.
	Μετά την τοποθέτηση του αλατιού δεν ξεκινήσατε κάποιο πρόγραμμα. Έτσι τα υπολείμματα αλατιού κατέληξαν στην κανονική διαδικασία πλύσης. ■ Μετά από κάθε προσθήκη αλατιού θέτετε βασικά σε λειτουργία άμεσα το πρόγραμμα ☺ 65°C <i>QuickPowerWash</i> με την επιλογή προγράμματος ☺ <i>Express</i> χωρίς να έχετε τοποθετήσει σκεύη στο πλυντήριο πιάτων.
	Το καπάκι του δοχείου αλατιού δεν έχει κλείσει καλά. ■ Τοποθετείτε οριζόντια το καπάκι και το βιδώνετε σφιχτά.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης


Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.


Την πινακίδα τύπου θα βρείτε στην δεξιά πλευρά της πόρτας.

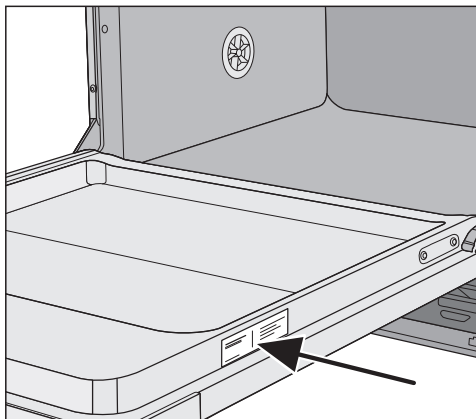

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Στον σύνδεσμο που ακολουθεί <https://eprel.ec.europa.eu/> θα βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων. Εδώ θα σας ζητηθεί να δώσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Τον τύπο συσκευής θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

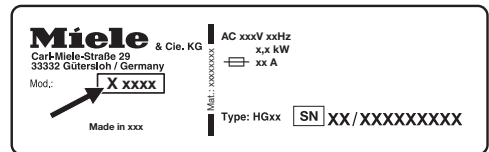

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Για τα ινστιτούτα ελέγχου

Μέσα στο φυλλάδιο «**Συγκριτικοί έλεγχοι**» υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για συγκριτικούς ελέγχους και μετρήσεις θορύβων.

Ζητήστε οπωσδήποτε το επίκαιρο φυλλάδιο μέσω e-mail στη διεύθυνση:

- testinfo@miele.de

Κατά την παραγγελία δώστε τη διεύθυνσή σας καθώς και το μοντέλο και τον αριθμό του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε πινακίδα τύπου).

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το φυλλάδιο από τον ιστότοπο της Miele.

Για αυτό το πλυντήριο πιάτων θα βρείτε απορρυπαντικά, υλικά καθαρισμού και περιποίησης καθώς και πρόσθετα εξαρτήματα.

Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα για τις συσκευές Miele.

Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε και από το online κατάστημα της Miele στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή.

Απορρυπαντικά

Με τα πλυντήρια πιάτων της Miele έχετε επιλέξει την άριστη ποιότητα και απόδοση. Για να έχετε πάντα τα βέλτιστα αποτελέσματα, σημαντικό είναι επίσης να χρησιμοποιείτε τα σωστά απορρυπαντικά. Γιατί δεν καθαρίζουν όλα τα απορρυπαντικά του εμπορίου το ίδιο καλά σε κάθε πλυντήριο πιάτων.

Γι' αυτό υπάρχουν απορρυπαντικά πιάτων της Miele ειδικά κατασκευασμένα για χρήση σε συσκευές Miele.

Ταμπλέτες πολλαπλής δράσης

- εκθαμβωτικά αποτελέσματα ακόμη και σε δύσκολη βρωμιά
- με πολλές λειτουργίες, όπως π.χ. λαμπρυντικό, αλάτι, και προστασία ποτηριών
- χωρίς φωσφορικό άλας - φιλικό προς το περιβάλλον
- δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τη συσκευασία χάρη στην υδατοδιαλυτή μεμβράνη

Απορρυπαντικό σε σκόνη

- με ενεργό οξυγόνο για καθαριότητα σε βάθος
- με ένζυμα - αποτελεσματικό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης
- με ειδική σύνθεση προστασίας ποτηριών ενάντια στη διάβρωση του γυαλιού

Λαμπρυντικό

- εκτυφλωτική λάμψη για τα ποτήρια σας
- βοηθά στο στέγνωμα των σκευών σας
- με ειδική σύνθεση προστασίας ποτηριών ενάντια στη διάβρωση του γυαλιού
- ακριβής και απλή δοσολογία χάρη στο ειδικό κλείστρο

Αποσκληρυντικό αλάτι

- προστατεύει τη συσκευή και τα σκεύη από τις εναποθέσεις αλάτων
- με εξαιρετικά χονδρούς κόκκους

Πρόσθετα εξαρτήματα

Φροντίδα συσκευής

Για τη βέλτιστη περιποίηση του πλυντηρίου πιάτων της Miele υπάρχουν προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης από τη Miele.

Καθαριστικό συσκευής

- για τη χρήση με το πρόγραμμα Καθαρισμός συσκ. χωρίς δοσομέτρηση απορρυπαντικού
- αποτελεσματικός καθαρισμός σε βάθος του πλυντηρίου πιάτων
- αφαιρεί λίπη, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από αυτά
- εγγυάται τέλεια αποτελέσματα πλύσης

Υλικό αφαίρεσης αλάτων

- αφαιρεί δύσκολες εναποθέσεις αλάτων
- απαλό και προστατευτικό μέσω φυσικού κιτρικού οξέος

Υλικό περιποίησης

- απομακρύνει οσμές, άλατα και ελαφρές εναποθέσεις
- διατηρεί την ελαστικότητα και την ικανότητα στεγανοποίησης των ελαστικών μερών

Αποσμητικό

- εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές
- φρέσκο και ευχάριστο άρωμα μοσχολέμονου και πράσινου τσαγιού
- εύκολη και άνετη στερέωση στο καλάθι μαχαιροπίρουνων
- είναι πολύ οικονομικό, διαρκεί για 60 πλύσεις

Σύστημα προστασίας διαρροών νερού Miele

Με το σύστημα αυτό και αφού γίνει η εγκατάσταση της συσκευής από ειδικευμένο τεχνίτη, η Miele εγγυάται την πλήρη προστασία από διαρροές νερού.

Παροχή νερού



Κίνδυνος για την υγεία από το νερό ξεβγάλματος.

Το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι πόσιμο!

Μην πίνετε το νερό που υπάρχει μέσα στο πλυντήριο πιάτων.



Κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από ακάθαρτο εισερχόμενο νερό.

Η ποιότητα του νερού εισροής πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό περί πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας στην οποία λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων.

Συνδέετε το πλυντήριο πιάτων στο πόσιμο νερό.

Το πλυντήριο πιάτων επιτρέπεται να συνδεθεί στο κρύο ή στο ζεστό νερό έως τους 60°C το ανώτερο.

Στην περίπτωση που η παραγωγή ζεστού νερού είναι ενεργειακά οικονομικότερη, π.χ. ηλιακή ενέργεια με αγωγό ανακυκλοφορίας, συνιστούμε τη σύνδεση ζεστού νερού. Έτσι εξοικονομείται χρόνος καθώς και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Με την επιλογή αυτή, το ξέβγαλμα σε όλα τα προγράμματα γίνεται με ζεστό νερό

Ο σωλήνας παροχής έχει μήκος περίπου 1,5 μ. Για επέκταση διατίθεται εύκαμπτος, μεταλλικός σωλήνας μήκους 1,5 m (πίεση ελέγχου 14.000 kPa/140 bar) από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Εγκατάσταση

Για τη σύνδεση απαιτείται στραγγαλιστική βαλβίδα με σπείρωμα σύνδεσης $\frac{3}{4}$ ". Αν δεν υπάρχει η βαλβίδα αυτή, θα πρέπει η σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων στην παροχή νερού να γίνει μόνο από έναν εγκεκριμένο υδραυλικό.

Δεν απαιτείται η τοποθέτηση προστατευτικού μηχανισμού αντεπιστροφής. Η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων κατά DIN.

Η πίεση της σύνδεσης νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 1.000 kPa. Αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι υψηλότερη, πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

⚠ Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.


Το σημείο σύνδεσης υπόκειται στην πίεση της παροχής νερού και το νερό που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Γι' αυτό ελέγχετε τη στεγανότητα της σύνδεσης, ανοίγοντας σιγά σιγά τη βάνα. Αν χρειάζεται, διορθώστε την έδραση της στεγανοποίησης και το σπείρωμα σύνδεσης.

⚠ Ζημιές εξαιτίας υπερπίεσης.

Μια βραχυπρόθεσμη αύξηση της πίεσης νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του πλυντηρίου πιάτων.

Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο εφόσον είναι συνδεδεμένο σε πλήρως εξεαρωμένο δίκτυο σωληνώσεων.

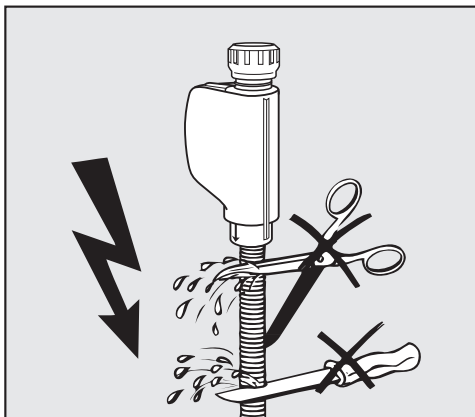

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής υπάρχουν μέρη που διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν επιτρέπεται να κόψετε ή να χαράξετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής (βλέπε εικόνα).

Εκροή νερού

Στο σύστημα αποχέτευσης του πλυντηρίου πιάτων υπάρχει μια βαλβίδα αντεπιστροφής, ώστε να μην επιστρέφει στη συσκευή βρώμικο νερό μέσω του σωλήνα αποχέτευσης.

Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει έναν εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης μήκους περ. 1,5 m (διατομή: 22 mm).

Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να επιμηκυνθεί με ένα συνδετικό τεμάχιο και έναν ακόμα εύκαμπτο σωλήνα. Το μήκος του σωλήνα αποχέτευσης επιτρέπεται να είναι έως 4 m και το ύψος αντλίας έως 1 m κατά μέγιστο.

Για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στο κτιριακό σύστημα αποχέτευσης χρησιμοποιήστε το κολάρο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (βλέπε σχέδιο τοποθέτησης).

Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να τοποθετηθεί είτε δεξιά είτε αριστερά.

Το συνδετικό στόμιο στην κτιριακή εγκατάσταση για τον σωλήνα αποχέτευσης μπορεί να προσαρμοστεί στη διάμετρο διαφόρων εύκαμπτων σωλήνων. Αν το στόμιο σύνδεσης μπαίνει πολύ μέσα στον σωλήνα αποχέτευσης, πρέπει να το κοντύνετε. Διαφορετικά, ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να βουλώσει.

Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να κοπεί για να μειωθεί το μήκος του.

Τοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης χωρίς τσακίσεις, χωρίς πίεση και χωρίς τάσεις.

 Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.

Το νερό που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ζημιές.


Βεβαιωθείτε μετά την αρχική λειτουργία ότι η αποχέτευση νερού είναι στεγανή.

Εγκατάσταση

Εξαερισμός αποχέτευσης νερού

Αν η σύνδεση για την εκροή του νερού στον χώρο εγκατάστασης βρίσκεται χαμηλότερα από τις πλαϊνές ράγες κύλισης του κάτω κανίστρου στην πόρτα, τότε το σύστημα εκροής νερού χρειάζεται εξαερισμό. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος, να τρέχει νερό έξω από τον κάδο του πλυντηρίου πιάτων κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος λόγω αναρρόφησης.

- Ανοίγετε εντελώς την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.

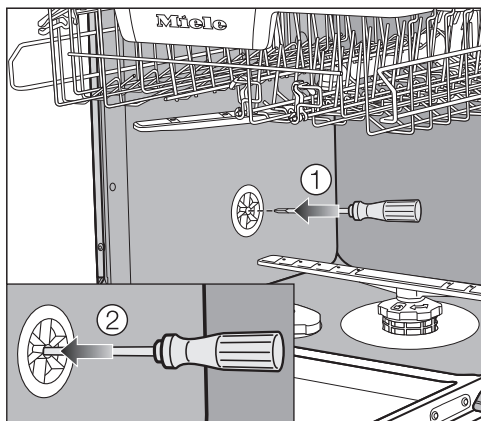

- Αφαιρείτε το κάτω κανίστρο.
- Εισάγετε ένα κατσαβίδι στο μεσαίο άνοιγμα της βαλβίδας εξαερισμού στο αριστερό τοίχωμα του κάδου ①.
- Πιέζετε περαιτέρω το κατσαβίδι στο άνοιγμα και διαπερνάτε τη μεμβράνη που βρίσκεται από πίσω ②.

Το άνοιγμα εξαερισμού της αποχέτευσης νερού είναι τώρα ανοιχτό.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το πλυντήριο πιάτων παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε πάντα ελεύθερη πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει ένα σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο.



Κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση.

Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με πολύπριζα και μπαλαντζές μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντζές.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) του τύπου  στον σχετικό ηλεκτρικό πίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων.

Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι φθαρμένο, επιτρέπεται να το αντικαταστήσετε μόνο με ειδικό καλώδιο σύνδεσης του ίδιου τύπου (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια δίνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα στοιχεία της ηλεκτρικής σύνδεσης επί τόπου.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

Το πλυντήριο πιάτων δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε αυτόνομους μετατροπείς που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόνομη παροχή ρεύματος, π.χ. τροφοδοσία ηλιακής ενέργειας. Διαφορετικά, κατά την ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται λόγω τάσεων αιχμής να διακοπεί η λειτουργία της για λόγους ασφαλείας. Το ηλεκτρονικό ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος	80,5 cm (με δυνατότητα ρύθμισης +6,5 cm)
Ύψος εσοχής εντοιχισμού	από 80,5 cm (+6,5 cm) και άνω
Πλάτος	44,8 cm
Πλάτος εσοχής εντοιχισμού	45 cm
Βάθος	57 cm
Βάρος	έως 44 kg
Τάση	βλ. πινακίδα τύπου
Τιμή σύνδεσης	βλ. πινακίδα τύπου
Ασφάλεια	βλ. πινακίδα τύπου
Σήματα πιστοποίησης	βλ. πινακίδα τύπου
Πίεση ροής νερού	50-1.000 kPa (0,5-10 bar)
Σύνδεση ζεστού νερού	έως 60°C
Ύψος άντλησης	έως 1 m
Μήκος απάντλησης	έως 4 m
Καλώδιο σύνδεσης	περ. 1,7 m
Χωρητικότητα	9 σερβίτσια

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ψατισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

G 5481

el-GR

M.-Nr. 11 522 370 / 02