

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές εστίες



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.
Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας.....	4
Προστασία περιβάλλοντος	17
Επισκόπηση	18
Εστίες	18
KM 7200 FR	18
KM 7201 FR	19
KM 7210 FR	20
KM 7262 FR	21
Όργανα χειρισμού και ενδείξεων	22
Χαρακτηριστικά εστιών.....	24
Αρχική λειτουργία	27
Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά	27
Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά.....	27
Ανάλυση της λειτουργίας	28
Θόρυβοι.....	28
Σύστημα διαχείρισης ισχύος	29
Σκευή μαγειρέματος	30
Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ρεύματος	32
Επίπεδα ρύθμισης	33
Χειρισμός	34
Αρχές χειρισμού	34
Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.....	35
Για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα ισχύος	35
Αλλαγή βαθμίδας ισχύος.....	35
Για να διακόψετε τη λειτουργία μιας εστίας	35
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	36
Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος - επέκταση ρύθμισης.....	36
Αυτόματη προθέρμανση	37
Booster	38
Διατήρηση θερμοκρασίας	39
Χρονόμετρο	40
Χρονόμετρο	40
Απενεργοποίηση ασφαλείας	41
Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου	42
Πρόσθετες λειτουργίες	43
Λειτουργία Stop and Go	43

Πίνακας περιεχομένων

Ανάκληση.....	43
Λειτουργία Demo	44
Εμφάνιση στοιχείων εστίας.....	44
Συστήματα ασφάλειας	45
Κλειδωμα λειτουργίας/Κλειδωμα συσκευής	45
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής.....	46
Προστασία από υπερθέρμανση	47
Προγραμματισμός	48
Στοιχεία για τα ινστιτούτα ελέγχου	51
Καθαρισμός και περιποίηση	52
Τι πρέπει να κάνετε, όταν...	55
Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης.....	55
Απρόβλεπτη συμπεριφορά	57
Ανεπαρκές αποτέλεσμα	57
Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες.....	58
Πρόσθετα εξαρτήματα	59
Service	60
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	60
Πινακίδα τύπου.....	60
Εγγύηση	60
Εγκατάσταση	61
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό	61
Αποστάσεις ασφαλείας	62
Υποδείξεις για τον εντοιχισμό.....	66
Διαστάσεις εντοιχισμού.....	67
KM 7200 FR	67
KM 7201 FR	68
KM 7210 FR	69
KM 7262 FR	70
Εντοιχισμός.....	71
Ηλεκτρική σύνδεση.....	72
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος	75

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η εστία ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για τον χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία την εστία. Σε αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη στην εστία.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση της εστίας καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για την παρασκευή και το ζέσταμα φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Υποδείξεις ασφαλείας

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από την εστία παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτήν, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Η συσκευή, κατά τη λειτουργία της, είναι καυτή και παραμένει έτσι για λίγο χρόνο μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Κρατάτε λοιπόν τα παιδιά μακριά από τη συσκευή, μέχρι να κρυώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που βρίσκονται πάνω ή πίσω από την εστία αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αναρριχηθούν τα παιδιά στη συσκευή.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Τοποθετείτε τις λαβές από κατσαρόλες και τηγάνια στο πλάι πάνω από την επιφάνεια εργασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να κατεβάσουν τα σκεύη από τις εστίες και να καούν.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

► Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας, για να μην μπορούν τα παιδιά να θέσουν τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς την επιτήρησή σας. Όταν χρησιμοποιείτε την εστία, ενεργοποιείτε το κλείδωμα συσκευής, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να αλλάξουν τις (επιλεγμένες) ρυθμίσεις.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

▶ Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

▶ Τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μην συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

- ▶ Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία της.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Αν αγγίξετε συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και αν κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή είναι επικίνδυνο για σας και μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.
Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με τέτοια ανταλλακτικά.
- ▶ Η εστία δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με σύστημα τηλεχειρισμού.
- ▶ Η εστία πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση» ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- ▶ Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ηλεκτρολόγο με ένα ειδικό αντίστοιχο καλώδιο (βλέπε κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή εντελώς από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό γίνεται τότε μόνο όταν:
 - κλείσετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώσετε και αφαιρέσετε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάλετε το φις (αν υπάρχει) από την πρίζα. Για να γίνει αυτό μην τραβάτε το καλώδιο, αλλά το φις.
- ▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν παρουσιαστεί κάποιο ράγισμα, άνοιγμα ή ρωγμή στην κεραμική επιφάνεια των εστιών, δεν τις θέτετε σε λειτουργία ή διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία τους. Βγάζετε το φις της εστίας από την πρίζα. Επικοινωνείτε με το Miele Service.
- ▶ Αν η εστία έχει τοποθετηθεί πίσω από ξύλινη πρόσοψη (π.χ. μια πόρτα), μην την κλείνετε ποτέ, όταν τη χρησιμοποιείτε. Πίσω από την κλειστή πρόσοψη συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Έτσι μπορεί να πάθουν ζημιά η εστία, το ντουλάπι εντοιχισμού και το δάπεδο. Κλείνετε την ξύλινη πρόσοψη τότε μόνο, όταν οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας έχουν σβήσει.

Σωστή χρήση

- ▶ Η συσκευή, όταν λειτουργεί, είναι καυτή και παραμένει έτσι για λίγο χρόνο μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Μόνο όταν σβήσει η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας, δεν υπάρχει πια κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Λάδια και λίπη μπορεί να πάρουν φωτιά αν υπερθερμανθούν. Έχετε πάντα υπό την προσοχή σας την εστία, όταν μαγειρεύετε με λάδια ή λίπη. Μη σβήσετε ποτέ με νερό τη φωτιά που προκλήθηκε από λάδι ή λίπος. Θέτετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή. Σβήνετε προσεκτικά τις φλόγες με ένα καπάκι ή με ένα ειδικό πανί που σβήνει τη φωτιά.
- ▶ Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία! Να επιβλέπετε διαρκώς σύντομες διαδικασίες μαγειρέματος και ψησίματος.
- ▶ Οι φλόγες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στα φίλτρα λίπους ενός απορροφητήρα. Μη δοκιμάσετε ποτέ μια διαδικασία φλαμπέ κάτω από έναν απορροφητήρα.
- ▶ Όταν θερμαίνονται σπρέι, εύφλεκτα υγρά ή αντικείμενα, μπορούν να πιάσουν φωτιά. Για τον λόγο αυτόν μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη συσκευή. Αν υπάρχει ενδεχομένως συρτάρι με θήκες για μαχαιροπίρουνα θα πρέπει αυτό να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.
- ▶ Μην θερμαίνετε ποτέ άδεια σκεύη.
- ▶ Στα κλειστά μεταλλικά κουτιά κατά την κονσερβοποίηση και το ζέσταμα δημιουργείται υπερπίεση, εξαιτίας της οποίας μπορεί να εκραγούν. Μη χρησιμοποιείτε την εστία για κονσερβοποίηση και ζέσταμα μεταλλικών κουτιών.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Όταν η εστία καλύπτεται, υπάρχει κίνδυνος αν την θέσετε κατά λάθος σε λειτουργία ή αν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, το υλικό του καλύμματος να πιάσει φωτιά, να λιώσει ή να σπάσει. Μην καλύπτετε ποτέ την εστία, π.χ. με κάποιο κάλυμμα, με πετσέτα ή με προστατευτική μεμβράνη κουζινών.
- ▶ Αν είναι αναμμένες οι εστίες ή τις ανάψετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, υπάρχει κίνδυνος, τα μεταλλικά αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στην εστία να υπερθερμανθούν. Άλλα αντικείμενα ανάλογα με το υλικό τους μπορεί να αρχίσουν να λειώνουν και να καίγονται. Τα υγρά καπάκια σκευών μπορεί να κολλήσουν. Μη χρησιμοποιείτε την εστία σαν βοηθητική επιφάνεια για να ακουμπάτε διάφορα αντικείμενα. Διακόπτετε τη λειτουργία των εστιών πάντα μετά τη χρήση!
- ▶ Υπάρχει κίνδυνος να καείτε από την καυτή εστία. Φοράτε πάντα μονωτικά γάντια ή χρησιμοποιείτε πάνινες πιάστρες σε όλη τη διάρκεια που μαγειρεύετε στις εστίες. Προσέχετε, ώστε οι πιάστρες να μην είναι υγρές. Τα υγρά ή νωπά υφάσματα μεταδίδουν τη θερμότητα καλύτερα και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα μέσω ατμού.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε μια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στην εστία, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής που θα συνδέσετε (π.χ. μίξερ χειρός), να μην αγγίζει τις καυτές επιφάνειες της εστίας. Η μόνωση του καλωδίου θα μπορούσε έτσι να πάθει ζημιά.
- ▶ Το αλάτι, η ζάχαρη ή οι διάφοροι κόκκοι από το καθάρισμα των λαχανικών μπορεί να δημιουργήσουν γρατσουνιές στις εστίες, όταν βρίσκονται κάτω από τη βάση του σκεύους. Προσέχετε, ώστε το κεραμικό γυαλί και η βάση του σκεύους να είναι καθαρά, πριν τοποθετήσετε τα σκεύη στις εστίες.
- ▶ Αντικείμενα που μπορεί να πέσουν πάνω στην κεραμική επιφάνεια (ακόμη και ελαφρά αντικείμενα, όπως αλατιέρα) μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές ή ανοίγματα στην κεραμική επιφάνεια. Προσέχετε να μην πέσουν αντικείμενα πάνω στην κεραμική επιφάνεια.

- ▶ Καυτά αντικείμενα επάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις μπορεί να καταστρέψουν το ηλεκτρονικό που βρίσκεται από κάτω. Μην τοποθετείτε ποτέ καυτές κατσαρόλες ή τηγάνια επάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις.
- ▶ Αν πέσει ζάχαρη σε στερεά ή υγρή μορφή καθώς και πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στην καυτή εστία και λιώσουν, καταστρέφουν την κεραμική επιφάνεια, όταν κρυώσουν. Θέτετε τη συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και αφαιρείτε άμεσα και εντελώς αυτά τα υλικά από την εστία με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών. Για να γίνει αυτό φορέστε μονωτικά γάντια. Καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες, μόλις αυτή κρυώσει.
- ▶ Από την υπερθέρμανση των άδειων σκευών μπορεί να προκληθούν βλάβες στο κεραμικό γυαλί. Μην απομακρύνετε από τις εστίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους!
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κατσαρόλες ή τηγάνια που η βάση τους δεν είναι λεία ή έχει γραμμικά σχέδια. Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
- ▶ Σηκώνετε τα σκεύη, για να τα τοποθετήσετε στις εστίες. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατσουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια των εστιών.
- ▶ Λόγω της υψηλής ταχύτητας με την οποία θερμαίνονται οι επαγωγικές εστίες μπορεί κάτω από ακατάλληλες συνθήκες να φθάσει μέσα σε σύντομο χρόνο η βάση τους σκεύους τη θερμοκρασία ανάφλεξης λαδιού ή λίπους. Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- ▶ Θερμαίνετε λάδια και λίπη για 1 λεπτό το ανώτερο και μη χρησιμοποιείτε ποτέ γι' αυτόν τον σκοπό τη λειτουργία Booster.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Πληροφορία για άτομα με βηματοδότη: Λάβετε υπόψη ότι δίπλα στις ενεργοποιημένες επαγωγικές εστίες δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι σχεδόν απίθανο να επηρεάσει έναν βηματοδότη. Αν όμως έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του βηματοδότη ή στο γιατρό σας.
- ▶ Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της εστίας που έχει τεθεί σε λειτουργία μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία μαγνητικών αντικειμένων. Πιστωτικές κάρτες, αποθηκευτικά μέσα, αριθμομηχανές κ.λπ. δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στις εστίες, όταν αυτές είναι σε λειτουργία.
- ▶ Τα μεταλλικά αντικείμενα που φυλάσσονται σε συρτάρι κάτω από την εστία μπορεί να ζεσταθούν υπερβολικά, αν η συσκευή λειτουργεί εντατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ▶ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τουρμπίνα ψύξης. Αν υπάρχει συρτάρι κάτω από την εντοιχισμένη εστία, φροντίστε να υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και στο κάτω μέρος της εστίας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής παροχή κρύου αέρα για την εστία.
- ▶ Αν κάτω από την εντοιχισμένη εστία υπάρχει συρτάρι, μην φυλάσσετε σε αυτό αιχμηρά ή μικρά αντικείμενα, χαρτιά, χαρτοπετσέτες κτλ. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εισχωρήσουν στις σχισμές αερισμού του περιβλήματος ή μπορεί να αναρροφηθούν μέσω αυτών και κατά συνέπεια να προκαλέσουν ζημιά στην τουρμπίνα αέρα ψύξης ή δυσλειτουργία στο σύστημα ψύξης.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση σε μια εστία ή σε μια εστία με ζώνη ψησίματος 2 σκεύη ταυτόχρονα.
- ▶ Όταν το σκεύος ακουμπά μόνο εν μέρει στην εστία ή την εστία με ζώνη ψησίματος, οι χειρολαβές πιθανόν να γίνουν πολύ καυτές. Τοποθετείτε τα σκεύη πάντα στο κέντρο της εστίας ή της εστίας με ζώνη ψησίματος.

- ▶ Αν χρησιμοποιείτε μια επαγωγική πλάκα προσαρμογέα για μαγειρικά σκεύη, οι επαγωγικές γεννήτριες ενδέχεται να υποστούν βλάβη ή ακόμη και να καταστραφούν. Μην χρησιμοποιείτε επαγωγικές πλάκες προσαρμογέα.

Υποδείξεις ασφαλείας

Καθαρισμός και περιποίηση

- ▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Αν οι εστίες είναι εντοιχισμένες πάνω από φούρνο ή κουζίνα πυρόλυσης, δεν επιτρέπεται να τις θέσετε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του προγράμματος πυρόλυσης, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης των εστιών (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο).
- ▶ Η Miele σας παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της εστίας σας.

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.




Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Επισκόπηση


Εστίες

KM 7200 FR

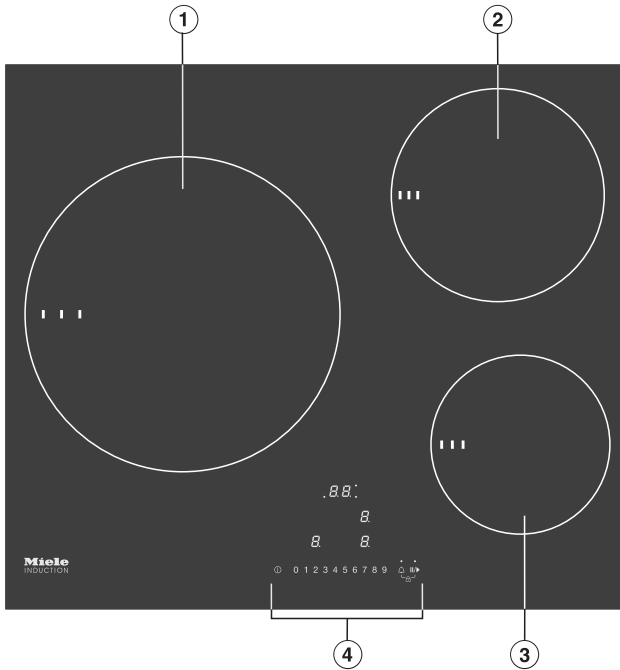

- ① Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ② Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ③ Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ④ Όργανα χειρισμού και ενδείξεων


KM 7201 FR

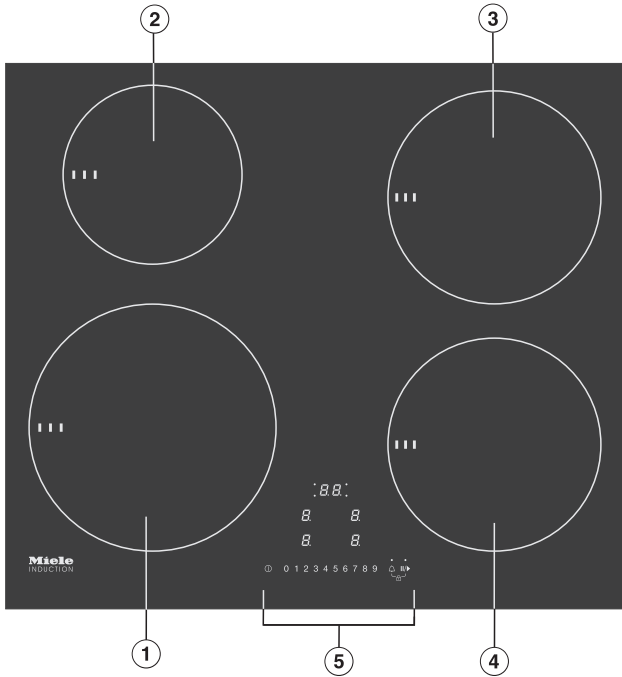

- ① Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ② Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ③ Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ④ Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ⑤ Όργανα χειρισμού και ενδείξεων


Επισκόπηση

KM 7210 FR

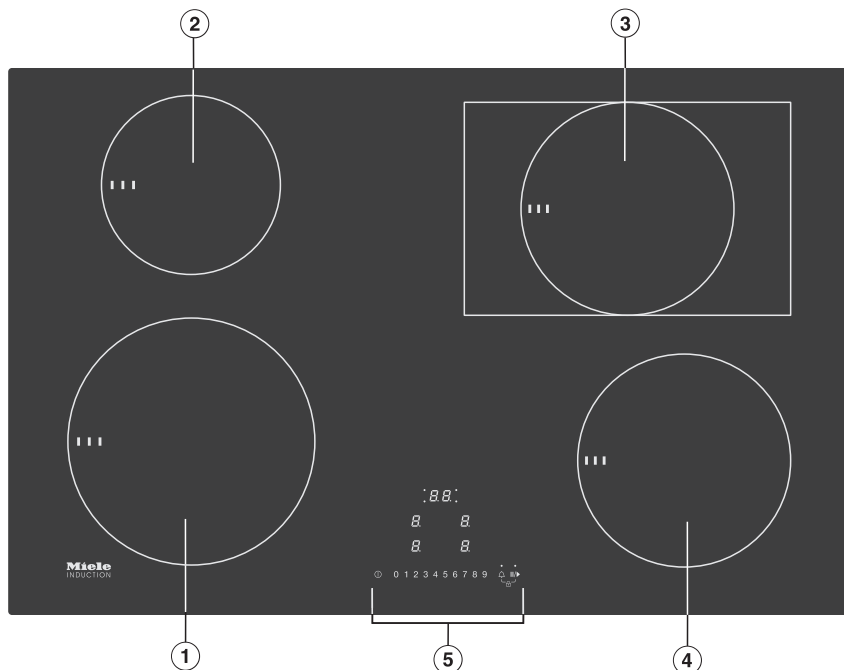

- ① Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ② Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ③ Εστία με ζώνη ψησίματος με λειτουργία διπλού Booster
- ④ Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ⑤ Όργανα χειρισμού και ενδείξεων


KM 7262 FR

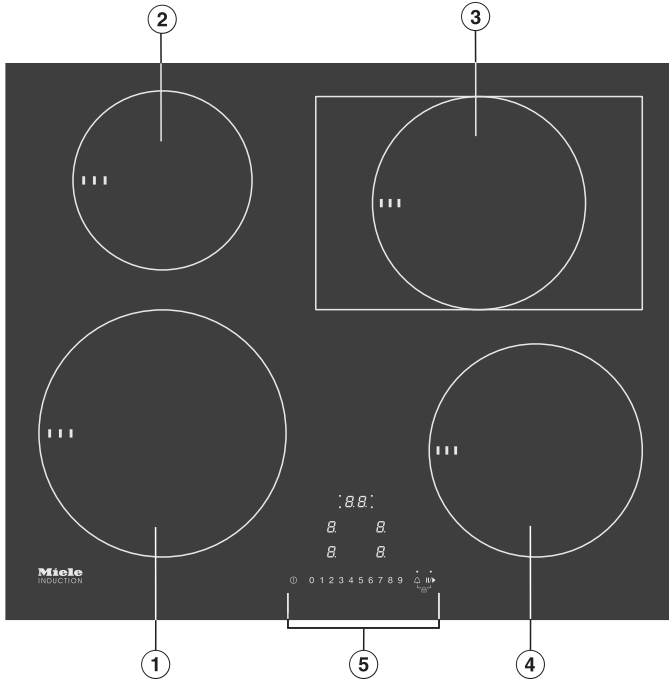

- ① Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ② Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ③ Εστία με ζώνη ψησίματος με λειτουργία διπλού Booster
- ④ Ζώνη μαγειρέματος με λειτουργία TwinBooster
- ⑤ Όργανα χειρισμού και ενδείξεων

Επισκόπηση

Όργανα χειρισμού και ενδείξεων

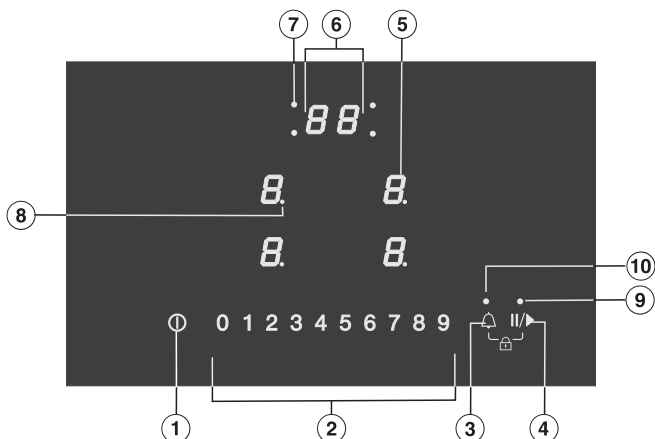

Πλήκτρα αφής

- ① Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εστίας
- ② Αριθμητική κλίμακα
Για ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος
– Για ρύθμιση χρόνων
- ③ Χρονόμετρο
– ON/OFF
– Αλλαγή μεταξύ των λειτουργιών του χρονομέτρου
– Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
- ④ Λειτουργία Stop and Go
Για έναρξη/διακοπή μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε εξέλιξη
- ⑤ Επιλογή και ένδειξη ζώνης μαγειρέματος

<i>8</i>	Ζώνη μαγειρέματος έτοιμη προς χρήση
<i>1 έως 9</i>	Βαθμίδα ισχύος
<i>Ξ</i>	Υπολειπόμενη θερμότητα
<i>Η</i>	Αυτόματη προθέρμανση
<i>υ</i>	Το μαγειρικό σκεύος λείπει ή δεν είναι κατάλληλο
<i>,</i>	Βαθμίδα TwinBooster 1
<i>,,</i>	Βαθμίδα TwinBooster 2
<i>h</i>	Διατήρηση θερμότητας

Ενδείξεις/ενδεικτικές λυχνίες

⑥ Ένδειξη χρονομέτρου

00 έως *99* Χρόνος σε λεπτά

LL Το κλείδωμα συστήματος/κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο

dE Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.

⑦ Απενεργοποίηση ασφαλείας αντιστοίχισης ζωνών μαγειρέματος

Η απενεργοποίηση ασφαλείας για τις ζώνες μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη

⑧ Βαθμίδα ισχύος – εκτεταμένο εύρος ρύθμισης

⑨ Stop&Go

Η λειτουργία Stop&Go είναι ενεργοποιημένη.

⑩ Χρονόμετρο

Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά εστιών

KM 7200 FR				
Ζώνη μαγειρέματος	Ø σε cm ¹	Μέγιστη ισχύς σε Watt στα 230 V ²		Συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος ³
①	14-28	κανονική	2.600	② και ③
		TwinBooster, βαθμίδα 1	3.300	
		TwinBooster, βαθμίδα 2	5.500	
②	14-19	κανονική	1.850	①
		TwinBooster, βαθμίδα 1	2.500	
		TwinBooster, βαθμίδα 2	3.000	
③	10-16	κανονική	1.400	①
		TwinBooster, βαθμίδα 1	1.700	
		TwinBooster, βαθμίδα 2	2.200	
		Συνολικά	7.300	

¹ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικά σκεύη με οποιαδήποτε διάμετρο εντός του εύρους των αναφερόμενων διαστάσεων.

² Η αναφερόμενη ισχύς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό του μαγειρικού σκεύους.

³ Η ζώνη μαγειρέματος συνδέεται με τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος ηλεκτρικά, ώστε η ισχύς να μπορεί να αυξηθεί, βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Σύστημα διαχείρισης ισχύος».

KM 7201 FR				
Ζώνη μαγειρέματος	Ø σε cm ¹	Μέγιστη ισχύς σε Watt στα 230 V ²		Συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος ³
①	16-22	κανονική	2.300	②
		TwinBooster, βαθμίδα 1	3.000	
		TwinBooster, βαθμίδα 2	3.650	
②	10-16	κανονική	1.400	①
		TwinBooster, βαθμίδα 1	1.700	
		TwinBooster, βαθμίδα 2	2.200	
③	14-19	κανονική	1.850	④
		TwinBooster, βαθμίδα 1	2.500	
		TwinBooster, βαθμίδα 2	3.000	
④	14-19	κανονική	1.850	③
		TwinBooster, βαθμίδα 1	2.500	
		TwinBooster, βαθμίδα 2	3.000	
		Συνολικά	7.300	

¹ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικά σκεύη με οποιαδήποτε διάμετρο εντός του εύρους των αναφερόμενων διαστάσεων.

² Η αναφερόμενη ισχύς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό του μαγειρικού σκεύους.

³ Η ζώνη μαγειρέματος συνδέεται με τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος ηλεκτρικά, ώστε η ισχύς να μπορεί να αυξηθεί, βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Σύστημα διαχείρισης ισχύος».

Επισκόπηση

KM 7210 FR, KM 7262 FR					
Ζώνη μαγειρέματος	Μέγεθος σε cm		Μέγιστη ισχύς σε Watt στα 230 V ³		Συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος ⁴
	∅ ¹	□ ²			
①	16-22	–	κανονική TwinBooster, βαθμίδα 1 TwinBooster, βαθμίδα 2	2.300 3.000 3.650	②
②	10-16	–	κανονική TwinBooster, βαθμίδα 1 TwinBooster, βαθμίδα 2	1.400 1.700 2.200	①
③	14-19	–	κανονική TwinBooster, βαθμίδα 1 TwinBooster, βαθμίδα 2	1.850 2.500 3.000	④
	–	19 x 29	κανονική TwinBooster, βαθμίδα 1 TwinBooster, βαθμίδα 2	2.100 3.000 3.650	
④	14-19	–	κανονική TwinBooster, βαθμίδα 1 TwinBooster, βαθμίδα 2	1.850 2.500 3.000	③
			Συνολικά	7.300	

¹ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικά σκεύη με οποιαδήποτε διάμετρο εντός του εύρους των αναφερόμενων διαστάσεων.

² Το αναφερόμενο εύρος διαστάσεων αντιστοιχεί στη μέγιστη επιφάνεια της βάσης του χρησιμοποιούμενου μαγειρικού σκεύους.

³ Η αναφερόμενη ισχύς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό του μαγειρικού σκεύους.

⁴ Η ζώνη μαγειρέματος συνδέεται με τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος ηλεκτρικά, ώστε η ισχύς να μπορεί να αυξηθεί, βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Σύστημα διαχείρισης ισχύος».

- Κολλάτε την πινακίδα τύπου, που θα βρείτε μέσα στα συνοδευτικά έντυπα, στη θέση που προβλέπεται για αυτήν στο κεφ. «Service».
- Αφαιρείτε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα αυτοκόλλητα που τυχόν υπάρχουν στη συσκευή.

Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά

- Πριν από την αρχική χρήση καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και την στεγνώνετε.

Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά

Τα μεταλλικά εξαρτήματα προστατεύονται με ένα υλικό περιποίησης. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία, δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Ακόμη και από τη θέρμανση των επαγωγικών πηνίων δημιουργείται κατά την αρχική λειτουργία οσμή. Σε κάθε επόμενη χρήση μειώνεται η οσμή και στο τέλος εξαφανίζεται.

Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν είναι βλαβερά για την υγεία.

Λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος προθέρμανσης σε επαγωγικές εστίες είναι πολύ πιο σύντομος απ' ό,τι είναι στις παραδοσιακές εστίες.

Ανάλυση της λειτουργίας

Κάτω από κάθε επαγωγική ζώνη μαγειρέματος υπάρχει ένα επαγωγικό πηνίο. Αυτό το πηνίο δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο επιδρά στη βάση του σκεύους και τη θερμαίνει. Η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο εμμέσως μέσω της θερμοκρασίας που παράγει η βάση του σκεύους.

Η επαγωγή λειτουργεί μόνο, όταν τοποθετηθεί σκεύος με μαγνητική βάση (βλέπε κεφ. «Σκεύη μαγειρέματος»). Λαμβάνει υπόψη της αυτόματα το μέγεθος του τοποθετημένου σκεύους.



Κίνδυνος εγκαύματος από τα καυτά αντικείμενα.

Αν είναι αναμμένες οι εστίες ή τις ανάψετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, υπάρχει κίνδυνος, τα μεταλλικά αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στην εστία να υπερθερμανθούν.

Μη χρησιμοποιείτε την εστία ως επιφάνεια τοποθέτησης.

Διακόπτετε τη λειτουργία της εστίας μετά τη χρήση με το πλήκτρο αφής



Θόρυβοι

Κατά τη λειτουργία των επαγωγικών εστιών μπορεί να δημιουργηθούν οι ακόλουθοι ήχοι, ανάλογα με το υλικό και την επεξεργασία της βάσης:

Βουητό, σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει υψηλή βαθμίδα ισχύος. Ακούγεται λιγότερο ή εξαφανίζεται, όταν χαμηλώνετε τη βαθμίδα ισχύος.

Κρότος, σε σκεύη με βάση από συνδυασμό διαφόρων υλικών (π.χ. με διπλό πάτο),

Σφύριγμα, όταν οι αλληλοσυνδεόμενες εστίες (βλέπε κεφ. «Λειτουργία», ενότητες «Booster») λειτουργούν ταυτόχρονα και σε κάθε μία από αυτές έχει τοποθετηθεί σκεύος με βάση από συνδυασμό διαφόρων υλικών (π.χ. με διπλό πάτο),

Κλικ κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, κυρίως σε χαμηλές βαθμίδες ισχύος.

Βουητό, όταν η τουρμπίνα κρούου αέρα τίθεται σε λειτουργία. Τίθεται σε λειτουργία για προστασία του ηλεκτρονικού, όταν η εστία χρησιμοποιείται εντατικά. Η τουρμπίνα κρούου αέρα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και αν τεθεί εκτός λειτουργίας η συσκευή.

Σύστημα διαχείρισης ισχύος

Η εστία διαθέτει μια μέγιστη συνολική ισχύ, η υπέρβαση της οποίας δεν είναι εφικτή για λόγους ασφαλείας. Μπορείτε να μειώσετε τη μέγιστη συνολική ισχύ, βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός».

Κάθε φορά 2 ζώνες μαγειρέματος μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους στην εστία. Με τη σύνδεση, η πρόσθετη ισχύς από μια ζώνη μαγειρέματος μπορεί να μεταβιβαστεί σε μια άλλη ζώνη μαγειρέματος.

Η ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε τελευταία έχει προτεραιότητα και εκτελείται στην εστία.

Όταν η ισχύς από μια ζώνη μαγειρέματος μεταβιβάζεται στη συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος, τότε η ισχύς στην πρώτη ενεργοποιημένη πρέπει να μειωθεί.

Η εφικτή μέγιστη συνολική ισχύς και οι ζώνες μαγειρέματος που συνδέονται μεταξύ τους δίνονται στο κεφάλαιο «Επισκόπηση», ενότητα «Δεδομένα ζωνών μαγειρέματος».

Εάν η δεύτερη ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος απαιτεί υψηλότερη ισχύ από αυτήν που μπορεί να μεταβιβάσει η πρώτη ενεργοποιημένη ζώνη, τότε ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθες επιπτώσεις στην πρώτη ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος:

- Η βαθμίδα ισχύος μειώνεται.
- Η αυτόματη προθέρμανση απενεργοποιείται. Το μαγείρεμα συνεχίζεται στη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος. Αν η ισχύς δεν επαρκεί, ρυθμίζεται ακόμη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.
- Η λειτουργία Booster απενεργοποιείται.
- Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

Όταν η τελευταία ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος μειωθεί ή η λειτουργία Booster απενεργοποιηθεί, τότε η βαθμίδα ισχύος της συνδεδεμένης ζώνης μαγειρέματος μπορεί να αυξηθεί ξανά.

Σκεύη μαγειρέματος

Κατάλληλα σκεύη

- ανοξείδωτα με μαγνητική βάση
- εμαγιέ
- μαντεμένια

Η ποιότητα της βάσης του σκεύους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος (π.χ. πόσο θα ροδίσουν οι τηγανίτες). Η βάση του σκεύους πρέπει να καταναίμει ομοιόμορφα τη θερμότητα. Κατάλληλη είναι μια βάση sandwich από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ακατάλληλα σκεύη μαγειρέματος

- ανοξείδωτα χωρίς μαγνητική βάση
- αλουμινένια ή χάλκινα
- γυάλινα, κεραμικά ή πήλινα

Έλεγχος σκευών μαγειρέματος

Αν δεν είστε σίγουροι, αν μια κατσαρόλα ή ένα τηγάνι ενδείκνυται για την επαγωγική εστία, τοποθετήστε έναν μαγνήτη στη βάση του σκεύους. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, το σκεύος είναι κατάλληλο.

Ένδειξη απουσίας σκεύους/ ακατάλληλου σκεύους

Στην ένδειξη της εστίας αναβοσβήνει το σύμβολο E εναλλάξ με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος, όταν


- η εστία τίθεται σε λειτουργία χωρίς να έχει τοποθετηθεί σκεύος ή χωρίς να έχει τοποθετηθεί το κατάλληλο σκεύος (σκεύος χωρίς μαγνητική βάση)
- η διάμετρος της βάσης του τοποθετημένου σκεύους είναι πολύ μικρή
- απομακρύνετε το σκεύος από την ενεργοποιημένη εστία

Αν μέσα σε 3 λεπτά τοποθετηθεί κατάλληλο σκεύος, σβήνει το σύμβολο E , και μπορείτε να συνεχίσετε κατά το συνηθισμένο τρόπο.

Αν δεν τοποθετηθεί κανένα σκεύος ή δεν τοποθετηθεί κατάλληλο σκεύος, η λειτουργία της εστίας διακόπτεται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

Πρακτικές συμβουλές

- Για τη βέλτιστη χρήση της ζώνης μαγειρέματος επιλέγετε μαγειρικό σκεύος με διάμετρο βάσης που να ταιριάζει ακριβώς (βλέπε κεφ. «Επισκόπηση», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος»). Αν το σκεύος είναι πολύ μικρό, δεν αναγνωρίζεται.
 - Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στην αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος/επιφάνεια μαγειρέματος, όσο το δυνατόν στο κέντρο.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση. Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια με τραχιά βάση προκαλούν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
 - Ανασηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη, όταν τους αλλάζετε θέση. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατσουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια της εστίας. Οι χαρακιές που δημιουργούνται από το σύρσιμο των μαγειρικών σκευών κατά την αλλαγή θέσης δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εστίας. Αυτές οι χαρακιές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη χρήση και δεν υποδεικνύουν ελάττωμα του προϊόντος.
- Όταν αγοράζετε κατσαρόλες και τηγάνια λάβετε υπόψη σας ότι συνήθως αναφέρεται η μέγιστη διάμετρος ανοίγματος του σκεύους. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η (κατά κανόνα μικρότερη) διάμετρος της βάσης του σκεύους.



- Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν τηγάνια με ίσιο άκρο. Σε τηγάνια με λοξό άκρο η επαγωγή επιδρά ακόμη και στην περιοχή του άκρου του τηγανιού. Έτσι το άκρο του τηγανιού μπορεί να αποχρωματιστεί ή η επίστρωση να ξεφλουδίσει.

Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Μαγειρεύετε όσο το δυνατόν σε κατσαρόλες ή τηγάνια με καπάκι. Έτσι, εμποδίζετε τη θερμοκρασία να διαφύγει στο περιβάλλον.
- Για μικρότερες ποσότητες φαγητού επιλέγετε μια μικρή κατσαρόλα, γιατί το μικρό σκεύος σπαταλά λιγότερο ρεύμα από ένα μεγάλο, κατά το ήμισυ γεμάτο σκεύος.
- Μαγειρεύετε με λίγο νερό.
- Ελαττώνετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος αμέσως μετά το ζεμάτισμα ή το τσιγάρισμα του φαγητού.
- Χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητας, για να μειώσετε τον χρόνο μαγειρέματος.

Επίπεδα ρύθμισης

Οι εστίες είναι εκ κατασκευής προγραμματισμένες με 9 βαθμίδες ισχύος. Αν θέλετε μια πιο λεπτομερή διαβάθμιση, μπορείτε να επεκτείνετε τη ρύθμιση σε 17 βαθμίδες ισχύος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός»).

	Επίπεδο ρύθμισης	
	εργοστασιακή ρύθμιση (9 βαθμίδες)	ενδιάμεση επέκταση ρύθμισης (17 βαθμίδες)
Λιώσιμο βουτύρου Λιώσιμο σοκολάτας Διάλυση ζελατίνας	1–2	1–2.
Ζέσταμα μικρής ποσότητας υγρών Διατήρηση ζεστών φαγητών που κολλούν εύκολα Χύλωμα ρυζιού, βράσιμο ρυζόγαλου Απόψυξη κατεψυγμένων λαχανικών σε μπλοκ	2–4	2–3.
Ζέσταμα φαγητών με πολύ ή λίγο ζωμό Άχνισμα φρούτων Συνέχιση μαγειρέματος πατάτας (σκεύος με καπάκι)	4–6	3.–5.
Ψήσιμο ομελέτας και αβγά μάτια χωρίς κρούστα ομοίμορφο τηγάνισμα στα κεφτεδάκια Άχνισμα λαχανικών και ψαριών Φούσκωμα ζυμαρικών και οσπρίων Απόψυξη και ζέσταμα κατεψυγμένων τροφίμων Δέσιμο κρέμας και σάλτσας π.χ. με κρασί ή σάλτσας ολαντέζ	5–7	4.–7.
Προστατευτικό τηγάνισμα ψαριών, σνίτσελ, λουκάνικων, αυγών, τηγανίτων (χωρίς υπερθέρμανση του λαδιού ή λίπους) κ.λπ.	6–8	6–7.
Τηγάνισμα πατατοκεφτέδες, τηγανίτες, κρέπες κ.λπ.	7–8	7–8.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού Αρχικός βρασμός τσιγάρισμα μεγαλύτερης ποσότητας κρέατος	9	8.–9

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικές τιμές. Η ισχύς του επαγωγικού πηνίου ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό της βάσης του σκεύους. Για τον λόγο αυτόν είναι δυνατό οι βαθμίδες ισχύος να παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με τα μαγειρικά σας σκεύη. Με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιώντας συχνά τη συσκευή, θα βρείτε μόνοι σας στην πράξη την ιδανική ρύθμιση για τα δικά σας μαγειρικά σκεύη. Σε καινούρια σκεύη των οποίων η λειτουργία σας είναι άγνωστη, ρυθμίζετε την αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος από εκείνες που δίνονται.

Χειρισμός

Αρχές χειρισμού

Αυτές οι κεραμικές εστίες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικά πλήκτρα αφής. Τα πλήκτρα αυτά αντιδρούν στο άγγιγμα των χεριών. Το πλήκτρο αφής λειτουργία / διακοπή ① πρέπει κατά την ενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας να το πατήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Κάθε αντίδραση των πλήκτρων επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα.

Όταν η εστία είναι εκτός λειτουργίας είναι εμφανή μόνο τα τυπωμένα σύμβολα των πλήκτρων αφής και της αριθμητικής κλίμακας χειρισμού για τη ρύθμιση των βαθμίδων ισχύος. Όταν θέτετε σε λειτουργία την εστία, ανάβουν και άλλα πλήκτρα αφής.

Οι εστίες πρέπει να είναι «ενεργές», αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε μια βαθμίδα ισχύος. Για να ενεργοποιήσετε μία εστία, αγγίζετε την αντίστοιχη ένδειξη εστίας. Αφού αγγίξετε την ένδειξη εστίας, αρχίζει να αναβοσβήνει. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη, η εστία είναι ενεργή και μπορείτε να ρυθμίσετε μία βαθμίδα ισχύος ή το χρόνο.

Εξάιρεση: Αν λειτουργεί μόνο μία εστία, η βαθμίδα ισχύος μπορεί να αλλάξει χωρίς ενεργοποίηση.


⚠️ Ανωμαλία στη λειτουργία εξαιτίας λερωμένων και/ή καλυμμένων πλήκτρων αφής.

Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν ή αντιδρούν παραπλανητικά, και πολλές φορές οδηγούν ακόμη και σε αυτόματη διακοπή λειτουργίας της εστίας (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», «Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής»). Καυτά σκεύη πάνω στην περιοχή των πλήκτρων και των ενδείξεων μπορούν να καταστρέψουν το ηλεκτρονικό σύστημα που βρίσκεται κάτω από αυτά.

Διατηρείτε καθαρά τα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα πλήκτρα αφής και στις ενδείξεις.

Μην τοποθετείτε κανένα ζεστό σκεύος στα πλήκτρα αφής και στις ενδείξεις.

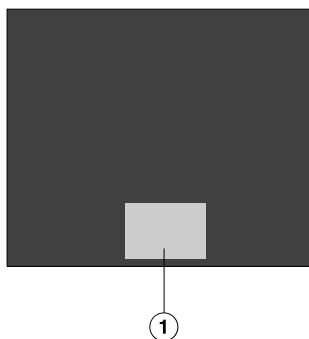

① Περιοχή των πλήκτρων αφής και ενδείξεων

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης του φαγητού.

Αν αφήνετε το φαγητό χωρίς επίβλεψη μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ανάφλεξη.

Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία!

Λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος προθέρμανσης σε επαγωγικές εστίες είναι πολύ πιο σύντομος απ' ό,τι είναι στις παραδοσιακές εστίες.

Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ①.

Ανάβουν και τα άλλα πλήκτρα αφής.

Αν δεν ακολουθήσει κάποιος χειρισμός ρύθμισης, μετά από λίγα δευτερόλεπτα διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της συσκευής για λόγους ασφαλείας.

Για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα ισχύος

Εκ κατασκευής είναι ενεργοποιημένη η μόνιμη αναγνώριση σκεύους (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός»). Αν η εστία είναι ενεργοποιημένη και τοποθετήσετε ένα σκεύος πάνω σε μία ζώνη μαγειρέματος, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος.

- Τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή εστία.

Η ένδειξη εστίας αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Πατήστε στην αντίστοιχη κλίμακα χειρισμού το πλήκτρο αφής που αντιστοιχεί στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Στην ένδειξη εστίας αναβοσβήνει η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει σταθερά.

Αλλαγή βαθμίδας ισχύος

- Αγγίζετε την αντίστοιχη ένδειξη εστίας.

Η ένδειξη εστίας αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Αγγίζετε στην αντίστοιχη κλίμακα χειρισμού το πλήκτρο αφής που αντιστοιχεί στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Για να διακόψετε τη λειτουργία μιας εστίας

- Για να απενεργοποιήσετε την εστία, αγγίζετε την αντίστοιχη ένδειξη εστίας.

Η ένδειξη εστίας αρχίζει να αναβοσβήνει.


- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής 0 στην αριθμητική κλίμακα χειρισμού.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και επομένως και όλες τις εστίες, αγγίζετε το πλήκτρο αφής ①.

Χειρισμός

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν μια ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή, ανάβει μετά την απενεργοποίηση η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.

Οι γραμμές της ένδειξης υπολειπόμενης θερμότητας σβήνουν διαδοχικά όσο κρυώνουν οι ζώνες μαγειρέματος. Η τελευταία γραμμή σβήνει όταν είναι πλέον εφικτό να αγγίξετε τις ζώνες μαγειρέματος χωρίς κίνδυνο.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές.

Μην αγγίζετε τις εστίες, όσο είναι αναμμένες οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας.

Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος - επέκταση ρύθμισης

■ Αγγίζετε την κλίμακα ανάμεσα στα πλήκτρα αφής.

Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει σταθερά. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες εμφανίζονται με μια φωτιζόμενη τελεία δίπλα στον αριθμό.

Αυτόματη προθέρμανση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προθέρμανση, η εστία ξεκινάει αυτόματα με την υψηλότερη ισχύ (ταχύς αρχικός βρασμός) και κατόπιν περνάει στη ρυθμισμένη βαθμίδα (βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος) που έχετε επιλέξει. Ο χρόνος που διαρκεί η αυτόματη προθέρμανση εξαρτάται πάντα από τη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος που επιλέγετε (βλέπε πίνακα).

Ενεργοποίηση αυτόματης προθέρμανσης

- Αγγίζετε σύντομα την ένδειξη της επιθυμητής εστίας.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής βαθμίδας συνέχισης μαγειρέματος, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και να ανάψει στην ένδειξη εστιών το *H*.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αρχικού βρασμού (βλέπε πίνακα) αναβοσβήνει το *H* εναλλάξ με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος στην ένδειξη εστιών.

Αν κατά τη διάρκεια του χρόνου αρχικού βρασμού αλλάξετε τη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος, απενεργοποιείτε την αυτόματη προθέρμανση.

Απενεργοποίηση της αυτόματης προθέρμανσης

- Αγγίζετε σύντομα την ένδειξη της επιθυμητής εστίας.
- Αγγίζετε τη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος, μέχρι να σβήσει το *H*.

- Ρυθμίζετε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος*	Χρόνος αυτόματης προθέρμανσης [λεπτά:δευτερόλεπτα]
1	περ. 0:15
1.	περ. 0:15
2	περ. 0:15
2.	περ. 0:15
3	περ. 0:25
3.	περ. 0:25
4	περ. 0:50
4.	περ. 0:50
5	περ. 2:00
5.	περ. 5:50
6	περ. 5:50
6.	περ. 2:50
7	περ. 2:50
7.	περ. 2:50
8	περ. 2:50
8.	περ. 2:50
9	—

* Οι βαθμίδες συνέχισης μαγειρέματος με την τελεία δίπλα στον αριθμό υπάρχουν μόνο όταν έχετε προγραμματίσει ενδιάμεση βαθμίδα ισχύος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός»).

Χειρισμός

Booster

Οι εστίες είναι εξοπλισμένες με μια λειτουργία Booster ή λειτουργία TwinBooster (βλέπε κεφ. «Πίνακας», ενότητα «Εστία»).

Η λειτουργία Booster αυξάνει την ισχύ έτσι ώστε οι μεγάλες ποσότητες να θερμαίνονται γρήγορα, π.χ. νερό για το βράσιμο ζυμαρικών. Αυτή η αύξηση ισχύος είναι ενεργή για 15 λεπτά κατά μέγιστο.

Όταν το Booster ενεργοποιείται, τότε οι ρυθμίσεις των ενεργών ζωνών μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν, βλέπε κεφάλαιο «Επαγωγική λειτουργία», ενότητα «Σύστημα διαχείρισης ισχύος».

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Booster ταυτόχρονα το πολύ για 2 ζώνες μαγειρέματος ή 1 επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex.

Όταν τελειώσει ο χρόνος λειτουργίας του Booster, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στη βαθμίδα ισχύος 9.

Ενεργοποίηση TwinBooster

Βαθμίδα 1

- Πατήστε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής εστίας.
- Αγγίζετε 2 φορές το πλήκτρο αφής 9 στην αριθμητική κλίμακα χειρισμού.

Στην ένδειξη εστιών εμφανίζεται το „

Βαθμίδα 2

- Πατήστε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής εστίας.
- Αγγίζετε 3 φορές το πλήκτρο αφής 9 στην αριθμητική κλίμακα χειρισμού.

Στην ένδειξη εστιών εμφανίζεται το „„

Απενεργοποίηση TwinBooster

- Πατήστε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής εστίας.
- Ρυθμίζετε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Διατήρηση θερμοκρασίας

Η βαθμίδα διατήρησης θερμοκρασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζεστάνει πάλι φαγητά που έχουν κρυώσει, αλλά για να διατηρούνται ζεστά τα καυτά φαγητά αμέσως μετά το μαγείρεμά τους.

Ο μέγιστος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας ανέρχεται σε 2 ώρες.

- Να διατηρείτε τα φαγητά ζεστά αποκλειστικά σε σκεύος (κατσαρόλα/τηγάνι). Κλείνετε το σκεύος με καπάκι.
- Να ανακατεύετε περιστασιακά συμπαγή ή παχύρρευστα φαγητά (χυλό πατάτας, φαγητά της κατσαρόλας).
- Οι απώλειες σε θρεπτικά συστατικά ξεκινούν με το μαγείρεμα των τροφίμων και συνεχίζονται στη φάση διατήρησης θερμοκρασίας. Όσο περισσότερο χρόνο διατηρείτε ζεστό το φαγητό, τόσο περισσότερη είναι η απώλεια θρεπτικών συστατικών. Να διατηρείτε το χρόνο διατήρησης της θερμοκρασίας το δυνατό πιο σύντομο.

Ρύθμιση της βαθμίδας διατήρησης θερμοκρασίας

- Πατήστε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής εστίας.
- Αγγίζετε την κλίμακα ανάμεσα στα πλήκτρα αφής 0 και 1.

Στην ένδειξη εστιών εμφανίζεται *h*.

Χρονόμετρο

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο, η εστία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 2 λειτουργίες:

- για τη ρύθμιση σύντομου χρόνου
- για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ταυτόχρονα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε χρόνο από 1 λεπτό (01) έως 99 λεπτά (99).

Οι χρόνοι εισάγονται με τη σειρά ως λεπτά σε δεκάδες, λεπτά σε μονάδες.

Οι χρόνοι καταχωρίζονται μέσω της αριθμητικής κλίμακας.

Παραδείγματα:

59 λεπτά = εισαγωγή: 5-9

80 λεπτά = εισαγωγή: 8-0

Μετά την εισαγωγή του πρώτου ψηφίου ανάβει η ένδειξη χρονόμετρου σταθερά, μετά την εισαγωγή του δεύτερου ψηφίου το πρώτο ψηφίο μεταβαίνει προς τα αριστερά.

Χρονόμετρο

Ρύθμιση χρονόμετρου

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ .

Η ένδειξη χρονόμετρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής Δ ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά το χρονόμετρο.

Αλλαγή χρονόμετρου

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ .

Η ένδειξη χρονόμετρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Διαγραφή χρονόμετρου

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ .

- Πατήστε το 0 στην αριθμητική κλίμακα.

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου μια ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για όλες τις ζώνες μαγειρέματος.

Η λειτουργία της ζώνης μαγειρέματος θα διακοπεί από το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας, αν ο προγραμματισμένος χρόνος είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο λειτουργίας (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας»).

Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης

- Ρυθμίστε μια βαθμίδα ισχύος για την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Δ , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία αντιστοίχισης ζωνών μαγειρέματος της συγκεκριμένης ζώνης μαγειρέματος.

Οι λυχνίες ενδείξεων αναβοσβήνουν προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ξεκινώντας μπροστά αριστερά, αν είναι σε λειτουργία περισσότερες ζώνες μαγειρέματος.

Η ενδεικτική λυχνία για απενεργοποίηση ασφαλείας της αντιστοίχισης ζωνών μαγειρέματος της συγκεκριμένης ζώνης μαγειρέματος αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Αν αγγίξετε το πλήκτρο αφής Δ ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά ο χρόνος απενεργοποίησης.

Η ενδεικτική λυχνία της ζώνης μαγειρέματος ανάβει σταθερά.

- Για να ρυθμίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης για μία ακόμα ζώνη μαγειρέματος, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Αν έχουν προγραμματιστεί πολλοί χρόνοι απενεργοποίησης, εμφανίζεται ο συντομότερος υπολειπόμενος χρόνος και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν σταθερά.

- Για να προβάλετε τους υπολειπόμενους χρόνους που τρέχουν στο παρασκήνιο, αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Αλλαγή χρόνου απενεργοποίησης

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Διαγραφή χρόνου απενεργοποίησης

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Δ , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Αγγίξτε το B στην αριθμητική κλίμακα.

Χρονόμετρο

Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου

Έχετε προγραμματίσει έναν ή περισσότερους χρόνους αυτόματης διακοπής λειτουργίας και επιθυμείτε να ρυθμίσετε επιπλέον το χρονόμετρο:

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Δ , μέχρι να ανάψουν σταθερά οι ενδεικτικές λυχνίες των προγραμματισμένων ζωνών μαγειρέματος και στην ένδειξη χρονομέτρου να αναβοσβήνει το 00 .
- Ρυθμίζετε τον χρόνο, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Έχετε ρυθμίσει ένα χρονόμετρο και επιθυμείτε να προγραμματίσετε επιπλέον έναν ή περισσότερους χρόνους αυτόματης διακοπής λειτουργίας:

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Δ , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
- Ρυθμίζετε τον χρόνο, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Λίγο μετά την τελευταία εισαγωγή, η ένδειξη χρονομέτρου μεταβαίνει στη λειτουργία με τον συντομότερο υπολειπόμενο χρόνο.

Επιθυμείτε να εμφανίζονται ο υπολειπόμενος χρόνος από χρονόμετρα που τρέχουν στο παρασκήνιο:

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Δ , μέχρι
 - να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος (απενεργοποίηση ασφαλείας)
 - να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη χρονομέτρου (ρολογιού υπενθύμισης χρόνου ψησίματος)

Ξεκινώντας από την ένδειξη του συντομότερου υπολειπόμενου χρόνου, επιλέγονται η μία μετά την άλλη δεξιόστροφα, όλες οι ενεργοποιημένες ζώνες μαγειρέματος και το χρονόμετρο.

Λειτουργία Stop and Go

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Stop and Go, μειώνεται στο 1 η βαθμίδα ισχύος όλων των ενεργοποιημένων ζωνών μαγειρέματος.

Οι βαθμίδες ισχύος των ζωνών μαγειρέματος και η ρύθμιση του χρονομέτρου δεν αλλάζουν, η εστία μπορεί μόνο να απενεργοποιηθεί. Χρονόμετρα, χρόνοι αυτόματης διακοπής λειτουργίας, χρόνοι Booster και χρόνοι για έναν αρχικό βρασμό συνεχίζουν να τρέχουν. Σε περίπτωση απενεργοποίησης, οι ζώνες μαγειρέματος συνεχίζουν να λειτουργούν με την τελευταία ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.

Αν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί μέσα σε 1 ώρα, η εστία τίθεται εκτός λειτουργίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής II/▶.

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, όταν πρέπει να καθαρίσετε τα όργανα χειρισμού γρήγορα από τη βρωμιά, ή αν υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσης.

Ανάκληση

Αν η εστία απενεργοποιήθηκε κατά λάθος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, μπορείτε με αυτή τη λειτουργία να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις. Η εστία πρέπει να τεθεί και πάλι σε λειτουργία 10 δευτερόλεπτα, αφού τεθεί εκτός λειτουργίας.

- Θέτετε και πάλι τη συσκευή σε λειτουργία.
- Αμέσως μετά την ενεργοποίηση, αγγίζετε ένα από τα πλήκτρα αφής των εστιών που αναβοσβήνουν.

Πρόσθετες λειτουργίες

Λειτουργία Demo

Αυτή η λειτουργία προσφέρει στο εμπόριο τη δυνατότητα να παρουσιάζει τις εστίες χωρίς θέρμανση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας Demo

- Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Αγγίζετε στην αριθμητική κλίμακα ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 2 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα το dE εναλλάξ με το On (λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη) ή το Off (λειτουργία επίδειξης απενεργοποιημένη).

Εμφάνιση στοιχείων εστίας

Μπορείτε να εμφανίσετε τον τύπο συσκευής και την έκδοση λογισμικού της εστίας σας. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει σκεύος επάνω στις εστίες.

Τύπος συσκευής / Σειριακός αριθμός

- Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Αγγίζετε στην αριθμητική κλίμακα ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 4 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη του χρονομέτρου εμφανίζονται διαδοχικά αριθμοί χωρισμένοι με παύλα.

Παράδειγμα: $12\ 34$ (τύπος συσκευής KM 1234) – $1\ 23\ 45\ 67\ 89$ (σειριακός αριθμός)

Έκδοση λογισμικού

- Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Αγγίζετε στην αριθμητική κλίμακα ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 3 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνουν εναλλάξ ψηφία:

Παράδειγμα: Το 12 αναβοσβήνει εναλλάξ με το 3 = έκδοση λογισμικού 123.

Κλειδωμα λειτουργίας/Κλειδωμα συσκευής

Η εστία είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα κλειδώματος συστήματος και ασφάλισης, έτσι ώστε να μη μπορεί κανείς άθελά του να θέσει σε λειτουργία την εστία και τις ζώνες μαγειρέματος ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις.

Το **κλειδωμα συστήματος** μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα συστήματος, δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την εστία ή να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο. Ένα χρονόμετρο που έχει ρυθμιστεί, συνεχίζει να τρέχει. Η εστία έχει προγραμματιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το κλειδωμα συστήματος να πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Ο προγραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το κλειδωμα συστήματος να ενεργοποιείται αυτόματα 5 λεπτά μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας, (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός»).

Η **ασφάλιση** μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εστίας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλιση, έχετε τις εξής περιορισμένες δυνατότητες:

- Οι ζώνες μαγειρέματος και οι εστίες μπορούν μόνο να απενεργοποιηθούν.
- Εάν έχει ρυθμιστεί κάποιο χρονόμετρο, μπορεί να τροποποιηθεί.

Αν σε ενεργοποιημένο κλειδωμα συστήματος ή ασφάλιση αγγίζετε ένα πλήκτρο αφής που δεν επιτρέπεται, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονόμετρου για μερικά δευτερόλεπτα το *LL* και ηχεί ένα σήμα.

Ενεργοποίηση κλειδώματος συσκευής

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ① για 6 δευτερόλεπτα.

Τα δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονόμετρου μετρώνται αντίστροφα. Μετά τη λήξη στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται το *LL*. Το κλειδωμα λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί.

Ακύρωση κλειδώματος συσκευής

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ① για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται σύντομα το *LL*, στη συνέχεια τα δευτερόλεπτα μετρώνται αντίστροφα. Μετά πάροδο του χρόνου απενεργοποιείται το κλειδωμα συστήματος.

Ενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

- Αγγίζετε και ταυτόχρονα κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα αφής Δ και $\text{II}/\blacktriangleright$ για 6 δευτερόλεπτα.

Τα δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονόμετρου μετρώνται αντίστροφα. Μετά τη λήξη στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται το *LL*. Το κλειδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

- Αγγίζετε και ταυτόχρονα κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα αφής Δ και $\text{II}/\blacktriangleright$ για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται σύντομα το *LL*, στη συνέχεια τα δευτερόλεπτα μετρώνται αντίστροφα. Μετά την παρέλευση του χρόνου απενεργοποιείται το κλειδωμα λειτουργίας.

Συστήματα ασφάλειας

Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής

Αν καλυφθεί η περιοχή των πλήκτρων αφής

Η εστία διακόπτει τη λειτουργία της αυτόματα, όταν ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής παραμένουν καλυμμένα για πάνω από περίπου 10 δευτερόλεπτα, π.χ. μέσω των δακτύλων, του φαγητού που ξεχείλισε ή από αντικείμενα που τοποθετήθηκαν εκεί. Στην οθόνη του χρονομέτρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα *F*. Αν αφορά στο πλήκτρο αφής ①, ανάβει το *F* για τόσο χρονικό διάστημα μέχρι να απομακρυνθούν τα αντικείμενα ή οι ακαθαρσίες.

Όταν απομακρύνετε τα αντικείμενα ή αφαιρέσετε τη βρωμιά, σβήνει το *F* και η εστία είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.

Πολύ μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα, αν αφήσετε μια εστία να λειτουργεί για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Αν γίνει υπέρβαση του διαστήματος αυτού, τίθεται εκτός λειτουργίας η εστία και εμφανίζεται η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Αν θέσετε την εστία εκτός λειτουργίας και μετά πάλι σε λειτουργία, είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.

Βαθμίδα ισχύος*	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας [ώρες:λεπτά]		
	Επίπεδο ασφάλειας		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* Οι βαθμίδες ισχύος με την τελεία δίπλα στον αριθμό υπάρχουν μόνο όταν έχετε προγραμματίσει ενδιάμεση βαθμίδα ισχύος (βλέπε κεφ. «Επίπεδα ρύθμισης»).

** Εργοστασιακή ρύθμιση

Από το εργοστάσιο η συσκευή είναι προγραμματισμένη στο επίπεδο ασφαλείας 0. Αν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας με έναν πιο σύντομο μέγιστο χρόνο λειτουργίας (βλέπε πίνακα).

Προστασία από υπερθέρμανση

Όλα τα επαγωγικά πηνία και τα ψυκτικά στοιχεία του ηλεκτρονικού είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. Προτού υπερθερμανθούν τα επαγωγικά πηνία ή τα ψυκτικά στοιχεία, το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση θέτει σε εφαρμογή μία από τις εξής διαδικασίες:

Επαγωγικά πηνία

- Η τυχόν ενεργοποιημένη λειτουργία Booster διακόπτεται.
- Η βαθμίδα ισχύος που έχετε επιλέξει μειώνεται.
- Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα. Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις E_r και 44 .

Μπορείτε να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη ζώνη μαγειρέματος, μόλις σβήσει το μήνυμα σφάλματος.

Ψυκτικό στοιχείο

- Η τυχόν ενεργοποιημένη λειτουργία Booster διακόπτεται.
- Η βαθμίδα ισχύος που έχετε επιλέξει μειώνεται.
- Οι ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιούνται αυτόματα.

Μόλις κρυώσει επαρκώς το ψυκτικό στοιχείο, μπορείτε να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τις αντίστοιχες ζώνες μαγειρέματος.

Η προστασία από υπερθέρμανση μπορεί να ενεργοποιηθεί στις περιπτώσεις που ακολουθούν:

- Το τοποθετημένο μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται χωρίς περιεχόμενο.
- Ζεσταίνετε λίπος ή λάδι σε υψηλή βαθμίδα ισχύος.
- Η κάτω πλευρά της εστίας δεν αερίζεται επαρκώς.
- Μια καυτή ζώνη μαγειρέματος τίθεται και πάλι σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος.

Έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η προστασία από υπερθέρμανση, παρόλο που έχουν αποκατασταθεί όλες οι αιτίες, ειδοποιείτε το service.

Προγραμματισμός

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον προγραμματισμό της εστίας σας ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες ρυθμίσεις τη μια μετά την άλλη.

Μετά την επιλογή του προγραμματισμού εμφανίζονται στην ένδειξη του χρονομέτρου το *P* (πρόγραμμα) και το *L* (κωδικός) και 2 ενδείξεις εστιών.

Στην αριστερή ένδειξη εστίας εμφανίζεται το πρόγραμμα, στη δεξιά ένδειξη εστίας ο κωδικός. Από το βήμα προγράμματος 10 απεικονίζονται τα ψηφία εναλλάξ: το 1 αναβοσβήνει εναλλάξ με το 0.

Αλλαγή προγραμματισμού

Επιλογή προγραμματισμού

- Αγγίξτε σε **απενεργοποιημένη εστία ταυτόχρονα** τα πλήκτρα αφής ① και II/▶ για τόσο, μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη χρονομέτρου το *P* και να ανάβουν 2 ενδείξεις εστιών.

Ρύθμιση προγράμματος

- Αγγίξτε πρώτα την ένδειξη εστίας **αριστερά** και στη συνέχεια το αντίστοιχο ψηφίο στην αριθμητική κλίμακα.

Δίπλα στο ψηφίο αρχίζει να αναβοσβήνει μία τελεία.

- Όσο αναβοσβήνει η τελεία αγγίξτε το/τα ψηφίο/α που αντιστοιχεί/ούν στον αριθμό προγράμματος πάνω στην αριθμητική κλίμακα.

Ρύθμιση κωδικού

- Αγγίξτε την ένδειξη εστίας **δεξιά** και στη συνέχεια το αντίστοιχο ψηφίο στην αριθμητική κλίμακα.

Δίπλα στο ψηφίο αρχίζει να αναβοσβήνει μία τελεία.

- Όσο αναβοσβήνει η τελεία αγγίξτε το/τα ψηφίο/α που αντιστοιχεί/ούν στον κωδικό πάνω στην αριθμητική κλίμακα.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ① μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.

Προγραμματισμός

Πρόγραμμα ¹		Κωδικός ²	Ρυθμίσεις
1	Λειτουργία επίδειξης	0	Λειτουργία επίδειξης ανενεργή
		1	Λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη ³
2	Σύστημα διαχείρισης ισχύος ⁴	0	OFF
		1	3680 W
		2	3000 W
		3	2000 W
		4	1000 W
3	Εργοστασιακή ρύθμιση	0	Χωρίς επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
		1	Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
4	Αριθμός βαθμίδων ισχύος των ζωνών μαγειρέματος	0	9 βαθμίδες ισχύος + Booster
		1	17 βαθμίδες ισχύος + Booster ⁵
6	Ήχος επιβεβαίωσης κατά το πάτημα ενός πλήκτρου αφής	0	off ⁶
		1	σιγά
		2	μέτρια
		3	δυνατά
7	Ηχητικό σήμα χρονομέτρου	0	χωρίς ήχο
		1	χαμηλή ένταση
		2	μέτρια ένταση
		3	δυνατά
8	Κλειδώμα συστήματος	0	Μόνο χειροκίνητη ενεργοποίηση του κλειδώματος συστήματος
		1	Αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος συστήματος
9	Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας	0	Επίπεδο ασφαλείας 0
		1	Επίπεδο ασφαλείας 1
		2	Επίπεδο ασφαλείας 2

Προγραμματισμός

Πρόγραμμα ¹		Κωδικός ²	Ρυθμίσεις
12	Ταχύτητα αντίδρασης των πλήκτρων αφής	0	αργά
		1	κανονικά
		2	γρήγορα
15	Διαρκής αναγνώριση σκεύους	0	Διαρκής αναγνώριση σκεύους απενεργοποιημένη
		1	Διαρκής αναγνώριση σκεύους ενεργοποιημένη

¹ Τα προγράμματα που δεν αναφέρονται δεν είναι αντιστοιχισμένα.

² Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος κωδικός εμφανίζεται με έντονη γραφή.

³ Μετά την ενεργοποίηση της εστίας, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονομέτρου *dE*.

⁴ Η συνολική ισχύς της εστίας μπορεί να μειωθεί, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τοπικού παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

⁵ Στο κείμενο και στους πίνακες οι εκτεταμένες βαθμίδες ισχύος εμφανίζονται με μια τελεία δίπλα στα ψηφία για την καλύτερη κατανόησή τους.

⁶ Ο ήχος επιβεβαίωσης του πλήκτρου αφής on/off δεν απενεργοποιείται.

Στοιχεία για τα ισοτιπούτα ελέγχου


Δοκιμαστικά φαγητά σύμφωνα με το EN 60350-2

Από το εργοστάσιο είναι προγραμματισμένες 9 βαθμίδες ισχύος.

Ρυθμίστε για τους ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο τις ενδιάμεσες βαθμίδες ισχύος (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός»).

Έλεγχος	Ø Πάτος μαγειρικού σκεύους (mm)	Καπάκι	Βαθμίδα ισχύος	
			Προθέρμανση	Μαγείρεμα
Ζέσταμα λαδιού	150	όχι	–	1-2
Τηγανίτες	180 (πάτος σάντουιτς)	όχι	9	5.-7.
Τηγανητές πατάτες (κατεψυγμένες)	σύμφωνα με το πρότυπο	όχι	9	9


Καθαρισμός και περιποίηση

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές.

Θέτετε εκτός λειτουργίας την εστία.

Αφήστε τις ζώνες μαγειρέματος να κρυσώσουν, πριν καθαρίσετε την εστία.

 Ζημιές λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της εστίας.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σ' επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά. Οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές.

Αφαιρείτε τα υπολείμματα των καθαριστικών αμέσως.

Μην χρησιμοποιείτε δυνατά ή σκληρά καθαριστικά.

■ Να καθαρίζετε την εστία μετά από κάθε χρήση.


■ Στεγνώνετε την εστία μετά από κάθε υγρό καθαρισμό, για να αποφύγετε τις εναποθέσεις αλάτων.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό:

- υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι,
- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αλκάλια, αμμωνία, οξέα ή χλώριο,
- υλικά αφαίρεσης αλάτων,
- υλικά που αφαιρούν λεκέδες και σκουριά,
- δυνατά καθαριστικά σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού,
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες,
- απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
- σπρέι φούρνου και γκριλ,
- καθαριστικά για τζάμια
- σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες) ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από δυνατά καθαριστικά,
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό και σαπούνι

Καθαρισμός κεραμικής επιφάνειας

 Ζημιές λόγω μυτερών αντικειμένων.

Η μονωτική ταινία μεταξύ της εστίας και του πάγκου εργασίας μπορεί να υποστεί ζημιές.

Η μονωτική ταινία μεταξύ της κεραμικής επιφάνειας και του πλαισίου μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό μυτερά αντικείμενα.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν αφαιρούνται όλες οι βρωμιές και τα υπολείμματα. Δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ που αλλοιώνει το χρώμα της κεραμικής επιφάνειας. Αυτές οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν αποκαθίστανται.


Γι' αυτό καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια τακτικά με ένα ειδικό καθαριστικό κεραμικών επιφανειών.

- Αφαιρείτε όλα τα χονδρά υπολείμματα με ένα υγρό πανί και τα έντονα κολλημένα υπολείμματα με την ειδική ξύστρα.
- Στη συνέχεια καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξειδωτων επιφανειών της Miele (βλέπε κεφ. «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων», παράγραφος «Υλικά καθαρισμού και περιποίησης») ή με κάποιο καθαριστικό κεραμικών επιφανειών του εμπορίου και με χαρτί κουζίνας ή με ένα καθαρό πανί. Μην απλώνετε το καθαριστικό στις καυτές εστίες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες. Λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του κατασκευαστή του καθαριστικού.
- Αφαιρείτε όλα τα υπολείμματα καθαριστικού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώνετε την κεραμική επιφάνεια.

Σε κάποια επόμενη διαδικασία μαγειρέματος τα υπολείμματα αυτά θα καούν και θα προκαλέσουν βλάβη στην κεραμική επιφάνεια. Προσέχετε, ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα.

- Αφαιρείτε **λεκέδες** από άλατα, νερό και υπολείμματα αλουμινίου (μεταλλικοί ιριδίζοντες λεκέδες) αφαιρούνται εύκολα με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξειδωτων επιφανειών.

Καθαρισμός και περιποίηση

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές.

Φορέστε γάντια φούρνου, πριν αφαιρέσετε υπολείμματα από ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο με μια ξύστρα για κεραμικό γυαλί από την καυτή κεραμική επιφάνεια.

- Αν πέσει **ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο** πάνω στην καυτή κεραμική επιφάνεια, διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία των εστιών.
- Αφαιρείτε **άμεσα** και εντελώς αυτά τα υλικά από τις εστίες, ενώ είναι ακόμη ζεστά, με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών.
- Καθαρίζετε ακόμη μια φορά την κεραμική επιφάνεια, όταν αυτή κρυώσει, όπως περιγράφηκε πριν.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στην ένδειξη μιας εστίας αναβοσβήνει το σύμβολο \underline{E} εναλλάξ με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος ή το H.	Πάνω στη ζώνη μαγειρέματος βρίσκεται ένα ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος ή δεν βρίσκεται κανένα σκεύος. ■ Χρησιμοποιείτε κατάλληλα σκεύη (βλέπε κεφ. «Επαγωγή», ενότητα «Σκεύη μαγειρέματος»).
Μόλις τεθεί σε λειτουργία η συσκευή, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη του χρονομέτρου το LL.	Το κλείδωμα λειτουργίας ή κλείδωμα συσκευής είναι ενεργοποιημένο. ■ Απενεργοποιείτε τη κλείδωμα λειτουργίας ή κλείδωμα συσκευής (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», παράγραφος «Κλείδωμα λειτουργίας / Κλείδωμα συσκευής»).
Μόλις τεθεί σε λειτουργία η συσκευή, εμφανίζεται πολύ σύντομα στην ένδειξη του χρονομέτρου το dE. Οι εστίες δεν γίνονται καυτές.	Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Demo. ■ Αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 2, μέχρι στην ένδειξη χρονομέτρου να αναβοσβήνει το dE εναλλάξ με το DF .
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει το F και η εστία τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόματα.	Ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα, π.χ. από την επαφή με τα δάχτυλα, από τροφές που έχουν ξεχειλίσει κατά το μαγείρεμα και έχουν πέσει πάνω στα πλήκτρα ή από διάφορα αντικείμενα που έχετε ακουμπήσει πάνω τους. ■ Απομακρύνετε τη βρωμιά ή αντικείμενα (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας» ενότητα «Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής»).
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις E_r και 44.	Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση. ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει η ένδειξη E_r εναλλάξ με τα 47, 48 ή 49.	<p>Ο ανεμιστήρας είναι μπλοκαρισμένος ή έχει βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγξτε μήπως ο ανεμιστήρας έχει μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο.■ Απομακρύνετε το εμπόδιο.■ Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ενημερώστε το Miele Service.
Στην ένδειξη χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ένα μήνυμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον πίνακα.	<p>Παρουσιάστηκε σφάλμα στο ηλεκτρονικό.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της εστίας για περίπου 1 λεπτό.■ Αν μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος το πρόβλημα παραμένει, ειδοποιήστε το Miele Service.

Απρόβλεπτη συμπεριφορά

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η βαθμίδα ισχύος 9 μειώνεται αυτόματα, αν τη ρυθμίσετε ταυτόχρονα και στη συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος.	Όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα η βαθμίδα ισχύος 9, σημειώνεται υπέρβαση της πιθανής συνολικής ισχύος. ■ Χρησιμοποιήστε διαφορετική ζώνη μαγειρέματος.
Μια εστία σταματά αυτόματα να λειτουργεί.	Η διάρκεια λειτουργίας ήταν πολύ μεγάλη. ■ Θέτετε την εστία εκ νέου σε λειτουργία (βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας» ενότητα «Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής»).
Η εστία δεν λειτουργεί, όπως συνήθως, με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».
Μια εστία ή ολόκληρη η συσκευή σταματά αυτόματα να λειτουργεί.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».
Η βαθμίδα της λειτουργίας Booster διακόπτεται αυτόματα πρόωρα.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».

Ανεπαρκές αποτέλεσμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Κατά τη λειτουργία της αυτόματης προθέρμανσης το περιεχόμενο του σκεύους μαγειρέματος δεν βράζει.	Ζεσταίνετε μεγάλες ποσότητες τροφής. ■ Ξεκινάτε το βρασμό στη μέγιστη βαθμίδα ισχύος και στη συνέχεια μειώνετε τη βαθμίδα με το χέρι.
	Το σκεύος μαγειρέματος δεν μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα. ■ Χρησιμοποιείτε ένα άλλο σκεύος που μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ή τις εστίες.	<p>Η εστία δεν έχει ρεύμα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγχετε, αν έχει πέσει η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Καλείτε τον ηλεκτρολόγο ή το Miele Service (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας βλέπε πινακίδα τύπου). <p>Πιθανόν να υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αποσυνδέετε τη συσκευή για περίπου 1 λεπτό από το ηλεκτρικό δίκτυο, ως εξής<ul style="list-style-type: none">– κλείνετε τον διακόπτη της αντίστοιχης ασφάλειας και αφαιρείτε εντελώς τη βιδωτή ασφάλεια ή– απενεργοποιείτε τον διακόπτη-FI (διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος).■ Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφού ξαναενεργοποιήσετε ή ξαναβιδώσετε την ασφάλεια ή τον διακόπτη-FI, ζητήστε τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου ή επικοινωνήστε με το Miele Service.
Κατά τη λειτουργία της καινούργιας συσκευής δημιουργείται οσμή και ατμός.	<p>Τα εξαρτήματα από μέταλλο προστατεύονται από ένα προϊόν περιποίησης. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Ακόμη και το υλικό των επαγωγικών πηνίων δημιουργεί κατά την αρχική λειτουργία οσμή. Σε κάθε επόμενη χρήση μειώνεται η οσμή και στο τέλος εξαφανίζεται. Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν είναι βλαβερά για την υγεία.</p>
Μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας ακούγεται ένας θόρυβος λειτουργίας.	<p>Η τουρμπίνα κρύου αέρα λειτουργεί, έως ότου κρυώσει η εστία και τίθεται τότε αυτόματα εκτός λειτουργίας.</p>

Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής η Miele προσφέρει μια πλούσια γκάμα προϊόντων, όπως πρόσθετα εξαρτήματα και υλικά καθαρισμού και φροντίδας.

Αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα προμηθευτείτε εύκολα και από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele στη διεύθυνση: www.miele-shop.gr.

Τα προϊόντα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele (βλέπε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) και από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Σκεύη για μαγείρεμα/ψήσιμο

Η Miele προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σκευών για μαγείρεμα και ψήσιμο. Είναι τέλεια προσαρμοσμένα, ως προς τη λειτουργία και τις διαστάσεις τους, στις συσκευές Miele. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Miele.


Υλικά καθαρισμού και περιποίησης

Καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες 250 ml



Για την αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, των λεκέδων από άλατα και των υπολειμμάτων αλουμινίου.

Πανί καθαρισμού από μικροϊνα



Για τον καθαρισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και εύκολων λεκέδων

Service

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Πινακίδα τύπου

Στον χώρο αυτό κολλάτε τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Προσέχετε, ώστε ο τύπος της συσκευής να συμφωνεί με τον τύπο που αναφέρεται στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.



Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό



Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Λόγω λανθασμένης τοποθέτησης μπορεί να υποστεί ζημιές η εστία.

Να τοποθετείτε την εστία μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Η σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.



Ζημιές από αντικείμενα που πέφτουν.

Κατά την τοποθέτηση πάνω ντουλαπιών ή ενός απορροφητήρα μπορεί να προκληθούν ζημιές στην εστία.


Να τοποθετείτε την εστία αφού έχετε τοποθετήσει τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.

- ▶ Η τοποθέτηση του καπλαμά στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει με θερμοανθεκτική κόλλα (100°C), για να μην παραμορφωθεί η επιφάνειά του και ξεκολλήσει. Τα αρμοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.
- ▶ Η εστία δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια.
- ▶ Αυτή η εστία επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο πάνω από φούρνους ή κουζίνες που διαθέτουν περιμετρική ψύξη.
- ▶ Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο που συνδέει τις εστίες με το ηλεκτρικό δίκτυο μετά τον εντοιχισμό δεν αγγίζεται.
- ▶ Το καλώδιο σύνδεσης μετά την τοποθέτηση της συσκευής δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη της κουζίνας (π.χ. με ένα συρτάρι) και δεν επιτρέπεται να ασκείται σε αυτό πίεση από άλλα μηχανήματα
- ▶ Διατηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες.

Εγκατάσταση

Αποστάσεις ασφαλείας

Απόσταση ασφαλείας πάνω από την εστία

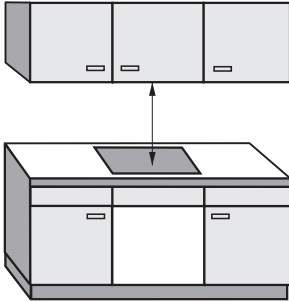

Μεταξύ της εστίας και ενός απορροφητήρα που τοποθετείται από πάνω πρέπει να τηρείται η απόσταση ασφαλείας που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Αν πάνω από την εστία έχουν τοποθετηθεί εύφλεκτα υλικά (π.χ. κρεμάστρες από εύφλεκτο υλικό), τότε η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να τηρείται είναι 500 χιλστ.

Να τηρείτε τη μέγιστη απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, όταν κάτω από έναν απορροφητήρα είναι τοποθετημένες διάφορες συσκευές, για τις οποίες δίνονται διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας.

Απόσταση ασφαλείας στα πλαϊνά / στο πίσω μέρος της συσκευής

Κατά προτίμηση θα πρέπει η εστία να εντοιχίζεται με πολύ χώρο δεξιά και αριστερά.


Στην πίσω πλευρά της εστίας θα πρέπει να τηρείται η παρακάτω αναφερόμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ① από το ψηλό ντουλάπι ή τον τοίχο.

Στη μία πλευρά της εστίας (δεξιά ή αριστερά) πρέπει να τηρείται η παρακάτω αναφερόμενη ελάχιστη απόσταση ②, ③ από ένα ψηλό ντουλάπι ή τοίχο και στην απέναντι πλευρά μία ελάχιστη απόσταση 300 χιλστ.



① ελάχιστη απόσταση **πίσω** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας έως την πίσω άκρη του πάγκου εργασίας: 50 χιλστ.

② ελάχιστη απόσταση **δεξιά** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας σε σχέση με ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή σε σχέση με έναν τοίχο: 50 χιλστ.


③ ελάχιστη απόσταση **αριστερά** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας σε σχέση με ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή σε σχέση με έναν τοίχο: 50 χιλστ.

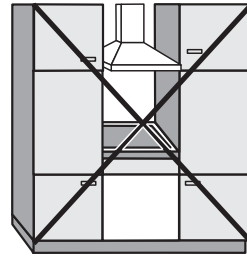


Απαγορεύεται

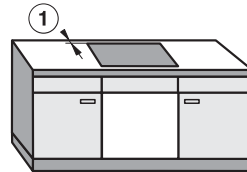

Συνιστάται

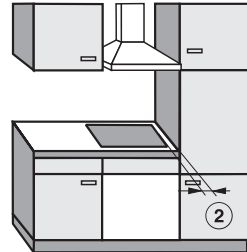

Δεν συνιστάται

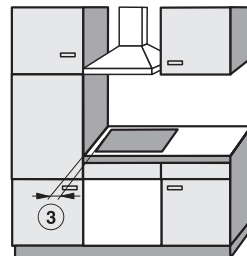

Δεν συνιστάται

Εγκατάσταση

Ελάχιστη απόσταση κάτω από την εστία

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο αερισμός της εστίας, κάτω από την εστία πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση από φούρνο, ενδιάμεσο ράφι ή συρτάρι.

Ελάχιστη απόσταση από την κάτω ακμή της εστίας έως

- την επάνω ακμή φούρνου: 15 mm
- την επάνω ακμή ενδιάμεσου ραφιού: 15 mm
- την επάνω ακμή συρταριού: 5 mm
- τον πάτο συρταριού: 75 mm

Ενδιάμεσο δάπεδο

Η τοποθέτηση ενδιάμεσου δαπέδου κάτω από την εστία δεν είναι απαραίτητη, αλλά επιτρέπεται.

Για την **τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης** απαιτείται στο πίσω μέρος διάκενο 10 mm ανάμεσα στο ντουλάπι και στο ενδιάμεσο δάπεδο.

Για τον **αερισμό** της εστίας συνιστούμε διάκενο 20 mm στο μπροστινό μέρος ανάμεσα στο ντουλάπι και στο ενδιάμεσο δάπεδο.

Απόσταση ασφαλείας σε περίπτωση κάλυψης τοίχου

Αν τοποθετηθεί κάλυψη τοίχου, πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου εργασίας και στην κάλυψη μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν και καταστρέφουν τα υλικά.


Αν η κάλυψη τοίχου είναι από εύφλεκτο υλικό (π.χ. ξύλο) πρέπει η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ⑤ ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου εργασίας και στην κάλυψη τοίχου να είναι 50 χιλστ.

Αν το υλικό δεν είναι εύφλεκτο (π.χ. μέταλλο, γρανίτης, πλακάκια) τότε η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ⑤ ανάμεσα στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας και στην κάλυψη τοίχου πρέπει να είναι 50 χιλστ. μείον το πάχος της κάλυψης τοίχου.


Παράδειγμα: πάχος κάλυψης τοίχου 15 χιλστ.

50 χιλστ. - 15 χιλστ. = 35 χιλστ. ελάχιστη απόσταση ασφαλείας.

Εστίες με επίπεδο περιμετρικό πλαίσιο

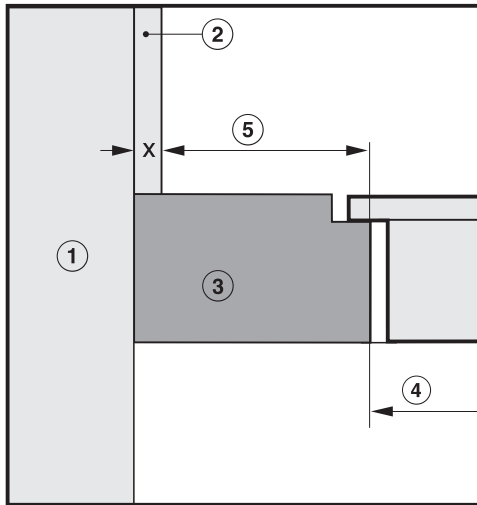

Εστίες με υπερυψωμένο πλαίσιο

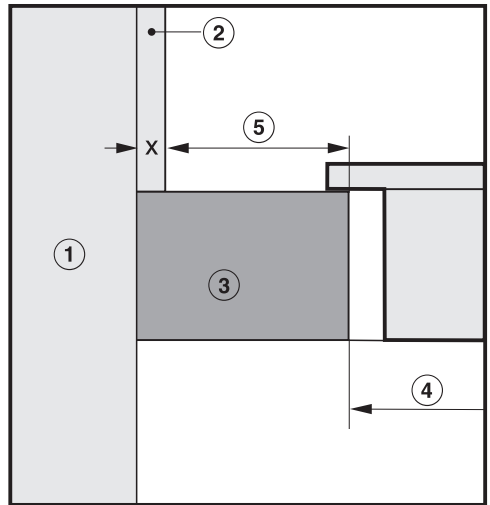


- ① Τοίχος
- ② Κάλυψη τοίχου διάσταση x = πάχος κάλυψης τοίχου
- ③ Πάγκος εργασίας
- ④ Άνοιγμα κοπής στον πάγκο εργασίας
- ⑤ Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας σε **εύφλεκτο υλικό** 50 χιλστ.
σε μη εύφλεκτο υλικό 50 χιλστ. - διάσταση x

Εγκατάσταση

Υποδείξεις για τον εντοιχισμό

Μόνωση μεταξύ συσκευής και πάγκου εργασίας

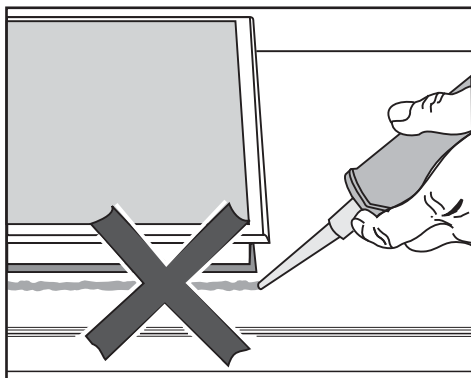

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Η εστία και η επιφάνεια εργασίας μπορούν να υποστούν ζημιά σε περίπτωση ενδεχόμενης αφαίρεσης της εστίας, αν έχετε στεγανοποιήσει την εστία με μονωτικό υλικό.

Μην χρησιμοποιείτε μονωτικά υλικά μεταξύ εστίας και πάγκου εργασίας.


Το στεγανοποιητικό κάτω από το άκρο της εστίας διασφαλίζει επαρκή μόνωση στον πάγκο εργασίας.

Μονωτική ταινία

Αν η εστία σε περίπτωση επισκευής ξεμονταριστεί, μπορεί η μονωτική ταινία που βρίσκεται κάτω από το περιθώριο της εστίας να πάθει ζημιά.

Αντικαθιστάτε τη μονωτική ταινία πάντα πριν ξαναμοντάρετε την εστία.

Πάγκος εργασίας από πλακάκια

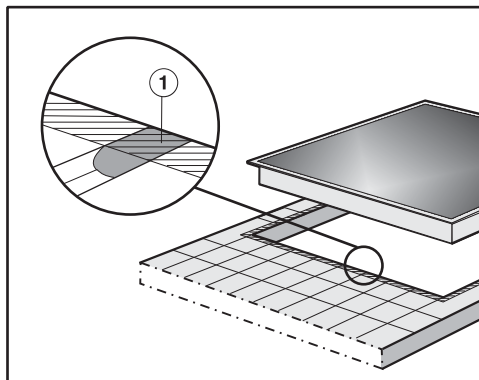


Τα σημεία ένωσης ① και η γραμμωτή περιοχή στην επιφάνεια που πρόκειται να τοποθετηθεί το κάτω τμήμα της συσκευής πρέπει να είναι λεία και ευθυγραμμισμένα, για να εφαρμόσει ομοίμορφα το πλαίσιο και για να είναι εξασφαλισμένη η απαραίτητη στεγανότητα ανάμεσα στη μόνωση κάτω από το πλαίσιο του πάνω τμήματος της συσκευής και στον πάγκο εργασίας.

Διαστάσεις εντοιχισμού

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά.


KM 7200 FR

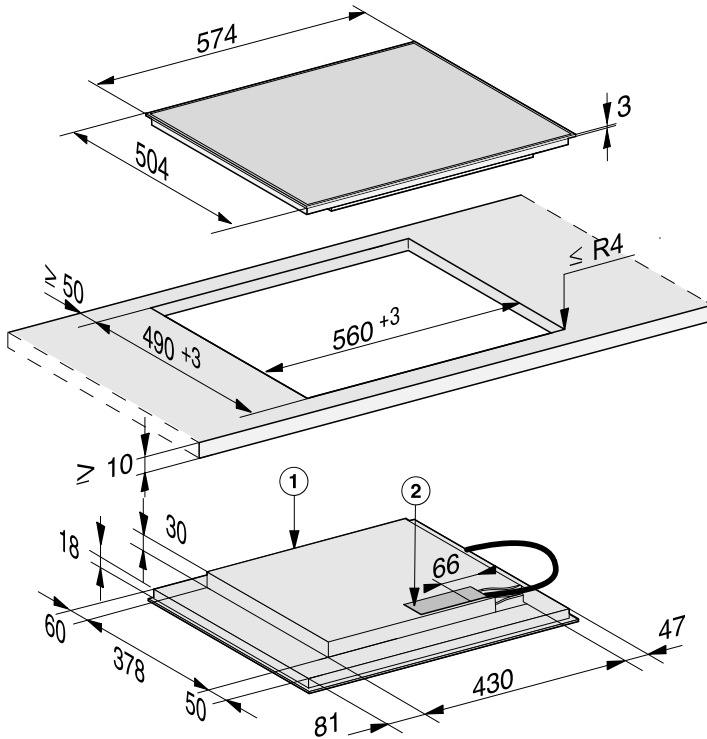

- ① Μπροστά
- ② Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης
Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (L = 1.440 mm) παρέχεται ασύνδετο

Εγκατάσταση

KM 7201 FR

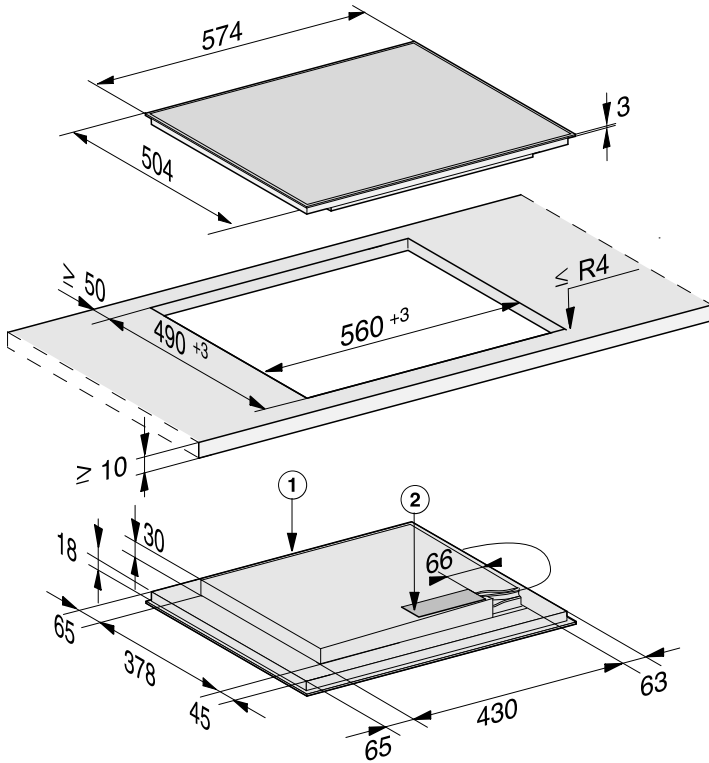


① Μπροστά

② Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης

Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (L = 1.440 mm) παρέχεται ασύνδετο

KM 7210 FR

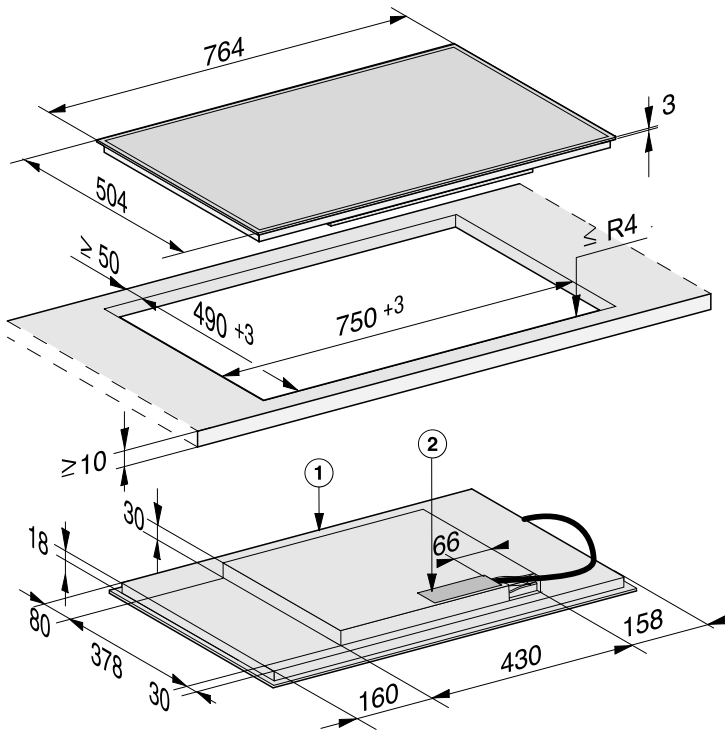


① Μπροστά

② Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης

Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (L = 1.440 mm) παρέχεται ασύνδετο

Εγκατάσταση

KM 7262 FR

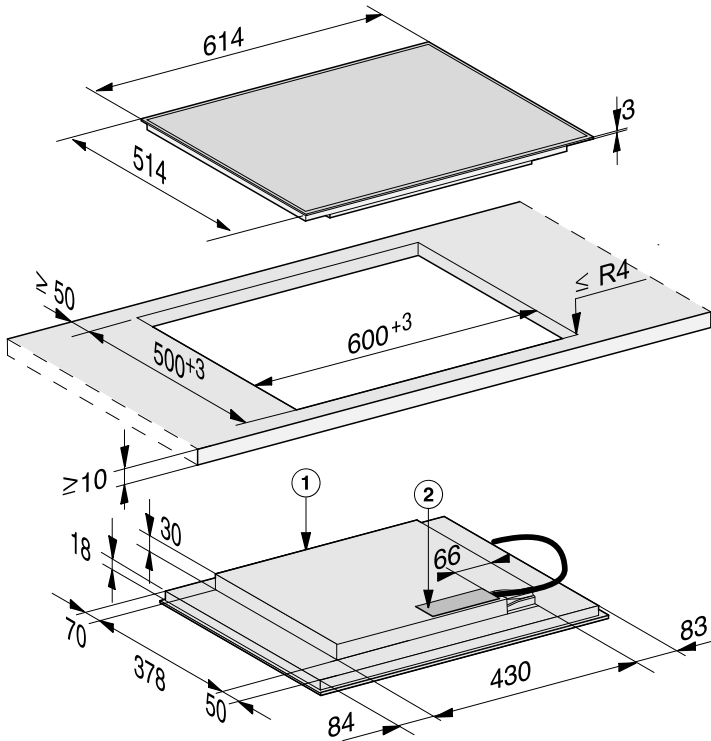

① Μπροστά

② Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης


Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (L = 1.440 mm) παρέχεται ασύνδετο

Εντοιχισμός

- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο που θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα. Λάβετε υπόψη τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Στους **πάγκους εργασίας από ξύλο** περάστε κατά μήκος τις κομμένες επιφάνειες με ειδικό βερνίκι, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη, ώστε να εμποδίσετε την παραμόρφωση (φούσκωμα του ξύλου) από τυχόν συσσώρευση υγρασίας. Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσέξτε, ώστε τα υλικά αυτά να μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.

- Κολλήστε τη συνοδευτική μονωτική ταινία κάτω από το άκρο της εστίας. Μην κολλάτε την μονωτική ταινία σε πολύ τεντωμένη κατάσταση.

 Ζημιές λόγω εσφαλμένης σύνδεσης!

Το ηλεκτρονικό της εστίας μπορεί να υποστεί βλάβη από βραχυκύκλωμα. Η σύνδεση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης στην εστία πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης στην εστία σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).

- Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της εστίας μέσα από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε την εστία κεντραρισμένα στο άνοιγμα. Φροντίστε να ακουμπά το μονωτικό υλικό στον πάγκο εργασίας, ώστε να είναι εγγυημένη η αποτελεσματικότητα της μόνωσης στον πάγκο εργασίας.

Αν κατά τον εντοιχισμό το μονωτικό υλικό στις γωνίες δεν στρώνει σωστά πάνω στον πάγκο εργασίας, τότε μπορείτε με κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά την ακτίνα γωνίας ($\leq R4$).

- Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό ρεύμα (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση» ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

 Ζημιές λόγω λανθασμένης σύνδεσης.

Αν η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση δεν γίνουν από ειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.

Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας λανθασμένων εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής ή από έλλειψη ή διακοπή γείωσης κατά την εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτροπληξία).

Η σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο να πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

Ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να γνωρίζει καλά και να ακολουθεί προσεκτικά τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά τον εντοιχισμό, πρέπει να είναι εγγυημένη η προστασία σε κάθε άγγιγμα μερών της συσκευής, από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύμα!

Συνολική ισχύς

βλέπε πινακίδα τύπου

Στοιχεία σύνδεσης

Τα απαιτούμενα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμφωνούν με εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Από το ηλεκτρολογικό σχέδιο ενημερώνετε για τις δυνατότητες σύνδεσης.


Διακόπτης προστασίας διαρροών

Για μεγαλύτερη ασφάλεια το σωματείο VDE (Αυστρία: ÖVE) συιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύματος της συσκευής ένας διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος (FI), με ανοχή διέγερσης 30 mA.

Διατάξεις αποσύνδεσης

Πρέπει να έχετε προβλέψει τη δυνατότητα να αποσυνδέεται η συσκευή από όλους τους πόλους από το ηλεκτρικό δίκτυο με τη βοήθεια διατάξεων αποσύνδεσης. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να υπάρχει στους διακόπτες διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm. Οι διατάξεις αποσύνδεσης είναι συστήματα προστασίας από υπερφόρτιση και διακόπτες προστασίας.

Αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης και/ή συντήρησης μπορεί η επανενεργοποίηση της τάσης δικτύου να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μετά το διαχωρισμό πρέπει να ασφαλίσετε το δίκτυο έναντι πιθανής επαναλειτουργίας.

Αν θέλετε να διαχωρίσετε το κύκλωμα ρεύματος της συσκευής από το δίκτυο, κάνετε τους εξής χειρισμούς στο δίκτυο διανομής, ανάλογα με την εγκατάσταση:

Βιδωτές ασφάλειες

- Αφαιρείτε εντελώς τις ασφάλειες από τις βιδωτές θήκες.

Αυτόματες βιδωτές ασφάλειες

- Πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου (κόκκινο), μέχρι να πεταχτεί προς τα έξω το μεσαίο πλήκτρο (μαύρο).

Ενσωματωμένες αυτόματες ασφάλειες

- (προστατευτικός διακόπτης καλωδίου, τουλάχισ. τύπου B ή C!): Ρυθμίζετε το μοχλό από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή).

Διακόπτης-FI

- (διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος): Ρυθμίζετε τον κεντρικό διακόπτη από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή) ή πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου.


Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Για τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο τύπου H 05 VV-F (με μόνωση PVC), με την κατάλληλη διατομή και να ακολουθήσετε προσεκτικά το ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Από το ηλεκτρολογικό σχέδιο ενημερώνεστε για τις δυνατότητες σύνδεσης.

Από την πινακίδα τύπου ενημερώνεστε για την απαραίτητη τάση και τιμή σύνδεσης για τη συσκευή σας.

Αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Να αντικαθιστάτε το καλώδιο σύνδεσης μόνο από καταρτισμένο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.


Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τύπο καλωδίου H 05 VV-F με κατάλληλη διατομή. Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο σύνδεσης από τον κατασκευαστή ή το Miele Service.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρολογικό σχέδιο

Δεν επιτρέπονται όλοι οι τρόποι σύνδεσης στον χώρο εγκατάστασης.

Λάβετε υπόψη τους κατά τόπο κανονισμούς καθώς και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

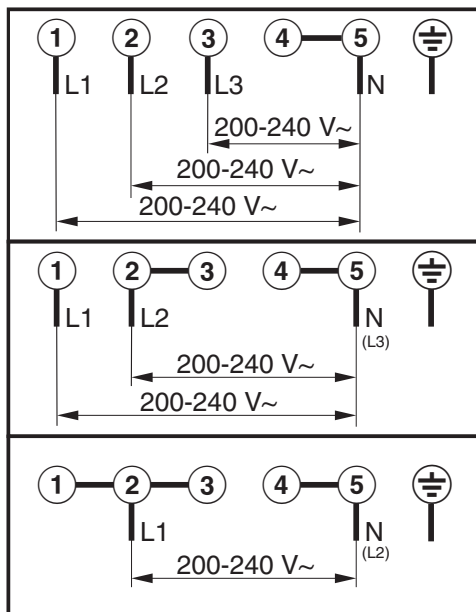

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Παρακάτω επισυνάπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος των μοντέλων που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	KM 7200
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	1. = Ø 140-280 mm 2. = Ø 140-190 mm 3. = Ø 100-160 mm 4. = 5. = 6. =
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 176,0 Wh/kg 2. = 174,0 Wh/kg 3. = 180,0 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου})	176,7 Wh/kg

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	KM 7201
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	1. = Ø 160-220 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = Ø 140-190 mm 4. = Ø 140-190 mm 5. = 6. =
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 174,0 Wh/kg 4. = 174,0 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου})	176,5 Wh/kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	KM 7210
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/ εστιών που χρησιμοποιούνται Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	1. = Ø 160-220 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 190x290 mm 4. = Ø 140-190 mm 5. = 6. =
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 172,0 Wh/kg 4. = 174,0 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου})	176,0 Wh/kg

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	KM 7262
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/ εστιών που χρησιμοποιούνται Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	1. = 2. = Ø 100-160 mm 3. = 190x290 mm 4. = 5. = 6. =
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 172,0 Wh/kg 4. = 174,0 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου})	176,0 Wh/kg

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνας, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KM 7200 FR, KM 7201 FR, KM 7210 FR, KM 7262 FR