

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόμενη καφετιέρα



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	2
Υποδείξεις ασφαλείας	7
Περιγραφή συσκευής	18
Όργανα χειρισμού και ενδείξεων	20
Αρχές λειτουργίας	22
Σύμβολα στην οθόνη	24
Miele@home	25
Αρχική λειτουργία	26
Πριν από την αρχική λειτουργία	26
Ενεργοποίηση συσκευής για πρώτη φορά	26
Γέμισμα δοχείου κόκκων καφέ	28
Γέμισμα του δοχείου νερού	29
Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας	30
Μετατόπιση εκροής	31
Παρασκευή ροφημάτων	32
Παρασκευή ροφημάτων καφέ με ή χωρίς γάλα	32
Παρασκευή γάλακτος	33
Προετοιμασία ροφήματος καφέ	34
Διακοπή παρασκευής	34
DoubleShot	34
Παρασκευή 2 μερίδων (πλήκτρο αφής ☐)	35
Κανάτα καφέ	35
Τσάι	36
TeaTimer	37
Παρασκευή τσαγιού	37
Κανάτα τσαγιού	38
Παρασκευή ζεστού και καυτού νερού	39
Λειτουργία για προχωρημένους	40
Βαθμός αλέσματος	41
Παράμετροι	42
Ένδειξη και αλλαγή παραμέτρων	42
Ποσότητα ροφήματος	42
Ποσότητα άλεσης	43

Πίνακας περιεχομένων

Θερμοκρασία βρασμού.....	43
Αρχικός βρασμός σκόνης καφέ	43
Προφίλ	44
Δημιουργία προφίλ.....	44
Αλλαγή ροφημάτων σε ένα προφίλ.....	44
Παρασκευή ροφημάτων από προφίλ	44
Επεξεργασία των προφίλ	44
Ρύθμιση αλλαγής προφίλ	44
Αλλαγή ονόματος	45
Διαγραφή προφίλ	45
MobileStart	46
Ρυθμίσεις	47
Εμφάνιση και αλλαγή Ρυθμίσεις	47
Γλώσσα	47
Ώρα	47
Ημερομηνία	47
Χρονόμετρο	47
Ενεργοποίηση στις	47
Απενεργοποίηση στις	48
Απενεργοποίηση μετά από	48
TeaTimer	48
Ένταση ήχου	48
Φωτεινότητα οθόνης	48
Φωτισμός	48
πληροφορίες (Εμφάνιση πληροφοριών)	48
Πόσιμο νερό	49
Υψομετρική θέση	49
Λειτουργία Performance	49
Λειτουργία Eco	49
λειτουργία καφέ.....	49
Milk-Mode	49
λειτουργία Party.....	49
Σκληρότητα νερού.....	50
Κλείδωμα λειτουργίας 	51
Miele@home	51
Τηλεχειρισμός	52
RemoteUpdate	52
Έκδοση λογισμικού.....	53
Εκθεσιακή επίδειξη (εκθεσιακή ρύθμιση)	53
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	53

Καθαρισμός και περιποίηση	54
Επισκόπηση των διαστημάτων καθαρισμού	54
Καθαρισμός με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων	55
Ακατάλληλα καθαριστικά	56
Καθαρισμός του δίσκου συλλογής και του δοχείου υπολειμμάτων καφέ	57
Καθαρισμός μεταλλικού τρυπητού δίσκου	59
Δοχείο νερού	60
Καθαρισμός κεντρικής εκροής	60
Καθαρισμός αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού	62
Καθαρισμός δοχείου γάλακτος με καπάκι	62
Καθαρισμός βαλβίδας γάλακτος (καθημερινά)	63
Αφαίρεση και καθαρισμός βαλβίδας γάλακτος (μηνιαίος)	64
Καθαρισμός του δοχείου κόκκων καφέ	67
Αφαίρεση της μονάδας βρασμού και καθαρισμός στο χέρι	68
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου, εσωτερικής πλευράς της πόρτας συσκευής και δίσκου νερού	70
Καθαρισμός πρόσοψης της συσκευής	70
Προγράμματα περιποίησης	71
Ξέβγαλμα συσκευής	71
Ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλατος	72
Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες και καθαρισμός του εσωτερικού	73
Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή	75
Τι πρέπει να κάνετε, όταν...	78
Μηνύματα στην οθόνη	78
Απρόσμενη συμπεριφορά της καφετιέρας	82
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα	86
Service και εγγύηση	89
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	89
Εγγύηση	89
Εξαρτήματα	90
Εγκατάσταση	91
Σύνδεση μόνιμης παροχής νερού	91
Ηλεκτρική σύνδεση	93
Διαστάσεις εντοιχισμού	94
Εντοιχισμός καφετιέρας	96
Οριοθέτηση ανοίγματος πόρτας	97
Τεχνικά χαρακτηριστικά	99

Πίνακας περιεχομένων

Δήλωση πιστότητας 100

Αυτή η καφετιέρα ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να θέσετε σε λειτουργία την καφετιέρα. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες στην καφετιέρα.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση της καφετιέρας καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Αυτή η καφετιέρα προορίζεται για οικιακή χρήση.
 - ▶ Η καφετιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
 - ▶ Η καφετιέρα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κάτω από υψόμετρο 2.000 μ.
 - ▶ Χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αποκλειστικά στα πλαίσια του οικιακού εξοπλισμού σας για να παρασκευάσετε ροφήματα, όπως espresso, cappuccino, latte macchiato, τσάι κ.ά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
 - ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

 Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Λάβετε υπόψη σας ότι το δέρμα των παιδιών είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητο στις υψηλές θερμοκρασίες, απ' ό τι των ενηλίκων.

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να αγγίζουν τα καυτά μέρη της καφετιέρας ή να βάζουν μέρη του σώματός τους κάτω από τις εκροές.

- ▶ Τοποθετείτε την καφετιέρα σε σημείο που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από την καφετιέρα παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την καφετιέρα χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη συσκευή, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.
- Τα παιδιά άνω των 8 ετών πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν την καφετιέρα χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι 8 ετών ή μεγαλύτερα και επιβλέπονται.
- ▶ Μην ξεχνάτε ότι οι καφέδες δεν είναι ροφήματα για παιδιά.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

► Οι εργασίες τοποθέτησης ή οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Miele. Εξαιτίας λανθασμένων εργασιών τοποθέτησης ή λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χειριστή.

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο.

Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Για τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί επέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο. Η ασφάλεια της συσκευής με αυτόν τον τρόπο μειώνεται (λόγω κινδύνου υπερθέρμανσης).

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.

► Αν τοποθετήσετε τη συσκευή σε συνδυασμό με άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε ντουλάπι κουζίνας, θα πρέπει να απομονώσετε το δάπεδο της συσκευής από κάτω με ένα κλειστό ενδιάμεσο ράφι (εκτός από το συνδυασμό με θερμοθάλαμο πιατικών/φαγητών).

► Χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αποκλειστικά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +16 °C και +38 °C.

► Πρέπει να τηρείται ένα ελάχιστο ύψος εντοιχισμού 850 χιλστ.

► Αυτή η καφετιέρα απαγορεύεται να εντοιχίζεται πίσω από μια κλειστή πρόσοψη επίπλου. Πίσω από την κλειστή πρόσοψη συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και/ή στα έπιπλα.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Σε εργασίες επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο όταν:
 - κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα.
 - αποσυνδεθεί το καλώδιο σύνδεσης από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Να τραβάτε αποκλειστικά το βύσμα και όχι το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. Αν αγγίξετε συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και αν κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή είναι επικίνδυνο για σας και μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.

Σύνδεση μόνιμης παροχής νερού

- ▶ Μη συνδέετε την καφετιέρα σε μία σύνδεση παροχής ζεστού νερού.
- ▶ Η βαλβίδα διακοπής νερού πρέπει να είναι προσβάσιμη ακόμα και σε περίπτωση εντοιχισμού της καφετιέρας.
- ▶ Το προστατευτικό περίβλημα του σωλήνα παροχής νερού δεν επιτρέπεται να χαραχθεί ή να κοπεί.
- ▶ Το ενσωματωμένο σύστημα Waterproof της Miele προστατεύει με ασφάλεια από οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από νερό, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 - Η καφετιέρα έχει τοποθετηθεί κανονικά (ηλεκτρική σύνδεση και σύνδεση παροχής νερού).
 - Σε περίπτωση εμφανών ζημιών η καφετιέρα επισκευάζεται άμεσα.

- Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας (π.χ. διακοπές) να κλείνετε τη βρύση.

Σωστή χρήση

 Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Τα ακροφύσια μπορεί να εκτοξεύσουν καυτό υγρό ή ατμό. Για τον λόγο αυτόν προσέχετε ώστε η κεντρική εκροή να είναι καθαρή και σωστά τοποθετημένη.

Απομακρύνετε σκεύη που βρίσκονται στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο στην πόρτα της συσκευής, πριν να ανοίξετε την πόρτα.

Επίσης και το νερό στον δίσκο περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό. Αδειάζετε προσεκτικά τον δίσκο περισυλλογής.

 Κίνδυνος τραυματισμού στα μάτια!

Δεν επιτρέπεται να κοιτάτε ποτέ το φωτισμό με γυμνά μάτια ή άλλον οπτικό εξοπλισμό (μεγεθυντικό φακό ή παρεμφερή εργαλεία).

► Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα για το νερό που χρησιμοποιείτε:

- Η ποιότητα του νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό περί πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας, στην οποία λειτουργεί η αυτόματη μηχανή καφέ.
- Σε λειτουργία δοχείου νερού: Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με κρύο και φρέσκο πόσιμο νερό. Το ζεστό ή καυτό νερό καθώς και άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αυτόματη μηχανή καφέ.
- Αλλάζετε καθημερινά το νερό, για να αποφύγετε έτσι την ανάπτυξη μικροβίων.
Σε λειτουργία καθαρού νερού: Αδειάζετε το δοχείο νερού μία φορά ημερησίως.

- Μην χρησιμοποιείτε νερό το οποίο περιέχει ανθρακικό.
- ▶ Γεμίζετε τα δοχεία κόκκων καφέ αποκλειστικά με καβουρδισμένους κόκκους καφέ. Μην τοποθετείτε στα δοχεία κόκκων καφέ κόκκους καφέ που έχουν υποστεί επεξεργασία με πρόσθετα ή αλεσμένο καφέ.
- ▶ Μην βάζετε κανένα υγρό στα δοχεία κόκκων καφέ.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε μη επεξεργασμένο καφέ (πράσινους, μη καβουρδισμένους κόκκους καφέ) ή μείγματα καφέ, που περιέχουν μη επεξεργασμένο καφέ. Οι μη επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι πολύ σκληροί και περιέχουν και κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος της συσκευής μπορεί ήδη από το πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.
- ▶ Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε μέσα στη συσκευή κόκκους καφέ ή άλλα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη, καραμέλα ή άλλα παρόμοια υλικά. Η ζάχαρη καταστρέφει τη συσκευή.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε γάλα με πρόσθετα υλικά. Αυτά, επειδή συνήθως περιέχουν ζάχαρη, επικάθονται στα τοιχώματα των σωληνώσεων γάλακτος.
- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε γάλα ζωικής προέλευσης να παίρνετε αποκλειστικά παστεριωμένο γάλα.
- ▶ Όταν παρασκευάζετε τσάι λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή τροφίμων.
- ▶ Μην κρατάτε καυστικά μείγματα από οινόπνευματώδη κάτω από την κεντρική εκροή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πιάσουν φωτιά τα πλαστικά μέρη της καφετιέρας και να λιώσουν.
- ▶ Μην κρέμεστε από την ανοιχτή πόρτα της συσκευής ή μην την επιβαρύνετε με αντικείμενα για να μην προκληθούν ζημιές στους μεντεσέδες της καφετιέρας.
- ▶ Μην καθαρίζετε αντικείμενα με τη βοήθεια της καφετιέρας.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

► Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele.

► Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια αξεσουάρ Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.

► Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια (σε κάθε περίπτωση όμως για τουλάχιστον 10 χρόνια), μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της καφετιέρας σας.

Καθαρισμός και περιποίηση

► Καθαρίζετε καλά την καφετιέρα και το δοχείο γάλακτος καθημερινά και ιδιαίτερα πριν από την πρώτη χρήση.

► Προσέχετε ώστε να καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά τα εξαρτήματα που μεταφέρουν γάλα. Το γάλα περιέχει από τη φύση του μικροοργανισμούς, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρισμού.

► Ανάλογα με την περιεκτικότητα αλάτων του νερού, καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή. Σε περιοχές με μεγάλη σκληρότητα νερού, η αφαίρεση αλάτων πρέπει να γίνεται συχνότερα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν στη συσκευή, όταν δεν κάνετε τακτική αφαίρεση αλάτων, χρησιμοποιείτε λάθος υλικό αφαίρεσης αλάτων ή ακατάλληλες συγκεντρώσεις.

► Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά με τις ταμπλέτες καθαρισμού. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του είδους καφέ που χρησιμοποιείτε συχνότερα, μπορεί να λερωθεί γρηγορότερα ή αργότερα η μονάδα βρασμού.

► Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ατμοκαθαρισμού για το καθάρισμα. Ο ατμός που παράγεται, μπορεί να φθάσει σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

► Τα απορρίμματα καφέ ή espresso πρέπει να απορρίπτονται στα βιολογικά απόβλητα ή σε μείγμα οργανικών καταλοίπων και όχι στο σιφόνι του νεροχύτη. Γιατί έτσι μπορεί να βουλώσει.


Για συσκευές με ανοξείδωτες επιφάνειες ισχύουν τα εξής:

► Μην κολλάτε σημειώματα, κολλητικές ταινίες ή άλλα κολλητικά μέσα πάνω στις ανοξείδωτες επιφάνειες. Η επίστρωση των ανοξείδωτων επιφανειών υπόκειται σε ζημιές από τα κολλητικά μέσα και χάνει την προστατευτική της δράση από ακαθαρσίες.

► Η επίστρωση των ανοξείδωτων επιφανειών είναι ευαίσθητη σε γρατσουνιές. Ακόμα και οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές.


Περιγραφή συσκευής

Εξωτερική άποψη

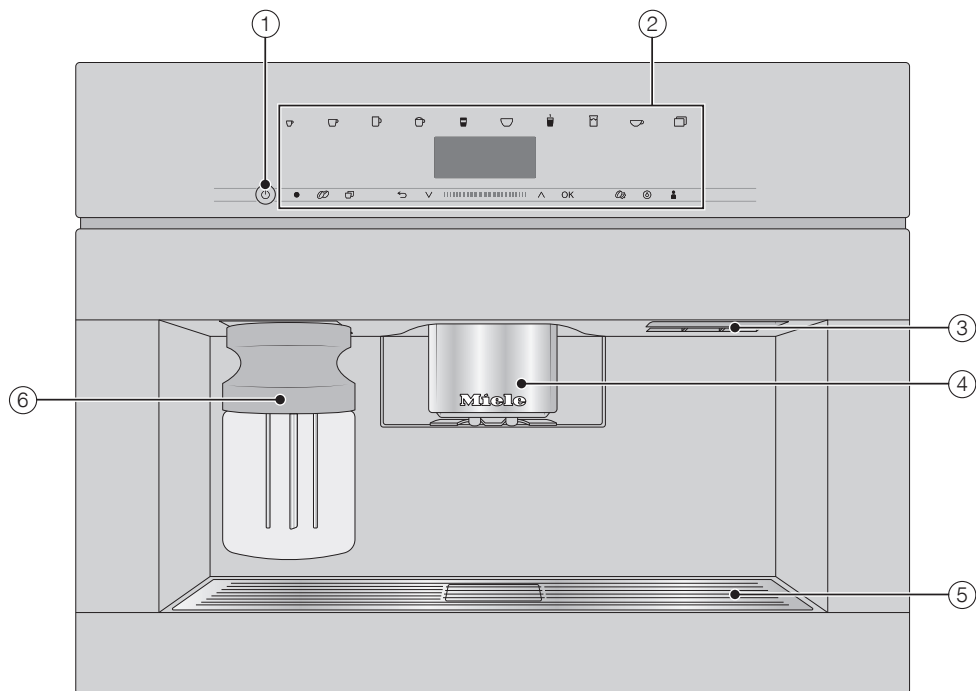


- ① Πλήκτρο ON/OFF ①
- ② Πίνακας χειρισμού
- ③ Λαβή πόρτας
- ④ Κεντρική εκροή με φωτισμό ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος
- ⑤ Μεταλλικός τρυπητός δίσκος
- ⑥ Δοχείο γάλακτος

Εσωτερική άποψη

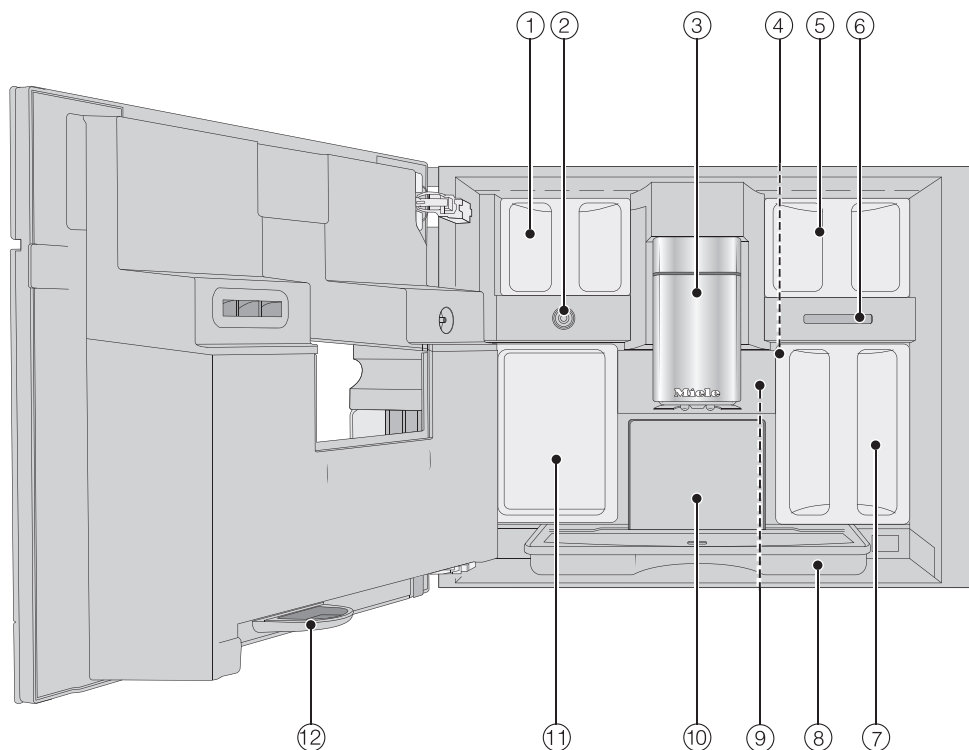

- ① Δοχείο κόκκων καφέ
- ② Βαλβίδα γάλακτος
- ③ Κεντρική εκροή με φωτισμό ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος
- ④ Ρύθμιση βαθμού αλέσματος
- ⑤ Δοχείο κόκκων καφέ
- ⑥ Έξοδος εξαερισμού
- ⑦ Δοχείο νερού
- ⑧ Δίσκος περισυλλογής με καπάκι
- ⑨ Μονάδα βρασμού
- ⑩ Δοχείο απορριμμάτων καφέ
- ⑪ Δοχεία περιποίησης
- ⑫ Δίσκος νερού

Όργανα χειρισμού και ενδείξεων

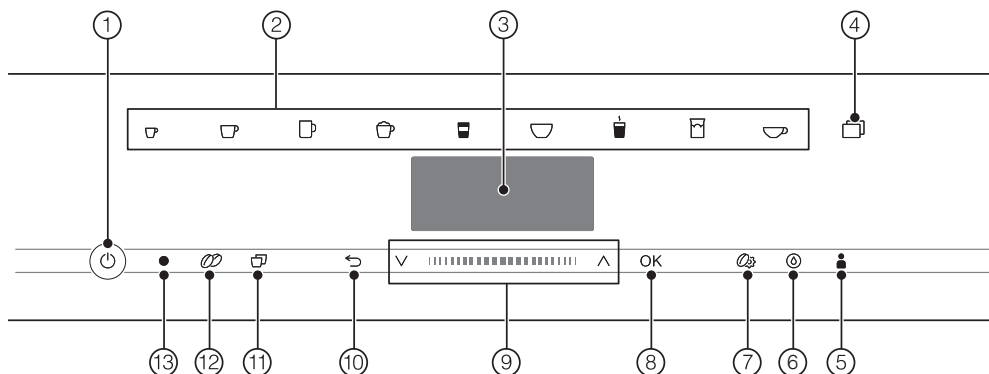

- ① **Πλήκτρο ON/OFF** ①
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση καφετιέρας
- ② **Πλήκτρα ροφήματος**
Παρασκευή ροφημάτων
- ③ **Οθόνη**
Προβολή πληροφοριών για την τρέχουσα ενέργεια ή για την κατάσταση
- ④ **Πλήκτρο αφής** ☐
 - Παρασκευή και άλλων ροφημάτων π.χ. Ristretto, Cappuccino italiano
 - Παρασκευή κανάτα καφέ ή τσαγιού
 - Μενού Ρυθμίσεις 🚩
- ⑤ **Πλήκτρο αφής** Προφίλ 👤
Δημιουργία και διαχείριση προφίλ
- ⑥ **Πλήκτρο αφής** Περιποίηση Ⓢ
Προγράμματα περιποίησης, π.χ. αφαίρεση αλάτων
- ⑦ **Πλήκτρο αφής** παράμετρος ⚙️
Εμφάνιση ή αλλαγή των ρυθμίσεων για την παρασκευή ροφημάτων
- ⑧ **Πλήκτρο αφής OK**
Επιβεβαίωση μηνυμάτων οθόνης και αποθήκευση ρυθμίσεων
- ⑨ **Περιοχή περιήγησης με πλήκτρα βέλους** ⬆️ ⬇️ ⬆️
φυλλομέτρηση σε λίστες επιλογής, μαρκάρισμα επιλογής ή αλλαγή τιμών
- ⑩ **Πλήκτρο αφής «πίσω»** ⬅️
μετάβαση στο αμέσως προηγούμενο μενού και διακοπή μη ηθελημένων ενεργειών
- ⑪ **Πλήκτρο αφής «2 μερίδες»** ☐
Παρασκευή ταυτόχρονα 2 μερίδων ενός ροφήματος
- ⑫ **Πλήκτρο αφής «DoubleShot»** ☕
για ένα ιδιαίτερα δυνατό και αρωματικό ρόφημα καφέ παρασκευάζετε τη διπλή ποσότητα αλεσμένου καφέ με την ίδια ποσότητα νερού
- ⑬ **Οπτική θύρα επικοινωνίας**
(μόνο για το Miele Service)

Σύμβολα των πλήκτρων ροφημάτων

	Espresso
	Καφές
	Καφές μεγάλος
	Cappuccino
	Latte macchiato
	Cafè Latte
	Ζεστό γάλα
	Αφρόγαλα
	Νερό για τσάι

Αρχές λειτουργίας


Πλήκτρα αφής

Χειρίζεστε την καφετιέρα πατώντας τα πλήκτρα αφής με το δάκτυλο.

Σε κάθε άγγιγμα πλήκτρου ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου πλήκτρων ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Ένταση ήχου»).

Μενού ροφημάτων


Βρίσκεστε στο μενού ροφημάτων, όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη επιλογή ροφήματος.

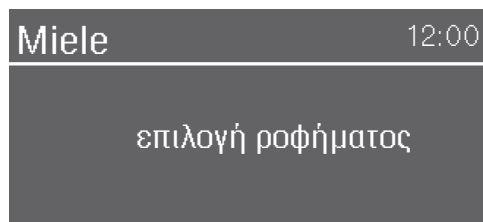

Περισσότερα ροφήματα θα βρείτε στο μενού άλλα (πλήκτρο αφής).

Περιοχή περιήγησης

Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα σημείο μενού, αγγίζετε τα πλήκτρα βέλους και , μέχρι να εμφανιστεί σε ανοιχτόχρωμο φόντο το επιθυμητό σημείο μενού.

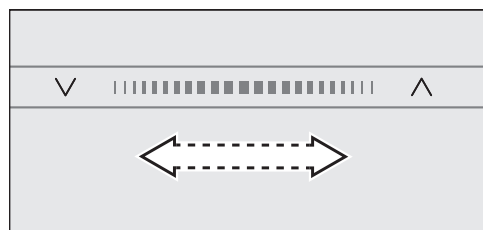

Για να φυλλομετράτε γρηγορότερα, σύρετε στην περιοχή μεταξύ των βελών προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Μόλις εμφανιστεί μία τιμή, μία υπόδειξη ή μία ρύθμιση, την οποία μπορείτε να επιβεβαιώσετε, τότε ανάβει πορτοκαλί το πλήκτρο αφής OK.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, αγγίζετε το πλήκτρο αφής OK.

Επιλογή μενού και πλοήγηση σε ένα μενού

Για να επιλέξετε ένα μενού, αγγίζετε το αντίστοιχο πλήκτρο αφής, π.χ. πλήκτρο αφής .



Στο κάθε μενού μπορείτε να ξεκινήσετε ενέργειες ή να αλλάξετε ρυθμίσεις. Ένα διάγραμμα στη δεξιά πλευρά της οθόνης δείχνει ότι ακολουθούν και άλλες επιλογές ή κείμενα.

Σε μία λίστα επιλογών, από το σημάδι τσεκαρίσματος , αναγνωρίζετε ποια ρύθμιση επιλέξατε τελευταία.

Έξοδος από μενού ή διακοπή ενέργειας


Για να βγείτε από το τελευταίο μενού, αγγίζετε το πλήκτρο αφής .

Ή αγγίζετε εκ νέου το πλήκτρο αφής που ανάβει πορτοκαλί, για να επιστρέψετε στο μενού ροφημάτων.

Εισαγωγή ονόματος

Καταχωρήστε γράμματα και αριθμούς μέσω της περιοχής περιήγησης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πεζά ή κεφαλαία γράμματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Επιλέξτε ένα σύντομο και σαφές όνομα.

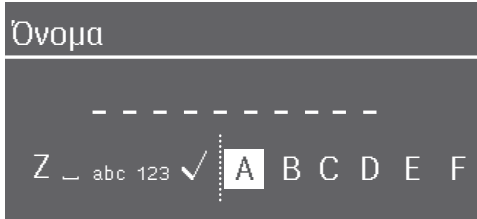

The image shows a dark grey rectangular input field. At the top, the word "Όνομα" (Name) is written in white. Below it, there is a dashed line indicating where to type. A dropdown menu is open, showing a list of characters: "Z", "_", "abc", "123", a checkmark, "A", "B", "C", "D", "E", and "F". The character "A" is highlighted with a white background.

- Για να καταχωρίσετε ένα σύμβολο, μαρκάρετε ένα σύμβολο και επιβεβαιώστε την επιλογή με *OK*.
- Για να διαγράψετε ένα σύμβολο αγγίξτε το πλήκτρο αφής ↵.
- Αποθηκεύετε το όνομα επιλέγοντας το σημάδι επιλογής ✓ και επιβεβαιώνοντας με *OK*.

Αρχές λειτουργίας

Σύμβολα στην οθόνη

Επιπρόσθετα στο κείμενο ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα σύμβολα:

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Το σύμβολο χαρακτηρίζει το μενού «Ρυθμίσεις» και το σημείο μενού «Γλώσσα».
	Το σύμβολο επισημαίνει πληροφορίες και υποδείξεις για τον χειρισμό. Αν χρειάζεται, επιβεβαιώνετε τα μηνύματα με το OK.
	Το σύμβολο εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα λειτουργίας. Ο χειρισμός είναι κλειδωμένος.
	Το σύμβολο και η επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης εμφανίζονται στην οθόνη 23:59 ώρες, όταν είναι ενεργοποιημένα το χρονόμετρο θέστε σε λειτουργία και η ένδειξη ώρας (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Χρονόμετρο»).
	Το χρονόμετρο (ξυπνητήρι) TeaTimer ξεκίνησε (βλ. κεφάλαιο «Τσάι», ενότητα «TeaTimer»). Το υπόλοιπο χρόνου εμποτισμού εμφανίζεται δίπλα στο σύμβολο.
	Το σύμβολο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης αλάτων. (Επίσης υπάρχει το σύμβολο στο δοχείο νερού: Γεμίστε νερό μέχρι αυτή τη σήμανση.)
	Το σύμβολο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος περιποίησης Καθαρίστε σωλήνα γάλακτος. (Το σύμβολο υπάρχει επίσης πάνω στο δοχείο νερού: Γεμίστε νερό μέχρι αυτή τη σήμανση).
	Εάν το Miele@home είναι ενεργοποιημένο για την καφετιέρα, τότε στην οθόνη εμφανίζεται η σύνδεση WLAN με αυτά τα σύμβολα. Ταυτόχρονα τα σύμβολα δείχνουν την ένταση της σύνδεσης WLAN σε διαβαθμίσεις από δυνατό μέχρι μη συνδεδεμένο.
	
	
	
	

Η καφετιέρα σας είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη μονάδα WLAN.

Για τη χρήση της απαιτείται:

- δίκτυο WLAN
- η εφαρμογή Miele
- λογαριασμός χρήστη στη Miele Μπορείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό χρήστη μέσω της εφαρμογής Miele.

Η εφαρμογή Miele σάς καθοδηγεί κατά τη σύνδεση της καφετιέρας με το οικιακό δίκτυο WLAN.

Αφού ενσωματώσετε την καφετιέρα στο δίκτυό σας WLAN, μπορείτε να εκτελέσετε με την εφαρμογή, για παράδειγμα, τις ακόλουθες ενέργειες:

- Εμφάνιση πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας της καφετιέρας σας
- Αλλαγή των ρυθμίσεων της καφετιέρας σας
- Τηλεχειρισμό της καφετιέρας σας

Με τη σύνδεση της καφετιέρας στο δίκτυό σας WLAN, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και όταν η καφετιέρα είναι εκτός λειτουργίας.

Εξασφαλίστε, ότι στον χώρο τοποθέτησης της καφετιέρας σας είναι διαθέσιμο το σήμα του δικτύου σας WLAN με επαρκή ισχύ.

τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Έτσι μπορεί να προκύψουν παροδικές ή ολοκληρωτικές ανωμαλίες σύνδεσης. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να είναι εγγυημένα σταθερά διαθέσιμες οι προσφερόμενες λειτουργίες.

Διαθεσιμότητα Miele@home

Η χρήση της εφαρμογής Miele εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Miele@home στη χώρα σας.

Η υπηρεσία Miele@home δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.miele.com.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Διαθεσιμότητα σύνδεσης WLAN

Η σύνδεση WLAN μοιράζεται μια περιοχή συχνότητων με άλλες συσκευές, π.χ. με συσκευή μικροκυμάτων, με

Αρχική λειτουργία

Πριν από την αρχική λειτουργία

- Συνδέετε την καφετιέρα στο δίκτυο παροχής νερού και στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Εντοιχίζετε την καφετιέρα.
- Αφαιρείτε τα φυλλάδια υποδείξεων που τυχόν υπάρχουν στη συσκευή.
- Αφαιρείτε την προστατευτική μεμβράνη από τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.

Πριν βάλετε στην καφετιέρα κόκκους καφέ και φτιάξετε ροφήματα, την καθαρίζετε πολύ καλά (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση»).

- Καθαρίζετε την καφετιέρα (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση»).
- Αφαιρείτε τα δοχεία κόκκων καφέ και τα γεμίζετε με καβουρδισμένους κόκκους καφέ.

Ενεργοποίηση συσκευής για πρώτη φορά

- Αγγίζετε το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①.

Επιλογή γλώσσας οθόνης

- Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα οθόνης.

Ενδεχομένως να σας ζητηθεί επίσης η τοποθεσία σας.

Η επιλογή της τοποθεσίας καθορίζει την ένδειξη ώρας, π.χ. σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή, ή την απεικόνιση μονάδων και παρεμφερών.

Διαμόρφωση δικτύωσης (Miele@home)

Μπορείτε να συνδέσετε την καφετιέρα σας με το οικιακό δίκτυο WLAN.

Κατά την έναρξη λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη Ρύθμιση «Miele@home».

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να διαμορφώσετε το Miele@home για την καφετιέρα σας και σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε παράληψη.

- Ελέγξτε αν το σήμα του δικτύου WLAN στον χώρο τοποθέτησης της καφετιέρας σας είναι αρκετά ισχυρό.
- Αγγίξτε την ένδειξη συνέχεια.
- Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της καφετιέρας και στην εφαρμογή Miele.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη η σύνδεση δημιουργήθηκε επιτυχώς.

- Αγγίξτε την ένδειξη συνέχεια για να συνεχίσετε με την έναρξη λειτουργίας.

Ρύθμιση ημερομηνίας

- Ρυθμίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και αγγίζετε OK.

Ρύθμιση ώρας

- Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα και πατήστε OK.

Εάν η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο WLAN και στην εφαρμογή Miele, τότε η ώρα συγχρονίζεται βάσει της ρύθμισης τοποθεσίας στην εφαρμογή Miele.

Ρύθμιση σκληρότητας νερού

Η αρμόδια υπηρεσία παροχής νερού μπορεί να σας ενημερώσει για την τοπική σκληρότητα νερού.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύθμιση της σκληρότητας νερού θα βρείτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Σκληρότητα νερού».

- Ρυθμίζετε την τοπική σκληρότητα νερού (σε °dH) και επιβεβαιώνετε με OK.

Επιλογή της τροφοδοσίας νερού (μόνιμη παροχή νερού)

Η καφετιέρα προορίζεται για τη λειτουργία με σύνδεση μόνιμης παροχής νερού. Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω δυνατότητες παροχής νερού:

- **ενεργό:** Το δοχείο νερού γεμίζει αυτόματα μέσω της σύνδεσης μόνιμης παροχής πόσιμου νερού.
- **μη ενεργό:** Πρέπει να γεμίσετε το δοχείο νερού χειροκίνητα. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα.
- Επιλέγετε την παροχή νερού και επιβεβαιώνετε με το OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Επιλέξτε λειτουργία Performance

Μπορείτε σε αντιστοιχία με τις προτιμήσεις σας στον καφέ να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία (βλ. κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Λειτουργία Performance»).

- **λειτουργία Eco:** Αυτή η λειτουργία είναι μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **λειτουργία καφέ:** Η λειτουργία αυτή έχει βελτιστοποιηθεί για την τέλεια απόλαυση καφέ.
- **Milk-Mode:** Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παρασκευάσετε σαφώς γρηγορότερα ροφήματα με γάλα.
- Επιλέγετε την επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώνετε με OK.

Έτσι η αρχική λειτουργία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Πετάτε τα 2 πρώτα ροφήματα καφέ κατά την αρχική λειτουργία, έτσι ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα καφέ από το σύστημα βρασμού που υπάρχουν εξαιτίας του ελέγχου που έγινε στο εργοστάσιο.

Γέμισμα δοχείου κόκκων καφέ


Μπορείτε να παρασκευάσετε cafe latte ή espresso από ολόκληρους καβουρδισμένους κόκκους καφέ, που η καφετιέρα φρεσκοαλέθει για κάθε μερίδα. Για να γίνει αυτό γεμίζετε με κόκκους καφέ τα δοχεία κόκκων καφέ.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον μύλο άλεσης λόγω μη ορθής χρήσης.


Εάν στο δοχείο κόκκων καφέ εισέλθουν ακατάλληλες ουσίες όπως υγρά, αλεσμένος καφές ή προεπεξεργασμένοι κόκκοι καφέ με ζάχαρη, καραμέλα ή παρεμφερή, τότε προκαλείται ζημιά στην καφετιέρα.

Ακόμα και ο μη επεξεργασμένος καφές (πράσινοι, μη καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ) ή μείγματα καφέ, που περιέχουν μη επεξεργασμένο καφέ μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον μύλο της συσκευής. Οι μη επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι πολύ σκληροί και περιέχουν και κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος της συσκευής μπορεί ήδη από το πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.

Γεμίζετε τα δοχεία κόκκων καφέ αποκλειστικά με καβουρδισμένους κόκκους καφέ.

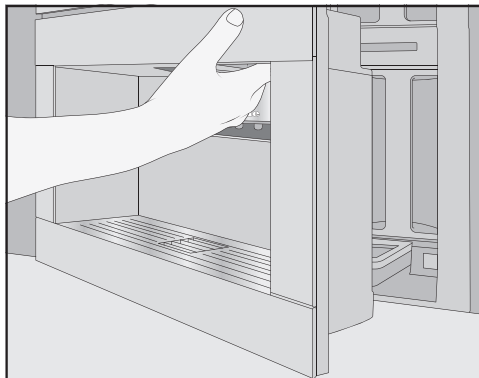

■ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

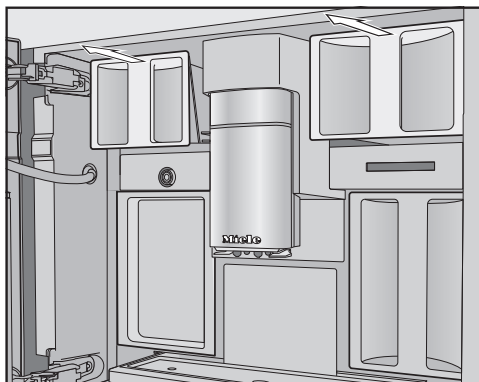

■ Τραβήξτε έξω τα δοχεία κόκκων καφέ.

■ Αφαιρέστε το κάθε καπάκι και γεμίστε με κόκκους καφέ τα δοχεία κόκκων καφέ.

■ Κλείστε τα δοχεία κόκκων καφέ με τα καπάκια.

■ Σπρώξτε τα συρτάρια των δοχείων κόκκων καφέ εντελώς μέσα στην καφετιέρα. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Η καφετιέρα διαθέτει 2 συρτάρια δοχείων κόκκων καφέ πάνω αριστερά και δεξιά. Οι κόκκοι καφέ και από τα 3 δοχεία κόκκων καφέ αλέθονται ανακατεμένοι.


Γέμισμα του δοχείου νερού

 Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.


Νερό, το οποίο βρίσκεται στο δοχείο νερού, μπορεί να μολυνθεί και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας. Επίσης μπορεί νερό που έχει μείνει στο σωλήνα παροχής να έχει αλλοιωθεί στη γεύση, εάν δεν έχετε φτιάξει κανένα ρόφημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αλλάζετε **καθημερινά** το νερό στο δοχείο νερού.

Πετάτε το πρώτο γέμισμα του δοχείου νερού, εάν δεν έχετε φτιάξει κανένα ρόφημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

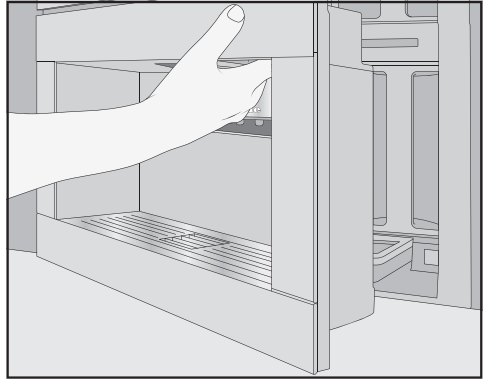

■ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

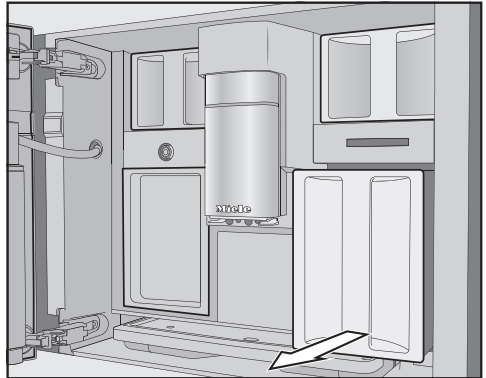

■ Βγάλτε το δοχείο νερού τραβώντας το προς τα έξω.

■ Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο, κρύο πόσιμο νερό, μέχρι τη σήμανση *max.* στο δοχείο.

■ Σπρώξτε το δοχείο νερού στη συσκευή και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

 Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης λόγω μη ορθής χρήσης.

Ακατάλληλα υγρά όπως το καυτό ή ζεστό νερό καθώς και άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην καφετιέρα.

Νερό στο οποίο έχει προστεθεί ανθρακικό προκαλεί έντονες εναποθέσεις αλάτων στην καφετιέρα.

Αν γεμίζετε την καφετιέρα χειροκίνητα:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φρέσκο, κρύο πόσιμο νερό στο δοχείο νερού.

Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας

Ενεργοποίηση αυτόματης μηχανής καφέ

- Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF ①.

Η αυτόματη μηχανή καφέ θερμαίνεται και ξεπλένει τις σωληνώσεις. Από την κεντρική εκροή τρέχει καυτό νερό.

Τώρα μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα.

Αν η αυτόματη μηχανή καφέ βρίσκεται ήδη σε θερμοκρασία λειτουργίας, οι σωληνώσεις δεν ξεπλένονται κατά την ενεργοποίηση.

Απενεργοποίηση καφετιέρα

- Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργία/ διακοπή ①.

Αν παρασκευάστηκε ένα ρόφημα, η συσκευή ξεβγάζει τις σωληνώσεις πριν τη διακοπή λειτουργίας.

Κατά την παρασκευή καφέ ή κατά τη φροντίδα συγκεντρώνεται υγρασία στην αυτόματη μηχανή καφέ. Ο ανεμιστήρας στη συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί μετά την παρασκευή ροφημάτων ή ακόμα και μετά την απενεργοποίηση, μέχρι να αφαιρεθεί επαρκώς η υγρασία από το εσωτερικό. Ακούγεται ο αντίστοιχος θόρυβος.

Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας

Εάν δεν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα π.χ. για την περίοδο διακοπών, λάβετε υπόψη τα εξής:

- Αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής, το δοχείο απορριμμάτων καφέ και το δοχείο νερού.
- Καθαρίζετε διεξοδικά όλα τα εξαρτήματα, ακόμη και τη μονάδα βρασμού και το εσωτερικό της συσκευής.
- Απενεργοποιείτε την καφετιέρα.

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την κεντρική εκροή χειροκίνητα.

Η κεντρική εκροή μετακινείται πριν από την παρασκευή προς τα κάτω και σταματά εγκαίρως λόγω του αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού στο άριστο ύψος των χρησιμοποιούμενων φλιτζανιών ή ποτηριών.

Εαν απενεργοποιηθεί η καφετιέρα τότε η κεντρική εκροή βρίσκεται σε μία μεσαία θέση.

Εάν εκτελούνται προγράμματα περιποίησης, η κεντρική εκροή μετακινείται στο ύψος των σκευών ή σε μία χαμηλή θέση περιποίησης.

Προσέχετε ώστε η κεντρική εκροή να βρίσκεται στην πάνω ή στη μεσαία θέση, πριν ανοίξετε την πόρτα.

Παρασκευή ροφημάτων



Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Παρασκευή ροφημάτων καφέ με ή χωρίς γάλα

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες σπεσιαλιτέ καφέ:

- **O ristretto** είναι ένας συμπυκνωμένος, δυνατός espresso. Η ίδια ποσότητα αλεσμένου καφέ όπως σε έναν espresso παρασκευάζεται με πολύ λίγο νερό.
- **O espresso** είναι ένας δυνατός, αρωματικός καφές με ένα παχύ στρώμα αφρού στο χρώμα του φουντουκιού – την κρέμα. Για την παρασκευή espresso συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ με καβούρδισμα για espresso.
- **O καφές** διαφέρει από τον espresso μέσω της υψηλότερης ποσότητας νερού και ενός άλλου καβουρδίσματος των κόκκων καφέ. Για την παρασκευή καφέ συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ με το αντίστοιχο καβούρδισμα.
- **O μεγάλος καφές** είναι ένας καφές με σαφώς περισσότερο νερό.
- **O long black** παρασκευάζεται από καυτό νερό και δύο μέρη espresso.

- **O caffè Americano** αποτελείται από espresso και καυτό νερό. Πρώτα παρασκευάζεται ο espresso, στη συνέχεια γεμίζει το φλιτζάνι με καυτό νερό.
- **O cappuccino** αποτελείται από περίπου 2 τρίτα αφρόγαλα και 1 τρίτο espresso.
- **O latte macchiato** αποτελείται από 1 τρίτο καυτό γάλα, ένα τρίτο αφρόγαλα και ένα τρίτο espresso.
- **O caffè Latte** παρασκευάζεται από espresso και ζεστό γάλα.
- **O cappuccino italiano** έχει τα ίδια μέρη αφρόγαλα και espresso όπως ένας cappuccino. Ο cappuccino italiano έχει τα ίδια μέρη αφρόγαλα και espresso όπως ένας cappuccino. Ωστόσο πρώτα παρασκευάζεται ο espresso και στη συνέχεια το αφρόγαλα.
- **O espresso macchiato** είναι ένας espresso με μια μικρή επικάλυψη από αφρόγαλα.
- **O flat white** είναι μία ιδιαίτερη έκδοση του cappuccino: Μία σαφώς μεγαλύτερη ποσότητα espresso αντί για αφρόγαλα φροντίζει για έντονο άρωμα καφέ.
- **O café au lait** είναι μια γαλλική σπεσιαλιτέ καφέ από καφέ και αφρόγαλα. Ο Café au lait σερβίρεται συνήθως σε μπολ.

Επίσης μπορείτε να παρασκευάσετε **ζεστό γάλα** και **αφρόγαλα**.

Παρασκευή γάλακτος

Προσθήκες περιεκτικές σε ζάχαρη στο γάλα ή εναλλακτικές μορφές γάλακτος, π.χ. γάλα σόγιας, μπορεί να κολλήσουν τις σωληνώσεις γάλακτος και τα εξαρτήματα από τα οποία περνά το γάλα. Κατάλοιπα από μη κατάλληλα υγρά μπορούν να παρακωλύσουν την χωρίς πρόβλημα παρασκευή.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γάλα χωρίς πρόσθετα υλικά.


Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά παστεριωμένο γάλα αγελάδας.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να έχει τέλεια σύσταση το αφρόγαλα, χρησιμοποιείτε κρύο αγελαδινό γάλα ($< 10^{\circ}\text{C}$) με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 3 %.

Μπορείτε να επιλέξετε την περιεκτικότητα σε λιπαρά του γάλακτος ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Με το πλήρες γάλα (τουλάχιστον 3,5 % λιπαρά) το αφρόγαλα γίνεται πιο κρεμώδες.

Το δοχείο γάλακτος


Το γάλα **δεν** κρυώνει στο δοχείο γάλακτος. Χρησιμοποιείτε κρύο γάλα ($< 10^{\circ}\text{C}$), για να παρασκευάσετε καλής ποιότητας αφρόγαλα.

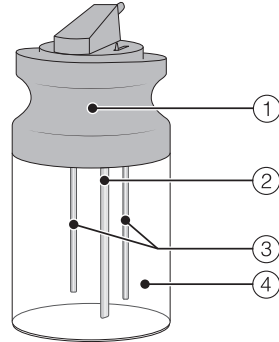

- ① Καπάκι
- ② Σωλήνας αναρρόφησης γάλακτος
- ③ Αισθητήρας γεμίσματος
- ④ Γυάλινο δοχείο

Πλήρωση και χρήση του δοχείου γάλακτος

- Γεμίζετε το δοχείο γάλακτος με γάλα έως 2 εκ. το ανώτερο κάτω από το χείλος. Κλείνετε το δοχείο γάλακτος με το καπάκι.

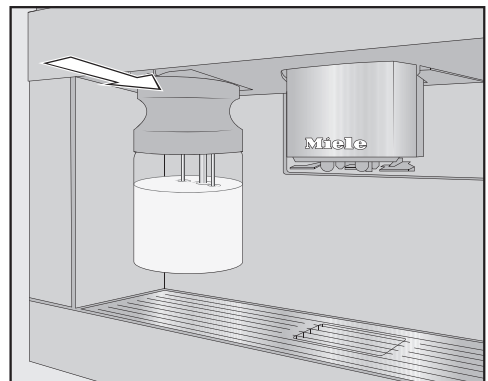


- Σπρώχνετε το δοχείο γάλακτος στην καφετιέρα από μπροστά μέχρι να ασφαλίσει.

Παρασκευή ροφημάτων

Χρήσιμη συμβουλή: Το δοχείο καφέ αφαιρείται ευκολότερα και με τα δύο χέρια.



Προετοιμασία ροφήματος καφέ

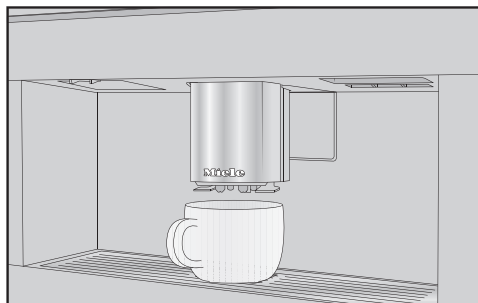

- Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής για το ρόφημα που επιθυμείτε.

Από την κεντρική εκροή ρέει ο καφές στο φλιτζάνι.

Διακοπή παρασκευής

- Αγγίξτε εκ νέου το σύμβολο στον πίνακα χειρισμού που ανάβει πορτοκαλί.

Αν παρασκευάζετε ροφήματα με πολλά συστατικά π.χ. Latte macchiato, μπορείτε να διακόψετε πρόωρα την παρασκευή των μεμονωμένων συστατικών.

- Αγγίξτε το OK, όταν στην οθόνη εμφανίζεται το STOP.

DoubleShot

Για ένα ιδιαίτερα δυνατό και αρωματικό ρόφημα καφέ μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία DoubleShot ☼. Στην περίπτωση αυτή μετά το μισό της διαδικασίας βρασμού αλέθονται και φιλτράρονται εκ νέου κόκκοι καφέ. Λόγω του μειωμένου χρόνου εκχύλισης απελευθερώνονται λιγότερα ανεπιθύμητα αρώματα και πικρές ουσίες.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το DoubleShot για όλα τα ροφήματα καφέ εκτός από «Ristretto» και «Long black».


Παρασκευή ροφήματος καφέ με DoubleShot ☺

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☺ αμέσως πριν ή αμέσως μετά την έναρξη παρασκευής ροφήματος.

Η παρασκευή ροφήματος ξεκινά και το πλήκτρο αφής ☺ ανάβει. 2 μερίδες κόκκων καφέ αλέθονται και φιλτράρονται.

Παρασκευή 2 μερίδων (πλήκτρο αφής ☹)

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε 2 μερίδες ενός ροφήματος ταυτόχρονα και να τις παρασκευάσετε σε ένα μεγάλο φλιτζάνι ή να γεμίσετε ταυτόχρονα 2 φλιτζάνια.

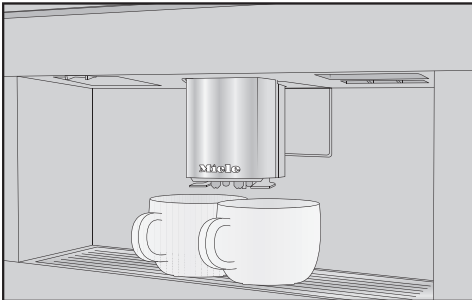

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από κάθε ακροφύσιο της κεντρικής εκροής.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☹ αμέσως πριν ή αμέσως μετά την έναρξη παρασκευής ροφήματος.

Το πλήκτρο αφής ☹ ανάβει.

Η παρασκευή ξεκινά και παρασκευάζονται 2 μερίδες από το επιθυμητό ρόφημα.

Κανάτα καφέ

Με τη λειτουργία Κανάτα καφέ μπορείτε να παρασκευάσετε αυτόματα περισσότερα φλιτζάνια καφέ το ένα μετά το άλλο (έως 1 λίτρο).

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

Χρήσιμη συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς γεμάτα τα δοχεία κόκκων καφέ και το δοχείο νερού, προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία Κανάτα καφέ.

- Τοποθετήστε ένα σκεύος επαρκούς μεγέθους κάτω από την κεντρική εκροή.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☐.
- Επιλέξτε Κανάτα καφέ και επιβεβαιώστε με OK.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό φλιτζανιών (3 έως 8).

Κάθε μερίδα καφέ αλέθεται, βράζει και σερβίρεται μεμονωμένα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εμφανίζεται στην οθόνη η πορεία διεξαγωγής.

Διακοπή παρασκευής

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☐.

Τσάι

Η καφετιέρα αυτή δε συνιστάται για επαγγελματικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες πρόκειται για στοιχεία κατά προσέγγιση, τα οποία μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Κατά την παρασκευή τσαγιού μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία του καυτού νερού για τα παρακάτω είδη τσαγιού.

- Το **γιαπωνέζικο τσάι** είναι ένα πράσινο τσάι υψηλής αξίας και χαρακτηρίζεται από μία λεπτή, φρέσκια —«πράσινη» - γεύση.
Θερμοκρασία εκροής: περίπου 65°C, χρόνος εμβάπτισης: περίπου 1,5 λεπτά
- Το **λευκό τσάι** είναι ένα πράσινο τσάι για το οποίο χρησιμοποιούνται μόνο τα νεαρά, ακόμα κλειστά μπουμπούκια του τσαγιού και υπόκεινται σε ιδιαίτερα ήπια επεξεργασία. Το λευκό τσάι έχει μία ιδιαίτερα απαλή γεύση.
Θερμοκρασία εκροής: περίπου 70°C, χρόνος εμβάπτισης: περίπου 2 λεπτά
- Το **πράσινο τσάι** λαμβάνει το πράσινο χρώμα του από τα φύλλα του τσαγιού. Τα φύλλα τσαγιού ανάλογα με την περιοχή ψήνονται ή υπόκεινται σε επεξεργασία με ατμό. Το πράσινο τσάι μπορεί να σουρωθεί πολλές φορές.
Θερμοκρασία εκροής: περίπου 80°C, χρόνος εμβάπτισης: περίπου 2,5 λεπτά

- Το **μαύρο τσάι** λαμβάνει το σκούρο του χρώμα και την τυπική του γεύση μέσω της ζύμωσης των φύλλων τσαγιού. Το μαύρο τσάι συνδυάζεται πολύ ωραία με λίγο λεμόνι ή γάλα. Θερμοκρασία εκροής: περ. 97°C, χρόνος εμποτισμού: περ. 3 λεπτά
- Το **Chai Latte** προέρχεται από τη διδασκαλία της Ayurveda ως μαύρο τσάι με τυπικά ινδικά μπαχαρικά και γάλα. Το γάλα ταυτόχρονα απαλύνει την ένταση των μπαχαρικών και ολοκληρώνει την εμπειρία της γεύσης.
Θερμοκρασία εκροής: περίπου 97°C, χρόνος εμβάπτισης: περίπου 3 λεπτά
- Το **τσάι από βότανα** είναι ένα αρωματικό αφέψημα από αποξηραμένα φύλλα ή και από φρέσκα μέρη του φυτού.
Θερμοκρασία εκροής: περίπου 97°C, χρόνος εμβάπτισης: περίπου 8 λεπτά
- Το **τσάι από αποξηραμένα φρούτα** αποτελείται από αποξηραμένα κομμάτια φρούτων και/ή μέρη φυτού, π.χ. κυνόρροδα. Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα φυτά και την ανάμειξή τους η γεύση διαφέρει. Πολλά τσάγια φρούτων περιέχουν επιπρόσθετα αρώματα.
Θερμοκρασία εκροής: περίπου 97°C, χρόνος εμβάπτισης: περίπου 8 λεπτά

Το είδος τσαγιού ορίζει την προρυθμισμένη θερμοκρασία εκροής. Ως προς τις εκάστοτε θερμοκρασίες εκροής πρόκειται για θερμοκρασίες που συνιστώνται από την εταιρεία Miele για την παρασκευή αυτών των ειδών τσαγιού.

Μπορείτε να αλλάξετε τις θερμοκρασίες εκροής των μεμονωμένων ροφημάτων τσαγιού, προσαρμόζοντας μεμονωμένα τη θερμοκρασία βρασμού (βλ. κεφάλαιο «Παράμετροι», ενότητα «Θερμοκρασία βρασμού»). Ταυτόχρονα μία βαθμίδα θερμοκρασίας αποτελεί περ. 2 °C διαφορά.

Εξαρτάται από την δική σας προτίμηση, αν θα χρησιμοποιήσετε σκέτα φύλλα τσαγιού, ανάμεικτες ποικιλίες τσαγιού ή τσάι σε σακουλάκι.

Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες παρασκευής του κατασκευαστή τροφίμων.

Η δοσολογία της ποσότητας τσαγιού διαφέρει από είδος τσαγιού σε είδος τσαγιού. Ακολουθείτε τις συστάσεις που βρίσκονται στη συσκευασία ή που σας έδωσαν κατά την αγορά του τσαγιού. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα του νερού για τσάι στο είδος του τσαγιού και στο μέγεθος του φλιτζανιού (βλέπε κεφ. «Ποσότητα ροφημάτων»).

TeaTimer

Όταν ετοιμάζετε το νερό για το τσάι, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα χρονόμετρο με τη λειτουργία TeaTimer. Για το επιλεγμένο είδος τσαγιού έχει οριστεί συγκεκριμένος χρόνος εμποτισμού. Μπορείτε να αλλάξετε τον προρυθμισμένο χρόνο εμποτισμού (μέγιστος τα 14:59 λεπτά). Ο τροποποιημένος χρόνος εμποτισμού αποθηκεύεται.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εμποτισμού, μπορείτε να συνεχίσετε να χειρίζεστε κανονικά την καφετιέρα.

Μετά το πέρας του χρόνου εμποτισμού ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει το σύμβολο .

Ρύθμιση TeaTimer

Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

- **αυτόματο:** Το TeaTimer ξεκινά αυτόματα, όταν τερματιστεί η εκροή νερού για τσάι.
- **χειροκίνητο:** Όταν τερματιστεί η εκροή νερού για τσάι, μπορείτε να ξεκινήσετε προαιρετικά το TeaTimer.

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

■ Πατήστε το πλήκτρο αφής .

■ Επιλέγετε Ρυθμίσεις  | TeaTimer.

■ Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώνετε με OK.

Παρασκευή τσαγιού

Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού με τα διάφορα είδη τσαγιού, εάν αγγίξετε το πλήκτρο αφής .

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

■ Γεμίζετε με τα φύλλα τσαγιού ένα φίλτρο τσαγιού ή παρόμοιο ή βγάζετε το σακουλάκι με το τσάι από τη συσκευασία.

■ Τοποθετείτε το προετοιμασμένο φίλτρο τσαγιού ή το σακουλάκι τσαγιού στο φλιτζάνι τσαγιού.

■ Τοποθετείτε το φλιτζάνι τσαγιού κάτω από την κεντρική εκροή.

■ Αγγίζετε .

■ Επιλέγετε το επιθυμητό είδος τσαγιού και επιβεβαιώνετε με OK.

Παρασκευή ροφημάτων

Καυτό νερό ρέει μέσα στο φλιτζάνι τσαγιού.

Εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση TeaTimer | αυτόματο, ξεκινά το χρονόμετρο για το χρόνο εμποτισμού μετά την παρασκευή νερού για το τσάι.

Εκκίνηση του TeaTimer χειροκίνητα

Μόλις τερματιστεί η εκροή νερού, στην οθόνη εμφανίζεται TeaTimer.

- Αγγίζετε το OK.

Ο συντάκτης κειμένου ανοίγει με έναν προτεινόμενο χρόνο.

- Αλλάζετε εφόσον το επιθυμείτε, τον χρόνο εμποτισμού και επιβεβαιώνετε με OK.

Μετά το πέρας του χρόνου εμποτισμού ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει το σύμβολο ⚡.

- Μετά τον επιθυμητό χρόνο εμποτισμού αφαιρείτε τα φύλλα τσαγιού ή το σακουλάκι τσαγιού.

Κανάτα τσαγιού

Με τη λειτουργία κανάτα τσαγιού μπορείτε να προετοιμάσετε μεγαλύτερη ποσότητα νερού τσαγιού (μέγιστο 1 λίτρο). Το επιλεγμένο είδος τσαγιού ορίζει την προρυθμισμένη θερμοκρασία εκροής.

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

Χρήσιμη συμβουλή: Προσέχετε ώστε να είναι επαρκώς γεμάτο το δοχείο νερού, πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία κανάτα τσαγιού.

- Τοποθετείτε ένα σκεύος κανονικού μεγέθους κάτω από την κεντρική εκροή
- Αγγίζετε το πλήκτρο ροφήματος ☞.

- Επιλέγετε το κανάτα τσαγιού.
- Επιλέγετε το επιθυμητό είδος τσαγιού και τον επιθυμητό αριθμό φλιτζανιών (3 έως 8).

Διακοπή παρασκευής

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ☞.

Παρασκευή ζεστού και καυτού νερού

Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

- Καυτό νερό περ. 90°C
- Ζεστό νερό περ. 65°C

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

- Τοποθετείτε ένα κατάλληλο σκεύος κάτω από την κεντρική εκροή.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέγετε ζεστό ή καυτό νερό.
- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Η παρασκευή ξεκινά.

Λειτουργία για προχωρημένους

Με τη λειτουργία λειτουργία για προχωρημένους μπορείτε κατά τη διάρκεια της παρασκευής ροφημάτων να αλλάξετε την ποσότητα ροφήματος. Η ρύθμιση **δεν** αποθηκεύεται και ισχύει μόνο για την πρόσφατη παρασκευή.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργία για προχωρημένους

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέγεται Ρυθμίσεις  | λειτουργία για προχωρημένους.
- Επιλέγεται την επιθυμητή επιλογή.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λειτουργία για προχωρημένους: Προσαρμογή ποσότητας ροφήματος

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.


Η ποσότητα ροφήματος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια των μεμονωμένων φάσεων παρασκευής.

Όταν επιλέγεται DoubleShot  ή 2 μερίδες , η ποσότητα ροφήματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της λειτουργίας για προχωρημένους.

- Επιλέξτε ένα ρόφημα.

Η παρασκευή ξεκινά. Μπορείτε τώρα κατά τη διάρκεια της εξαγωγής να προσαρμόσετε την ποσότητα ροφήματος π.χ. στον latte macchiato να αλλάξετε

μεμονωμένα τις ποσότητες του ζεστού γάλακτος, του αφρογάλακτος και του espresso.

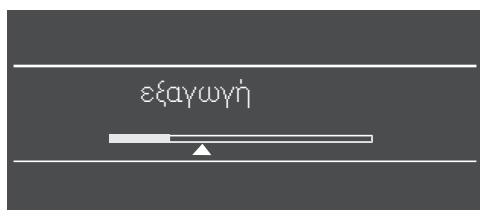

- Μετακινήστε τον ρυθμιστή (μικρό τρίγωνο) πάνω στην περιοχή περιήγησης κατά βούληση.

Ο βαθμός αλέσματος καθορίζει τον χρόνο επαφής του αλεσμένου καφέ με το νερό, τον επονομαζόμενο και χρόνο εκχύλισης. Αν ο βαθμός αλέσματος έχει οριστεί με τον βέλτιστο τρόπο, μπορείτε να παρασκευάσετε το τέλειο ρόφημα καφέ με το τέλειο χρώμα κρέμας.

Ο βαθμός αλέσματος που έχετε ρυθμίσει είναι ενεργός για όλα τα ροφήματα καφέ.

Από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά καταλαβαίνετε αν θα πρέπει να αλλάξετε τον βαθμό αλέσματος.

Αν ο καφές ή ο espresso είναι πολύ νερουλός και έχει στυφή γεύση, αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός αλέσματος είναι ρυθμισμένος για **πολύ χοντροκομμένο** καφέ. Η κρέμα είναι ωχρή και πολύ ανοιχτόχρωμη.

Μειώστε τον βαθμό αλέσματος, ώστε οι κόκκοι να αλέθονται λεπτότεροι.

Αν ο καφές ή ο espresso έχουν πολύ πικρή γεύση και η κρέμα είναι σκούρα καφέ, αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός αλέσματος είναι ρυθμισμένος για **πολύ λεπτοκομμένο** καφέ.

Αυξήστε τον βαθμό αλέσματος, ώστε οι κόκκοι να αλέθονται χονδρότεροι.


Αλλάζετε τον βαθμό αλέσματος μόνο κατά μία βαθμίδα κάθε φορά.

Ξεκινήστε την παρασκευή ενός ροφήματος, για να αλέσετε εκ νέου κόκκους καφέ. Στη συνέχεια μπορείτε να αλλάξετε βαθμιαία κι άλλο τον βαθμό αλέσματος.

Αλλαγή βαθμού αλέσματος

Ο μοχλός του βαθμού αλέσματος βρίσκεται πίσω από το δοχείο νερού πάνω αριστερά.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.

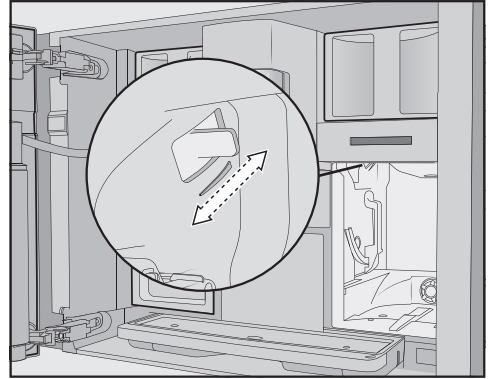

- Σπρώχνετε το μοχλό του βαθμού αλέσματος στο μέγιστο κατά μία βαθμίδα προς τα εμπρός (ψιλοκομμένο άλεσμα) ή προς τα πίσω (χονδροκομμένο άλεσμα).
- Τοποθετείτε το δοχείο νερού στη θέση του.
- Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.
- Φτιάχνετε ένα ρόφημα καφέ.

Στη συνέχεια μπορείτε εκ νέου να αλλάξετε το βαθμό αλέσματος.

Παράμετροι

Ένδειξη και αλλαγή παραμέτρων

Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα ροφήματος για όλα τα ροφήματα. Επιπρόσθετα, για τα ροφήματα καφέ, μπορείτε να ρυθμίσετε μεμονωμένα την ποσότητα αλέσματος, τη θερμοκρασία βρασμού και το προφίλτράρισμα.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέγεται ένα ρόφημα και επιβεβαιώνεται με OK.

Στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι, τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε για αυτό το ρόφημα.

Εάν έχετε επιλέξει ένα ρόφημα καφέ, εμφανίζονται οι τελευταίες ρυθμίσεις για ποσότητα αλέσματος, θερμοκρασία βρασμού και προφίλτράρισμα.

Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται το σημείο μενού ποσότητα ροφημάτων. Εάν επιλέξετε ποσότητα ροφημάτων και επιβεβαιώσετε με OK, ξεκινά άμεσα η παρασκευή ροφημάτων.

- Επιλέγεται την επιθυμητή παράμετρο.
- Αλλάξετε τη ρύθμιση κατά βούληση και επιβεβαιώνετε με OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ποσότητα ροφήματος

Η γεύση του ροφήματος καφέ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό, εκτός από το είδος του καφέ, και από την ποσότητα του νερού.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα νερού για όλα τα ροφήματα (εκτός από την κανάτα καφέ) στο μέγεθος των

φλιτζανιών σας και/ή να την αντιστοιχίσετε π.χ. με το επιλεγμένο είδος καφέ.

Για ροφήματα καφέ με γάλα, εκτός από την ποσότητα του espresso ή του καφέ μπορείτε να προσαρμόσετε και τα μέρη γάλακτος ή αφρογάλακτος στην επιθυμητή ποσότητα.

Για κάθε ρόφημα μπορεί να προγραμματιστεί μια μέγιστη δυνατή ποσότητα. Όταν αυτή επιτευχθεί, η παρασκευή σταματά. Στη συνέχεια αποθηκεύεται γι' αυτό το ρόφημα η μέγιστη δυνατή ποσότητα.

Αν το δοχείο νερού αδειάσει κατά τη διάρκεια της παρασκευής, η καφετιέρα διακόπτει τον προγραμματισμό ποσότητας. Η ποσότητα ροφήματος **δεν** αποθηκεύεται.

Αλλαγή ποσότητας ροφήματος

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
- Επιλέξτε ποσότητα ροφημάτων και επιβεβαιώστε με OK.

Το επιθυμητό ρόφημα παρασκευάζεται, και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη αποθήκευση.

- Όταν το σκεύος γεμίσει όσο επιθυμείτε αγγίξτε το OK.

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα ροφήματος για τα ροφήματα καφέ με γάλα, τα συστατικά του ροφήματος αποθηκεύονται το ένα μετά το άλλο κατά την παρασκευή.

- Όταν η ποσότητα του εκάστοτε συστατικού ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας, αγγίξτε το πλήκτρο OK.

Εφεξής αυτό το ρόφημα θα παρασκευάζεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη ποσότητα.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε κατά τη διάρκεια παρασκευής να αλλάξετε την ποσότητα των ροφημάτων που απεικονίζονται στον πίνακα χειρισμού με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου. Αγγίξτε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο ρόφημα που επιθυμείτε. Κατά τη διάρκεια εκροής του ροφήματος εμφανίζεται στην οθόνη αποθήκευση.

Ποσότητα άλεσης

Η καφετιέρα μπορεί να αλέθει και να βράζει 7,5–12,5 g κόκκους καφέ ανά φλιτζάνι. Όσο περισσότερη ποσότητα αλεσμένου καφέ βράσετε, τόσο πιο δυνατό θα είναι το ρόφημα καφέ.

Η ποσότητα αλέσματος είναι **πολύ μικρή**, όταν ο espresso ή ο καφές έχουν ελαφριά γεύση.

Αυξήστε την ποσότητα αλέσματος για να φτιάξετε περισσότερο αλεσμένο καφέ.

Η ποσότητα αλέσματος είναι **πολύ μεγάλη**, όταν ο espresso ή ο καφές έχουν πικρή γεύση.

Μειώστε την ποσότητα αλέσματος, για να φτιάξετε λιγότερο αλεσμένο καφέ.

Θερμοκρασία βρασμού

Η θερμοκρασία βρασμού πρέπει να ταιριάζει με τους κόκκους καφέ που χρησιμοποιείτε καθώς και με το καβούρντισμά τους. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει το αν θέλετε να φτιάξετε espresso ή καφέ.

Κάποια είδη καφέ είναι πιο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες βρασμού, και επομένως επηρεάζεται αρνητικά η γεύση. Αν ο καφές σας έχει πικρή γεύση, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην πολύ υψηλή επιλεγμένη θερμοκρασία βρασμού.

Κατά κανόνα ο espresso παρασκευάζεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Και για τα ροφήματα τσαγιού, το ζεστό και το καυτό νερό μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία βρασμού.

Αρχικός βρασμός σκόνης καφέ

Κατά τον αρχικό βρασμό, ο αλεσμένος καφές υγραίνεται αρχικά με λίγο καυτό νερό. Ο αλεσμένος καφές φουσκώνει ελαφρώς. Μετά από λίγο, η υπόλοιπη ποσότητα νερού διοχετεύεται με πίεση μέσα από τον αλεσμένο καφέ. Αν θεωρείτε ότι π.χ. ο καφές σας έχει άνοστη γεύση και τον θέλετε πιο «καρυκευμένο» και «γεμάτο», δοκιμάστε τη λειτουργία «Αρχικός βρασμός». Ανάλογα με το είδος καφέ που χρησιμοποιείτε μπορεί ο αρχικός βρασμός να προσδώσει μεγαλύτερη ένταση στη γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ σύντομου ή παρατεταμένου αρχικού βρασμού ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αρχικός βρασμός».

Χρήσιμη συμβουλή: Ο αρχικός βρασμός ενδείκνυται κυρίως για την παρασκευή καφέ.

Προφίλ

Μπορείτε επιπρόσθετα στο μενού ροφημάτων της Miele (προφίλ Miele) να δημιουργήσετε έως και μεμονωμένα προφίλ, για να λαμβάνετε υπόψη τη γεύση και τις προτιμήσεις σε καφέ διαφορετικών χρηστών.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ποσότητες ροφήματος και τις παραμέτρους για όλα τα ροφήματα μεμονωμένα.

Το όνομα του επίκαιρου προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Δημιουργία προφίλ

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Το μενού Προφίλ ανοίγει.

- Επιλέγετε δημιουργία προφίλ και επιβεβαιώνετε με OK.

Στην οθόνη ανοίγει ο συντάκτης κειμένου.

- Καταχωρείτε το όνομα προφίλ:

- Για να καταχωρίσετε ένα σύμβολο, μαρκάρετε ένα σύμβολο και επιβεβαιώνετε την επιλογή με OK.
- Για να διαγράψετε ένα σύμβολο αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
- Αποθηκεύετε το όνομα, επιλέγοντας το σημάδι τσεκαρίσματος ✓ και επιβεβαιώνοντας με OK.

Το προφίλ δημιουργήθηκε.

Αλλαγή ροφημάτων σε ένα προφίλ

Εάν σε ένα προφίλ αλλάξετε τις παραμέτρους ενός ροφήματος, τότε οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μόνο για το

ενεργό προφίλ. Οι ρυθμίσεις για ροφήματα σε άλλα προφίλ δεν επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή.

- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.

Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα τα ροφήματα.

Παρασκευή ροφημάτων από προφίλ

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέγετε το επιθυμητό προφίλ.
- Επιλέγετε το επιθυμητό ρόφημα.

Η παρασκευή ροφημάτων ξεκινά.

Επεξεργασία των προφίλ

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει τουλάχιστον ένα προφίλ, μπορείτε να μετονομάσετε, να διαγράψετε ή ρυθμίσετε την αλλαγή των προφίλ στο μενού Προφίλ.

- Επιλέξτε επεξεργασία και επιβεβαιώστε με OK.

Μπορείτε πλέον να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ.

Ρύθμιση αλλαγής προφίλ

Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

- **χειροκίνητο:** Το προφίλ που έχετε επιλέξει παραμένει ενεργό μέχρι τη χρονική στιγμή που θα επιλέξετε ένα άλλο προφίλ.

- **μετά τη διεξαγωγή:** Μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος, στην οθόνη εμφανίζεται πάλι το προφίλ της Miele.
- **με την έναρξη λειτουργίας:** Με κάθε έναρξη λειτουργίας της καφετιέρας στην οθόνη εμφανίζεται το προφίλ της Miele, ανεξάρτητα από το ποιο προφίλ είχατε επιλέξει πριν θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τελευταία φορά.
- Επιλέγετε Αλλαγή προφίλ και επιβεβαιώνετε με **OK**.
- Επιλέγετε την επιθυμητή εναλλακτική και επιβεβαιώνετε με **OK**.
- Επιλέγετε ακύρωση προφίλ και επιβεβαιώνετε με **OK**.
- Επιλέγετε το προφίλ που θα διαγραφεί.
- Επιλέγετε **ναι** και επιβεβαιώνετε με **OK**.

Το προφίλ διαγράφεται.

Αλλαγή ονόματος

Η επιλογή αυτή είναι δυνατή μόνο αν έχει ήδη καταχωρηθεί ένα επιπλέον προφίλ στο προφίλ της Miele.

- Επιλέγετε αλλαγή ονόματος και επιβεβαιώνετε με **OK**.
- Αλλάζετε το όνομα όπως επιθυμείτε:
 - Για να διαγράψετε ένα σύμβολο αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
 - Για να καταχωρίσετε ένα νέο σύμβολο, μαρκάρετε ένα σύμβολο και επιβεβαιώνετε την επιλογή με **OK**.
 - Αποθηκεύετε το όνομα που αλλάξατε, επιλέγοντας το σημάδι τσεκαρίσματος  και επιβεβαιώνοντας με **OK**.

Διαγραφή προφίλ

Η επιλογή είναι δυνατή μόνο αν έχει ήδη καταχωρηθεί ένα προφίλ επιπλέον του στάνταρ προφίλ.

Με το MobileStart μπορείτε π.χ. να ξεκινήσετε μια παρασκευή ροφήματος μέσω της εφαρμογής Miele.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MobileStart μόνο, αν προηγουμένως έχει διαμορφωθεί η εφαρμογή Miele@home για την καφετιέρα σας.

 Κίνδυνος εγκαύματος στα σημεία εκροής.

Εάν σε περίπτωση μη επιτηρούμενης λειτουργίας διαρρεύσουν υγρά ή ατμός, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα σε τρίτους, εάν πλησιάσουν μέρη του σώματος κάτω από την κεντρική εκροή ή αγγίξουν καυτά εξαρτήματα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα άτομο και ειδικότερα για παιδιά, όταν ξεκινάτε μια μη επιτηρούμενη λειτουργία.

Οι σωληνώσεις δεν προθερμαίνονται κατά την ενεργοποίηση, με αποτέλεσμα τα φλιτζάνια κάτω από την κεντρική εκροή να μην γεμίσουν με νερό ξεβγάλματος.

Το γάλα δεν κρυνώνει στο δοχείο γάλακτος. Εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε την παρασκευή ροφήματος με γάλα μέσω της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι το γάλα είναι αρκετά κρύο ($< 10^{\circ}\text{C}$).

Εάν χειρίζεστε την καφετιέρα απευθείας, ο χειρισμός της δεν είναι εφικτός και μέσω της εφαρμογής. Ο χειρισμός απευθείας στη συσκευή έχει προτεραιότητα.

Για την απομακρυσμένη έναρξη παρασκευής ροφημάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Mobile Start.

Φροντίστε η καφετιέρα να είναι έτοιμη για λειτουργία π.χ. το δοχείο νερού να είναι επαρκώς γεμάτο. Τοποθετήστε ένα επαρκώς μεγάλο, κενό δοχείο κάτω από την κεντρική εκροή.

Μετά από 24 ώρες το MobileStart απενεργοποιείται.

Εάν παρασκευάζετε ένα ρόφημα με το MobileStart, η εκροή του ροφήματος γίνεται αντιληπτή με ακουστικά και οπτικά σήματα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε αυτά τα προειδοποιητικά σήματα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση MobileStart

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Mobile Start, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή τηλεχειρισμός.

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέγετε το Mobile Start.
- Επιλέγετε την επιθυμητή εναλλακτική και επιβεβαιώνετε με OK.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το Mobile Start, μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε την παρασκευή ροφήματος μέσω της εφαρμογής. Για αυτή τη διαδικασία, τηρείτε τις εισαγωγικές οδηγίες.

Στο μενού «Ρυθμίσεις» μπορείτε να προσαρμόσετε την καφετιέρα στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Εμφάνιση και αλλαγή Ρυθμίσεις

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και αγγίξτε **OK**.
- Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε να εμφανίσετε στην οθόνη ή να αλλάξετε.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.
- Αλλάξτε κατά βούληση τη ρύθμιση και επιβεβαιώστε με **OK**.

Μερικές ρυθμίσεις, που θα βρείτε στο μενού Ρυθμίσεις, περιγράφονται σε χωριστές ενότητες των οδηγιών χρήσης.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και, κατά περίπτωση, την τοποθεσία σας για όλα τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήσιμη συμβουλή: Θα βρείτε και πάλι τη «Γλώσσα» εύκολα μέσω του συμβόλου , αν κατά λάθος ρυθμίσατε άλλη γλώσσα.

Ώρα

Ένδειξη (ένδειξη ώρας)

Επιλέγετε το είδος της ένδειξης ώρας για την καφετιέρα που είναι εκτός λειτουργίας:

- **ενεργό:** Η ώρα εμφανίζεται πάντα.
- **μη ενεργό:** Η ώρα δεν εμφανίζεται.

- **διακοπή νυχτερινής σύνδεσης:** Η ώρα εμφανίζεται από τις 5 έως τις 23, για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μορφή ώρας

- 24ωρη ένδειξη (24 ώρες)
- 12ωρη ένδειξη (12 ώρες)

Ρύθμιση

Ρυθμίζετε τις ώρες και τα λεπτά.

Εάν η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο WLAN και στην εφαρμογή Miele, τότε η ώρα συγχρονίζεται βάσει της ρύθμισης τοποθεσίας στην εφαρμογή Miele.

Ημερομηνία

Ρυθμίζετε την ημερομηνία.

Χρονόμετρο

Η καφετιέρα διαθέτει 2 χρονόμετρα με τις λειτουργίες χρονομέτρου θέστε σε λειτουργ  στις και απενεργοποίηση στις .

Μπορείτε να ορίσετε τις μεμονωμένες λειτουργίες χρονομέτρου σε διαφορετικές ημέρες τις εβδομάδας.

Ενεργοποίηση στις

Η καφετιέρα τίθεται σε λειτουργία σε μια ορισμένη ώρα, π.χ. το πρωί για το πρωινό.

Όταν το κλείδωμα συσκευής είναι ενεργοποιημένο, η καφετιέρα **δεν** τίθεται σε λειτουργία στην προκαθορισμένη ώρα. Οι ρυθμίσεις χρονομέτρου απενεργοποιούνται.

Ρυθμίσεις

Εάν η καφετιέρα ενεργοποιήθηκε **τρεις φορές** στον προβλεπόμενο χρόνο και δεν παρασκευάστηκαν ροφήματα, τότε η συσκευή δεν ενεργοποιείται πλέον αυτόματα. Έτσι η καφετιέρα δεν ενεργοποιείται καθημερινά σε περίπτωση μεγαλύτερης απουσίας π.χ. διακοπές. Οι προγραμματισμένοι χρόνοι όμως παραμένουν αποθηκευμένοι και ενεργοποιούνται και πάλι την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή χειροκίνητα.

Εάν για τη συσκευή εκτός λειτουργίας έχετε ενεργοποιήσει την ένδειξη ώρας (ένδειξη | ενεργό ή διακοπή νυχτερινής σύνδεσης), εμφανίζεται 23:59 ώρες πριν στην οθόνη το σύμβολο  και ο επιθυμητός χρόνος ενεργοποίησης.

Απενεργοποίηση στις

Η καφετιέρα τίθεται εκτός λειτουργίας σε μια ορισμένη ώρα.

Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας οι προγραμματισμένοι χρόνοι παραμένουν αποθηκευμένοι και ενεργοποιούνται και πάλι την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Απενεργοποίηση μετά από

Η καφετιέρα απενεργοποιείται μετά από μια ορισμένη ώρα, αν δεν αγγίξετε κανένα πλήκτρο.

Από το εργοστάσιο, η καφετιέρα απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προκαθορισμένη ρύθμιση και να επιλέξετε έναν χρόνο μεταξύ 20 λεπτών και 9 ωρών.

TeaTimer

Όταν ετοιμάζετε το νερό για το τσάι, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα χρονόμετρο με το TeaTimer (βλ. κεφάλαιο «Παρασκευή ροφημάτων», ενότητα «TeaTimer»).

Ένταση ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σήματος και πλήκτρων (διάγραμμα στοιχείων).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη μελωδία χαιρετισμού, η οποία ηχεί με άγγιγμα του πλήκτρου λειτουργίας/διακοπής ①.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα οθόνης (διάγραμμα στοιχείων).

Φωτισμός

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα του φωτισμού, όταν η καφετιέρα είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Επιπρόσθετα μπορείτε για την απενεργοποιημένη συσκευή να καθορίσετε, μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να απενεργοποιείται ο φωτισμός (δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 15 λεπτών και 9 ωρών).

Πληροφορίες (Εμφάνιση πληροφοριών)

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη τον αριθμό των μερίδων ροφημάτων και τον αριθμό των υπόλοιπων μερίδων μέχρι τα προγράμματα φροντίδας.

Πόσιμο νερό

Η συσκευή προορίζεται για τη λειτουργία με σύνδεση μόνιμης παροχής νερού. Με ενεργοποιημένη τη σύνδεση μόνιμης παροχής νερού, το δοχείο νερού γεμίζει αυτόματα μέσω των σωληνώσεων πόσιμου νερού. Σε κατάσταση απενεργοποίησης γεμίζετε το δοχείο του νερού χειροκίνητα.

Υψομετρική θέση

Εάν η καφετιέρα είναι τοποθετημένη σε υψηλότερες τοποθεσίες, το νερό βράζει ήδη σε χαμηλότερες θερμοκρασίες λόγω της χαμηλότερης πίεσης του αέρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τοπικό υψόμετρο για να προσαρμόσετε κατά τον βέλτιστο τρόπο τις θερμοκρασίες παρασκευής.

Λειτουργία Performance

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία Performance για τις δικές σας προτιμήσεις χρήσης. Εκ κατασκευής έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Eco.

Λειτουργία Eco

Η λειτουργία Eco είναι μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Μόνο όταν ξεκινήσει η παρασκευή ενός ροφήματος, θερμαίνεται το σύστημα.

Λειτουργία καφέ

Η λειτουργία Performance έχει βελτιστοποιηθεί για την τέλεια απόλαυση καφέ. Τα ροφήματα καφέ μπορούν να παρασκευαστούν χωρίς χρόνο αναμονής, διότι η καφετιέρα παραμένει σε θερμοκρασία βρασμού. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη από αυτή σε λειτουργία Eco.

Milk-Mode

Αυτή η λειτουργία Performance έχει βελτιστοποιηθεί για την παρασκευή γάλακτος. Τα ροφήματα γάλακτος μπορούν να παρασκευαστούν σαφώς γρηγορότερα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη από αυτή σε λειτουργία Eco και σε λειτουργία Barista.

Λειτουργία Party

Αυτή η λειτουργία Performance έχει σχεδιαστεί για την **σπάνια**, εντατική χρήση της καφετιέρας, π.χ. για οικογενειακές γιορτές.

Καθαρίζετε την καφετιέρα διεξοδικά μετά την εντατική χρήση, ιδιαίτερα τις σωληνώσεις γάλακτος. Εφόσον απαιτείται πρέπει να αφαιρέσετε τα άλατα από την καφετιέρα και να καθαρίσετε τη μονάδα βρασμού από τα λιπαρά συστατικά.

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις για τη λειτουργία Party:

- Οι σωληνώσεις πλένονται σαφώς λιγότερο ή καθόλου. Οι σωληνώσεις γάλακτος πλένονται μόνο μετά από περ. 1 ώρα από την τελευταία παρασκευή γάλακτος.
- Μηνύματα σχετικά με την κατάσταση φροντίδας ή τις απαραίτητες απαιτήσεις φροντίδας αποκρύπτονται και αναβάλλονται μέχρι την επόμενη ενεργοποίησης.
- Τα **χρονόμετρα** απενεργοποίησης στις και διακοπή λειτουργίας μετά από απενεργοποιούνται. Η καφετιέρα απενεργοποιείται 6 ώρες μετά το τελευταίο άγγιγμα πλήκτρου.

Ρυθμίσεις

- Ο φωτισμός των φλιτζανιών είναι μόνιμα ενεργοποιημένος με μέγιστη φωτεινότητα, για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοποιημένη η καφετιέρα.

Σκληρότητα νερού

Ρυθμίστε την καφετιέρα σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα η συσκευή και να μην υποστεί ζημιά.

Ο αρμόδιος πάροχος νερού μπορεί να σας ενημερώσει για την τοπική σκληρότητα του πόσιμου νερού.

Εάν χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο πόσιμο νερό π.χ. μεταλλικό νερό ρυθμίστε τη συσκευή με βάση την περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο αναγράφεται στην ετικέτα του μπουκαλιού σε mg/l Ca^{2+} ή ppm (mg Ca^{2+} /l).

Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό χωρίς προσθήκη ανθρακικού.

Εργοστασιακά ο βαθμός σκληρότητας είναι προρυθμισμένος στους 21°dH.

Σκληρότητα νε- ρού		Περιεκτικότητα σε ασβέστιο mg/l Ca^{2+} ή ppm (mg Ca^{2+} /l)	Ρύθμι- ση
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29

Σκληρότητα νερού		Περιεκτικότητα σε ασβέστιο	Ρύθμιση
°dH	mmol/l	mg/l Ca ²⁺ ή ppm (mg Ca ²⁺ /l)	
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37-45	6,6-8,0	258-321	37-45
46-60	8,2-10,7	322-429	46-60
61-70	10,9-12,5	430-500	61-70

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν η σκληρότητα του νερού είναι >21°dH (3,8 mmol/l), συνιστούμε αντί αυτού να χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο πόσιμο νερό (< 150 mg/l Ca²⁺). Έτσι δεν θα χρειάζεται να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από την καφετιέρα σας και φροντίζετε το περιβάλλον, επειδή χρησιμοποιούνται λιγότερα καθαριστικά αλάτων.

Κλείδωμα λειτουργίας

Μπορείτε να κλειδώσετε την καφετιέρα, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτα άτομα, π.χ. από παιδιά.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας, οι ρυθμίσεις για το χρονόμετρο διακοπή λειτουργίας μετά από είναι απενεργοποιημένες. Η αυτόματη μηχανή καφέ **δεν** τίθεται την προεπιλεγμένη χρονική στιγμή.

Κλείδωμα συσκευής προσωρινά απενεργοποιημένο

■ Αγγίζετε **OK** για 6 δευτερόλεπτα.

Με την επόμενη απενεργοποίηση η καφετιέρα είναι και πάλι κλειδωμένη.

Miele@home

Τα ακόλουθα σημεία μπορούν να εμφανίζονται στο Miele@home:

- **Ρύθμιση:** Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν η καφετιέρα δεν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με ένα δίκτυο WLAN ή έχει εκτελεστεί επαναφορά της ρύθμισης δικτύου.
- **απενεργοποίηση*/ενεργοποίηση*:** Οι ρυθμίσεις για το δίκτυο WLAN διατηρούνται αλλά η δικτύωση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
- **κατάσταση σύνδεσης*:** Εμφανίζονται οι πληροφορίες για τη σύνδεση WLAN. Τα σύμβολα υποδεικνύουν την ισχύ της σύνδεσης.
- **Νέα ρύθμιση*:** Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων για το τρέχον WLAN. Η σύνδεση WLAN διαμορφώνεται εκ νέου.
- **επαναφορά*:** Το WLAN απενεργοποιείται και πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων για το τρέχον WLAN.

Ρυθμίσεις

Πραγματοποιήστε επαναφορά της διαμόρφωσης δικτύου, εάν σκοπεύετε να πετάξετε ή να πουλήσετε την καφετιέρα ή για να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη καφετιέρα. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων και ότι ο προκάτοχος δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην καφετιέρα.

* Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται, όταν έχει διαμορφωθεί το Miele@home και η καφετιέρα είναι ενδεχομένως συνδεδεμένη με ένα δίκτυο WLAN.

Τηλεχειρισμός

Ο τηλεχειρισμός εμφανίζεται, εάν η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη με ένα δίκτυο WLAN.

Στην εφαρμογή Miele μπορείτε π.χ. να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της καφετιέρας, όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεχειρισμός. Για να ξεκινήσει η παρασκευή ροφήματος μέσω της εφαρμογής πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και το MobileStart.

Ο τηλεχειρισμός είναι ενεργοποιημένος εργοστασιακά.

RemoteUpdate

Το σημείο μενού «RemoteUpdate» εμφανίζεται μόνο και μπορείτε να το επιλέξετε, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση του Miele@home.

Με το RemoteUpdate μπορεί να επικαιροποιηθεί το λογισμικό της καφετιέρας σας. Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση για την καφετιέρα σας, τότε η καφετιέρα σας θα την φορτώσει αυτόματα. Η εγκατάσταση της αναβάθμι-

σης δεν πραγματοποιείται αυτόματα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει μη αυτόματα από εσάς.

Αν δεν εγκαταστήσετε μια αναβάθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα σας, όπως συνήθως. Η Miele όμως συνιστά να εγκαταστήσετε τις αναβαθμίσεις.

Έναρξη/διακοπή λειτουργίας

Εκ κατασκευής, το RemoteUpdate είναι ενεργοποιημένο. Μία διαθέσιμη αναβάθμιση φορτίζεται αυτόματα και πρέπει να ξεκινήσει μη αυτόματα από εσάς.

Απενεργοποιείτε το RemoteUpdate, εάν επιθυμείτε να μην φορτιστεί αυτόματα μία αναβάθμιση.

Διεξαγωγή του RemoteUpdate

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το μέγεθος μιας ενημέρωσης διατίθενται στην εφαρμογή Miele.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της καφετιέρας σας.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση αμέσως ή να αναβάλετε την εγκατάσταση για αργότερα. Το αντίστοιχο μήνυμα εμφανίζεται τότε μετά την επανενεργοποίηση της καφετιέρας.

Εάν δεν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, απενεργοποιήστε το RemoteUpdate.

Η εγκατάσταση της ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Σχετικά με το RemoteUpdate πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

- Εάν δεν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα, δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.
- Μια εγκατεστημένη ενημέρωση δεν μπορεί να αναιρεθεί.
- Μην απενεργοποιείτε την καφετιέρα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά η ενημέρωση διακόπτεται και δεν εγκαθίσταται.
- Ορισμένες ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να διεξαχθούν μόνο από το Miele Service.

Έκδοση λογισμικού

Το σημείο μενού «Έκδοση λογισμικού» προορίζεται για το Miele Service. Δεν χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες για ιδιωτική χρήση.

Εκθεσιακή επίδειξη (εκθεσιακή ρύθμιση)

Δεν χρειάζεστε αυτήν τη λειτουργία για ιδιωτική χρήση.

Με τη λειτουργία εκθεσιακή επίδειξη | εκθεσιακή ρύθμιση μπορεί να γίνει επίδειξη της καφετιέρας σε εμπορικά καταστήματα ή εκθεσιακούς χώρους. Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή φωτίζεται αλλά δεν μπορούν να παρασκευαστούν ροφήματα ή να εκτελεστούν προγράμματα φροντίδας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εκθεσιακή ρύθμιση χωρίς να εκτελέσετε την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Ενεργοποιήστε την καφετιέρα και απενεργοποιήστε την ξανά. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα. Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της καφετιέρας στις αρχικές ρυθμίσεις (εργοστασιακές ρυθμίσεις).

Τα παρακάτω **δεν** μπορούν να μηδενιστούν:

- Αριθμός των μερίδων ροφημάτων και η κατάσταση της συσκευής (μερίδες μέχρι την αφαίρεση αλάτων, ... αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού)
- Γλώσσα
- Ώρα και ημερομηνία
- Προφίλ και τα αντίστοιχα ροφήματα
- Miele@home

Καθαρισμός και περιποίηση



Κίνδυνος για την υγεία μέσω ελλιπούς καθαρισμού.
Εξαιτίας της θερμότητας και της υγρασίας στον εσωτερικό χώρο της καφετιέρας μπορεί να μouxλιάσουν τα κατάλοιπα καφέ και/ή να ξινίσουν τα κατάλοιπα γάλακτος και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.
Καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά το εσωτερικό της καφετιέρας.

Επισκόπηση των διαστημάτων καθαρισμού

Συνιστώμενο διάστημα καθαρισμού	Τι πρέπει να καθαρίσω/να φροντίσω;
Καθημερινά (στο τέλος της ημέρας)	Δοχείο γάλακτος και καπάκι
	Βαλβίδα γάλακτος
	Δοχείο νερού
	Μεταλλικός τρυπητός δίσκος
	Δίσκος περισυλλογής και δοχείο απορριμμάτων καφέ
1 φορά την εβδομάδα (συχνότερα σε περίπτωση έντονου λε- ρώματος)	Κεντρική εκροή
	Αισθητήρας χείλους φλιτζανιού
	Εσωτερικός χώρος
	Μονάδα βρασμού
	Δίσκος νερού
	Πρόσοψη συσκευής
1 φορά τον μήνα	Αφαίρεση και καθαρισμός βαλβίδας γάλακτος
	Δοχείο κόκκων καφέ
ανάλογα με τις ανάγκες/μετά από προτροπή στην οθόνη	Σωλήνας γάλακτος (με το καθαριστικό για τις σωληνώσεις γάλακτος)
	Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες (με τις ταμπλέτες καθαρισμού)
	Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή

Καθαρισμός με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Η μονάδα βρασμού **δεν** είναι κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό **χωρίς απορρυπαντικό**.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται **αποκλειστικά** στο χέρι:

- Ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής
- Μονάδα βρασμού
- Δοχείο κόκκων καφέ και καπάκι

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών στο πλυντήριο πιάτων.

Μέσω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε περισσότερους από 55 °C μπορεί κάποια εξαρτήματα να καταστούν άχρηστα, π.χ. να παραμορφωθούν.

Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων στους έως και 55 °C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργικότητα και σταθερότητα των μερών.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

- Δίσκος περισυλλογής, καπάκι και δοχείο απορριμμάτων καφέ
- Μεταλλικός τρυπητός δίσκος
- Κεντρική εκροή (χωρίς ανοξείδωτο καπάκι)
- Δοχείο γάλακτος με καπάκι
- Αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού
- Δίσκος νερού
- Σκεύος περιποίησης
- Δοχείο νερού

 Κίνδυνος εγκαύματος στα καυτά εξαρτήματα ή λόγω των ζεστών υγρών.

Μέσω της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτά μερικά εξαρτήματα. Εάν ακουμπήσετε καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

Λάβετε υπόψη ότι το νερό στον δίσκο περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό.

 Ζημιές λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό της καφετιέρας.

Ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής είναι πολύ σημαντικός, επειδή τα κατάλοιπα καφέ μουλιάζουν γρήγορα. Τα κατάλοιπα γάλακτος μπορεί να ξινίσουν και οι σωληνώσεις γάλακτος μπορούν να βουλώσουν.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά. Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές. Στις γυάλινες επιφάνειες οι γρατζουνιές κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε ρωγμές.

Αφαιρείτε τα υπολείμματα των καθαριστικών αμέσως. Προσέχετε να απομακρύνετε αμέσως πιθανά πιτσιλίσματα κατά τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

Για να μην πάθουν ζημιά οι επιφάνειες, αποφεύγετε κατά τον καθαρισμό:

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αλκάλια, αμμωνία, οξεία ή χλώριο
- καθαριστικά που περιέχουν χημικούς διαλύτες
- καθαριστικό μέσο αφαίρεσης αλάτων (ακατάλληλο για την πρόσοψη της συσκευής)
- καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών
- καθαριστικό πλυντηρίων πιάτων (ακατάλληλο για την πρόσοψη της συσκευής)
- καθαριστικά για τζάμια
- καθαριστικά κεραμικών εστιών
- καθαριστικά για φούρνους
- δυνατά καθαριστικά σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού

- σκληρά σφουγγάρια, όπως π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες, βούρτσες ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από δυνατά καθαριστικά
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες
- σύρμα ή ανοξειδωτα σφουγγαράκια σπιράλ

Καθαρισμός του δίσκου συλλογής και του δοχείου υπολειμμάτων καφέ

 Κίνδυνος εγκαύματος λόγω επαφής με καυτά μέρη ή λόγω καυτών υγρών.

Κατά τη λειτουργία μπορεί μερικά μέρη να αναπτύξουν πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Εάν ακουμπήσετε καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Σε περίπτωση που έχετε μόλις ξεπλύνει τους σωλήνες περιμένετε λίγο, πριν βγάλετε το δίσκο συλλογής από την καφετιέρα.

Λάβετε υπόψη ότι το νερό στον δίσκο συλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Καθαρίζετε τον δίσκο συλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ **κάθε μέρα**, ώστε να εμποδίσετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών και μούχλας.

Η καφετιέρα ενημερώνει μέσω της οθόνης, όταν ο δίσκος συλλογής ή/και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτα και πρέπει να τα αδειάσετε. Αδειάστε στη συνέχεια τον δίσκο συλλογής **και** το δοχείο υπολειμμάτων καφέ. Το καπάκι του δίσκου συλλογής δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί για το άδειασμα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Χρήσιμη συμβουλή: Σε περίπτωση έντονης βρωμιάς καθαρίστε πρώτα το δίσκο συλλογής με μια βούρτσα πριν τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.


- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.



- Βγάλτε από τη συσκευή τον δίσκο συλλογής με το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.
- Βγάλτε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ από τον δίσκο συλλογής και αδειάστε το.

Στο δοχείο υπολειμμάτων καφέ μπορεί εκτός από υπολείμματα καφέ να υπάρχει και λίγο νερό ξεβγάλματος.


Αποσυναρμολόγηση δίσκου συλλογής

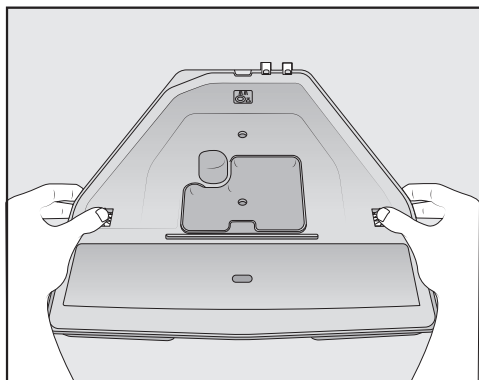

Τα πορτοκαλί κλιπ συγκράτησης δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

- Βγάλτε το καπάκι από τον δίσκο συλλογής: Πιέστε και στις δύο πλευρές τα πορτοκαλί κλιπ συγκράτησης προς τα έξω και χαλαρώστε το καπάκι. Αφαιρέστε το καπάκι.
- Πλύντε τον δίσκο συλλογής, το καπάκι και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό, ήπιο διάλυμα υγρού πιάτων.
- Στεγνώστε όλα τα μέρη.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της καφετιέρας κάτω από τον δίσκο συλλογής.

Καθαρισμός επαφών

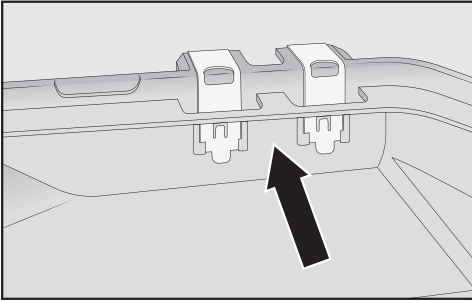


- Καθαρίστε προσεκτικά τις επαφές (μεταλλικές πλάκες) και τον ενδιάμεσο χώρο π.χ. με μια βούρτσα. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη.


Μόνο με καθαρές και στεγνές επαφές θα γίνει αντιληπτό από τους αισθητήρες αν ο δίσκος συλλογής είναι γεμάτος.

Ελέγχετε μια φορά την εβδομάδα την περιοχή των επαφών.

Συναρμολόγηση δίσκου συλλογής

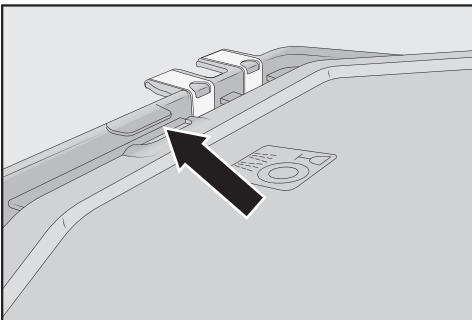


- Τοποθετήστε το καπάκι του δίσκου συλλογής: Σπρώξτε το καπάκι κάτω από το έλασμα δίπλα στις επαφές και πιέστε το καπάκι μέχρι να ασφαλίσει πλευρικά (ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος).

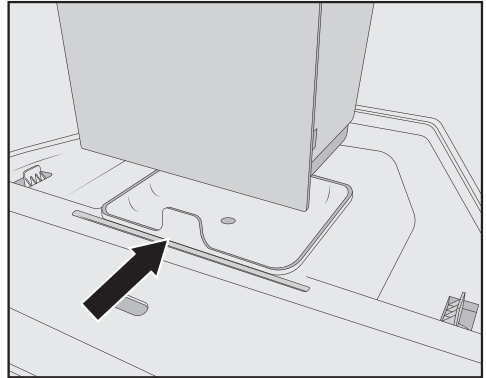

- Τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ πάνω στο καπάκι.
- Σπρώξτε τον δίσκο συλλογής με το δοχείο υπολειμμάτων καφέ στην καφετιέρα. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Καθαρισμός μεταλλικού τρυπητού δίσκου

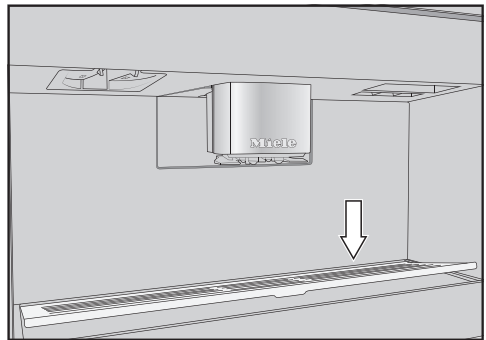

- Αφαιρείτε τον δίσκο περισυλλογής: Για αυτό πιέζετε το πίσω άκρο, έτσι ώστε ο δίσκος να ανασηκωθεί εμπρός και να μπορεί να βγει εύκολα.
- Καθαρίζετε τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.


Καθαρισμός και περιποίηση

- Στεγνώνετε τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.
- Τοποθετείτε πάλι τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.

Δοχείο νερού

Καθαρίζετε το δοχείο νερού καθημερινά στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Μια φορά την εβδομάδα, μπορείτε να πλένετε το δοχείο νερού στο πλυντήριο πιάτων.

- Ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
- Καθαρίζετε και ξεβγάζετε το δοχείο νερού με καθαρό νερό, για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του υγρού πιάτων. Στεγνώνετε το δοχείο νερού εξωτερικά.

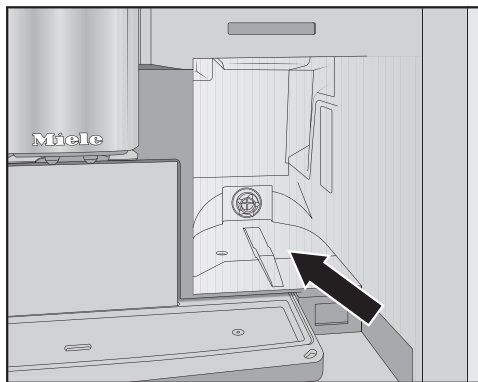


- Καθαρίζετε και στεγνώνετε την επιφάνεια τοποθέτησης του δοχείου νερού.
- Σπρώχνετε το δοχείο νερού μέχρι το τέρμα στην καφετιέρα. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Καθαρισμός κεντρικής εκροής


Καθαρίστε το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.

Πλένετε όλα τα μέρη της κεντρικής εκροής, εκτός από το ανοξείδωτο κάλυμμα, **μία φορά την εβδομάδα** στο πλυντήριο πιάτων. Έτσι απομακρύνονται αποτελεσματικά οι εναποθέσεις καφέ και τα υπολείμματα γάλακτος.


- Ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.
- Τραβήξτε το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής προς τα εμπρός και καθαρίστε το.

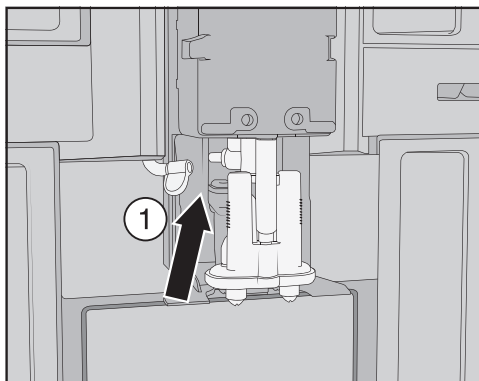


- Χαλαρώστε τον σωλήνα γάλακτος από την μονάδα εκροής, τραβώντας τη γλωττίδα ① προς τα αριστερά.

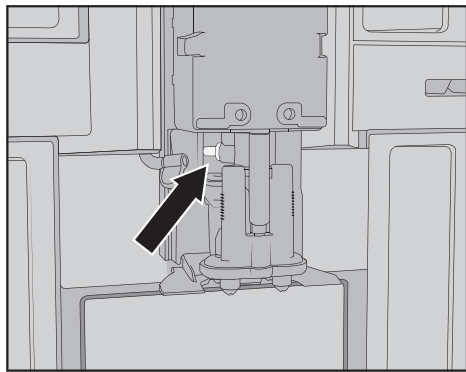

Μην αφαιρέσετε τον σύνδεσμο του σωλήνα γάλακτος. Καθαρίστε τον σύνδεσμο, αν χρειάζεται, με μια βούρτσα καθαρισμού.

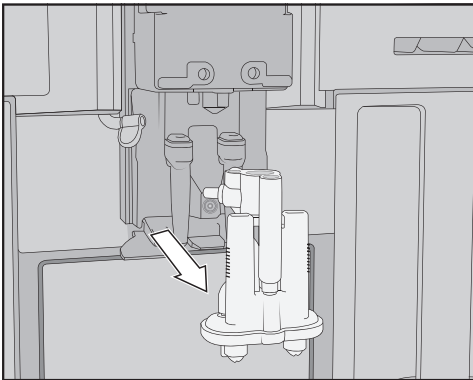

■ Πιάστε τη μονάδα εκροής από το πλάι και τραβήξτε την προς τα κάτω για να την αφαιρέσετε.

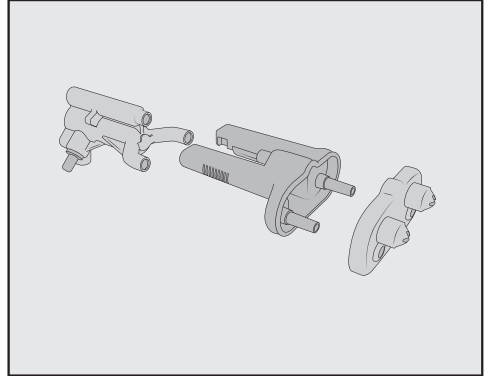

- Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα εκροής σε 3 μέρη: Ξεβιδώστε τον σύνδεσμο Υ, τα ακροφύσια εκροής και τη βάση.
- Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα.



- Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την κεντρική εκροή με υγρό απορροφητικό πανί.


Συναρμολόγηση κεντρικής εκροής

Η μονάδα εκροής συναρμολογείται πιο εύκολα, εάν προηγουμένως βρέξετε με νερό τα μεμονωμένα εξαρτήματα.

Προσέξτε όλα τα εξαρτήματα να είναι στεγανά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Καθαρισμός και περιποίηση

- Συναρμολογήστε ξανά τη μονάδα εκροής. Πιέστε με δύναμη για να συνδέσετε τα ακροφύσια εκροής με τη βάση.

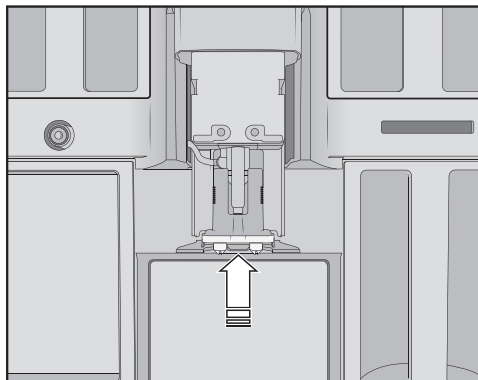

- Τοποθετήστε τη μονάδα εκροής στην καφετιέρα και συνδέστε τον σωλήνα γάλακτος.
- Τοποθετείστε ξανά το ανοξείδωτο κάλυμμα.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.


Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη τοποθετήστε κάλυμμα κεντρικής εκροής.

- Επιβεβαιώστε το μήνυμα με OK.

Καθαρισμός αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού

Στο κάτω μέρος της κεντρικής εκροής βρίσκεται ο αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού.

Καθαρίζετε τον αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως, συχνότερα σε περίπτωση έντονης βρωμιάς.

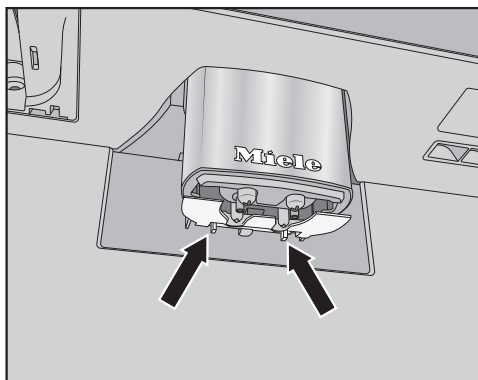

- Πιέζετε μαζί τα δύο άγκιστρα (βέλη).

Ο αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού χαλαρώνει.


- Καθαρίζετε τον αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Για να τοποθετήσετε τον αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού, τον πιέζετε από κάτω στο στήριγμα στην κεντρική εκροή.

Καθαρισμός δοχείου γάλακτος με καπάκι

Θα πρέπει καθημερινά να αποσυναρμολογείτε και να καθαρίζετε το δοχείο γάλακτος μετά τη χρήση.

Καθαρίζετε τόσο το καπάκι όσο και το γυάλινο δοχείο στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.


- Αφαιρείτε και αδειάζετε το δοχείο γάλακτος.

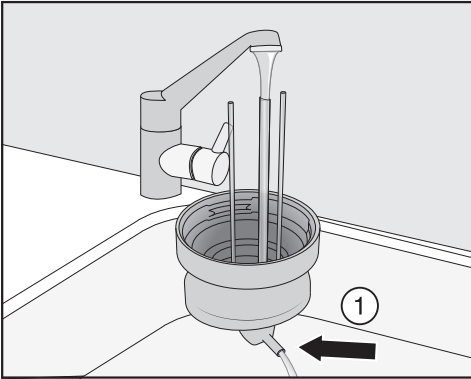

Καθαρισμός βαλβίδας γάλακτος (καθημερινά)

Η φλάντζα της βαλβίδας γάλακτος μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω αιχμηρών ή παρεμφερών αντικειμένων.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. μαχαιρία, για να καθαρίσετε τη βαλβίδα γάλακτος.

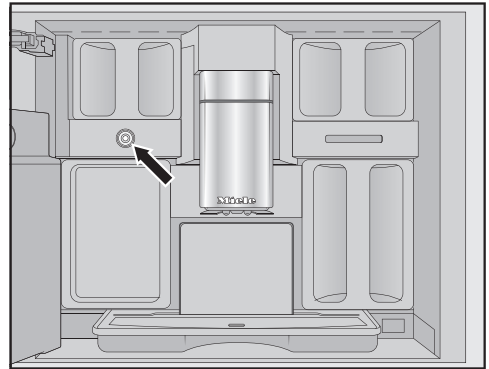


Η βαλβίδα γάλακτος βρίσκεται κάτω από το αριστερό δοχείο κόκκων καφέ.

Πάνω στον ανοξείδωτο πείρο μπορεί να συσσωρευτούν και να ξεραθούν κατάρτιοι γάλακτος. Αυτές οι κρούστες αφαιρούνται δύσκολα. Για αυτό είναι σημαντικός ο τακτικός καθαρισμός μετά από κάθε διαδικασία παρασκευής γάλακτος.

- Ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.
- Καθαρίστε την βαλβίδα γάλακτος με ένα νωπό απορροφητικό πανί ή ένα πανί από μικροΐνες.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

- Ξεβγάζετε τους σωλήνες γάλακτος στο καπάκι κάτω από τρεχούμενο νερό, προτού τοποθετήσετε το καπάκι του δοχείου γάλακτος στο πλυντήριο πιάτων.
- Εάν δεν τρέχει νερό από τον σύνδεσμο ①, καθαρίστε τον σύνδεσμο με τη βούρτσα καθαρισμού.
- Καθαρίστε το γυάλινο δοχείο.
- Στεγνώστε όλα τα μέρη και τρίψτε ειδικά το σπείρωμα στο καπάκι και στο γυάλινο δοχείο με καθαρό πανί. Συναρμολογήστε πάλι το δοχείο γάλακτος.

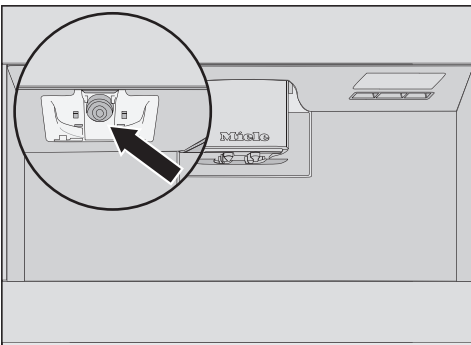

- Καθαρίστε την υποδοχή του δοχείου γάλακτος στην αυτόματη μηχανή καφέ με νωπό απορροφητικό πανί.

Καθαρισμός και περιποίηση

Αφαίρεση και καθαρισμός βαλβίδας γάλακτος (μηνιαίος)


Εάν κατά την παρασκευή γάλακτος αντί για αφρόγαλα βγαίνει μόνο ζεστό γάλα, ή η αυτόματη μηχανή καφέ πιτσίλαει το γάλα, τότε μπορεί να είναι βουλωμένη η βαλβίδα γάλακτος. Αν απαιτείται, καθαρίζετε συχνότερα τη βαλβίδα γάλακτος.

Καθαρίζετε το κάλυμμα της βαλβίδας γάλακτος αποκλειστικά **στο χέρι**.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρέστε το αριστερό δοχείο κόκκων και το σκεύος φροντίδας.
- Αφαιρέστε το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής.




- Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας γάλακτος: Πιέστε στην εσοχή της λαβής για να απασφαλίσετε το κάλυμμα. Στο κάλυμμα επάνω δεξιά, υπάρχει μια περόνη που σας επιτρέπει να στρέψετε το κάλυμμα προς τα έξω.

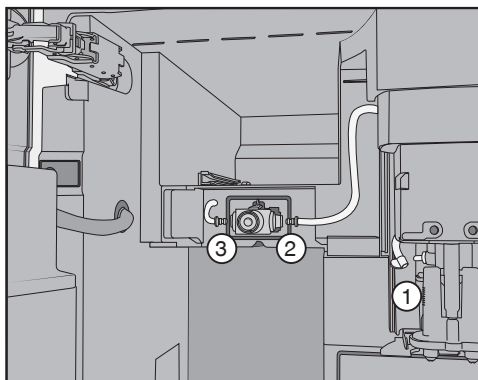


- Ξεβιδώστε τους σωλήνες γάλακτος από τη μονάδα εκροής στην κεντρική εκροή ① και από τη φλάντζα σιλικόνης της βαλβίδας γάλακτος ② και ③.
- Αφαιρέστε τον σωλήνα γάλακτος ①, που συνδέει τη βαλβίδα γάλακτος με την κεντρική εκροή.
- Διαχωρίστε τον γωνιακό προφορμαρισμένο σωλήνα από τον στρογγυλό εύκαμπτο σωλήνα. Καθαρίστε τους εύκαμπτους σωλήνες κάτω από τρεχούμενο νερό.


Μην αφαιρείτε τα συνδετικά στοιχεία από τον εύκαμπτο σωλήνα.

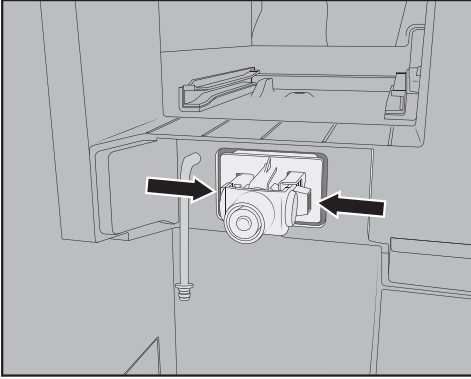

- Πιέστε τα άγκιστρα αριστερά και δεξιά στο στήριγμα της βαλβίδας γάλακτος και βγάλτε το στήριγμα τραβώντας το προς τα εμπρός.

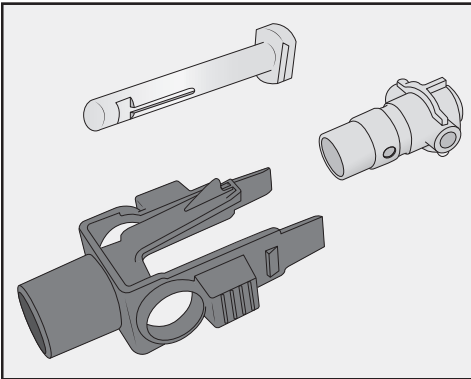

- Αποσυναρμολογήστε το στήριγμα και τη φλάντζα σιλικόνης.

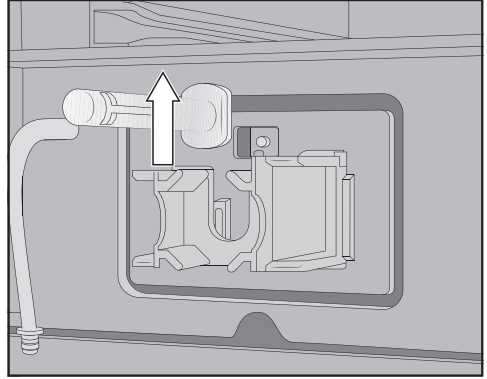


- Βγάλτε τον ανοξείδωτο πείρο τραβώντας τον προς τα πάνω.
- Καθαρίστε τα επιμέρους εξαρτήματα της βαλβίδας γάλακτος στο πλυντήριο πιάτων.

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν υπάρχουν ξεραμένα κατάλοιπα γάλακτος στη μπροστινή πλευρά, μουλιάστε τον ανοξείδωτο πείρο σε ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων.


Συναρμολόγηση βαλβίδας γάλακτος

- Τοποθετήστε τον ανοξείδωτο πείρο από πάνω.
- Τοποθετήστε τη φλάντζα σιλικόνης στο στήριγμα της βαλβίδας γάλακτος.

Καθαρισμός και περιποίηση

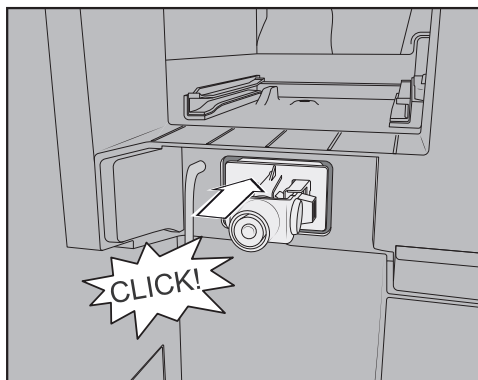


- Τοποθετήστε το στήριγμα με τη φλάντζα σιλικόνης μέχρι να ακουστεί κλικ.

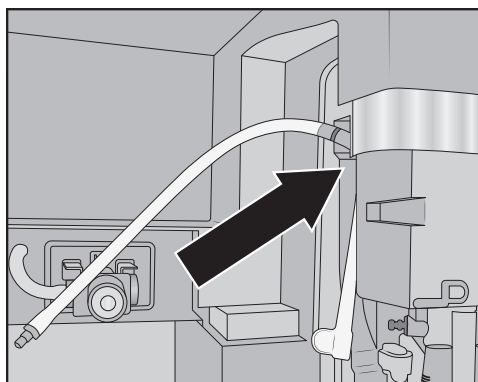


- Τοποθετήστε μαζί τον γωνιακό προφορμαρισμένο σωλήνα και τον μακρύτερο σωλήνα γάλακτος. Τώρα, τοποθετήστε πρώτα τον προφορμαρισμένο σωλήνα στο πάνω μέρος της κεντρικής εκροής. Προσέξτε το μαύρο συνδετικό στοιχείο να δείχνει προς τα πίσω.
- Συνδέστε το κάτω άκρο του προφορμαρισμένου σωλήνα στη μονάδα εκροής.

- Τοποθετήστε τους σωλήνες γάλακτος αριστερά και δεξιά στη βαλβίδα γάλακτος. Ωθήστε τα συνδετικά στοιχεία μέχρι το τέρμα στη φλάντζα σιλικόνης.
- Ελέγξτε αν ο σωλήνας γάλακτος εφαρμόζει στο περίβλημα και αν τοποθετείται εύκολα το κάλυμμα.

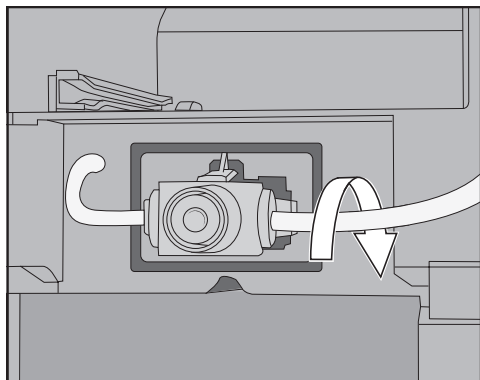

Χρήσιμη συμβουλή: Περιστρέψτε, εφόσον απαιτείται, τον σωλήνα γάλακτος στο δεξί συνδετικό στοιχείο προς τα πίσω.

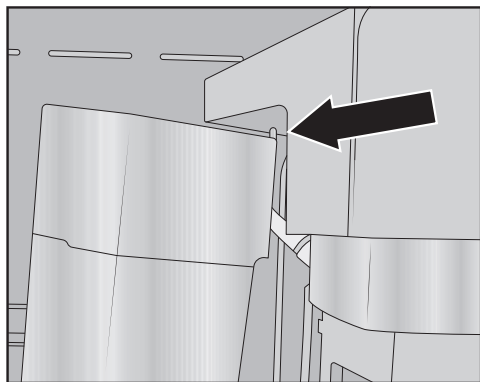

- Εφαρμόστε το κάλυμμα βαλβίδας γάλακτος: Τοποθετήστε την περόνη στην επάνω δεξιά γωνία και στρέψτε το κάλυμμα προς τα πίσω, μέχρι να κλείσει σωστά.

- Ωθήστε το αριστερό δοχείο κόκκων και το σκεύος φροντίδας και πάλι στην καφετιέρα. Τοποθετήστε το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής στη θέση του.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Καθαρισμός του δοχείου κόκκων καφέ

⚠ Ζημιές εξαιτίας κακής χρήσης και κακού καθαρισμού.

Εάν τα δοχεία κόκκων καφέ βυθιστούν σε υγρά μπορούν να προκληθούν δυσλειτουργίες. Κατά την αποσυναρμολόγηση μπορεί να σπάσουν εξαρτήματα ή μηχανικά μέρη να μην λειτουργούν πλέον απρόσκοπτα μετά τη συναρμολόγηση.

Μην αποσυναρμολογείτε τα δοχεία κόκκων καφέ.

Μην βυθίζετε τα δοχεία κόκκων καφέ σε υγρά, π.χ. διαλύματα υγρού πιάτων.

Οι κόκκοι του καφέ περιέχουν λιπαρά συστατικά, τα οποία επικάθονται στα τοιχώματα του δοχείου κόκκων καφέ και μπορεί να εμποδίσουν τη ροή των κόκκων. Γι' αυτό καθαρίζετε τακτικά το δοχείο κόκκων καφέ με ένα μαλακό πανί.


Αν χρειάζεται, μπορείτε να καθαρίσετε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ **στο χέρι** με ζεστό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων. Στεγνώνετε καλά το καπάκι, πριν κλείσετε με αυτό το δοχείο κόκκων καφέ.

- Ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.

- Τραβάτε τα δοχεία κόκκων καφέ αριστερά και δεξιά για να βγουν από την καφετιέρα.
- Καθαρίζετε τα κουτιά των δοχείων κόκκων καφέ στη συσκευή.

Χρήσιμη συμβουλή: Απορροφάτε με ηλεκτρική σκούπα τα υπολείμματα καφέ που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής.

- Αφαιρείτε τα καπάκια και αδειάζετε τα δοχεία κόκκων καφέ.

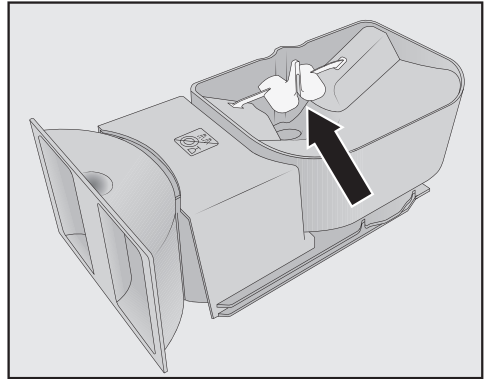

Μην αφαιρείτε τα εξαρτήματα που βελτιώνουν τη ροή των κόκκων (βλ. βέλος).

- Καθαρίζετε τα δοχεία κόκκων καφέ συμπεριλαμβανομένου του καπακιού **στο χέρι** με ένα νωπό πανί. Στεγνώνετε όλα τα εξαρτήματα προσεκτικά, πριν γεμίσετε τα δοχεία κόκκων καφέ με κόκκους καφέ.
- Τοποθετείτε και πάλι το καπάκι και σπρώχνετε τα δοχεία κόκκων καφέ και πάλι στην καφετιέρα.
- Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Καθαρισμός και περιποίηση

Αφαίρεση της μονάδας βρασμού και καθαρισμός στο χέρι


Τα κινούμενα μέρη της μονάδας βρασμού είναι καλυμμένα με λιπαντικό φιλμ. Τα καθαριστικά καταστρέφουν τη μονάδα βρασμού.

Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό **χωρίς κανένα καθαριστικό προϊόν.**


Αφαιρείτε και καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού **μία φορά την εβδομάδα**. Καθαρίζετε και την περιοχή κάτω από τη μονάδα βρασμού μία φορά την εβδομάδα.

■ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

■ Αφαιρέστε το δοχείο νερού.

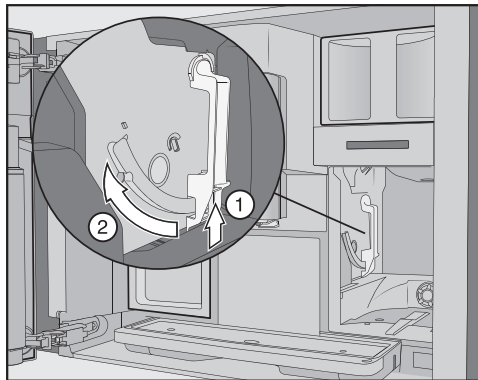

■ Πατήστε το πλήκτρο στο κάτω μέρος στη λαβή της μονάδας βρασμού ① και περιστρέψτε ταυτόχρονα τη λαβή προς τα εμπρός ②.

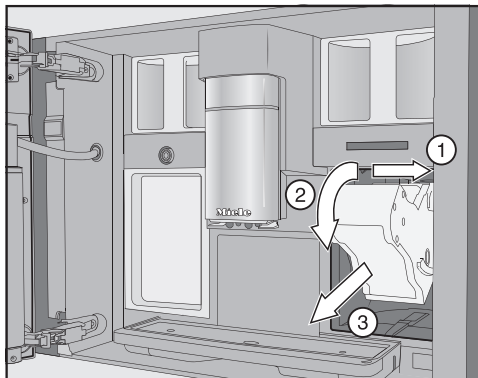


■ Τραβήξτε αρχικά τη μονάδα βρασμού στο πλάι ① και στη συνέχεια προς τα εμπρός για να την βγάλετε ③. Κατά τη διαδικασία αυτή, γείρετε τη μονάδα βρασμού προς τα εμπρός ②.

Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε καθόλου προς τα έξω τη μονάδα βρασμού ή την τραβάτε έξω με δυσκολία, τότε αυτή δεν βρίσκεται στη βασική θέση (βλ. κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...»).

Όταν έχετε αφαιρέσει τη μονάδα βρασμού, **μην** αλλάζετε τη θέση της λαβής στη μονάδα βρασμού. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην μπορεί να επανατοποθετηθεί πλέον η μονάδα βρασμού.


■ Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού **στο χέρι κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό** χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό προϊόν.

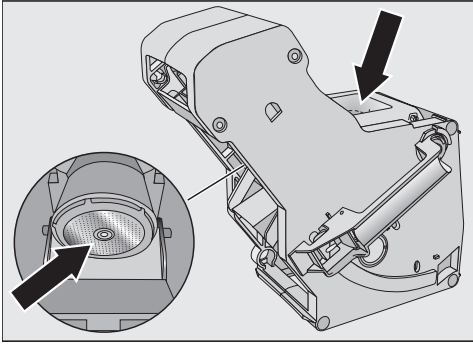

- Απομακρύνετε τα υπολείμματα καφέ από τα φίλτρα. Ένα από τα φίλτρα βρίσκεται στο χωνί. Το δεύτερο φίλτρο βρίσκεται αριστερά δίπλα από το χωνί.
- Στεγνώστε το χωνί, για να μην κολλήσει ο αλεσμένος καφές πάνω του κατά την επόμενη παρασκευή καφέ.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου

- Απομακρύνετε ξεραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ π.χ. με ηλεκτρικό σκουπάκι.

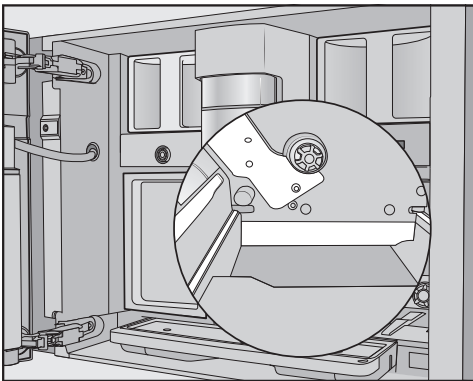


- Καθαρίστε τον χώρο εντοιχισμού της μονάδας βρασμού με ένα υγρό, καθαρό απορροφητικό πανί. Καθαρίστε τις περιοχές που παρουσιάζονται

λευκές στην απεικόνιση, π.χ. γύρω από τον άξονα μετάδοσης κίνησης, με ιδιαίτερη προσοχή.

Επανατοποθέτηση της μονάδας βρασμού

- Ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά: Σπρώξτε τη μονάδα βρασμού στην καφετιέρα. Κατά τη διαδικασία αυτή, γείρετε τη μονάδα βρασμού ελαφρώς προς τα εμπρός.

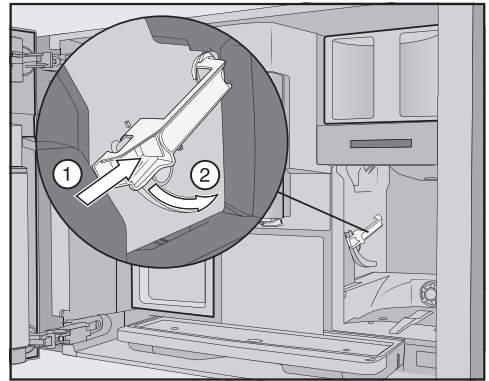

- Πατήστε το πλήκτρο στο κάτω μέρος στη λαβή της μονάδας βρασμού ① και περιστρέψτε ταυτόχρονα τη λαβή προς τα πίσω ②.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν η λαβή της μονάδας βρασμού δεν περιστρέφεται, πιέστε με δύναμη τη μονάδα βρασμού στο πλάι.

- Σπρώξτε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.

Κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση της μονάδας βρασμού, πέφτει αλεσμένος καφές πάνω στον δίσκο συλλογής.


- Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής και καθαρίστε το καπάκι.

Καθαρισμός και περιποίηση

- Σπρώξτε τον δίσκο συλλογής μέσα στην καφετιέρα και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου, εσωτερικής πλευράς της πόρτας συσκευής και δίσκου νερού

Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο και την πρόσοψη της συσκευής κατά τη διάρκεια του κανονικού καθαρισμού. Π.χ. καθαρίζετε και την περιοχή κάτω από το δοχείο νερού όταν το έχετε αφαιρέσει.

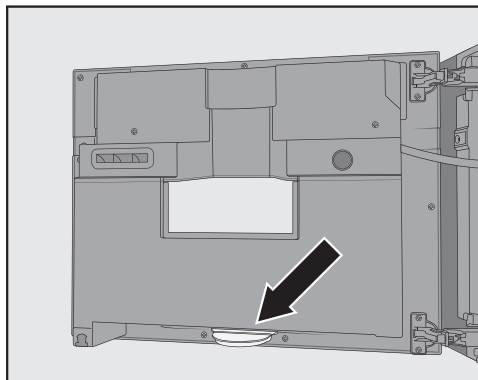

Στο κάτω μέρος της εσωτερικής πλευράς της πόρτας συσκευής υπάρχει ο δίσκος νερού.

Αφαιρείτε και αδειάζετε τον δίσκο νερού τακτικά. Ο δίσκος νερού είναι κατάλληλος για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρείτε τον δίσκο νερού και τον πλένετε.
- Αφαιρείτε όλα τα εξαρτήματα από το εσωτερικό της συσκευής:
 - Δοχείο νερού

- Δίσκος περισυλλογής
- Σκεύος περιποίησης
- Μονάδα βρασμού
- Δοχείο κόκκων καφέ

Χρήσιμη συμβουλή: Απομακρύνετε ξεραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ με μια ηλεκτρική σκούπα.

- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο και την εσωτερική πλευρά στην πόρτα της συσκευής στο χέρι με ένα νωπό, καθαρό απορροφητικό πανί ή ένα πανί από μικροΐνες. Στη συνέχεια στεγνώνετε το εσωτερικό και την πόρτα της συσκευής με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετείτε και πάλι όλα τα εξαρτήματα, και τον δίσκο νερού.
- Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Καθαρισμός πρόσοψης της συσκευής

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί ή να αλλάξει, αν η βρωμιά παραμείνει σε αυτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφαιρείτε τη βρωμιά από την πρόσοψη της συσκευής αμέσως. Προσέχετε, ώστε να μην φτάσει νερό πίσω από την οθόνη.

Καθαρίζετε την πρόσοψη της συσκευής μετά την αφαίρεση αλάτων. Αφαιρείτε πιτσιλίσματα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων κατά το δυνατό πιο άμεσα.

Χρήσιμη συμβουλή: Ανοίγεται την πόρτα της συσκευής, πριν καθαρίσετε τον πίνακα χειρισμού. Έτσι αποφεύγετε λανθασμένους χειρισμούς.

- Καθαρίζετε την πρόσοψη της συσκευής με ένα νωπό, καθαρό απορροφητικό πανί ή πανί από μικροΐνα. Στεγνώνετε τις επιφάνειες στη συνέχεια με ένα μαλακό πανί.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να καθαρίσετε την πρόσοψη της συσκευής και με το πανί από μικροΐνα της Miele.

Προγράμματα περιποίησης

Υπάρχουν τα ακόλουθα προγράμματα περιποίησης:

- Πλύσιμο συσκευής
- Ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλακτος
- Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος
- Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού
- Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή

Εκτελέστε το εκάστοτε πρόγραμμα περιποίησης αν σας ζητηθεί αυτό με μήνυμα στην οθόνη. Μπορείτε να εκκινήσετε επιπρόσθετα τα προγράμματα περιποίησης, έτσι ώστε η καφετιέρα μα μην πρέπει να καθαριστεί αναγκαστικά σε μία ακατάλληλη χρονική στιγμή.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να αδειάζετε πιο σπάνια τον δίσκο περισυλλογής, μπορείτε να τοποθετείτε το σκεύος περιποίησης κάτω από την κεντρική εκροή.

Προβολή μενού Περιποίηση

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ④.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα περιποίησης.

Ξέβγαλμα συσκευής

Μόλις παρασκευάσετε ένα ρόφημα, η καφετιέρα ξεπλένει τις σωληνώσεις κατά την απενεργοποίησή της.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία ξέβγαλμα συσκευής και χειροκίνητα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλατος

Εάν φτιάξατε ένα ρόφημα με γάλα, η καφετιέρα ξεβγάζει αυτόματα τις σωληνώσεις μετά από μερικά λεπτά. Μπορείτε να ξεκινήσετε και χειροκίνητα το Ξέβγαλμα σωλήνα γάλακτος.

Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος

Ο σωλήνας γάλακτος πρέπει να καθαρίζεται περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Το πρόγραμμα φροντίδας Καθαρίστε σωλήνα γάλακτος διαρκεί περ. 15 λεπτά.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέξτε Καθαρίστε σωλήνα γάλακτος και αγγίξτε το OK.

Η διαδικασία ξεκινά και στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα.

- Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη.


Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη γεμίστε το δοχείο νερού με απορρυπαντικό και χλιαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα καθαρισμού  και τοποθετήστε το. Κλείστε την πόρτα, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

Προετοιμασία διαλύματος καθαρισμού

Για τον βέλτιστο καθαρισμό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό της Miele για τις σωληνώσεις γάλακτος. Η σκόνη καθαρισμού για τις σωληνώσεις γάλακτος δημιουργήθηκε ειδικά για τις καφετιέρες Miele κι έτσι εμποδίζει την πρόκληση επακόλουθων ζημιών.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το καθαριστικό για τις σωληνώσεις γάλακτος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

- Βάλτε 2 στικ καθαριστικού για σωληνώσεις γάλακτος στο δοχείο νερού.

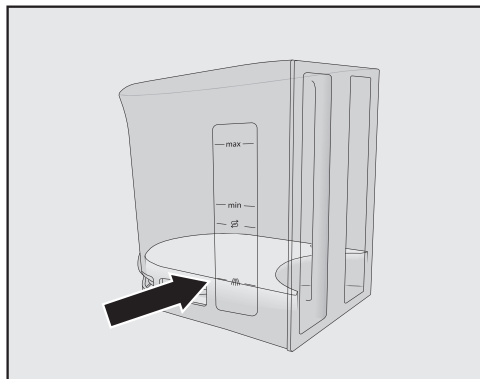

- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι τη σήμανση  με χλιαρό νερό και ανακατέψτε το διάλυμα.

Λάβετε υπόψη την αναλογία του μείγματος για το καθαριστικό. Γεμίστε το δοχείο νερού με την προβλεπόμενη ποσότητα νερού. Διαφορετικά ο καθαρισμός δεν είναι πλήρης.

- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού και κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη.
- Εάν υπάρξει σχετική προτροπή στην οθόνη, ξεπλύντε το δοχείο νερού προσεκτικά με καθαρό νερό. Προσέξτε να **μην** παραμείνουν υπολείμματα από το καθαριστικό στο δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό.

Η διαδικασία καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί μόλις εμφανιστεί το μενού ροφημάτων.

Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες και καθαρισμός του εσωτερικού

Ανάλογα με την περιεκτικότητα του χρησιμοποιούμενου είδους καφέ σε λίπη, η μονάδα βρασμού μπορεί να βουλώσει πιο γρήγορα. Για αρωματικά ροφήματα καφέ και λειτουργία της καφετιέρας χωρίς προβλήματα, η μονάδα βρασμού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από τα λίπη.

Για τον βέλτιστο καθαρισμό συνιστούμε να χρησιμοποιούνται οι ταμπλέτες καθαρισμού Miele. Αυτές οι ταμπλέτες καθαρισμού για την απομάκρυνση των λιπών από τη μονάδα βρασμού έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις καφετιέρες της Miele κι έτσι εμποδίζουν την πρόκληση επακόλουθων ζημιών. Μπορείτε να προμηθευτείτε τις ταμπλέτες καθαρισμού από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele, από το Miele Service ή από εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Το πρόγραμμα περιποίησης «Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες» διαρκεί περ. 10 λεπτά.

Για το πρόγραμμα περιποίησης θα χρειαστείτε 1 ταμπλέτα καθαρισμού.

Μετά από 200 μερίδες εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα για καθαρισμό της μονάδας βρασμού από τις λιπαρές ουσίες.

■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με **OK**.

Το μήνυμα εμφανίζεται επανειλημμένως, έως ότου απομακρυνθούν οι λιπαρές ουσίες από τη μονάδα βρασμού.

Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού

■ Πατήστε το πλήκτρο αφής .

■ Επιλέγετε **Καθαρ μονάδ βρασμ από λιπ συστ και αγγίζετε OK**.

Το πρόγραμμα περιποίησης ξεκινά.

■ Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθόνη.

Στην οθόνη εμφανίζεται **Αφαιρέστε το δοχείο νερού και τη μονάδα βρασμού**. Καθαρίστε το εσωτερικό. Ξεπλύνετε τη μονάδα βρασμού στο χέρι και τοποθετήστε τη έχοντας ρίξει μέσα την ταμπλέτα..

Καθαρισμός μονάδας βρασμού και εσωτερικού

Τα κινούμενα μέρη της μονάδας βρασμού είναι καλυμμένα με λιπαντικό φιλμ. Τα καθαριστικά καταστρέφουν τη μονάδα βρασμού.


Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό **χωρίς κανένα καθαριστικό προϊόν**.

Για να μην αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και για να προλαμβάνεται η ανάπτυξη βακτηριδίων, αφαιρείτε και καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού μία φορά την εβδομάδα κάτω από τρεχούμενο νερό.


■ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

■ Αφαιρέστε το δοχείο νερού.

Καθαρισμός και περιποίηση

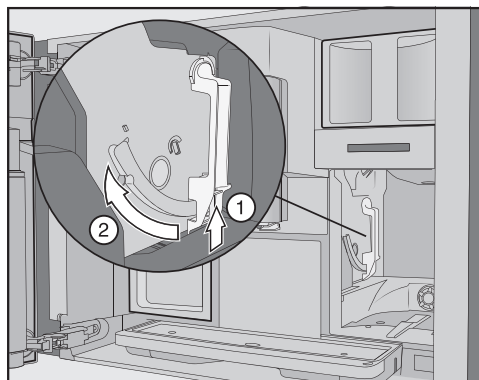

- Πατήστε το πλήκτρο στο κάτω μέρος στη λαβή της μονάδας βρασμού ① και περιστρέψτε ταυτόχρονα τη λαβή προς τα εμπρός ②.

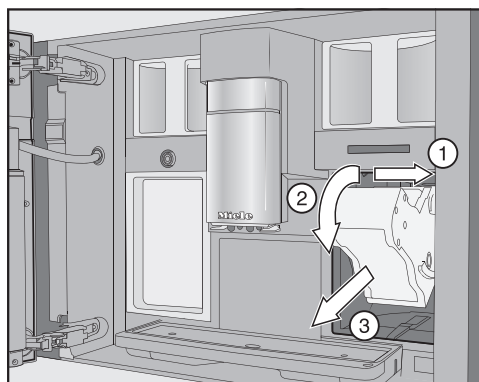


- Τραβήξτε αρχικά τη μονάδα βρασμού στο πλάι ① και στη συνέχεια προς τα εμπρός για να την βγάλετε ②. Κατά τη διαδικασία αυτή, γείρετε τη μονάδα βρασμού προς τα εμπρός ③.

Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε καθόλου προς τα έξω τη μονάδα βρασμού ή την τραβάτε έξω με δυσκολία, σημαίνει ότι αυτή δεν είναι τοποθετημένη στη βασική θέση (βλ. κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...»).

Όταν έχετε αφαιρέσει τη μονάδα βρασμού, **μην** αλλάζετε τη θέση της λαβής στη μονάδα βρασμού. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην μπορεί να επανατοποθετηθεί πλέον η μονάδα βρασμού.

- Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού **στο χέρι κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό** χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό προϊόν.

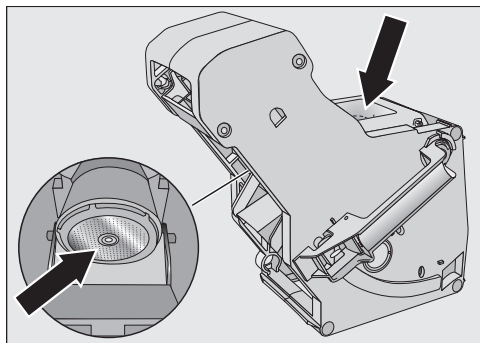


- Απομακρύνετε τα υπολείμματα καφέ από τα φίλτρα. Ένα φίλτρο βρίσκεται μέσα στο χωνί και το δεύτερο αριστερά δίπλα από το χωνί.


Με την αφαίρεση της μονάδας βρασμού πέφτει αλεσμένος καφές πάνω στον δίσκο συλλογής.

- Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής και καθαρίστε το καπάκι.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της καφετιέρας (βλ. επίσης κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αφαίρεση της μονάδας βρασμού και καθαρισμός στο χέρι»). Απομακρύνετε τα ξεραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι.

Τοποθέτηση ταμπλέτας καθαρισμού στη μονάδα βρασμού

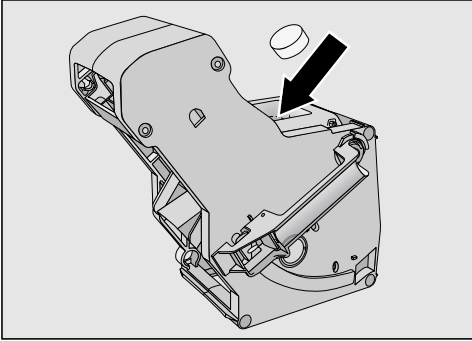

- Τοποθετείτε την ταμπλέτα καθαρισμού επάνω στη μονάδα βρασμού (βέλος).
- Σύρετε τη μονάδα βρασμού με την ταμπλέτα καθαρισμού ίσια μέσα στην καφετιέρα.

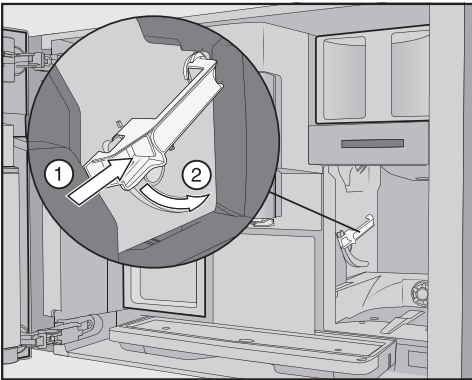

- Πιέζετε στο πλήκτρο στο κάτω μέρος της λαβής της μονάδας βρασμού ① και ταυτόχρονα περιστρέφετε τη λαβή προς τα πίσω ②.
- Σπρώχνετε το δοχείο νερού και τον δίσκο περισυλλογής με το δοχείο απορριμμάτων καφέ στην καφετιέρα.
- Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

- Ακολουθείτε τις περαιτέρω υποδείξεις στην οθόνη.

Η διαδικασία καθαρισμού ολοκληρώνεται, όταν εμφανιστεί το μενού ροφημάτων.

Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από πιτσιλιές του καθαριστικού αλάτων. Μπορεί να προκληθεί ζημιά σε ευαίσθητες επιφάνειες και/ή δάπεδα από φυσικά υλικά. Απομακρύνετε αμέσως τυχόν πιτσιλιές κατά την αφαίρεση αλάτων.

Η καφετιέρα πιάνει άλατα λόγω της χρήσης. Το πόσο γρήγορα συσσωρεύονται άλατα στη συσκευή εξαρτάται από τον βαθμό σκληρότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. Οι εναποθέσεις αλάτων πρέπει να αφαιρούνται τακτικά.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα, π.χ. σας προτρέπει να αδειάσετε τον δίσκο συλλογής ή να γεμίσετε το δοχείο νερού.

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων είναι **υποχρεωτική** και διαρκεί περ. 35 λεπτά.

Η καφετιέρα σας προτρέπει εγκαίρως μέσω της οθόνης, να διεξάγετε αφαίρεση αλάτων στη συσκευή. Η καφετιέρα εμφανίζει τον αριθμό των μερίδων που απομένουν μέχρι να γίνει αφαίρεση αλάτων κατά την παρασκευή ροφήματος.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK.

Καθαρισμός και περιποίηση

Όταν ο αριθμός των δόσεων που υπολείπονται είναι ίσος με το 0 η καφετιέρα μπλοκάρει.

Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας την καφετιέρα, αν δεν θέλετε να κάνετε αφαίρεση αλάτων στη συσκευή εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε να παρασκευάσετε και πάλι ροφήματα μετά τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

Αφαίρεση αλάτων έπειτα από προτροπή στην οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Αφαίρ. αλάτων από συσκ..

■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με **OK**.

Η διαδικασία ξεκινά.

■ Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Γεμίστε το δοχείο νερού με δύο ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων και χλιαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα αφαίρεσης αλάτων  και τοποθετήστε το. Κλείστε την πόρτα, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

Παρασκευή διαλύματος αφαίρεσης αλάτων


Για βέλτιστη αφαίρεση αλάτων συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων της Miele.

Οι συγκεκριμένες ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων σχεδιάστηκαν ειδικά για τις καφετιέρες Miele.

Άλλα καθαριστικά αλάτων, τα οποία εκτός από κιτρικό οξύ περιέχουν κι άλλα οξέα ή/κι άλλα μη επιθυμητά συστατικά, όπως, π.χ., χλωρίδια, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Επιπλέον, αν δεν τηρηθεί η πυκνότητα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων, η απαιτούμενη δράση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Για τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα χρειαστείτε **2** ταμπλέτες.

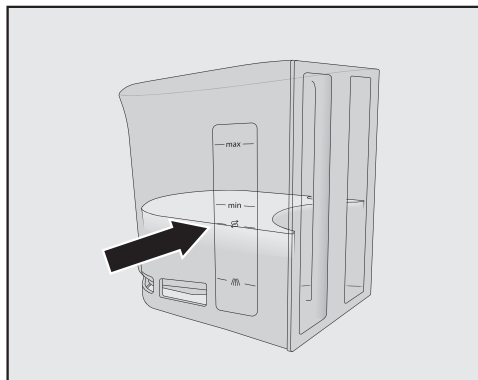

■ Βάζετε **2** ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων στο δοχείο νερού.

■ Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα  με χλιαρό νερό.

Λάβετε υπόψη την αναλογία του μείγματος για το υλικό αφαίρεσης αλάτων. Βάζετε την προκαθορισμένη ποσότητα νερού στο δοχείο νερού. Διαφορετικά η αφαίρεση αλάτων δεν είναι πλήρης.

Εκτέλεση διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων

- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.
- Ακολουθείτε τις περαιτέρω υποδείξεις στην οθόνη.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί Ξεπλύνετε δοχείο νερού, και τοποθετήστε το. Κλείστε την πόρτα:

- Ξεβγάζετε το δοχείο νερού προσεκτικά με καθαρό νερό. Προσέχετε να μην παραμείνουν κατάλοιπα από το υλικό αφαίρεσης αλάτων στο δοχείο νερού. Γεμίζετε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό.

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων τερματίζεται, όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μενού ροφημάτων.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.


Μηνύματα στην οθόνη

Τα μηνύματα βλάβης πρέπει να επιβεβαιώνονται με το OK. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η βλάβη έχει αποκατασταθεί, το μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται κατ' επανάληψη στην οθόνη.

Ακολουθείτε τις οδηγίες της οθόνης για την «αποκατάσταση» της βλάβης.

Αν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου στην οθόνη, ειδοποιείτε το Miele Service.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Απενεργοποιείτε την καφετιέρα. Περιμένετε περίπου 1 ώρα, πριν να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Απενεργοποιείτε την καφετιέρα. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά, πριν θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.

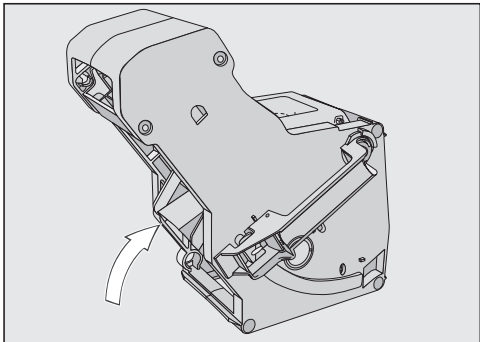Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F73 ή Ελέγξτε τη μονάδα βρασμού	Η μονάδα βρασμού δεν μπορεί να έρθει στη βασική θέση ή η μονάδα βρασμού έχει ακαθαρσίες. Ο αλεσμένος καφές δε μπορεί να φιλτραριστεί με πίεση. ■ Ελέγχετε εάν μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα βρασμού. ■ Εάν μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα βρασμού, τότε την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.  ■ Σπρώχνετε το στόμιο εξόδου καφέ της μονάδας βρασμού στη βασική του θέση (βλ. εικόνα). ■ Τοποθετείτε το δοχείο νερού και κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Μην τοποθετείτε τη μονάδα βρασμού. Ενεργοποιείτε την καφετιέρα. Γίνεται εκκίνηση του μηχανισμού οδήγησης της μονάδας βρασμού και έτσι αυτή έρχεται στη βασική της θέση. ■ Όταν εμφανιστεί το μήνυμα τοποθετήστε μονάδα βρασμού, τοποθετείτε τη μονάδα βρασμού και πάλι στην καφετιέρα. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής. ■ Εάν δε μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα βρασμού, τότε απενεργοποιείτε την καφετιέρα. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά, πριν θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ένα πρόγραμμα περιποίησης διακόπτεται έγκαιρα και στην οθόνη εμφανίζεται τοποθετήστε δοχείο νερού μέχρι να ασφαλίσει.	Το δοχείο νερού δεν έχει γεμίσει και δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Ελέγχετε εάν έχετε επιλέξει τη σωστή σήμανση. Τα σύμβολα πάνω στο δοχείο νερού επισημαίνουν την απαραίτητη ποσότητα νερού για τα προγράμματα περιποίησης αφαίρ. αλάτων από τη συσκευή: ☞ και Καθαρίστε σωλήνα γάλακτος: ☞ . ■ Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι τη σήμανση και ξεκινάτε εκ νέου τη διαδικασία.
ελέγξτε την παροχή νερού και αδειάστε το δοχείο νερού	Η παροχή καθαρού νερού δεν λειτουργεί. ■ Ελέγξτε εάν ο σωλήνας παροχής νερού έχει τσακίσει ή εάν η βάνα απομόνωσης δεν έχει ανοίξει σωστά. ■ Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο νερού. ■ Τοποθετήστε το άδειο δοχείο νερού στην καφετιέρα. Εμφανίζεται το μήνυμα Περιμένετε. Το δοχείο νερού γεμίζει. Το δοχείο νερού γεμίζει. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση παροχής καθαρού νερού, γεμίστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το στη θέση του. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε στο μενού Ρυθμίσεις ☞: μόνιμη παροχή νερού μη ενεργό.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F233	Ο αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Κατά τη διάρκεια μετακίνησης της κεντρικής εκροής προς τα πάνω και της επαφής του αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού π.χ. με το φλιτζάνι, ο αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού χάνει τη θέση αναφοράς του. ■ Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK. ■ Τοποθετείτε εκ νέου τον αισθητήρα περιθωρίου φλιτζανιού. Μέχρι την επόμενη ενεργοποίηση της καφετιέρας είναι ανενεργή η αναγνώριση του χείλους φλιτζανιού και η κεντρική εκροή παραμένει ακινητοποιημένη στην ανώτερη θέση. Με την επόμενη ενεργοποίηση πραγματοποιείται εκ νέου εκκίνηση της αναγνώρισης του χείλους φλιτζανιού.
F 307 ή Αφαιρέστε τη βαλβίδα γάλακτος και καθαρίστε τη	Παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στη βαλβίδα γάλακτος. ■ Αφαιρέστε και καθαρίστε τη βαλβίδα γάλακτος (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αφαίρεση και καθαρισμός βαλβίδας γάλακτος»).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Απρόσμενη συμπεριφορά της καφετιέρας

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η οθόνη παραμένει σκοτεινή, όταν η καφετιέρα τίθεται σε λειτουργία με το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①.	Δεν πατήθηκε αρκετά το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①. ■ Αγγίζετε την κοιλότητα του πλήκτρου λειτουργία/διακοπή ① για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
	Το φινι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. ■ Τοποθετείτε το φινι στην πρίζα.
	Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει επειδή η καφετιέρα, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζει βλάβη. ■ Αποσυνδέετε το φινι της καφετιέρας από την πρίζα. ■ Καλείτε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής δεν ανάβει ο φωτισμός.	Ο φωτισμός απενεργοποιήθηκε. ■ Ενεργοποιείτε τον φωτισμό (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Φωτισμός»).
	Ο φωτισμός είναι ελαττωματικός. ■ Ειδοποιείτε το Miele Service.
Η καφετιέρα δεν αντιδρά στον χειρισμό στην οθόνη.	Υπάρχει βλάβη. ■ Αγγίζετε το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①, μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη και να ξεκινήσει εκ νέου η συσκευή.
Η καφετιέρα ξαφνικά απενεργοποιείται.	Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος χρόνος απενεργοποίησης (20 λεπτά) ή ο χρόνος απενεργοποίησης, που προγραμματίσατε εσείς, έχει λήξει. ■ Αν χρειαστεί, ρυθμίστε εκ νέου τον χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Χρονόμετρο»).
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. ■ Τοποθετήστε το βύσμα παροχής στην πρίζα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν. Δεν είναι πλέον δυνατός ο χειρισμός της καφετιέρας.	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος βγάζοντας το φιν της καφετιέρας από την πρίζα ή κλείνοντας την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.
Παρόλο που δεν παρασκευάζονται ροφήματα ή ενώ η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη, ακούγεται μια τουρμπίνα.	Αυτό δεν είναι βλάβη. Ο ανεμιστήρας στη συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί μετά την παρασκευή ροφημάτων ή ακόμα και μετά την απενεργοποίηση, μέχρι να αφαιρεθεί επαρκώς η υγρασία από το εσωτερικό.
Η μονάδα βρασμού της καφετιέρας δεν αφαιρείται.	Η μονάδα βρασμού δεν βρίσκεται στη βασική θέση. ■ Περιστρέψτε εφόσον απαιτείται τη λαβή της μονάδας βρασμού πίσω στη θέση εκκίνησης. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής. ■ Απενεργοποιείτε την καφετιέρα. ■ Περιμένετε περ. 1 λεπτό, πριν να συνδέσετε και πάλι την καφετιέρα. Γίνεται εκκίνηση του μηχανισμού οδήγησης της μονάδας βρασμού και έτσι αυτή έρχεται στη βασική της θέση. ■ Επαναλάβετε εφόσον απαιτείται τα βήματα άλλη μια φορά.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η παρασκευή ροφημάτων καφέ διακόπτεται διαρκώς και εμφανίζεται το μήνυμα Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ.	Δεν πρόκειται για βλάβη. Η μονάδα βρασμού δεν ανιχνεύει τον αλεσμένο καφέ. Ορισμένα είδη καφέ παράγουν κατά το άλεσμα μικρό όγκο αλεσμένου καφέ. Σε μια τέτοια περίπτωση, συνήθως έχει ρυθμιστεί ο λεπτοκομμένος βαθμός αλέσματος και η ελάχιστη ποσότητα αλέσματος. ■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με ΟΚ. Αν το μήνυμα εμφανίζεται κατά την παρασκευή όλων των ειδών καφέ: ■ Ρυθμίστε λίγο χονδρότερο βαθμό αλέσματος του καφέ (βλέπε «Βαθμός αλέσματος»). ■ Επιλέξτε μεγαλύτερη ποσότητα αλέσματος. Επίσης, ορισμένα ροφήματα ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί στα «Προφίλ». Αν το μήνυμα εμφανίζεται μόνο κατά την παρασκευή συγκεκριμένων ειδών καφέ: ■ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την ποσότητα αλέσματος για αυτό το είδος καφέ (βλέπε κεφ. «Ποσότητα αλέσματος»). Επιλέξτε μεγαλύτερη ποσότητα αλέσματος. ■ Αν χρειάζεται, ρυθμίστε επίσης λίγο χονδρότερο βαθμό αλέσματος.
Παρόλο που υπάρχει σκεύος κάτω από την κεντρική εκροή, διακόπτεται πρόωρα η παρασκευή ροφήματος.	Αυτό δεν είναι βλάβη. Εάν το σκεύος έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα π.χ. ένα πολύ μεγάλο φλιτζάνι, έτσι ώστε να μην ακουμπά ο αισθητήρας χείλους φλιτζανιού στο χείλος του φλιτζανιού, τότε το ρόφημα διακόπτεται. Να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο σκεύος ή να τοποθετήσετε το σκεύος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί το άκρο του σκεύους.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία, αν και έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση χρονομέτρου θέστε σε λειτουργία τις.	Το κλείδωμα λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί. ■ Ακυρώνετε το κλείδωμα συσκευής.
	Δεν επιλέχθηκε η σημερινή ημέρα της εβδομάδας. ■ Ελέγχετε τις ρυθμίσεις χρονομέτρου και τις αλλάζετε εφόσον απαιτείται.
	Η καφετιέρα μετά την αυτόματη ενεργοποίησή της δεν παρασκεύασε ροφήματα τρεις φορές στη σειρά (λειτουργία διακοπών). ■ Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή και φτιάχνετε ένα ρόφημα.
Παρασκευάζετε ζεστό νερό ή τσάι και αντί για νερό εξάγεται ατμός.	Πιθανόν να έχει ρυθμιστεί λάθος η υψομετρική θέση. ■ Αλλάζετε τις ρυθμίσεις της υψομετρικής θέσης (Ρυθμίσεις  υψόμετρο). ■ Εφόσον απαιτείται, μπορείτε να αλλάξετε και τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας των ροφημάτων (παράμετρος).
Η οθόνη είναι χαλασμένη ή τα μηνύματα δυσανάγνωστα.	Έχετε ρυθμίσει πολύ χαμηλή φωτεινότητα οθόνης. ■ Αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση (βλέπε «Ρυθμίσεις»).
Η οθόνη φωτίζεται, αλλά η αυτόματη μηχανή καφέ δεν θερμαίνεται και δεν παρασκευάζει ροφήματα.	Ενεργοποιήθηκε η εκθεσιακή ρύθμιση για την παρουσίαση της αυτόματης μηχανής καφέ σε εμπορικό κατάστημα ή εκθεσιακούς χώρους. ■ Απενεργοποιήστε την εκθεσιακή ρύθμιση (βλ. κεφ. «Ρυθμίσεις»).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Το φλιτζάνι δεν προθερμάνθηκε. Όσο πιο μικρό είναι το φλιτζάνι και όσο χονδρότερα είναι τα τοιχώματα του, τόσο σημαντικότερη είναι η προθέρμανση του φλιτζανιού. ■ Προθερμαίνετε το φλιτζάνι π.χ. με ζεστό νερό.
	Η θερμοκρασία βρασμού έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία βρασμού πιο ψηλά.
	Τα φίλτρα της μονάδας βρασμού έχουν βουλώσει. ■ Αφαιρείτε τη μονάδα βρασμού και την πλένετε στο χέρι. ■ Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά.
Κατά το άλεσμα ακούγονται δυνατότεροι θόρυβοι απ' ότι συνήθως.	Το δοχείο κόκκων καφέ άδειασε κατά τη διάρκεια του αλέσματος. ■ Γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με φρέσκους κόκκους καφέ.
	Μεταξύ των κόκκων καφέ μπορεί να υπάρχουν ξένα σωματίδια, π.χ. πλαστικό ή πέτρες. ■ Απενεργοποιείτε αμέσως την καφετιέρα. Ειδοποιείτε το Miele Service.
Ο καφές ρέει πολύ γρήγορα μέσα στο φλιτζάνι.	Οι κόκκοι καφέ είναι πολύ χονδροκομμένοι. ■ Ρυθμίζετε λεπτότερο βαθμό αλέσματος του καφέ (βλέπε «Απόλαυση καφέ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας - Βαθμός αλέσματος»).
Το ρόφημα ρέει πολύ αργά στο φλιτζάνι.	Η μονάδα βρασμού είναι βουλωμένη. ■ Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού από τις λιπαρές ουσίες (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες και καθαρισμός εσωτερικού»).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Πάνω στον καφέ ή τον espresso δεν σχηματίζεται καθόλου κρέμα.	Οι κόκκοι καφέ δεν είναι πια φρέσκοι. Αν οι αλεσμένοι κόκκοι καφέ φυλάσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακάλυπτοι, διαφεύγει σταδιακά το διοξείδιο του άνθρακα από τους κόκκους καφέ. Για τον λόγο αυτόν, δεν σχηματίζεται καθόλου κρέμα κατά την παρασκευή. Φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους κόκκους καφέ.
Ο καφές είναι γευστικά ελαφρύς. Τα κατάλοιπα καφέ (μερίδα απορριμμάτων καφέ) στο δοχείο απορριμμάτων καφέ είναι πολτοποιημένα και θρυμματίζονται εύκολα.	Βράζει πολύ λίγος αλεσμένος καφές επειδή δεν κυλούν αρκετοί κόκκοι καφέ στο μύλο της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πολύ καβουρδισμένους κόκκους καφέ; Οι πολύ καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ είναι συχνά λιπαροί. Αυτά τα λίπη μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα στα τοιχώματα των δοχείων κόκκων καφέ και να εμποδίσουν τη ροή των κόκκων καφέ. Χρησιμοποιείτε ένα είδος καφέ με πολύ μεγάλους κόκκους ή πολύ διαφορετικά μεγέθη κόκκων καφέ; Οι κόκκοι καφέ δεν αναγνωρίζονται ή κολλάνε μεταξύ τους ενδεχομένως και δημιουργούν τις επονομαζόμενες «γέφυρες κόκκων καφέ». ■ Καθαρίζετε τα δοχεία κόκκων καφέ συχνότερα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ σκούρους καβουρδισμένους, λιπαρούς κόκκους καφέ. ■ Τραβάτε το δοχείο κόκκων καφέ λίγο προς τα έξω και ταρακουνάτε τα δοχεία κόκκων καφέ, εάν χρησιμοποιείτε είδη καφέ με πολύ μεγάλους κόκκους ή πολύ διαφορετικά μεγέθη κόκκων καφέ. ■ Δοκιμάζετε κατά περίπτωση άλλα είδη καφέ.
Ο καφές δεν ρέει ομοιόμορφα και από τις δύο εκροές. Κατά την παρασκευή γάλακτος πιτσιλίζει περιστασιακά.	Οι εναποθέσεις καφέ στην κεντρική εκροή εμποδίζουν την έξοδο του ροφήματος. ■ Αποσυναρμολογείτε την κεντρική εκροή και καθαρίζετε τα εξαρτήματα – εκτός από το ανοξείδωτο κάλυμμα – στο πλυντήριο πιάτων. Αυτός ο καθαρισμός θα πρέπει να διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα .

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η σύσταση του αφρογάλακτος δεν είναι ικανοποιητική.	Η θερμοκρασία γάλακτος είναι πολύ υψηλή. Μόνο με κρύο γάλα (< 10°C) μπορείτε να παρασκευάσετε καλό αφρόγαλα. ■ Ελέγχετε τη θερμοκρασία γάλακτος στο δοχείο γάλακτος.
	Ο σωλήνας γάλακτος είναι βουλωμένος ή/και η βαλβίδα γάλακτος είναι λερωμένη. ■ Αφαιρέστε και καθαρίστε τη βαλβίδα γάλακτος.


Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

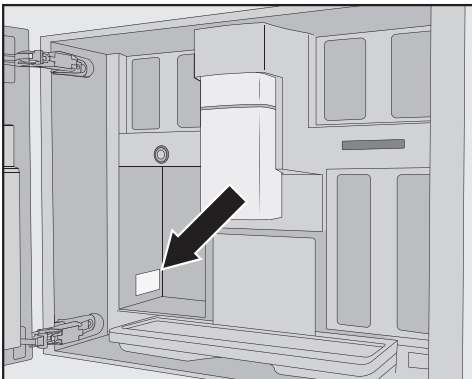

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Εξαρτήματα

Αυτά τα προϊόντα και άλλα εξαρτήματα μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

- **Πανί από μικροΐνες για όλες τις χρήσεις**
για τον καθαρισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και εύκολων λεκέδων
- **Καθαριστικό σωληνώσεων γάλακτος**
για τον καθαρισμό του συστήματος γάλακτος
- **Ταμπλέτες καθαρισμού**
για την αφαίρεση λιπαρών συστατικών από τη μονάδα βρασμού
- **Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων**
για την αφαίρεση αλάτων από τις σωληνώσεις νερού
- **CJ Jug 1,0 l**
Κανάτα θερμός για καφέ ή τσάι (Λειτουργία κανάτας)
- **Miele Black Edition One for all**
ολόκληροι κόκκοι καφέ που ενδείκνυνται ιδανικά για την παρασκευή espresso, Café Crema και ειδών καφέ που παρασκευάζονται με γάλα
- **Miele Black Edition Espresso**
ολόκληροι κόκκοι καφέ – ενδείκνυνται ιδανικά για παρασκευή espresso
- **Miele Black Edition Café Crema**
ολόκληροι κόκκοι καφέ – ενδείκνυνται ιδανικά για παρασκευή καφέδων

- **Miele Black Edition Decaf**
ολόκληροι κόκκοι καφέ – ενδείκνυνται ιδανικά για παρασκευή ειδών καφέ χωρίς καφεΐνη

Σύνδεση μόνιμης παροχής νερού

 Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών εξαιτίας εσφαλμένης σύνδεσης.

Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή/και πρόκλησης υλικών ζημιών.

Η σύνδεση παροχής καθαρού νερού επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

 Κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω ακάθαρτου νερού.

Η ποιότητα του νερού παροχής πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό περί πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας, στην οποία λειτουργεί η καφετιέρα.

Συνδέστε την καφετιέρα σε πόσιμο νερό.

Η σύνδεση στην παροχή νερού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εκάστοτε χώρας. Επίσης πρέπει όλες οι συσκευές και οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή του νερού στην καφετιέρα να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας.

Συνδέστε την καφετιέρα απευθείας στον αγωγό παροχής καθαρού νερού. Αποφύγετε τη σύνδεση τροφοδοσίας νερού στην καφετιέρα, εάν περιέχει στάσιμο νερό. Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η γεύση των ροφημάτων που παρασκευάζονται.

Η καφετιέρα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων IEC 61770 και EN 61770.

Η καφετιέρα επιτρέπεται να συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο σε σωλήνα κρύου νερού.

Η πίεση της σύνδεσης νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 1.000 kPa (1 και 10 bar).

Μεταξύ του ανοξείδωτου εύκαμπτου σωλήνα και της οικιακής παροχής νερού πρέπει να υπάρχει μια βάνα απομόνωσης για να είναι δυνατή η διακοπή της τροφοδοσίας νερού σε περίπτωση ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι η βάνα απομόνωσης είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση που η καφετιέρα εντοιχιστεί.

Συναρμολόγηση του ανοξείδωτου σωλήνα στην καφετιέρα

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον παραδοτέο ανοξείδωτο σωλήνα. Ο ανοξείδωτος σωλήνας δεν πρέπει να κοντύνει, να μακρύνει ή να αντικατασταθεί από άλλον σωλήνα.

Αντικαταστήστε έναν χαλασμένο ανοξείδωτο σωλήνα αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά της Miele. Μπορείτε να προμηθευτείτε τον κατάλληλο για τρόφιμα ανοξείδωτο σωλήνα της Miele μέσω internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele, ή από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Ο παραδοτέος ανοξείδωτος σωλήνας έχει μήκος της τάξης του 1,5 μέτρου.

Εγκατάσταση

- Αφαιρείτε το καπάκι από τη σύνδεση πόσιμου νερού στην πίσω πλευρά της καφετιέρας.
- Παίρνετε την πλευρά του ανοξείδωτου σωλήνα με **τη γωνία** και ελέγχετε εάν υπάρχει διαθέσιμος στεγανοποιητικός δακτύλιος. Εφόσον απαιτείται τοποθετείτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο.
- Βιδώνετε το παξιμάδι του ανοξείδωτου σωλήνα στο σπείρωμα.
- Προσέχετε ώστε η σύνδεση να εφαρμόζει σφιχτά και στεγανά.

Σύνδεση παροχής νερού


⚠ Αποσυνδέετε την αυτόματη μηχανή καφέ από το ηλεκτρικό δίκτυο, προτού συνδέσετε τη συσκευή στον σωλήνα του νερού.

Διακόψτε την τροφοδοσία νερού προτού συνδέσετε τον αγωγό παροχής νερού στην αυτόματη μηχανή καφέ.

Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα διακοπής είναι προσβάσιμη ακόμα και αν η συσκευή εντοιχιστεί.

Για να συνδέσετε την αυτόματη μηχανή καφέ στην παροχή νερού, απαιτείται μια βρύση με σπείρωμα σύνδεσης 3/4".

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δακτύλιος στεγανοποίησης. Εάν χρειαστεί, τοποθετήστε τον.

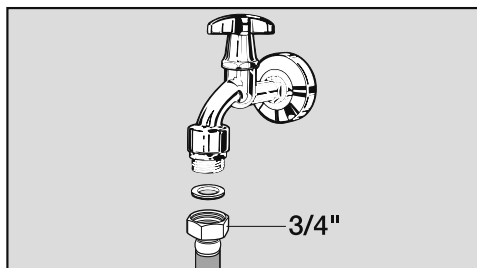

- Συνδέστε τον ανοξείδωτο σωλήνα με τη στρόφιγγα διακοπής.
- Προσέχετε ώστε η σύνδεση να εφαρμόζει σφιχτά.
- Ανοίξτε αργά τη βάνα απομόνωσης της παροχής νερού και ελέγξτε εάν η σύνδεση καθαρού νερού είναι στεγανή.
Αν χρειάζεται, διορθώστε την έδραση της φλάντζας και τον σπειρωτό σύνδεσμο.

Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε με τον εντοιχισμό της αυτόματης μηχανής καφέ.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο.

Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

Τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 A.

Η πρίζα θα πρέπει κατά το δυνατόν να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αν μετά τον εντοιχισμό η πρίζα δεν είναι πλέον προσβάσιμη, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Διατάξεις αποσύνδεσης θεωρούνται οι διακόπτες με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 χιλστ. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (EN 60335).

Μη συνδέετε την καφετιέρα με **μετατροπείς εναλλασσόμενου ρεύματος**.

Οι μετατροπείς αυτοί τοποθετούνται σε αυτόνομη παροχή ρεύματος, π.χ. ηλιακής ενέργειας. Οι διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης μπορεί να προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας της συσκευής. Το ηλεκτρονικό μπορεί να υποστεί ζημιά!

Μη συνδέετε τη συσκευή σε ένα από τα αποκαλούμενα **φίς οικονομικής λειτουργίας**. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η παροχή ενέργειας στη συσκευή και η συσκευή θερμαίνεται.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.



Εγκατάσταση

Διαστάσεις εντοιχισμού

Εντοιχισμός σε κολονάτο ντουλάπι

Πρέπει να τηρείται ελάχιστο ύψος εντοιχισμού 850 mm.


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

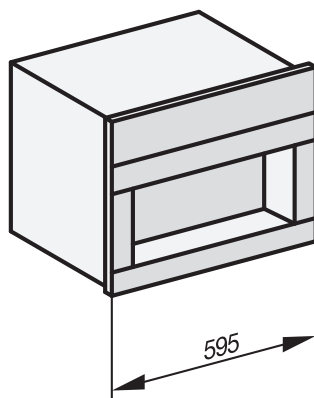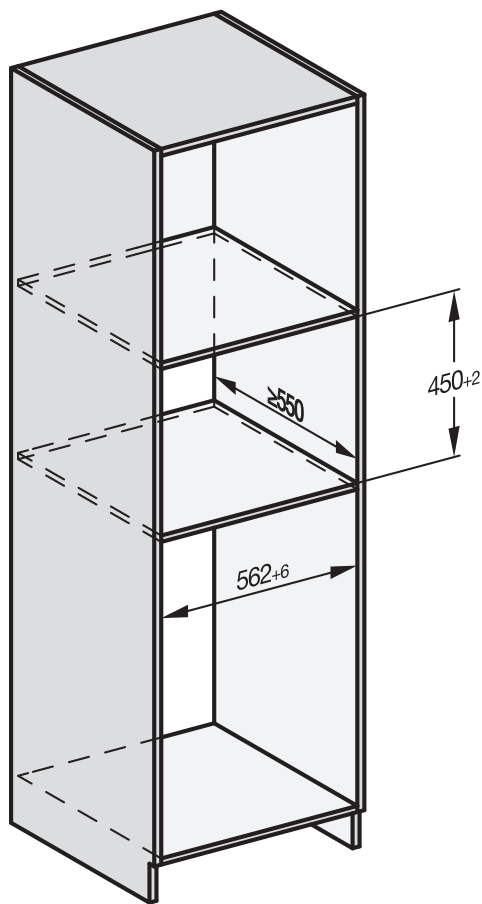

Είναι δυνατός ο συνδυασμός με άλλες εντοιχιζόμενες συσκευές της Miele. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να απομονώνεται η καφετιέρα από κάτω με ένα κλειστό ενδιάμεσο ράφι. Για τον συνδυασμό με εντοιχιζόμενο θερμοθάλαμο πιατικών/φαγητών δεν απαιτείται ενδιάμεσο ράφι.

Εγκατάσταση και συνδέσεις

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

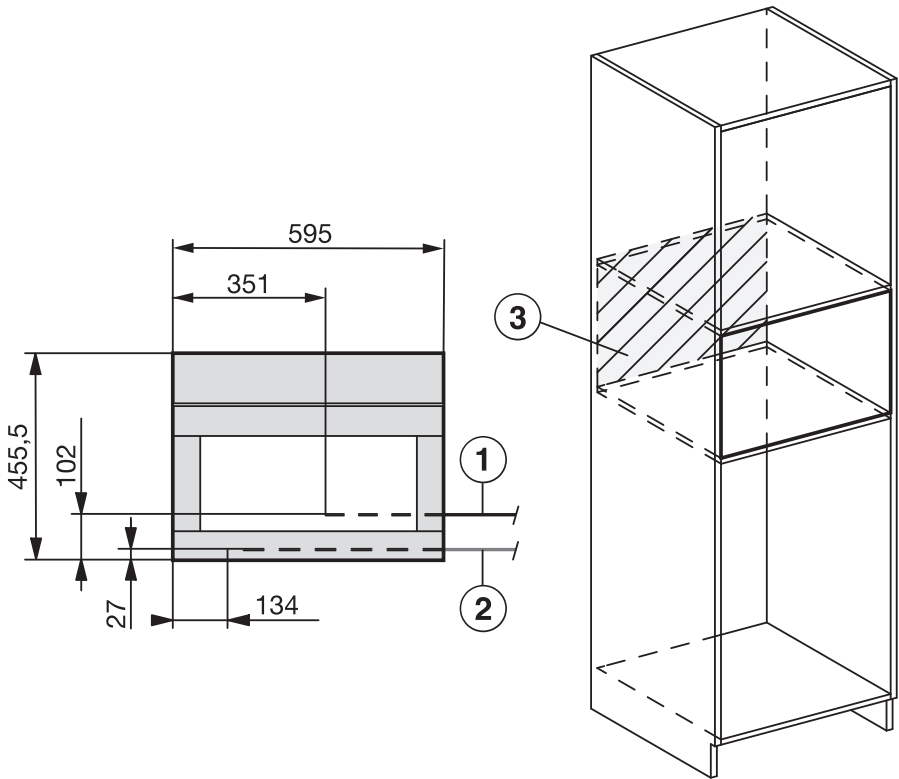

- ① Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- ② Σύνδεση παροχής καθαρού νερού
- ③ Σε αυτήν την περιοχή καμία σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής καθαρού νερού


Εγκατάσταση

Εντοιχισμός καφετιέρας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω λανθασμένης λειτουργίας.
Τα άτομα μπορούν να τραυματιστούν από μία μη εντοιχισμένη και έτσι μη ασφαλισμένη συσκευή.
Η καφετιέρα μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως εντοιχισμένη.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω λανθασμένης λειτουργίας.
Εάν το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος δεν τηρείται τότε ενδεχομένως να μην μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα η καφετιέρα.
Η καφετιέρα μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ένα εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από +16 °C έως +38 °C.

Πρέπει να τηρείται ένα ελάχιστο ύψος εντοιχισμού 850 χιλστ.
Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει γωνία ανοίγματος πόρτας 120° έτσι ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το αριστερό δοχείο κόκκων καφέ.

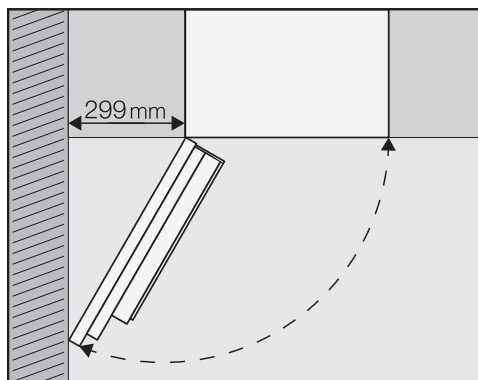

Ελέγχετε εάν μεταξύ του τοίχου ή παρεμφερούς και της καφετιέρας υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 299 χιλστ., έτσι ώστε να μπορείτε να ανοίξετε αρκετά την πόρτα, για να βγάλετε το αριστερό δοχείο κόκκων καφέ (γωνία ανοίγματος πόρτας τουλάχιστον 120°).

Για τον εντοιχισμό χρειάζεστε ένα κατασβίδι μεγέθους TX 20.

Χρήσιμη συμβουλή: Η δυνατότητα εναπόθεσης της καφετιέρας σε μέρος που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την εσοχή εντοιχισμού θα βοηθούσε. Έτσι μπορείτε να συνδέσετε την καφετιέρα πιο εύκολα στο ηλεκτρικό δίκτυο και στην παροχή νερού.

Σύνδεση μόνιμης παροχής νερού και σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στα κεφάλαια «Σύνδεση μόνιμης παροχής νερού» και «Ηλεκτρική σύνδεση».

- Συνδέετε την καφετιέρα στο δίκτυο παροχής νερού και στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τοποθέτηση στην εσοχή και ευθυγράμμιση της καφετιέρας

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στην εσοχή, προσέχετε να μην μαγκώσει ή υποστεί βλάβη η ηλεκτρική σύνδεση και η σύνδεση μόνιμης παροχής νερού.


- Τοποθετείτε τη συσκευή μέσα στην εσοχή εντοιχισμού μέχρι το τέρμα.

- Ελέγχετε εάν η καφετιέρα βρίσκεται ως προς το ύψος στη μέση και σε ευθεία στην εσοχή εντοιχισμού. Ευθυγραμμίζετε τη συσκευή.

Μην αλλάζετε σε καμία περίπτωση θέση στους μεντεσέδες για να ευθυγραμμίσετε την καφετιέρα. Το δοχείο γάλακτος δε μπορεί να τοποθετηθεί πλέον σωστά και να λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα η παρασκευή γάλακτος.

Τώρα βιδώνετε την καφετιέρα με το ντουλάπι εντοιχισμού.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

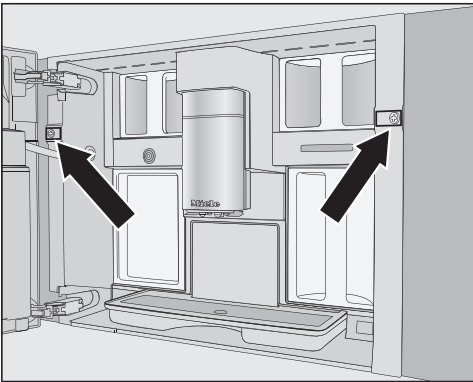

Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται 2 βίδες TX20 (25 χιλστ.).

- Στερεώνετε την καφετιέρα με τις βίδες στα πλαϊνά τοιχώματα του ντουλαπιού εντοιχισμού. Σφίγγετε και τις δύο βίδες.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αφαιρέσετε τους ρυθμιστές ανοίγματος πόρτας και να διευρύνετε τη γωνία ανοίγματος πόρτας στους περ. 170°, ώστε να μπορείτε να βιδώσετε ευκολότερα την αριστερή βίδα (βλ. ενότητα «Οριοθέτηση ανοίγματος πόρτας»). Ελέγχετε εάν υπάρχει επαρκής χώρος και βεβαιώνετε ότι η πόρτα συσκευής δεν χτυπά στον γειτονικό τοίχο.


- Ελέγχετε τη λειτουργία της καφετιέρας.

Οριοθέτηση ανοίγματος πόρτας

Οι μεντεσέδες της πόρτας της καφετιέρας είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστές ανοίγματος πόρτας, οι οποίοι περιορίζουν τη γωνία ανοίγματος της πόρτας συσκευής στις περ. 120°. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποφύγετε να χτυπήσει η πόρτα συσκευής κατά το άνοιγμα σε ένα γειτονικό τοίχωμα και να πάθει ζημιά.


Μπορείτε να αφαιρέσετε τους ρυθμιστές ανοίγματος πόρτας για να διευρύνετε την γωνία ανοίγματος στις περ. 170°. Έτσι μπορούν π.χ. να αφαιρεθούν ευκολότερα τα δοχεία κόκκων καφέ.

Εγκατάσταση

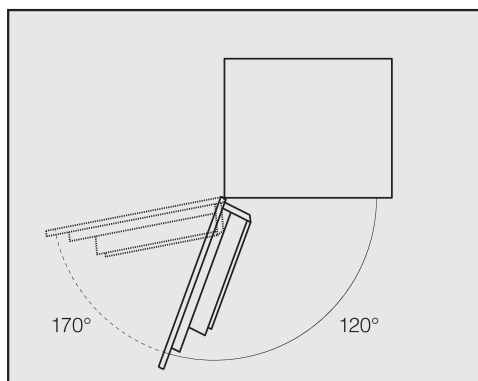

Αφαίρεση της οριοθέτησης ανοίγματος πόρτας

Ελέγχετε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για τη διευρυμένη γωνία ανοίγματος πόρτας και βεβαιώνετε ότι η πόρτα συσκευής δεν χτυπά στον γειτονικό τοίχο.

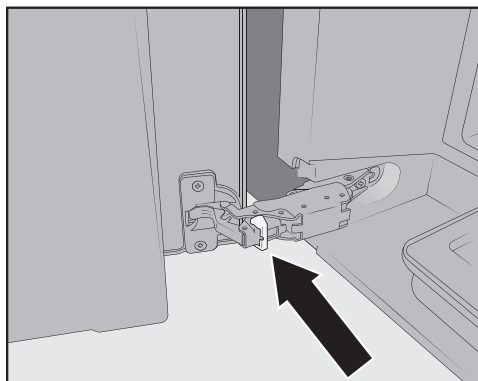

- Αφαιρείτε τους ρυθμιστές ανοίγματος πόρτας από τους μεντεσέδες, ανασηκώνοντας και αφαιρώντας τους ρυθμιστές με π.χ. ένα κατσαβίδι.

Η γωνία ανοίγματος της πόρτας συσκευής έχει διευρυνθεί τώρα στις περ. 170°.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση Standby:	< 0,6 Watt
---	------------

Κατανάλωση ρεύματος σε διασυνδεδεμένη λειτουργία ετοιμότητας:	< 0,9 Watt
---	------------

Ζώνη συχνοτήτων	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-----------------	-------------------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής	< 100 mW
------------------------	----------

Δήλωση πιστότητας

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτή η καφετιέρα ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση www.miele.gr/domestic/customer-information-385.htm με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ψατισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

CVA 7440

eI-GR

M.-Nr. 11 859 840 / 00