

Ενσύρματο Δίγραμμο Τηλέφωνο 6400



Οδηγίες Χρήσης

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας τηλέφωνο, παρακαλούμε να τοποθετήσετε τρεις μπαταρίες "AA", 1.5V στη θήκη μπαταριών. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ανάβει ο φωτισμός υποβάθρου της οθόνης LCD του τηλεφώνου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας Turbo-X Ενσύρματου Δίγραμμου Τηλεφώνου 6400, το οποίο διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων και πολλές άλλες χρήσιμες λειτουργίες. Αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν συγγραφεί ώστε να σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το νέο σας σταθερό τηλέφωνο. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, ώστε να τις κατανοήσετε πλήρως, να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους και να βεβαιωθείτε ότι θα απολαύσετε το νέο σας τηλέφωνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη μέγιστη ασφάλεια.

ΠΡΟΔΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση του νέου σας Turbo-X Ενσύρματου Δίγραμμου Τηλεφώνου 6400, θα πρέπει να ακολουθείτε και να σέβεστε πάντοτε τις ακόλουθες βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιάς σε περιουσία ή τραυματισμού σε πρόσωπα:

1. Να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως ολόκληρο το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών και να ακολουθήσετε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση του νέου σας Ενσύρματου Δίγραμμου Τηλεφώνου 6400.
2. Να αποσυνδέετε πάντα το νέο σας τηλέφωνο από την πρίζα πριν να το καθαρίζετε. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι. Να χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί που να μην αφήνει χνουδία για τον καθαρισμό. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, αφήστε πρώτα το τηλέφωνο να στεγνώσει καλά και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά στην πρίζα.
3. Μην τοποθετήσετε το νέο σας τηλέφωνο σε ασταθές καροτσάκι μεταφοράς, ασταθή βάση στήριξης ή ασταθές τραπέζι. Σε περίπτωση που πέσει κάτω κατά λάθος, μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο και/ ή τραυματισμός σε πρόσωπα.
4. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τυχόν πολύμπριζα και μπαλαντέζες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί φωτιά ή ακόμη και ηλεκτροπληξία.
5. Ποτέ να μην επιχειρήσετε να βάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα στις διάφορες οπές εξαερισμού που διαθέτει το νέο σας τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κάνετε, ενδέχεται να ακουμπήσουν σε σημεία με επικίνδυνη τάση ή να προκληθούν βραχυκυκλώματα σε διάφορα εξαρτήματα, τα οποία θα προκαλέσουν φωτιά ή ακόμη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ να μη χύνετε κανένα υγρό πάνω στο τηλέφωνο.
6. Να αποφεύγετε τη χρήση του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς. Καλύτερα είναι να αποσυνδέετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που κάποιος κεραυνός περάσει μέσα από τα τηλεφωνικά καλώδια και χτυπήσει το τηλέφωνο και συνεπακόλουθα τον χρήστη του.
7. Δεν θα πρέπει να ανοίξετε σε καμία περίπτωση το περίβλημα του νέου σας τηλεφώνου. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Χαρακτηριστικά

1. Αναγνώριση κλήσεων FSK/ DTMF, με αυτόματο εντοπισμό σήματος αναγνώρισης κλήσεων
2. Ενσωματωμένος διακόπτης P/T (Επιλογή μεταξύ παλμικής/ τονικής μεθόδου κλήσης)
3. 12 διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος και επιλογή μεταξύ της Γραμμής 1 και της Γραμμής 2 (Line 1/ Line 2)
4. Λειτουργία Προ-κλήσης (Πρώτα πληκτρολόγηση και μετά κλήση του αριθμού)
5. Ένδειξη LED για αναπάντητες κλήσεις
6. 99 θέσεις μνήμης για εισερχόμενες κλήσεις, που αποθηκεύει η κάθε μία τηλεφωνικούς αριθμούς με 12 ψηφία,

- 87 θέσεις μνήμης για εισερχόμενες κλήσεις, που αποθηκεύει η κάθε μία τηλεφωνικούς αριθμούς με 16 ψηφία
7. 29 θέσεις μνήμης για εξερχόμενες κλήσεις, που αποθηκεύει η κάθε μία τηλεφωνικούς αριθμούς με 12 ψηφία, 23 θέσεις μνήμης για εξερχόμενες κλήσεις, που αποθηκεύει η κάθε μία τηλεφωνικούς αριθμούς με 16 ψηφία
8. 6 θέσεις μνήμης με το πάτημα ενός πλήκτρου
9. 12 θέσεις μνήμης με το πάτημα δύο πλήκτρων, που αποθηκεύουν τηλεφωνικούς αριθμούς με 16 ψηφία
10. Προβολή λίστας εισερχόμενων/ εξερχόμενων κλήσεων
11. Διαγραφή λίστας εισερχόμενων/ εξερχόμενων κλήσεων
12. Προβολή, Διαγραφή ή Κλήση των αριθμών που βρίσκονται στη λίστα εισερχόμενων/ εξερχόμενων κλήσεων
13. 4 επίπεδα αντίθεσης της οθόνης LCD. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης για την οθόνη.
14. Επιλογή έντασης κουδουνίσματος μεταξύ Hi (Υψηλή), Lo (Χαμηλή), Off (Απενεργοποίηση)
15. 3 επίπεδα έντασης για το ακουστικό/ την ανοιχτή ακρόαση, ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε
16. Ρύθμιση κωδικού PABX (τηλεφωνικού κέντρου) και Τοπικού Κωδικού Περιοχής
17. 3 ομάδες Ξυπνητηριού
18. Λειτουργία Hold (για να θέσετε σε αναμονή τον συνομιλητή)
19. Λειτουργία Flash (είναι ο χρόνος που εισάγεται πριν πραγματοποιηθεί κάποια κλήση)
20. Απλή εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών. Μπορείτε πολύ εύκολα να κλείσετε τη μια γραμμή και να σηκώσετε την άλλη
21. Λειτουργία συνομιλίας τηλεδιάσκεψης
22. Μπορείτε να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα γραμμή και να μιλήσετε σε άλλη γραμμή
23. Μπορείτε να θέσετε σε αναμονή και τις δύο γραμμές κατά τη διάρκεια συνομιλίας τηλεδιάσκεψης


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες 'AA' στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών, προσέχοντας να ακολουθήσετε τη σωστή πολικότητα, η οποία εικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών. Στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών πιέζοντάς το άγκιστρό του.
- Η οθόνη LCD εμφανίζει την ημερομηνία/ την ώρα καθώς και άλλες πληροφορίες.
- Συνδέστε τη βάση και το ακουστικό μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το σπειροειδές καλώδιο.
- Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής στην υποδοχή τηλεφωνικής γραμμής (Line 1) που υπάρχει στη βάση και στη συνέχεια συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής σε πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές συνδέστε αντίστοιχα τα δύο καλώδια στις υποδοχές LINE 1 (ΓΡΑΜΜΗ 1) και LINE 2 (ΓΡΑΜΜΗ 2) του τηλεφώνου.
- Επιλέξτε τη σωστή μέθοδο κλήσης (Τονική/ Παλμική) ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας δώσει ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος.
- Εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Θα πρέπει να τοποθετήσετε το τηλέφωνο σε στεγνό, δροσερό, καλά αεριζόμενο σημείο, χωρίς επικίνδυνα χημικά κοντά του. Μην τοποθετήσετε το νέο σας τηλέφωνο κοντά σε υπολογιστές, τηλεοράσεις, ψυγεία, μπάνια και άλλα τέτοια σημεία.
- Η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για περισσότερες λεπτομέρειες και για να γίνετε συνδρομητής στη σχετική υπηρεσία (σε κάποιους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων παρέχεται δωρεάν, χωρίς να απαιτείται συνδρομή ή σχετική εγγραφή).
- Αν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή, δεν θα λειτουργεί ο μπλε φωτισμός υποβάθρου, οι μελωδίες κουδουνίσματος και οι λειτουργίες μεταφοράς κλήσεων. Σ' αυτή την περίπτωση, σας παρακαλούμε να αλλάξετε τις μπαταρίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

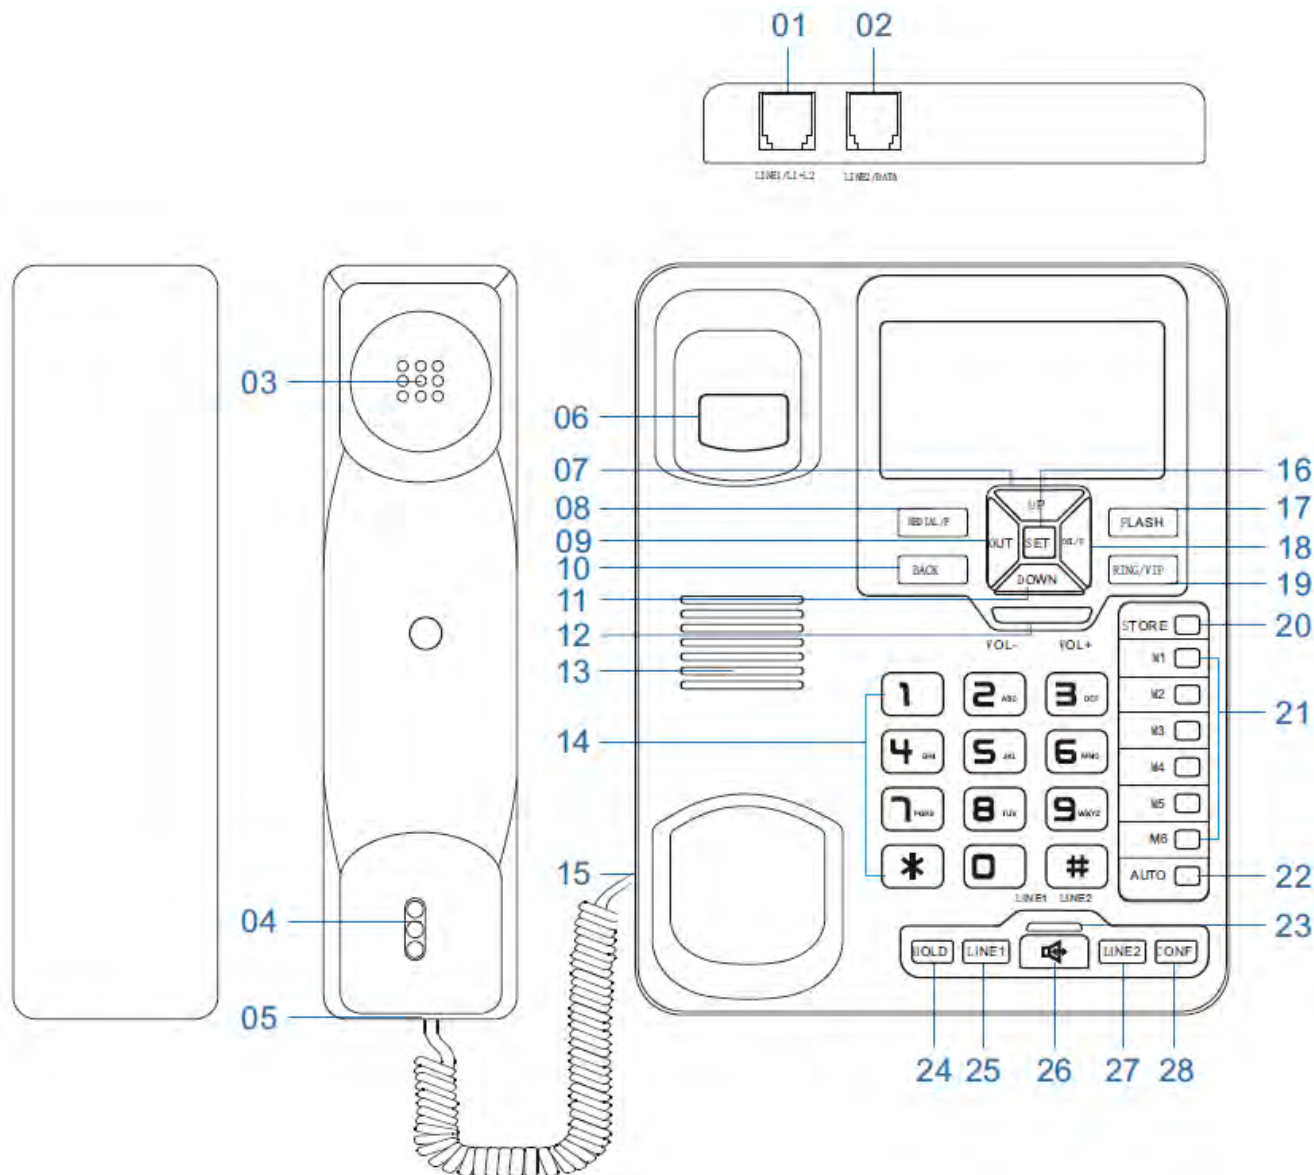

1. LINE1/L1+L2 (ΓΡΑΜΜΗ 1/ L1+L2)
2. LINE2/DATA (ΓΡΑΜΜΗ 2/ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
3. ΗΧΕΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
4. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
6. ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
7. UP (ΠΑΝΩ)
8. REDIAL/P (ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ/ Ρ)
9. OUT (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)
10. BACK (ΠΙΣΩ)
11. DOWN (ΚΑΤΩ)
12. VOL KEY (ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ)
13. SPEAKER (ΗΧΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ)
14. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
15. ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΑΣΗΣ

16. SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
17. FLASH
18. DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R)
19. RING/VIP (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ/ VIP)
20. STORE (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)
21. MEMORY KEY (ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ)
22. AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
23. ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ LINE 1 / LINE 2 ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
24. HOLD (ΑΝΑΜΟΝΗ)
25. LINE1 (ΓΡΑΜΜΗ 1)
26. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
27. LINE 2 (ΓΡΑΜΜΗ 2)
28. CONF (ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων και στη συνέχεια πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε τα αντίστοιχα αντικείμενα του μενού. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση κάποιου αντικειμένου, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Αν θέλετε να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιβεβαίωση και έξοδο.

1. Ρύθμιση της ημερομηνίας/ ώρας

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση:

Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει “-12345678-”. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 1. Η οθόνη LCD δείχνει 2020 και αναβοσβήνει 2 φορές.

Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε απευθείας το έτος, το μήνα, την ημέρα και την ώρα.

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Για παράδειγμα: Ενώ η οθόνη LCD δείχνει 2020 και αναβοσβήνει 2 φορές, πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 2 και ξανά το 2 για να ορίσετε ως έτος το 2022.

Η ένδειξη M στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης δείχνει τον τρέχοντα μήνα.

Η ένδειξη D στην οθόνη δείχνει την ημέρα.

2. Ρύθμιση του Τοπικού Κωδικού Περιοχής

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει “-12345678-”. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 2. Η οθόνη LCD δείχνει “COdE-----” και στη συνέχεια αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο (Αν έχετε καθορίσει στο παρελθόν τον Τοπικό Κωδικό Περιοχής, η οθόνη LCD θα απεικονίσει τον Τοπικό Κωδικό Περιοχής που έχετε ήδη καθορίσει). Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε το τρέχον ψηφίο το οποίο αναβοσβήνει σε “0~9” ή “-”. Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

*Σημείωση: Πιέστε το πλήκτρο * ή το # για ακύρωση και διαγραφή του τρέχοντος Τοπικού Κωδικού Περιοχής.*

3. Ρύθμιση του Υπεραστικού Κωδικού Περιοχής

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει “-12345678-”. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 3. Η οθόνη LCD δείχνει “OCOdE -” και το – αναβοσβήνει. Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να καταχωρήσετε τον κωδικό (Αν έχετε καθορίσει στο παρελθόν τον Υπεραστικό Κωδικό Περιοχής, η οθόνη LCD θα απεικονίσει τον Υπεραστικό Κωδικό Περιοχής που έχετε ήδη καθορίσει). Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

*Σημείωση: Πιέστε το πλήκτρο * ή το # για ακύρωση και διαγραφή του τρέχοντος Υπεραστικού Κωδικού Περιοχής.*

4. Ρύθμιση της λειτουργίας FLASH (Χρόνος που εισάγεται πριν πραγματοποιηθεί κάποια κλήση)

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει “-12345678-”. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 4. Η οθόνη LCD δείχνει FLASH 600 και η ένδειξη 600 αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για τη λειτουργία Flash και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

5. Ρύθμιση της αντίθεσης φωτισμού της οθόνης LCD

* Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει “-12345678-”. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 5. Η οθόνη LCD δείχνει “LCd – 3 – ” και η ένδειξη -3- αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης της οθόνης LCD. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο μεταξύ των 4 διαθέσιμων επιπέδων αντίθεσης. Επιλέξτε το επίπεδο που σας κάνει να διακρίνετε καλύτερα τους χαρακτήρες στην οθόνη LCD χωρίς να κουράζει τα μάτια σας. Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας ρύθμισης, πιέστε το πλήκτρο delete (διαγραφή) για

έξοδο από την τρέχουσα κατάσταση ρυθμίσεων και επιστροφή σε λειτουργία αναμονής.

6. Ρύθμιση ξυπνητηριού

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει "-12345678-". Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 6. Η οθόνη LCD δείχνει AL 123. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 1, και η οθόνη LCD θα δείξει AL1 OFF (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 1 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) και η ένδειξη OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) θα αναβοσβήνει. Πιέστε το πλήκτρο * για να ρυθμίσετε την ώρα που θα χτυπήσει το ξυπνητήρι. Η οθόνη LCD θα δείξει 12-00 και η ένδειξη 1 θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να καθορίσετε την ώρα κατά την οποία θα χτυπήσει το ξυπνητήρι του τηλεφώνου (σε 24ωρη μορφή απεικόνισης ώρας) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Η οθόνη LCD θα δείξει AL 123. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 2 για να ρυθμίσετε το 2^ο καθημερινό ξυπνητήρι. Η μέθοδος ρύθμισης είναι η ίδια με αυτή που περιγράφηκε για το πρώτο καθημερινό ξυπνητήρι. Ενώ η οθόνη LCD δείχνει AL 123, πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 3 για να ρυθμίσετε το 3^ο καθημερινό ξυπνητήρι. Η μέθοδος ρύθμισης είναι η ίδια με αυτή που περιγράφηκε για το πρώτο καθημερινό ξυπνητήρι. Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Οι πρώτες 3 ομάδες αφορούν τα καθημερινά ξυπνητήρια, τα οποία θα επαναλαμβάνονται σε καθημερινή βάση, ενώ οι τελευταίες 2 ομάδες αφορούν τα ξυπνητήρια που θα χτυπούν μόνο μία φορά.

7. Ρύθμιση μελωδιών κουδουνίσματος

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει "-12345678-". Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 7. Η οθόνη LCD δείχνει ring L1-L2. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 1 για να ρυθμίσετε τις μελωδίες κουδουνίσματος για τη γραμμή 1 (Line 1). Η οθόνη LCD δείχνει ring 01. Πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε τις μελωδίες κουδουνίσματος. Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Η οθόνη LCD δείχνει ring L1-L2. Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 2 για να ρυθμίσετε τις μελωδίες κουδουνίσματος για τη γραμμή 2 (Line 2). Η οθόνη LCD δείχνει ring 02. Πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε τις μελωδίες κουδουνίσματος. Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

8. Ρύθμιση της μεθόδου κλήσης (Τονική/ Παλμική) (TONE/ PULSE).

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Η οθόνη LCD δείχνει "-12345678-". Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 8. Η οθόνη LCD δείχνει tOnE και η ένδειξη tOnE αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε tone (τονική) Πιέστε το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο DEL/R (ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ R) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Λειτουργίες που αφορούν τις εισερχόμενες κλήσεις

1 Προβολή κάποιου αριθμού εισερχόμενης κλήσης (τηλεφωνικός αριθμός που σας κάλεσε)

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση ή είναι ανασηκωμένο από τη βάση (δηλαδή σε κατάσταση συνομιλίας μέσω του ακουστικού ή σε κατάσταση συνομιλίας μέσω ανοιχτής ακρόασης), πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να δείτε τη λίστα με τους αριθμούς εισερχόμενων κλήσεων, έναν προς έναν. Αφού δείτε όλους τους αριθμούς, στη συνέχεια η οθόνη LCD δείχνει -----

2 Διαγραφή κάποιου αριθμού από τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να δείτε τη λίστα με τους αριθμούς εισερχόμενων κλήσεων. Μόλις εντοπίσετε τον επιθυμητό αριθμό που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε το πλήκτρο DEL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) δύο φορές. Ο αριθμός θα διαγραφεί.

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DEL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να διαγραφούν όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί από τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων.

3 Για να καλέσετε κάποιον αριθμό από τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να δείτε τη λίστα με τους αριθμούς εισερχόμενων κλήσεων. Μόλις εντοπίσετε τον επιθυμητό αριθμό που θέλετε να καλέσετε, πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ή το πλήκτρο LINE 1 (ΓΡΑΜΜΗ 1) ή το LINE 2 (ΓΡΑΜΜΗ 2) ή ανασηκώστε το ακουστικό από τη βάση για να καλέσετε αυτόματα τον επιλεγμένο αριθμό από τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων.

4 Ένδειξη για αναπάντητες κλήσεις

* Αν δεν απαντήσετε σε κάποια κλήση, αναβοσβήνει η ένδειξη αναπάντητων κλήσεων.

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, μπορείτε να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αφορούν τις αναπάντητες κλήσεις. Μόλις τους δείτε όλους, η ένδειξη θα σβήσει.

Λειτουργίες που αφορούν τις εξερχόμενες κλήσεις

1 Προβολή κάποιου αριθμού εξερχόμενης κλήσης (τηλεφωνικός αριθμός που εσείς καλέσατε)

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση ή είναι ανασηκωμένο από τη βάση (δηλαδή σε κατάσταση συνομιλίας μέσω του ακουστικού ή σε κατάσταση συνομιλίας μέσω ανοιχτής ακρόασης), πιέστε το πλήκτρο OUT (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ) για είσοδο στη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών που αφορούν τις εξερχόμενες κλήσεις. Πιέστε ξανά και ξανά το πλήκτρο OUT (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ) ή τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να δείτε έναν προς έναν τους τηλεφωνικούς αριθμούς εξερχόμενων κλήσεων καθώς και το χρόνο συνομιλίας.

2 Διαγραφή κάποιου αριθμού από τη λίστα εξερχόμενων κλήσεων

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση πιέστε το πλήκτρο OUT (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ) για είσοδο στη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών που αφορούν τις εξερχόμενες κλήσεις. Πιέστε ξανά και ξανά το πλήκτρο OUT (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ) ή τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να δείτε έναν προς έναν τους τηλεφωνικούς αριθμούς εξερχόμενων κλήσεων και να εντοπίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να διαγράψετε. Πιέστε το πλήκτρο DEL. Αν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο DEL για 3 δευτερόλεπτα, όλη η λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς εξερχόμενων κλήσεων θα διαγραφεί.

3 Για να καλέσετε κάποιον αριθμό από τη λίστα εξερχόμενων κλήσεων

* Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση ή είναι ανασηκωμένο από τη βάση (δηλαδή σε κατάσταση συνομιλίας μέσω του ακουστικού ή σε κατάσταση συνομιλίας μέσω ανοιχτής ακρόασης), πιέστε το πλήκτρο OUT (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ) για είσοδο στη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών που αφορούν τις εξερχόμενες κλήσεις. Πιέστε ξανά και ξανά το πλήκτρο OUT (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ) ή τα πλήκτρα UP (ΠΑΝΩ) ή DOWN (ΚΑΤΩ) για να δείτε έναν προς έναν τους τηλεφωνικούς αριθμούς εξερχόμενων κλήσεων και να εντοπίσετε τον επιθυμητό αριθμό τον οποίον θέλετε να καλέσετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ή το πλήκτρο LINE 1 (ΓΡΑΜΜΗ 1) ή BACK (ΠΙΣΩ) και θα πραγματοποιηθεί κλήση του επιλεγμένου αριθμού από τη λίστα εξερχόμενων κλήσεων.

Χρήση της λειτουργίας προ-κλήσης (Πρώτα πληκτρολόγηση και μετά κλήση του αριθμού)

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να σχηματίσετε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Αν κάνετε οποιοδήποτε λάθος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο DEL για επεξεργασία.

Πιέστε το πλήκτρο LINE 1 (ΓΡΑΜΜΗ 1) ή το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ή ανασηκώστε το ακουστικό για κλήση του τηλεφωνικού αριθμού.

Μιλήστε με τον συνομιλητή σας μέσω του ακουστικού ή μέσω του ηχείου ανοιχτής ακρόασης.

Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, βάλτε το ακουστικό στη βάση ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης.

Redial/P(Επανάκληση/ Παύση)

*Ανασηκώστε το ακουστικό από τη βάση ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης.

Μόλις ακούσετε τον τόνο κλήσης, πιέστε το πλήκτρο REDIAL (ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ).

Θα πραγματοποιηθεί ξανά κλήση του πιο πρόσφατου αριθμού που είχατε καλέσει.

*Αφού πιέστε το πλήκτρο REDIAL/ P (ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ/ P), το τηλέφωνο θα αφήσει ένα κενό χρονικό διάστημα 3,6 δευτερολέπτων πριν πραγματοποιήσει την κλήση.

Λειτουργία Flash (χρόνος που εισάγεται πριν πραγματοποιηθεί κάποια κλήση)

Ανασηκώστε το ακουστικό από τη βάση ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης.

Πιέστε το πλήκτρο FLASH και θα εισαχθεί ένα κενό χρονικό διάστημα (η διάρκεια του κενού χρονικού διαστήματος εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στο μενού ρυθμίσεων που αφορά το χρόνο Flash). Η λειτουργία Flash χρησιμοποιείται ώστε το τηλέφωνο να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες που προσφέρονται από ορισμένα τηλεφωνικά κέντρα EPBAX, όπως είναι για παράδειγμα η μεταφορά της γραμμής ή κάποιες υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από ορισμένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (όπως π.χ. αναμονή κλήσεων κ.ά.).

Σημείωση: Ο χρόνος Flash είναι αρχικά 100MS. Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το πλήκτρο FLASH για να επιλέξετε την αντίθεση φωτισμού της οθόνης LCD.

Λειτουργία Hold (Αναμονής κλήσεων)

Αν θέλετε κατά τη διάρκεια κάποιας τηλεφωνικής συνομιλίας να θέσετε τη γραμμή με την οποία συνομιλείτε σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο HOLD και βάλτε το ακουστικό στη βάση. Η γραμμή μπαίνει σε αναμονή και ο συνομιλητής σας θα ακούει τη σχετική μουσική αναμονής ενόσω βρίσκεται σε αναμονή.

Αν θέλετε να συνεχίσετε την τηλεφωνική συνομιλία, πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ή ανασηκώστε το ακουστικό από τη βάση.

RING/ VIP (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ/ VIP)

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση πιέστε το πλήκτρο RING/VIP (ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ/ VIP) για να επιλέξετε μελωδίες κουδουνίσματος.

VOL-, VOL+ (ΕΝΤΑΣΗ – (Μείωση έντασης), ΕΝΤΑΣΗ + (Αύξηση έντασης))

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση πιέστε τα πλήκτρα VOL- (ΕΝΤΑΣΗ -), VOL+ (ΕΝΤΑΣΗ +) για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος. Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση κουδουνίσματος μεταξύ HI (Υψηλή), LO (Χαμηλή), OFF (Απενεργοποίηση).

Πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα VOL- (ΕΝΤΑΣΗ -), VOL+ (ΕΝΤΑΣΗ +) για να ρυθμίσετε την ένταση ανοιχτής ακρόασης.

Ανασηκώστε το ακουστικό και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα VOL- (ΕΝΤΑΣΗ -), VOL+ (ΕΝΤΑΣΗ +) για να ρυθμίσετε την ένταση συνομιλίας για το ακουστικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟ

Αποθήκευση του επιθυμητού αριθμού στη μνήμη με ένα πλήκτρο

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο STORE (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Η οθόνη LCD εμφανίζει την ένδειξη “STORE” (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο που ξεκινάει με το «Μ» (Μ1-Μ6), για να επιλέξετε θέση αποθήκευσης. Ο αριθμός αποθηκεύεται με επιτυχία στη μνήμη.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω της λειτουργίας μνήμης με ένα πλήκτρο

- Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση, πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο που ξεκινάει με το «Μ» (Μ1-Μ6) ή πιέστε τα πλήκτρα LINE 1 (ΓΡΑΜΜΗ 1) ή LINE 2 (ΓΡΑΜΜΗ 2) ή ανασηκώστε το ακουστικό για να πραγματοποιηθεί κλήση του αποθηκευμένου τηλεφωνικού αριθμού.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΗΚΤΡΑ (10 ομάδες με 16 ψηφία)

Αποθήκευση του επιθυμητού αριθμού στη μνήμη με δύο πλήκτρα

Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο STORE (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Η οθόνη LCD εμφανίζει την ένδειξη “STORE” (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Πιέστε κάποιο από τα αριθμημένα πλήκτρα (0-9). Ο αριθμός αποθηκεύεται με επιτυχία στην αντίστοιχη θέση μνήμης.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω της λειτουργίας μνήμης με δύο πλήκτρα

- Ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση πιέστε το πλήκτρο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και στη συνέχεια πιέστε το επιθυμητό αριθμημένο πλήκτρο (0 – 9) στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο αριθμός που θέλετε να καλέσετε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ή το πλήκτρο LINE 1 (ΓΡΑΜΜΗ 1) ή LINE 2 (ΓΡΑΜΜΗ 2) ή ανασηκώστε το ακουστικό για να πραγματοποιήσετε κλήση του αποθηκευμένου αριθμού.

Χρήση της λειτουργίας δύο τηλεφωνικών γραμμών

Απάντηση σε κλήση

Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, η ένδειξη line 1 (γραμμή 1) ή line 2 (γραμμή 2) αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό. Ανασηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης για να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης

Ανασηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης. Επιλέγεται αυτόματα η γραμμή

1 ή η γραμμή 2 (Αν θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη γραμμή, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο Line 1 (Γραμμή 1) ή Line 2 (Γραμμή 2), σε διαφορετική περίπτωση η επιλογή γραμμής θα πραγματοποιηθεί αυτόματα). Πιέστε το πλήκτρο Line 1 (Γραμμή 1) για να επιλέξετε τη γραμμή 1 και για είσοδο σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη "1L". Πιέστε το πλήκτρο Line 2 (Γραμμή 2) για να επιλέξετε τη γραμμή 2 και για είσοδο σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη "2L". Αν είναι ενεργοποιημένη η ανοιχτή ακρόαση και σηκώσετε το ακουστικό, η τηλεφωνική γραμμή που ακούγεται από την ανοιχτή ακρόαση μεταφέρεται στο ακουστικό. Δεν είναι δυνατόν να ακούγεται π.χ. η τηλεφωνική γραμμή 1 από την ανοιχτή ακρόαση και η τηλεφωνική γραμμή 2 από το ακουστικό ταυτόχρονα.

Γραμμή 1, Γραμμή 2 και επιλογή μεταξύ τους

- Ενώ συνομιλείτε μέσω της γραμμής 1 (μέσω ανοιχτής ακρόασης ή μέσω του ακουστικού), πιέστε το πλήκτρο Line 2 (γραμμή 2). Η γραμμή 1 θα κλείσει αυτόματα και θα συνδεθεί η γραμμή 2.
- Ενώ συνομιλείτε μέσω της γραμμής 1 (μέσω ανοιχτής ακρόασης ή μέσω του ακουστικού), πιέστε το πλήκτρο HOLD (ANAMONH) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Line 2 (γραμμή 2). Η γραμμή 1 τίθεται αυτόματα σε αναμονή και θα συνδεθεί η γραμμή 2.
- Ενώ συνομιλείτε μέσω της γραμμής 2 (μέσω ανοιχτής ακρόασης ή μέσω του ακουστικού), πιέστε το πλήκτρο Line 1 (γραμμή 1). Η γραμμή 2 θα κλείσει αυτόματα και θα συνδεθεί η γραμμή 1.
- Ενώ συνομιλείτε μέσω της γραμμής 2 (μέσω ανοιχτής ακρόασης ή μέσω του ακουστικού), πιέστε το πλήκτρο HOLD (ANAMONH) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Line 1 (γραμμή 1). Η γραμμή 2 τίθεται αυτόματα σε αναμονή και θα συνδεθεί η γραμμή 1.

Μουσική κατά τη λειτουργία HOLD (Αναμονή)

Κατά τη χρήση της τηλεφωνικής γραμμής 1 ή της 2, πιέστε το πλήκτρο HOLD (ANAMONH) για να θέσετε τη γραμμή που χρησιμοποιείτε σε αναμονή. Ταυτόχρονα, η ένδειξη "1L" ή "2L" στην οθόνη LCD αναβοσβήνει και η ένδειξη γραμμής 1 ή 2 αναβοσβήνει. Πιέστε το πλήκτρο HOLD για να θέσετε και τις δύο γραμμές σε αναμονή.

Ακύρωση της λειτουργίας HOLD (Αναμονή)

- α. Ενώ η γραμμή 1 είναι σε αναμονή, και η γραμμή 2 είναι σε ετοιμότητα να δεχτεί ή να πραγματοποιήσει κλήσεις, ανασηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ή το πλήκτρο Line 1 (Γραμμή 1). Η αναμονή της γραμμής 1 ακυρώνεται και μπαίνει σε κατάσταση συνομιλίας.
- β. Ενώ η γραμμή 2 είναι σε αναμονή, και η γραμμή 1 είναι σε ετοιμότητα να δεχτεί ή να πραγματοποιήσει κλήσεις, ανασηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ή το πλήκτρο Line 2 (Γραμμή 2). Η αναμονή της γραμμής 2 ακυρώνεται και μπαίνει σε κατάσταση συνομιλίας.
- γ. Ενώ είναι σε αναμονή και η γραμμή 1 και η γραμμή 2, πιέστε το πλήκτρο HOLD (ANAMONH) για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής (μπορείτε να πιέσετε και το αντίστοιχο πλήκτρο γραμμής για να βγάλετε τη συγκεκριμένη γραμμή από τη λειτουργία αναμονής).
- δ. Ενώ είναι σε αναμονή και η γραμμή 1 και η γραμμή 2, αν πιέσετε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης δεν θα υπάρξει καμία επίδραση για τη γραμμή 2, αλλά θα βγάλει μόνο τη γραμμή 1 από τη λειτουργία αναμονής. Η γραμμή 2 θα παραμείνει σε λειτουργία αναμονής.

Τριμερής Συνομιλία (τηλεδιάσκεψη)

Εφόσον είναι συνδεδεμένες δύο τηλεφωνικές γραμμές (γραμμή 1 και γραμμή 2), πιέστε το πλήκτρο CONF (ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) για επιλογή της μίας ή της άλλης γραμμής, καθώς και για είσοδο σε λειτουργία τηλεδιάσκεψης, ώστε να συνομιλείτε και με τους δύο συνομιλητές ταυτόχρονα.

- α. Ενώ κουδουνίζει η γραμμή 1, ανασηκώστε το ακουστικό και μιλήστε στον πρώτο συνομιλητή. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο HOLD για να θέσετε τη γραμμή 1 σε αναμονή και πιέστε το πλήκτρο Line 2 (Γραμμή 2) για να επιλέξετε τη γραμμή 2. Πραγματοποιήστε κλήση στον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο CONF (ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) για είσοδο σε λειτουργία συνομιλίας με δύο συνομιλητές.

- b. Ενώ κουδουνίζει η γραμμή 1, ανασηκώστε το ακουστικό και μιλήστε στον πρώτο συνομιλητή. Αν δεχτείτε ταυτόχρονα κλήση στη γραμμή 2, πιέστε το πλήκτρο HOLD (ANAMONH) για να θέσετε τη γραμμή 1 σε αναμονή και πιέστε το πλήκτρο LINE 2 (γραμμή 2) για να επιλέξετε τη γραμμή 2. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο CONF (ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) για είσοδο σε λειτουργία συνομιλίας με δύο συνομιλητές.
- c. Πραγματοποιήστε κλήση από τη γραμμή 1, και μόλις σηκώσει το τηλέφωνο ο συνομιλητής, πιέστε το πλήκτρο HOLD (ANAMONH) για να τον θέσετε σε αναμονή. Πιέστε το πλήκτρο LINE 2 (γραμμή 2) και πραγματοποιήστε κλήση από τη γραμμή 2. Μόλις σηκώσει το τηλέφωνο ο συνομιλητής, πιέστε το πλήκτρο CONF (ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) για είσοδο σε λειτουργία συνομιλίας με δύο συνομιλητές.
- d. Πραγματοποιήστε κλήση από τη γραμμή 1 και, ενώ συνομιλείτε, αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από τη γραμμή 2, πιέστε το πλήκτρο HOLD (ANAMONH) για να θέσετε τη γραμμή 1 σε αναμονή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο line 2 (γραμμή 2) για να επιλέξετε τη γραμμή 2, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο CONF (ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) για είσοδο σε λειτουργία συνομιλίας με δύο συνομιλητές.
- e. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας τηλεδιάσκεψης, πιέστε τα πλήκτρα Line 1 (Γραμμή 1) ή Line 2 (Γραμμή 2) για έξοδο από τη συνομιλία τηλεδιάσκεψης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν ακούγεται ήχος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας

Ελέγξτε αν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σωστά και αν λειτουργεί σωστά.

Μπορώ μόνο να δεχθώ κλήσεις αλλά δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήσεις

Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει σωστά τη μέθοδο κλήσης (Παλμική/ Τονική) (P/ T).

Βγαίνει σκουριά ή υγρά από τις μπαταρίες

Παρακαλούμε να σκουπίσετε τη σκουριά και/ ή τα υγρά και να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Ακούγεται θόρυβος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας

Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά/ είναι κομμένα, παρακαλούμε να τα αντικαταστήσετε.

Ελέγξτε αν τα φις σύνδεσης είναι βρεγμένα ή σκουριασμένα. Σε περίπτωση που είναι βρεγμένα ή σκουριασμένα, παρακαλούμε να τα αντικαταστήσετε.

Ενώ υπάρχει κάποια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει μία φορά και στη συνέχεια σταματάει.

Μπορώ να πραγματοποιήσω κανονικά τις εξερχόμενες κλήσεις

Ελέγξτε μήπως υπάρχει πολύ υγρασία και έχουν υγρανθεί τα φις.

Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιείτε πολλές προεκτάσεις για τα καλώδια ή μήπως δεν είναι καλή η ποιότητα των προεκτάσεων. Αλλάξτε προεκτάσεις σε περίπτωση που έχουν πρόβλημα.

Ο φωτισμός της οθόνης LCD είναι ασθενικός

Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει σωστά το επίπεδο αντίθεσης της οθόνης LCD και ελέγξτε μήπως είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας των μπαταριών. Ρυθμίστε το επίπεδο αντίθεσης της οθόνης LCD ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Οι περισσότερες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Ελέγξτε αν οι μπαταρίες διαθέτουν επαρκή τάση. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Αν οι μπαταρίες είναι εντάξει, αφαιρέστε τες και αποσυνδέστε τα καλώδια. Μετά από 10 λεπτά τοποθετήστε τες ξανά και συνδέστε και πάλι τα καλώδια.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην εκτίθεται το προϊόν στη βροχή ή σε οποιαδήποτε έκθεση σε περιβάλλον με υγρασία.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε υγρά στη συσκευή ή την υποδοχή του καλώδιου. Μπορεί να προκληθεί φωτιά. Αν το καλώδιο βραχεί αφαιρέστε το αμέσως και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής σε υγρά περιβάλλοντα.
- Μην αγγίζετε μη μονωμένα καλώδια ή τερματικά εκτός και αν είναι αποσυνδεδεμένα από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά στο μπάνιο, την κουζίνα, σε υπόγεια ή πισίνα.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση κεραυνού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που υποδεικνύονται στον οδηγό χρήσης. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Για τον καθαρισμό της συσκευής μην χρησιμοποιείτε νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απλά περάστε τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί (όχι βρεγμένο). Περιμένετε να στεγνώσει καλά και έπειτα ξανασυνδέστε τη συσκευή.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο εξοπλισμός **Turbo-X Ενσύρματο Δίγραμμο Τηλέφωνο 6400** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EK (L.V.D.) και 2014/30/EK (E.M.C.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>
Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους

δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το

πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης. Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή

υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.