

# ERGOHUMAN LUXURY 2

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ  
ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ



### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ▶



ΚΛΕΙΔΙ  
ΤΥΠΟΥ ΑΛΕΝ



ΓΙΑ ΤΑ  
ΜΠΡΑΤΣΑ




ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΛΑΤΗ

☐☐☐ (ΕΦΕΔΡΙΚΗ)  
1/4 x 19/32"


☐☐☐ (ΕΦΕΔΡΙΚΗ)  
M8x15mm

### ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ▶


#### ΒΗΜΑ 1

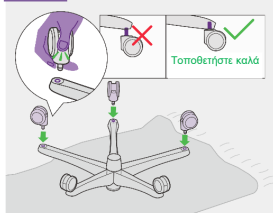

#### ΒΗΜΑ 2

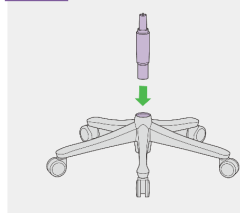

#### ΒΗΜΑ 3

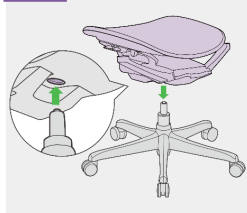

#### ΒΗΜΑ 4



#### ΒΗΜΑ 5



ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΧΛΟ

ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΡΣΙΜΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟ

ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

\* Πριν χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ασύρματου ελέγχου, ο μοχλός θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στην αρχική θέση



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΛΑΤΗΣ

6 ΘΕΣΕΙΣ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΗΣ 6D




ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΑΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

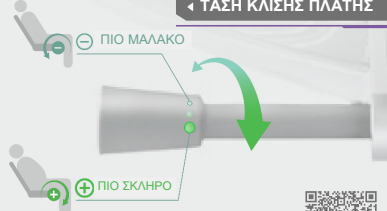

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΠΡΑΤΣΟ 5D+



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ 2D



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΛΕΓΡΟ




ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

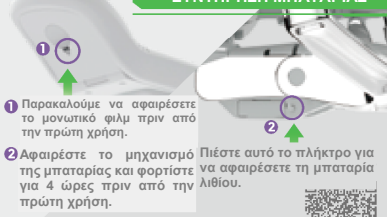

- 1 Παρακαλούμε να αφαιρέσετε το μονωτικό φιλμ πριν από την πρώτη χρήση.
- 2 Αφαιρέστε το μηχανισμό της μπαταρίας και φορτίστε για 4 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αφαιρέσετε τη μπαταρία λιθίου.



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

# **ERGOHUMAN LUXURY 2**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**