


# Turbo-X Κινητό Flip V Μαύρο – Ασημί



Οδηγίες Χρήσης

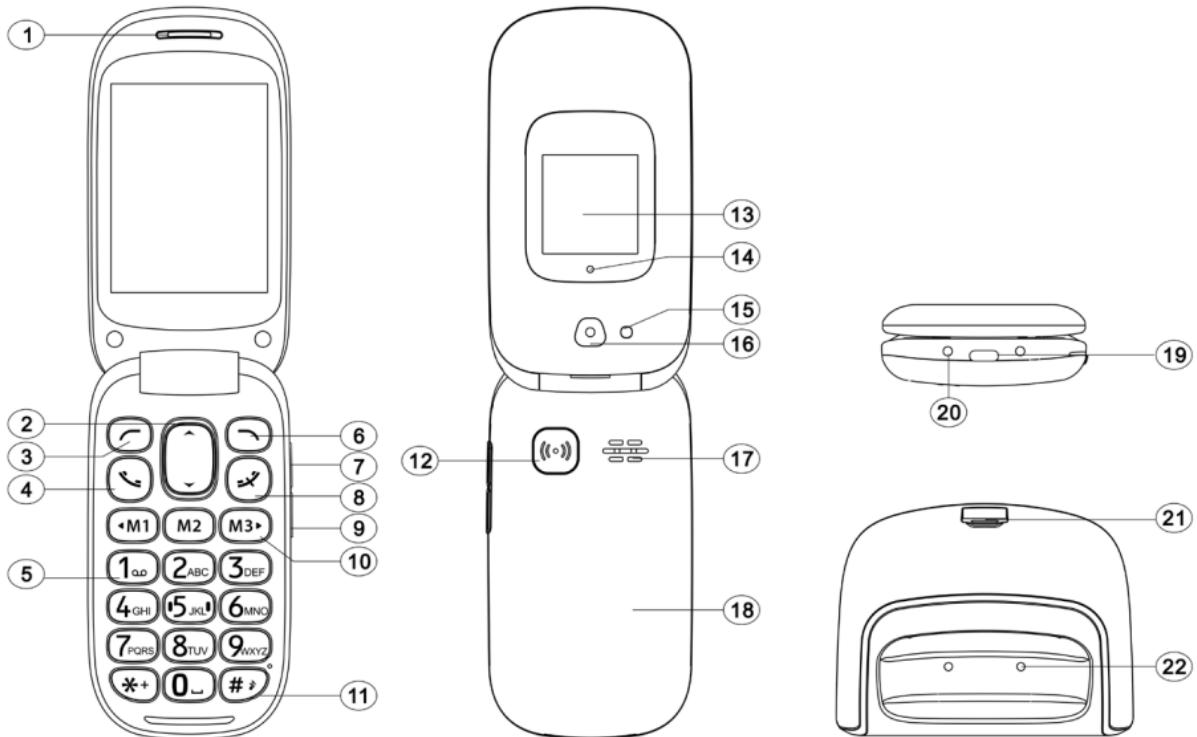

# Όψεις του τηλεφώνου και περιγραφή πλήκτρων

1. Ακουστικό	2. Πλήκτρα με βέλη
3. Αριστερό πλήκτρο επιλογής	4. Πλήκτρο κλήσης
5. Πλήκτρο φωνητικού ταχυδρομείου	6. Δεξί πλήκτρο επιλογής
7. Πλήκτρο αύξησης έντασης (ένταση +)/ Πλήκτρο Ενεργοποίησης- απενεργοποίησης φακού (On/Off)/ Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της εξωτερικής οθόνης	8. Πλήκτρο τερματισμού κλήσης/ Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης τηλεφώνου (On/ Off)
9. Πλήκτρο μείωσης έντασης (ένταση -) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της εξωτερικής οθόνης	10. Πλήκτρα μνήμης για ταχεία κλήση: M1/ M2/ M3
11. Αθόρυβη λειτουργία/ Μέθοδος πληκτρολόγησης	12. Πλήκτρο SOS
13. Εξωτερική οθόνη (Ειδοποίησεις για Αναπάντητες Κλήσεις/ Αναπάντητα Μηνύματα/ Εισερχόμενες Κλήσεις/ Προβολή ώρας)	14. Κόκκινη ένδειξη LED (Ανάβει για Αναπάντητες Κλήσεις/ Αναπάντητα Μηνύματα/ Φόρτιση)
15. Φλας κάμερας/ Φακός φωτισμού	16. Φακός κάμερας
17. Ήχειο	18. Κάλυμμα μπαταρίας
19. Υποδοχή φόρτισης USB	20. Επαφές φόρτισης
21/22. Υποδοχές φόρτισης	

# Περιεχόμενα

<b>Εγκατάσταση .....</b>	<b>6</b>
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης T-Flash .....	6
Τοποθέτηση κάρτας SIM .....	8
Τοποθέτηση της μπαταρίας .....	9
<b>Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές) .....</b>	<b>10</b>
<b>Αναζήτηση .....</b>	<b>10</b>
Προσθήκη νέας επαφής .....	10
Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου (επαφών) .....	11
Φωτογραφία επαφής .....	12
<b>Μηνύματα .....</b>	<b>13</b>
Σύνταξη μηνύματος .....	13
Εισερχόμενα μηνύματα .....	14
Πρόχειρα μηνύματα .....	15
Εξερχόμενα μηνύματα .....	15
Απεσταλμένα μηνύματα .....	15
Ρυθμίσεις μηνυμάτων .....	16
<b>Ιστορικό κλήσεων .....</b>	<b>17</b>
<b>Μεγεθυντικός φακός .....</b>	<b>17</b>
<b>Ηχογράφηση .....</b>	<b>18</b>

<b>Φωνητικές σημειώσεις .....</b>	<b>19</b>
<b>Οργανάζερ .....</b>	<b>21</b>
Ημερολόγιο .....	21
Αριθμομηχανή .....	22
Ξυπνητήρι .....	23
Bluetooth .....	24
<b>Πολυμέσα .....</b>	<b>25</b>
Προβολή φωτογραφιών .....	25
Κάμερα .....	25
Ραδιόφωνο FM .....	26
Διαχείριση αρχείων .....	27
<b>Ρυθμίσεις .....</b>	<b>28</b>
Ρυθμίσεις SOS .....	28
Ρυθμίσεις τηλεφώνου .....	29
Ρυθμίσεις κλήσης .....	31
Συχνότητα ήχου .....	32
Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας .....	33
Προφίλ .....	34
Ταχεία κλήση .....	35
Μπλοκάρισμα λειτουργιών .....	36

Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω .....	36
Ρυθμίσεις ασφάλειας .....	37
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .....	38
<b>Ασφάλεια και στοιχεία που πρέπει να προσέξετε .....</b>	<b>38</b>




# Εγκατάσταση

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε το από τη φόρτιση.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης T-Flash


Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης T-Flash στην υποδοχή που βρίσκεται κάτω από την υποδοχή της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Προσέξτε να μην τις γδάρετε ή τις στραβώσετε. Δείτε τις ακόλουθες εικόνες για περισσότερες λεπτομέρειες και βοήθεια ώστε να ολοκληρώσετε σωστά τη διαδικασία:

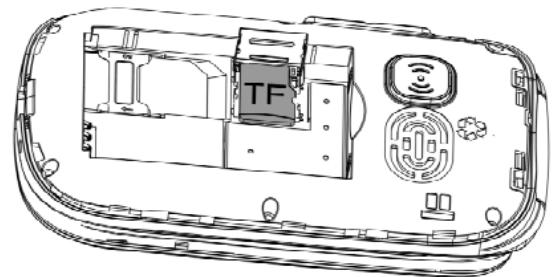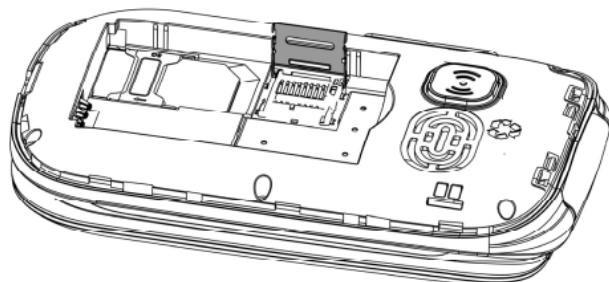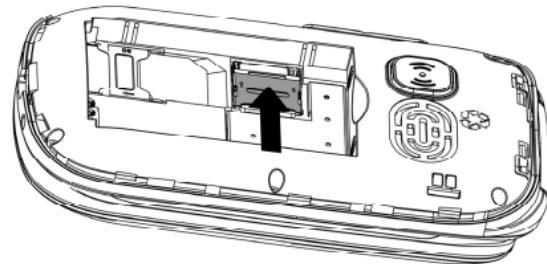

Η κάρτα μνήμης T-Flash χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Αν συνδέσετε το τηλέφωνο με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, θα μπορείτε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας μουσική, φωτογραφίες ή εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης T-Flash του τηλεφώνου σας.

## Τοποθέτηση κάρτας SIM



1. Τοποθετήστε κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM, η οποία βρίσκεται πάνω από την υποδοχή κάρτας μνήμης T-Flash.  
(Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας SIM κοιτάζουν προς τα κάτω)
2. Πριν αφαιρέσετε την κάρτα SIM, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε πρώτα το τηλέφωνό σας.

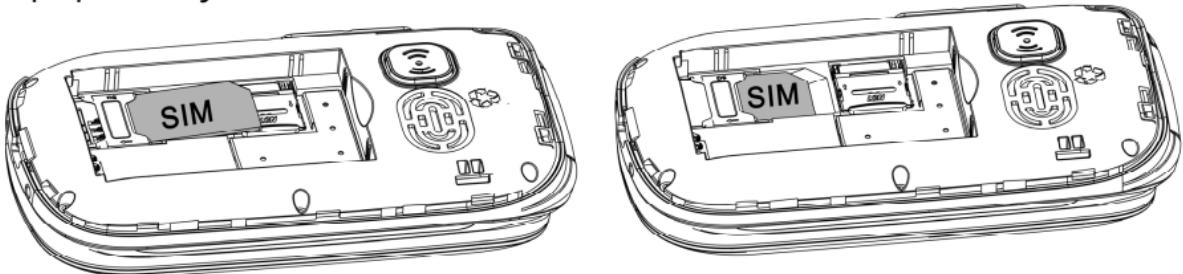

## Τοποθέτηση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να το φορτίσετε για 4 ώρες. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το μέχρι να αδειάσει εντελώς η μπαταρία, και στη συνέχεια φορτίστε το κανονικά. Κατ' αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας, τοποθετήστε τη μπαταρία στο εσωτερικό της θήκης και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.

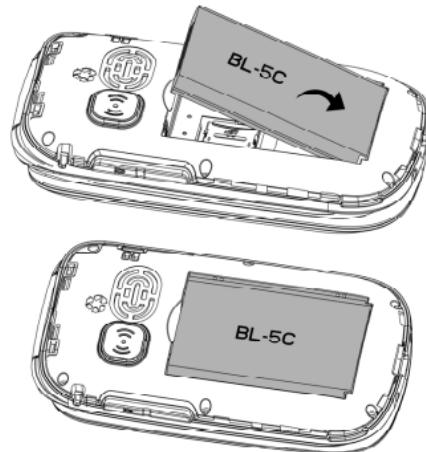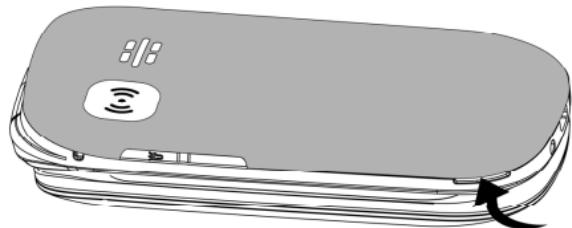

# Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές)

## Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα την επιθυμητή επαφή, πληκτρολογώντας το αρχικό της γράμμα.

## Προσθήκη νέας επαφής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια νέα επαφή στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πιέστε **Save (Αποθήκευση)** για επιβεβαίωση.

### 1. Στην κάρτα SIM

1.1 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, τα οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη της κάρτας SIM.

### 2. Στη μνήμη του Τηλεφώνου

2.1 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

2.2 Για να επιλέξετε φωτογραφία επαφής: Πιέστε τα πλήκτρα **◀M1** και **M3▶** στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία από τον αποθηκευτικό χώρο: **Default (Προεπιλογή)** ή **From camera (Από κάμερα)** ή **From file (Από αρχείο)**.

2.3 Για να επιλέξετε ήχο κλήσης για την επαφή: Πιέστε τα πλήκτρα **◀M1** και **M3▶** για να επιλέξετε ήχο κλήσης. Με κάθε πάτημα, αλλάζει ο ήχος κλήσης.

2.4 Πιέστε **Options (Επιλογές)** για **Save (Αποθήκευση)**.

### **3. Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου (επαφών):**

- 3.1 Preferred storage (Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος): μπορείτε να αποθηκεύσετε τις νέες επαφές στην κάρτα SIM, στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου ή και στα δύο.
- 3.2 Memory status (Κατάσταση μνήμης): Για να δείτε πόσες επαφές είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM και στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου (έως 250).
- 3.3 Copy contacts (Αντιγραφή επαφών): Μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM ή στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου.
- 3.4 Move contacts (Μετακίνηση επαφών): Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές στην κάρτα SIM ή στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου.
- 3.5 Delete all contacts (Διαγραφή όλων των επαφών): Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM ή από το κινητό τηλέφωνό σας.

Από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο (Επαφές) μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της κάθε επαφής, να στείλετε SMS, να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να αντιγράψετε τις επαφές και να τις προσθέσετε στη Μαύρη Λίστα.

**Προειδοποίηση! Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο πληκτρολόγησης. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο για λεπτομέρειες.**

## Φωτογραφία επαφής

1. Επιλέξτε **Edit (Επεξεργασία)**, και πληκτρολογήστε όνομα και αριθμό για τη νέα επαφή.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε **Caller picture (Εικόνα επαφής)** ή **Caller ringtone (Ήχος κλήσης επαφής)**:

2.1 **Caller picture (Εικόνα επαφής)** ( $\rightarrow$ **Options (Επιλογές)** $\rightarrow$ **Select (Επιλογή)**). Αυτή η εικόνα θα εμφανίζεται όταν καλείτε την αντίστοιχη επαφή ή όταν σας καλεί η αντίστοιχη επαφή.

Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- 1). **From camera (Από κάμερα)**: Πιέστε **Options (Επιλογές)** και στη συνέχεια επιλέξτε **From camera (Από κάμερα)** για να τραβήξετε φωτογραφία.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 240x320 pixel για φωτογραφίες επαφών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση ως φωτογραφίες επαφών.

- 2). **From file (Από αρχείο)** και επιλέξτε αποθηκευτικό χώρο (Τηλέφωνο ή Κάρτα μνήμης). Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία και πιέστε **Open (Άνοιγμα)**.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 240x320 pixel για φωτογραφίες επαφών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση ως φωτογραφίες επαφών.

**2.2 Caller ringtone (Ήχος κλήσης επαφής) (→Options (Επιλογές)→Select (Επιλογή))** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο εισερχόμενης κλήσης. π.χ.: μπορείτε να επιλέξετε **Recording file (Ηχογράφηση αρχείου)** για να ηχογραφήσετε κάποιον προσαρμοσμένο ήχο ώστε να τον χρησιμοποιήσετε ως ήχο κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην παράγραφο **Ηχογράφηση** στη σελίδα 16.

3. Πιέστε **Options (Επιλογές)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Save (Αποθήκευση)**, και στη συνέχεια πιέστε **Select (Επιλογή)** για αποθήκευση.

## Μηνύματα

### Σύνταξη μηνύματος

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)**.
2. Επιλέξτε **Write message (Σύνταξη μηνύματος)**, επιλέξτε είδος μηνύματος και πιέστε **OK**.

3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια πιέστε **Options (Επιλογές)**.
4. Επιλέξτε **Send to (Αποστολή προς)** για να προσθέσετε τον αριθμό αποστολής και στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποστολή.

## **Εισερχόμενα μηνύματα**

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Inbox (Εισερχόμενα)** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να δείτε το μήνυμα.

Ακολουθούν οι διάφορες επιλογές:

### **1) Reply (Απάντηση)**

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στείλτε το στον αποστολέα.

### **2) Call sender (Κλήση αποστολέα)**

Πιέστε **Select (Επιλογή)** για να καλέσετε τον αποστολέα.

### **3) Forward (Προώθηση)**

Πιέστε **Select (Επιλογή)** για προώθηση του μηνύματος σε άλλες επαφές.

### **4) Delete (Διαγραφή)**

Πιέστε **Select (Επιλογή)** για διαγραφή του μηνύματος.

## **5) Delete all (Διαγραφή όλων)**

Διαγραφή όλων των ληφθέντων μηνυμάτων.

## **6) Save to phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο)**

Για αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

## **Πρόχειρα μηνύματα**

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που αποθηκεύσατε στα πρόχειρα.

## **Εξερχόμενα μηνύματα**

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.

2. Επιλέξτε **Outbox (Εξερχόμενα)** και πιέστε **OK**.

3. Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε **Options (Επιλογές)** για View (Προβολή)/ Resend (Νέα αποστολή)/ Edit (Επεξεργασία)/ Delete (Διαγραφή)/ Delete all message (Διαγραφή όλων των μηνυμάτων).

## **Απεσταλμένα μηνύματα**

Μπορείτε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει.

## **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη **Message settings (Ρυθμίσεις μηνυμάτων)** και πιέστε **OK** για να επιλέξετε τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων SMS.
- 1) SIM: Μπορείτε να επιλέξετε: Profile settings (Ρυθμίσεις προφίλ), Validity period (Διάρκεια ισχύος), Message type (Τύπος μηνυμάτων), Delivery report (Αναφορά παράδοσης), Reply path (Διαδρομή απάντησης), Voicemail server (Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου).
- 2) Memory status (Κατάσταση μνήμης): Δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου (έως 50).
- 3) SMS counter (Μετρητής μηνυμάτων): Δείχνει τον αριθμό μηνυμάτων που έχετε Αποστέλει ή Παραλάβει.
- 4) Save sent SMS (Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων SMS): Πιέστε **◀M1** και **M3▶** για να επιλέξετε **On (Ενεργοποίηση)** ή **Off (Απενεργοποίηση)**.
- 5) Επιλογή προτιμώμενου αποθηκευτικού χώρου: Επιλογή για αποθήκευση των μηνυμάτων στην κάρτα SIM ή στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου.

# Ιστορικό κλήσεων

## Ιστορικό κλήσεων

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Call history (Ιστορικό κλήσεων)** και πιέστε **OK**.
2. Όλες οι εισερχόμενες, αναπάντητες και εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στο **Call history (Ιστορικό κλήσεων)**.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για κύλιση στις Αναπάντητες/ Εξερχόμενες/ Εισερχόμενες/ Όλες τις κλήσεις ή για Διαγραφή του Ιστορικού κλήσεων.

## Μεγεθυντικός φακός

Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)** και πιέστε **OK**.

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα της κάμερας ρυθμίζοντας την εστιακή της απόσταση και χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, οι ηλικιωμένοι χρήστες θα μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.ά. Πιέστε το πλήκτρο  για να κάνετε τα γράμματα μεγαλύτερα ή μικρότερα.

## Ηχογράφηση

Η λειτουργία ηχογράφησης σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε κάρτα μνήμης.

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση στην ένδειξη **Sound recorder (Ηχογράφηση)**. Πιέστε το πλήκτρο **2** για Ηχογράφηση/ Παύση. Πιέστε το πλήκτρο **5** για να κάνετε Play (Αναπαραγωγή)/ Pause (Παύση) / Stop (Διακοπή και αποθήκευση). Αν θέλετε να διαγράψετε το αρχείο, πιέστε το πλήκτρο **8**.

2. Για να ακούσετε τον ήχο/ φωνητική σημείωση που έχετε ηχογραφήσει: πιέστε **Sound recorder (Ηχογράφηση) --> List (Λίστα)** και επιλέξτε το αρχείο ηχογράφησης που θέλετε να ακούσετε.

3. Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να κάνετε ηχογράφηση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ήχος κλήσης για κάποια επαφή. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ηλικιωμένους χρήστες, οι οποίοι ακούγοντας τη συγκεκριμένη ηχογράφηση θα μπορούν να γνωρίζουν αμέσως ποιος τους καλεί.

Διαδικασία:

Πιέστε **Menu (Μενού)** και στη συνέχεια μπείτε στο **Phonebook (Τηλεφωνικός Κατάλογος – Επαφές)**, επιλέξτε **Photo contacts (Φωτογραφίες επαφών)**, πιέστε **Options (Επιλογές)** και **Edit (Επεξεργασία)** στο **Caller ringtone (Ήχος**

κλήσης καλούντος), πιέστε **Options** (Επιλογές) και στη συνέχεια επιλέξτε **Recording file** (Αρχείο ηχογράφησης) για να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση μέσω της λειτουργίας **Sound recorder** (Ηχογράφηση).

**Σημειώσεις:** Η εσωτερική μνήμη της συσκευής μπορεί να χωρέσει μόνο λίγες, σύντομες ηχογραφήσεις. Αν θέλετε να κάνετε πιο συχνά ηχογραφήσεις, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης στο κινητό τηλέφωνο.

## Φωνητικές σημειώσεις

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις, οι οποίες θα σας υπενθυμίζουν εργασίες που πρέπει να κάνετε το προσεχές διάστημα. Μέσω των διαθέσιμων επιλογών μπορείτε να προσθέτετε νέες εργασίες και να επεξεργαστείτε/ διαγράψετε υπάρχουσες εργασίας.

Αν προσθέτετε κάποια νέα εργασία ή επεξεργάζεστε κάποια υπάρχουσα εργασία, μπορείτε στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε **Subject** (Θέμα), **Remind sound** (Ηχος υπενθύμισης), **Remind time** (Ωρα υπενθύμισης), **Sound loop** (Επανάληψη ήχου) (εργοστασιακή ρύθμιση: 10 φορές) και **Remind interval** (Χρονικό διάστημα υπενθύμισης) (εργοστασιακή ρύθμιση: 5 λεπτά).

Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση στην επιλογή **Voice memos (Φωνητικές σημειώσεις)**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Remind sound (Ήχος υπενθύμισης)** για να ηχογραφήσετε την φωνητική σημείωσή σας (Ανατρέξτε και στην ενότητα **Ηχογράφηση** στη σελίδα 18) για να ακουστεί ο συγκεκριμένος ήχος ως υπενθύμιση. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για τους ηλικιωμένους χρήστες.

#### **Σημειώσεις:**

1. Όταν φτάσει η προκαθορισμένη ώρα, το τηλέφωνο θα αναπαράγει την ηχογράφηση και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα περιγράφει την εργασία, καθώς και δύο διαθέσιμες επιλογές: **Know (Το γνωρίζω)** και **Repeat (Επανάληψη)**. Αν πιέσετε **Know (Το γνωρίζω)** ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης, θα πραγματοποιηθεί έξοδος από την υπενθύμιση της εργασίας.
2. Σε περίπτωση που οι ηλικιωμένοι χρήστες δεν προλάβουν να ακούσουν εγκαίρως αυτή την υπενθύμιση για εργασία, πιέζοντας **Repeat (Επανάληψη)**, το τηλέφωνο θα αναπαράγει την ηχογράφηση ξανά και θα την επαναλάβει μετά από μερικά λεπτά, ανάλογα με την επιλογή **Remind interval (Χρονικό διάστημα υπενθύμισης)**.

# Οργανώστε

## Ημερολόγιο

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Organizer (Οργανώστε)** και πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Calendar (Ημερολόγιο)**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία.

2. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

**View (Προβολή)**

Προβολή των συμβάντων για την επιλεγμένη ημερομηνία.

**View all (Προβολή όλων)**

Προβολή όλων των συμβάντων.

## Add event (Προσθήκη συμβάντος)

- A. Πληκτρολογήστε το θέμα του συμβάντος.
- B. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα έναρξης για το συμβάν.
- C. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα λήξης για το συμβάν.
- D. Πληκτρολογήστε αντικείμενο για το συμβάν.
- E. Ενεργοποιήστε την ηχητική ειδοποίηση και επιλέξτε φορές επανάληψης.

F. Πληκτρολογήστε θέση για το συμβάν.

G. Αποθηκεύστε το συμβάν.

**Delete event (Διαγραφή συμβάντος)**

Διαγραφή του επιλεγμένου συμβάντος.

**Jump to date (Μετάβαση σε ημερομηνία)**

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πιέστε OK.

**Go to today (Μετάβαση στο σήμερα)**

Το τηλέφωνο εμφανίζει τα σημερινά συμβάντα.

**Go to weekly view (Προβολή εβδομάδας)**

Προβολή των συμβάντων της τρέχουσας εβδομάδας

**Start of week (Έναρξη της εβδομάδας)**

Επιλογή για έναρξη της εβδομάδας μεταξύ Sunday (Κυριακής) ή Monday (Δευτέρας).

## **Αριθμομηχανή**

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Organizer (Οργανιστής)** και πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Calculator (Αριθμομηχανή)**.
2. Κάντε τον επιθυμητό υπολογισμό ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- 2.1 Πληκτρολογήστε αριθμούς.
- 2.2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε αριθμητική πράξη +, −, =, ×, ÷.
- 2.3 Στη συνέχεια πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής **OK**. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Πιέστε # key icon"/> για να εισάγετε υποδιαστολή.

## Ξυπνητήρι

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Alarm (Ξυπνητήρι)** και πιέστε **OK**.
2. Για να επεξεργαστείτε κάποιο ξυπνητήρι, πιέστε **Edit (Επεξεργασία)** και επιλέξτε **Save (Αποθήκευση)**.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για να επιλέξετε **Status (Κατάσταση)**: On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση).
4. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
5. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Repeat (Επανάληψη)** για να επιλέξετε επανάληψη του ξυπνητηριού **Once (Μία φορά)/Everyday (Καθημερινά)/ Custom (Προ-**

**σαρμογή).** Κατά παρόμοιο τρόπο ρυθμίστε **Alarm tone** (**Ηχος ξυπνητηριού**), **Snooze (min)** (**Αναβολή αφύπνισης (Λεπτά)**) και **Alert type** (**Είδος ειδοποίησης**).

6. Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πιέστε **Stop** (**Διακοπή**) ενώ χτυπάει το ξυπνητήρι ή απενεργοποιήστε το ξυπνητήρι και πιέστε **Save** (**Αποθήκευση**).

**Σημείωση:** Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

## **Bluetooth**

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Organizer (Οργανώστε)** και πιέστε **OK**.

2. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Bluetooth** και πιέστε **OK** για να δείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

2.1 **Power on /off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)**: Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

2.2 **Visibility (Ορατότητα)**: Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να κάνετε το τηλέφωνό σας ορατό/ κρυφό σε άλλες συσκευές.

2.3 **My device (Η συσκευή μου)**: Αποθήκευση του ονόματος του τηλεφώνου και

προσθήκη άλλων συσκευών.

**2.4 Search audio device (Αναζήτηση συσκευών ήχου):** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τις διαθέσιμες συσκευές ήχου, πιέστε **OK**. Αν απαιτηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε τον και στη συνέχεια πιέστε **OK**.

**2.5 My name (Το όνομά μου):** Το όνομα της τρέχουσας συσκευής στο Bluetooth.

**2.6 Advanced (Για προχωρημένους):** Audio path (Διαδρομή ήχου), Storage (Αποθηκευτικός χώρος), My address (Η διεύθυνσή μου).

## Πολυμέσα

### Προβολή φωτογραφιών

Επιλέξτε αυτό το μενού για προβολή όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών.

### Κάμερα

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Camera (Κάμερα)** και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε το πάνω βέλος για να τραβήξετε φωτογραφία.
3. Για να δείτε τις φωτογραφίες, πιέστε **Options (Επιλογές)** και επιλέξτε

## Photos (Φωτογραφίες).

*Προειδοποίηση! Αν γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος, διαγράψτε κάποια αρχεία ή αγοράστε μεγαλύτερη κάρτα μνήμης.*

## Ραδιόφωνο FM

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, στη συνέχεια **Multimedia (Πολυμέσα)**, και πιέστε **OK** για να επιλέξετε **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**.
2. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να δείτε τη λίστα καναλιών.
3. Επιλέξτε **Manual input (Χειροκίνητη πληκτρολόγηση)** για να πληκτρολογήσετε την επιθυμητή συχνότητα.
4. Επιλέξτε **Auto search (Αυτόματη αναζήτηση)** για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
5. Μπείτε στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** για να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή στο υπόβαθρο και την ποιότητα ήχου.  
Αν ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή στο υπόβαθρο, το ραδιόφωνο FM θα συνεχίσει να παίζει ακόμη κι όταν επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
6. Πιέστε τα πλήκτρα **◀M1** και **M3▶** για να αλλάξετε το τρέχον κανάλι μέσω της επιλογής **Channel list (Λίστα καναλιών)**.

7. Πιέστε το πλήκτρο με τα βέλη  για να ρυθμίσετε τη συχνότητα του τρέχοντος καναλιού.
8. Πιέστε τα πλήκτρα  και  ή το πλήκτρο έντασης  για να ρυθμίσετε την ένταση.
9. Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**.

## Διαχείριση αρχείων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **File Manager (Διαχείριση Αρχείων)** για διαχείριση όλων των αρχείων σας. Μπορείτε να κάνετε μετονομασία, αντιγραφή, διαγραφή ή μετακίνηση των αρχείων.

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, στη συνέχεια **Multimedia (Πολυμέσα)**, επιλέξτε **File manager (Διαχείριση αρχείων)** και πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Phone (Από το τηλέφωνο)** ή **SIM card (Από την κάρτα SIM)**.
3. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για άνοιγμα. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποθηκευμένα αρχεία, όπως Audio (Ήχος), My music (Η μουσική μου), Photos (Φωτογρα-

φίες), Video (Βίντεο) κ.ά.

## Ρυθμίσεις

### Ρυθμίσεις SOS

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, στη συνέχεια **Settings (Ρυθμίσεις)**, επιλέξτε **SOS setting (Ρυθμίσεις SOS)** και πιέστε **OK**.
2. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Status (Κατάσταση)** και ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία SOS.
3. Κάντε κύλιση στην επιλογή **SOS Number (Αριθμοί SOS)** για να καταχωρήσετε τους αριθμούς SOS. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 αριθμούς.
4. Κάντε κύλιση στο **SOS SMS ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SOS SMS**.
5. Μπείτε στην επιλογή **SOS SMS** αν θέλετε να την επεξεργαστείτε.
6. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Warning Tone (Ήχος ειδοποίησης)** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης.

### Πραγματοποίηση κλήσης SOS

Πριν κάνετε κλήση SOS, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία SOS είναι

ενεργοποιημένη (**ON**) και ότι έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις SOS.  
Κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο SOS** και το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα μήνυμα στους τρεις αριθμούς SOS και στη συνέχεια θα τους καλέσει έναν προς έναν.  
Η ηχητική ειδοποίηση ακούγεται μέχρι να απαντηθεί η κλήση.

### **Προειδοποίηση!**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση προβλημάτων (Internet, περιβάλλον κ.ά.), η λειτουργία SOS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

### **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.

Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα:

#### **1. Time and date (Ημερομηνία και ώρα)**

1.1 Επιλέξτε **Time and date (Ημερομηνία και ώρα)** και πιέστε **OK**.

1.2 Επιλέξτε **Set home city (Ορισμός της πόλης μου)** και επιλέξτε την πόλη σας.

1.3 Επιλέξτε **Set time/date (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας)**, για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (υπάρχουν και ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα) και στη

συνέχεια πιέστε **Save (Αποθήκευση)**.

1.4 Επιλέξτε **Set format (Ρύθμιση μορφής)** για να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνισης της ώρας (12 ή 24) και της ημερομηνίας.

## **2. LED Settings (Ρυθμίσεις LED)**

2.1 Επιλέξτε **LED Settings (Ρυθμίσεις LED)** και πιέστε **OK**.

2.2 Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση νυχτερινής λειτουργίας της κόκκινης ένδειξης LED.

Σημείωση: Μπορείτε να καταχωρήσετε την ώρα από 0-23.

## **3. Language (Γλώσσα)**

3.1 Επιλέξτε **Language (Γλώσσα)** και πιέστε **OK**.

3.2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για κύλιση ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα και πιέστε **OK**.

## **4. Display (Ταπετσαρία)**

4.1 Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία.

1) Επιλέξτε **Display (Οθόνη)**, και στη συνέχεια **Wallpapers (Ταπετσαρίες)**.

2) Μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου ή από την κάρτα μνήμης.

## 4.2 LCD backlight (Φωτισμός LCD)

Μέσω αυτών των επιλογών μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής: **Brightness** (Φωτεινότητα) και **Time** (Ωρα).

**5. Flight mode (Λειτουργία πτήσης):** Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ **Normal mode** (Κανονική λειτουργία)/ **Flight mode (Λειτουργία πτήσης)**. Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες επικοινωνίες του τηλεφώνου απενεργοποιούνται.

## 6. External clock stylish (Στυλ εξωτερικού ρολογιού)

6.1 Επιλέξτε **External clock stylish (Στυλ εξωτερικού ρολογιού)** και πιέστε **OK**.

6.2 Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή μεταξύ **Digital** (Ψηφιακό) (εργοστασιακή ρύθμιση) και **Analog** (Αναλογικό).

## Ρυθμίσεις κλήσης

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**. Επιλέξτε **Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης)** και πιέστε **OK**.
2. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα αντικείμενα: **Call waiting (Αναμονή κλήσης)**, **Call divert (Προώθηση κλήσης)**, **Call barring (Φραγή κλήσεων)** και **Advanced settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)**.
3. Αν μπείτε στο **Advanced settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)** θα μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για προχωρημένους:

**Blacklist (Μαύρη λίστα)**

**Auto redial (Αυτόματη επανάκληση)**

**Call time display (Προβολή χρόνου κλήσης)**

**Call time reminder (Υπενθύμιση χρόνου κλήσης)**

**Answer mode (Μέθοδος απάντησης)**

## **Συχνότητα ήχου**

Οι διάφοροι άνθρωποι έχουν διαφορετική ευαισθησία στις ηχητικές συχνότητες. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή ηχητικών συχνοτήτων που θα εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος ηχητικών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις ακόλουθες ρυθμίσεις, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τις απαιτήσεις ακρόασής σας:

1. Χαμηλή: 300-800Mhz
2. Κανονική:300-3000Mhz (εργοστασιακή ρύθμιση)
3. Υψηλή:1500-3000Mhz

Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**. Επιλέξτε **Sound frequency (Ηχητική συχνότητα)**, και στη συνέχεια πιέστε **OK**

για να επιλέξετε την επιθυμητή ηχητική συχνότητα.

## **Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης ενέργειας μπαταρίας**

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Επιλέξτε την ένδειξη **Low battery notification (Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**. Κατόπιν, θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές:
  - 2.1 **Status (Κατάσταση): On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)**
  - 2.2 **Notified contacts (Επαφές για ειδοποίηση): 3 numbers (3 αριθμοί)**
  - 2.3 **Notification SMS (SMS ειδοποίησης)**

Όταν η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας είναι κάτω από 10%, το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα μήνυμα σε 3 προεπιλεγμένες επαφές **Notified contacts (Επαφές για ειδοποίηση)** ως υπενθύμιση για να φορτίσετε εγκαίρως το κινητό τηλέφωνο, πριν αδειάσει εντελώς η μπαταρία του.

Το τηλέφωνο εμφανίζει την 1<sup>η</sup> ειδοποίηση “**Low battery, please put me on cradle!**” (Χαμηλή στάθμη ενέργειας μπαταρίας, παρακαλώ τοποθετήστε με στη βάση φόρτισης) ως υπενθύμιση προς τον χρήστη ότι πρέπει να φορτίσει το κινητό τηλέφωνο. Κάθε μισή ώρα θα εμφανίζεται αυτή η ειδοποίηση, έως ότου ο χρήστης

να βάλει το τηλέφωνο στη βάση φόρτισης και η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας να ξεπεράσει το 10%.

## Προφίλ

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**. Επιλέξτε **Profiles (Προφίλ)** και πιέστε **OK**.
2. Κάντε κύλιση και επιλέξτε κάποιο προφίλ: **General (Γενικό)/ Silent (Αθόρυβο) / Meeting (Συνάντηση) / Outdoor (Εξωτερικός χώρος)**.
3. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για επιλογή του προφίλ **Meeting (Συνάντηση)**.
4. Αφού επιλέξετε κάποιο προφίλ, μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις: **Alert type** (Τύπος ειδοποίησης), **Ring type** (Τύπος ήχου κλήσης), **Ringtone (Ήχος κλήσης)**, **Ringtone volume** (Ένταση ήχου κλήσης), **Message tone/volume** (Ένταση/ τόνος μηνύματος), **Keypad tone/volume** (Ένταση/ τόνος πληκτρολογίου) και **Cover tone open/close** (Ήχος ανοίγματος/ κλεισίματος καπακιού).

## Ταχεία κλήση

1. Πλήκτρο M1/M2/M3: Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**. Επιλέξτε **Speed dial (Ταχεία κλήση)** και πιέστε **OK**. Επιλέξτε **Status (Κατάσταση)**, επιλέξτε **On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)**, και επιλέξτε **Set numbers (Ρύθμιση αριθμών)** και πιέστε  για να επιλέξετε από τις επαφές τους αριθμούς τηλεφώνου που θα αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα **◀M1 / M2 / M3▶**. Στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.

**Σημείωση:** Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀M1 / M2 / M3▶**. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **No speed number. Assign now?" (Δεν έχει αντιστοιχιστεί αριθμός ταχείας κλήσης. Αντιστοιχίση τώρα;)** Στη συνέχεια πιέστε **Yes (Ναι)** για να επιλέξετε αριθμό από τις Επαφές.

2. 2-9 Number (Αριθμοί 2-9): Πιέστε **OK**, επιλέξτε **Status (Κατάσταση)** και ρυθμίστε την κατάσταση σε **On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)**. Επιλέξτε **Set numbers (Επιλογή αριθμού)** και πιέστε  για να αντιστοιχίσετε αριθμό από τις Επαφές στους αριθμούς 2-9 και στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.

## **Μπλοκάρισμα λειτουργιών**

Μπορείτε αν θέλετε να μπλοκάρετε ή να κρύψετε κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου.

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Block function (Μπλοκάρισμα λειτουργιών)** και πιέστε **OK**.
3. Κάντε κύλιση σε κάθε λειτουργία που θέλετε να μπλοκάρετε και στη συνέχεια πιέστε **OK** για να επιλέξετε **On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)**.

## **Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω**

1. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το **Πλήκτρο πάνω** είναι **Messages (Μηνύματα)**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε τη συντόμευσή του σε **Alarm (Ξυπνητήρι)**, **Bluetooth**, **Calendar (Ημερολόγιο)**, **Camera (Κάμερα)**, **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**, **Phonebook (Επαφές)**, **Multimedia (Πολυμέσα)**, **Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)**, **Organizer (Οργανωτής)**, **Photo contact (Εικόνα επαφής)** ή **Messages (Μηνύματα)**.

2. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το **Πλήκτρο κάτω** είναι **Photo contact (Εικόνα επαφής)**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε τη συντόμευσή του σε **Alarm (Ξυπνητήρι)**, **Bluetooth**, **Calendar (Ημερολόγιο)**, **Camera (Κάμερα)**, **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**, **Phonebook (Επαφές)**, **Multimedia (Πολυμέσα)**, **Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)**, **Organizer (Οργανωτής)**, **Photo contact (Εικόνα επαφής)** ή **Messages (Μηνύματα)**.

### **Ρυθμίσεις ασφάλειας**

1. **SIM security (Ασφάλεια SIM)**: Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την απαίτηση για κωδικό PIN ή να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

2 **Phone security (Ασφάλεια τηλεφώνου)**: Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την απαίτηση για κωδικό τηλεφώνου ή να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Ο εργοστασιακός κωδικός τηλεφώνου είναι “**1122**”.

## **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να κάνετε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ώστε όλες οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου να επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ο εργοστασιακός κωδικός επαναφοράς του τηλεφώνου είναι “**1122**”.

## **Ασφάλεια και στοιχεία που πρέπει να προσέξετε**

Για να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, διαβάστε τα ακόλουθα πριν τη χρήση:

- Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά σε εργοστάσια χημικών, βενζινάδικα, δεξαμενές και άλλα εκρηκτικά μέρη. Ακόμη κι όταν το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εκπέμπει ασύρματα σήματα. Επομένως, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

- Όταν οδηγείτε, μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και κατόπιν να τηλεφωνήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε νοσοκομεία για να μην ενοχλείτε τη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού, όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοϊάς κ.λπ. Θα πρέπει να ακολουθείτε τους σχετικούς κανόνες των νοσοκομείων.
- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο πριν απογειωθεί η πτήση σας, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκειά της. Είναι επικίνδυνο και παράνομο να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας εν πτήσει.
- Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ σε μέρος μη προσβάσιμο από τα παιδιά.
- Αξεσουάρ και μπαταρία: παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα και μπαταρίες της εταιρείας μας. Διαφορετικά, θα καταστρέψετε

το τηλέφωνο και θα εκτεθείτε σε κίνδυνο. Μην βραχυκυκλώνετε, σκίζετε ή τροποποιείτε τη μπαταρία. Αν το τηλέφωνο παρουσιάσει υπερβολική θερμοκρασία, αποχρωματισμό, διόγκωση, διαρροή υγρών ή άλλα ασυνήθιστα φαινόμενα, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε και να αλλάξετε αμέσως την μπαταρία για να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αφήστε τις άχρηστες μπαταρίες σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης.

- Μη φορτίζετε χωρίς μπαταρία. Όταν αφαιρείτε την μπαταρία, να απενεργοποιείτε πρώτα το τηλέφωνο, ώστε να μην υποστεί βλάβη.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε το στεγνό.
- Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σε υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη ρίχνετε, πετάτε ή χτυπάτε το τηλέφωνο ώστε να μην καταστρέψετε τα εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματά του.
- Εξουσιοδοτημένο σέρβις: Η εγκατάσταση και η συντήρηση του τηλεφώνου

Θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες τεχνικούς. Μην ανοίγετε το κινητό τηλέφωνο μόνοι σας.

- Η μονάδα μέτρησης της ακτινοβολίας ονομάζεται SAR. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ο μέγιστος ρυθμός SAR είναι 2.0 W/κιλό. Ο μέγιστος ρυθμός SAR αυτού του τηλεφώνου είναι. Κεφάλι: **0.364W/Kg** και Σώμα: **1.466W/Kg**. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές GB 21288-2007.

**Σημείωση:** Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγχετε και απενεργοποιήστε τες πτυρινές μπείτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περιστασμούς και να οδη-

- γήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
  - Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βιζηματοδότες, βιοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
  - Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
  - Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
  - **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
  - Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
  - Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)

- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων

- ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
  - Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
  - Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
  - Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεχτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
  - Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
  - Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας

- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

## **Μπαταρία & Φορτιστής**

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την

πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη

- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περιβλήμα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή η πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες

- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεστάνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά

- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

## **Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας**

### **Περιβάλλον χρήσης**

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευή σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

### **Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα**

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε υη συσκευή σας

και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

## Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- **Βηματοδότες**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ίνστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά

από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:  
Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- **Βοηθήματα ακοής**

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής.  
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- **Άλλες ιατρικές συσκευές**

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές.  
Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- **Αυτοκίνητα**

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

## **Καθαρισμός**

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών

- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

### Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

### Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η

χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ [www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x](http://www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x)

. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποίησετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελουντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκετελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλείδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλείδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345 \_\_\_\_\_

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευή σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαιτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνο-

ντας υπ'οψιν και τις συνέπεις που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να εχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x](http://www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x), ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους οποίους μεταφέρονται οι επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαιτέρα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημισεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τάτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

## **Κακόβουλο λογισμικό (malware)**

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

## **Παιδιά**

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

## **Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη**

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

## **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός

Turbo-X Κινητό Flip IV Μαύρο – Ασημί συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΚ (R.E.D.)  
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα  
στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>



Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE

Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018  
Ή στο τηλ : 800 11 12345

### **Πληροφορίες ασφαλείας**

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

**Προειδοποίηση:** Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το τηλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

#### **Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

#### **Γενικοί όροι εγγύησης**

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριό-τητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος

άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και απο-

κλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιούδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

## **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

## **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς,

- έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
  4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
  5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
  6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
  7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
  8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
  9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

## Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

**ΠΛΑΙΣΙΟ**

Δωρεάν Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη: 800-11-12345, 2102895000  
e-mail: [tech\\_support@plaisio.gr](mailto:tech_support@plaisio.gr)