


πλαισιο ●

TURBO X

Κινητό τηλέφωνο Yaya IV



Οδηγίες Χρήσης

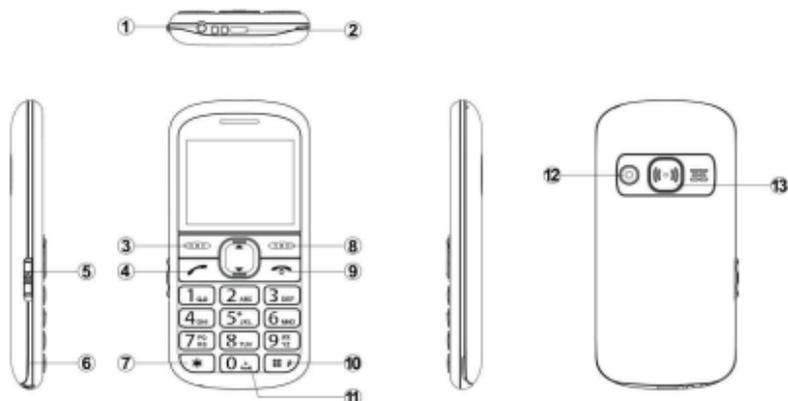

Πλήκτρα και εξαρτήματα

1. Ένδειξη LED.	2.Υποδοχή USB
3. Αριστερό πλήκτρο οθόνης. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε για είσοδο στο μενού.	
4.Πλήκτρο κλήσης.	
5. Πλήκτρο LED. Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των ενδείξεων LED .	
6. Από εδώ ανοίγετε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.	
7. Πλήκτρο *. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο για κλειδωμα/ ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου. Κατά την επεξεργασία μηνυμάτων, πιέστε για να πληκτρολογήσετε σύμβολο.	
8. Δεξί πλήκτρο οθόνης. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε για είσοδο στον τηλεφωνικό κατάλογο (επαφές).	
9. Πλήκτρο Τερματισμού κλήσης/ Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.	
10. Πλήκτρο #. Κρατήστε το πατημένο για αθόρυβη λειτουργία/ αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης.	
11.Πλήκτρο 0, αναπαραγωγή μουσικής/ ραδιόφωνο FM.	
12. Κάμερα.	
13. Πλήκτρο SOS.	


Περιεχόμενα

Εγκατάσταση	3
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	3
Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές).....	5
Προσθήκη νέας επαφής.....	5
Φωτογραφία επαφής.....	5
Πραγματοποίηση κλήσης.....	6
Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.....	6
Μηνύματα.....	7
Σύνταξη μηνύματος.....	7
Εισερχόμενα.....	7
Εξερχόμενα.....	8
Πρόχειρα.....	8
Απεσταλμένα μηνύματα.....	8
Ρυθμίσεις SMS.....	8
Ιστορικό κλήσεων.....	8
Μεγεθυντικός φακός.....	9
Οργαναίτζερ.....	9
Ξυπνητήρι.....	9
Αριθμομηχανή.....	10
Bluetooth.....	10
Ημερολόγιο.....	10
Διαχείριση αρχείων.....	11
Πολυμέσα.....	12
Ραδιόφωνο FM.....	12
Αναπαραγωγή ήχου.....	12
Κάμερα.....	13
Προβολή φωτογραφιών.....	13
Ρυθμίσεις.....	13
Ρυθμίσεις SOS.....	13
Πραγματοποίηση κλήσης SOS.....	14
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	14
Setup Time and date (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας).....	14
Setup Language (Ρύθμιση γλώσσας).....	14
Setup input method (Ρύθμιση μεθόδου πληκτρολόγησης).....	15
Wallpaper (Ταπετσαρία).....	15
Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης).....	15
User profiles (Προφίλ χρήστη).....	15
Speed Dial (Ταχεία κλήση).....	17
Block Function (Μπλοκάρισμα λειτουργιών).....	17
Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω.....	18
Ρυθμίσεις ασφάλειας.....	18
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	18
Προειδοποιήσεις ασφάλειας.....	19

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

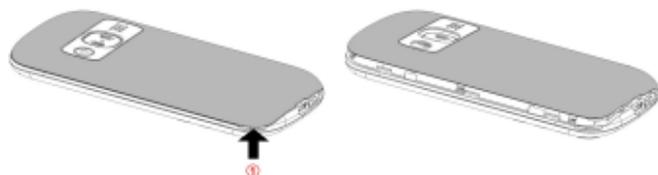


2. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης T-Flash σύροντάς την προσεκτικά ώστε να μπει στην υποδοχή.




3. Τοποθετήστε κάρτα SIM σύροντάς την προσεκτικά ώστε να μπει στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κοιτάζουν προς τα κάτω.

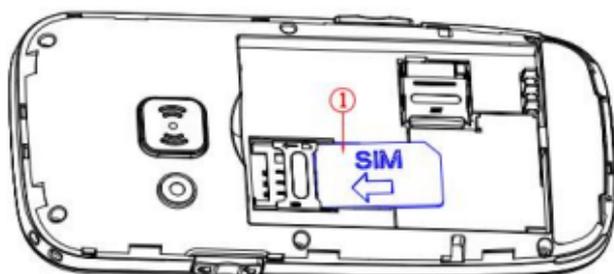

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία σύροντάς την μέσα στη θήκη μπαταριών όπως εικονίζεται παρακάτω.

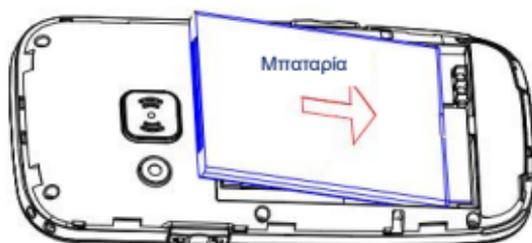

5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

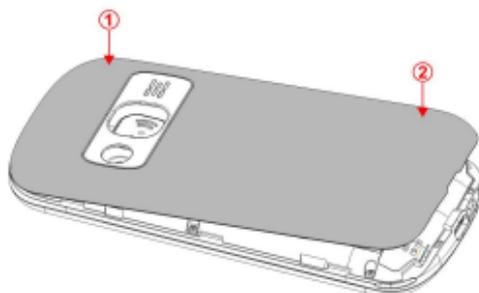

Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές)

Προσθήκη νέας επαφής

- 1.Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για είσοδο στο μενού, επιλέξτε **Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος)** και πιέστε **OK**.
- 2.Επιλέξτε **Add new contact (Προσθήκη νέας επαφής)** και στη συνέχεια **Options (Επιλογές)**.
- 3.Πιέστε **Select (Επιλογή)** για να επιλέξετε χώρο αποθήκευσης: **To phone (Στο τηλέφωνο)** ή **To SIM (Στη SIM)**.
- 4.Πληκτρολογήστε όνομα και αριθμό. Για να αλλάξετε τη μέθοδο πληκτρολόγησης, πιέστε .
5. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για **Save (Αποθήκευση)** ή **Cancel (Ακύρωση)**.
- 6.Πιέστε  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Σημείωση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστεί το διεθνές πρόθεμα +
Για διεθνείς κλήσεις, βάλτε το σύμβολο + πριν από τον κωδικό χώρας.

Φωτογραφία επαφής

- 1.Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για είσοδο στο μενού, επιλέξτε **Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος)** και πιέστε **OK**.
- 2.Κάντε κύλιση για να βρείτε την επιλογή **Photo Contacts (Φωτογραφίες επαφών)** και πιέστε **OK**. Πιέστε **Edit (Επεξεργασία)** – Πληκτρολογήστε όνομα και αριθμό επαφής.
- 3.Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να επιλέξετε φωτογραφία για την επαφή.
Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πιέστε **OK**:

1) Για να τραβήξετε φωτογραφία επαφής: Επιλέξτε From camera (Από την κάμερα) και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να τραβήξετε φωτογραφία.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 220x176pixel για τις φωτογραφίες επαφών.

2) Για να επιλέξετε κάποιο αρχείο φωτογραφίας: Επιλέξτε From File (Από αρχείο) και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να επιλέξετε From file (Από αρχείο). Στη συνέχεια επιλέξτε αρχείο από το τηλέφωνο ή από κάρτα μνήμης.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 220x176pixel για φωτογραφίες επαφών.

3) Αν επιλέξετε Default (Προεπιλογή), δεν θα εμφανίζεται φωτογραφία για την επαφή.

Αν χρησιμοποιήσετε φωτογραφία για την επαφή, θα εμφανίζεται κάθε φορά που η αντίστοιχη επαφή σας καλεί ή την καλείτε.

4.Πιέστε **Options (Επιλογές)** και κάντε κύλιση στην επιλογή Save (Αποθήκευση), και στη συνέχεια πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για αποθήκευση.

5. Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Πραγματοποίηση κλήσης

1.Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Σε περίπτωση λάθους επιλέξτε **Clear (Ακύρωση)** για διαγραφή.

2. Πιέστε  για κλήση ή πιέστε **Abort (Απόρριψη)** για ακύρωση.

Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

1.Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη πιέστε το δεξιό

πλήκτρο οθόνης  (Ονόματα) για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

2. Πιέστε  για κύλιση ώστε να δείτε τις επαφές σας ή πιέστε το πρώτο γράμμα της επαφής για αναζήτηση βάσει ονόματος.

3. Πιέστε  για κλήση της επιλεγμένης επαφής.

Μηνύματα

Σύνταξη μηνύματος

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Message (Μήνυμα)** και πιέστε **OK**.

2. Επιλέξτε **Write message (Σύνταξη μηνύματος)** και πιέστε **OK**.

3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Πιέστε  για σύμβολα ή  για αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης.

4. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να αποστείλετε μήνυμα.

Εισερχόμενα

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Message (Μήνυμα)** και πιέστε **OK**.

2. Επιλέξτε **Inbox (Εισερχόμενα)** και πιέστε **OK**.

3. Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να δείτε το μήνυμα.

Ακολουθούν οι διάφορες επιλογές:

Reply (Απάντηση)

Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και στείλτε την στον αποστολέα.

Call sender (Κλήση αποστολέα)

Πιέστε **Select (Επιλογή)** για να καλέσετε τον αποστολέα.

Forward (Προώθηση)

Πιέστε **Select (Επιλογή)** για προώθηση του μηνύματος.

Delete (Διαγραφή)

Πιέστε **Select (Επιλογή)** για διαγραφή του μηνύματος.

Delete all (Διαγραφή όλων)

Διαγραφή όλων των ληφθέντων μηνυμάτων.

Save to phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο)

Για αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Εξερχόμενα

1. Πιέστε το **αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Message (Μήνυμα)** και πιέστε **OK**.

2. Επιλέξτε **Outbox (Εξερχόμενα)** και πιέστε **OK**.

3. Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε **Options (Επιλογές)** για **View (Προβολή)/ Resend (Νέα αποστολή)/ Edit (Επεξεργασία)/ Delete (Διαγραφή)/ Delete all message (Διαγραφή όλων των μηνυμάτων)**.

Πρόχειρα

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που αποθηκεύσατε στα πρόχειρα.

Απεσταλμένα μηνύματα

Μπορείτε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Ρυθμίσεις SMS

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μνήμης και να επιλέξετε τον επιθυμητό αποθηκευτικό χώρο ή να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα μηνύματα.

Ιστορικό κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, αναπάντητες και εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στο ιστορικό κλήσεων. Μπορείτε να δείτε το ιστορικό ως εξής:

Missed calls (Αναπάντητες κλήσεις)

Dialled calls (Εξερχόμενες κλήσεις)

Received calls (Εισερχόμενες κλήσεις)

Delete call logs (Διαγραφή όλου του ιστορικού κλήσεων)

Μεγεθυντικός φακός

Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε το **αριστερό πλήκτρο οθόνης** για είσοδο στο μενού και επιλέξτε **Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)**.

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, οι ηλικιωμένοι χρήστες θα μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.ά.



Πιέστε το πλήκτρο  για να κάνετε τα γράμματα μεγαλύτερα ή μικρότερα.

Οργαναίζερ

Ξυπνητήρι

1. Πιέστε το **αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργαναίζερ)**. Επιλέξτε **Alarm (Ξυπνητήρι)** και πιέστε **OK**.

2. Πιέστε **Edit (Επεξεργασία)** για να επιλέξετε κατάσταση

(ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο). Πιέστε  &



για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.

3. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

4. Κάντε κύλιση για να επιλέξετε τις φορές επανάληψης και το είδος ειδοποίησης.

5. Πιέστε **Save (Αποθήκευση)** για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι ή ακυρώστε το επιλέγοντας **Back (Πίσω)**.

6. Για επεξεργασία του ξυπνητηριού πιέστε **Edit (Επεξεργασία)**. Για να το ακυρώσετε, πιέστε **Off (Απενεργοποίηση)**.

Αριθμομηχανή

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργαναίτζερ)**. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Calculator (Αριθμομηχανή)**.

2. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό και χρησιμοποιήστε

το πλήκτρο  αν θέλετε να βάλετε υποδιαστολή.

3. Χρησιμοποιήστε  για να επιλέξετε (+ - * ÷) και πιέστε **OK**.

Πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό και πιέστε **OK**. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Bluetooth

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργαναίτζερ)**. Πιέστε **OK**.

2. Επιλέξτε **Bluetooth** και πιέστε **OK** για να μπειτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Function on /off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση):
Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Visibility (Ορατότητα): Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να κάνετε το τηλέφωνό σας ορατό/ κρυφό σε άλλες συσκευές.

My device (Η συσκευή μου): Αποθήκευση του ονόματος του τηλεφώνου και προσθήκη άλλων συσκευών.

Search audio device (Αναζήτηση συσκευών ήχου): Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τις διαθέσιμες συσκευές ήχου, πιέστε Yes (Ναι). Αν απαιτηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε τον και στη συνέχεια πιέστε **OK**.

My name (Το όνομά μου): Το όνομα της τρέχουσας συσκευής.

Ημερολόγιο

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο

μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργαναίτζερ)**. Πιέστε **OK** και επιλέξτε **Calendar (Ημερολόγιο)**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία.

2. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

View (Προβολή)

Προβολή των συμβάντων της επιλεγμένης ημερομηνίας.

View all (Προβολή όλων)

Προβολή όλων των συμβάντων.

Add event (Προσθήκη συμβάντος)

A. Πληκτρολογήστε το θέμα του συμβάντος.

B. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα έναρξης για το συμβάν.

Γ. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα λήξης για το συμβάν.

Δ. Πληκτρολογήστε αντικείμενο για το συμβάν.

E. Ενεργοποιήστε ηχητική ειδοποίηση και επιλέξτε φορές επανάληψης.

ΣΤ. Πληκτρολογήστε θέση για το συμβάν.

Z. Αποθηκεύστε το συμβάν.

Delete event (Διαγραφή συμβάντος)

Διαγραφή του επιλεγμένου συμβάντος.

Jump to date (Μετάβαση σε ημερομηνία)

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πιέστε **OK**.

Go to weekly view (Προβολή εβδομάδας)

Προβολή της τρέχουσας εβδομάδας.

Διαχείριση αρχείων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για διαχείριση όλων των αρχείων σας. Μπορείτε να κάνετε μετονομασία, αντιγραφή, διαγραφή ή μετακίνηση των αρχείων.

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και κάντε κύλιση για να βρείτε την ένδειξη **Settings (Ρυθμίσεις)** και επιλέξτε **File management (Διαχείριση αρχείων)**. Πιέστε **OK**.

2. Επιλέξτε **From phone (Από το τηλέφωνο)** ή **SIM card**

(Κάρτα SIM).

Πολυμέσα

Ραδιόφωνο FM

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Multimedia (Πολυμέσα)**. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**.

2. Πιέστε Options (Επιλογές) για να δείτε τη λίστα καναλιών.

3. Επιλέξτε Manual (Χειροκίνητα) για να πληκτρολογήσετε την επιθυμητή συχνότητα.

4. Επιλέξτε Auto search (Αυτόματη αναζήτηση) για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.

5. Μπείτε στις ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή στο υπόβαθρο.



6. Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε να αναζητάτε σταθμούς.

7. Πιέστε το πλήκτρο  και  για να ελέγξετε την ένταση.

8. Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**.

Αναπαραγωγή ήχου

1. Παρακαλούμε αντιγράψτε πρώτα μουσική στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης σας.

2. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Multimedia (Πολυμέσα)**. Πιέστε **OK** και επιλέξτε **Audio player (Αναπαραγωγή ήχου)**.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική και πιέστε  για αναπαραγωγή ή διακοπή.

4. Πιέστε  για να επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο τραγούδι.

5. Για να ελέγξετε την ένταση, πιέστε  & .

6. Πιέστε  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Κάμερα

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Camera (Κάμερα)**. Πιέστε **OK**.

2. Πιέστε το **Πάνω βέλος** για να τραβήξετε φωτογραφία.

3. Για να δείτε φωτογραφίες, πιέστε **Options (Επιλογές)** και επιλέξτε φωτογραφίες.

Προειδοποίηση! Αν γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος, διαγράψτε κάποια αρχεία ή αγοράστε μεγαλύτερη κάρτα μνήμης.

Προβολή φωτογραφιών

Για προβολή όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις SOS

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.

2. Επιλέξτε **SOS settings (Ρυθμίσεις SOS)** και πιέστε **OK**.

3. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Status (Κατάσταση)** και ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία SOS.

4. Κάντε κύλιση στην επιλογή **family Numbers (Αριθμοί οικογένειας)** για να καταχωρήσετε τους αριθμούς SOS. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 αριθμούς.

5. Κάντε κύλιση στο **SOS SMS ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS SMS.

6.Μπείτε στην επιλογή SOS sms αν θέλετε να την επεξεργαστείτε.

7.Μπείτε στην επιλογή ήχου ειδοποίησης για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης.

Πραγματοποίηση κλήσης SOS

Πριν κάνετε κλήση SOS, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη (ON) και ότι έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις SOS.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SOS και το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα μήνυμα στους τρεις αριθμούς SOS και στη συνέχεια θα τους καλέσει έναν προς έναν. Η ηχητική ειδοποίηση ακούγεται μέχρι να απαντηθεί η κλήση.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

1.Πιέστε το **αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε **Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)** και πιέστε **OK**.

Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα:

Setup Time and date (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας)

1.Επιλέξτε **Set home city (Ορισμός της πόλης μου)** και επιλέξτε την πόλη σας.

2.Επιλέξτε **Time and date (Ημερομηνία και ώρα)** και πιέστε **OK**.

3.Επιλέξτε **Set time/date (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας)** και πιέστε **OK**.

Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα και πιέστε **Save (Αποθήκευση)**.

Setup Language (Ρύθμιση γλώσσας)

1.Επιλέξτε **Language (Γλώσσα)** και πιέστε **OK**.

2.Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για κύλιση ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα και πιέστε **OK**.

Setup input method (Ρύθμιση μεθόδου πληκτρολόγησης)

1.Επιλέξτε **Pref.input method (Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης)** και πιέστε **OK**. Επιλέξτε μέθοδο πληκτρολόγησης και πιέστε **OK**.

Wallpaper (Ταπετσαρία)

1.Επιλέξτε **Display (Οθόνη)** και στη συνέχεια **Wallpaper (Ταπετσαρία)**.

2.Μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου ή από την κάρτα μνήμης.

Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης)

1. Πιέστε το **αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε **Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης)** και πιέστε **OK**.

3.Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Blacklist (Μαύρη λίστα)

Whitelist (Λευκή λίστα)

Auto redial (Αυτόματη επανάκληση)

Call time reminder (Υπενθύμιση χρόνου κλήσης)

Answer mode (Μέθοδος απάντησης)

User profiles (Προφίλ χρήστη)

1.Πιέστε το **αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε **User profiles (Προφίλ χρήστη)** και πιέστε **OK**. Θα δείτε τα ακόλουθα τέσσερα προφίλ:

- General (Γενικό)
- Silent (Αθόρυβο)
- Meeting (Συνάντηση)
- Outdoor (Εξωτερικός χώρος)

Προσαρμογή του Γενικού Προφίλ

Μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές για το προφίλ, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Πιέστε το **αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **User profiles (Προφίλ χρήστη)** και πιέστε **OK**. Επιλέξτε **General (Γενικό)** και πιέστε **Options (Επιλογές)**.
3. Επιλέξτε **Customize (Προσαρμογή)** και πιέστε **Select (Επιλογή)**.
4. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Alert type (Είδος ειδοποίησης)** και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να επιλέξετε **Ring only (Μόνο κουδούνισμα)**, **Vib. Only (Μόνο δόνηση)**, **Vib. and ring (Δόνηση και κουδούνισμα)** ή **Vib.then ring (Δόνηση και μετά κουδούνισμα)**. Πιέστε **OK** για αποθήκευση.
5. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Ringtone (Ήχοι κλήσης)** και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης.
6. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Ringtone volume (Ένταση ήχου κλήσης)** και πιέστε **Option (Επιλογές)**,

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να ρυθμίσετε την ένταση και στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.

7. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Message (Μήνυμα)** και πιέστε **Option (Επιλογές)** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο για τα μηνύματα.

8. Κάντε κύλιση την επιλογή **Message volume (Ένταση μηνύματος)** και πιέστε **Option (Επιλογές)** και

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να ρυθμίσετε την ένταση. Πιέστε **OK** για αποθήκευση.

Με τον ίδιο τρόπο κάντε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Speed Dial (Ταχεία κλήση)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα * και #, καθώς και τα αριθμητικά πλήκτρα 2-9 ως πλήκτρα ταχείας κλήσης.

Προσθέστε αριθμό ταχείας κλήσης και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.

Προσθέστε τα πλήκτρα * και # ως ταχείας κλήσης:

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Speed dial (Ταχεία κλήση)** και πιέστε **OK**.
3. Μπειτε στην επιλογή ***and #key (Πλήκτρο * και #)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Επιλέξτε **Set numbers (Ρύθμιση αριθμών)** για να επιλέξετε επαφές από τον τηλεφωνικό κατάλογο, οι οποίες θα αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα * και #.

Το ίδιο ισχύει και για την αντιστοίχιση επαφών στα αριθμημένα πλήκτρα 2-9 .

Block Function (Μπλοκάρισμα λειτουργιών)

Μπορείτε αν θέλετε να μπλοκάρετε κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου.

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Block Function (Μπλοκάρισμα λειτουργιών)** και πιέστε **OK**.

Κάντε κύλιση σε κάθε λειτουργία που θέλετε να μπλοκάρετε και στη συνέχεια πιέστε **Done (Ολοκληρώθηκε)**.

Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις συντομεύσεις για τα πλήκτρα πάνω και κάτω.

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε **Key Shortcuts (Συντομεύσεις πλήκτρων)** και πιέστε **OK**.

3.Επιλέξτε Up key (Πλήκτρο πάνω) για να αντιστοιχίσετε την επιθυμητή λειτουργία. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο Κάτω.

Ρυθμίσεις ασφάλειας

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις ασφάλειας που αφορούν την κάρτα SIM, το τηλέφωνο και το πληκτρολόγιο.

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπειτε στο μενού και επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**. Πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε **Security settings (Ρυθμίσεις ασφάλειας)** και πιέστε **OK**. Στη συνέχεια θα δείτε τα ακόλουθα τρία υπομενού:

A.SIM security (Ασφάλεια SIM)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την απαίτηση για κωδικό PIN.

Change PIN code (Αλλαγή κωδικού PIN)

B.Phone security (Ασφάλεια τηλεφώνου)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλειδωμα του τηλεφώνου.

Change password (Αλλαγή κωδικού)

C.Screen auto lock (Αυτόματο κλειδωμα οθόνης)

Πιέστε **OK** για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος οθόνης.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πιέστε **OK** και πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό (1122) για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Για να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, διαβάστε τα ακόλουθα πριν τη χρήση:

1. Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά σε εργοστάσια χημικών, βενζινάδικα, δεξαμενές και άλλα εκρηκτικά μέρη. Ακόμη κι όταν το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στέλνει ασύρματα σήματα. Επομένως, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
2. Όταν οδηγείτε, μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και κατόπιν να τηλεφωνήσετε.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε νοσοκομεία για να μην ενοχλείτε τη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού, όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ. Θα πρέπει να ακολουθείτε τους σχετικούς κανόνες των νοσοκομείων.
4. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο πριν απογειωθεί η πτήση σας, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της. Είναι

επικίνδυνο και παράνομο να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας εν πτήση.

5. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ σε μέρος μη προσβάσιμο από τα παιδιά.

6. Αξεσουάρ και μπαταρία: παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα και μπαταρίες της εταιρείας μας. Διαφορετικά, θα καταστρέψετε το τηλέφωνο και θα εκτεθείτε σε κίνδυνο.

Μην βραχυκυκλώνετε, σκίζετε ή τροποποιείτε τη μπαταρία. Αν το τηλέφωνο παρουσιάσει υπερβολική θερμοκρασία, αποχρωματισμό, διόγκωση, διαρροή υγρών ή άλλα ασυνήθιστα φαινόμενα, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε και να αλλάξετε αμέσως την μπαταρία για να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αφήστε τις άχρηστες μπαταρίες σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης. Η μπαταρία είναι σύμφωνη με το "IEC/EN62368-1:2014".

7. Μη φορτίζετε χωρίς μπαταρία. Όταν αφαιρείτε την μπαταρία, να απενεργοποιείτε πρώτα το τηλέφωνο ώστε να μην υποστεί βλάβη.

8. Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε το στεγνό.

9. Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σε υπερβολικά

υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

10. Μη ρίχνετε, πετάτε ή χτυπάτε το τηλέφωνο ώστε να μην καταστρέψετε τα εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματά του.

11. Εξουσιοδοτημένο σέρβις: Η εγκατάσταση και η συντήρηση του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες τεχνικούς. Μην ανοίγετε το τηλέφωνο μόνοι σας.

12. Η μονάδα μέτρησης της ακτινοβολίας ονομάζεται SAR. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ο μέγιστος ρυθμός SAR είναι 2.0 W/κιλό. Ο μέγιστος ρυθμός SAR αυτού του τηλεφώνου είναι: Κεφάλι: 0.991W/κιλό και Σώμα: 0.958W/κιλό.

Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές GB 21288-2007.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός

- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$)
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη

- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραιάς που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού

Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής

- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της

συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένα, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία

Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα

- υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
 - Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
 - Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
 - Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
 - Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
 - Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
 - Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
 - Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
 - Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
 - Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
 - Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
 - Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
 - Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα

χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων

- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- **Βηματοδότες**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το Ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- **Βοηθήματα ακοής**

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια

βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από

την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου

εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας

- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μην χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μην χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμοότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η

κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως

- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της

κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Κινητό Τηλέφωνο Yaya IV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D)



Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm> στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ή στο τηλ : 800 11 12345

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς

προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση,

παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα

μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE