

TURBO X

Οδηγίες Χρήσεως
OPERATING INSTRUCTIONS

TXV-GU5095

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	
Πληροφορίες ασφαλείας.....	2
Εισαγωγή.....	4
Αξιοποίηση βίντεο.....	4
Αξιοποίηση ήχου.....	41
Υψος.....	43
Εικόνα.....	43
Υπέρυθρο.....	43
Προβλεπόμενα.....	45
Αδειές.....	45
Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση.....	48
Αρχική Οθόνη.....	13
Περιήγηση μενού ζωντανής τηλεόρασης.....	14
Καναλά.....	14
Επιλογές TV.....	16
Εγγραφή.....	19
Καναλά και Εισοδήματα.....	21
Οθόνη & Ήχος.....	21
Δίκτυο & Ίντερνετ.....	24
Λογαριασμοί & Συνδεδεση χρηστή.....	25
Απάρτητο.....	25
Εφαρμογές.....	25
Σύστημα.....	26
Τηλεχειριστήριο & Αξεσουάρ.....	28
Βοήθεια & Εξομολογήσεις.....	28
Άλλα κανάλια.....	28
Οδηγίες προγραμματών.....	29
Σύνδεση στο Ίντερνετ.....	30
Αναπαγωγή Πολυμέσων.....	31
Από Συνδεδεση.....	33
Λειτουργία Αυτόματη αναπαράγηση USB.....	34
Εγγραφή μέσω USB.....	34
Άμεση εγγραφή.....	34
Παρακολούθηση εγχειρημάτων.....	34
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης.....	35
Μορφοποίηση Δίσκου.....	35
Άλλα Προγράμματα.....	35
CEC.....	35
Google Cast.....	36
Σύστημα HBBTV.....	37
Αναζήτηση σε Γρήγορη Αναμονή.....	37
Ενημέρωση λογισμικού.....	37
Ανεπιθύμητη προβλεψιμότητα & Πρακτικές Συμβουλές.....	38

Συνβατότητα - Σήμα HDMI.....	39
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB.....	40
Αποκλινοποιήσιμος βίντεο.....	40
Κωδικοποιητής βίντεο.....	41
Υψος.....	41
Εικόνα.....	43
Υπέρυθρο.....	43
Προβλεπόμενα.....	45
Αδειές.....	45
Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση.....	48

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΡΗΚΤΟ, ΑΝΗΚΕΤΕ ΤΟ ΤΕΡΜΙΝΟ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΟΤΗΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΕΡ.

Σε περίπτωση ακραίων καιρών συνθήκες (καταιγίδων, αστραπών) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (π.χ. διακοπές δικτύου), αποσυνδέστε την τηλεόραση από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά για αποφυγή της τήλξης κατά από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γ' αυτό πρέπει να παραμείνει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης. Αν η συσκευή της τηλεόρασης δεν αποσυνδέεται ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματος, θα εξασφαλίσει να καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

Προσοχή: Αποσυνδέστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαβείτε τον οδηγό ασφαλείας/προσοχής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρηστή της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-Αυτή η συσκευή προσοφείζται να χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία να χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίτηρηση, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηση ή καθοδηγήση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.

• Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε έληξ θέρμης και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.

• Η τηλεοπτική συσκευή, προσοφείζται για οικιακή και εμπορική χρήση σε συντεταγμένο κλίμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.

• Για λόγους ασφαλείας αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm γύρω από την τηλεόραση.

• Ο σερβιές δεν θα πρέπει να αποδίδεται με το να καλύπτονται ή να φράζονται τα ανοίγματα ασφαλείας με οβή, όπως αφηρημένες, τραπέζιματόνια, κουρτίνες κ.λπ.

• Το φως του καλωδίου ρεύματος τρέφεται να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κ.λπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα εφάρμενο καλώδιο ρεύματος/φίς μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από

την πηγή τροφοδοσίας το καλώδιο ρεύματος. Σε κάποια περίπτωση μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος γύρω φως με το οποίο θα προσοφείζονται. Μην κινείτε ποτέ βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κινείτε ποτέ κάποιο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δίνετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υψόμετρο από στάθμη ή επιπέδισμα και μην τοποθετείτε, πάνω στην τηλεόραση ή πάνω στο αυτί (π.χ. σε ράφια πάνω από την τηλεόραση), αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κ.λπ.

• Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνάς φλάνες, όπως π.χ. αναμμένα κεριά.

• Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόμτες, σώματα θέρμανσης κ.λπ.

• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση.

• Για να αποφευχθεί κίνδυνος πρόκλησης ασφείρις, κρατάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από μπου, πατάκια και πιστοβιά.

• Συνδέστε προσεκτικά τη βίση στην τηλεόραση. Αν η βίση συνδέεται από βίβες, σφίριξτε καλά τις βίβες και μην αφήνετε τις βίβες να κινούνται. Μην σφίριξτε υπερβολικά τις βίβες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βίβης.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε φωτιά ή μαζί με οποιαδήποτε θερμότητα υδρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

• Η υπερβολικά υψηλή πίεση ήγυρο από ακουστικά, κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗ ΑΦΗΡΕΤΕ ΟΣΟΝ ΘΑΠΟΝΕΙ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΣΤΡΩΧΟΥΝ Η ΝΑ ΚΥΤΙΩΝΤΑΙ ΤΗ ΟΘΟΝΗ Η ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΣΟΝ ΘΑΠΟΝΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΝ ΤΙΣ ΟΠΤΕΣ, ΤΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑ Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

Τα σήματα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημαίνονται περιορισμοί

Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο

Τοποθέτηση/ Αφαίρεση της βάσης

Προετοιμασία

- Αφαιρέστε τη βάση (της βάσης) και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι εργασίας, με την οθόνη προς τα κάτω (όλα πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί (κουβέρτα κλπ.).
- Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι μεγαλύτερο από το τραπέζι.
- Μην κρατάτε το γυμνά της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάζετε την τηλεόραση.

Τοποθέτηση της βάσης

- Τοποθετήστε τη βάση (της βάσης) πάνω στο σχέδιο (στα σχέδια) στερέωσης βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
- Εισάγετε τις βίδες που παραχθούν και σφίξτε τις απαλά μέχρι να έχει προσαρτηθεί σωστά η βάση (οι βάσεις).

Αφαίρεση της βάσης από την τηλεόραση

Διαφορετικά ότι θα αφαιρέσετε τη βάση με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα αναρτήσεως τοίχου ή όταν συνδεθείτε παιδί την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί. Αφαιρέ τη βάση (της βάσης) να προεξέχει-ουν από το όθρο της επιφάνειας.
- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της βάσης (των βάσεων).
- Αφαιρέστε τη βάση (της βάσης).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στερέωσης στον τοίχο

Η τηλεόραση σας είναι έτοιμη και να χρήση με βάση στερέωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την τηλεόραση σας, επικοινωνήστε με τον ιστότοπο μας online ή να μας για να προμηθευτείτε τη συσκευασμένη βάση στερέωσης του τοίχου.

Οπότε και διαστήσεις για την εγκατάσταση σε βάση στερέωσης στον τοίχο.

Άλλες Συνδέσεις



Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχετε γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Τύπος	Συνδέστρο	Καλώδιο	Συσκευή
	Σύνδεση HDMI		
	Σύνδεση SPDIF (Optical) Ξεδοχ		
	Σύνδεση ακουστικών		
	Σύνδεση USB		
	Σύνδεση Ethernet	Καλώδιο LAN/ Ethernet	


Όταν χρησιμοποιείτε το κτ στερεώ- σης στον τοίχο (συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA), βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ένα. αν δεν παρέχεται) συντάσσεται να συνδέσει όλα τα καλώδια πριν στερεώσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε το αφέριμα μόνο όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. ΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις αναρτήσε στο σχετικό οδηγό του αφέριμα. Οι είσοδοι USB της τηλεόρασης σας υποστη- ρίζουν συσκευές με καταστάση- ραφής που απαιτούν τροφοδοσία. Αφαιρέστε τις συσκευές τροφοδοσίας μεγαλύτερες των 500 mA, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση σας. Όταν συνδέετε στην τηλεόραση σας εξοπλισμό με χρήση καλωδίου HDMI, για να εξοικονομήσετε χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετατόπισης σημάτων υψηλής ευκρίνειας. όπως, για περιγραφή υψηλής ταχύτητας θωρακισμένα ένα με φωνάρες.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Συνδέστε στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεόραση σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τριφάση ρεύματος 220-240 V AC, 50 Hz.

Μετά την αποσυνδείαση, αφαιρέστε την τηλεόραση για αποθήκευση το θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

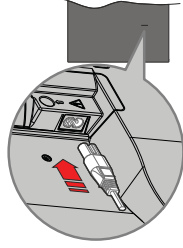


Συνδέστε το ένα άκρο (βύσμα δύο πηνίων) του παραχόμενου αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος στην είσοδο καλωδίου ρεύματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης όπως φαίνεται παρακάτω. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην τριφάση ρεύματος διέλευση. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση: Η θέση της εισόδου καλωδίου ρεύματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Για να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 6 -

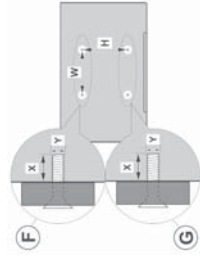


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ VESA						
A	Μεγέθη Βίδων					
B	Μοτίβιο στον Μεγέθη (mm)					
C	W	200	H	200		
D	Μήκος (X)	min. (mm)	F	7	G	5
E	Σπείρωμα (Y)	max. (mm)	10	6		
						M6

Συνδέση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) που βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω σφιχτοί Πλευρά της τηλεόρασης

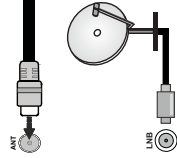

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 5 -

Σημείωση: Η θέση του κομματιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Γρήγορη αναγωγή): Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναγωγής.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Αναγωγή): Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναγωγής μέσω του κουμπίου χειρισμού.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πατήστε το κουμπί χειρισμού, και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Οι οθόνες OSD του μενού ρυθμίσεων Ζωντανή TV σε λειτουργία Ζωντανή TV δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσω του κουμπίου χειρισμού.


Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Πατήστε το τηλεόραση Μενού στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων Ζωντανή TV στον εθισ σε λειτουργία Ζωντανή TV. Πατήστε το τηλεόραση Αρχική για να εμφανιστεί ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της Google TV. Χρησιμοποιήστε τα τηλεόραση κεραιών για να μετακινήσετε την εστίαση, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις και πατήστε OK για να κάνετε επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να διαλέξετε σε ένα υπομενού, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κ.λπ., πατήστε το τηλεόραση Πίσω/Επιστροφή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Επιστροφή οθόνης
Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόραση σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό πηγάδι στο τηλεχειριστήριο ή, χαμηλοπλήκτρα, τα κομμάτια κατασκευής και καθίστε πατήστε το τηλεόραση OK για να επιλέξετε το πηγάδι που θέτετε στο μενού Εισόδου στο Τραπέζι, επιλέξτε την επιθυμητή πηγή από τη λίστα και πατήστε OK.

Αλλαγή καναλιού και έντασης ήχου
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα τηλεόραση Ένταση +/- και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία Ζωντανή TV χρησιμοποιώντας τα τηλεόραση Πρόγραμμα +/- στο τηλεχειριστήριο.

Τηλεχειριστήριο

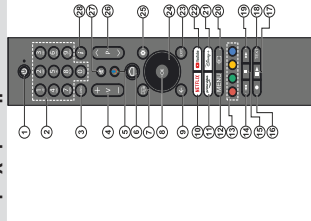

Πλήκτρο Αναγωγής

Πατήστε το πλήκτρο Αναγωγής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο δίαυλος Ανεργοποίηση. Επισημαίνεται το OK και πατήστε το πλήκτρο OK για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε το κεφάλαιο 10.

Πατήστε το πλήκτρο Αναγωγής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων Ζωντανή TV στον εθισ σε λειτουργία Ζωντανή TV. Πατήστε το τηλεόραση Αρχική για να εμφανιστεί ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της Google TV. Χρησιμοποιήστε τα τηλεόραση κεραιών για να μετακινήσετε την εστίαση, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις και πατήστε OK για να κάνετε επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να διαλέξετε σε ένα υπομενού, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κ.λπ., πατήστε το τηλεόραση Πίσω/Επιστροφή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Επιστροφή οθόνης
Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόραση σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό πηγάδι στο τηλεχειριστήριο ή, χαμηλοπλήκτρα, τα κομμάτια κατασκευής και καθίστε πατήστε το τηλεόραση OK για να επιλέξετε το πηγάδι που θέτετε στο μενού Εισόδου στο Τραπέζι, επιλέξτε την επιθυμητή πηγή από τη λίστα και πατήστε OK.

Αλλαγή καναλιού και έντασης ήχου
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα τηλεόραση Ένταση +/- και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία Ζωντανή TV χρησιμοποιώντας τα τηλεόραση Πρόγραμμα +/- στο τηλεχειριστήριο.

- Αναγωγή:** Γρήγορη Αναγωγή (Αναγωγή) / Ενεργοποίηση
- Αριθμητικά πλήκτρα:** Αλλαγή καναλιού σε λειτουργία Ζωντανή TV, ασκήση ενός αριθμού στο τηλεόραση
- Πλέκτρο Ανεργοποίησης (Αναγωγή):** Ενεργοποίηση (Αναγωγή) / Επιστροφή οθόνης μενού
- Πλέκτρο Αρχική:** Αρχική Οθόνη της Google TV
- Μικρόφωνο:** Ενεργοποίηση του μικροφώνου στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε προηγούμενες λειτουργίες, όπως η αναζήτηση ή η εστίαση στο αυτο ή του κομπίου θα ξεκινήσει η αναγωγή για αετώμα στο μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία Αναγωγή και να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία Αρχική
- Ακουστικό:** Ακουστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διαδικασία αλλαγής του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το παρατεταμένα αν θέλετε να ανέλθει το ακουστικό
- Οθόνες:** Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προσαρμογής για κανάλι Ζωντανής TV
- OK:** Επιβεβαίωση επιλογών, είσοδος σε υπομενού, Επιστροφή της λίστας καναλιών (σε λειτουργία Ζωντανή TV)
- Επιστροφή οθόνης:** Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού, με διάστημα δύο ή τρία μενού, κλείσιμο αναγωγής οθόνης στο τηλεχειριστήριο
- Πλήκτρο Αναγωγής:** Ανεργοποίηση της τηλεόρασης
- Πλήκτρο Μενού:** Ανεργοποίηση της εφαρμογής Netflix
- Πλήκτρο Πίσω/Επιστροφή:** Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού
- Μενού:** Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων (σε πηγάδι άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε το κεφάλαιο 10)
- Εγχειρίδιο:** Εμφάνιση του εγχειρίδιου που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεόραση
- Εγχειρίδιο πλέκτρα:** Για τις λειτουργίες των εγχειρισμάτων που ακολουθούν τις οδηγίες στην οθόνη
- Διακοπή:** Διακοπή του πομπού που αναπαράγεται
- Εγχειρίδιο:** Εγχειρίδιο προσαρμογής σε λειτουργία Πίσω
- Παύση:** Προσομοίωση διακοπή του πομπού που αναπαράγεται, ενεργή διακοπή χρονοκείμετα, σε λειτουργία Ζωντανή TV
- Κλείσιμο:** Ανοίγεται και κλείνει το Τελετέ (όπου διαθέσιμα) σε λειτουργία Ζωντανή TV
- Πληκτρολόγιο:** Ανοίγεται και κλείνει προς τα εμπρός σε πομπού σας τάντες
- Πληκτρολόγιο:** Εμφάνιση όλων των διακόσεων όλων των πομπού που περιλαμβάνονται
- YouTube:** Ανοίγεται η εφαρμογή YouTube
- Εξόδος:** Κλείσιμο και είσοδος από το κύριο μενού ρυθμίσεων (σε πηγάδι άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε το κεφάλαιο 10)
- Πλέκτρο Αρχική:** Αρχική Οθόνη της Google TV
- Πλέκτρο Αναγωγής:** Ανεργοποίηση της τηλεόρασης
- Πλέκτρο Ένταση +/-:** Αύξηση/μείωση του αριθμού καναλιών σε λειτουργία Ζωντανή TV
- Πλέκτρο Πρόγραμμα +/-:** Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου της τηλεόρασης
- Πλέκτρο Πίσω/Επιστροφή:** Επιστροφή προηγούμενη οθόνη μενού

Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναγωγής, είναι απαραίτητο η λειτουργία LED αναγωγής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναγωγής, είτε:

- Πατήστε το τηλεόραση Αναγωγή στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναγωγής

Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναγωγής μέσω του κουμπίου χειρισμού. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο Αναγωγής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο δίαυλος Ανεργοποίηση. Επισημαίνεται το OK και πατήστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναγωγής.

Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, απανώθετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.


Λειτουργία Γρήγορης Αναγωγής

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναγωγής, είτε:

- Πατήστε το πλήκτρο Αναγωγή στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το πλάι για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού πάνω για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας.

Η τηλεόραση σας συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία Γρήγορης Αναγωγής, αφού έλεγε τακτικά για ενημερώσεις. Αυτό δεν είναι διαλυτοπύρα, πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευή ενέργειας, για να ελαχιστοποιήσετε την κατανομή ενέργειας, θέστε την τηλεόραση σε σε λειτουργία αναγωγής όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης

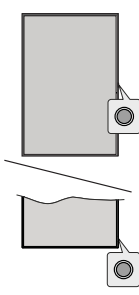

Το κουμπί χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης (Γρήγορη Αναγωγή/Ενεργοποίηση).

Βοήθος αρχικής εγκατάστασης

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Google Home για να μεταφέρετε τον λογαριασμό Google του Android τηλέφωνό σας στην πρόσβαση νέας συσκευής και στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κωδικού QR όταν πραγματοποιήσετε αλληλία με το κωδικό QR στον υπολογιστή σας και στο τηλέφωνό σας, για να μεταφέρετε τις πληροφορίες της διεύθυνσης Google Home στο νέο σας. Ο κωδικός QR είναι στην αρχική εγκατάσταση της πρόσβασης θα παρακολουθούν, αν η εγκατάσταση Google TV ή/και με χρήση της εφαρμογής Google Home.

Για να συνεχίσετε την εγκατάστασή σας, την πρόσβαση, πατήστε το πλήκτρο καρτέλας. Κατά και στην συνέχεια πατήστε **OK** στην οθόνη αυτή.

6. Σύνδεση δικτύου

Αν χρησιμοποιείτε συνδέστε την πρόσβαση σας στο Internet χρησιμοποιώντας Wi-Fi, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχετε συνδεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε να συνδεθείτε με ενσύρματη σύνδεση ή να αλλάξετε το δίκτυο. Επισημαίνεται **ΑΑΑΑΑΑ** διάλυση και πατήστε **OK** αν θέλετε να χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση αντί της ενσύρματης.

Αν δεν έχετε ήδη δημιουργηθεί σύνδεση Internet μέσω Ethernet, θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση στα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα και αυτά θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημαίνεται το δίκτυο WLAN που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε. Καταχωρήστε το ειδικό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το ειδικό κωδικό πρόσβασης, αν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό. Επιλέξτε **Άλλο δίκτυο** από τη λίστα, αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID (όνομα δικτύου).

Αν προτιμάτε να μην συνδεθείτε στο Internet στο σημείο αυτό, μπορείτε να παραλείψετε από τη λίστα επιλογών **Παράλειψη**. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αγόραστε χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Δίκτυο & Internet** στο μενού **Ρυθμίσεις** από το Ταμπλό στην Αρχική Οθόνη ή το μενού **Επιλογές TV** σε λειτουργία Σύνθετη TV σε λειτουργία **ΑΑΑΑΑΑ** Οθόνη ή από τη λίστα επιλογών που εμφανίζεται στο μενού **Επιλογές TV** σε λειτουργία Σύνθετη TV.

Επισημαίνεται **OK** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε με την ασύρματη σύνδεση, όταν εμφανιστεί ο διάλογος με συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας.

7. Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου

Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου. Διαβάστε τις σχετικές εξηγήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε ασύρματη επικοινωνία για να μεταφέρετε πληροφορίες σχετικά με το πώς και να διαβάσετε την Πολιτική ιδιωτικότητας της **Αποδοχή** και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο με επιβεβαιώσεις και να προχωρήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αγόραστε χρησιμοποιώντας

1. Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Την πρώτη φορά που θα αναγνωριθεί τηλεόραση, θα λάβει χώρα μια αναζήτηση για το τηλεχειριστήριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με την πρόσβαση (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου). Αν η διαδικασία σύνδεσης είναι επιτυχημένη, θα εμφανιστεί ένα τρέχον τεστ αρίθμησης στην οθόνη.

Αν δεν έχετε να πραγματοποιήσετε στο σημείο αυτό τη διαδικασία σύνδεσης με την πρόσβαση, πατήστε το πλήκτρο **Παύση/Επιστροφή** για να την παραλείψετε.

2. Μήνυμα καλωσορίσματος και Επιλογή γλώσσας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Welcome" (Καλωσορίστε) μαζί με τις δυνατότητες επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

3. Προσάρθρωση

Στο βήμα που ακολουθεί επιλέξτε την περιοχή ή τη χώρα σας από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

4. Επιλογή τύπου εγκατάστασης της τηλεόρασης

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση της Google TV ή της βασικής τηλεόρασης. Επιλέξτε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

5. Εγκατάσταση με την εφαρμογή Google Home

Ανάλογα με την επιλογή χώρας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Home για να μεταφέρετε τον λογαριασμό Google του Android τηλέφωνό σας στην πρόσβαση νέας συσκευής και στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κωδικού QR όταν πραγματοποιήσετε αλληλία με το κωδικό QR στον υπολογιστή σας και στο τηλέφωνό σας, για να μεταφέρετε τις πληροφορίες της διεύθυνσης Google Home στο νέο σας. Ο κωδικός QR είναι στην αρχική εγκατάσταση της πρόσβασης θα παρακολουθούν, αν η εγκατάσταση Google TV ή/και με χρήση της εφαρμογής Google Home.

Για να συνεχίσετε την εγκατάστασή σας, την πρόσβαση, πατήστε το πλήκτρο καρτέλας. Κατά και στην συνέχεια πατήστε **OK** στην οθόνη αυτή.

6. Σύνδεση δικτύου

Αν χρησιμοποιείτε συνδέστε την πρόσβαση σας στο Internet χρησιμοποιώντας Wi-Fi, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχετε συνδεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε να συνδεθείτε με ενσύρματη σύνδεση ή να αλλάξετε το δίκτυο. Επισημαίνεται **ΑΑΑΑΑΑ** διάλυση και πατήστε **OK** αν θέλετε να χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση αντί της ενσύρματης.

Αν δεν έχετε ήδη δημιουργηθεί σύνδεση Internet μέσω Ethernet, θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση στα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα και αυτά θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημαίνεται το δίκτυο WLAN που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε. Καταχωρήστε το ειδικό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το ειδικό κωδικό πρόσβασης, αν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό. Επιλέξτε **Άλλο δίκτυο** από τη λίστα, αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID (όνομα δικτύου).

Αν προτιμάτε να μην συνδεθείτε στο Internet στο σημείο αυτό, μπορείτε να παραλείψετε από τη λίστα επιλογών **Παράλειψη**. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αγόραστε χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Δίκτυο & Internet** στο μενού **Ρυθμίσεις** από το Ταμπλό στην Αρχική Οθόνη ή το μενού **Επιλογές TV** σε λειτουργία Σύνθετη TV σε λειτουργία **ΑΑΑΑΑΑ** Οθόνη ή από τη λίστα επιλογών που εμφανίζεται στο μενού **Επιλογές TV** σε λειτουργία Σύνθετη TV.

Επισημαίνεται **OK** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε με την ασύρματη σύνδεση, όταν εμφανιστεί ο διάλογος με συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας.

7. Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου

Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου. Διαβάστε τις σχετικές εξηγήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε ασύρματη επικοινωνία για να μεταφέρετε πληροφορίες σχετικά με το πώς και να διαβάσετε την Πολιτική ιδιωτικότητας της **Αποδοχή** και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο με επιβεβαιώσεις και να προχωρήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αγόραστε χρησιμοποιώντας

την επιλογή Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου στο μενού **Ρυθμίσεις Δικτύου & Internet**.

8. Σύνδεση στο λογαριασμό σας Google

Αν σύνδεση δικτύου ήταν επιτυχημένη, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google στην οθόνη που ακολουθεί. Ου χρειάζεται να συνδεθείτε με ένα λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Google. Αυτό το βήμα θα παραλείψεται αν δεν έχετε δημιουργηθεί σύνδεση στο Internet ή αν έχετε ήδη συνδεθεί στον λογαριασμό σας με τη χρήση του Android τηλέφωνό σας ή της προηγούμενης βήματα της αρχικής εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Με τη σύνδεσή σας θα μπορείτε να ανακαλύψετε στο Google Play νέες εφαρμογές, για βίντεο, μουσική και παιχνίδια, να λαμβάνετε εξοικονομημένες προτάσεις από εφαρμογές όπως το YouTube, να αγοράσετε ή να εκνοικιάσετε τις ταινίες, ταβίρες και εκπομπές στο Google Play Movies & TV, να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγαπημένη σας ψυχαγωγία και να ελέγχετε τα προγράμματα σας. Επισημαίνεται **Σύνδεση** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το e-mail σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και να ελέγξετε τη διαδικασία μετά το τηλέφωνό σας, ή να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

9. Ομοί Παροχές Υπηρεσιών

Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Ομοί Παροχές Υπηρεσιών. Συνεχίζοντας, θα συμφωνήσετε με τους Όρους, παροχές υπηρεσιών Google, τους Όρους Παροχής υπηρεσιών Google Play και την Πολιτική Απορρήτου της Google. Επισημαίνεται **Αποδοχή** και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαιώσεις και να προχωρήσετε. Στην οθόνη αυτή μπορείτε επίσης να προβλέψετε τους **Όρους Παροχής Υπηρεσιών** τους **Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Play** και την **Πολιτική Απορρήτου**. Για να εμφανιστεί το περιεχόμενο απαιτείται σύνδεση στο Internet. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει τη διαδικασία σύνδεσης στην οποία μπορείτε επίσης να δείτε αυτή τη πληροφορία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο Internet.

10. Υπηρεσίες Google

Επιλέξτε κάθε μια, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε υπηρεσία, όπως το πώς την ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε εγρήγορα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική ιδιωτικότητας της Google. Επισημαίνεται **Αποδοχή** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας αυτών των ρυθμίσεων των υπηρεσιών Google.

Χρήση τοποθεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε ή να μην επιτρέψετε σε εφαρμογές της Google και τρίτων να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας της τηλεόρασης. **OK** Επισημαίνεται **Χρήση τοποθεσίας** και πατήστε **OK** για να προβλέψετε λεπτομερείς πληροφορίες και να

ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αγόραστε την εφαρμογή της επιλογής **Καταρτίσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις-Απορρήτου-Τοποθεσία**.

Μπορείτε στη βελτίωση της Google TV

Αποστείλουμε αυτόματα διανομημένες πληροφορίες στην Google, όπως αναφορές, καταρτίσεις (crash reports) και δεδομένα χρήσης από τη συσκευή και τις εφαρμογές σας. Επισημαίνεται **Βοήθηστε στη βελτίωση της Google TV** και πατήστε **OK** για να προβλέψετε λεπτομερείς πληροφορίες και να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αγόραστε χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις-Απορρήτου-Χρήση & Διαγνωστικά**.

Συντάξεις

Η Google TV χρησιμοποιεί τη δραστηριότητά σας από όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες Google για να σας παρέχει βελτιωμένες συστάσεις. Επίσης, θα χρησιμοποιείται και η δραστηριότητά σας από Google TV για τη βελτίωση των προϊόντων Google. Θα σας παρέχονται σε άλλα προϊόντα Google. Μπορείτε να βλέπετε και να ελέγχετε τα δεδομένα που διαμοιράζονται μεταξύ προϊόντων Google από τη διαδίκτυο που παρέχεται στο κείμενο. Μπορείτε επίσης να κρυπώτε τις εξοικονομημένες συστάσεις στη Google TV ενεργοποιώντας τον τρόπο Λειτουργίας Μόνο εφαρμογών, από τις ρυθμίσεις συσκευής.

Υπηρεσίες και ιδιωτικότητα σας

Ο Google Assistant στέλνει έναν μοναδικό κωδικό στις υπηρεσίες σας, όπως ηλεκτρονικά, με το όνομα, το πρόσωπο, τις προτιμήσεις, τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπηρεσίες σας, κατά τις συζητήσεις. Μπορείτε να προβλέψετε, να διαχειριστείτε τα δεδομένα και να πραγματοποιήσετε επικοινωνίες με δεδομένα που αποστέλλονται στις υπηρεσίες στη σελίδα κάθε υπηρεσίας στην ενότητα Explore (Εξερεύνηση) της εφαρμογής κινήτων Assistant. (Μάθετε περισσότερα στο g.co/assistant/privacy).

Αν έχετε ήδη συνδεθεί στον λογαριασμό σας στο προηγούμενο βήματα, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τα προσιμότητα αποστολέα για τον Assistant και να επιτρέψετε στις εφαρμογές της τηλεόρασης αναζήτηση σε όλες τις υπηρεσίες που πρόσβαση σας κάνουν τις σχετικές επιλογές όταν σας ζητηθεί.

11. Κωδικός τοποθεσίας

Ανάλογα με την επιλογή χώρας που κάνετε σε προηγούμενα βήματα, μπορεί να απαιτείται να εισαγάγετε έναν κωδικό τοποθεσίας (PIN). Για **OK** επιλέξτε τον κωδικό PIN που θα επιλέξετε. Στο πεδίο PIN του κωδικού PIN θα απαιτείται για επακρίβωση. Αυτός ο κωδικός PIN θα απαιτείται για επακρίβωση πρόσβασης σε ορισμένα μέρη περιεχόμενα ή για να ξεκλειδώσετε κλειδωμένα κανάλια, πηγές κ.λπ. Θα

την επιλογή του προσιμίου και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Εάν είναι σε εξέλιξη αναζήτηση, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Παύση/Επιστροφή** για να σταματήσετε την αναζήτηση. Επιστρέφειτε **Παράθυρο σφράγισης** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να ημεμερίσει με την εγκατάσταση, ή να κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκευθούν στη λίστα καναλιών.

Σημείωση: Αν η χώρα που επιλέξετε δεν έχει αναλογιστική επιλογή, η επιλογή αναλογιστικής αναζήτησης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
Καλόβρα

Αν γίνει η επιλογή **Καλωδιακή**, η τηλεόραση θα αναζητήσει ψηφιακές καλωδιακές και αναλογικές εκπομπές. Αν υπάρχουν, οι διαθέσιμες επιλογές πρόγραμμα θα αναφέρονται στην οθόνη. **Επιλέξτε πρόγραμμα** και πατήστε μόνο ένα πλήκτρο από τη λίστα. Επιστρέφειτε τον επιθυμητό πρόγραο και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Στην οθόνη που ακολουθεί, επισημαίνεται την επιλογή που προτιμάτε και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Αν επιλέξετε μια από τις άλλες αναλογιστικές επιλογές καναλιών, Μπορείτε να δείτε περισσότερες επιλογές. **Τύπος Σφάλματος Σχώνητας (kHz) και ID Αντικτύου.** Για να προεπιλεγμένη μια πλήρως σφραγισμένη επιλογή **Τύπος Σφάλματος σε Πλήρη ή Προσγγενημένη** καλή ή τον **Τύπο Σφάλματος** που επιθυμείτε, ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες να ορίσετε.

Σημείωση: Αν η χώρα που επιλέξετε δεν έχει αναλογιστικές εκπομπές, η επιλογή αναλογιστικής αναζήτησης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Όταν τελειώσετε με τη ρύθμιση των διαθέσιμων επιλογών, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση διαθέσιμων εκπομπών.
Ενώ είναι σε εξέλιξη αναζήτηση, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Παύση/Επιστροφή** για να σταματήσετε την αναζήτηση. Επιστρέφειτε **Παράθυρο σφράγισης** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να ημεμερίσει την εγκατάσταση. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκευθούν στη λίστα καναλιών.

Δαφνοερφική
Όταν ολοκληρωθεί η σφράγιση καναλιών με τον επιλεγμένο συντονισμό, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας ενημερώσει πίσω από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε τη σφράγιση καναλιών με άλλον συντονισμό, μπορείτε να προχωρήσετε όπως εξηγήσαμε παρακάτω.

Επιλογή: Επιστρέφειτε **Παράθυρο** και πατήστε **OK** για να ρυθμίσετε τον τύπο κεραιών χειριστήρια. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Μονή**, **Πλήρ. τόνου**, **DiSEqC** και **Ένα κολλώδιο**. Επιστρέφειτε τον τύπο κεραιών που αντιστοιχεί στο δορυφορικό σας σύστημα

και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Η επόμενη οθόνη μπορεί να είναι η οθόνη **Επιλέξτε πρόγραο**. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα πρόγραο από τη λίστα. Επιστρέφειτε τον επιθυμητό πρόγραο και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Ορισμένες από τις επιλογές που ακολουθούν ενδέχεται να είναι προεπιλεγμένες. Η τηλεόραση μπορεί να προεπιλεγμένη πρόγραο ρύθμιση ή να μην είναι διαθέσιμη. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές πρόγραο που θα επιλέξετε σε αυτό το βήμα, Ελάξτε τις παραμέτρους σε κάθε βήμα που προχωράτε και προσπαθήστε, αν αν χρειάζεται. Μπορείτε να επιστρέψετε την επιλογή **Γενικά** για να προχωρήσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να πατήσετε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να προχωρήσετε στην κανονική εγκατάσταση δορυφορικής τηλεόρασης.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η οθόνη **Λίστα LNB**. Μπορείτε να έχετε δυνατότητα να διαχωρίσετε διάφορες δορυφορικές αντένες με την επιλεγμένη χώρα. Τον τύπο κεραιών και τον πρόγραο που επιλέξατε στην προηγούμενη βήματα. Επιστρέφειτε τον επιθυμητό επιλογή δορυφορικού και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. **Η Κατάσταση Δορυφορικού** της προεπιλεγμένης δορυφορικής αντένας στον δορυφορικό, ενεργοποιείται τη σφράγιση καναλιών στον δορυφορικό. Πρώτα πρέπει να τεθεί αυτή η επιλογή σε **Ανατίετο**.

Θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω δορυφορικές επιλογές. Ενδέχεται να μην μπορείτε να ορίσετε όλες τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προεπιλεγμένες επιλογές.

Κατάσταση δορυφορικού: Ολοστείτε την επιλογή κατάστασης σε **Ανατίετο** για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση καναλιών στον επιλεγμένο δορυφορικό. Πατήστε **OK** για να προχωρήσετε και να αλλάξετε τη κατάσταση.

Επιλογή δορυφορικού: Επιλέξτε τον δορυφορικό στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση καναλιών.
Τύπος σφράγισης: Ρυθμίστε την προτίμησή σας για τον τύπο σφράγισης. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Δίκτυο** και **Πλήρης**. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε μια σφράγιση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει με ακρίβεια τις παραμέτρους **Σχώνητας**, **Πυρήνος Συμβολίου (keymix)** και **Πολίστα** που θα βρείτε στην επιλογή **Αναμετάδοση**.

Τύπος σφράγισης: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σφράγιση μόνο για ελεύθερο ή κρυπτογραφημένα κανάλια. Αν επιλέξετε **Μόνο ελεύθερα κανάλια**, Επιστρέψτε **OK** αν θέλετε σφράγιση καναλιών που έχουν ήδη βρεθεί. Αν επιλέξετε **Όλα** αν θέλετε σφράγιση όλων των καναλιών.

Τύπος Αποθήκευσης: Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε μόνο τηλεοπτικά κανάλια (αναφέρονται ως "ψηφιακά κανάλια" στο μενού)

ραδιοφωνικά κανάλια. Επιλέξτε **Όλα** αν θέλετε να αποθηκεύσετε όλα τα κανάλια.

Αναμετάδοση: Ρυθμίστε τις παραμέτρους **Σχώνητας**, **Πυρήνος Συμβολίου (keymix)** και **Πολίστα** που επιθυμείτε σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες παραμέτρους δορυφορικού χειριστήρια.
Διαμορφώσεις LNB: Ρυθμίστε τις παραμέτρους για το LNB. Για τύπο κεραιών DiSEqC επιλέξτε τη σωστή θύρα DiSEqC που αντιστοιχεί στο δορυφορικό σας σύστημα. Ρυθμίστε τις άλλες παραμέτρους σύμφωνα με το δικό σας σύστημα δορυφορικής σήμανσης. Χρησιμοποιήστε.

Ποιότητα σήματος: Εμφανίζεται η κατάσταση ποιότητας σήματος ως εκατοστά το ποσοστό.

Στάθμη σήματος: Εμφανίζεται η κατάσταση στάθμης σήματος ως εκατοστά το ποσοστό.

Πατήστε το πλήκτρο **Παύση/Επιστροφή** και επιλέξτε **Παύση/Επιστροφή** για να σταματήσετε να ρυθμίζετε οθόνη. Επιστρέφειτε **Παράθυρο σφράγισης** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να προχωρήσετε.

Αν στο προηγούμενο βήμα είχε γίνει η επιλογή **Φορτίση προεπιλεγμένου Λίστας**, τα βήματα που ακολουθούν θα παραπορεύονται και θα ξεκινήσει η εγκατάσταση της προεπιλεγμένης λίστας καναλιών. Εάν δεν έχει επιλεγεί ο σωστός δορυφορικός για την εγκατάσταση, η τηλεόραση θα εμφανιστούν ένας προεπιλεγμένος δορυφορικός. Θα εμφανιστούν οι δορυφορικοί που μπορούν να επιλεγούν. Πατήστε **OK** για να κλείσετε το διάλογο και μετά ρυθμίστε τον δορυφορικό ανάλογα.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η οθόνη **Σφάλμα Κανάλια**. Επιλέξτε **Παράθυρο Σφάλματος** για να προχωρήσετε χωρίς να πραγματοποιηθεί σφράγιση καναλιών. Πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Ενώ είναι σε εξέλιξη αναζήτηση, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Παύση/Επιστροφή** για να σταματήσετε την αναζήτηση. Επιστρέφειτε **Παράθυρο σφράγισης** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να ημεμερίσει την εγκατάσταση. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκευθούν στη λίστα καναλιών.

Όταν ολοκληρωθεί η σφράγιση εγκατάσταση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Πατήστε **OK** για να ολοκληρωθεί την εγκατάσταση.

Θα σας ζητηθεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη συσκευή των δεδομένων σας. Για λεπτομέρειες πληροφορίες διαβάστε το μενού στην οθόνη. Επιστρέφειτε **Αποθήκη** και πατήστε **OK** για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και να προχωρήσετε. Η τηλεόραση θα αρχίσει να αποθηκεύσει κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί. Η ρύθμιση ανάρτησης υπηρεσιών σας το μενού **Ρυθμίσεις>Απώθητες>Χρήση & Διαγνωστικά**.

Οι εφαρμογές σας θα εγκατασταθούν και θα τρέξουν με την ίδια ευκολία. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείτε. Όταν η Google TV είναι έτοιμη θα σας ενημερώσει και θα ξεκινήσει την εγκατάσταση. Πιπιλάει και να κοιμηθεί. Αρχίζετε την εξερεύνηση. Πιπιλάει πάλι OK για να συνεχίσετε.

Αν εμφανιστεί η Αρχική Οθόνη, Μπορείτε να πιεστεί το πλήκτρο Έξοδος, στο τηλεχειριστήριο να επισημάνετε την εφαρμογή Ζωντανή TV και να πιεστείτε το OK για να εγγραφείτε στην λειτουργία Ζωντανή TV και να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά κανάλια.

Αρχική Οθόνη

Για να απολαύσετε τα τηλεοπτικά της Google TV, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη εγκατάσταση Google TV, αντί της εγκατάστασης της βασικής τηλεόρασης κατά την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασης. Θα χρειαστεί επίσης να συνδέσετε στον Google λογαριασμό και τη τηλεόραση σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ. Για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της Google TV, με τη βοήθεια εργαλείων της τηλεόρασης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη εγκατάσταση του λογισμικού **Εγκατάσταση Google TV** και να πιεστείτε το OK. Συνδέστε την τηλεόραση με ένα καλώδιο δικτύου στις εσθίες **Δίκτυο & Ίντερνετ** και **Συνδέστε** στην ενότητα **Ίντερνετ** των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στο τμήμα **Ίντερνετ** της τηλεόρασης σχετικά με το τύπο σύνδεσης της τηλεόρασης σας στο Ίντερνετ.

Το μενού Αρχική είναι στο κέντρο της τηλεόρασης σας, από το μενού Αρχική μπορείτε να ξεκινήσετε συνδέοντας τα παραδοσιακά με τα τοιά ή να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** για να εμφανιστεί τον Αρχική Οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Google TV Αρχική** από το μενού **Εισόδου** για να μεταβείτε στην Αρχική Οθόνη. Για να συνδεστείτε με το μενού **Εισόδου**, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο όταν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία Ζωντανή TV, επισημάνετε την επιλογή **Πηγή** στο μενού **Επιλογές TV** και πατήστε **OK**. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της τηλεόρασης σας και τη χώρα που επιλέξατε στην αρχική εγκατάσταση, το μενού Αρχική μπορεί να περιέχει διαφορετικά στοιχεία.

Επισημάνετε την εφαρμογή **Ζωντανή TV** και πατήστε **OK** ή πατήστε το πλήκτρο **Έξοδος** από τη τηλεόραση για να μεταβείτε σε λειτουργία Ζωντανή TV. Αν η πηγή έχει τεθεί σε μια επιλογή διαφορετική από **Κεραία**, **Καλωδιακή**, **Δορυφορική** ή **ΑΤVε** προηγούμενη χρήση της τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** και ρυθμίστε για αυτό, αυτές τις επιλογές για να παρακολουθήσετε άμεσα τηλεοπτικά κανάλια. Επισημάνετε την εφαρμογή **Αναστροφή Πολυμέσων** και πατήστε **OK** για να εξερευνήσετε τις συνδεδεμένες συσκευές USB και να αναπαραγάγετε εμφανιστεί στην τηλεόραση το εγκατεστημένο

περισσότερο πολυμέσων. Το αρχείο ήχοι μπορούν να παραβιβαστούν μέσω του πλέκτου της τηλεόρασης ή μέσω των συστημάτων ήχλου που συνδέονται στην τηλεόραση.

Αρχική Οθόνη Google TV

Η Αρχική Οθόνη θα είναι οργανωμένη σε έναν αριθμό καρτών που περιλαμβάνουν προτάσεις τηλεόρασης που σας αρέσουν. Θα είναι διαθέσιμες οι καρτές **Αρχική**, **Εξορισμένες** και **Βιβλιοθήκη**. Οι διαθέσιμες επιλογές της ταμπλέτας αυτές είναι διασταγματικές σε σειράς. Για να πλοηγηθείτε στην Αρχική Οθόνη, οθόνες χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε μια καρτέλα και κατόπιν μετακινήστε την εστίαση στο επιθυμητό στοιχείο στη σειρά. Πατήστε το OK για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή για να συνδεθείτε σε ένα υπηρεμίο.

Στο πάνω αριστερό μέρος της Αρχικής Οθόνης, θα υπάρχει εργαλείο αναζήτησης. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να πραγματοποιήσετε μια λέξη ή να εισαγάγετε τη φωνηολογία για να αρχίσετε μια αναζήτηση, αν το δοκιμάσετε την επιλογή φωνητικής αναζήτησης, η τηλεχειριστήριο σας έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Μετακινήστε την εστίαση στο εργαλείο αναζήτησης και πατήστε **OK** ή απλά πατήστε το κουμπί **Μικροφώνο** στο τηλεχειριστήριο και μάλιστα να συνεχίσετε.

Στην πάνω δεξιά γωνία στην Αρχική Οθόνη, θα βλέπετε το λογότυπο του ενεργού λογαριασμού Google, πραγματοποιήστε συνδέσει σε ένα λογαριασμό Google. Για να εμφανιστεί το Ταμπλό, πατήστε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις** ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναληπμένα το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά στην Αρχική οθόνη. Στο Ταμπλό θα υπάρχουν επιλογές για λογαριασμούς **Google TV**, προφίλ Αρχής οθόνες και οι επιλογές **Ρυθμίσεις**, **Εισόδου**, **Εικόνας** και **Εξορισμένες**.

Για να πλοηγηθείτε στο Διαδικτυο, χρειάζεστε μια εφαρμογή περιήγησης. Πραγματοποιήστε μια αναζήτηση στην Αρχική Οθόνη ή, στην καρτέλα **Εξορισμένες**, βρείτε μια εφαρμογή περιήγησης και πραγματοποιήστε τη λήψη της εφαρμογής.

Αρχική οθόνη Βασικές τηλεόρασης
Οι διαθέσιμες επιλογές στην Αρχική Οθόνη είναι διατεταγμένες σε σειράς. Για να πλοηγηθείτε στις επιλογές της Αρχικής Οθόνης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου. Επιλέξτε μια σειρά και κατόπιν μετακινήστε την εστίαση στο επιθυμητό στοιχείο στη σειρά. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή για να συνδεθείτε σε ένα υπηρεμίο.

Για να εμφανιστεί το Ταμπλό, πατήστε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις** ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο ή επισημάνετε το στοιχείο **Ταμπλό** στην Αρχική οθόνη και πατήστε **OK**. Στο Ταμπλό θα υπάρχουν επιλογές για προφίλ Αρχής οθόνες και οι επιλογές **Ρυθμίσεις**, **Εισόδου**, **Εικόνας** και **Εξορισμένες**.

Περιεχόμενο μενού Ζωντανής τηλεόρασης

Πρώτα θέσει την τηλεόραση σε λειτουργία Ζωντανή TV και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τις επιλογές μενού Ζωντανή TV. Για να μεταβείτε σε λειτουργία Ζωντανή TV, πατήστε είτε να πατήσετε το πλήκτρο **Έξοδος** είτε να επισημάνετε την εφαρμογή **Ζωντανή TV** από την αρχική οθόνη και κατόπιν να πατήσετε **OK**.

Κανάλια

Οδηγός Προγραμματισμού: Άνοιγμα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμματισμού. Για καλύτερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Οδηγός Προγραμματισμού**.

Εισαγωγή/Εξαγωγή καναλιών: Εξαγωγή. Τις Άρτες διαφορετικών καναλιών αυτών της τηλεόρασης σε συνδεδεμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων ή εισαγωγή την USB αποθήκευσης από μια συνδεδεμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων, όπου είναι έργνη προηγούμενος. Θα είναι διαθέσιμος οι επιλογές **Εξαγωγή καναλιών** και **Εισαγωγή καναλιών**. Συνδέστε στην τηλεόραση μια συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων (*).

Επισημάνετε την επιλογή **ΜΕ** την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε **OK**. Η επιλογή **Εξαγωγή/Εισαγωγή/Εξαγωγή καναλιών** δεν θα είναι διαθέσιμη αν η τηγή εισόδου δεν έχει τεθεί σε **Δορυφορική**.

(*) Η συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων πρέπει να είναι διαμορφωμένη με το σύστημα αρχείων FAT32.

Κανάλι: Άνοιγμα του μενού **Κανάλια**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις επιλογές αυτού του μενού για να αναζητήσετε ακριβέστερα κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Κανάλια**.

Διαχείριση καναλιών: Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού μπορείτε να επιεξεργαστείτε τα κανάλια και τη Λίστα καναλιών.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να αλλάξουν ή το μενού να γίνει συγκεκριμένο ανάλογα με την επιλεγμένη τηγή εισόδου, τον τόπο και αν αν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση καναλιών.

Πιπιλάει εισόδου - Κεραία

Παράδειγμα Κανάλια: Ρύθμιση των καναλιών που θα παρακολουθείτε κατά την αλλαγή καναλιών μέσω των πλήκτρων **Προγραμμα 4+** στο τηλεχειριστήριο. Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη Λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργηση της επιλογής.

Αναλλαγή καναλιών: Αναλλαγή των θέσεων των επιλεγμένων καναλιών στην Λίστα καναλιών. Επισημάνετε τα κανάλια που επιθυμείτε από τη Λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, ή όλη αυτού του καναλιού θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπορείτε να πιεστεί το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε

τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν να πατήσετε το **OK** και να πατήσετε τη ροδέρα επάνω στο κανάλι. Ίσως χρειαστεί να θέσετε την επιλογή **LCN** στο μενού **Ρυθμίσεις-Κανάλια-Κεραία** και **Κίτρινο** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Μετακίνηση καναλιού: Μετακίνηση καναλιού στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημάνετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κολλήστε το ίδιο για να διορθώσετε κανάλι. Όταν πατήσετε το **OK** για επιλογή, η ροδέρα επάνω στο **ΜηΚ** ή η ροδέρα κάτω, προσημάνετε να το πατήσετε με μετακινήσει από θέση αυτού του καναλιού. Όταν επισημάνετε ο διόδογος επιβεβαιώσης, επισημάνετε το **Συνέχεια** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Μπορείτε να πιεστεί το **Κίτρινο** πλήκτρο και να πραγματοποιήσετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημάνετε το **OK** και πατήστε **OK** για να μεταβείτε στο αυτό το κανάλι. Ίσως χρειαστεί να θέσετε την επιλογή **LCN** στο μενού **Ρυθμίσεις-Κανάλια-Κεραία** και **Κίτρινο** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Επιεξεργασία Καναλιών: Επιεξεργασία καναλιών στη Λίστα καναλιών. Επιεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό καναλιού (*). Το επιλεγμένο κανάλι και εμφανιστεί τις πληροφορίες **Όνομα Διεύθυνση**, **Τύπος Καναλιού** και **Συντόμο** που σχετίζονται με αυτό το κανάλι, αν είναι διαθέσιμος. Ανάλογα με το κανάλι, μπορεί να είναι εφάρθε επιεξεργασία και άλλων επιλογών. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επιεξεργαστείτε το επισημασμένο κανάλι. Μπορείτε να πιεστεί το **ΜηΚ** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επισημάνει.

(*) Ο επιλεγμένος αριθμός καναλιού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο κανάλι από Λίστα καναλιών, τούς χαρακτήρες που αφορούν τον αριθμό **LCN** σε Κίτρινο για να αλλάξετε τον αριθμό επιλογής.

Διαγράψτε κανάλια: Επισημάνετε το κανάλι (ή τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη Λίστα και πατήστε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για επιλογή/κατάργηση της επιλογής. Κατόπιν πατήστε το **ΜηΚ** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλια/τα κανάλια που έχετε επισημάνει. Όταν εμφανιστεί ο διόδογος επιβεβαιώσης, επισημάνετε το **Συνέχεια** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράψτε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη Λίστα καναλιών. Όταν εμφανιστεί ο διόδογος επιβεβαιώσης, επισημάνετε το **Συνέχεια** και πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε. Για ακύρωση, επισημάνετε **Ακύρωση** και πατήστε **OK**.

Πιπιλάει εισόδου - Καλωδιακή

Παράδειγμα Κανάλια: Ρύθμιση των καναλιών που θα παρακολουθείτε κατά την αλλαγή καναλιών μέσω των πλήκτρων **Προγραμμα 4+** στο τηλεχειριστήριο. Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη Λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργηση της επιλογής.

Αναλλαγή καναλιών: Αναλλαγή των θέσεων των επιλεγμένων καναλιών στην Λίστα καναλιών. Επισημάνετε τα κανάλια που επιθυμείτε από τη Λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, ή όλη αυτού του καναλιού θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπορείτε να πιεστεί το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε

σημάνετε το κανάλι που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Για ακούραση, επισημάνετε **Ακούραση** και πατήστε **OK**.

Επιλογές TV
Πηγή: Εμφάνιση της λίστας πηγών σατόδου. Επιλέξτε την επιθυμητή και πατήστε **OK** για μετάβαση σε αυτή την πηγή.

Είδη: Αναγείτε το μενού **Είδη**. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Οθόνη & Ήχος**.
Οθόνη: Ρύθμιση αναλογίας διαστάσεων της οθόνης στην οθόνη. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες επιλογές σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Ήχος: Αναγείτε το μενού **Ήχος**. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Οθόνη & Ήχος**.

Χρονολογική ύπνου: Καθορισμός ενός χρόνου διαστήματος, μετά το οποίο θέλετε η τηλεόρασή σας να εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ύπνου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το **Κλειστό**.

Ανεργητικότητα οθόνης: Επιλέξτε το και πατήστε **OK** για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κομμάτι της τηλεόρασης, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη. Σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ήχο με το κομμάτι **Έναυσμα 4+**, **Σύγχρονη** και **Αναγόμενα**. Αυτό το κομμάτι θα λειτουργήσει αναυθικά.

Αυτοματη Νάρκη: Καθορισμός ενός χρόνου αδράνησης μετά τον οποίο θέλετε η τηλεόρασή σας να εκτελεί αυτόματα σε λειτουργία νάρκης.
Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές 4 ώρες, 6 ώρες και 8 ώρες. Για απενεργοποίηση, βλ. το **Παύει**.

Γωνία εύρους όρασης
(*) Για εύκολο εύρος όρασης, κανάλια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλο κανάλι στη λίστα κανάλιων.

Διαγραφή κανάλιων: Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για επιλογή/αφαίρεση της επιλογής. Κατόπιν πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλια/τα κανάλια που έχετε επισημάνει. Όταν εμφανιστεί ο διάλογος επιβεβαίωσης, επισημάνετε το **Σύνδεγμα** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Εκκένωση λίστας Καναλιών: Διαγράψτε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα κανάλιων. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος για επιβεβαίωση. Επισημάνετε **Σύνδεγμα** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Για ακούραση, επισημάνετε **Ακούραση** και πατήστε **OK**.

Παύει εύρος...ΔΥ
Παύει εύρος...ΔΥ
Παράδειξη Καναλιών: Ρύθμιση των κανάλιων που θα παραδειχτούν κατά την ολγαή κανάλιων μέσω των **Πλήκτρων Πρόγραμμα 4+**, στο τηλεχειριστήριο.

Ελληνικά

Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή/αφαίρεση της επιλογής.

Αναγόμενα κανάλια: Αναγόμενα των θέσεων των δύο επιλεγμένων κανάλιων στη λίστα κανάλιων. Επισημάνετε το κανάλια που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, η θέση αυτού του κανάλι θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου κανάλι. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για δεύτερο κανάλι επισημάνοντας το **OK** και πατήστε **OK** για να μεταβείτε σε αυτό το κανάλι.

Μετακίνηση κανάλιου: Μετακίνηση κανάλιου στη θέση ενός άλλου κανάλιου. Επισημάνετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κινήστε το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν κινήσετε το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο για επιλογή/αφαίρεση της επιλογής. Θα μετακινήσει στη θέση αυτού του κανάλιου. Όταν εμφανιστεί ο διάλογος επιβεβαίωσης, επισημάνετε το **Σύνδεγμα** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό κανάλιου που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημάνετε το **OK** και πατήστε **OK** για να μεταβείτε σε αυτό το κανάλι.

Επεξεργασία Καναλιών: Επεξεργασία κανάλιων στη λίστα κανάλιων. Μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα του κανάλιου και τον αριθμό κανάλιου (*), του επιλεγμένου κανάλιου και να εισαγάγετε τις πληροφορίες **Όνομα Δικτύου**, **Σύγχρονη**, **Αριθμός κανάλιου**, **Τύπος Καναλιού** και **Σύνδεγμα** που σχετίζονται με αυτό το κανάλι, ή να είναι ειδική η επεξεργασία και άλλων επιλογών. Πατήστε το **Πλήκτρο OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το επισημασμένο κανάλι. Μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επισημάνει.

(*) Ο επιλεγμένος αριθμός κανάλιου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο κανάλι στη λίστα κανάλιων.

Διαγραφή κανάλιων: Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για επιλογή/αφαίρεση της επιλογής. Κατόπιν πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλια/τα κανάλια που έχετε επισημάνει. Όταν εμφανιστεί ο διάλογος επιβεβαίωσης, επισημάνετε το **Σύνδεγμα** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Μεσοπρόσθετη Αναγόμενα Καναλιών: Επιλέξτε από τη λίστα κανάλια που θέλετε να ρυθμίσετε και πατήστε **OK**. Κατόπιν επισημάνετε το **Σύνδεγμα** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Κατεύθυνση**/**Αριστερά/Δεξιά** ή να βρείτε τη βέλτη επιλογή. Πατήστε το **Πλήκτρο Πίσω/Επιστροφή** για αποθήκευση και έξοδο. Όταν εμφανιστεί ο διάλογος επιβεβαίωσης, επισημάνετε το **OK** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Εκκένωση λίστας Καναλιών: Διαγράψτε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα κανάλιων. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος για επιβεβαίωση. Επισημάνετε **Σύνδεγμα** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Για ακούραση, επισημάνετε **Ακούραση** και πατήστε **OK**.

Παύει εύρος...ΔΥ
Παύει εύρος...ΔΥ
Παράδειξη λίστας Καναλιών: Διαγράψτε όλα τα κανάλια που θα παραδειχτούν κατά την ολγαή κανάλιων μέσω των **Πλήκτρων Πρόγραμμα 4+**, στο τηλεχειριστήριο.

Ελληνικά

μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε προγράμματα, θέματα τα οποία να εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη, να αλλάξετε το φόντο και να αποκλειστείτε κενά ή να δεν έχουν διαβιβασμό.

Αποκλεισμός Εισόδου: Απαιτούσι πρόσβασης στο περιεχόμενο της επιλεγμένης πηγής εισόδου. Επισημαίνει την επιθυμητή επιλογή εισόδου και παύση **OK** για επιλογή κεντρικής επιλογής. Για να επιλέξετε με αποκλεισμό την πηγή εισόδου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί PIN.

Αλλαγή PIN: Καταργήστε τον PIN που καθορίζεται για πρόσβαση στο περιεχόμενο της επιλεγμένης πηγής εισόδου. Επισημαίνει αυτή την επιλογή και πατήστε **OK**. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε πρώτα τον τρέχοντα PIN. Καταργήστε το νέο κωδικό PIN δύο φορές για επιβεβαίωση.

Κάρτα CI: Εμφανίζουν διαθέσιμους επιλογών μέσω για τη χρησιμοποιούμενη Κάρτα CI. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη ρύθμιση πηγής εισόδου.

Προηγμένες Επιλογές

Οι επιλογές αυτού του μενού μπορεί να αλλάξουν ή να γίνουν ανεργές και να εμφανίζονται ξεχωριστά, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή εισόδου.

Ήχος

Γλώσσα Ήχου: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε για τον ήχο. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη ρύθμιση πηγής εισόδου.

Δεύτερη Γλώσσα Ήχου: Ρύθμιση μιας από τις ανεργόμενες επιλογές γλώσσας ως δεύτερης προτιμώμενης προτιμώμενης γλώσσας ήχου.

Κανάλια ήχου: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας να κανάλι ήχου, αν είναι διαθέσιμο.

Τύπος Ήχου: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας να τύπου ήχου.

Προβλήματα Ήχου: Θέστε την επιλογή **Τύπος Ήχου** σε **Ήχητη Περίληψη** για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αντιμετώπισης για να ενεργοποιηθεί κενά ήχοι που προκύπτουν σε κεντρικούς ήχους ήχου. Για να αντιμετωπίσετε στην οθόνη του ήχου, πατήστε **OK**. Το στοιχείο **Ήχος** θα ενεργήσει και να υποβοηθήσει σύμφωνα με προβλήματα ήχου.

Ήχου: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούσετε τα ήχητα σχολεία από τη πηγή εισόδου.

Ακουστικά: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να καταβύνητε τα ήχητα σχολεία στην έξοδο ακουστικών της τηλεόρασης.

Έναρξη: Προσαρμόζετε το επίπεδο έντασης ήχου των ήχητων σχολείων.

Έγγραφο και Κανονική: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να δείτε τα ήχητα σχολεία στην οθόνη, αν είναι διαθέσιμα μέσω της εκπομπής.

Ήχος για Προβλήματα Ήχου: Ρύθμιση του ήχου ήχου για άτομα με προβλήματα ακοής. Ο ήχος θα είναι διαθέσιμος ανάλογα με την επιλεγμένη εκπομπή.

Έγκυρος Κατανομή Έναρξης: Προσαρμόζετε τις ιδιορρυθμίες ήχου μεταξύ του κέντρου ήχου της τηλεόρασης (**Κύριος**) και των ήχητων σχολείων (**AD**).

Υποτίτλοι

Αναλογικό υπότιτλο: Ρυθμίζετε αυτή την επιλογή σε **Κλειστό**, **Ανοικτό** ή **Σίγαση**. Αν επιλεγεί **Σίγαση**, οι αναλογικοί υπότιτλοι θα εμφανίζονται στην οθόνη αλλά ταυτοχρόνια θα έχει γίνει απενεργοποίησή τους από τα ήχητα.

Ψηφιακό υπότιτλο: Ρυθμίζετε αυτή την επιλογή σε **Κλειστό** ή **Ανοικτό**.

Κανάλια Υποτίτλων: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας για κανάλι υποτίτλων, αν είναι διαθέσιμο.

Γλώσσα Ψηφιακών Υποτίτλων: Ρύθμιση μιας από τις ανεργόμενες επιλογές γλώσσας ως πρώτης προτιμώμενης γλώσσας ψηφιακών υποτίτλων.

Δεύτερη Γλώσσα Ψηφιακών Υποτίτλων: Ρύθμιση μιας από τις ανεργόμενες επιλογές γλώσσας ως δεύτερης προτιμώμενης γλώσσας ψηφιακών υποτίτλων. Αν δεν είναι διαθέσιμο η γλώσσα που επιλέχθηκε στη **Γλώσσα Ψηφιακών Υποτίτλων**, οι υποτίτλοι θα εμφανίζονται σε αυτή τη γλώσσα.

Τύπος Υποτίτλων: Ρυθμίζετε αυτή την επιλογή σε **Κανονικοί** ή **Προβλήματα Ακοής**. Αν επιλεγεί **Προβλήματα ακοής**, παρέχονται υπεργόμενες υποτίτλους σε τηλεθέαση με κωδύκω η τηλεόραση ακοής με τη χρήση πρόσθετων περιγραφοών.

Τελετές

Γλώσσα Ψηφιακών Τελετών: Ρύθμιση της γλώσσας Τελετών για ψηφιακές εκπομπές.

Γλώσσα Στλάδας Αποκωδικοποίησης: Ρύθμιση της γλώσσας στλάδας αποκωδικοποίησης για εμφάνιση Τελετών.

ΜΠΑΕ Κενή Οθόνη: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτής της λειτουργίας οθόνη να εμφανίζεται μπλε φόντο στην οθόνη όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα.

AUT-Ανεργοποίηση χροής εισόδου: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη τηλεόραση όταν δεν ανιχνεύεται σήμα από την τρέχουσα ρυθμιζόμενη πηγή εισόδου.

Καθαρμάς ενός χρόνου μετά τον οποίο θα θέλατε η τηλεόραση να απενεργοποιηθεί ανάμεσα ή μεταξύ των καναλιών.

Προστατευμένο Κανάλι: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας για προστατευμένο αρχικό κανάλι. Όταν η λειτουργία **Επιλογές Ήχου** είναι ενεργή, η λειτουργία **Κλειστό** θα είναι διαθέσιμη ή επισημασμένη με **OK** για να δείτε τα ήχητα σχολεία στην οθόνη.

Κλειστό Κανάλι: Επισημαίνει ένα κανάλι που είναι προστατευμένο με **OK** για να δείτε τα ήχητα σχολεία στην οθόνη. Το **OK** θα είναι διαθέσιμο ανάλογα με την κατάσταση των επιλογών. Αν η λειτουργία **Επιλογές Ήχου** είναι ενεργή, η λειτουργία **Κλειστό Κανάλι** θα είναι εμφανής στο μενού παρασκευαστή.

Ρυθμίσεις ΗΒΒΤV

Υποτίτλοι ΗΒΒΤV: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ΗΒΒΤV.

Όχι παρακολούθηση: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας σχετικά με τη συμπεριφορά παρακολούθησης για υπεργόμενες ΗΒΒΤV.

Ρυθμίσεις Cookies: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας ρυθμίσεων cookies για υπεργόμενες ΗΒΒΤV.

Μόνιμη Αποθήκευση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας μόνιμη αποθήκευσης. Η λειτουργία αποθήκευσης cookies θα αποθηκεύεται με μισοβήματα ήδής στη μόνιμη μνήμη της τηλεόρασης.

Αποκλεισμός Ιστοτόπων Παρακολούθησης: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποκλεισμού ιστοτόπων Παρακολούθησης.

ID Ψεκασμού: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ID Ψεκασμού.

Επιλογές ID Ψεκασμού: Επιλογές που ID ψεκασμού για υπεργόμενες ΗΒΒΤV. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος επιβεβαίωσης. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Πάω να ακούσω.

Κλειδί BISS: Θα εμφανιστεί το μήνυμα **ΚΑΚ για πρόσβαση κλειδί BISS**. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προσβάσετε ένα κλειδί BISS. **OK** είναι διαθέσιμο για **ρύθμιση παραμέτρων συστήματος**, **Ρυθμός Συμβολών (Kymis)**, **Πόληση**, **ID Προγράμματος** και **Κλειδί CW**. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, επισημαίνει **Αποθήκευση Κλειδών** και πατήστε **OK** για αποθήκευση και προώθηση του κλειδού BISS. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν η πηγή εισόδου δεν έχει τεθεί σε **Αυτορρυθμίζο**. Ο διακόπτης επιλογές θα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα που επιλέχθηκε στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Παραρροές συστήματος: Εμφανίζουν λεπτομερώς πληροφορίες συστήματος για το τρέχον κανάλι.

όπως, **Στάθμη Σήματος**, **Ποιότητα Σήματος**, **Συχνότητα** κλπ.

Άδειες Ανοικτής Πηγής: Εμφανίζουν τις πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.

Εγγραφή

Άδεια Εγγραφής: Οι εγγραφές θα εμφανίζονται μόνον αν η άδεια εγγραφής είναι ενεργή. Επισημαίνει μια εγγραφή της επιλογής σας και πατήστε το **Κέντρο Πληροφοριών** για να τη διαγράψετε ή πατήστε το **Μπάνα Πληροφοριών** να προβλέψετε λεπτομερώς πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Κόκκινο και Πράσινο** πλήκτρα για κούλη της σελίδας προς τα πάνω και κάτω.

Πληροφορίες συσκευής: Θα εμφανίζονται οι συνδεόμενες συσκευές USB αποθηκευτικές συσκευές. Επισημαίνει τη συνειδητή επιλογή σας και πατήστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Ορισμός Χρον. Μετατόπισης: Επισημαίνει την επιλεγμένη συσκευή USB αποθηκευτικές συσκευές ή θύλη που ορίζεται σε αυτή ένα διαμόρφωση για εγγραφή χρονών, με ταυτόσημη.

Ορισμός PVR: Επισημαίνει την επιλεγμένη συσκευή USB αποθηκευτικές συσκευές και πατήστε **OK** για να δείτε τη διαμόρφωση για χρήση εγγραφών βίντεο PVR.

Μορφοποίηση: Μορφοποίηση της επιλεγμένης συσκευής USB αποθηκευτικές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή USB**.

Δομή Τυποτήτων: Εμφάνιση μιας δομής τυποτήτων για την επιλεγμένη συσκευή USB αποθηκευτικές συσκευές. Το στοιχείο **OK** θα εμφανιστεί όταν ολοκληρωθεί η δομή.

Άδεια Προγράμματος: Προσθήκη υπεργόμενων ή χρονοδιακοπών εγγραφών με χρήση του μενού **Άδεια Προγράμματος**.

Αυτορρυθμίζο Χρον. Μετατόπισης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εγγραφών χρονών με ταυτόσημη **Εγγραφή USB** ρυθμίσεις στην ενότητα **Εγγραφή USB** ρυθμίσεις.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** από το **Ταμπλό** ή από το μενού **Επιλογές TV** σε λειτουργία Ζωντανή TV. Για να εμφανιστεί το **Ταμπλό**, πατήστε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις** ή πατήστε ταπρεταμένα το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναληπτικά το πλήκτρο **Κατευθυντήριο Δεξιά** στην **Αρχική** οθόνη. Η εγκατάσταση της Βασικής τηλεόρασης πραγματοποιείται κατά την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασης. Επισημαίνει το στοιχείο **Ταμπλό** στην **Αρχική** Οθόνη και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **Κατευθυντήριο Δεξιά** και **Αριστερά**, το **OK** και το πλήκτρο **Απόκλεισμού** για να πλοηγηθείτε στη δομή των μενού.

θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών. Για να σε σώσει από την σύγχυση, μπορείς να πατήσεις το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι**. Κατόπιν πατήσεις πάλι το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** ή επισημαίνεται την επιλογή **Τέλος** και πατήσεις **OK** για έξοδο.

Χειριστικότητα Ενυμνήμων Υπηρεσιών: Χρειάζεται εντοχή μιας ενημερωμένης υπηρεσίας. Μπορείς να πιέσεις το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για ακρόαση της οθόνης. Κατόπιν πατήσεις πάλι το πλήκτρο **OK** ή **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για έξοδο.

LCN: Ρύθμιση της προμήτρησης σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιού που οργανώνουν τους διαδοχικούς σταθμούς σύμφωνα με μια ανεπιθυμητή σειρά αριθμών καναλιών (σε διατάξη).

Τύπος Σόρφωσης: Ρύθμιση της προμήτρησης σας για τον τύπο σόρφωσης.

Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρύθμιση της προμήτρησης σας για τον τύπο αποθήκευσης.

Επιλογή Αναγνώσιμου Ακτικού: Επιλογή του ασπληκτικού σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι ενεργή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα.

Καλόβιο

Σόρφωσι Καναλιών: Ξεκινάτε μια σόρφωση για ψηφιακά κωδικοβιακά κανάλια. Αν διαβέβαινα, θα ανεργονοτή σε λίστα επιλογής παρόχου. Επιλέξτε τον επιβλιόμο και πατήστε **OK**. Μπορεί να είναι διαβέβαιμς ο επιλογής **τύπος Σόρφωσης Σχέτισμο** και **LCID** κανάλια. Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον παρόχο ή την επιλογή για το σόρφωσι **τύπος Σόρφωσης**. Αφέριστε την **Υποβλήσι** της **Σόρφωσης** επιλέξτε **OK** ή πατήστε **Υποβλήσι**. Επισημαίνεται **Σόρφωσι** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για να ξεκινήσει η σόρφωσι. Για να ακυρώσει αυτή η σόρφωσι πατήστε **Υποβλήσι** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι**. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκευθούν στη λίστα καναλιών.

Σόρφωσι Μις RF: Εισάγετε την τιμή **Συχνότητι** σε **MHz** ή **GHz**, **Στάθμι**, **Συχνότητι**, **Ποσότητι**, **Σχέτισμο** και την επιλεγμένη **Συχνότητι**. Επισημαίνεται την επιλογή **Σόρφωσι** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι**. Δεξιά για να ξεκινήσει η σόρφωσι. Τα κανάλια που βρέθηκαν θα αποθηκευθούν στη λίστα καναλιών.

LCN: Ρύθμιση της προμήτρησης σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιού σύμφωνα με μια ανεπιθυμητή σειρά αριθμών καναλιών (σε διατάξη).

Τύπος Σόρφωσης: Ρύθμιση της προμήτρησης σας για τον τύπο σόρφωσης.

Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρύθμιση της προμήτρησης σας για τον τύπο αποθήκευσης.

Επιλογή Αναγνώσιμου Ακτικού: Επιλογή του ασπληκτικού σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι ενεργή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα. Αυτή η επιλογή ενδείχεται να μην είναι διαθέσιμη αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα αρχικά εγκαταστάθηκαν.

Δορυφορική

Αισθησιμότητα Εγκατάστασης Καναλιών: Ρύθμιση αυτή την επιλογή σε **Προμήτριομς Δορυφορής** ή **Γενικός Δορυφορής**. Η λίστα καναλιών θα αλλάξει ανάλογα με την επιλογή που να γίνει στο σημείο αυτό. Για να παρακολουθήσετε τα κανάλια στον δορυφόρο που επιβλιόμο, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει με αντίστροφο τρόπο. Ρύθμιση σε **Προμήτριομς Δορυφορής** για να παρακολουθήσετε κανάλια του παρόχου, αν έχετε πραγματοποιήσει μια εγκατάσταση παρόχου. Ρύθμιση σε **Γενικός Δορυφορής** για να παρακολουθήσετε άλλα δορυφορικά κανάλια, αν έχετε πραγματοποιήσει μια κανονική εγκατάσταση.

Εταισιμότητα Δορυφορής: Ξεκινάτε μια σόρφωσι δορυφορής αρχίζοντας με την οθόνη επιλογής σόρφωσης. Αν προτιμάτε αυτή η επιλογή σόρφωσης, ορισμένες διαμορφώσεις πρέπει να είναι διαβέβαιμς και οι προμήτριομς τους καθορίζεται να αρχικά διαδοχικά εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να αλλάξουν.

Για τη λειτουργία εγκατάστασης καναλιών **Γενικός Δορυφορής** μπορεί έδω να είναι διαθέσιμη και η επιλογή **Σόρφωσι SatcoDx**. Για τυπική εγκατάσταση, επιλέξτε **Κανονική Σόρφωσι**. Για εγκατάσταση SatcoDx, επιλέξτε **Σόρφωσι SatcoDx** και ανηργονοτή το σχετικό σκέλο **satcoDx** στον ρόλο κατάλογο αρχικών μιας συσκευής USB (π.χ. **USB** ή **USB2** ή **USB3**). Για να εγκαταστήσετε αποθήκευσις, δεξιόμοιμο και ούοδετε την επιλογή και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι**. Θα επισημασθώ η επιλογή **Λήψη SatcoDx**, πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** δεξιά για να συνεχίσετε. Επιλέξτε το αρχικό **satcoDx** από τη συνδέσθρη συσκευής **USB** αποθήκευσις, δεξιόμοιμο και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** δεξιά για να ξεκινήσει η σόρφωσι. Η σόρφωσι των δορυφορής θα εμφανισθώ ως **On**. Επισημαίνεται αυτή την επιλογή **δορυφορής** και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση της παραμορφώσθωμο με το ασπληκτικό σας και τον αυσιόμο δορυφόρο και πατήστε το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής δορυφορής. Επισημαίνεται **Επιόμοιο** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Η εγκατάσταση της λίστας καναλιών **SatcoDx** Αν ο επιλεγμένος δορυφορής δεν είναι σωστός, η εγκατάσταση **SatcoDx**, στην οθόνη θα εμφανισθώ ένας τριος διαδοχικούς διαλόγους. Θα εμφανισθώ οι

δορυφορής που μπορείς να επιλέξω. Πατήστε **OK** για να κλείσει το διάλογο και να επιστρέψω στο πλήκτρο **OK** ή **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για να επιστρέψω στην οθόνη επιλογής δορυφορής. Κατόπιν ρυθμίστε τον δορυφόρο οσίσιωσι.

Προσέθρη Δορυφορής: Επιλέξτε τον **δορυφόρο/** τύπο δορυφορής όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε αίσθησιμότητα. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι ενεργή αν **η λειτουργία Εγκατάστασης Καναλιών** έχει τεθεί σε **Γενικός Δορυφορής**.

Ενυμνήρωσι Δορυφορής: Αναζήτηση για τυχόν ενυμνήρωσις με επαναλήφι της προηγούμενης σόρφωσης με τις ίδιες ρυθμίσεις. Επίσης θα μπορείτε να διαμορφώσετε αυσιόμο ρυθμίσεις πάνω η σόρφωσι. Αναλογα με τη ρύθμιση **Αισθησιμότητα Εγκατάστασης Καναλιών**, αυτή η επιλογή ενδείχεται να μην είναι διαθέσιμη ή να έχει διαφορετική επισημασιμότητα με τις διαδοχικές δορυφορής επιλογές. **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για να διαμορφώσετε λεπτομερέστερα τον δορυφόρο. Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής δορυφορής. Αν επισημαίνεται **Επιόμοιο** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε.

Χειριστικός συστασιμής **δορυφορής:** Εντοχή μια χειριστικός συστασιμής **δορυφορής**. Επισημαίνεται **Επιόμοιο** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Πλωύ/Επιπλοήρησι** για να διαμορφώσετε λεπτομερέστερα τον δορυφόρο. Κατόπιν πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Επιλογή Αναγνώσιμου Ακτικού: Επιλογή του ασπληκτικού σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι ενεργή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα. Αυτή η επιλογή ενδείχεται να μην είναι διαθέσιμη αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα αρχικά εγκαταστάθηκαν.

Αυσιόμοιμο Ενυμνήρωσι Καναλιών: Μπορείς να ενεργονοτήσε με απεργονοτήσε τη λειτουργία Αυσιόμοιμο ενυμνήρωσις καναλιών.

Μήνιομς Ενυμνήρωσις Καναλιών: Μπορείς να ενεργονοτήσε με απεργονοτήσε τη λειτουργία Μήνιομς ενυμνήρωσις καναλιών.

Επισημασιμότητα: Ορισμένες επιλογές ενδείχεται να μην είναι διαθέσιμες και να ενεργονοτήσε να γινώσθω αναλόγω με την κατάσταση των **επιλογών** που σχετίζονται με τον παρόχο.

Εισαδοί

Εμφάνισθ ή απόκρημι ενός **τελεματιόμο** παρόδου, αλλαγών ούομς **τελεματιόμο** παρόδου και **απορροφών** που επιβλιόμο. Για τη λειτουργία **FDHDI CEC** (CEC Ασύγχρονη Διαδοχική Ηλεκτρονική) για εμφάνισθ της λίστας ούομς **CEC**.

Οθόνη & Ήχος

Εικόνα

Τύπος εικόνας: Ρύθμιση του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να αλλάξει τις εικόνες:

- Κανονική, Ζωντανή, Σπορ, Ταβία και Παίχνιδο.**

Λειτουργίες Dolby Vision: *Αν ανακταται περιεχόμενο Dolby Vision, θα είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Dolby Vision. Θα είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Dolby Vision χωρίς να είναι διαθέσιμες όλες.*

Οι ρυθμίσεις **χρωματικών οθόνων**, **φωτεινότητας**, **αντίθεσης**, **χρώμα**, **χρόμα**, **όθοντα** θα προσαρμόζονται σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία εικόνας.

Aut. Φωτισμός οθόνων: Ρύθμιση της προτιμώμενης τιμής σε aut. φωτισμό οθόνων. Θα είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες **Aut. Φωτισμός οθόνων** και **Aut. Φωτισμός οθόνων** μόνο για την επιλεγμένη λειτουργία εικόνας.

Φωτισμός οθόνων: Χαρακτηριστικό αυθόνομο επιπέδου του φωτισμού οθόνων. Αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο αν η επιλογή **Aut. Φωτισμός οθόνων** δεν έχει τεθεί σε **Κλειστό**.

Φωτεινότητα: Ρύθμιση της τιμής φωτεινότητας οθόνων.

Αντίθεση: Ρύθμιση της τιμής αντίθεσης της οθόνης.

Χρόμα: Προσαρμόζει τις τιμές κορεσμού χρωμάτων.

ΧΡΟΙΑ: Προσαρμόζει τις τιμές χρώμας της οθόνης.

Όθοντα: Προσαρμόζει τις τιμές οθόνων (ευκρίνεια) της εικόνας για να αντικαταστήσει το εμφανιζόμενο στην οθόνη.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Χρωματική θερμοκρασία: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας για τη χρωματική θερμοκρασία. Θα είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες **Χρήσιμο**, **Τυπικό** και **Σπορ**. Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα τις τιμές στο επιπέδον της προτιμώμενης θερμοκρασίας ή επιλογής **Χρωματική θερμοκρασία** χρησιμοποιώντας τις τιμές που προτιμάτε.

Εξισορρόπηση Dolby Vision: Ρύθμιση της προτιμώμενης σας φωτεινότητας της εικόνας για την επεξεργασία Dolby Vision. Όταν η τιμή σε **Ανακωδ.** θα εμφανιστεί στο μενού Dolby Vision, την οθόνη θα ανακωδικοποιήσει περιεχόμενο Dolby Vision.

DNR: Η δυνατότητα Μετάφρασης (DNR) είναι η διαδικασία σφραγίσματος του περιεχόμενου ψηφιακά αναλογιστικά σήματα. Ρυθμίστε την προτιμώμενη για το DNR σε **Χαμηλό**, **Μεταξύ**, **Ενώπιον**, **Αυθόνομο** ή απενεργοποιήστε το με ρύθμιση **Κλειστό**. **MPEG NR:** Η λειτουργία Ομορφιάς MPEG ελαττώνει τον θόρυβο μέσω τεχνολογίας που αντισταθμίζει και

θερμοκρασία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εξισορρόπησης. **Γέμια:** Ρύθμιση της προτιμώμενης σας για την τιμή γέμιας της εικόνας. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Σταθερό**, **Μεταξύ** και **Φωτεινό**.

Λειτουργία Παίχνιδο: Η λειτουργία Παίχνιδο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο αλγόριθμο αντιστοίχισης της εικόνας, ώστε η ανασυσκευή να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε βίντεο υψηλής ανάλυσης που προέρχεται από παιχνίδια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παίχνιδο.

Σημειώσεις: Η λειτουργία *παίχνιδο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Netflix και YouTube. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *παίχνιδο* για εφαρμογές, πρέπει να επιλέξετε την επιλογή **MPG σε Κλειστό**.*

ALLM: Η λειτουργία ALLM (Auto Low Latency Mode) απορρίπτει την τρέχουσα εικόνα από την οθόνη και επανεμφανίζει τη ρυθμιζόμενη εικόνα καθυστέρησης εικόνας, ώστε να ελαττωθεί ο χρόνος απόκρισης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ALLM.

Λειτουργία PC: Η λειτουργία PC είναι η λειτουργία που μειώνει ορισμένες από τις αναρρυθμίσεις αυτο-εξισότωσης της οθόνης, όπως η λειτουργία *παίχνιδο* και η λειτουργία *σπορ*. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PC.

Μείωση σφάλματος περιγραφόμενου: Μειώνει τα φαινόμενα σφάλματος περιγραφόμενου σε περιεχόμενο ψηφιακής εικόνας και σε υποεικόνες, αυξάνοντας ρυθμό δεδομένων. Ρυθμίστε την προτιμώμενη σας τιμή **Μείωση** ή **Υψηλή** για να μειώσετε ή να αυξήσετε τον θόρυβο. Για απενεργοποίηση θέστε σε **Κλειστό**.

MJC: Βασισμένο τις ρυθμίσεις βίντεο της τηλεόρασης για εκάστη με κίνηση, ώστε να επιλυθούν γρήγορα καλύτερα τοιαύτα και αναγνωρίσιμα. Εμπνευσμένο από την επιλογή και τα πατήρα **OK** για όλη τη διάρκεια της κίνησης. Θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία **Εγξ.** **Υψηλή επιδείξιμη**.

Μεταξύ HLGs: Η λειτουργία **Μεταξύ HLGs** είναι η λειτουργία HLG που είναι προεπιλεγμένη για τα πατήρα **OK** για να ορίσετε την προτιμώμενη σας. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Ολο**, **Δεξιό** και **Αυθόνομο**. Εμπνευσμένο η λειτουργία και τα πατήρα **OK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιδείξιμη. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία επιδείξιμη, η οθόνη θα διατηρείται σε δύο τρίτα, όπου να είναι εμφανής η δραστηριότητα **MJC**, και το άλλο τμήμα των κοινών πληροφοριών για την οθόνη της τηλεόρασης. Αν η επιλογή **Υψηλή επιδείξιμη** έχει

θεθεί σε **Ολο**, και οι δύο πλευρές θα εμφανίζονται δραστηριότητα **MJC**.

Εύρος RGB HDMI: Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με το εύρος του ελαττωματικού RGB στην τηλεόραση HDMI. Μπορεί να είναι περιεχόμενο (16-235) ή τυπικός εύρος (0-255). Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη σας για το εύρος RGB HDMI. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Αυθόνομο**, **Μεταξύ** και **Όλο**. Αυτό το στοιχείο θα είναι διαθέσιμο αν η τηλεόραση δεν έχει τεθεί σε HDMI.

Μείωση τιμής φως: Οι οθόνες των τηλεοράσεων συσκευών κερτίμων ήταν φως το οποίο μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών και μπορεί να επηρεάσει τα οπτικά αποτελέσματα των ματιών. Για να μειώσετε την επίδραση του φως, ρυθμίστε την προτιμώμενη σας σε **Χαμηλό**, **Μεταξύ** ή **Υψηλό**. Τα απενεργοποιήστε όποτε σε **Κλειστό**.

Χρωματικός χώρος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το εύρος χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης σας. Όταν έχει τεθεί σε **Ανακωδ.**, τα χρωματικά περιεχόμενα σύμφωνα με το σήμα της τηλεόρασης. Όταν έχει οριστεί σε **Αυθόνομο**, η τρέχουσα αποδοκία δυναμικά για την επεξεργασία της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη. Αν έχει τεθεί σε **Κλειστό**, ρυθμίστε από το πατήρα **OK** τη μέγιστη κοκότητα χρωμάτων της τηλεόρασης.

Αυθόνομη βελτιστοποίηση αναπαράστασης: Ενεργοποιεί τη βελτιστοποίηση της αυθόνομης βελτιστοποίησης αναπαράστασης.

Βελτιστοποίηση Dolby Vision PC: Εμπνευσμένο από την επιλογή και τα πατήρα **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Τυπός**, **πρωτότυπος** και **Βελτιστοποίηση από τελικό χρήστη**. Έως μπορεί να δείτε και την πληροφορία τεχνικών όπως προτιμώμενη της λειτουργίας Light Sense.

Χρωματικός Συνοχή: Ο κορεσμός χρωμάτων, η χροιά, η φωτεινότητα μπορούν να ρυθμιστούν για κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκάλι, κίτρινο και τόνο δερμάτινο, ώστε να παρέχεται πιο ζωντανή ή πιο φυσική εικόνα. Φυσιολογικά χρωματικά τις τιμές **ΧΡΟΙΑ**, **Χρώμα**, **Φωτεινότητα**, **Απόκλιση** και **Απόκλιση**. Εμπνευσμένο **Ενεργοποίηση** και τα πατήρα **OK** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Διόρθωση Ισορροπίας Ακούσι 11 Σημάτων: Η λειτουργία **ισορροπίας** ακούσι βελτιστοποιεί τη χρωματική θερμοκρασία της τηλεόρασης ή λειτουργία επιδείξιμη **Υψηλό**. Είτε οθόνη είτε με μέτρηση, μπορεί να βελτιωθεί η ομοιομορφία της

να εγκαταστήσετε ή να "αυθεντήσετε" την πρόσβαση στον Windows Chromecast. Απλά ήπισηθήθε στον δικό σας υπολογιστή αν έχει εγκαταστήσει την επιλογή **Wow** ή **Well**.

Λογαριασμοί & Σύνδεση χρήστη

Η εγκατάσταση της Google TV θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του λογαριασμού Google TV. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google TV, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν. Για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της Google TV μετά την τριτογενή εγκατάσταση της τηλεόρασης, μπορείτε να κινήσετε με κλικ πάνω από κάτω στην Αρχική Οθόνη, να επισημάνετε την επιλογή **Εγκατάσταση Google TV** και να πατήσετε **OK**.

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **Προβλεπόμενα** ή να πατήσετε οποιοδήποτε από τα κουμπί **Λογόν** στο πλαίσιο **Εγκατάσταση** για να εμφανιστεί το **Παιχνίδι Καρτών** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή για τον λογαριασμό Google TV να κινήσετε μεταξύ λογαριασμών ή να συνδέσει αυτό το μενού.

Οι ακόλουθοι επιλογές θα είναι διαθέσιμες αν έχετε συνδέσει τον λογαριασμό σας Google.

Λογαριασμοί Google TV

Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του ενεργού λογαριασμού ή να καταργήσετε έναν καταχωρημένο λογαριασμό.

Λογαριασμοί παιδιών

Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του ενεργού λογαριασμού ή να καταργήσετε έναν καταχωρημένο λογαριασμό. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό PIN που ορίσατε κατά την πρόσβαση του λογαριασμού παιδιού.

Προσθήκη νέων παιδιών: Δημιουργήστε έναν προσωπικό χώρο για το παιδί σας με πρόσβαση σε περιεχόμενο και εργαλεία της επιλογής σας για να σας βοηθήσουν να έχετε τον έλεγχο. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Άλλοι λογαριασμοί

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους λογαριασμούς ενός εφαρμογών Google όπως το YouTube, αλλά δεν θα βλέπετε στην αρχική οθόνη της Google TV συντάξεις για τους λογαριασμούς αυτούς.

Προσθήκη νέου λογαριασμού: Προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στους λογαριασμούς με σύνδεση στον λογαριασμό αυτόν.

Απόρρητο

Προβλεπόμενες συσκευές

Τοποθεσία

Κατάσταση τοποθεσίας: Μπορείτε να επιτρέψετε τη χρήση της εφαρμογής συνδέσεως για μια εκτίμηση της τοποθεσίας.

Σάρωση πινάκων διαδότη: Μπορείτε να επιτρέψετε στην υπηρεσία εντοπισμού θέσης και σε άλλες εφαρμογές να πραγματοποιούν σάρωση για δίσκους, σκισμένα και ανή λογαριασμό WILAN είναι ανεπιθύητη. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την υπηρεσία αν επιθυμείτε.

Πρόσβαση στηλέματα τοποθεσίας: Μπορείτε να δείτε τα πρόσφατα σημεία τα τοποθεσίας και να επιτρέψετε ή μη πρόσβαση τις αναφερόμενες εφαρμογές να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

Χρήση & Διανομή: Αυτόματη αποστολή δεδομένων χρήσης και διαγνωστικών πληροφοριών στην Google. Ρυθμίστε σύμφωνα με την προτίμησή σας. **Διαφημίσεις:** Λειτουργία των ρυθμίσεων σχετικά με διαφημίσεις, όπως για παράδειγμα επιστροφή του διαφημιστικού σας ID.

Ρυθμίσεις λογαριασμού

Google Assistant: Λειτουργία των ρυθμίσεων σας για το Google Assistant, όπως για παράδειγμα, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωνητικού ελέγχου. **Παιχνίδι ή απενεργοποίηση:** Το παιχνίδι ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με διαφημίσεις αγορά, μπορείτε να ζητήσετε επαλήθευση ταυτότητας για όλες τις αγορές, περιλαμβανομένων αγορών ενός εφαρμογής, που γίνεται μέσω του Google Play Λογαριασμού σας στη συγκεκριμένη τηλεόραση.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Άδειες εφαρμογών: Οι εφαρμογές θα ταξινομηθούν σε κατηγορίες βάσει τύπου άδειας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε άδειες για τις εφαρμογές μέσα από αυτές τις κατηγορίες.

Είδωλη πρόσβαση σε εφαρμογές: Διαμόρφωση ορισμένων χαρακτηριστικών εφαρμογών και ειδών άδειας.

Ασφάλεια & περιόρισμοι: Μπορείτε να επιτρέψετε ή να περιορίσετε την εγκατάσταση εφαρμογών από πηγές άλλες από το Google Play Store.

Εφαρμογές

Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού, μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιλογές στην τηλεόρασή σας.

Πρόσφατα ανοιγόμενες εφαρμογές

Μπορείτε να εμφανίσετε πρόσφατα ανοιγόμενες εφαρμογές. Επισημάνετε το **Εμφάνιση όλων των άδειες** τις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόρασή σας. Επίσης θα εμφανίζονται τα μέγεθος αποθηκευτικού χώρου που χρειάζονται.

Μπορείτε να δείτε την έκδοση της εφαρμογής, να δείξετε την εφαρμογή ή να δείξετε τις **Άδειες** που διαθέτει. Μπορείτε να δείτε τις άδειες εφαρμογών που έχετε κατεβάσει, να δείτε τις άδειες εφαρμογών που ενεργοποιήσατε ανεπιθύητα, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις άδειες εφαρμογών, να εγκαταστήσετε και την κοινή γνήσια κλπ. Επισημάνετε μια εφαρμογή και πατήστε **OK** ή το δέξο πλήκτρο καρτούντας για να εμφανιστεί τις διαθέσιμες επιλογές.

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης μιας εφαρμογής. Αν έχετε ήδη μορφοποιήσει τη συσκευή USB αποθηκευτικής, δεδομένων ως αποθηκευτικό χώρο συσκευής για να επισκεπτείτε τον αποθηκευτικό χώρο της τηλεόρασή σας, μπορείτε να μετακινήσετε την εφαρμογή σε αυτή τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθηκευτικός Χώρος** στο μενού **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα**.

Επισημάνετε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Κατόπιν επισημάνετε την επιλογή **Χρησιμοποιούμενος αποθηκευτικός χώρος** και πατήστε **OK**. Αν επιλεγεί από την επιλεγμένη επιλογή, θα δείτε τη συσκευή σας USB αποθηκευτικής δεδομένων ως μια επιλογή για την αποθήκευσή της εφαρμογής. Επισημάνετε αυτή την επιλογή και πατήστε **OK** για να μετακινήσετε την εφαρμογή.

Έχετε υπόψη σας ότι οι εφαρμογές που έχουν μετακινήσει σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB αποθηκευτικής δεδομένων δεν θα είναι διαθέσιμες αν έχει αποσυνδεθεί αυτή η συσκευή. Και επιπλέον, σε περίπτωση που μετακινήσει τη συσκευή με τη χρήση ως αποθηκευτικό αποθηκευτικό χώρο, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε αντίγραφο ασφαλείας των εφαρμογών χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή. Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές με αυτή τη συσκευή δεν θα είναι διαθέσιμες μετά τη μορφοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθηκευτικός Χώρος** στο μενού **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα**.

Άδειες

Δείτε τις ρυθμίσεις των άδειων και ορισμένων άλλων χαρακτηριστικών των εφαρμογών.

Άδειες εφαρμογών: Οι εφαρμογές θα ταξινομηθούν σε κατηγορίες βάσει τύπου άδειας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε άδειες για τις εφαρμογές μέσα από αυτές τις κατηγορίες.

Είδωλη πρόσβαση σε εφαρμογές: Διαμόρφωση ορισμένων χαρακτηριστικών εφαρμογών και ειδών άδειας.

Ασφάλεια & περιόρισμοι: Μπορείτε να επιτρέψετε ή να περιορίσετε την εγκατάσταση εφαρμογών από πηγές άλλες από το Google Play Store.

Σύστημα

Προεπιβατισμός: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. **Αυθεντήστε:** Κλείνει τον λογαριασμό Google TV, ενεργοποιώντας την λειτουργία **Κείμενο υψηλής ανάλυσης** και **Συντομεύσεις** **Προεπιβατισμός:** Ορισμένες από τις ρυθμίσεις για τις λέξεις ενδέχεται να μην εφαρμόζονται.

Σελίδες: Ελέγξτε για ενημερώσεις συστημάτων, αλλάζοντας το στυλ της συσκευής, επιστροφή της τηλεόρασης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και εμφάνιση οθόνης κλεισίματος. **Παιχνίδι ή απενεργοποίηση:** Το παιχνίδι ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων άδειας κλπ. Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε νομίμως πληροφορίες.

Εναποθέσει: Επιστροφή όλων των ρυθμίσεων της τηλεόρασης στις προεπιλεγμένες προεπιλογές. Επισημάνετε την επιλογή **Εναποθέσει** και πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. **Επιλέξτε την Εναποθέσει:** Για να πραγματοποιήσετε με την εφαρμογή **Εναποθέσει** όλα τα μηνύματα προεπιλογής, επισημάνετε την επιλογή **Εναποθέσει** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση τρέφεται απευθείας από την προεπιλεγμένη πηγή ενέργειας, αλλά θα ξεκινήσει να αρχίζει εγκατάσταση. Θα δέξει επιλέξει **Ακύρωση**.

Ενεργοποιήστε: Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν PIN για να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία επαναφοράς. Καταχωρίστε τον PIN που καθορίζεται κατά την αρχική εγκατάσταση. **Αν δεν ορίσατε έναν PIN κατά την αρχική εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο PIN. Ο προεπιλεγμένος PIN είναι 1234.**

Netflix ESN: Εμφάνιση του αριθμού σας ESN. Ο αριθμός ESN είναι ένας μοναδικός αριθμός (ID) αναγνωρίσιμος για την υπηρεσία Netflix, ο οποίος δημιουργείται ειδικά για την ταυτοποίηση της τηλεόρασης σας.

Ημερομηνία & Ώρα: Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία σας ώστε να ενημερωθεί αυτόματα τα δεδομένα ώρας και ημερομηνιών του μετρητή μέσου των εκπομπών. Ρυθμίστε σύμφωνα με το περιβάλλον σας και τις προτιμήσεις σας. Ανεπιθύητα, ημερομηνία ημερομηνία ή ώρα. Κατόπιν ρυθμίστε ημερομηνία, ώρα, ζώνη ώρας και επιλογές προεπιλογής.

Γλώσσα: Ρύθμιση της γλώσσας που τριτογενή.

Πληκτρολόγιο: Επιλογή του τύπου του πληκτρολόγιού σας και διαχείριση των ρυθμίσεων πληκτρολόγιου.

Αποθηκευτικός χώρος: Προβολή της κατάστασης του συνολικού αποθηκευτικού χώρου από τηλέφωνό σας και συνδεδεμένων συσκευών σχετικών με αυτό. Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιεί ο **OK**. Επίσης, θα υπάρχουν επιλογές για έλεγχο ή διαμόρφωση των συνδεδεμένων συσκευών USB αποθηκευτικής δεδομένων ως αποθηκευτικού χώρου συσκευής.

OK Πληροφορήστε τα στοιχεία σύνδεσής σας, για να συνδέσετε.

Ένας ασύρματος δρομολογητής N (IEEE 802.11a/b/g/n) με ταυροκόπες ζώνες συχνοτήτων 2,4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένος για αύξηση του εύρους ζώνης. Αυτές είναι χαρακτηριστικές για καλύτερη και ταχύτερη μετάδοση δεδομένων ή για καλύτερη αρχική και ασύρματη λειτουργία Wi-Fi.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων μεταξύ άλλων συσκευών όπως υπολογιστών.

Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των διαδρομών ανάμεσα στα πρόπονα μετάδοσης, τη διαμόρφωση αυτών των πρόπονων, τις συνθήκες των γραμμικών, την δέκνηση δεδομένων στη γραμμή και τα πρόπονα που χρησιμοποιούνται. Η μετάδοση μπορεί επίσης να διακοπεί ή να αποσυντεθεί ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκύματος, σε περίπτωση DECT ή απειθαρχημένων δέκνων συσκευών WLAN 11b. Οι οτάντες της ταχύτητας μετάδοσης είναι οι θεωρητικές μέγιστες για τα ασύρματα πρόπονα. Δεν είναι οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Η θέση όπου είναι πιο αποδοτική η μετάδοση διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. Η Ασύρματη λειτουργία της τηλεόρασης υποστηρίζει μόνιμο τύπο 802.11 a,b,g,n & ac. Συντονιστεί θερμά να χρησιμοποιήσετε πρωτόκολλο συσκευών IEEE 802.11n για να αποσυντεθεί ενδεχόμενα προβλήματα ενώ παρακολουθείτε βίντεο.

Πρέπει να αλλάξετε την SSID του μόνιμου σας αν υπάρχει νόμος που αποθαρτύνει όλα μόνιμα με την ίδια SSID. Διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε ενσωματωμένη σύνδεση.

Απαιτείται σταθερή ταχύτητα σύνδεσης για ασύρματη τηλεόραση από γρήγορα δίκτυα. Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση μέσω Ethernet αν η ταχύτητα του ασύρματου LAN δεν είναι σταθερή.

Αναπαράγωγή Πολυμέσων

Στην Αρχική Οθόνη επιλέξτε **Αναπαράγωγή Πολυμέσων (MMF)** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να συνδέσει την εφαρμογή. Επιλέξτε τον τύπο μόνιμο από μόνιμο της οθόνης εφαρμογής που θέλετε να παίξετε. Το πλήκτρο **Μενού** για να επιλέξετε πρόθεση είναι σε λεπτά επιλογών μεταξύ επίσημη είναι σε ένα φάκελο ή σε ένα αρχείο πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές αυτού του μόνιμου μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πολυμέσων να μεταβείτε σε αρχείο, να μεταβείτε το μέγεθος της μικροφώνου και να μεταβείτε στην τηλεόραση σας σε ψηφιακή κορυφή φωτογραφιών. Επίσης, θα έχετε

Πατήστε **OK** για να αναπαράξετε το αρχείο βίντεο που έχετε επισημάνει.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστούν τις εκτεταμένες πληροφορίες και το επόμενο αρχείο.

Παύση/Αναπαράγωγή: Παύση και συνέχιση της αναπαράγωγής.

Επιστροφή: Εμφάνιση αναπαράγωγής προς τα πίσω. Πατήστε το επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ταχύτητα επιστροφής.

Ταχεία προώθηση: Εκκίνηση ταχέως αναπαράγωγής προς τα εμπρός. Πατήστε το διαδοχικά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαράγωγής προς τα εμπρός.

Διακοπή: Διακοπή της αναπαράγωγής.

Πρόγραμμα : Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πίσω/Επιστροφή: Επιστροφή στη προηγούμενη αναπαράγωγής πολυμέσων.

Πατήστε OK για να αναπαράξετε το αρχείο μουσικής/ ήφου που έχετε επισημάνει.

Πληροφορίες: Εμφάνιση των εκτεταμένων πληροφοριών και του επόμενου αρχείου.

Παύση/Αναπαράγωγή: Παύση και συνέχιση της αναπαράγωγής.

Επιστροφή: Πατήστε παρατεταμένα για επιστροφή. **Ταχεία προώθηση:** Πατήστε παρατεταμένα για ταχεία προώθηση.

Διακοπή: Διακοπή της αναπαράγωγής.

Πρόγραμμα : Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πίσω/Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη αναπαράγωγής πολυμέσων.

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Πίσω/Επιστροφή** χωρίς αναπαράγωγή θα συνεχιστεί ενώ εξερεύνηση την εφαρμογή αναπαράγωγής πολυμέσων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κομμάτια αναπαράγωγής πολυμέσων για να ελέγξετε την αναπαράγωγή. Η αναπαράγωγή θα σταματήσει αν βρείτε από την εφαρμογή αναπαράγωγής πολυμέσων ή αν αλλάξετε τον τύπο μόνιμο σε **Βίντεο**.

Διακοπή συσκευών: Πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το αρχείο φωτογραφιών που έχετε επισημάνει. Όταν πατήσετε το πλήκτρο **OK** δεύτερη φορά θα αρχίσει και η προβολή δεδομένων και όλα τα αρχεία φωτογραφιών στην τρέχουσα φάση και η επι συσκευής αποθήκευσης, ανάλογα με το σταθμό προβολής θα αναπαράξουν με τη σειρά. Αν πιέσετε **Επιστροφή** έχει τεθεί σε **Καμία**, θα εμφανίζονται

μόνο τα αρχεία ανάμεσα στο επισημασμένο και στο τελευταίο της λίστας. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιστρέψετε στο πλήκτρο **Παύση/Αναπαράγωγή**.

Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστούν τα προβολή διαφανών. Απου εμφανιστεί το τελευταίο αρχείο στη λίστα η προβολή διαφανών θα σταματήσει να εμφανιστεί η οθόνη της εφαρμογής αναπαράγωγής πολυμέσων.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστούν τις εκτεταμένες πληροφορίες και το επόμενο αρχείο.

OK ή Παύση/Αναπαράγωγή: Παύση και συνέχιση της προβολής διαφανών.

Πρόσωπο Πλήκτρο (Περίστροφη/Διακόπτης): Πατήστε για να αλλάξετε το θέμα μεταξύ των διαφανών.

Κίτρινο Πλήκτρο (Ζουμ/Έξοδος): Ζουμ μεγάλυνσης της εικόνας / Εμφάνιση πληροφοριών από στην προβολή διαφανών.

Πρόγραμμα : Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πίσω/Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη αναπαράγωγής πολυμέσων.

Διακοπή κενάου: Όταν πατήσετε το πλήκτρο **OK** θα αρχίσει η προβολή δεδομένων και όλα τα αρχεία εμφανιστούν με τη σειρά. Αν η επι συσκευής θα εμφανιστούν με τη σειρά. Αν η επιλογή **Επιστροφή** έχει τεθεί σε **Καμία**, θα εμφανίζονται μόνο τα αρχεία ανάμεσα στο επισημασμένο και στο τελευταίο της λίστας. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **Παύση/Αναπαράγωγή** για να σταματήσει η προβολή ή να συνεχίσετε την προβολή διαφανών. Απου εμφανιστεί το τελευταίο αρχείο στη λίστα η προβολή διαφανών θα σταματήσει και θα εμφανιστεί η οθόνη της εφαρμογής αναπαράγωγής πολυμέσων.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστούν τις εκτεταμένες πληροφορίες και το επόμενο αρχείο.

OK ή Παύση/Αναπαράγωγή: Παύση και συνέχιση της προβολής διαφανών.

Πρόγραμμα : Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πλήκτρο κατεύθυνσης (Κάτω ή Δεξιά / Πάνω ή Αριστερά): Μετάβαση στην επόμενη σελίδα / Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.

Πίσω/Επιστροφή: Διακοπή της προβολής πολυμέσων και επιστροφή στην οθόνη αναπαράγωγής πολυμέσων. Επιλογές κενάου

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές κατά την αναπαράγωγή ή εμφάνιση αρχείου

Οι εγγραφές θα αναμένονται σύμφωνα με την παραγωγή-πώληση Όσματος καλωδίου-ηλεκτρονικής Στάθης Ηλεκτρονικής Όσματος περιφερειακών.

Εγγραφές Χρονικής μετατόπισης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής χρονικής μετατόπισης, πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα την επιλογή **Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης** στο μενού **Εγγραφές-Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης**.

Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης, το πρόγραμμα σταματά προσωρινά να συγχρονίζεται/εγχειριθεί στη συσκευή προορισμού USB αποθηκευτικής δεξαμενής, για να ενεργοποιηθεί η **Χρονική μετατόπιση**, η οποία επιτρέπει να μετατοπιστεί η λειτουργία μετατόπισης/εγγραφής μετατόπισης. Παύσει να λειτουργεί το πρόγραμμα όταν η συσκευή προορισμού USB αποθηκευτικής δεξαμενής είναι προσηλωμένη για να παρακολουθείται από το πρόγραμμα, αλλά το σημείο του σταματάει. Παύει το πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψει την εγγραφή χρονικής μετατόπισης και να επιστρέψετε στη φυσιώδη λειτουργία.

Όταν χρησιμοποιείτε πρώην συσκευή USB στη λειτουργία, θα εμφανιστεί ο **Βοήθης Ρυθμίσεων Δίσκου** όταν πηδήσετε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις/Αποστολή**. Μπορείτε να επιλέξετε η λειτουργία ρυθμίσεων να γίνει είτε **Αυτόματα** είτε **Χειροκίνητα**. Στην επιλογή **Χειροκίνητα**, αν προηγήσει, μπορείτε να μορφοποιήσετε τη συσκευή USB αποθηκευτικής δεξαμενής και να καθορίσετε τον χώρο αποθηκευτικής που θα χρησιμοποιήσετε για τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Όταν έχετε ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί το **Αποτέλεσμα Ρυθμίσεων Δίσκου**. Πατήστε το πλήκτρο **Ποιότητα** για έξοδο.

Η λειτουργία **Χρονικής μετατόπισης** δεν θα είναι διαθέσιμη για ραδιοφωνικές εκπομπές.

Μορφοποίηση Δίσκου

Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα συσκευή USB αποθηκευτικής δεξαμενής, συνιστάται να μορφοποιήσετε πρώτα τη συσκευή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μορφοποίηση** στο μενού **Εγγραφές-Ρυθμιώσεις συσκευής** στη λειτουργία Ζωντανή TV. Επισημαίνεται η συνδεόμενη συσκευή στην οθόνη **Ρυθμιώσεις Συσκευής** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο **Κατεύθυνση Δεξιά** για να δείτε τη λίστα των συνδεμένων επιλογών. Κατόπιν επισημαίνεται το **Μορφοποίηση** και πατήστε **OK** για να μορφοποιήσετε. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και πατήστε **OK** για να αρχίσει η μορφοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη συσκευή USB αποθηκευτικής δεξαμενής, να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτήν και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT32. Σημειώστε προσεκτικά περιπτώσεις, τα σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια προσπάθεια, όμως θα χάσουν όλα τα δεδομένα σας.

Λίστα Προγραμμάτων

Μπορείτε να προσθέσετε υπενηθιμότητες ή χρονοδιατάξεις στην επιλογή **Χρονοδιατάξεις** στο μενού **Λίστα Προγραμμάτων**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προβάσει στη **Λίστα Προγραμμάτων** από το μενού **Εγγραφές** σε λειτουργία Ζωντανή TV. Επισημαίνεται **Λίστα Προγραμμάτων** και πατήστε **OK** θα εμφανιστούν οι χρονοδιατάξεις που έχουν ήδη οριστεί αν υπάρχουν. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί ένας διάλογος. Επισημαίνεται **Προσθήκη** και πατήστε **OK** για να προσθέσετε ένα χρονοδιάστημα.

Πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο για να προσθέσετε ένα χρονοδιάστημα ενώ εμφανίζεται στην οθόνη το μενού **Λίστα Προγραμμάτων**. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο του χρονοδιακόπτη ρυθμιζοντας την επιλογή **Τύπος Προγραμματισμού** σε **Υπενηθιμότητα** ή **Εγγραφή**. Όταν έχετε ρυθμίσει άλλες προαίματες, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο. Ο χρονοδιακόπτης θα προστεθεί στη λίστα.

Αν υπάρχουν προγράμματα επίσης να επιβεβαιώσετε ή να διαγράψετε τους χρονοδιακόπτες σε αυτή τη λίστα. Επισημαίνεται ο χρονοδιακόπτης της επιλογής σας και πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο για επεξεργασία. Αφού έχετε επεξεργαστεί τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Επισημαίνεται τον χρονοδιακόπτη της επιλογής σας και πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για διαγραφή. Αν επιλέξετε να διαγράψετε έναν χρονοδιακόπτη, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας διάλογος επιβεβαίωσης. Επισημαίνεται **Ναι** και πατήστε **OK** αν θέλετε να διαγράψετε τον επιλεγμένο χρονοδιακόπτη.

Αν τα χρονικά διαστήματα δύο χρονοδιακόπτων αλληλεπικαλύπτονται, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης που θα σας ρωτάει αν θέλετε να αντικαταστήσετε χρονοδιακόπτες. Δεν μπορείτε να ορίσετε πάνω από ένα χρονοδιακόπτη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για να αντικαταστήσετε τον παλιό χρονοδιακόπτη με το νέο, επισημαίνεται το **Ναι** και πατήστε **OK**. Επισημαίνεται **Όχι** και πατήστε **OK** για να τροποποιήσετε τον τελευταίο χρονοδιακόπτη που ορίσατε.

Για να κλείσετε τη **Λίστα Προγραμμάτων**, πατήστε το πλήκτρο **Έξοδος**.

CEC

Με τη λειτουργία CEC της τηλεόρασης σας, μπορείτε να χειριστείτε μια συνδεόμενη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Η επιλογή **Χρησιμοποιώ Συνδεόμενη Συσκευή CEC** (Επιλογές Καλωδίων/Ηλεκτρονικών) στη **Λίστα Προγραμμάτων** και πατήστε **OK** για να υποστηρίξουν HDMI CEC να τρέφει να έχουν συνδεθεί με μια συνδεόμενη HDMI.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CEC θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η σχετική επιλογή

στο μενού. Για να ελέγξετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία CEC, κατετε το εφέ:

- Εισέλθετε στο μενού **Ρυθμίσεις-Κανάλια & Εισόδους-Εισοδος** στο τμήμα II στο μενού **Επιλογές TV-Ρυθμίσεις-Κανάλια & Εισόδους-Εισοδος** σε λειτουργία Ζωντανή TV.

- Κινηθείτε με κώδικα πηρος τα κέντρα στην ενότητα **Επιλογές** αν η επιλογή **Ελέγξτε HDMI** είναι ενεργοποιημένη.
- Επισημαίνεται την επιλογή **Ελέγξτε HDMI** και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά όλες οι ρυθμίσεις CEC στη συνδεόμενη συσκευή CEC. Ηλεκτρονικόποια CEC έχει διαφορετικές ονομασίες σε διαφορετικές συσκευές συσκευών. Ενδέχεται η λειτουργία CEC να μην λειτουργεί με όλες τις συσκευές. Αν συνδέσετε στην λειτουργία σας μια συσκευή με υποστήριξη HDMI CEC, η σχετική τμήση CEC-HDMI θα μεταμφανιστεί σύμφωνα με το όνομα της συνδεόμενης συσκευής.

Για να ενεργοποιήσετε τη συνδεόμενη συσκευή CEC, επιλέξτε τη σχετική τμήση CEC-HDMI από το μενού **Εισοδος** στο τμήμα II. Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** αν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία Ζωντανή TV και επιλέξτε τη σχετική τμήση CEC-HDMI από τη λίστα. Για να τερματίσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγξετε πάλι την τηλεόραση από το τηλεχειριστήριο, πατήστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο **Πηγή** το οποίο θα ερξακολουθεί να είναι λειτουργικό, και επιλέξτε μια άλλη πηγή.

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ενοικιάει αυτόματα τη δυνατότητα να ελέγξει τη συσκευή, όπως επιλέγει η συνδεόμενη πηγή HDMI. Ωστόσο δεν θα είναι εφικτή η προώθηση των ενταλών όλων των πλήκτρων στη συσκευή. Μόνο συσκευές που υποστηρίζονται στη λειτουργία Τηλεχειριστήριο CEC θα ανταποκρίνονται στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Η τηλεόραση επίσης υποστηρίζει τη λειτουργία eARC (βελτιωμένο κανάλι εστιασμού ήχου). Παράλληλα με τη λειτουργία ARC, η λειτουργία eARC επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακής ποιής δεδομένων ήχου από την τηλεόραση σας σε μια συνδεόμενη συσκευή ήχου μέσω του καλωδίου HDMI. Το eARC είναι μια βελτιωμένη έκδοση του ARC. Έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης αντίστοιχό με το εύρος συνηθισμένων ζώνης αντίστοιχό με το εύρος συνηθισμένων τρέμα στην. Υψηλότερο εύρος ζώνης συνεπεία δυνατότητα τηλεόρασης μεγαλύτερης ποιότητας δεδομένων. Υψηλότερο εύρος ζώνης επίσης σημαίνει ότι το ψηφιακό σήμα δεν απαιτείται να συμπιεστεί και το σήματος πρέπει περισσότερο λεπτομερώς, και να αποθηκεύονται από το τηλεόραση και να ελαττώνεται ένα ποσοστό της επιλογής σας.

Όταν από το μενού ήχου έχει γίνει η επιλογή eARC, η τηλεόραση προσαρτάει τρέματα να δημιουργήσει

μια συνδεμένη eARC. Αν το eARC υποστηρίζεται από τη συνδεόμενη συσκευή, ελέγξτε το εφέ που αντιστοιχεί στο eARC. Μπορείτε να ελέγξετε το eARC με τη λειτουργία CEC. Μπορείτε να ελέγξετε το eARC στο OSD της συνδεόμενης συσκευής. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί συνδεμένη συσκευή (για παράδειγμα, η συνδεόμενη συσκευή δεν υποστηρίζει eARC αλλά υποστηρίζει μόνο HDC) ή αν το eARC έχει απενεργοποιηθεί από το μενού ήχου, τότε η τηλεόραση ενεργοποιείται στο ARC.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ARC, επιλέξτε **eARC** και πατήστε **OK** για ρυθμίσεις. Αν είναι ενεργοποιημένη η απεικόνιση προβάσει στην επιλογή αυτή από το μενού **Επιλογές TV-Ήχος σε λειτουργία Ζωντανής TV** (στη λίστα στον **Ρυθμίσεις-Κανάλια & Ήχος-Ήχος**) ή από το μενού **Ρυθμίσεις-Κανάλια & Ήχος-Ήχος** (στη λίστα στον **Ρυθμίσεις-Κανάλια & Ήχος-Ήχος**) τη λειτουργία θα προσηλωθεί αυτόματα στην οθόνη όλων των άλλων εδρών ήχου της. Έτσι θα οραστεί μόνο ήχο από τη συνδεόμενη συσκευή ήχου. Τα κωδικά πρόσδεσης ήχου του τηλεχειριστηρίου θα κατευθύνονται στη συνδεόμενη συσκευή ήχου και θα μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου της συνδεόμενης συσκευής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας.

Για να λειτουργήσει σωστά το eARC:

- Πρέπει και η συνδεόμενη συσκευή ήχου να υποστηρίζει eARC.
- Ορισμένα καλώδια HDMI δεν έχουν αρκετό εύρος ζώνης για να φέρουν κανάλι ήχου με πολύ υψηλότερη απόδοση ήχου (αυτά ονομάζονται HDCP 2.1 και HDCP 2.2). Το καλώδιο eARC (καλώδιο HDMI υψηλής ποιότητας με Ethernet) και το νέο καλώδιο HDMI υπερυψηλής ταχύτητας (ελέγξτε το hdmi.org για τις τελευταίες πληροφορίες) ελέγξει να υποστηρίξουν μόνο μέσω της συνδεόμενης HDMI.

Επιλογή: Το eARC υποστηρίζεται μόνο μέσω της συνδεόμενης HDMI.

Google Cast

Με την ενσωματωμένη τεχνολογία Google Cast μπορείτε να προβείτε περιεχόμενο από την κινητή σας συσκευή απευθείας στην τηλεόραση σας. Αν η κινητή συσκευή σας διαθέτει τη λειτουργία Google Cast, μπορείτε να κατεπιπέσετε τη σελίδα της συσκευής σας στην τηλεόραση σύμφωνα με. Επιλέξτε **Google Cast** στην οθόνη της συσκευής σας ήχου (καλωδίου ή ασύρματου) και θα εμφανιστούν σε λίγα. Επιλέξτε την τηλεόραση και θα εμφανιστούν οι επιλογές που βρίσκονται να είναι ένα από τα στοιχεία του **Όνομα συσκευής** της τηλεόρασης σας από το μενού **Ρυθμίσεις-Διαδομή-Σχετικά** στο τμήμα II. Το **Όνομα συσκευής** θα είναι ένα από τα στοιχεία της τηλεόρασης σας. Επισημαίνεται το **Όνομα συσκευής** και πατήστε **OK**. Κατόπιν επισημαίνεται η **Αλλαγή** και πατήστε **OK**. Μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα από τα προβαλλόμενα ονόματα είτε να εισάγετε ένα όνομα της επιλογής σας.

Για να καταργήσετε την αδώνη της συσκευής σας στην αδώνη της τηλεόρασης...

1. Στην Android συσκευή σας μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" από τον πίνακα ελέγχου ή την αρχική οθόνη.
2. Αγγίξτε "Συνδεδεμένα συσκευές".
3. Αγγίξτε "Εύκολα προβολή" και επιλέξτε την "Ασφάλιση προβολής". Θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες συσκευές.
4. Επιλέξτε την τηλεόραση όπου θα θέλατε να καταργήσετε

ή

1. Σέρψτε κάτω τον πίνακα ελέγχου σας.
2. Αγγίξτε "Ασφάλιση προβολής".
3. Επιλέξτε την τηλεόραση όπου θα θέλατε να καταργήσετε

Αν η εφαρμογή για κινητά υποστηρίζει τη λειτουργία κεραιμίου Cast, όπως YouTube, Dailymotion, Netflix, μπορείτε να καταργήσετε την εφαρμογή σας στην τηλεόραση. Στην εφαρμογή για κινητά, αναζητήστε το εικονίδιο Google Cast και αγγίξτε το. Οι διαθέσιμες συσκευές θα ανιχνευθούν και θα εμφανιστούν σε λίστες. Επιλέξτε την τηλεόραση σας από τη λίστα και αγγίξτε το ονοματί της για να ξεκινήσει ο κεραιμίου βήμας.

Για να καταργήσετε μια εφαρμογή στην αδώνη της τηλεόρασης...

1. Στο κινητό σας τηλεφώνο ή tablet, ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει Google Cast.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο Google Cast.
3. Επιλέξτε την τηλεόραση όπου θα θέλατε να καταργήσετε
4. Η εφαρμογή που επιλέξατε θα πρέπει να αρχίσει να αναπαράγεται στην τηλεόραση

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία Google Cast λειτουργεί σε Android και iOS. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας έχει συνδεδείσει στο ίδιο δίκτυο με την τηλεόραση σας.
- Οι τηλεικές μόνες και οι συσκευές για τη λειτουργία Google Cast στην Android συσκευή σας μπορεί να διαφέρουν από άλλες υπηρεσίες που μπορεί να υπάρχουν μελλοντικά. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Google για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Google Cast.

Σύστημα HBBTV

Το HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) είναι ένα πρότυπο το οποίο συνδυάζει χωρίς προβλήματα υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω κεραιμίου με υπηρεσίες πρόσβασης στο internet. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους χρηστές να χρησιμοποιούν τηλεόραση ή αποκωδικοποιητές με αντίστοιχη σύνδεση. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του προτύπου HBBTV περιλαμβάνουν:

• τον παραδοσιακό κανάλια εκπομπής τηλεόρασης, με τις οποίες καθόρου προγράμματα όπως ταινίες, επεισόδια, αθλητικά ήθελ, βίντεο, μουσική, ηλεκτρονικά οδηγία προγραμμάτων, διαδραστικά ψηφιακά φέρματα, εφαρμογές, δημόσια δυνάμειση ψήφου, παιχνίδια, δυναμικές κοινωνικής δικτύωσης και άλλες εφαρμογές μέσω.

• Οι εφαρμογές HBBTV είναι διαθέσιμες σε κανάλια όπως το πακέτο αντίστοιχο σήμα από το φορτιστή κεραιμίου. Οι εφαρμογές HBBTV γίνονται αναλυτικά με πατήματα ενός ελεγκτικού τηλεκάρου της τηλεόρασης. Γενικά, οι εφαρμογές (στην αδώνη ή/και μέσω εικονίδιο κόντακου κεραιμίου) να εκδοθούν για χρήση από υπάλληλο μια εφαρμογή HBBTV στο κανάλι αυτό. Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή, πιέστε το τηλεκάρου που υποδεικνύεται στην αδώνη.

• Οι εφαρμογές HBBTV χρησιμοποιούν τα τηλεκάρου της τηλεόρασης για αλληλεπίδραση με το χρήστη. Όταν τερβεί σε λειτουργία μια εφαρμογή HBBTV, ο έλεγχος ορισμένων τηλεκάρου ανήκει στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, η αριθμητική πληκτρολόγηση (NUM) δεν λειτουργεί με αριθμητική πληκτρολόγηση από το αρχικό δηλώνοντα σελίδες. Το κέρτεξ.

• Το πρότυπο HBBTV απαιτεί δυναμικές ροές δεδομένων AV για την κεραιμίου. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχουν βίντεο σε πρώην ζήτηση (VOD) και υπηρεσίες τηλεόρασης catch-up (παρακολούθησης παλαιών επεισοδίων). Τα τηλεκάρου OK (αναπαύση/επιστροφή), Διακοπή, Ταχεία προώθηση και Ταχεία επαναφορά στο τηλεεπίπλο για διαδρομή με το αντικαταστατικό περιεχόμενο.

Σημειώσεις: Μπορείτε να εφαρμοστούν ή να απενεργοποιηθείτε αυτή η δυνατότητα από το μενού Επικοινωνία >>> Προγράμματα >>> Επικοινωνία >>> HBBTV σε λειτουργία Συντήρησης TV.

Αναζήτηση σε Γρήγορη Αναμόνη

Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη Ενθέρμηση Καναλιών στο μενού Ρυθμίσεις-Κανάλια & Επέσοδο Κανάλια, η τηλεόραση θα απομνημονεύσει μετρά σε 5 λεπτά αφού τερβεί με κατάσταση ψηφιακής αναζήτησης μετά από τερβήματα κόντακου. Η LED Αναμόνηση είναι ενεργή όταν η τηλεόραση αναζητεί κανάλια. Όταν η LED Αναμόνηση ενεργοποιηθεί, η αναμόνηση ή διαδραστική αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Τυχόν τα κανάλια που βρέθηκαν θα προστεθούν στη λίστα κανάλων. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί σχετικά με τις αλλαγές στην εστίαση εφαρμοστοίση.

Ενημέρωση λογισμικού

Η τηλεόραση σας έχει η δυνατότητα αυτόματης φόρτισης και αναβάθμισης του υλοκωμίου μέσω internet. Για να αποκαταβάτε την καλύτερη δυνατή χρήση της τηλεόρασης σας και να επιστρέψετε στην ημερήσια

βελτίωσης, πρέπει να διασφαλίξετε ότι το σύστημά σας είναι πάντα ενημερωμένο.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω YouTube

Η τηλεόραση σας θα επικοινωνήσει με τον Google Server για να δει αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση (OTA). Αν βρεθεί νέο λογισμικό, η λίστα που έχει γίνει αυτόματα από παρακάτω. Όταν ολοκληρωθεί η λίστα, θα εμφανιστεί για λίγο δευτερόλεπτα στην αδώνη ένα μήνυμα που υποδεικνύει το νέο λογισμικό. Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο τμήμα ελέγχου του ταμπλέ.

• Το λογισμικό που λήφθηκε θα εγκατασταθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις >>> Σύστημα >>> Σχετικά, επισημάνετε για να επισημάνετε Σύστημα >>> Ταμπλέ >>> Επικοινωνία >>> Επικοινωνία >>> Σύστημα >>> Ταμπλέ >>> Επικοινωνία >>> Σύστημα >>> Σχετικά, επισημάνετε για να εκτελεστεί άμεσα η εγκατάσταση.

Για να ελέγξετε αν υπάρχουν για τυχόν διαθέσιμη ενημέρωση, ανατρέξτε στο μενού Ρυθμίσεις >>> Σύστημα >>> Σχετικά. Η τηλεόραση σας θα ελέγξει αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Όταν ολοκληρωθεί διαδικασία θα λάβετε τηλεφώνημα σχετικά με την πρόταση κατάσταση του συστήματός για την ώρα του τελευταίου ελέγχου της συσκευής για ενημέρωση. Θα έχει επισημάνει η επιλογή Έλεγχος για ενημέρωση. Πατήστε OK αν θέλατε να ελέγξετε πάλι.

Σημειώσεις: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια αναβάθμισης λογισμικού. Αν η τηλεόραση σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε το ως από την τρέξη, περιμένετε δύο λεπτά και επαναρνάστε το πάλι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

Η τηλεόραση δεν αναβεί

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεδεί σταθερά στην τρέξη.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την τρέξη. Περιμένετε ένα λεπτό και μετά συνδέστε το πάλι.
- Πατήστε το κουμπί αναμόνη/ενεργοποίηση στην τηλεόραση.

Η τηλεόραση δεν αναπαύεται στις ενόσεις από το τηλεεπίπλο

• Η τηλεόραση χρειάζεται λίγο χρόνο για να ξεκινήσει. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, δεν αναπαύονται στο τηλεεπίπλο ή στα χειριστήρια της ίδιας της τηλεόρασης. Αυτό είναι κοινική συμπεριφορά.

- Ελέγξτε αν το τηλεεπίπλο λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια κεραιμα κεραιμίου τηλεόρασης. Τοποθετήστε το τηλεεπίπλο σε λειτουργία κεραιμής και κατευθύνετε το τηλεεπίπλο στον φακό της κεραιμής. Αν πιέσετε οποιοδήποτε τηλεκάρου στο τηλεεπίπλο και από την κεραιμα παρατηρήσετε τη LED υποθέρμαν να αναβοβλέπει, αυτό σημαίνει

ότι το τηλεεπίπλο λειτουργεί. Χρημάστε έλεγχο η τηλεόραση.

Αν δεν λειτουργήσει το αναβοβλέπιο, ίσως είναι εξαντλημένες οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αν και πάλι δεν λειτουργεί το τηλεεπίπλο, ίσως έχει υποστεί βλάβη η χρημάστε έλεγχο.

Αυτή η μέθοδος ελέγχου του τηλεεπίπλου δεν είναι εφικτή με τηλεεπίπλο που είναι ασύρματα συνδεδεμένα με την τηλεόραση.

Δεν υπάρχουν κανάλια

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεδεί σωστά και έχει επιλεγεί το σωστό δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή λίστα κανάλων.
- Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματα συντόμηση, βεβαιωθείτε ότι καταργήσατε τη σωστή συντόμηση κανάλου.

Δεν υπάρχουν εικόνα / παραμορφωμένη εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραιμα έχει συνδεδεί σωστά στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραιμής δεν έχει υποστεί ζημία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή εισόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ή πηγή έχει συνδεδεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας έχουν γίνει σωστά.

- Ηχεία, μη γεμισμένες συσκευές ήχου, φώτα νέον, ψηλά κέρια και άλλα μόνια αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ήλξης. Αν είναι εφικτό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα ήλξης, αλλάξοντας την κατεύθυνση της κεραιμής ή μετακινώντας τις συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Επιλέξτε διαφορετική μορφή εικόνας, αν η εικόνα δεν ταίριαζε στην αδώνη.

- Βεβαιωθείτε ότι το PC σας χρησιμοποιεί σωστή ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.

Δεν υπάρχει ήχος / κακή ποιότητα ήχου

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεδεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει σήραξη ή δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση σε μηδέν, αφήστε την ένταση ήχου να το ελέγξει.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζέσος ήχου της τηλεόρασης έχει αποδεδεί ότι είναι ελεύθερο ήχου σε τυχόν εξωτερικό συστήμα ήχου.

- Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχείο. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες από το μενού **Οθόνη & ήχος**.

Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να επιλεγούν

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου που είναι αποκαλυπτική για τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η σωστή πηγή εισόδου δεν είναι κρυμμένη από το μενού **Κανάλια & Είσοδοι**.

Συμβατότητα - Σήμα HDMI

Πηγή	Υποστηρίξιμα σήματα
480i	60Hz
480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
3840x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
4096x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι συμβατότητα με τα πρότυπα σήματος (DVI) που είναι διαφορετικά από τα πρότυπα σήματος που είναι τρέπον προβλήματα. Παρακαλώ να απαντήσετε στα συγκεκριμένα κατωτέρω ερωτήματα και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής απ' όπου προέρχεται το σήμα.

Υποστηρίξιμες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Αποκωδικοποιητές βίντεο

Codec βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός Bit	Προφά	Περιεκτής
VP9	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Προφά 0 (420 8-bit) Προφά 2, (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο (8-bit)/Κύριο10 (10-bit) προφά, Υψηλή Βελτίωση @Επίπεδο 5.1 (265)	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), προφ. μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.h265)
MPEG12	1920x1080@60 fps	80 Mbps	MP@HL	Ποη προσαρμοσμός MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), ποη μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), AVI (.avi), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60 fps	40 Mbps	• Απλό Προφά • Προσαρμοστέα απλά προφά @Επίπεδο 5 • GMC δίν υποστηρίξιμα	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), ποη μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), προσαρμοσμός MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60 fps	40 Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60 fps	40 Mbps	Προφά γραμμής βίντεο μόνο	FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	4096x2304@60 fps	135 Mbps	Κύριο και υψηλό προφά έως το επίπεδο 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), .3gp), ποη μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), ποη μεταφοράς MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.h264)
AVS	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Προφά Jizhan @ Επίπεδο 6.0	Ποη μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Προφά εκπομπής @ Επίπεδο 6.0, 1.08.60	Ποη μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο (8-bit)/Κύριο 10 (10-bit) προφά @Επίπεδο 8.0.60	Ποη μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60 fps	40 Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mp4), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60 fps	40 Mbps	• Προσαρμοστέα προφά @Επίπεδο 3 • Απλό Προφά • Κύριο προφά	Ποη μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mp4), VC1 (.vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30 fps	40 Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mp4), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60 fps	50 Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mp4), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60 fps	40 Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο προφά @ Επίπεδο 5.1	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Κωδικοποιητής βίντεο

Codec βίντεο	Μέγ. Ανάλυση	Μέγ. Πυκνός Bit	Προσαί	Σημείωση
H.264	1920x1080@30 fps	12 Mbps	Κλίση προσαί, επιπέδο 4.1	Κωδικοποιητής βίντεο υακού
Ήχος				
Codec ήχου	Πυκνός δειγματοληψίας	Καναύ	Πυκνός δειγματοληψίας	Σημείωση
MPEG12 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Ευξ 2	32 Kbps ~ 448 Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)
MPEG12 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Ευξ 2	8 Kbps ~ 384 Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)
MPEG12/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Ευξ 2	8 Kbps ~ 320 Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)
AC3(DD)	32 KHz, 44.1 KHz, 48KHz	Ευξ 5.1	32 Kbps ~ 640 Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav), ASF (asf), OGM (ogm)
EACS(DDP)	32 KHz, 44.1 KHz, 48KHz	Ευξ 5.1	32 Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav), ASF (asf), OGM (ogm)
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Ευξ 5.1	32 Kbps ~ 144 Kbps	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rm6, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
WMA	8KHz ~ 48KHz	Ευξ 2	128 Kbps~320 Kbps	ASF (asf), WAV (wav, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Ευξ 2	< 192 Kbps	ASF (asf), WAV (wav, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)

Codec ήχου	Πυκνός δειγματοληψίας	Καναύ	Πυκνός Bit	Περιπέτης	Σημείωση
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Ευξ 5.1	< 384 Kbps	ASF (asf), WAV (wav, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	ASF (asf), WAV (wav, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Ευξ 5.1	< 768 Kbps	ASF (asf), WAV (wav, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	ASF (asf), WAV (wav, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)
VORBIS	Ευξ 48 kHz	Ευξ 2	Ευξ 48 kHz	MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), Ogg (ogg), WAV (wav), ASF (asf), AVI (avi)	Υποστηρίζει μόνο αναπροσαρμογή διαμορφώσεων
DTS	Ευξ 48 kHz	Ευξ 5.1	Ευξ 48 kHz	Ποη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogm), DTS (dts)	
DTS LBR	12 KHz, 22 KHz, 24 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz	Ευξ 5.1	Ευξ 2 Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), ποιη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp)	
DTS XLL	Ευξ 96KHz	Ευξ 6	Ευξ 6,123 Mbps	Ποη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp)	
DTS Κλίπος Ήχος	Ευξ 48 kHz	Ευξ 6	Ευξ 24,537 Mbps	Ποη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp)	Κωδικοποιητής μόνο DTS core
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Μονοφωνικό, Στάσιο, 5.1	Μονοφωνικό, Στάσιο, 5.1	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποιη μεταφοράς MPEG (ts, trp, tp), ποιη μεταφοράς MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Ευξ 2	32 Kbps ~ 384 Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogm)	
GT 11 Amu-law	8KHz	1	64 Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	Ευξ 5.1	6 Kbps ~ 128 Kbps	RM (rm, rm6, ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Ευξ 7.1	< 1.6 Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Ευξ 6	6 Kbps ~ 510 Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44,1KHz, 48KHz	Ευξ 5.1 (V1), V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44, V45, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V55, V56, V57, V58, V59, V60, V61, V62, V63, V64, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71, V72, V73, V74, V75, V76, V77, V78, V79, V80, V81, V82, V83, V84, V85, V86, V87, V88, V89, V90, V91, V92, V93, V94, V95, V96, V97, V98, V99, V100, V101, V102, V103, V104, V105, V106, V107, V108, V109, V110, V111, V112, V113, V114, V115, V116, V117, V118, V119, V120, V121, V122, V123, V124, V125, V126, V127, V128, V129, V130, V131, V132, V133, V134, V135, V136, V137, V138, V139, V140, V141, V142, V143, V144, V145, V146, V147, V148, V149, V150, V151, V152, V153, V154, V155, V156, V157, V158, V159, V160, V161, V162, V163, V164, V165, V166, V167, V168, V169, V170, V171, V172, V173, V174, V175, V176, V177, V178, V179, V180, V181, V182, V183, V184, V185, V186, V187, V188, V189, V190, V191, V192, V193, V194, V195, V196, V197, V198, V199, V200, V201, V202, V203, V204, V205, V206, V207, V208, V209, V210, V211, V212, V213, V214, V215, V216, V217, V218, V219, V220, V221, V222, V223, V224, V225, V226, V227, V228, V229, V230, V231, V232, V233, V234, V235, V236, V237, V238, V239, V240, V241, V242, V243, V244, V245, V246, V247, V248, V249, V250, V251, V252, V253, V254, V255, V256, V257, V258, V259, V260, V261, V262, V263, V264, V265, V266, V267, V268, V269, V270, V271, V272, V273, V274, V275, V276, V277, V278, V279, V280, V281, V282, V283, V284, V285, V286, V287, V288, V289, V290, V291, V292, V293, V294, V295, V296, V297, V298, V299, V300, V301, V302, V303, V304, V305, V306, V307, V308, V309, V310, V311, V312, V313, V314, V315, V316, V317, V318, V319, V320, V321, V322, V323, V324, V325, V326, V327, V328, V329, V330, V331, V332, V333, V334, V335, V336, V337, V338, V339, V340, V341, V342, V343, V344, V345, V346, V347, V348, V349, V350, V351, V352, V353, V354, V355, V356, V357, V358, V359, V360, V361, V362, V363, V364, V365, V366, V367, V368, V369, V370, V371, V372, V373, V374, V375, V376, V377, V378, V379, V380, V381, V382, V383, V384, V385, V386, V387, V388, V389, V390, V391, V392, V393, V394, V395, V396, V397, V398, V399, V400, V401, V402, V403, V404, V405, V406, V407, V408, V409, V410, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418, V419, V420, V421, V422, V423, V424, V425, V426, V427, V428, V429, V430, V431, V432, V433, V434, V435, V436, V437, V438, V439, V440, V441, V442, V443, V444, V445, V446, V447, V448, V449, V450, V451, V452, V453, V454, V455, V456, V457, V458, V459, V460, V461, V462, V463, V464, V465, V466, V467, V468, V469, V470, V471, V472, V473, V474, V475, V476, V477, V478, V479, V480, V481, V482, V483, V484, V485, V486, V487, V488, V489, V490, V491, V492, V493, V494, V495, V496, V497, V498, V499, V500, V501, V502, V503, V504, V505, V506, V507, V508, V509, V510, V511, V512, V513, V514, V515, V516, V517, V518, V519, V520, V521, V522, V523, V524, V525, V526, V527, V528, V529, V530, V531, V532, V533, V534, V535, V536, V537, V538, V539, V540, V541, V542, V543, V544, V545, V546, V547, V548, V549, V550, V551, V552, V553, V554, V555, V556, V557, V558, V559, V560, V561, V562, V563, V564, V565, V566, V567, V568, V569, V570, V571, V572, V573, V574, V575, V576, V577, V578, V579, V580, V581, V582, V583, V584, V585, V586, V587, V588, V589, V590, V591, V592, V593, V594, V595, V596, V597, V598, V599, V600, V601, V602, V603, V604, V605, V606, V607, V608, V609, V610, V611, V612, V613, V614, V615, V616, V617, V618, V619, V620, V621, V622, V623, V624, V625, V626, V627, V628, V629, V630, V631, V632, V633, V634, V635, V636, V637, V638, V639, V640, V641, V642, V643, V644, V645, V646, V647, V648, V649, V650, V651, V652, V653, V654, V655, V656, V657, V658, V659, V660, V661, V662, V663, V664, V665, V666, V667, V668, V669, V670, V671, V672, V673, V674, V675, V676, V677, V678, V679, V680, V681, V682, V683, V684, V685, V686, V687, V688, V689, V690, V691, V692, V693, V694, V695, V696, V697, V698, V699, V700, V701, V702, V703, V704, V705, V706, V707, V708, V709, V710, V711, V712, V713, V714, V715, V716, V717, V718, V719, V720, V721, V722, V723, V724, V725, V726, V727, V728, V729, V730, V731, V732, V733, V734, V735, V736, V737, V738, V739, V740, V741, V742, V743, V744, V745, V746, V747, V748, V749, V750, V751, V752, V753, V754, V755, V756, V757, V758, V759, V760, V761, V762, V763, V764, V765, V766, V767, V768, V769, V770, V771, V772, V773, V774, V775, V776, V777, V778, V779, V780, V781, V782, V783, V784, V785, V786, V787, V788, V789, V790, V791, V792, V793, V794, V795, V796, V797, V798, V799, V800, V801, V802, V803, V804, V805, V806, V807, V808, V809, V810, V811, V812, V813, V814, V815, V816, V817, V818, V819, V820, V821, V822, V823, V824, V825, V826, V827, V828, V829, V830, V831, V832, V833, V834, V835, V836, V837, V838, V839, V840, V841, V842, V843, V844, V845, V846, V847, V848, V849, V850, V851, V852, V853, V854, V855, V856, V857, V858, V859, V860, V861, V862, V863, V864, V865, V866, V867, V868, V869, V870, V871, V872, V873, V874, V875, V876, V877, V878, V879, V880, V881, V882, V883, V884, V885, V886, V887, V888, V889, V890, V891, V892, V893, V894, V895, V896, V897, V898, V899, V900, V901, V902, V903, V904, V905, V906, V907, V908, V909, V910, V911, V912, V913, V914, V915, V916, V917, V918, V919, V920, V921, V922, V923, V924, V925, V926, V927, V928, V929, V930, V931, V932, V933, V934, V935, V936, V937, V938, V939, V940, V941, V942, V943, V944, V945, V946, V947, V948, V949, V950, V951, V952, V953, V954, V955, V956, V957, V958, V959, V960, V961, V962, V963, V964, V965, V966, V967, V968, V969, V970, V971, V972, V973, V974, V975, V976, V977, V978, V979, V980, V981, V982, V983, V984, V985, V986, V987, V988, V989, V990, V991, V992, V993, V994, V995, V996, V997, V998, V999, V1000, V1001, V1002, V1003, V1004, V1005, V1006, V1007, V1008, V1009, V1010, V1011, V1012, V1013, V1014, V1015, V1016, V1017, V1018, V1019, V1020, V1021, V1022, V1023, V1024, V1025, V1026, V1027, V1028, V1029, V1030, V1031, V1032, V1033, V1034, V1035, V1036, V1037, V1038, V1039, V1040, V1041, V1042, V1043, V1044, V1045, V1046, V1047, V1048, V1049, V1050, V1051, V1052, V1053, V1054, V1055, V1056, V1057, V1058, V1059, V1060, V1061, V1062, V1063, V1064, V1065, V1066, V1067, V1068, V1069, V1070, V1071, V1072, V1073, V1074, V1075, V1076, V1077, V1078, V1079, V1080, V1081, V1082, V1083, V1084, V1085, V1086, V1087, V1088, V1089, V1090, V1091, V1092, V1093, V1094, V1095, V1096, V1097, V1098, V1099, V1100, V1101, V1102, V1103, V1104, V1105, V1106, V1107, V1108, V1109, V1110, V1111, V1112, V1113, V1114, V1115, V1116, V1117, V1118, V1119, V1120, V1121, V1122, V1123, V1124, V1125, V1126, V1127, V1128, V1129, V1130, V1131, V1132, V1133, V1134, V1135, V1136, V1137, V1138, V1139, V1140, V1141, V1142, V1143, V1144, V1145, V1146, V1147, V1148, V1149, V1150, V1151, V1152, V1153, V1154, V1155, V1156, V1157, V1158, V1159, V1160, V1161, V1162, V1163, V1164, V1165, V1166, V1167, V1168, V1169, V1170, V1171, V1172, V1173, V1174, V1175, V1176, V1177, V1178, V1179, V1180, V1181, V1182, V1183, V1184, V1185, V1186, V1187, V1188, V1189, V1190, V1191, V1192, V1193, V1194, V1195, V1196, V1197, V1198, V1199, V1200, V1201, V1202, V1203, V1204, V1205, V1206, V1207, V1208, V1209, V1210, V1211, V1212, V1213, V1214, V1215, V1216, V1217, V1218, V1219, V1220, V1221, V1222, V1223, V1224, V1225, V1226, V1227, V1228, V1229, V1230, V1231, V1232, V1233, V1234, V1235, V1236, V1237, V1238, V1239, V1240, V1241, V1242, V1243, V1244, V1245, V1246, V1247, V1248, V1249, V1250, V1251, V1252, V1253, V1254, V1255, V1256, V1257, V1258, V1259, V1260, V1261, V1262, V1263, V1264, V1265, V1266, V1267, V1268, V1269, V1270, V1271, V1272, V1273, V1274, V1275, V1276, V1277, V1278, V1279, V1280, V1281, V1282, V1283, V1284, V1285, V1286, V1287, V1288, V1289, V1290, V1291, V1292, V1293, V1294, V1295, V1296, V1297, V1298, V1299, V1300, V1301, V1302, V1303, V1304, V1305, V1306, V1307, V1308, V1309, V1310, V1311, V1312, V1313, V1314, V1315, V1316, V1317, V1318, V1319, V1320, V1321, V1322, V1323, V1324, V1325, V1326, V1327, V1328, V1329, V1330, V1331, V1332, V1333, V1334, V1335, V1336, V1337, V1338, V1339, V1340, V1341, V1342, V1343, V1344, V1345, V1346, V1347, V1348, V1349, V1350, V1351, V1352, V1353, V1354, V1355, V1356, V1357, V1358, V1359, V1360, V1361, V1362, V1363, V1364, V1365, V1366, V1367, V1368, V1369, V1370, V1371, V1372, V1373, V1374, V1375, V1376, V1377, V1378, V1379, V1380, V1381, V1382, V1383, V1384, V1385, V1386, V1387, V1388, V1389, V1390, V1391, V1392, V1393, V1394, V1395, V1396, V1397, V1398, V1399, V1400, V1401, V1402, V1403, V1404, V1405, V1406, V1407, V1408, V1409, V1410, V1411, V1412, V1413, V1414, V1415, V1416, V1417, V1418, V1419, V1420, V1421, V1422, V1423, V1424, V1425, V1426, V1427, V1428, V1429, V1430, V1431, V1432, V1433, V1434, V1435, V1436, V1437, V1438, V1439, V1440, V1441, V1442, V1443, V1444, V1445, V1446, V1447, V1448, V1449, V1450, V1451, V1452, V1453, V1454, V1455, V1456, V1457, V1458, V1459, V1460, V1461, V1462, V1463, V1464, V1465, V1466, V1467, V1468, V1469, V1470, V1471, V1472, V1473, V1474, V1475, V1476, V1477, V1478, V1479, V1480, V1481, V1482, V1483, V1484, V1485, V1486, V1487, V1488, V1489, V1490, V1491, V1492, V1493, V1494, V1495, V1496, V1497, V1498, V1499, V1500, V1501, V1502, V1503, V1504, V1505, V1506, V1507, V1508, V1509, V1510, V1511, V1512, V1513, V1514, V1515, V1516, V1517, V1518, V1519, V1520, V1521, V1522, V1523, V1524, V1525, V1526, V1527, V1528, V1529, V1530, V1531, V1532, V1533, V1534, V1535, V1536, V1537, V1538, V1539, V1540, V1541, V1542, V1543, V1544, V1545, V1546, V1547, V1548, V1549, V1550, V1551, V1552, V1553, V1554, V1555, V1556, V1557, V1558, V1559, V1560, V1561, V1562, V1563, V1564, V1565, V1566, V1567, V1568, V1569, V1570, V1571, V1572, V1573, V1574, V1575, V1576, V1577, V1578, V1579, V1580, V1581, V1582, V1583, V1584, V1585, V1586, V1587, V1588, V1589, V1590, V1591, V1592, V1593, V1594, V1595, V1596, V1597, V1598, V1599, V1600, V1601, V1602, V1603, V1604, V1605, V1606, V1607, V1608, V1609, V1610, V1611, V1612, V1613, V1614, V1615, V1616, V1617, V1618, V1619, V1620, V1621, V1622, V1623, V1624, V1625, V1626, V1627, V1628, V1629, V1630, V1631, V1632, V1633, V1634, V1635, V1636, V1637, V1638, V1639, V1640, V1641, V1642, V1643, V1644, V1645, V1646, V1647, V1648, V1649, V1650, V1651, V1652, V1653, V1654, V1655, V1656, V1657, V1658, V1659, V1660, V1661, V1662, V1663, V1664, V1665, V1666, V1667, V1668, V1669, V1670, V1671, V1672, V1673, V1674, V1675, V1676, V1677, V1678, V1679, V1680, V1681, V1682, V1683, V1684, V168			

Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέτε συσκευές στους συνδεόμενους της τηλεόρασης σας με χρήση καλωδίου με ταρπαχής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI -δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες αναλύσης εικόνας που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x860		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Κωδικός ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Κανάλι	Ρυθμός Bit	Περιεχτής	Σημείωση
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85 Kbps	3GPP, 3GPP, 3GPP, MP4, (mp4, 3μον, m4a)	

Εικόνα

Εικόνα	Φωτογράφιση	Ανάλυση (πίνακας x ύψος)
JPEG	Γραμμική βέλτιστη Προσαρμογή	15360 x 8640 1024 x 768 9600 x 6400
PNG		9600 x 6400
BMP		6400 x 4800
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Υπότιτλοι

Εσωτερικοί

Επέκταση αρχείου	Περιεχτής	Κωδικός υποτίτλων
ts, mp, tp	TS	Υπότιτλοι DVB Ταυρίτζι CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	WebSub PGS TXG
mkn	MKV	ASS SRT SSA WebSub PGS

Εξωτερικοί

Επέκταση αρχείου	Αναλυτής υποτίτλων	Παρατήρηση
.art	SubRip	
.ass/.ass	Υποσημάτιος Άσφα Παρασημάτιος Υποσημάτιος Άσφα	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubHex (WebSub)	
.txt	TMPlayer	

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK
Λοιπά όργανα κανάλια	VHF (M/FANTA III) UHF (M/FANTA U) ΥΠΕΡΥΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψηφιακή Λήψη	Πλήρης αναλογισμική ψηφισή (ή ψηφιστική/αλογισμική- διαφορετική τηλεόραση) DVB-T (C-S) DVB-T2 (DVB-S2)
Αριθμός προσαρμοσόμενων κανάλιων	12,200
Ένδειξη καναλιού	Ενδειξη επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος κεραίας RF	75 Ω (χωρίς ενσωμάτωση)
Τύπη Λειτουργίας	220-240V AC, 50 Hz
Ήχος	DTS Virtual X DTS X Dolby Atmos
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRRMS) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2 x 10
Κατανάλωση ρεύματος (W)	1,35W
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία	< 2
Αναμονή σε περίπτωση έκτακτη (W)	235 x 1120 x 697
Απόστάσεις τηλεόρασης BWHKY (με βάση (mm))	87 x 1120 x 648
Απόστάσεις τηλεόρασης BWHKY (χωρίς βάση) (mm)	50"
Θόνη	0 °C έως 40 °C, 85% σχετ. υγρασία (M.F.)
Θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης	
Υγρασία λειτουργίας	

Προδιαγραφές πομπού ασύρματου LAN

Περιεχόμενα συστήματα	Μέγ. ισχύς εμβέλειας
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Προσαρμοστέα βασικά χρώματα

Ο εξοπλισμός Ασύρματου LAN προσφέρει μια σειρά χρωμάτων που επιτρέπει την προσαρμογή του χρώματος του πομπού ασύρματου LAN. Τα χρώματα αυτά είναι: κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, μαύρο, λευκό, γκρι, πορτοκαλί, ροζ, μωβ, και γαλάζιο. Τα χρώματα αυτά είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IEEE 802.11n. Τα χρώματα αυτά είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IEEE 802.11ac. Τα χρώματα αυτά είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IEEE 802.11ax.

Χρώμα	Προσαρμογές
Ροζ/Κόκκινο/Μαύρο	Χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο

Οι απαιτήσεις για ομοειδότητα χώρου μεταξύ άλλων ομοειδότητα σήμα. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλευθεί τις τοπικές αρχές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών του κανονισμών σχετικά και με τις δύο περιπτώσεις ασύρματου LAN 2,4 GHz και 5 GHz.

Άδειες

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, η παροχή HDMI και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταθέτουμεν εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σήμα Dolby D, είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάστη με άδεια από τη Dolby Laboratories. Εμπιστευτικό αθλοπαικτικό έργο. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Το Google, Android, Google TV, Chromecast, Google Play και YouTube είναι καταθέτουμεν εμπορικά σήματα της Google LLC.

Σχετικό με το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλ. http://patents.com. Κατασκευάστη με άδεια από τη DTS Licensing Limited. Το DTS, DTS: X, Virtual X και το λογότυπο DTS:X είναι σήματα καταθέτουμεν

ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες. © 2022 DTS, Inc. ΗΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΡΥΑΞΗ ΚΑΘΕ ΕΛΚΑΙΟΜΑΣΤΕ.



Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία ή οποία υποβάλλεται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή αναπαραγωγή της τεχνολογίας αυτής του παρόντος προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια (ή άδειες) από τη Microsoft.

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης σε περιεχόμενα PlayReady™ της Microsoft για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο που προστατεύεται πνευματικά δικαιώματα (copyright), ή ή παρόμοια συσκευή αποκλειστικά προσαρμοσμένη για PlayReady για να αποκρίνεται πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία πνευματικά δικαιώματα (DRM) που επιβάλλει κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται πνευματικά δικαιώματα (copyright) και απαιτούνται από τη Microsoft να ανακαλύψει τη δυνατότητα της συσκευής, να χρησιμοποιήσει περιεχόμενο με προστασία PlayReady, ή να ανακαλύψει περιεχόμενο που δεν πρέπει να επηρεάσει μη προστατευμένο από περιεχόμενο ή περιεχόμενο προστατευμένο από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου μπορεί να σας ζητήσουν να αναβάλλετε την εφαρμογή PlayReady για να αποκρίνεται πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε με αναβάλλοντας, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο απαιτείται η αναβάλλωση.

Το λογότυπο "CI Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της CI Plus LLP.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή αναπαραγωγή της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.

Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το σήμα είναι αυτό δόχουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σήμα δεν θα πρέπει να τέλος της υφέλιμης ζωής τους να απορριφθούν μαζί με τα συνήθως οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να απορριφθούν στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και μπαταριών, για κατάλληλη επεξεργασία, ανάλυση υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την

εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/ΕΚ και 2013/56/ΕΚ

Με τη συσκευή αυτήν των προϊόντων, θα συμβάλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσε να προκύψει από ακατάλληλη μεταχείριση του προϊόντος αυτού ως απορρίμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή ποινές για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

[Ευρωπαϊκές Χώρες]


Αν θέλετε απορριφτείτε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και άλλες τους άρχες και τις αρμόδιες υπηρεσίες του συμβαίου σας.

[Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σήματα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το παρόν σήμα κατασκευαστή θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής, με ανακύκλωση. Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Το σήμα Pn είναι από το σήμα των προϊόντων υποδοχής ότι η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρίες

Specification.....	39
Licences.....	40
Disposal Information.....	40

Table of Contents	
Safety Information.....	2
Accessories Included.....	4
Features.....	4
Stand Installation & Wall Mounting.....	4
Antenna Connection.....	5
Turning On/Off the TV.....	6
TV Control & Operation.....	7
Initial Setup Wizard.....	9
Home Screen.....	12
Live TV Mode Menu Content.....	12
Channels.....	12
TV Options.....	14
Record.....	16
Channels & Inputs.....	16
Display & Sound.....	18
Network & Internet.....	21
Accounts & Sign-In.....	21
Privacy.....	21
Apps.....	22
System.....	22
Remotes & Accessories.....	23
Help & Feedback.....	24
Channel List.....	24
Programme Guide.....	24
Connecting to the Internet.....	25
Multi Media Player.....	26
From USB Connection.....	28
USB Auto Play Feature.....	28
USB Recording.....	28
Instant Recording.....	29
Watching Recorded Programmes.....	29
Timeshift Recording.....	29
Disk Format.....	29
Schedule List.....	29
Google Cast.....	30
HBBTV System.....	31
Quick Standby Search.....	31
Software Update.....	31
Troubleshooting & Tips.....	31
Video Decoder.....	34
Video Encoder.....	35
Audio.....	35
Picture.....	37
Subtitle.....	37

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power from the mains even if the TV is in standby mode or power is disconnected off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the remote/features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not connect the TV to the power cord.
- A frayed power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure, from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

 Caution	Serious injury or death risk
 Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
 Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class I Laser Product: This product contains Class I laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
The product contains a lithium-ion battery. If the product button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be prevented by taking simple precautions such as:
 - ALWAYS use the correct wall mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or jammed.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
 - The equipment is only suitable for mounting at the location where the television set is going to be retained and relocated. The same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MANS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Features

- 4K UHD Google TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S-S2)
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 ab/g/n/ac built in WLAN Support

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid-Log-Gamma (HLG)

Using this feature, the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by acquiring and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options-Settings-Channels & Inputs-Inputs** menu as **EDID 2.0**, **EDID 2.1** or **Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received

through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this colour, that brings entertainment to life. It achieves this colour gamut imaging quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher gamma, colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related HDMI input press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options-Settings-Channels & Inputs-Inputs** menu as **EDID 2.0**, **EDID 2.1** or **Auto EDID** in order to watch Dolby Vision content. If the Dolby Vision content is received through an HDMI 2.0a port, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. **Picture Mode** menu, these predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark**, and **Dolby Vision Vivid**. Allow the user to experience with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press the **Menu** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision Content, via an application, except YouTube, Netflix and Multi Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

- Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).
- Use a flat and firm table bigger than the TV.
 - Do not hold the screen panel part.
 - Make sure not to scratch or break the TV.


Assembling the pedestal


1. Place the pedestal(s) on the mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the pedestal(s) is/are properly fitted.

Removing the pedestal from the TV

Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down in a clean and soft cloth. Leave the pedestal(s) protruding over the edge of the surface.


 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your dealer to purchase the recommended wall mount bracket.

Holes and measurements for the wall mount bracket installation:

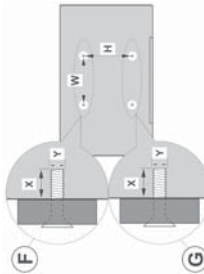


A		VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	
B	Hole Pattern Size (mm)	W	H
C	Screw Sizes	200	200
D	Length (X)	F	G
E	Thread (Y)	min. (mm)	7
		max. (mm)	10
			6
			M6







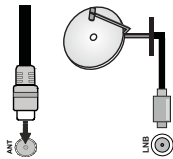











Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear-left side of the TV.

Rear-left side of the TV



Other Connections

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
	SPDIF (Optical Out) Connection		
	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
	LAN Connection		

When using the wall mounting kit provided with the TV, make sure that you plug in all cables before mounting the TV on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the user operation manual for details of the settings.


The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting a device using a HDMI cable, the TV has sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

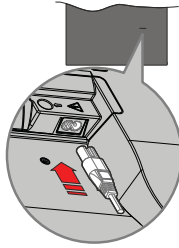

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, the remote control pairing screen will be displayed. After pairing your remote with the TV as instructed, select your language on the next screen and press **OK**. Follow the on-screen instructions to setup your TV and install channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Reset option in the Settings-Systems>About-Reset** menu. You can access the **Settings** menu from the Dashboard on the Home screen or from the **TV** options menu in Live TV mode.

Some steps of the initial setup process may differ or be skipped depending on the selected options in each step.

1. Pair the remote control

A search for the remote control will be performed when the TV is turned on for the first time. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) with your TV. If the pairing process is successful, a green check mark will be displayed on the screen.

If you don't want to pair your remote with the TV at this point, you can press the **Back/Return** button to skip.

2. Welcome, Message and Language Selection

"Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

3. Region/Country

In the next step, select your region or country from the list and press **OK** to continue.

4. TV setup selection

You can choose to proceed with the Google TV or basic TV installation at this point. Select according to your preference and press **OK** to continue.

5. Setup with the Google Home app

Depending on the country selection you can use the Google Home app to transfer your Android phone's Google Account to your TV. Select adding new device option in the app and scan the QR code when instructed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process with the Google Home app. Some of the following steps of the initial setup on the TV will be skipped if the Google TV setup is carried out using the Home app.

To continue the setup on your TV, press the Down directional button and then press **OK** on this screen.

6. Network Connection

If you did priority connect your TV to the Internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change network** and press **OK**. If you want to use wireless connection instead of wired connection.

If the Internet connection has not been established via Ethernet before, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID (network name).

If you prefer not to connect to the Internet at this point you can skip this step by selecting the **Skip** option. You can connect to the Internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Dashboard on the Home Screen or from the **TV** options menu in Live TV mode.

Highlight **OK** and press **OK** to continue with the wireless connection, when the energy saving tips dialogue is displayed.

7. Network Privacy Policy

Network Privacy Policy screen will be displayed next. Read the related explanations displayed on the screen. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the entire text. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can change this setting later using **Network Privacy Policy** option in the **Settings-Network & Internet** menu.

8. Sign in to your Google account

If the network connection is successfully established, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established or if you already signed in to your Google account using your Android phone in the previous steps of the initial setup.

By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play; get personalised recommendations from apps like Google Play Movies & TV; access your entertainment and control your media. Highlight **Sign in** and press **OK** to proceed. You can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password, or create a new account.

9. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Play Terms of Services, and the

Google Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** on the screen to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service, Play Terms of Service**, and **Privacy Policy** on this screen. To display the content displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

10. Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

You prefer not or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Highlight **Use location** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using **Location status** option in the **Settings-Privacy-Location** menu.

Help improve Google TV

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and app, to help improve Google TV. You can turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Settings-Privacy-Usage & diagnostics** menu.

Recommendations

Google TV uses your activity from other Google products and services to improve your recommendations. Your activity on Google TV will also be used to improve your recommendations on other Google products. You can view and control the data shared between Google products at the address given in the text. You can also hide personalised recommendations on Google TV by enabling app-only mode from the device settings.

Services and your privacy

Google Assistant sends services you talk to a unique code. That way, services can remember things like your preferences during conversations. You can view, manage and reset the data sent to services on each service's page in the Explore section of the Assistant mobile app. Learn more at your.google.com/address.

If you have signed in to your Google account in the previous steps, you can also turn on personal results for Assistant and allow Assistant to search across all your TV apps by choosing the related options when prompted.

11. Password

Depending on the country selection you made in the earlier steps, you may be asked to define a 4-digit password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be

required in order to access some menus, content or release locked channels, sources, etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Parental Controls

Depending on the country selection you made in the earlier steps, the parental controls screen may be displayed. Highlight the desired parental restriction option and press **OK** to select and proceed. The TV will get the maturity information from the broadcast and if the maturity level is disabled, will prohibit access to the broadcast. You can highlight **Off** and press **OK**, if you don't want to activate parental restrictions.

13. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

14. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

15. Tuner Mode

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna, Cable** and **Satellite** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed. If you don't want to perform a tuner scan highlight **Next** and press **OK**.

When the channel scan with the selected tuner is completed, the installation wizard will bring you back to this step. In case you want to continue scanning channels with another tuner, you can proceed as explained below.

Antenna

If the **Antenna** option is selected, you can choose to scan for digital and analog broadcasts. On the screen, highlight the option you prefer and press **OK** to start the search.

While the search continues you can press the **Back/Return** button to stop the search. Then highlight **Stop** and press **OK** or the **Right** directional button to complete the setup. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be stored.

Cable

If the **Cable** option is selected, you can choose to search for digital cable and analogue broadcasts. If

any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search. If one of the digital channel search options is selected, a configuration screen will be displayed next: **Scan Mode**, **Frequency (kHz)**, and **Network ID** options may be used to set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Full** or **Advanced** if available. Depending on the selected operator and/or the **Scan Mode** setting, some options may not be available to be set.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be searched.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

While the search continues you can press the **Back/Return** button to stop the search. Then highlight **Skip Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to complete the setup. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Satellite

If the **Satellite** option is selected, the **Antenna Type** screen will be displayed next. If you have a Direct satellite system, you can proceed to the next step quickly by selecting the **Next** option here. Highlight **More** and press **OK** to set the antenna type manually. **Single**, **Tone Burst**, **DiSEqC** and **Uncable** options are available. Highlight the antenna type that corresponds to your satellite system and press **OK** or the **Right** directional button to proceed to the next step. Next screen will be the **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the options in the following steps may be present and/or additional steps may be added or some steps may be skipped depending on the selected operator in this step. Check the parameters in each step before proceeding and adjust the values if necessary. You can highlight **General** or **OK** or **Right** directional button to proceed with normal satellite installation.

LNB List screen will be displayed next. You may be able to set up different satellites depending on the selected country, antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** or the **Right** directional button to set the parameters. Then highlight **Store** to store the satellite option will be set. **On**. In order to enable channel scan on the satellite, this option should be set as **On** first.

Following satellite parameters will be available. You may not be able to change all settings depending on the satellite status.

Satellite Status: Set the status option to **On** to enable channel search on the selected satellite. Highlight this option and press **OK** to change the status.

Satellite Selection: Select the satellite on which you want to perform a channel search.

Scan Mode: Set your scan mode preference. **Network** and **Full** options will be available. If you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the **Frequency**, **Symbol Rate** (**KsYm/s**) and **Polarisation** parameters under the **Transponder** option accordingly.

Scan Mode: You can perform a scan for free or encrypted channels only. If the **Only Free Channels** option is selected, encrypted channels will not be installed. Select **All** to scan all channels.

Store Type: You can select to store TV channels (referred to as **Digital Channels**) in the menu or radio channels only. Select **All** to store all channels.

Transponder: Adjust the **Frequency**, **Symbol Rate** (**KsYm/s**) and **Polarisation** parameters for the selected satellite if necessary.

LNB Configurations: Set the parameters for LNB. For DiSEqC antenna type select the correct DiSEqC port corresponding to your satellite system. Set other parameters in accordance with your satellite system if necessary.

Signal Quality: The signal quality status is displayed as a percentage.

Signal Level: The signal level status is displayed as a percentage.

Press the **Back/Return** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, highlight **Next** on the **LNB List** screen and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. If **Load Preset List** option is selected in the previous step next steps will be skipped and the preset channel list information will be displayed. A listing channel list will be selected for SatcoDX installation. A listing dialogue will be displayed on the screen. The satellite that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and then set the satellite accordingly.

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup. Select **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to start the **Channel Return** button to stop the search. Then highlight **Skip Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to complete the setup. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed, a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your data. Read the text on the screen for detailed information. Highlight **Accept** and press **OK** to give your consent and proceed. To skip without giving your consent, select **Next**. You can change its setting after using the **Settings-Privacy-Usage & diagnostics** menu.

Your apps will be installed and final touches will be added. When the Google TV is ready, a message stating that the TV is ready and the **Start exploring** button will appear on the screen. Press **OK** again to proceed.

Home Screen will be displayed. You can press the **Exit** button on the remote or highlight the LiveTV app and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Google TV, the Google TV installation should be performed instead of the basic TV installation during the initial setup of your TV. You also need to be signed in to your Google account and your TV should be connected to the Internet. To perform Google TV installation after the initial setup, you can scroll down, highlight the **Setup Google TV** option and press **OK**. Connect the TV to a home network with a high-speed internet connection. Refer to the **Network & Internet** section for more information. Follow the steps for further information on how to connect your TV to the Internet.

The Home menu is the centre of your TV. From the Home menu, you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie, or switch to a connected device. Press the **Home** button to display Home Screen. You can also select the **Google TV Home Screen** option from the menu to switch to Home Screen. To open the Home menu, press the **Source** button on the remote or press the **Menu** button on the remote when the TV is in Live TV mode, highlight the **Source** option in the **TV options** menu, and press **OK**. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the Home menu may contain different items.

Highlight the **Live TV** app and press **OK** or press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV app. If the source was set to an option other than **Antenna**, **Cable**, **Satellite** or **ATV** previously, press the **Source** button and set one of these options to watch Live TV channels. Highlight the **Multi Media Player** app and press **OK** to browse the connected USB devices and play/playback the installed media content of the TV. The audio can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV.

Google TV Home Screen

The Home Screen will be organised into several tabs: **Home**, **Apps**, and **Library** tabs will be available. The available options of these tabs are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. Select a tab and then press **OK** to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the Home Screen, search tool will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the search tool and press **OK** or just press the **Microphone** button on the remote and talk to your friend.

On the upper right of the Home Screen, the logo of the active account will be seen, if you have priority logged into a Google account.

To display the Dashboard, press the **Settings** button or press and hold the **Home** button on the remote or press the **Right** directional button consecutively on the Home screen. On the Dashboard there will be options for Google TV accounts, screensaver and the **Settings**, **Inputs**, **Pictures** and **Notifications** options available.

To browse the Internet, you will need an internet browser application. Make a search on the Home Screen or in the **Apps** tab, find a browser and download it.

Basic TV Home Screen

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

To display the Dashboard, press the **Settings** button or press and hold the **Home** button on the remote or highlight the **Dashboard** item on the Home screen and press **OK**. On the Dashboard there will be options for screensaver and the **Settings**, **Inputs**, **Picture** and **Notifications** options available.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app on the Home Screen and press **OK**.

Channels

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

Parental Controls

() To enter this menu PIN should be entered first. Use the PIN that you have defined during the initial setup process. If you have changed the PIN after the initial setup use that PIN. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use any number between 0 and 9 for each digit. The PIN may not be available or may depend on the content selection during the initial setup. The content of this menu may not be displayed if the channel installation is not completed and no channels are installed.*

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel **OK** should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set rating systems, age limits, and block unrated programmes using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to highlight/unselect. To switch to a blocked input source PIN should be entered first.

Change PIN: Change the PIN you defined during the initial setup. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the current PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

The options of this menu may change and/or appear as greyed out depending on the selected input source.

Audio

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Second Audio Language: Set one of the listed language options as second audio language preference.

Soundtracks: Set your sound track preference, if any available.

Audio Type: Set your audio type preference. **Visually Impaired:** Set the **Audio Type** option to **Audio Description** to enable this option. Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

Headphones: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set your audio preference for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off, On** or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**. **Subtitle Tracks:** Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

Second Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language. If the selected digital subtitle language is the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If the **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

Blue Menu: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, the **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from any standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Status**, the last watched channel will be displayed.

HBTV Settings

HBTV Support: Turn the HBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If turned on, cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off. **Reset Device ID:** Reset the device ID for HBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

BISS Key: "Click To Add Biss Key" message will be displayed. Press **OK** to add a biss key. **Frequency, Symbol Rate (KsYms), Polarisation, Programme ID** and **CW Key** parameters will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Save Key** and press **OK** to save and add the biss key. This option will not be available if the input source is not set as **Satellite**. Available options will differ depending on the selected country during the initial setup process.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level, Signal Quality, Frequency**, etc.

Open Source Licences: Display Open Source Software licence information.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any recording is available. Highlight the recording you wish and press the **Yellow** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use the **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set Timing: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to the **USB Recording** section for more information.

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to the **USB Recording** section for more information.

You can access the **Settings** menu from the Dashboard or from the **TV options** menu in Live TV mode. To display the Dashboard, press the **Settings** button or press and hold the **Home** button on the remote or press the **Right** directional button consecutively on the Home Screen. If Basic TV installation is performed during the initial setup, highlight the **Dashboard** item on the Home Screen and press **OK**.

You can use the **Right** and **Left** directional buttons, **OK**, and **Back/Return** buttons to navigate through the menu tree.

Channels & Inputs

The content of this menu may change depending on the selected input source and whether the channel installation is completed.

Channels

Analogue

Channel Scan: Start a scan for analogue channels. You can press **OK** or the **Back/Return** button to cancel the scan. Then press **OK** or the **Back/Return** button again to exit. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously found channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list. You can press **OK** or the **Back/Return** button to

cancel the scan. Then press **OK** or the **Back/Return** button again to exit.

Analogue Manual Scan: Start a channel scan manually. First, enter the start frequency for the scan. Then select the scanning direction and press **OK** or the Right/Left directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. Then press the **Back/Return** button again or highlight **Finish** and press **OK** to exit.

Antenna

Channel Scan: Start a scan for digital terrestrial channels. You can press **OK** or the **Back/Return** button to cancel the scan. Then press **OK** or the **Back/Return** button again to exit. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list. You can press **OK** or the **Back/Return** button to cancel the scan. Then press **OK** or the **Back/Return** button again to exit.

Single RF Scan: Set the **RF Channel** option by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. Then press the **Back/Return** button again or highlight **Finish** and press **OK** to exit.

Manual Service Update: Start a service update manually. You can press **OK** or the **Back/Return** button to cancel the scan. Then press **OK** or the **Back/Return** button again to exit.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference. **Channel Store Type:** Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Cable

Channel Scan: Start a scan for digital cable channels (if available). operator option will be available. **Mode** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up

other options. Highlight **Scan** and press **OK** or the Right/Left directional button to start the scan. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value, **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** or the Right/Left directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference. **Channel Store Type:** Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Satellite

Channel Installation Mode: Set this option as **Preferred Satellite** or **General Satellite**. The channel list will also change depending on the selected option here. In order to watch the channels on the satellite you want, this option should be selected accordingly. Set to **Preferred Satellite** to watch operator channels, if you have performed an operator installation. Set to **General Satellite** to watch other satellite channels, if you have performed a normal installation.

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the antenna selection screen. When this scanning option is preferred, some scanning configurations will not be available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

For the **General Satellite** channel installation mode the **SatCoDX** Scan option may also be available here. For standard installation select **Normal Scan**. For SatCoDX installation select **SatCoDX Scan** and copy the relevant **sdx** file into the root directory of an USB storage device and connect it to your TV. Highlight this option and press **OK** or the Right directional button. The **Download SatCoDX** option will be highlighted, press **OK** or the **Right** directional button. Select the **sdx** file in the **Functional button** mode. Select the **sdx** file in the **File** mode. The USB storage device and the status of the first satellite option will be displayed. **OK** Satellite selection screen will be displayed. Highlight that satellite option and press **OK**. Set the parameters corresponding to your system and

correct satellite and press the **Back/Return** button to return to the satellite selection screen. Highlight **Next** and press **OK** to proceed with the SatCoDX channel installation. If the selected satellite is not correct for SatCoDX installation, a warning dialogue will be displayed on the screen. The satellite that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and press **OK** or the **Back/Return** button to return to satellite selection screen. Then set the satellite accordingly.

Satellite Addr: Add satellites on which you want to perform a channel scan. This menu option will be active, if **Channel Installation Mode** is set to **General Satellite**.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous scan with the same settings. You will also be able to configure the settings before the scan. Depending on the **Channel Installation Mode** selected, different options will be available or hidden, differently depending on the available services. Highlight the satellite and press **OK** to configure detailed satellite parameters. Then press the **Back/Return** button to return to the satellite selection screen. Highlight **Next** and press **OK** to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan. Highlight the satellite and press **OK** to configure detailed satellite parameters. Then highlight **Next** and press **OK** to proceed.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Auto Channel Update: Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message: Turn the channel update message function on or off.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings.

Inputs

Show or hide an input terminal, change the name of an input terminal, and configure the options for HDMI/CEC (Consumer Electronic Control), function and display the CEC device list.

Display & Sound

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**.

Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected **Dolby Vision Picture Mode**, **Dolby Vision Dark** and **Dolby Vision Vivid picture mode** options will be available instead of other picture modes.

Backlight, Brightness, Contrast, Colour, HUE, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off**, **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

HUE: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Advanced Settings

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. You can adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Dolby Vision Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Vision content. When turned on, Dolby Vision loop will be displayed on the screen when Dolby Vision content is detected.

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signals. Set your DNR preference as **Low**, **High**, **Auto**, **Strong**, **Auto** or turn it off by setting as **Off**. **MPEG NR:** MPEG Noise Reduction cleans up black noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Off**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**. **Max Vivid:** Manipulates contrast and colour perception, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as **On** to enable.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts Luma settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

and **Demo** options will be available. Set the **Effect** option to **Low**, **Middle**, **High** to enable the MJC function. Highlight **Demo Partition** and press **OK** to set your preference. **All Right** and **Left** options will be available. Highlight **Right** and press **OK** to activate the demo mode. While the demo mode is active, the screen will be divided into two sections, one displaying the MJC activity, the other displaying the normal settings for the TV screen. If the **Demo Partition** option is set to **All**, both sides will display the MJC activity.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16/235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Low Blue Light: Electronic device screens emit blue light that can cause eye strain and may lead to vision problems over time. To reduce the effect of blue light set your preference as **Low**, **Middle**, or **High**. Set as **Off** to disable.

Colour Space: You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as **On**, colours are set according to the original signal when set as **Off**. This option is used to set the structure signal type. When set as **Off**, the TV's maximum colour capacity is used by default.

Automatic Playback Optimisation: Turn the automatic playback optimisation feature on or off.

Dolby Vision PQ Calibration: Highlight this option and press **OK** to see available options. **View Mode** and **End User Calibration** options will be available. You can also view the last modified time information here.

Light Sense: Turn the light sense feature on or off.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **HUE**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour or temperature. Detailed grey levels. By visually measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on, **Sound Mode** option will be available to select. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes. **Game**, **Movie**, **Music**, **News**, **Stadium**, **Smart** and **User** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set. Some options may not be available if this option is not set to **User**.

Volume Leveler: Allows you to balance the sound levels. In this way, you are minimally affected by abnormal sound rises and falls. Turn this feature on/off by pressing **OK**.

Surround Virtualiser: Turn the surround virtualiser feature on or off.

Dolby Atmos: Your TV supports Dolby Atmos technology. By means of this technology, the sound moves around you in three-dimensional space, so you feel like you're inside the action. You will have best experience if input audio bitstream is Atmos. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dialogue Enhancer: This feature provides sound post-processing options for speech-gated dialogue enhancement. **Off**, **Low**, **Medium** and **High** options will be available. Set according to your preference. **Note:** This feature has an effect only if input audio format is AC-4 or Dolby audio processing is enabled. This effect only applies to TV loudspeaker output.

Dolby Atmos Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Atmos content. When turned on, Dolby Atmos logo will be displayed on the screen when Dolby Atmos content is detected.

DTS Virtual:X: This feature will enhance your sound experience by providing a virtualisation of surround speakers through your TV's speakers. Highlight **Virtual:X** and press **OK**. The **TruBass** option will become available. **TruBass** manages and enhances low frequency signals. Highlight this option and press **OK** to turn it on or off. Some other options may become unavailable and appear as greyed out depending on the setting made here. This item will not be available if Dolby Audio Processing is turned on.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Audio Output: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PChI**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Note: Depending on the currently set input source, some menu options may not be available.

Screen
Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Sound
Sound preset adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sports**, **Movie**, **Music** and **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Surround Sound: Turn the surround sound feature on or off.

Equaliser Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speaker Delay: Adjust the delay value for speakers. **eARC:** Set your eARC preference. **Off** and **Auto** options will be available. Set as **Off** to disable.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PChI**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dolby Mode: Set your preference to convert two-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

DTS DRC: Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audio level range at both low and high playback levels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as greyed out depending on the settings made here. Turn the **Dolby Audio Processing** feature off if you would like to change these settings.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off. Some options may not be available if this option is not turned on.

Local Contrast Control: Local contrast control provides ability to define small regions and enables them to apply independent contrast setting for each region. This algorithm improves fine details and provides better contrast perception. It makes higher detail impression by enhancing dark and bright areas without any detail loss. Set your Local Contrast Control preference as **Low**, **Medium**, **High** or turn it off by setting as **Off**.

FilmMaker Mode (optional): FilmMaker mode and **Auto switch** options will be available. To enable or disable an option, highlight and press **OK**.

Flesh Tone: Adjusts the skin tone brightness. Set your preference as **Low**, **Medium**, or **High** to enable. Set as **Off** to disable.

DI Film Mode: It is the function for 3.2 or 2.2 cadence detection for 24 fps film content and improves the side effects (like interfering effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. **Blue Stretch** feature changes While balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the **Blue Stretch** function on or off.

Gammas: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle**, and **Bright** options will be available.

Game Mode: Game mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the **Game Mode** function on or off. **Note:** The game mode can not be used for Netflix and YouTube. If you want to use the game mode for Multi Media Player or HDMI source, you need to set the **MJC** option to **Off**.

ALLM (Auto Low Latency Mode) function allows the TV to activate or deactivate low latency settings depending on playback content. Highlight this option and press **OK** to turn the ALLM function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be used especially for RGB inputs. Turn the **PC Mode** function on or off.

De-Contour: Decreases the contour effects in low-resolution content and auto streaming services. Set your preference as **Low**, **Middle**, or **High** to enable. Set as **Off** to disable.

MJC: Optimises the TV's video settings for motion images to acquire a better quality and readability. Highlight this option and press **OK** to see available options. **Effect**, **Demo Partition**,

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to view all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a PIN to connect to the selected network. In case the network is password protected. Additionally, you can add new networks by using the related options.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's. This function automatically adjusts video quality to use less mobile data. When turned on, Data Saver will monitor and limit your network traffic.

Data usage and alerts: Set alerts to monitor data usage on your TV. You can also see the amount of data used on the current day. Highlight **Data alerts** and press **OK** to see available options. You can disable alerts by setting to **Off**.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Others

Network Privacy Policy: Display network privacy policy. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the entire text. Highlight **Accept and press OK** to give your consent.

Wake configs

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Wow! Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Wowo: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via Chromecast. This function will be available if the **Wow** or **Wow!** option is turned on.

Accounts & Sign-In

Google TV installation should be performed during initial setup in order to sign in to a Google account.

To perform Google TV installation after the initial setup, you can scroll down on the Home Screen, highlight the **Setup Google TV** option and press **OK**.

You can press the **Settings** button or press and hold the **Home** button on the remote to display the Dashboard. Then you can use the top bar to go to the Google account to switch between accounts or open this menu.

Following options will be available if you have signed into your Google account.

Google TV account

You can manage the settings of the active account or remove a registered account using the available options.

Kids Accounts

You can manage the settings of the active account or remove a registered account using the available options. You will need to enter the PIN you defined during adding the kid account in order to access the settings.

Add a kid: Create a personalised space for your kid with access to content and tools of your choice to help you in control. Follow on-screen instructions to complete.

Other accounts

You can use other accounts within Google apps like YouTube, but you won't see recommendations for those accounts on the Google TV home screen.

Add another account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Privacy

Device Settings

Location

Location status: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Recent Location Requests: You can see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Ads: Manage your ads settings, such as resetting your advertising ID.

Account Settings

Google Assistant: Manage your Google Assistant settings, such as turning on or off voice control.

Payment & Purchases: To prevent unauthorised purchases, you can require authentication for all purchases, including in-app purchases, made through your Google Play account on this TV.

App Settings

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & Restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app, see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache, etc. Highlight an app and press **OK** or the Right/Redactional button to see available options.

Changing the storage location of an app

If you did priority format your USB storage device as device storage to extend the storage capacity of your TV, you can move the app to that device. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings->System** menu.

Highlight the app you want to move and press **OK** to see available options. Then highlight the **Storage used** option and press **OK**. If the selected option is convenient, you will see your USB storage device as an option for **OK** to move the app.

Note that the apps that moved to a connected USB storage device will not be available if that device is disconnected. And if you format the device with the TV as removable storage, don't forget to back up the apps using the related option. Otherwise, the apps stored on that device will not be available after formatting. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings->System** menu.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories. **Special app access:** Configure some app features and special permissions.

Security & Restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

System

Accessibility: Configure **Captions**, **Text to Speech** settings and/or turn **High Contrast**, **Text and Accessibility shortcut** on/off. Some of the caption settings may not be applied.

About: Check for system updates, change the device name, reset the TV to the factory defaults and display system information such as network addresses, serial numbers, versions, etc. You can also display legal information.

Reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Reset** to proceed with resetting. A further confirmation message will be displayed, select **Delete everything** to factory reset the TV. The TV will switch off on first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN you have defined during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is **1234**.

Netflix ESN: Displays your ESN number. ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & Time: Set the date and time, options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for clearing and setting up the connected USB storage devices as device storage.

Eject: To keep your content safe, eject your USB storage device before you unplug it from your TV.

Set up as device storage: You can use the connected USB storage device to extend the storage capacity of your TV. After doing this, that device will only be usable with the TV. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

Set up as removable storage: If you did not previously format your USB storage device as device storage, it will only be usable with your TV. You can use this option to format it again in order to use it with other devices. Before proceeding with the formatting, you may consider backing up the data on your device to your TV's internal storage or to another USB storage device using the **Back up apps** option. Otherwise, some apps may not work properly after formatting. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

You can also go to the **Notifications** section on the Dashboard after connecting your USB device to your TV to see the available options. Highlight the notification related to your connected USB device and press **OK**.

Browse: Opens the **Storage** menu.

Set up as device storage: Same as described above.

Eject: Same as described above.

Ambient mode: When your TV isn't being used, Google TV Ambient Mode can transform the blank screen into a series of photos to brighten your space.

Power and Energy

Power on behaviour: Set your TV's power on behaviour. Depending on your selection, the TV will return (to the Google TV home screen or the last used input) when it's turned on.

Energy saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as **Never** to disable.

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture Off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Available options are **4 hours**, **6 hours** and **8 hours** of sleep. Set as **Never** to disable.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Off** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **On** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Off** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **On** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Cast: Set your remote control notification preference for when a notification on all Android devices connected to your Wi-Fi and let them control media casting to this device. **Always**, **While Casting** and **Never** options will be available.

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Store Mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. A dialogue will be displayed asking for your confirmation. If you want to proceed, then highlight **On** to activate it or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated the **Store Messaging** setting will become available. Set according to your preference. It is recommended not to activate store mode for home use.

Restart: A confirmation message will be displayed, select **Restart** to proceed with restarting. The TV will switch itself off first. Select **Cancel** to exit.

Remotes & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Google TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to see available options. Highlight the **Pair accessory** option and press

OK to start searching available devices in order to pair them with your TV. Set your device pairing mode. Available devices will be recognised and listed. Press **OK** on. Then highlight the **Forget** option and press **OK** on. Then highlight the **Pairing** option to pair a device from the TV. If you are unable to pair a device with the list, to start **Pairing**, select your device from the list and press **OK** or highlight **OK** and press **OK** when the pairing request appears.

Commanded devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK** on the Right directional button. Then highlight the **Forget** option and press **OK** on. Then highlight the **Pairing** option to unpair a device from the TV. If you are unable to unpair a device with your TV, you can use the **Disconnect** option to disconnect the ones you're not using. You can also disconnect the name of a connected device. Highlight **Rename** and press **OK**. Press **OK** again and use the virtual keyboard to change the name of the device.

Help & Feedback

You can use the **Send feedback** option to send your product feedback to Google.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the channel list. Press the **OK** button to open the channel list in Live TV mode. You can press the Left directional button to scroll up the list page by page, or press the Right directional button to scroll down.

To sort the channel or find a channel in the channel list, press the **Green** button to display the **Channel Operation** options. Available options are **Sort** and **Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process. To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted by the chosen option.

To sort the channels highlight **Find** and press the **OK** button. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

To filter the channels press **Yellow** button. The **Select Type** menu will be displayed. You can select **TV**, **Radio** or **Both**. Press **OK** to confirm the option to filter the channel list. Select **All channels** option to see all installed channels in the channel list. Available options may differ depending on the operator selection.

Note: If any option except **All channels** is selected in the **Select Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

Press the **Red** button on the remote to access the Channel Management menu. You can edit the chan-

nels and the channel list using the options on the menu. The **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** options may be available. You can also access the **Channel Management** menu from the Channels menu in Live TV mode. **Note:** The options **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit**, **Channel Delete** or the **Channel Management** menu may not be available or appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings. You can turn off the **LCN** setting in the **Settings-Channels & Inputs-Channels** menu, as it prevents channel editing. This option might be set to **Off** by default depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list.

To add a channel to one of the favourite lists, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the lists you want the channel to be added and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite lists.

To remove a channel from a favourite list highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the lists you want the channel to be removed and press **OK**. The channel will be removed from the selected favourite lists.

To set one of your favourite channel lists as the main channel list, press the **Yellow** button and set the **Select Type** option to **Favourites**. Then highlight the desired favourite list and press **OK**. In order to change the position of a channel in the favourite list press the **Green** button, then highlight the **Move** option and press **OK**. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and then press **OK**. In order to delete a channel from the favourite list press the **Green** button, then highlight the **Delete** option and press **OK**.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

Electronic Programme Guide is available in Live TV mode. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app on the Home Screen and press **OK**. In order to access the Electronic Programme Guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the program guide. You can use the Up/Down/directional buttons. **Program** and **+**/**-** buttons to switch to previous/next channel on the list and Right/Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the screen.

Press the **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press the **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use the **Red** and **Green** buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Press the **Record** button to add a timer for the highlighted event in the guide. You can define the type of the timer by setting the **Schedule type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set, press the **Green** button. The timer will be added to the schedule list. You can access the schedule list from the **Record** menu in Live TV mode.


The guide can not be displayed if **DTV** input source is blocked from the **TV Options** **Parental Controls** **Inputs Blocked** menu in Live TV mode.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband network. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings** **Network & Internet** menu. For further information refer to the **Settings**.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.

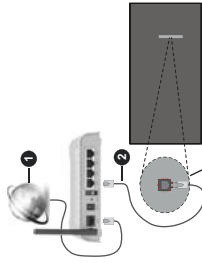

1. Broadband ISP connection

- LAN input on the rear-left side of the TV
- You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

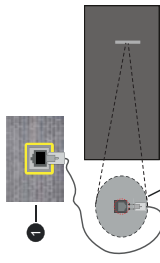

1. Network wall socket

- LAN input on the rear-left side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN. Highlight the **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to the **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

You must change your modem's SSID when there are any other modems secured with the same SSID. You may encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.


Multi Media Player

On the Home Screen select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. Select the media type on the screen. Press the **Menu** button on the right side of the screen to see the list of available media list of movie options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu. If a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV. Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected folder media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files in the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo Frame** and press **OK**. If the image that you set as photo frame image earlier will be displayed when photo frame feature is activated. If you select the USB storage device option the first file (in **Recursive Parser** mode will be displayed. To set the photo frame image press the **Menu** button while the photo file of your choice is displayed, highlight **Photo Frame Image** and press **OK**.

Additionally, you can toggle between browsing modes by pressing the **Blue** button. List View and Grid View modes are available. While browsing for the video, photo and text files a preview of the highlighted file will be displayed in a small window on the left side of the screen if the browse mode is set to List View. You can also use the **Programme +/-** buttons to jump directly to the first and last folder or file of the view style and press **Grid View**.

You can also enable or disable the USB Auto Play feature by pressing the **Yellow** button. Using this feature you can set your TV to start playing the media content installed on a connected USB storage device

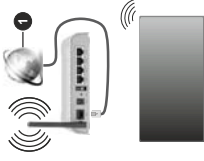

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID (network name) can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** icon under the **Network & Internet** menu and press **OK**. Set the network by entering its name manually using the related option.

Some networks may have an authentication system that requires a second login as such in a wireless network. In this case, after connecting to the wireless network you want to connect to, highlight **Notifications** situated on the Dashboard and press **OK**. Then highlight the **Sign in** to Wi-Fi network, notification and press **OK**. Enter your credentials to log in.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

automatically. Refer to the **USB Auto Play Feature** section for more information.

Video Files

Programme +: Switch to next file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text/Exit
When you press the **OK** button, slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in the order. If the **Repeat** option is set to **None**, only one file will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music Files

Press **OK** to play back the highlighted music/audio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Back/Return: Return to the media player screen.

If you press the **Back/Return** button without stopping the playback first, the playback will continue while you are moving in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will stop if you enter the media player or switch the media type to **Video**.

Photo Files

Press **OK** to display the highlighted photo file. When you press the **OK** button as a second time, slide show will also start and all photo files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None**, only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text/Exit
When you press the **OK** button, slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in the order. If the **Repeat** option is set to **None**, only one file will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Directional buttons (Down or Right / Up or Left): Switch to next page / Switch to previous page.

Back/Return: Stop the slide show and return to the media player screen.

Menu Options

Press the **Menu** button to see available options while playing back or displaying media files. The content of this menu differs depending on the media file type.

Pause/Play: Pause and resume the playback or the slide show.

Repeat: Set the repeat option. Highlight an option and press **OK** to change the setting. If the **Repeat** option is selected, the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Duration: Set the interval between the slides. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press **OK**. You can also press the **Green** button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press **OK** to change

the setting. You can also press the **Yellow** button to zoom in. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be set according to your preferences.

Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo mode** option is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lyric Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can press the **Picture** off option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the position where it was stopped next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Seek: Jump to a specific time of the video file. Use the numeric and directional buttons to enter the time and press **OK**.

Subtitle: Enable or disable subtitles. Select one of the listed subtitle files to enable.

Subtitle Encoding: Display subtitle encoding options if available.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of memory sticks may not be compatible with this TV. The TV does not support recording to NTFS formatted drives, but does not support recording to FAT32 and NTFS formatted drives (recording functionality may not be available depending on the model of your TV. Devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported. Files larger than 4 GB are not supported).

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device to the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen, select the desired media type. On the next screen, highlight a file name

from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: *View a film while before each plugging and unplugging USB storage device to prevent physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.*

USB Auto Play Feature

This feature is used to start playing the media content from a removable device automatically. It takes the Multi Media Play option into account. The supported types have different priorities in order for them to be played. The reducing priority order is as Photo, Video and Audio. That means, if there is Photo content in the removable device, the Multi Media Play will play the Photos in a sequence (in file name order) instead of Video or Audio files. If not, it will be checked for Video content and as last Audio.

You can enable the USB Auto Play feature from within the Multi Media Play Box. Launch the application on the Home Screen and press the **Yellow** button on the remote to enable or disable this feature. If the feature is enabled while the USB device is already connected, unplugging the device and then plug it back in to activate the feature.

This feature will only work if all of the following circumstances occur:

- The USB Auto Play feature is enabled
- The USB device is plugged in
- Playable content is installed on the USB device

If more than one USB device is connected to the TV, the last one plugged in will be used as content source.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Recording long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved onto the connected USB storage device. If desired, you can store copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

LiP-Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported.

If the writing speed of the connected USB storage device is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature will not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.
Some scene packages may not be recorded because of a recording error. The result sometimes videos may freeze during playback.
If a recording starts from timer when highlight is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK**, teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press the **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press the **Stop** button to stop and save the instant recording.
You can not switch broadcasts during the recording mode. A dialogue will be displayed if you try to switch to another channel. Highlight **Yes** and press **OK** to stop the recording and switch the channel.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if it previously recorded). Press the **OK** button to watch.
Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.
The recordings will be named in the following format: Channel Name_Date(Year/Month/Day)_ Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording features, the **Time Shift Mode** option in the **Record-Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press the **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press the **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time, **Disk Setup Wizard** will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device and specify the storage space that will be used for timeshifting. When the setup is complete, the **Disk Setup Result** will be displayed. Press the **Back/Return** button to exit.
Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality on a related option in the menu should be switched on. To check, switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings-Channels & Inputs>Settings-Channels & Inputs>Inputs-Inputs** menu in Live TV mode.
- Scroll down to the **Consumer Electronic Control** section. Check if the **HDMI control** option is switched on.
- Highlight the **HDMI control** option and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Dashboard. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also eARC (Enhanced Audio Return Channel) feature. Similar to ARC, the eARC feature enables the transfer of the digital audio stream from your TV to a connected audio device via the HDMI cable. eARC is an improved version of ARC. It has a much higher bandwidth than its predecessors. Bandwidth represents the range of frequencies or amount of data that is being transferred at a time. Higher bandwidth translates into a higher amount of data that can be transferred. Higher bandwidth also means that digital audio signal doesn't have to be compressed and is much more detailed, rich, and vibrant.

When eARC is enabled from the sound menu, TV first tries to establish eARC link. If eARC is supported by the connected device, the output turns into eARC mode and the "eARC" indicator can be observed on the connected device's OSD. If an eARC link cannot be established (for example, the connected device is not supporting eARC but supporting ARC only) or if eARC is disabled from the sound menu, then TV initiates ARC.

In order to activate ARC feature, the **eARC** option should be set as **Auto**. You can access this option from the **Settings>Sound** menu in Live TV mode or from the **Settings>Display & Sound>Sound** menu on the Dashboard. When eARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from the connected audio device only. The volume control buttons of the remote will be directed to the connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

For eARC to functioned properly:

- The connected audio device should also support eARC.
- Some HDMI cables do not have enough bandwidth to carry high-bit-rate audio channels, use an HDMI cable with eARC support (HDMI High Speed Cables with Ethernet and the new Ultra High Speed HDMI Cable - check hdmi.org for latest info).

Note: eARC is supported only via the HDMI1 input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast screen** option on your android device. Available screens will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. **Settings-system>About** menu on the Dashboard. **Settings-system>About** menu on the Dashboard. You can also change the name of your HighLight device and press **OK** when you highlight **Change and Press OK** again. When you select one of the predefined names or enter a custom name.

- To cast your device's screen to the TV screen....
- On your android device, go to **Settings** from the notification panel or home screen
 - Tap on **Device Connectivity**
 - Tap on the **Easy connection** and enable **Wireless projection**. Available devices will be listed
 - Select the TV you would like to cast to

or

1. Slide down the notification panel
 2. Tap on "Wireless projection"
 3. Select the TV you would like to cast to
- If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.
- To cast an app to the TV screen...**
1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
 2. Tap the Google Cast icon
 3. Select the TV you would like to cast to
 4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and namings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HBTV System

HbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to the internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video on demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The HbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application. HbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages. HbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play/pause), **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the TV Options>Advanced Options>HBTV Settings menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If the **Auto Channel Update** option in the **Settings-Channels & Inputs-Channels** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via internet. To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

Your TV will check Google Server to see if any update is available (GOTA). If new software is found, it will be downloaded automatically in the background. When the download is completed, a message indicating the new software will appear on the screen for a few seconds and then it will disappear. You can check the notifications section on the Dashboard to see the related information.

The downloaded software will be installed automatically the next time the TV is switched on. You can also go to the **Settings-System>About** menu, highlight **Restart now**, and press **OK** to execute the installation immediately.

To check for an update manually, enter the **Settings-System>About** menu. The TV will check to see if any update is available. When completed, you will be informed about the current system status and the time at which the device was last checked for an update. The **Check for update** option will be highlighted. Press **OK** if you want to check again.

Note: Do not unplug the power cord during the software upgrade process. If the TV fails to come on after the upgrade, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to the power outlet.
- Disconnect the power cord from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.

- Press the **Standby/On** button on the TV.
- **TV does not respond to the remote control**
 - The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
 - Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wireless/y paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected.
- Make sure that the picture settings are set correctly.

- Loud speakers, unearthened audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.

- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from the **Display & Sound** menu.

Input sources - can not be selected

- Make sure that the device is connected to the TV.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that you select the right input source which is dedicated to the connected device.
- Make sure that the right input source is not hidden from the **Channels & Inputs** menu.

HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
	480i
	60Hz
	480p
	60Hz
	576i, 576p
	50Hz, 60Hz
	720p
	50Hz, 60Hz
	1080i
	50Hz, 60Hz
	1080p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI	
	3840x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. This may be a result of differences in standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video Decoder

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 0 (420 8-bit) Profile 2, (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVCH.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/Main10 (10-bit) Profile: High Tier @ Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .m2ts), FLV (.flv), AVI (.avi), H265
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .tp, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Simple Profile Advanced Simple Profile @level 5 	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), ASF (.asf), MKV (.mkv), WMV (.wmv), transport stream (.ts, .tp, .m2ts), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Baseline Profile Only	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), ASF (.asf), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Main and high profile up to level 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), ASF (.asf), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting Profile @ Level 6.0.1.08_60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/Main10 (10-bit) Profile @Level 8.0.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Profile @ Level 3 Simple Profile Main Profile 	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vci)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main Profile @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Video Encoder

Video Codec	Max. Resolution	Max. Bit Rate	Profile	Note	
H.264	1920x1080@30fps	12Mbps	Main profile, level 4.1	Hardware video encoder	
Audio					
Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, m4a), OGG (ogg), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 394Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, m4a), OGG (ogg), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WAV (wma), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, m4a), OGG (ogg), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wva), OGM (ogm)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 8Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wva), ASF (asf), OGM (ogm)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	128Kbps ~ 578Kbps	AAC-LC: 128Kbps ~ 578Kbps V2: 36Kbps ~ 144Kbps	AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf)
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	~ 1920Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	< 384Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Up to 5.1	< 768Kbps	ASF (asf), WAV (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), OGG (ogg), WAV (wva), MP4 (mp4, mov, m4a), OGG (ogg), WMV (wmv), ASF (asf), AVI (avi)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.9Mbps (6 core DTS core)	MPEG transport stream (ts, .trp, .vob, .mpg, .mpeg), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogm), DTS (dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (ts, .trp, .vob, .mpg, .mpeg)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Up to 6	Up to 6.123Mbps	MPEG transport stream (ts, .trp, .vob, .mpg, .mpeg), MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	
DTS Master Audio	Up to 48KHz	Up to 6	Up to 24.537Mbps	MPEG transport stream (ts, .trp, .vob, .mpg, .mpeg), MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	only decode DTS core
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, .trp, .vob, .mpg, .mpeg), stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogm)	
G711 A-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Up to 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8KHz ~ 96KHz	Up to 7.1	< 1.0Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Up to 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1 (V1), Up to 7.1 (MS12 v2,x)		MPEG transport stream (ts, .trp, .vob, .mpg, .mpeg), MP4 (mp4, mov, m4a), AC4 (ac4)	
Fraunhofer MPEG-H TV Audio System	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	16 core Channels Output	~1.2Mbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 768
PNG	9600 x 6400	9600 x 6400
BMP	6400 x 4800	6400 x 4800
GIF	3840 x 2160	3840 x 2160
WebP	4000 x 3000	4000 x 3000
HEIF		

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	WebSub PGS TXGG
mkv	MKV	ASS SRT SPT WebSub PGS

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
.art	SubRip	
ass/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
.sub	MicroDVD Subtext (WebSub)	
.lmt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using a DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x860		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Specification

TV Broadcasting	PAL BG/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital DVB-T-C-S (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	12/200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS Virtual:X DTS:X Dolby Atmos
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Power Consumption (M)	135W
Networked Standby Power Consumption (M)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with feet) (mm)	235 x 1120 x 697
TV Dimensions DxLxH (without feet) (mm)	87 x 1120 x 648
Display	50"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max. Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only


The requirements for any country may change at any time. It's recommended to use the local regulatory authority to check the status of the relevant regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Google, Android, Google TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited, DTSX, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady™ technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprocessed content protected by other content access technologies. Content owners may require content access technology to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this household waste are not to be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.


[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Ph below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

- TR:** İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenart TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE li-ta disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/ÉU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περιβλήμα της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο



Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.



Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά
- Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή εφαρμογή
- Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς
- Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά

λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.

- Μην αγγίζεται το καλώδιο με βρεγμένα χέρια
- Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή
- Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
- Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Προσοχή και στο καλώδιο
- Καθαρίστε τακτικά τις επαφές του καλωδίου και της πρίζας με ένα στεγνό ύφασμα
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή
- Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη
- Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά
- Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης).
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά απόσταση μεταξύ τοίχου και τηλεόρασης για να γίνεται καλός αερισμός της συσκευής
- Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό
- Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο
- Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες
- Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.
- Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση
- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5 A

- Μην αφήνεται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη αν βλέπουν κάποιο 3D video. Θα πρέπει να διακόπτετε η προβολή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα μάτια
- Όταν βλέπετε 3D video μπορεί να αισθανθείτε αδιαθεσία όπως πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση ή θολωμένη όραση. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε και κάντε ένα διάλειμμα
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα γυαλιά που σας παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να δείτε τα video σωστά
- Μην αντικαθιστάτε τα γυαλιά όρασής σας με τα 3D γυαλιά. Απλά φορέστε τα πάνω από τα δικά σας
- Μην εκθέτετε τα 3D γυαλιά σε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην φοράτε τα 3D γυαλιά καθώς περπατάτε
- Μην βλέπετε 3D video αν έχετε κρίσεις φωτοευαισθησίας, επιληψία ή καρδιακές παθήσεις

Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης

Πριν την εγκατάσταση

Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό

Μην εκτίθεται τη συσκευή σε άμεση επαφή με τον ήλιο

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της

Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή

Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην κουζίνα γιατί οι υδρατμοί και τα λάδια που υπάρχουν στο χώρο μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στη συσκευή

Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν

Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω

Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνθετες περιβάλλον (για παράδειγμα σε μέρος εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο.

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές.

Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια

Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος αμέσως και επικοινωνήστε με τον πάροχο.

Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να τραυματιστούν.

Απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταγιάδας

Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή

Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα (κουρτίνες, καλύμματα, υφάσματα κ.α.)

Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, ταμπιτάκια κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπίρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή άλλη ξένη ουσία στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.α.) ή μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Προσοχή

Μην αφήνεται την οθόνη να προβάλλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Χρησιμοποιήστε το προϊόν στη προτεινομένη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας

Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας.

Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής.

Μην αγγίζετε την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά

Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα τους

Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα

Οι μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Ta Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κλπ.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμπιστεύεστε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαρτισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Door, Sentio, @Work, Connepet αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
- Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



50700457