

πλαισιο ●


TURBO X

Turbo-X Μαγνητόφωνο VR-700 BT 64GB



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαρτήματα και Πλήκτρα

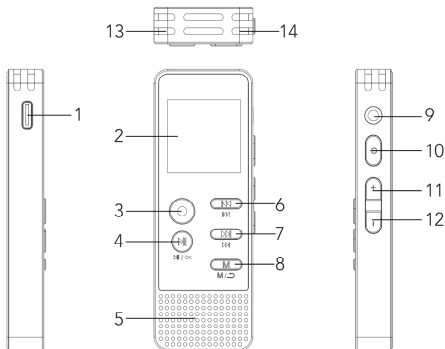

1. Θύρα USB
2. Οθόνη
3. Πλήκτρο Record (Ηχογράφησης)
4. Πλήκτρο Play (Αναπαραγωγής)/ Πλήκτρο Confirm (Επιβεβαίωσης)
5. Ηχείο
6. Πλήκτρο Previous (Προηγούμενο)
7. Πλήκτρο Next (Επόμενο)
8. Πλήκτρο Back (Επιστροφής)/ Πλήκτρο Menu (Μενού)
9. Υποδοχή ακουστικών
10. Πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) / Πλήκτρο Lock Screen (Κλειδώματος οθόνης)
11. Πλήκτρο αύξησης έντασης +
12. Πλήκτρο μείωσης έντασης -
- 13 & 14. Μικρόφωνο

Περιγραφή Λειτουργιών

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλευρικό πλήκτρο "Power" (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μαγνητόφωνο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "Power" (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη ενόσω το μαγνητόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Σημείωση: Αυτό το μαγνητόφωνο διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αν δεν το χρησιμοποιήσετε καθόλου εντός του χρονικού διαστήματος που έχετε επιλέξει μέσω της ρύθμισης "Backlight Timer" (Χρονοδιακόπτης φωτισμού υποβάθρου), η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος.

Ρύθμιση έντασης: Πιέστε τα πλευρικά πλήκτρα ρύθμισης έντασης "+/-" για να ρυθμίσετε την ένταση.

Αναπαραγωγή/ Παύση: Πιέστε το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγής) για να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής ηχογραφήσεων/ μουσικής.

Λειτουργία διαγράψης: ενόσω βρίσκεστε στη λειτουργία προβολής φακέλων, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο μουσικής ή ηχογράφησης και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγής) για διαγραφή.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Folder (Φάκελος).

Προηγούμενο/ Επόμενο: Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής ηχογραφήσεων ή μουσικής, πιέστε το πλήκτρο "Previous/Next" (Προηγούμενο/ Επόμενο) για εναλλαγή μεταξύ του προηγούμενου/ επόμενου αρχείου.

Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος/ προς την αρχή: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ηχογραφήσεων ή μουσικής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "next/previous" (επόμενο/ προηγούμενο) για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος/ προς την αρχή του τρέχοντος αρχείου.

Επιστροφή/ άνοιγμα του υπομενού: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "M" για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία (σε περίπτωση που η κεντρική σελίδα δεν έχει απόκριση. Πιέστε το πλήκτρο "M" κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής ή αναπαραγωγής ηχογράφησης για είσοδο στο υπομενού.

Υπομενού

Back to the main page (Επιστροφή στην αρχική σελίδα): Για επιστροφή στην αρχική σελίδα ενόσω βρίσκεστε σε κάποια άλλη σελίδα.

Variable Speed Playback (Μεταβλητή ταχύτητα αναπαραγωγής): Για ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής του αρχείου (από -9 έως+9).

Repeat Playback (Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή): Μπορείτε να επιλέξετε loop all (επανάληψη όλων), shuffle (με τυχαία σειρά), loop single (επανάληψη ενός).

Bookmark (Σελιδοδείκτης)

Υπάρχουν 5 επιλογές σελιδοδεικτών για αναπαραγωγή μουσικής και ηχογραφήσεων. Πιέστε το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγής) για να επιλέξετε κάποια κενή θέση σελιδοδείκτη ώστε να αποθηκεύσετε το τρέχον σημείο αναπαραγωγής μουσικής/ ηχογράφησης.

Πιέστε το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγής) για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σελιδοδείκτη και να μεταβείτε άμεσα στο αντίστοιχο σημείο αναπαραγωγής μουσικής/ ηχογράφησης.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγή) για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σελιδοδείκτη και επιλέξτε "Yes/No" (Ναι/ Όχι) για να διαγράψετε το ιστορικό σελιδοδεικτών.

Add to playlist (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής): Επιλέξτε για να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής music (μουσική) το τρέχον αρχείο μουσικής/ ηχογράφησης που αναπαράγεται.

"Favorites" (Αγαπημένα). Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία μουσικής/ ηχογράφησης στη λίστα αναπαραγωγής favorites (αγαπημένα)

Equalizer (Ισοσταθμιστής): Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση του ήχου μεταξύ Normal (Κανονική), Pop (Ποπ), Rock (Ροκ), Jazz (Τζαζ), Classical (Κλασική), Dance (Χορευτική), Country (Κάντρι), κ.ά.

A-B repeat setting (Ρυθμίσεις επανάληψης A-B): Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ηχογραφήσεων ή μουσικής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγής). Το εικονίδιο "A-B" θα γίνει μπλε, γεγονός που σημαίνει ότι έχει επισημανθεί το συγκεκριμένο σημείο ως σημείο έναρξης του τμήματος που πρόκειται να επαναληφθεί. Κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγής) και το εικονίδιο "A-B" θα αλλάξει σε Πράσινο και θα ξεκινήσει η επανάληψη του επιλεγμένου περιεχομένου. Κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγής) για έξοδο από τη λειτουργία επανάληψης A-B.

Κεντρική σελίδα

Η κεντρική σελίδα έχει 5 διαθέσιμες επιλογές: Music (Μουσική), Folder (Φάκελος), Recorder (Ηχογράφηση), Bluetooth και Settings (Ρυθμίσεις).

MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ)

Στην επιλογή "Music" (μουσική) υπάρχουν οι εξής υπό-επιλογές: Last Played (Αναπαράχθηκε Πρόσφατα), All Songs (Όλα τα τραγούδια), Artists (Καλλιτέχνες), Albums (Άλμπουμ), κλπ.

Recording (Ηχογράφηση)

One-key recording (Ηχογράφηση με το πάτημα ενός πλήκτρου): Πιέστε το πλήκτρο "record" (ηχογράφησης) ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση και πιέστε ξανά το πλήκτρο "record" (ηχογράφησης) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηχογράφησης για να τερματίσετε και να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση.

Recordings library (Βιβλιοθήκη ηχογραφήσεων): Επιλέξτε το αρχείο ηχογράφησης που θέλετε να αναπαράγετε και πιέστε το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγής) για αναπαραγωγή της τρέχουσας ηχογράφησης.

Recording bit rate (Ρυθμός δειγματοληψίας ηχογράφησης): Η μορφή αρχείου ηχογράφησης WAV (PCM linear recording) διαθέτει τους ακόλουθους τρεις ρυθμούς δειγματοληψίας: 572kbps/ 1536kbps/ 3072kbps.

Σημείωση: Η λειτουργία μείωσης θορύβου δεν υποστηρίζεται για τους ρυθμούς δειγματοληψίας 1536kbps και 3072kbps.

Recording scene (Περιβάλλον ηχογράφησης): Περιλαμβάνονται τα εξής περιβάλλοντα ηχογράφησης "closeure (κλειστός χώρος), meeting (συνάντηση), interview (συνέντευξη), teaching (διδασκαλία), station (σταθμός)". Επιλέξτε το κατάλληλο περιβάλλον ανάλογα με την κατάσταση.

Recording segment (Τμήμα ηχογράφησης): Μπορείτε να επιλέξετε η ηχογράφηση να χωρίζεται αυτόματα σε τμήματα ανά: 30 minutes (30 λεπτά), 60 minutes (60 λεπτά), 120 minutes (120 λεπτά) ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Voice-activated recording (Ηχογράφηση βάσει ομιλίας): Η ηχογράφηση θα ξεκινά και θα σταματά αυτόματα όταν ακούγεται ομιλία). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία).

Σημείωση: Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης βάσει ομιλίας, η συσκευή θα ανιχνεύει αυτόματα τους ήχους του περιβάλλοντος. Όταν οι ήχοι του περιβάλλοντος ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο όριο (περίπου 60-65db), η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα την ηχογράφηση. Αν οι ήχοι του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερα από το όριο, θα γίνει αυτόματα παύση της ηχογράφησης. Σε περίπτωση που είναι κρίσιμο να ακουστεί ολόκληρη η ομιλία με λεπτομέρεια, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Recording monitor (Παρακολούθηση ηχογράφησης): Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα μπορείτε να ακούτε σε πραγματικό χρόνο την ηχογράφηση ενόσω πραγματοποιείται, συνδέοντας στο μαγνητόφωνο τα ακουστικά σας.

Οι λειτουργίες παρακολούθησης ηχογράφησης και ηχογράφησης βάσει ομιλίας δεν μπορούν να είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα. Επίσης, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης ηχογράφησης.

Timing recording (Ηχογράφηση βάσει ώρας): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε (on) ή να απενεργοποιήσετε (off) τη λειτουργία "Timing recording" (Ηχογράφηση βάσει ώρας) και να ρυθμίσετε τις επιλογές "start time" (ώρα έναρξης), "finish time" (ώρα λήξης) και "timing cycle" (κύκλος χρόνου). Συνολικά υπάρχουν 4 επιλογές. Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία/ ώρα στο μαγνητόφωνο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας music (μουσική) και phone (τηλέφωνο):

Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια πιέστε σύντομα το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγής) για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας music (μουσικής) και phone (Τηλεφώνου).

Σημείωση: Η λειτουργία Bluetooth θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά την εναλλαγή, διαφορετικά η εναλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

1. music mode (Λειτουργία μουσικής): Χρησιμοποιήστε ακουστικά/ ηχεία Bluetooth και συνδέστε τα με το μαγνητόφωνο για να ακούτε μουσική και τις ηχογραφήσεις σας.

Επιλέξτε τη λειτουργία "Bluetooth" από την κεντρική σελίδα και στη συνέχεια πιέστε σύντομα το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγής) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Επιλέξτε "Available Devices" (Διαθέσιμες Συσκευές) - "Search Devices" (Αναζήτηση Συσκευών), και πραγματοποιήστε αναζήτηση για να εντοπίσετε το όνομα της συσκευής Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Στη συνέχεια πιέστε σύντομα το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγής) για σύνδεση Bluetooth.

"Paired Devices" (Συζευγμένες συσκευές): Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις συζευγμένες συσκευές Bluetooth.

2. phone mode (Λειτουργία τηλεφώνου): Αν συνδέσετε το κινητό

τηλέφωνό σας με το μαγνητόφωνο, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μαγνητόφωνο για να απαντάτε/ τερματίζετε τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και για να ηχογραφείτε τηλεφωνικές κλήσεις.

a. Επιλέξτε "Bluetooth" από την κεντρική σελίδα και στη συνέχεια πιέστε σύντομα το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγής) για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

b. Ενώσω το bluetooth είναι ενεργοποιημένο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία bluetooth του κινητού σας για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κοντινές συσκευές. Εντοπίστε το μαγνητόφωνο και συνδεθείτε σ' αυτό.

c. Αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση με επιτυχία, το μαγνητόφωνο θα έχει αυτόματα πρόσβαση στον ήχο των τηλεφωνικών κλήσεων και θα συγχρονίζει την οθόνη του βάσει της αναγνώρισης κλήσεων του κινητού τηλεφώνου, οπότε θα βλέπετε το όνομα του συνομιλητή σας και στο κινητό τηλέφωνο και στην οθόνη του μαγνητοφώνου.

d. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγής) για να απαντήσετε σε κλήση ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγής) για να τερματίσετε την κλήση

e. Αφού απαντήσετε σε κλήση, θα ξεκινήσει αυτόματα η ηχογράφησή της από το μαγνητόφωνο. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "record" (ηχογράφησης) για να τερματίσετε ή να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.

(Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή σε άλλη ηχητική πηγή ενώ βρίσκεστε στο μενού τηλεφωνικής κλήσης)

Η πρώτη γραμμή στο μενού τηλεφωνικής κλήσης δείχνει τη χρονική διάρκεια κλήσης ενώ η δεύτερη γραμμή δείχνει τη χρονική διάρκεια ηχογράφησης.

Τα αρχεία ηχογράφησης κλήσεων αποθηκεύονται στο φάκελο "Recorder" (Ηχογράφιση)- "Recording Library" (Βιβλιοθήκη ηχογραφήσεων) ή στο φάκελο "Folder (Φάκελος) -> record (Ηχογράφιση)". Ως όνομα αρχείου χρησιμοποιείται η λέξη "phone" (τηλέφωνο).

Σημείωση:

Για καλή ποιότητα κλήσης, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του μαγνητοφώνου και του κινητού τηλεφώνου δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα και η απόσταση μεταξύ του μαγνητοφώνου και εσάς δεν ξεπερνά το μισό μέτρο. Υποστηρίζεται λειτουργία ηχογράφησης σε όλα τα κινητά Apple και σε ορισμένα Android.

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth, παρακαλούμε να κάνετε επανεκκίνηση στο τηλέφωνο και να επιχειρήσετε να κάνετε νέα σύνδεση Bluetooth.

Folder (Φάκελος)

Μέσω της επιλογής φακέλου, μπορείτε να πλοηγηθείτε/ αναπαράγετε όλα τα αρχεία μουσικής και ηχογραφήσεων. Για να διαγράψετε κάποιο αρχείο, πρώτα επιλέξτε το και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγή) για να το διαγράψετε.

Settings (Ρυθμίσεις)

- 1. Language (Γλώσσα)** : Για να επιλέξετε τη γλώσσα του μενού, όπως "English (Αγγλικά), 中文(Κινέζικα), Francais (Γαλλικά), Deutsch (Γερμανικά), Italiano (Ιταλικά), Espanol (Ισπανικά)".
- 2. Date & time (Ημερομηνία & ώρα)**: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα του μαγνητοφώνου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, πιέστε σύντομα τα πλήκτρα "previous" (προηγούμενο) και "next" (επόμενο) για να ρυθμίσετε την τιμή και πιέστε σύντομα το πλήκτρο "play" (αναπαραγωγή) για επιβεβαίωση και μετακίνηση της επιλογής. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "M" για έξοδο.
- 3. Brightness (Φωτεινότητα)**: Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- 4. Backlight Timer (Χρονοδιακόπτης φωτισμού υποβάθρου)**: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον φωτισμό υποβάθρου, να επιλέξετε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης του φωτισμού σε περίπτωση αδράνειας ή να επιλέξετε συνεχή φωτισμό.
- 5. Idle Shutdown (Απενεργοποίηση σε περίπτωση αδράνειας)**: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπτωση αδράνειας και να ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης.
- 6. Information (Πληροφορίες)**: Μέσω αυτής της επιλογής εμφανίζονται οι πληροφορίες του λογισμικού του μαγνητοφώνου. Μπορείτε να δείτε τη συνολική χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου του μαγνητοφώνου και την ελεύθερη χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου.
- 7. Factory Settings (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)**: Μπορείτε να επαναφέρετε το μαγνητόφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- 8. Update Playlist (Ενημέρωση Λίστας Αναπαραγωγής)**: Αν επιλέξετε ενημέρωση της λίστας αναπαραγωγής, θα ενημερωθεί η λίστα αναπαραγωγής και θα γίνει επαναφορά των σελιδοδεικτών και των αγαπημένων.
- 9. Update the firmware from native storage (Ενημέρωση του Firmware από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο)**: Αφού αντιγράψετε αρχείο ενημέρωσης του firmware στη συσκευή, κάντε αυτή την επιλογή για να ενημερώσετε το firmware.

10. Power-on Password (Κωδικός ενεργοποίησης): Αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα απαιτείται καταχώρηση κωδικού για την ενεργοποίηση του μαγνητόφωνου. Μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό. Ο κυρίαρχος κωδικός είναι ο "9999". Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει, πληκτρολογήστε "9999" για ξεκλείδωμα και είσοδο στην κεντρική σελίδα.

Σύνδεση με PC

Ενώσω το μαγνητόφωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να το συνδέσετε με PC χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Μόλις εμφανιστεί η κεντρική σελίδα στο μαγνητόφωνο, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία ή να κάνετε μόνο φόρτιση. Για να μεταφέρετε αρχεία, κάντε την επιλογή "transfer files" (μεταφορά αρχείων) και στη συνέχεια πιέστε σύντομα το πλήκτρο "play" (Αναπαραγωγή) για επιβεβαίωση.

Εάν εμφανίζεται ένα πράσινο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του PC, σημαίνει ότι το μαγνητόφωνο έχει συνδεθεί με επιτυχία στο PC. Αν επιλέξετε "Charge only" (Μόνο φόρτιση), θα πραγματοποιείται μόνο φόρτιση και όχι μεταφορά αρχείων κατά τη σύνδεση με το PC.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Το μαγνητόφωνο δεν ενεργοποιείται.

Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, συνδέστε το μαγνητόφωνο σε PC ή φορτιστή για να το φορτίσετε και προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.

2. Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχετε θέσει την ένταση του ήχου στο μηδέν.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών του μαγνητοφώνου.

3. Ακούγονται παράσιτα.

Ελέγξτε αν είναι καθαρό το βύσμα των ακουστικών. Αν είναι λερωμένο μπορεί να προκληθούν παράσιτα. Ελέγξτε μήπως το αρχείο μουσικής είναι κατεστραμμένο. Μπορείτε να δοκιμάσετε να αναπαράγετε άλλα αρχεία μουσικής για επιβεβαίωση. Αν το αρχείο μουσικής είναι κατεστραμμένο, μπορεί να προκληθούν πολλά παράσιτα ή ανωμαλίες κατά την αναπαραγωγή.

4. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη διαδικασία σύζευξης Bluetooth.

Διαγράψτε όλες τις συζευγμένες συσκευές, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο μαγνητόφωνο ή επανεκκινήστε το μαγνητόφωνο και δοκιμάστε ξανά.

Επίσης, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το ηχείο Bluetooth, τα ακουστικά Bluetooth ή/και το κινητό τηλέφωνο σας και δοκιμάστε ξανά.

5. Αδυναμία λήψης αρχείων.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η σύνδεση μεταξύ του PC και του μαγνητοφώνου.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος στο μαγνητόφωνο. Τέλος, ελέγξτε μήπως είναι φθαρμένο το καλώδιο USB.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρήτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$. Αν η

θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ

- ✓ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζετε τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Μαγνητόφωνο VR-700 BT 64GB** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.plaisio.gr

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει

προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που

δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

