

Turbo X Party Speaker

BeatBox 510



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οδηγίες ασφάλειας!

Προσοχή:

Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα για ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες!

– Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος!

– Θα πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις!

– Θα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά όλες τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν πάνω στο προϊόν και αυτές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

1. Να καθαρίζετε χρησιμοποιώντας μόνο ελαφρώς βρεγμένο πανί!

– Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά απορρυπαντικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στη συνέχεια ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό.

2. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό

– Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε σταγονίδια νερού ή πισιλίσματα, τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλυντήρια ρούχων, υγρά υπόγεια ή πισίνες. Μην τοποθετείτε ποτέ πάνω στη συσκευή δοχεία γεμάτα με υγρά, όπως π.χ. βάζα με λουλούδια.

3. Εξαερισμός

– Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα χρησιμοποιούνται για τον σωστό εξαερισμό της συσκευής ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη λειτουργία της και προστασία της από υπερθέρμανση και πιθανή αυτανάφλεξη. Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού. Να τοποθετήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ποτέ μην φράσετε τις οπές εξαερισμού τοποθετώντας τη συσκευή σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόμοιες μαλακές επιφάνειες. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εντοιχιστεί σε ράφι ή ντουλάπα, εκτός εάν εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός.

4. Υπερφόρτωση

– Μην υπερφορτώνετε ποτέ τις πρίζες, τις μπαλαντέζες ή τα πολύμπριζα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

5. Συντήρηση

– Μην επιχειρήσετε ποτέ να πραγματοποιήσετε συντήρηση αυτής της συσκευής από μόνοι σας, γιατί υπάρχουν εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και μέσω των ανοιγμάτων ή με την αφαίρεση των καλυμμάτων, μπορεί να έρθετε σε επαφή με αυτά και να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Όλες οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

6. Βλάβες που απαιτούν επίσκεψη

– Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να επιτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Απαιτείται συντήρηση/ επίσκεψη εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχουν εισέλθει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν σταματήσει να λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.

7. Θερμότητα

– Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμές επιφάνειες όπως καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που μπορεί να είναι ζεστές. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα με γυμνές εστίες φωτιάς, όπως κεριά ή λάμπες πετρελαίου/ παραφίνης, πάνω ή κοντά στη συσκευή. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως απευθείας ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

8. Μπαταρία και συσσωρευτής

– Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα μήνα ή περισσότερο, αφαιρέστε τη μπαταρία από τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου για να αποτρέψετε διαρροές. Απορρίψτε αμέσως και με σωστό τρόπο τις μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή και σεβαστείτε όλες τις νομικές απαιτήσεις. Τυχόν διαρροή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και ζημιά στη συσκευή.

Ακολουθήστε τα παραπάνω ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς κ.λπ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΪΖΕΡ

1. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το περίβλημα (Εκτός από τυχόν απαιτούμενη πρόσβαση στη θήκη του συσσωρευτή) Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ανοίξτε τη θήκη του συσσωρευτή μόνο εφόσον πρώτα έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αποσυναρμολογήστε προσεκτικά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι σας έχουν παρασχεθεί όλα τα εξαρτήματα:

- Οδηγίες χρήσης
- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο ρεύματος
- Κεραία FM (Προαιρετικά)

Για το τηλεχειριστήριο

- Τοποθετήστε μπαταρία AAA/1.5V στο τηλεχειριστήριο, με τη σωστή πολικότητα (+ και -).



- Εάν η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου μειωθεί, αντικαταστήστε την παλιά μπαταρία με καινούρια.
- Η έκθεση του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου σε άμεσο ηλιακό φως ή φως φθορισμού υψηλής συχνότητας μπορεί να προκαλέσει κακή απόκριση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να μετακινήσετε το σύστημα σε διαφορετική τοποθεσία για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο.

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Πιέστε σύντομα: Για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
- Κρατήστε πατημένο: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής

2. TWS

- Πιέστε σύντομα: Για σύνδεση TWS σε λειτουργία bluetooth
- Κρατήστε πατημένο: Για ενεργοπ/ απενεργοπ. των LED

3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

- Πιέστε σύντομα: Επιλογή του προηγούμενου κομματιού
- Κρατήστε πατημένο: Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή

4. BASS (ΜΠΑΣΣΑ)

- Πιέστε σύντομα: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των μπάσων
- Κρατήστε πατημένο: Για επιλογή της λειτουργίας echo

5. EQ (ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ)

- Πιέστε σύντομα: Για επιλογή της λειτουργίας ισοσταθμιστή
- Κρατήστε πατημένο: Για επιλογή επανάληψης/ λίστα επανάλ.

6. EXTRA BASS

- Πιέστε σύντομα: Επιλογή δυνατών μπάσων

7. MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

- Πιέστε σύντομα: Για επιλογή πηγής (Bluetooth, LINE IN ή USB)
- Κρατήστε πατημένο: Για ενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων

8. ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

- Πιέστε σύντομα: Για να αυξήσετε την ένταση του ηχείου.
- Για να ρυθμίσετε την τιμή ηχούς/ Μικροφώνου.

9. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ

- Πιέστε σύντομα: Για αναπαραγωγή/ παύση
- Κρατήστε πατημένο: Για ραδιόφωνο FM (σε λειτουργία FM).
- Για προτεραιότητα μικροφώνου (σε λειτουργία BT, USB, AUX-IN)

10. ΕΠΟΜΕΝΟ

- Πιέστε σύντομα: Επιλογή του επόμενου κομματιού
- Κρατήστε πατημένο: Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος

11. ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ


- Πιέστε σύντομα: Για να μειώσετε την ένταση του ηχείου.
- Για να ρυθμίσετε την τιμή της ηχούς/ μικροφώνου σε λειτουργία ηχούς/ Μικροφώνου.

12. TREBLE (ΠΡΙΜΑ)

- Πιέστε σύντομα: Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τα Πρίμα
- Κρατήστε πατημένο: Για να επιλέξετε τη λειτουργία Μικροφώνου



13. Light (Φωτισμός)

- Πιέστε σύντομα: Για να επιλέξετε χρώμα φωτισμού
- Κρατήστε πατημένο: Για να επιλέξετε λειτουργία φωτισμού

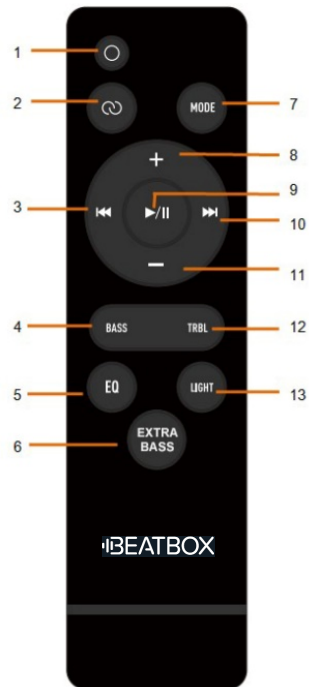

ΟΨΕΙΣ


Μπροστινή και πάνω όψη:

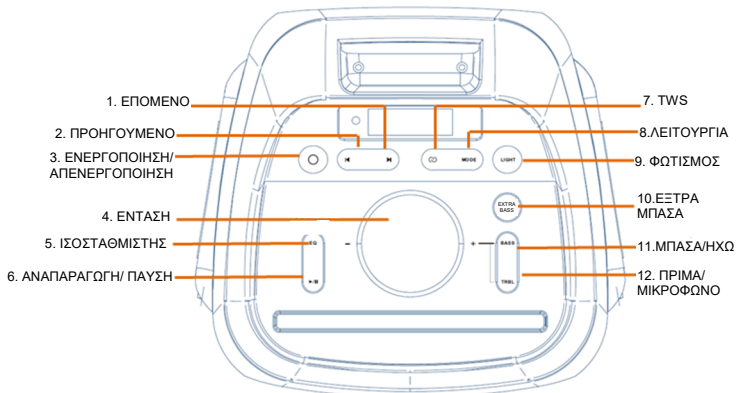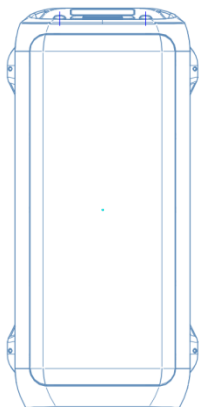

1. ΕΠΟΜΕΝΟ
2. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΕΝΤΑΣΗ
5. ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ
6. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ

7. TWS
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
10. ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΣΑ
11. ΜΠΑΣΑ/ΗΧΩ
12. ΠΡΙΜΑ/ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Πίσω όψη:

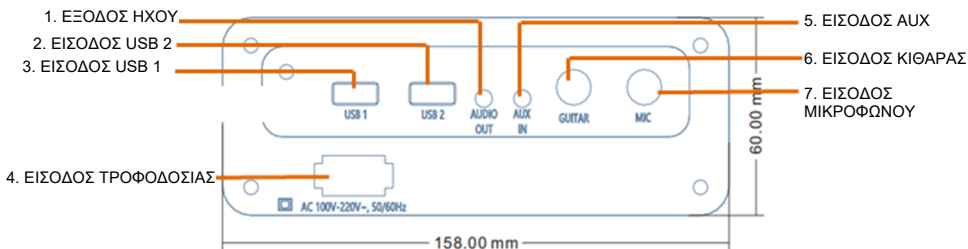

1. ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ
2. ΕΙΣΟΔΟΣ USB 2
3. ΕΙΣΟΔΟΣ USB 1
4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
5. ΕΙΣΟΔΟΣ AUX
6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
7. ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος AC στην είσοδο τροφοδοσίας ώστε να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία θα φορτίσει πλήρως. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο On/Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ηχείο.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

Συνδέστε συσκευή USB στην υποδοχή USB στο πάνω μέρος του ηχείου και πιάστε το πλήκτρο Mode (Λειτουργίας) για να επιλέξετε ως πηγή το USB. Το ηχείο θα αναπαράγει τα αρχεία MP3 που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB (δεν παρέχεται) και συνδέστε τη μία άκρη του στην υποδοχή USB (DC 5V 1A) στο πάνω μέρος του ηχείου και την άλλη άκρη του στην υποδοχή φόρτισης της εξωτερικής συσκευής που θέλετε να φορτίσετε. Ενεργοποιήστε το ηχείο και η φόρτιση της εξωτερικής συσκευής μέσω του ηχείου θα ξεκινήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Πιάστε σύντομα το πλήκτρο "Mode" (Λειτουργίας) για είσοδο σε λειτουργία BLUETOOTH. Στο κινητό τηλέφωνό σας, μπειτέ στο μενού Bluetooth και επιλέξετε το μοντέλο του ηχείου. Το ηχείο θα συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνό σας και θα μπορείτε πλέον να αναπαράγετε τραγούδια από το κινητό τηλέφωνό σας μέσω του ηχείου. Η ένδειξη "bt" στην οθόνη σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth με επιτυχία. Αν στη συνέχεια απενεργοποιήσετε το ηχείο και το ενεργοποιήσετε ξανά, θα συνδεθεί ξανά αυτόματα με το κινητό τηλέφωνό σας. Πιάστε το πλήκτρο [ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ] (PLAY/PAUSE) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή".

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος AC και συνδέστε τη μία άκρη του στην υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας του ηχείου και την άλλη άκρη του σε πρίζα ρεύματος. Είναι προτιμότερο να ενεργοποιήσετε το ηχείο πριν από τη φόρτιση ώστε να βλέπετε τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και όταν παραμείνει σταθερά αναμμένη, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως.

Κατάσταση φόρτισης

3 αναμμένες γραμμές στάθμης μπαταρίας = η μπαταρία είναι γεμάτη στο 100%

2 αναμμένες γραμμές στάθμης μπαταρίας = η μπαταρία είναι γεμάτη στο 66.7%

1 αναμμένη γραμμή στάθμης μπαταρίας = η μπαταρία είναι γεμάτη στο 33.3% (δείχνει ότι απαιτείται φόρτιση).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Συνδέστε μικρόφωνο στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου και ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου αρχικά σε χαμηλό επίπεδο.

Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο χρησιμοποιώντας τη σχετική ρύθμιση. Πλέον, μπορείτε να απολαύσετε ατέλειωτες στιγμές караόκε!

Υποδοχή εισόδου Κιθάρας

Μπορείτε να συνδέσετε κιθάρα σ' αυτό το ηχείο απευθείας στην υποδοχή εισόδου κιθάρας. Χρησιμοποιήστε βύσμα κιθάρας 6.5mm.

Υποδοχή AUX (LINE IN)

Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου για να συνδέσετε την υποδοχή εισόδου AUX - (LINE IN) του ηχείου με την υποδοχή εξόδου ήχου κάποιας άλλης ηχητικής συσκευής. Στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο [MODE] (Λειτουργίας) για να επιλέξετε λειτουργία AUX - LINE IN. Θα εμφανιστεί η ένδειξη AUX - LINE IN στην οθόνη.

ΣΥΝΔΕΣΗ TWS

Αυτή η σύνδεση TWS (TRUE WIRELESS STEREO) χρησιμοποιείται σε περίπτωση που έχετε δύο ηχεία **Turbo X Party Speaker Ultra+** και θέλετε να τα συνδέσετε μεταξύ τους. Ακολουθεί η σχετική διαδικασία σύνδεσης: Αρχικά ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία και επιλέξτε λειτουργία bluetooth.

Επιλέξτε το ένα ηχείο και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/ παύσης για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε το ηχείο σε λειτουργία MASTER (ΠΡΩΤΕΥΟΝ). Το άλλο ηχείο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία SLAVE (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ). Μπορείτε πλέον να επιλέξετε τις λειτουργίες BT/Aux-in/ USB /FM για να απολαύσετε μουσική σε λειτουργία TWS, δηλαδή μέσω και των δύο ηχείων που είναι πλέον ασύρματα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Για σύνδεση με το κινητό τηλέφωνό σας:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή bluetooth σας (π.χ. κινητό τηλέφωνο) και βεβαιωθείτε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία αναζήτησης.

- Επιλέξτε το μοντέλο από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν για να πραγματοποιήσετε σύνδεση.

- Το πρωτεύον (master) ηχείο δρα ως αριστερό κανάλι ήχου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας TWS και λαμβάνει το σήμα bluetooth, ενώ το άλλο ηχείο, το δευτερεύον (slave), δρα ως δεξί κανάλι ήχου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Δεν ακούγεται ήχος ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο	1: Δεν υπάρχει πηγή εισόδου ήχου 2: Έχει επιλεγεί η χαμηλότερη ένταση ήχου 3: Ο διακόπτης φωνής είναι απενεργοποιημένος 4: Δεν έχετε συνδέσει USB/ κάρτα SD	1: Αναπαράγετε κάποιο αρχείο ήχου: 2: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου 3: Ενεργοποιήστε το διακόπτη φωνής 4: Συνδέστε USB/ κάρτα SD
Ο ήχος είναι αλλοιωμένος	1: Η ένταση είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο 2: Σφάλμα αρχείου ήχου	1: Μειώστε την ένταση 2: Ελέγξτε και αλλάξτε το αρχείο ήχου
Το μικρόφωνο δεν παράγει ήχο	1: Δεν έχετε συνδέσει καλά το μικρόφωνο στην υποδοχή 2: Δεν έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο 3: Έχει επιλεγεί η χαμηλότερη ένταση για το μικρόφωνο	1: Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το μικρόφωνο 2: Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο 3: Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου
Δεν ακούγεται ήχος από το USB/ την κάρτα SD	1: σφάλμα μορφής τραγουδιών 2: Εσφαλμένη χρήση που δημιούργησε πρόβλημα 3: Δεν έχετε συνδέσει καλά το USB/ την κάρτα SD	1: η μορφή των τραγουδιών θα πρέπει να είναι MP3/ WMA 2: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο. 3: Συνδέστε σωστά το USB/ την κάρτα SD
Πρόβλημα με το ραδιόφωνο FM	1: αδυναμία αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών 2: Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός δεν αναπαράγει ήχο 3: Δεν υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί 4: Δεν πιάνει καλά το ραδιόφωνο	1: Δεν έχετε ανοίξει την κεραία FM 2: Επιλέξτε το επόμενο κανάλι και δοκιμάστε 3: Δοκιμάστε να αλλάξετε την κατεύθυνση της κεραίας 4: Δοκιμάστε να κάνετε “Αυτόματη αναζήτηση σταθμών”.
Ακούγονται παρεμβολές	1:Το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στο ηχείο 2: Ο διακόπτης του μικροφώνου είναι ενεργοποιημένος αλλά το μικρόφωνο δεν λειτουργεί 3: Η ένταση του μικροφώνου είναι πολύ υψηλή 4: Αν το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στο ηχείο θα υπάρξουν παρεμβολές	1: Μην αφήνετε την κεφαλή του μικροφώνου να είναι στραμμένη προς το ηχείο 2: Απενεργοποιήστε το μικρόφωνο όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 3: Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου σε χαμηλότερα επίπεδα 4: Κρατήστε το ηχείο μακριά από άλλες πηγές παρεμβολών.
Αποτυχία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth	1: Η ασύρματη σύνδεση BT είναι απενεργοποιημένη 2: Η ασύρματη σύνδεση BT είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν αναπαράγεται κάποιο αρχείο. 3: Η ασύρματη εμβέλεια BT είναι πολύ μικρή	1: Εντοπίστε το σωστό όνομα του ηχείου από το μενού Bluetooth του κινητού. 2: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό όνομα συσκευής 3: Προσπαθήστε να κρατάτε το ηχείο μακριά από τοίχους, τζάμια κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο:	Turbo X Party Speaker BeatBox 510	
Ηχεία:	8"2 γούφερ, 3"1 μεσαία ,3"1 τούιτερ	
Ισχύς (RMS):	80W	
Μέγιστη ισχύς	800W	
Χρώμα:	Μαύρο	
Τροφοδοσία:	100V - 240V / 50/60 Hz	
Καλώδιο ρεύματος	Καλώδιο ρεύματος AC (1,5 μέτρα)	
Απόκριση συχνότητας:	20 Hz - 20 kHz	
Αναλογία σήματος/ θορύβου:	> 80 dB ±3db	
Τύπος μπαταρίας:	Μπαταρία οξέος μολύβδου (12V 4.5A)	
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας:	6 ώρες	
*Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με μία φόρτιση:	Έως 12 ώρες	
Σύστημα αρχείων USB:	FAT16, FAT32	
Μορφή αρχείων USB:	mp3, .wma, .wav	
Τάση φόρτισης USB:	5V /1A	
Έκδοση Bluetooth®:	V5.0	
Προφίλ Bluetooth®:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6	
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth®:	2.4GHz (2402MHz~2480MHz)	
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):	Π308* Υ685* Β306 χιλ.	
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):	Π360* Υ750* Β345 χιλ.	
Μεικτό Βάρος:	14,95 κιλά	
Καθαρό Βάρος:	13,2 κιλά	

* Ο χρόνος αναπαραγωγής με μία φόρτιση ποικίλει ανάλογα με την ένταση και το είδος του τραγουδιού που αναπαράγεται.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση ή λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρήτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάκια. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από 40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακουγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημία στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείτε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νευρών, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείτε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείτε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα

- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζετε με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπουνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπειρία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικίου (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές ηλεκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo X Party Speaker BeatBox 510** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΚ (R.E.D.). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.plaisio.gr

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλέστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσάκιζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προεκρούσεις.

Μην φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θεματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επίσκεψη θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψης του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επίσκεψης των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επίσκεψης.
9. Η επίσκεψη ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστήθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι χρόνοι της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιουδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επίσκεψης ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επεκρίσεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επίσκεψης ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η ή μείωση υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επίσκεψης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιουδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επίσκεψη, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου της Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτόματως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την

ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτά που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφόρηση, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.