


Turbo-X Drone Viper 4K Μαύρο

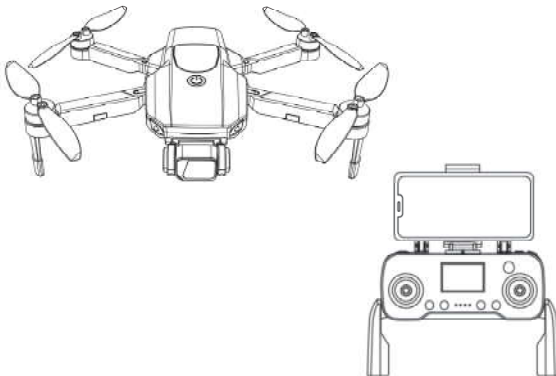

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος των αεροπορικών ραδιοσταθμών, απαγορεύεται η χρήση τηλεχειριστηρίων διαφόρων μοντέλων στην περιοχή που έχει ως κεντρικό σημείο τον διάδρομο κάποιου αεροδρομίου και σε ακτίνα 5000 μέτρων. Κατά τις χρονικές περιόδους που οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τυχόν εκδώσουν εντολές ελεγχόμενων ζωνών και περιφερειακών περιοχών, η χρήση τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων διακόπτεται, ανάλογα με την περίπτωση. Παρακαλούμε να πετάτε όταν ο καιρός έχει άνετη θερμοκρασία, είναι αέριος και χωρίς αέρα. Μην πετάτε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως πολλή ζέση, πολύ κρύο, ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες κ.λπ. Επιλέξτε εσωτερικό ή εξωτερικό ανοιχτό χώρο και κρατήστε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, κατοικίδια, εναέρια καλώδια και άλλα εμπόδια. Βεβαιωθείτε ότι κανένα άλλο τηλεκατευθυνόμενο δεν χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα. Μην αφήνετε το drone να φεύγει εκτός οπτικής επαφής.
2. Αφού ενεργοποιήσετε το drone, παρακαλούμε να μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που περιστρέφονται με υψηλή ταχύτητα (συμπεριλαμβανομένων των γραναζιών, στροφών κ.ά.), και να κρατάτε κάποια απόσταση από τους έλικες ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς.
3. Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη χρήση του drone, η μπαταρία και οι κινητήρες παράγουν υψηλές θερμοκρασίες. Παρακαλούμε να μην τα αγγίζετε για να αποφύγετε εγκαύματα.
4. Μην κοιτάτε απευθείας στα LED, για να μην έχετε αρνητικές επιπτώσεις στα μάτια σας.

Προειδοποίηση: Όταν είστε αρχάριοι, σας συνιστούμε να κάνετε εξάσκηση πετώντας σε χαμηλό υψόμετρο για περίπου 3 μέρες και στη συνέχεια να αρχίσετε να πετάτε σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Προετοιμασία πριν από την πτήση

Περιβάλλον πτήσης



Σε εσωτερικό χώρο: Σε ευρύχωρα σημεία, μακριά από εμπόδια, πλήθος ατόμων ή κατοικίδια.




Σε εξωτερικό χώρο: Προτιμάται αίθριος καιρός, χωρίς άνεμο.



Παρακαλούμε να κρατάτε το drone σε οπτική επαφή και μακριά από εμπόδια, καλώδια υψηλής τάσης, δέντρα και συγκεντρώσεις ατόμων.



Μην πετάτε σε ακραία περιβάλλοντα, όπως καύσωνα, υπερβολικό κρύο, ισχυρό άνεμο ή έντονη βροχόπτωση.

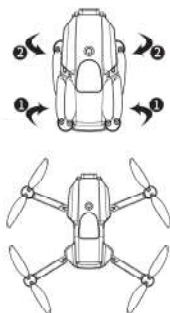

Για να τοποθετήσετε τους έλικες:

1. Θα πρέπει να τοποθετήσετε τους έλικες σύμφωνα με τη σωστή θέση τους. Οι έλικες Α θα πρέπει να τοποθετηθούν στις θέσεις Α, και οι έλικες Β θα πρέπει να τοποθετηθούν στις θέσεις Β. Αν τοποθετήσετε τους έλικες σε λανθασμένες θέσεις, δεν θα μπορείτε να ελέγξετε το drone.
2. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι έλικες Α περιστρέφονται δεξιόστροφα και οι έλικες Β αριστερόστροφα.

1. Σημαντική σημείωση

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν από μόνοι σας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για καμία βλάβη στο προϊόν.


2. Οδηγίες ασφάλειας

Προειδοποίηση: Θα πρέπει να πετάτε σε ασφαλές περιβάλλον, μακριά από άλλα άτομα και να μην πετάτε πάνω από συγκεντρώσεις ατόμων. Σε περίπτωση που γίνει λανθασμένος χειρισμός ή υπάρχουν ασύρματες παρεμβολές, μπορεί να συμβούν ατυχήματα και βλάβες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς σε περίπτωση πτήσης πάνω από συγκεντρώσεις ατόμων.

Προσοχή: Σε πτήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, παρακαλούμε να κρατάτε το drone μακριά από εμπόδια. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για πτήση και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό χώρο (ο άνεμος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 m/s). Παρακαλούμε να επιλέξετε μέρος το οποίο να μην έχει συγκεντρώσεις ατόμων, κατοικίδια, εμπόδια, πηγές θερμότητας, καλώδια ρεύματος ή πηγές ηλεκτρονικών παρεμβολών. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί το drone να μπλεχτεί σε καλώδια, να προκληθεί πτώση, φωτιά, ηλεκτροπληξία και βλάβη σε ιδιοκτησίες ή τραυματισμός.


Προειδοποίηση: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω. Μπορεί να είναι δύσκολο να μάθετε να το χρησιμοποιείτε αρχικά. Σας συνιστούμε να ζητήσετε καθοδήγηση από κάποιον έμπειρο χειριστή ώστε να μάθετε τις βασικές αρχές πτήσης και να σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη χρήση του drone.

Περιγραφή πλήκτρων και ενδείξεων τηλεχειριστήριου

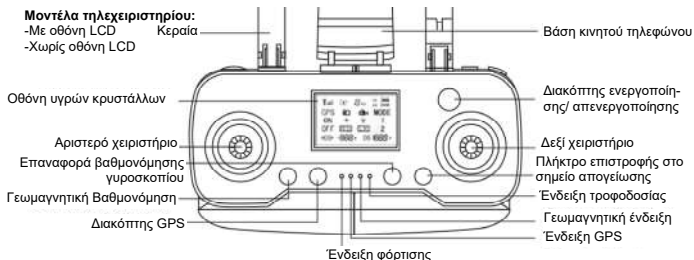

Σημείωση:

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα βήματα γεωμαγνητικής βαθμονόμησης και βαθμονόμησης του γυροσκοπίου πριν από την απογείωση. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε να υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης (Το drone από προεπιλογή μπαίνει σε λειτουργία GPS αμέσως μετά την ενεργοποίηση. Δεν απαιτείται να πιάσετε το πλήκτρο GPS. Το πλήκτρο επιστροφής στο σημείο απογείωσης παραμένει σταθερά αναμμένο (χωρίς να αναβοσβήνει) μετά τον εντοπισμό σήματος 12 δορυφόρων GPS και κατόπιν σωστής βαθμονόμησης. Αυτό σημαίνει ότι είστε έτοιμοι για απογείωση). Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την αντίστοιχη ένδειξη όταν είναι ενεργοποιημένο το GPS. Η ένδειξη αυτή σβήνει όταν είναι απενεργοποιημένο το GPS. (Σημείωση: Το drone θα μπορεί να επιστρέψει στο σημείο απογείωσης όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Mode 1, δηλαδή η λειτουργία GPS. Στη λειτουργία Mode 2 (χωρίς GPS) δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία επιστροφής στο σημείο απογείωσης, η λειτουργία επιστροφής σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με το GPS. Στη λειτουργία Mode 2 η πτήση γίνεται χωρίς την υποβοήθηση του GPS. Όταν την χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί στο ύψος και την απόσταση πτήσης).

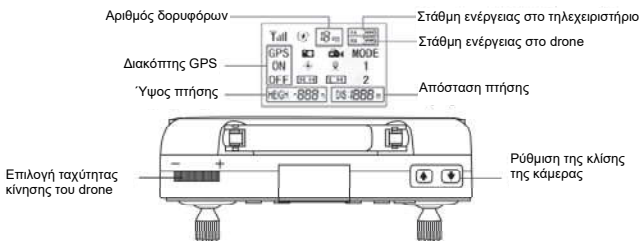


Οδηγίες για τη βάση κινητού τηλεφώνου που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο



Ανασηκώστε προς τα πάνω τη βάση για κινητό τηλέφωνο, η οποία βρίσκεται στη μέση του τηλεχειριστηρίου (ΕΙΚ. 1). Ανοίξτε τη μέγγενη της βάσης προς τα πάνω ώστε να μπορέσετε να τοποθετήσετε το κινητό τηλέφωνό σας (ΕΙΚ. 2).

Λαβές τηλεχειριστηρίου: Τραβήξτε προς τα κάτω τις λαβές και περιστρέψτε τις ώστε να έρθουν στη σωστή θέση, για να μπορείτε να κρατάτε άνετα το τηλεχειριστήριο (ΕΙΚ. 3)


Οδηγίες για τη φόρτιση του τηλεχειριστηρίου:

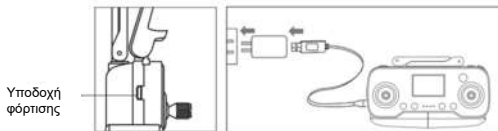


Συνδέστε το βύσμα φόρτισης του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του τηλεχειριστηρίου και στη συνέχεια συνδέστε την άλλη άκρη του σε υπολογιστή ή σε φορτιστή ρεύματος, ώστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης ανάβει η ένδειξη φόρτισης, η οποία σβήνει όταν φορτίσει πλήρως το τηλεχειριστήριο (Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 60 λεπτά).

Σημείωση: Αν δεν ανάβει η ένδειξη φόρτισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και δεν χρειάζεται να τη φορτίσετε.

Οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας λιθίου του drone:

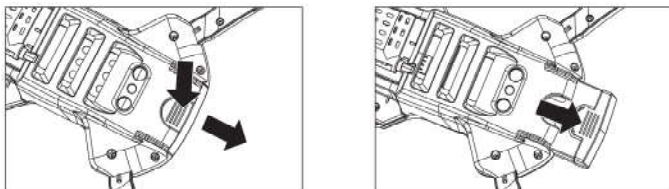

Βγάλτε τη μπαταρία του drone: Πιέστε όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, τραβήξτε προς τα πίσω και αφαιρέστε τη μπαταρία.

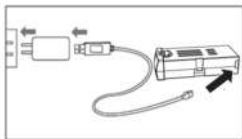

Βήματα για φόρτιση της μπαταρίας:

Συνδέστε το καλώδιο USB στην μπαταρία και στη συνέχεια συνδέστε την άλλη άκρη του σε υπολογιστή ή σε φορτιστή ρεύματος, ώστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η κόκκινη ένδειξη στη μπαταρία ανάβει. Μόλις φορτίσει πλήρως, η ένδειξη στη μπαταρία σβήνει. (Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 180 λεπτά).

Σημείωση: Αν δεν ανάβει η ένδειξη φόρτισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και δεν χρειάζεται να τη φορτίσετε.

Απαιτήσεις περιβάλλοντος πριν από την πτήση:

Παρακαλούμε να επιλέξετε περιβάλλον σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Σε εξωτερικό χώρο, ο καιρός θα πρέπει να είναι καλός, χωρίς βροχή ή χιόνι. Ο άνεμος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μποφόρ. Παρακαλούμε να βρίσκεστε μακριά από ανθρώπους, δέντρα, καλώδια ρεύματος, ψηλά κτήρια, αεροδρόμια και αναμεταδότες.

Οδηγίες σχετικά με την πτήση:

1. Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με το drone


Τοποθετήστε το drone σε επίπεδο σημείο, ενεργοποιήστε το drone και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη στο drone αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό. Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει και το τηλεχειριστήριο και το drone πραγματοποιούν αυτόματα συγχρονισμό συχνότητας. Πλέον το γρήγορο αναβόσβημα της μπροστινής και της πίσω ένδειξης του drone αλλάζει σε σταθερό άναμμα των μπροστινών ενδείξεων και αργό αναβόσβημα των πίσω ενδείξεων, γεγονός που δείχνει ότι ο συγχρονισμός των συχνοτήτων μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του drone πραγματοποιήθηκε με επιτυχία (μετά από βαθμονόμηση, η μπροστινή ένδειξη θα είναι σταθερά αναμμένη και η πίσω θα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό, δείχνοντας ότι γίνεται αναζήτηση δορυφόρων).

2. Διαδικασία βαθμονόμησης του γυροσκοπίου

Παρακαλούμε τοποθετήστε το drone σε επίπεδο σημείο και βεβαιωθείτε ότι οι έλικες βρίσκονται στο ίδιο ύψος μεταξύ τους. Το τηλεχειριστήριο θα παράγει ήχο «μπιπ», οι ενδείξεις του drone θα αναβοσβήσουν με γρήγορο ρυθμό και θα πραγματοποιηθεί συγχρονισμός συχνότητας μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του drone. Στη συνέχεια η μπροστινή ένδειξη θα παραμείνει σταθερά αναμμένη και η πίσω ένδειξη θα αναβοσβήσει με αργό ρυθμό. Στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο βαθμονόμησης του γυροσκοπίου, το οποίο βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο (Εικόνα 1). Θα πραγματοποιηθεί η βαθμονόμηση και το τηλεχειριστήριο θα παράγει ήχο «μπιπ».



ΕΙΚ. 1




3. Διαδικασία γεωμαγνητικής βαθμονόμησης

Ο γεωμαγνητισμός επηρεάζεται εύκολα από άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει αφύσικα δεδομένα και να επηρεάσει την πτήση. Παρακαλούμε πριν από κάθε χρήση να ακολουθείτε τα εξής βήματα γεωμαγνητικής βαθμονόμησης, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.

Το τηλεχειριστήριο παράγει ήχο «μπιπ» και η ένδειξη του drone αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό αφού πιάσετε το πλήκτρο γεωμαγνητικής βαθμονόμησης (Εικόνα 2) στο τηλεχειριστήριο. Παρακαλούμε να κρατήσετε το drone στα χέρια σας και να το περιστρέψετε με αργό ρυθμό 3-5 φορές δεξιόστροφα σε οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, μέχρι να ακούσετε ήχο «μπιπ» από το τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια θα πρέπει να κρατήσετε το drone στα χέρια σας και να το περιστρέψετε με αργό ρυθμό 3-5 φορές δεξιόστροφα σε κάθετη θέση, με το μπροστινό μέρος του να κοιτάζει προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, μέχρι να ακούσετε ήχο «μπιπ» από το τηλεχειριστήριο. Η μπροστινή ένδειξη του drone παραμένει σταθερά αναμμένη και η πίσω αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Αυτό δηλώνει ότι η γεωμαγνητική βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4

4. Αναζήτηση σήματος GPS:

Το drone θα ξεκινήσει αυτόματα να αναζητά σήμα GPS μετά από επιτυχή βαθμονόμηση. Η διαδικασία διαρκεί 1-3 λεπτά. Μόλις ακουστεί ήχος «μπιπ», σημαίνει ότι έχει βρεθεί σήμα GPS με επιτυχία. Μετακινήστε το αριστερό χειριστήριο προς τα κάτω αριστερά και ταυτόχρονα το δεξί χειριστήριο προς τα κάτω δεξιά για να ξεκλειδώσετε τους κινητήρες. Στη συνέχεια μετακινήστε το αριστερό χειριστήριο προς τα πάνω για να απογειωθεί το drone (Εικόνα 5).



ΕΙΚ. 5

Σημείωση:

1. Παρακαλούμε να μεταφέρετε το drone σε ανοιχτό χώρο για να κάνετε τη διαδικασία της βαθμονόμησης.
2. Αν δεν βρεθεί σήμα GPS ή το σήμα GPS είναι ασθενικό, μετακινήστε το drone σε πιο ανοιχτό μέρος χωρίς εμπόδια προς τον ουρανό. (Το drone θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο όπου να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο προς τον ουρανό ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εύρεση σήματος δορυφόρων GPS). Όταν βρεθεί σήμα GPS οι πίσω ενδείξεις του drone θα αναβοσβήνουν με αργό ρυθμό και όταν το σήμα είναι επαρκές, οι πίσω ενδείξεις του drone θα μείνουν σταθερά αναμμένες.
3. Θα πρέπει να πραγματοποιείτε βαθμονόμηση πριν από κάθε πτήση καθώς κάθε μέρος έχει το δικό του γεωγραφικό μήκος και το δικό του γεωγραφικό πλάτος. Για παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ της Αλεξανδρούπολης και της νήσου Γαύδου είναι 7 μοίρες. Συνεπώς, αν δεν πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση το drone δεν θα πετά ίσια. Η βαθμονόμηση απαιτείται και για την ακρίβεια της μέτρησης του υψομέτρου πτήσης μέσω του βαρομέτρου.


Τρόπος χειρισμού:

		Όταν πιέζετε το αριστερό χειριστήριο προς τα πάνω, αυξάνεται η ταχύτητα όλων των ελίκων και το drone ανυψώνεται. Όταν πιέζετε το αριστερό χειριστήριο προς τα κάτω, μειώνεται η ταχύτητα όλων των ελίκων και το drone χάνει ύψος.
		Όταν πιέζετε το αριστερό χειριστήριο προς τα αριστερά, το μπροστινό μέρος του drone περιστρέφεται προς τα αριστερά. Όταν πιέζετε το αριστερό χειριστήριο προς τα δεξιά, το μπροστινό μέρος του drone περιστρέφεται προς τα δεξιά.
		Όταν πιέζετε το δεξί χειριστήριο προς τα πάνω το drone κινείται προς τα μπροστά. Όταν πιέζετε το δεξί χειριστήριο προς τα κάτω το drone κινείται προς τα πίσω.
		Όταν πιέζετε το δεξί χειριστήριο προς τα δεξιά το drone κινείται προς τα δεξιά. Όταν πιέζετε το δεξί χειριστήριο προς τα αριστερά, το drone κινείται προς τα αριστερά.

Προειδοποίηση: Όταν το drone βρίσκεται σε ύψος περίπου 30 εκατοστών από το έδαφος, θα παρουσιάζει μια αστάθεια λόγω της επίδρασης του κύματος αέρα που προκαλούν οι έλικές του. Αυτό ονομάζεται φαινόμενο επίδρασης του εδάφους (ground effect). Όσο πιο μικρό (από 30 εκατοστά και κάτω) το ύψος του drone, τόσο πιο μεγάλο είναι το φαινόμενο επίδρασης του εδάφους (ground effect).

Περιγραφή λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου

1. Ρύθμιση της ταχύτητας του drone:




ΕΙΚ. 1

γρονόσ που σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο έχει μπει στην τρίτη ταχύτητα. Για να μειώσετε ταχύτητα, περιστρέψτε το ροδάκι επιλογής ταχύτητας προς τα αριστερά.

Η προεπιλεγμένη ταχύτητα κίνησης του drone είναι η χαμηλή ταχύτητα. Ενώ πετάει το drone μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το ροδάκι επιλογής ταχύτητας (Εικόνα 2). Περιστρέψτε το ροδάκι επιλογής ταχύτητας προς τα δεξιά. Το τηλεχειριστήριο κάνει «μπιπ» δύο φορές για να σας δείξει ότι έχει μπει στη δεύτερη ταχύτητα. Όταν περιστρέψετε ξανά το ροδάκι επιλογής ταχύτητας προς τα δεξιά, ακούγονται τρία «μπιπ»

2. Ρύθμιση της γωνίας της κάμερας



ΕΙΚ. 2



Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της κάμερας μέσω των πλήκτρων ρύθμισης γωνίας της κάμερας (Εικόνα 3) κατά τη διάρκεια πτήσης του drone. Με το δεξί πλήκτρο η γωνία της κάμερας μειώνεται, ενώ με το αριστερό πλήκτρο η γωνία της κάμερας αυξάνεται.

3. Επιστροφή στο σημείο απογείωσης με ένα πλήκτρο/ Επιστροφή στο σημείο απογείωσης σε περίπτωση απώλειας σήματος/ Επιστροφή στο σημείο απογείωσης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης ενέργειας της μπαταρίας

Επιστροφή στο σημείο απογείωσης με ένα πλήκτρο: Ενώσσω το drone έχει καλό σήμα GPS, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο επιστροφής στο σημείο απογείωσης με ένα πλήκτρο (Εικόνα 5) για να ξεκινήσετε την διαδικασία επιστροφής του drone στο σημείο απογείωσης (θα πρέπει να υπάρχει σήμα GPS τουλάχιστον από 10 δορυφόρους). Το drone θα επιστρέψει στο σημείο απογείωσης σε ευθεία γραμμή και θα προσγειωθεί. Το τηλεχειριστήριο θα παράγει ήχο «μπιπ» «μπιπ» μόλις προσγειωθεί το drone ή μόλις υπάρξει ακύρωση της διαδικασίας. Η διαδικασία επιστροφής είναι ίδια σε περίπτωση απώλειας σήματος. Η διαφορά όμως είναι ότι ο χειριστής θα μπορεί να αποφεύγει εμπόδια μέσω του τηλεχειριστηρίου κατά τη διαδικασία επιστροφής και θα μπορεί να πάρει ξανά τον έλεγχο στα χέρια του πιέζοντας εκ νέου το πλήκτρο επιστροφής στο σημείο απογείωσης με ένα πλήκτρο.


Επιστροφή στο σημείο απογείωσης σε περίπτωση απώλειας σήματος: Σε περίπτωση απώλειας σήματος για περισσότερα από 6 δευτερόλεπτα, και εφόσον έχει καταγραφεί η αρχική θέση απογείωσης (εφόσον υπήρχε καλό σήμα GPS κατά την απογείωση), το σύστημα ελέγχου πτήσης θα αναλάβει τον έλεγχο του drone σε περίπτωση απώλειας σήματος και θα επιστρέψει αυτόματα το drone στο σημείο απογείωσής του (η προϋπόθεση είναι να υπάρχει καλό σήμα GPS (τουλάχιστον 10 δορυφόροι GPS)).

Επιστροφή στο σημείο απογείωσης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης ενέργειας της μπαταρίας: Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης ενέργειας της μπαταρίας, το τηλεχειριστήριο παράγει ηχητική ειδοποίηση και το drone επιστρέφει σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο απογείωσης (Σε περίπτωση επιστροφής στο σημείο απογείωσης λόγω χαμηλής στάθμης ενέργειας της μπαταρίας, το ύψος και η απόσταση του drone περιορίζονται στα 20 μέτρα).

Σημείωση: Το drone θα επιστρέψει στο σημείο απογείωσης σε ευθεία γραμμή αλλά δεν θα μπορεί να αποφύγει τυχόν ενδιάμεσα εμπόδια (θα ανέβει αρχικά σε υψόμετρο 20 μέτρων σε περίπτωση που το υψόμετρο ήταν χαμηλότερο) και στη συνέχεια θα επιστρέψει αυτόματα εντός 20 μέτρων από το σημείο απογείωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμα GPS ή το σήμα GPS είναι ανεπαρκές/ ασταθές, το drone δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο σημείο απογείωσης.



ΕΙΚ. 3

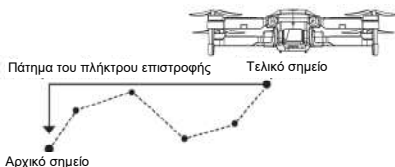


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα	Αιτίες	Λύσεις
Η ένδειξη του drone αναβοσβήνει και δεν αποκρίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης	1. Αδυναμία εύρεσης σήματος GPS 2. Χαμηλή στάθμη ενέργειας μπαταρίας στο drone	1. Μετακινήστε το drone σε σημείο χωρίς εμπόδια προς τον ουρανό. 2. Φορτίστε τη μπαταρία.
Οι έλικες περιστρέφονται αλλά το drone δεν πετάει	1. Χαμηλή στάθμη ενέργειας στη μπαταρία 2. Παραμόρφωση των ελίκων	1. Φορτίστε τη μπαταρία 2. Αντικαταστήστε τους έλικες
Το drone δονείται έντονα	Παραμόρφωση των ελίκων	Αντικαταστήστε τους έλικες
Αδυναμία σωστής πτήσης ακόμη και μετά από βαθμονόμηση	1. Παραμόρφωση των ελίκων 2. Πρόβλημα στους κινητήρες	1. Αντικαταστήστε τους έλικες 2. Αντικαταστήστε τους κινητήρες
Μετά από κτύπημα, το drone δεν πετάει ίσια	Πρόβλημα στον αισθητήρα επιτάχυνσης	Βαθμονομήστε ξανά το γυροσκόπιο. Αφήστε το drone ακίνητο για 5 με 10 δευτερόλεπτα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων




Πάνω κάλυμμα

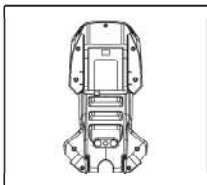


Κάτω κάλυμμα




Έλικες A/ B

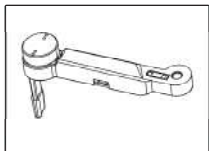

Κινητήρες A/ B

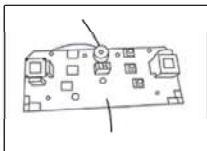


Πλακέτα ολοκληρωμένου κυκλώματος

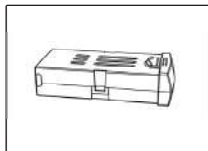

Μπαταρία



Καλώδιο φόρτισης USB

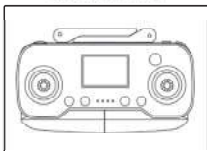

Τηλεχειριστήριο

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει *χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.*

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανώς αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Όταν μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστη επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυρμαρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάκια. Να μην αγνίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

μα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο

- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην την χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφο ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενσκόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν

ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την

εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό. Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ξεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημία ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημία

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε τραπήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστροφώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ιστιπούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες ποικάμσιων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξεία ή όξινες τροφές ή λασιόν.

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών

- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x

. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλίδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλίδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers AE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Επιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημίσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν

εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπεται την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφαλείας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Drone Viper 4K Μαύρο** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΚ (R.E.D.). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λίθιου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λίθιου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερμοαγωγούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση κατασκήνωσης τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλεισμένου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκιδών (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από την απώλεια τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση πάύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
 2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
 3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανε-

ξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒΕ

Οδηγίες χρήσης

εφαρμογής

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής

Λήψη της εφαρμογής

Παρακαλούμε να σαρώσετε τον διπλανό κώδικα QR για να μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα ώστε να κατεβάσετε την εφαρμογή "JIA JUN" στο κινητό τηλέφωνό σας.



Σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο WiFi του drone

1. Ενεργοποιήστε το drone.
2. Εντοπίστε το hotspot που δημιουργεί το drone μέσω των ρυθμίσεων του κινητού τηλεφώνου σας (μέσω του μενού "Ρυθμίσεις – WLAN ή Wi-Fi"), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
3. Πιέστε στο όνομα του hotspot του drone (δεν απαιτείται κωδικός), και το κινητό τηλέφωνο θα συνδεθεί αυτόματα.

Συνιστώμενο μοντέλο κινητού τηλεφώνου

iOS


Μοντέλο	Συνιστώμενη έκδοση	Ιδανική έκδοση (υποστήριξη 2k)
Ονομασία μοντέλου	iPhone S και μεταγενέστερα	iPhone X και μεταγενέστερα
Έκδοση συστήματος	iOS9 και μεταγενέστερα	iOS 14 και μεταγενέστερα

Android

Μοντέλο	Συνιστώμενη έκδοση	Ιδανική έκδοση (υποστήριξη 2k)
Έκδοση συστήματος	Android 8.0 και μεταγενέστερα	Android 10.0 και μεταγενέστερα
Μέγεθος μνήμης	4G και περισσότερο	6G και περισσότερο
Χρήση CPU	25% και χαμηλότερη	25% και χαμηλότερη



- Το κινητό τηλέφωνό σας θα πρέπει να υποστηρίζει IEEE 802.11a/b/a/n/ac, και μπάντα συχνοτήτων ασύρματου δικτύου (WLAN) 5G.
- Διαγράψτε τις εφαρμογές που τρέχουν στο υπόβαθρο ώστε να απελευθερώσετε μνήμη και υπολογιστική ισχύ (χρήση του επεξεργαστή -CPU).

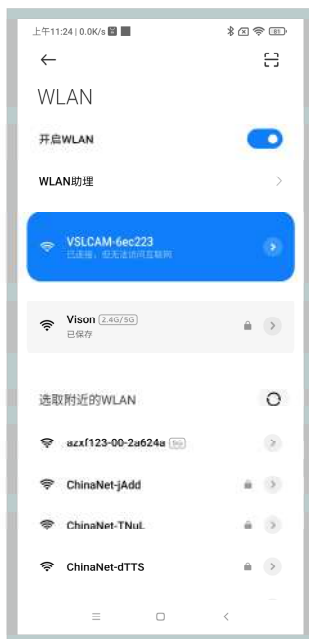

Εικόνα 1

Αρχική σελίδα

Μόλις ανοίξετε την εφαρμογή μπαίνετε στην αρχική σελίδα. Μπορείτε να πιέσετε Help (Βοήθεια), Album (Συλλογή) ή open flight (Πτήση) για να μπειτε στα αντίστοιχα μενού.





1. Δορυφόροι GPS

Αυτή η ένδειξη δείχνει αν υπάρχει σήμα GPS. Αν είναι σταθερή η ένδειξη υπάρχει σήμα GPS, αν αναβοσβήνει σημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμα GPS και δεν δουλεύουν οι σχετικές λειτουργίες (επιστροφή στο σημείο απογείωσης με ένα πλήκτρο, παρακολούθηση του χειριστή, πτήση σε σημείο επιλογής).

2. Σήμα WIFI

Αυτή η ένδειξη δείχνει την ισχύ του σήματος WIFI.

3. Στάθμη ενέργειας του drone

Αυτή η ένδειξη δείχνει τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας του drone.

4. Περισσότερες λειτουργίες

Πιέστε για να εμφανιστεί περισσότερες λειτουργίες (βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο «Περισσότερες λειτουργίες»).

5. Settings (Ρυθμίσεις)

Πιέστε για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων.

6. Εναλλαγή κάμερας

Για εναλλαγή της κάμερας από την οποία παρακολουθείτε εικόνα. Σε ορισμένα μοντέλα αυτή η λειτουργία δεν ισχύει.

7. Πλήκτρο κλείστρου

Πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο.

8. Συλλογή

Για να παρακολουθήσετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που έχετε τραβήξει.

9. Αρχείο πτήσεων

Πιέστε για να δείτε το αρχείο πτήσεων του drone.



10. Ζουμ

Για μεγέθυνση (ζουμ) ή σμίκρυνση.

11. Φίλτρα

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε φίλτρα για τις φωτογραφίες σας.

12. Παράμετροι κατάστασης πτήσης

H: Η κάθετη απόσταση μεταξύ του drone και του σημείου επιστροφής.

D: Η οριζόντια απόσταση μεταξύ του drone και του σημείου επιστροφής.

V: Η κάθετη ταχύτητα του drone.

H: Η οριζόντια ταχύτητα του drone.

13. Κλειδώμα/ ξεκλειδώμα του drone

Πιέστε για να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε το drone.

14. Επιστροφή στο σημείο απογείωσης με ένα πλήκτρο

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, πιέστε αυτό το πλήκτρο για αυτόματη επιστροφή του drone στο σημείο απογείωσης.

15. Απογείωση/ προσγείωση με το πάτημα ενός πλήκτρου

Πιέστε για ξεκλειδώμα. Στη συνέχεια το drone θα απογειωθεί αυτόματα ή – εφόσον πετάει – θα προσγειωθεί αυτόματα.

16. Επιστροφή

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην αρχική σελίδα.



1. Reverse the shot (Αναστροφή φακού)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για περιστροφή του φακού κατά 180 μοίρες.

2. 3D

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο ή έξοδο από τη λειτουργία VR.

3. Multiple flights (Πολλαπλά σημεία πτήσης)

Σε λειτουργία GPS, είσοδος ή έξοδος από την οθόνη καθορισμού πολλαπλών σημείων πτήσης.

4. Following (Παρακολούθηση χειριστή)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο ώστε, σε λειτουργία GPS, το drone να ακολουθεί το κινητό τηλέφωνο.

5. Orbit flight (Κυκλική πτήση)

Σε λειτουργία GPS, είσοδος ή έξοδος από το μενού ρύθμισης σημείου ενδιαφέροντος γύρω από το οποίο το drone θα πραγματοποιεί κύκλους.

6. Take pictures with hand gestures (Λήψη φωτογραφιών με κίνηση των χεριών)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για λήψη φωτογραφιών απλά με κινήσεις των χεριών σας (βλ. αμέσως παρακάτω).



• Λήψη φωτογραφιών : Ανασηκώστε το δεξί σας χέρι, ανοίξτε τον δείκτη και το μεσαίο δάκτυλό σας και η εφαρμογή θα τραβήξει φωτογραφίες μετά από αντίστροφη μέτρηση 3 δευτερολέπτων.

• Λήψη βίντεο: Ανοίξτε τα δάχτυλά σας και η εφαρμογή θα ξεκινήσει αυτόματα να τραβάει βίντεο ή φωτογραφίες

7. Camera switch (Εναλλαγή κάμερας)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή της κάμερας από την οποία παρακολουθείτε εικόνα. Σε ορισμένα μοντέλα αυτή η λειτουργία δεν ισχύει.



8. Music (Μουσική)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για προσθήκη μουσικής υποβάθρου κατά την εγγραφή βίντεο.

9. The velocity profile (Προφίλ ταχύτητας)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του drone.

10. Find a plane (Εντοπισμός του drone)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για εντοπισμό του drone σε περίπτωση πτώσης

11. Turn on/off the virtual joystick (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του joystick)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το joystick.

12. Unlock/lock the drone (Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα του drone)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για κλείδωμα/ ξεκλείδωμα του drone.


13. Monocular obstacle avoidance (Αποφυγή εμποδίων)

Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το drone θα αναγνωρίζει αυτόματα τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά στην πορεία του και θα σταματάει εγκαίρως πριν συγκρουστεί.

Settings (Ρυθμίσεις)



Εικόνα 1

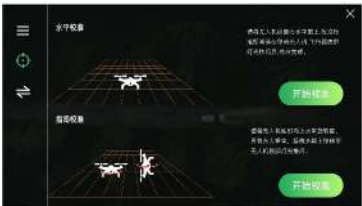

Εικόνα 2



Εικόνα 3

Εικόνα 1

Πιέστε στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) για να ανοίξετε το νέο μενού και να ρυθμίσετε την απόσταση, το υψόμετρο και την ακτίνα πτήσης.

Εικόνα 2

Πιέστε Calibration Settings (Ρυθμίσεις βαθμονόμησης) για να κάνετε οριζόντια και κάθετη βαθμονόμηση.

Εικόνα 3

Πιέστε στην επιλογή ποιότητας μεταφοράς εικόνας για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή ποιότητας εικόνας, για πιο ομαλή και ευκρινή εικόνα.