


ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ CM9416

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

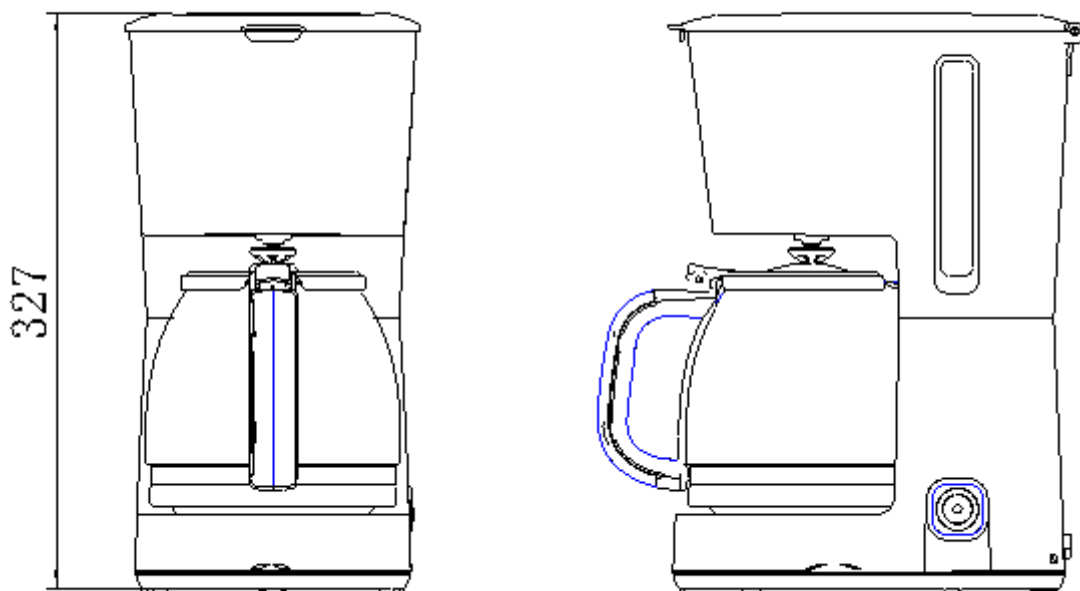

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω βασικές οδηγίες ασφάλειας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν συνδέσετε την καφετιέρα στο ρεύμα, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας.
2. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος ή το φισ ή σε περίπτωση αφύσικης λειτουργίας. Αν υποστεί φθορά το καλώδιο παροχής ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
3. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα πλήκτρα ή μοχλούς.
4. Για προστασία από φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, να μη βυθίζετε το καλώδιο, τα φισ ή ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε ή συνδέσετε εξαρτήματα, καθώς και πριν τον καθαρισμό.
6. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και/ ή τραυματισμό.
7. Η κανάτα είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με αυτή τη συσκευή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε άλλες.
8. Μην καθαρίζετε την κανάτα με χημικά καθαριστικά, συρματάκια κουζίνας ή άλλα σκληρά υλικά.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου σας και μην το αφήνετε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή στη φωτιά, ώστε να μην υποστεί βλάβη.
11. Για αποσύνδεση, θα πρέπει να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα. Πάντα να κρατάτε από το φισ. Ποτέ να μην τραβάτε από το καλώδιο.
12. Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο είναι κατασκευασμένη και να την τοποθετείτε σε στεγνό περιβάλλον.
13. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
14. Να προσέχετε να μην καείτε από τον ατμό.

15. Για αποσύνδεση της συσκευής, θέστε όλους τους διακόπτες σε “off” (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πρίζα στον τοίχο. Να κρατάτε πάντα από το φως και όχι από το καλώδιο.
16. Μην αφήνετε την καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς νερό.
17. Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν η κανάτα έχει ραγίσει. Να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη κανάτα μόνο με τη συγκεκριμένη καφετιέρα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η κανάτα είναι πολύ εύθραυστη.
18. Η κανάτα είναι σχεδιασμένη για χρήση μ’ αυτή τη συσκευή. Δεν θα πρέπει να την χρησιμοποιήσετε σε άλλη.
19. Να μη βάλετε την κανάτα – όταν είναι καυτή – πάνω σε ζεστή ή κρύα επιφάνεια.
20. Να μη χρησιμοποιήσετε την κανάτα αν έχει ραγίσει ή αν έχει χαλαρή λαβή.
21. Μην καθαρίζετε την κανάτα με χημικά καθαριστικά, συρματάκια κουζίνας ή άλλα σκληρά υλικά.
22. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα αν αφαιρέσετε το κάλυμμα κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ.
23. Κάποια εξαρτήματα της καφετιέρας ζεσταίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης, οπότε δεν πρέπει να τα αγγίζετε με τα χέρια σας. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα πλήκτρα ή λαβές.
24. Ποτέ να μην αφήνετε την κανάτα ενώ είναι άδεια στην πλάκα θερμότητας, καθώς υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ραγίσει.
25. Να μη βάλετε την κανάτα – όταν είναι καυτή – πάνω σε ζεστή ή κρύα επιφάνεια.
26. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
27. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη για να μην παίζουν με τη συσκευή.
28. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοια όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε μαγαζιά, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Εξοχικά.
 - Πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλες εφαρμογές οικιακού τύπου.
 - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
29. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
30. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

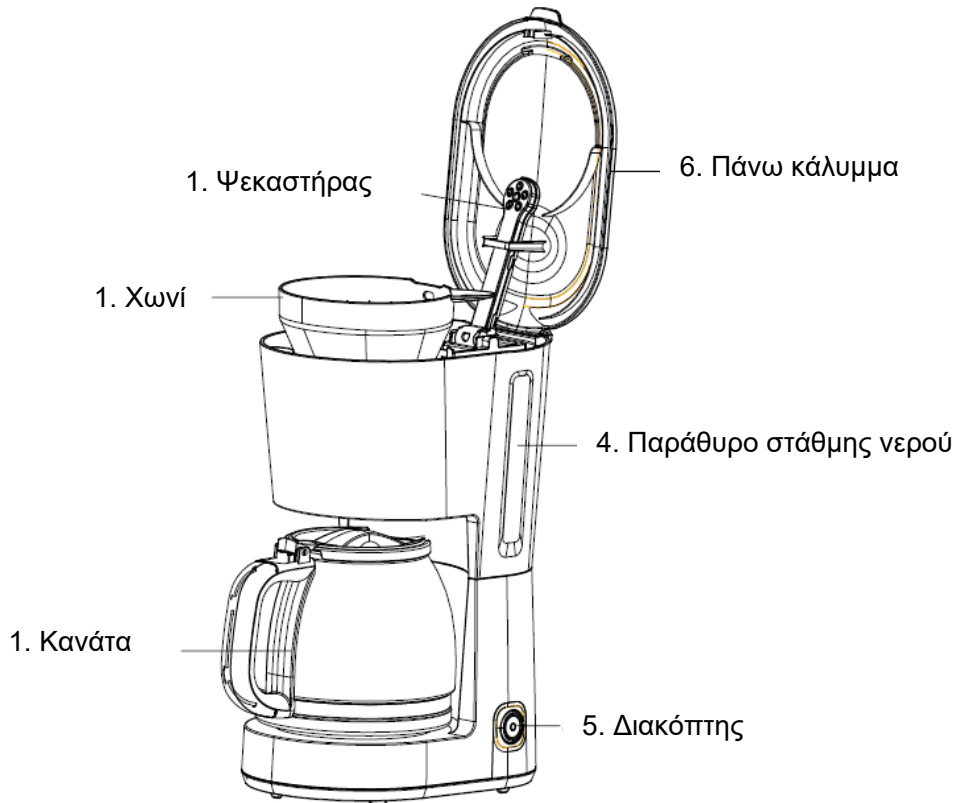

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγξτε αν σας έχουν παρασχεθεί όλα τα εξαρτήματα και ότι είναι σε καλή κατάσταση. Προσθέστε καθαρό νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο και βράστε το νερό χωρίς να βάλετε καφέ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Στη συνέχεια πετάξτε το νερό. Πλύντε καλά τα αποσπώμενα εξαρτήματα με ζεστό νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

1. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και ρίξτε πόσιμο δροσερό νερό μέσα στη δεξαμενή. Το επίπεδο του νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη «MAX» που υπάρχει στην ένδειξη στάθμης νερού.
2. Τοποθετήστε το χωνί στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση το πάνω κάλυμμα δεν θα κλείνει καλά. Τοποθετήστε φίλτρο καφέ στο χωνί.
3. Βάλτε σκόνη καφέ στο φίλτρο. Βάλτε περίπου ένα κουτάλι καφέ για κάθε φλιτζάνι που θέλετε να παρασκευάσετε (ή περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τη γεύση που επιθυμείτε). Κλείστε το πάνω κάλυμμα.
4. Βάλτε την κανάτα στην πλάκα διατήρησης θερμότητας.

5. Συνδέστε το φως ρεύματος σε κάποια πρίζα ρεύματος.

6. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η ένδειξη λειτουργίας θ' ανάψει. Η καφετιέρα ξεκινά να λειτουργεί.

Σημείωση 1: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής καφέ μπορείτε να αφαιρέσετε την κανάτα για να σερβίρετε τον καφέ για χρονικό διάστημα έως 30 δευτερόλεπτα και η καφετιέρα θα σταματήσει να στάζει αυτόματα καφέ. Αν το χρονικό διάστημα ξεπεράσει τα 30 δευτερόλεπτα, τότε ο καφές θα υπερχειλίσει από το χωνί.

7. Αφαιρέστε την κανάτα και σερβίρετε τον καφέ μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή του (μετά από περίπου ένα λεπτό, ο καφές σταματά να στάζει).

Σημείωση: Ο καφές που θα παραχθεί θα είναι ελαφρώς λιγότερος από την ποσότητα νερού που ρίξατε, καθώς κάποια ποσότητα νερού θα απορροφηθεί από τον καφέ. ΜΗΝ αγγίζετε το κάλυμμα, την πλάκα θερμότητας κ.ά. καθώς είναι πολύ ζεστά.

8. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής καφέ, αν δεν θέλετε να τον σερβίρετε αμέσως, μπορείτε να τον αφήσετε στην πλάκα διατήρησης θερμότητας για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, μετά από 40 λεπτά από τη λήξη της παρασκευής καφέ, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για άψογη γεύση καφέ, σερβίρετέ τον αμέσως μετά την παρασκευή.

9. Πάντα να απενεργοποιείτε την καφετιέρα και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Να είστε προσεκτικοί ώστε να μη σας χυθεί καφές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να πάθετε εγκαύματα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προσοχή: Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε. Ποτέ να μη βυθίσετε τη συσκευή ή το

καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό για καθαρισμό γιατί μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

1. Να καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση, χρησιμοποιώντας χλιαρό σαπουνόνερο.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής με ένα απαλό, νοτισμένο πανί ώστε ν' αφαιρέσετε τους λεκέδες.
3. Μπορεί να υπάρχουν υδρατμοί στην περιοχή πάνω από το χωνί και να πέφτουν στη βάση της συσκευής κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Για αντιμετώπιση, σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί πριν από κάθε χρήση του προϊόντος.
4. Χρησιμοποιήστε ένα νοτισμένο πανί για να σκουπίσετε απαλά την πλάκα διατήρησης θερμότητας. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
5. Τοποθετήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα ώστε η καφετιέρα να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Για να βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα σας λειτουργεί αποδοτικά, θα πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά την καφετιέρα από τα άλατα και τα κατάλοιπα του νερού. Η συχνότητα αφαλάτωσης εξαρτάται από την ποιότητα του νερού της περιοχής σας και από τη συχνότητα χρήσης. Σας συνιστούμε να αφαλατώνετε την καφετιέρα σας ως εξής, χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα λευκού ξυδιού και κρύου νερού. Ένα διάλυμα δύο κουταλιών της σούπας (30ml) λευκού ξυδιού και μια κανάτα κρύου νερού λειτουργούν καλύτερα για την αφαλάτωση.

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και υγρό αφαλάτωσης μέχρι το μέγιστο σημείο που εικονίζεται στο εσωτερικό της δεξαμενής.
2. Βάλτε τη γυάλινη κανάτα στην πλάκα διατήρησης θερμότητας.
3. Βάλτε το χωνί και το φίλτρο (χωρίς σκόνη καφέ).
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να «παρασκευάσει» το διάλυμα αφαλάτωσης.
5. Αφού παρασκευάσετε ένα φλιτζάνι, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Αφήστε το διάλυμα να μείνει στη συσκευή για 15 λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 3-5.

7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το διάλυμα να τρέξει μέχρι να αδειάσει εντελώς η δεξαμενή νερού.
8. Ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας τη συσκευή με σκέτο νερό τουλάχιστον 3 φορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕ

1. Για γευστικό καφέ, είναι πολύ σημαντικός ο σωστός καθαρισμός της συσκευής. Να καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα όπως περιγράφεται στην ενότητα **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»**. Πάντα να χρησιμοποιείτε φρέσκο, κρύο νερό στην καφετιέρα.
2. Να αποθηκεύετε τη σκόνη καφέ σε στεγνό, δροσερό μέρος. Αφού ανοίξετε ένα πακέτο καφέ, κλείστε το ξανά και βάλτε το στο ψυγείο για να διατηρεί τη φρεσκάδα του.
3. Για εξαιρετική γεύση καφέ, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφέ και αλέστε τους λίγο πριν την παρασκευή του καφέ.
4. Μην χρησιμοποιείτε ξανά την ίδια σκόνη καφέ, γιατί μειώνεται πολύ η ποιότητα του καφέ. Σας συνιστούμε να μην ξαναζεσταίνετε τον καφέ καθώς έχει την καλύτερη δυνατή γεύση αμέσως μετά την παρασκευή του.
5. Καθαρίστε την καφετιέρα όταν δημιουργηθούν ελαιώδεις σταγόνες. Αν φτιάχνετε μαύρο καφέ, μπορεί να εμφανιστούν ελαιώδεις σταγόνες λόγω της εξαγωγής λαδιού από τη σκόνη καφέ.
6. Οι ελαιώδεις σταγόνες είναι πιο προφανείς αν χρησιμοποιείτε πιο «βαριές» ποικιλίες καφέ.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Παρακαλούμε να σέβεστε τους κείμενους κανονισμούς: απορρίψτε τις άχρηστες συσκευές στα κατάλληλα κέντρα διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων.