


# Dosette Βραστήρας KE01301C

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

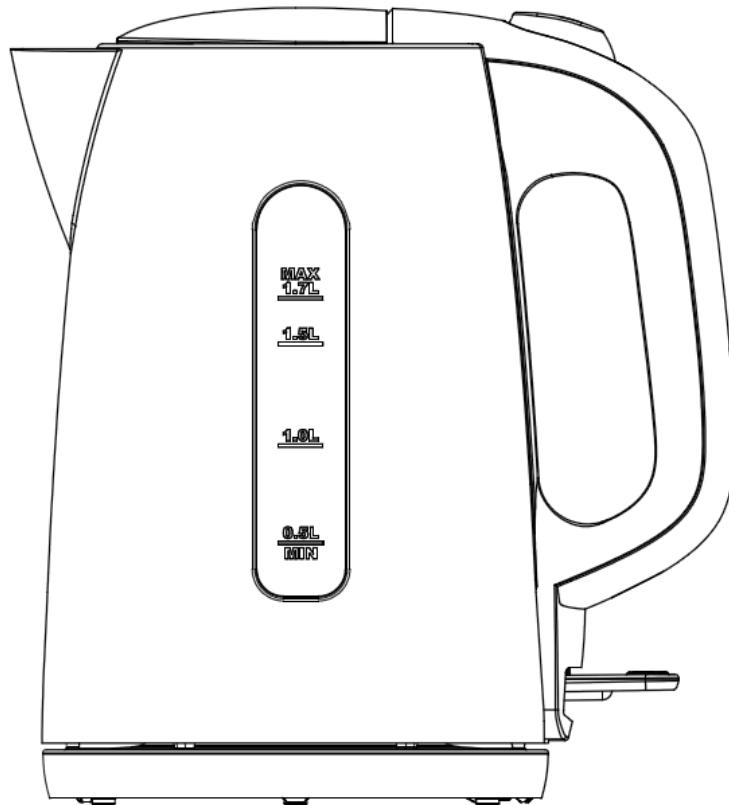

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.
  2. Πριν να συνδέσετε το βραστήρα στο ρεύμα, ελέγξτε αν η τάση ρεύματος λειτουργίας που αναγράφεται στη συσκευή (στο κάτω μέρος του βραστήρα και τη βάση) αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας. Αν δεν αντιστοιχεί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον βραστήρα.
  3. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από άκρες τραπεζιών ή πάγκων και μην το αφήνετε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
  4. Μην βάλετε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμάστρες, θερμαντικά σώματα ή σε ζεστό φούρνο.
  5. Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε βάλει νερό στο εσωτερικό της, γιατί μπορεί να υποστούν βλάβη τα θερμαντικά στοιχεία της.
  6. Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από παιδιά, για να μην αναποδογυρίσει και υπάρξει βλάβη ή τραυματισμός.
  7. Για προστασία από φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, να μη βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή ολόκληρο τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
  8. Ενώ βράζει το νερό ή αμέσως μετά το βρασμό του νερού, μην αγγίζετε τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο.
  9. Να ρίχνετε το βραστό νερό με αργό ρυθμό και προσεκτικά, χωρίς να αναποδογυρίζετε τον βραστήρα πολύ γρήγορα.
  10. Να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν γεμίζετε τον βραστήρα ενώ είναι ζεστός.
  11. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον υπάρχει επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν.

12. Θα πρέπει επιβλέπετε τα παιδιά σας ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
13. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα πλήκτρα που υπάρχουν στο βραστήρα.
14. Η βάση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
15. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη συσκευή ενώ περιέχει ζεστό νερό.
16. Αυτός ο βραστήρας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
17. Αυτός ο βραστήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.
18. Η χρήση εξαρτημάτων τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
19. Να αποσυνδέσετε τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και προτού τον καθαρίσετε. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, καθώς και πριν τον καθαρίσετε.
20. Για αποσύνδεση της συσκευής, θέστε όλους τους διακόπτες σε “off” (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πρίζα στον τοίχο.
21. Αν υποστεί φθορά το καλώδιο παροχής ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο σέρβις, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
22. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
23. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη βάση.
24. Αν ο βραστήρας είναι πολύ γεμάτος, το βραστό νερό μπορεί να χυθεί.
25. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και μην το ανασηκώνετε ενώ βράζει το νερό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα εάν ανασηκώσετε το καπάκι ενώ βράζει το νερό.
26. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά περιβάλλοντα και άλλες παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
  - Εξοχικά.
  - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου.

– Περιβάλλον τύπου bed and breakfast.

27. Να μη βυθίσετε τη συσκευή στο νερό.

28. Αν γεμίσετε υπερβολικά τον βραστήρα, μπορεί να εκτοξευθεί βραστό νερό.

29. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη βάση.

30. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αφαιρέσετε από τη βάση της.

31. Προειδοποίηση: Προσέξτε να μην πέσει νερό στο φισ ρεύματος.

32. Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης.

33. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τη χρήση.

34. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ



## ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

Αν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να τον καθαρίσετε. Γεμίστε τον με νερό μέχρι την ένδειξη MAX. Στη συνέχεια βράστε και

πετάξτε το νερό. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία δύο φορές. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νοτισμένο πανί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μέγιστη χωρητικότητα του βραστήρα είναι 1,7 λίτρα νερό.

## **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ**

1. Τοποθετήστε τον βραστήρα σε επίπεδη επιφάνεια.

2. Για να γεμίσετε τον βραστήρα, αφαιρέστε τον από τη βάση του και ανοίξτε το καπάκι του πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος καπακιού. Στη συνέχεια γεμίστε τον βραστήρα με την επιθυμητή ποσότητα νερού και κλείστε το καπάκι. Το επίπεδο του νερού θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX. Αν βάλετε πολύ λίγο νερό, ο βραστήρας θα σβήσει πριν βράσει το νερό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μη γεμίζετε με νερό πάνω από την ένδειξη MAX, καθώς το νερό μπορεί να χυθεί από το στόμιο κατά τον βρασμό. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό πριν συνδέσετε την πρίζα.

3. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση του.

4. Συνδέστε το φως σε μια πρίζα ρεύματος. Πιέστε προς τα κάτω τον διακόπτη και η ένδειξη θα ανάψει. Στη συνέχεια ο βραστήρας θα αρχίζει να βράζει το νερό. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις βράσει το νερό. Εάν είναι απαραίτητο να το βράσετε ξανά, θα πρέπει να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να πατήσετε ξανά τον διακόπτη για να βράσει και πάλι το νερό. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον βραστήρα ανυψώνοντας το διακόπτη προς τα επάνω ή βγάζοντάς τον από τη βάση ανά πάσα στιγμή, για να σταματήσετε τη διαδικασία βρασμού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στον διακόπτη και ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο. Ο βραστήρας δεν θα σβήσει εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στον διακόπτη ή αν είναι ανοιχτό το καπάκι.

5. Ανασηκώστε το βραστήρα από τη βάση του και στη συνέχεια ρίξτε νερό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε νερό από τον βραστήρα σας καθώς το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην ανοίγετε το καπάκι όταν το νερό μέσα στον βραστήρα είναι καυτό.

6. Ο βραστήρας δεν θα βράσει ξανά το νερό, εκτός αν πιέσετε ξανά τον διακόπτη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον βραστήρα στη βάση όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πάντα να αποσυνδέετε τον βραστήρα από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

## **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ**

Αν κατά λάθος ενεργοποιήσετε τον βραστήρα χωρίς να έχετε τοποθετήσει νερό, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η προστασία και ο βραστήρας θ' απενεργοποιηθεί. Αν συμβεί αυτό, αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τον γεμίσετε ξανά με νερό.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ**

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να αφήνετε να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε.

1. Μη βυθίζετε ποτέ τον βραστήρα, το καλώδιο ρεύματος ή τη βάση στο νερό και μην αφήσετε να βραχούν αυτά τα εξαρτήματα.
2. Σκουπίστε το σώμα του βραστήρα με υγρό πανί ή καθαριστικό. Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ δηλητηριώδη καθαριστικά.
3. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το φίλτρο κατά διαστήματα. Για ευκολότερο καθαρισμό, αποσυνδέστε το φίλτρο πιέζοντας προς τα κάτω τη γλωττίδα του φίλτρου στο εσωτερικό του βραστήρα και στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά μετά τον καθαρισμό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε χημικά, ατσάλινα ή ξύλινα εργαλεία ή σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα, ώστε να μη θαμπώσει η επιφάνεια.

4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα, μπορείτε να συμμαζέψετε το καλώδιο ρεύματος στο κάτω μέρος του βραστήρα.

## **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ**


Θα πρέπει να αφαιρώνετε περιοδικά τον βραστήρα καθώς τα άλατα από το νερό της βρύσης μπορούν να σχηματίσουν υπολείμματα στο κάτω μέρος του βραστήρα και να μειωθεί η αποδοτικότητά του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εμπορικά διαθέσιμες συσκευές αφαλάτωσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες, χρησιμοποιώντας το λευκό ξύδι.

1. Γεμίστε το βραστήρα με 3 φλιτζάνια άσπρο ξίδι και στη συνέχεια προσθέστε νερό ώστε να καλύψετε τελείως τον πάτο του βραστήρα. Αφήστε το διάλυμα στον

βραστήρα όλη τη νύχτα.

2. Στη συνέχεια πετάξτε το νερό από τον βραστήρα, γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX, βράστε και στη συνέχεια πετάξτε το νερό. Επαναλάβετε αρκετές φορές μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή του ξυδιού. Τυχόν λεκέδες που παραμένουν στο στόμιο μπορούν να αφαιρεθούν με τρίψιμο με ένα υγρό πανί.

## ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

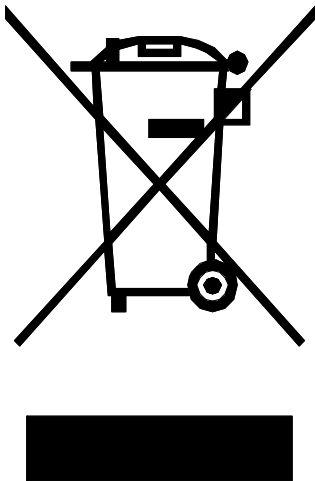

Μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Παρακαλούμε να σέβεστε τους κείμενους κανονισμούς και νόμους σχετικά με την απόρριψη άχρηστων συσκευών στα κατάλληλα κέντρα διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων.