


Dosette Φρυγανέρα

TA01302

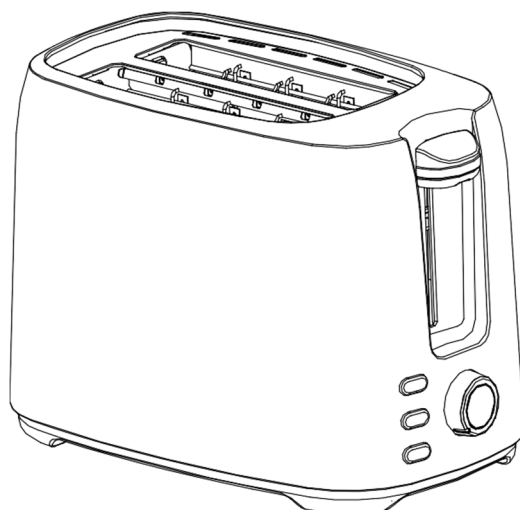

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης.
2. Πριν τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας ρεύματος είναι κατάλληλη βάσει αυτής που αναγράφεται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες που είναι καυτές. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπιά.
4. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο ή τα φισ ρεύματος ή το σώμα της φρυγανιέρας σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Θα πρέπει να υπάρχει στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
6. Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε καθώς και πριν από τον καθαρισμό.
7. Εάν υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό ή από ένα εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι
8. Το καλώδιο δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστή επιφάνεια.
9. Μην βάζετε τη συσκευή κοντά σε γκαζάκι, ηλεκτρικό μάτι ή φούρνο.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός απ' αυτή για την οποία προορίζεται.
11. Δεν πρέπει να τοποθετήσετε μέσα στη φρυγανιέρα υπερμεγέθεις φέτες, αλουμινόχαρτα ή κουζινικά σκεύη, καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
12. Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά, και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό επίβλεψη.
13. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
14. Μην επιχειρήσετε να βγάλετε τις φέτες ενώ λειτουργεί η φρυγανιέρα.
15. Να βγάζετε προσεκτικά το ψωμί μετά τη χρήση για ν' αποφύγετε τραυματισμούς.
16. Αυτή η συσκευή διαθέτει φισ με γείωση. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του σπιτιού

σας είναι γειωμένη σωστά.

17. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή αυτόνομο σύστημα τηλεχειρισμού.

18. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει επίβλεψη.

19. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

20. Προσοχή: αν φρυγανίζετε μικρά κομμάτια ψωμιού (μικρότερα από 85χιλ. μήκος), θα πρέπει να προσέχετε να μην καείτε όταν βγάζετε έξω τις φέτες.

22. Προσοχή: αν φρυγανίζετε μικρά κομμάτια ψωμιού (μικρότερα από 85χιλ. μήκος), θα πρέπει να προσέχετε να μην καείτε όταν βγάζετε έξω τις φέτες.

23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

24. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.

- Εξοχικά.

- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.

- Περιβάλλοντα bed and breakfast.

25. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

26. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει επίβλεψη.

27. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.


28. Οι επιφάνειες είναι πιθανό να ζεσταθούν κατά τη χρήση.

29. Οι υποδοχές και η εξωτερική επιφάνεια ζεσταίνεται όταν λειτουργεί η συσκευή.

30. Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.

31. Το σύμβολο προειδοποίησης για υψηλή θερμοκρασία που υπάρχει στη συσκευή σημαίνει ότι η συσκευή ζεσταίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

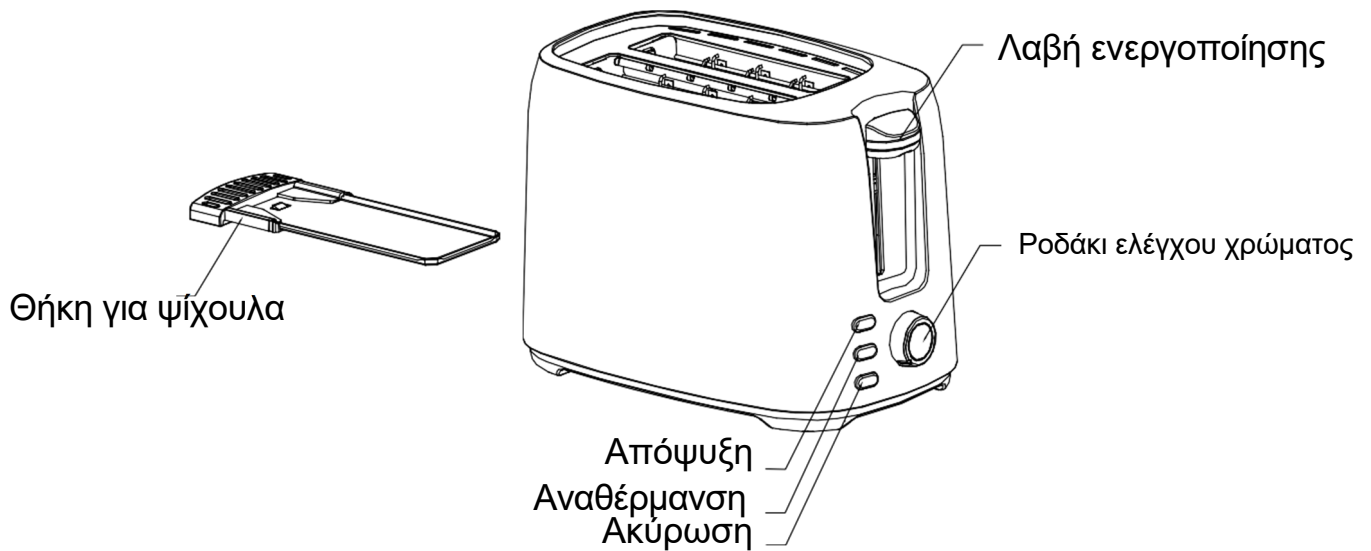

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Λόγω του γεγονότος ότι ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα από την κατασκευή ή υπόλειμμα λαδιού στο εσωτερικό της φρυγανιέρας ή στις αντιστάσεις, την πρώτη φορά που θα την χρησιμοποιήσετε, είναι λογικό να μυρίζει λίγο. Αυτό το γεγονός είναι φυσιολογικό και δεν θα συμβεί μετά από αρκετές φορές χρήσης. Πριν φρυγανίσετε την πρώτη φέτα ψωμιού προτείνεται να χρησιμοποιήσετε μία – δύο φορές τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει ψωμί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. Τοποθετήστε φέτες ψωμιού στις υποδοχές ψωμιού. Μπορείτε να τοποθετήσετε έως δύο φέτες το πολύ τη φορά. Μόνο φέτες κανονικού μεγέθους μπορούν να τοποθετηθούν στις υποδοχές ψωμιού.

Σημείωση: Πριν από τη χρήση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη σωστά η θήκη για ψίχουλα.

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.

3. Θέστε το ροδάκι ελέγχου χρώματος στην επιθυμητή θέση ανάλογα με το επιθυμητό χρώμα που θέλετε να επιτύχετε. Υπάρχουν 7 θέσεις. Η χαμηλότερη θέση θα παράγει λευκό ψωμί ενώ η υψηλότερη θα παράγει έντονα φρυγανισμένο ψωμί. Για να έχει «ρόδινο» χρώμα το ψωμί, θέστε το ροδάκι στο “4”.

Σημείωση: 1) Αν το ψωμί έχει κόρα από τη μία πλευρά και από την άλλη ψίχα, τό-

τε η πλευρά με την ψίχα θα έχει πιο κλειστό χρώμα.

2) Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή απανωτά για να φρυγανίσετε πολλές φέτες ψωμί, οι τελευταίες θα έχουν πιο κλειστό χρώμα από τις πρώτες ακόμη κι αν δεν πειράξετε το ροδάκι επιλογής χρώματος ψωμιού.

4. Πιέστε τη λαβή ενεργοποίησης κάθετα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Η ένδειξη **Ακύρωσης (Cancel)** θα ανάψει και η διαδικασία φρυγανίσματος θα ξεκινήσει. Μόλις το ψωμί πάρει το χρώμα που έχετε επιλέξει, η λαβή ενεργοποίησης θα πεταχτεί αυτόματα προς τα πάνω και μπορείτε να βγάλετε το ψωμί.

Σημείωση: Η λαβή ενεργοποίησης ασφαλίζει μόνον όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

5. Κατά τη διαδικασία του φρυγανίσματος, μπορείτε να παρατηρείτε το χρώμα φρυγανίσματος. Αν είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος πατώντας το κουμπί **Ακύρωσης (Cancel)** ανά πάσα στιγμή.

6. Αν βγάλετε το ψωμί από το ψυγείο: Θέστε το ροδάκι ελέγχου χρώματος στην επιθυμητή θέση. Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή ενεργοποίησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **Απόψυξης (DEFROST)**. Η ένδειξη **Απόψυξης (DEFROST)** θα ανάψει. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φρυγανίσματος, η λαβή ενεργοποίησης θα πεταχτεί αυτόματα προς τα πάνω και πλέον θα μπορείτε να βγάλετε το ψωμί.

7. Αν θέλετε να ζεστάνετε ξανά το φρυγανισμένο ψωμί σε περίπτωση που κρύωσε: Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή ενεργοποίησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **Αναθέρμανσης (REHEAT)**. Η ένδειξη **Αναθέρμανσης (REHEAT)** θα ανάψει. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθέρμανσης, η λαβή ενεργοποίησης θα πεταχτεί αυτόματα προς τα πάνω και πλέον θα μπορείτε να βγάλετε το ψωμί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Θα πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα προστατευτικά περιτυλίγματα πριν από το φρυγάνισμα.
2. Εάν η τοστιέρα αρχίσει να βγάζει καπνό, πατήστε το κουμπί **Ακύρωσης (CANCEL)** για να σταματήσετε αμέσως το φρυγάνισμα.
3. Μη φρυγανίζετε το ψωμί με υλικά που μπορεί να ρεύσουν, όπως το βούτυρο.
4. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τυχόν ψωμί που έχει μπλοκαριστεί στις υποδοχές χωρίς να αποσυνδέσετε πρώτα τη φρυγανιέρα από την πρίζα. Μην

προκαλείτε φθορές στον εσωτερικό μηχανισμό ή στα θερμαντικά στοιχεία κατά την αφαίρεση του ψωμιού.

5. Η υποδοχή ψωμιού είναι κατάλληλη για το φρυγάνισμα κανονικών φετών ψωμιού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό με μαλακό, στεγνό πανί αφού πρώτα κρυώσει η φρυγανιέρα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στιλβωτικά μετάλλου.
3. Τραβήξτε έξω τη θήκη για ψίχουλα που υπάρχει στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας χρησιμοποιώντας τη λαβή της και αδειάστε την. Εάν η φρυγανιέρα χρησιμοποιείται συχνά, τα συσσωρευμένα ψίχουλα ψωμιού πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη για ψίχουλα είναι εντελώς κλειστή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη φρυγανιέρα
4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή αν θέλετε να την αποθηκεύσετε μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο ρεύματος στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Παρακαλούμε να σέβεστε τους κείμενους κανονισμούς: απορρίψτε τις άχρηστες συσκευές στα κατάλληλα κέντρα διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων.