


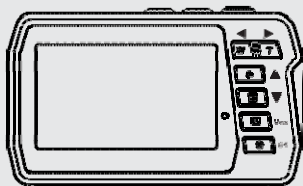

TURBO X

Turbo-X Αδιάβροχη Κάμερα 4K

Οδηγίες Χρήσης



Για την ασφάλειά σας	1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2
Για να ξεκινήσετε	5
Βιντεοσκόπηση	7
Αναπαραγωγή	8
Μεταφορά σε υπολογιστή	9
Φροντίδα για το προϊόν	10
Τεχνικές σημειώσεις	13
Χαρακτηριστικά	14

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτής της αδιάβροχης κάμερας Turbo-X. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της θα πρέπει να διαβάσετε τις ενότητες “Για την ασφάλειά σας”, “Για να ξεκινήσετε” και “Σημαντικές προειδοποιήσεις”. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να ανατρέξετε σε αυτές μελλοντικά σε περίπτωση που χρειαστεί.

Για την ασφάλειά σας

Για να αποφύγετε απώλεια περιουσίας ή τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους, παρακαλούμε να διαβάσετε την παράγραφο “Για την Ασφάλειά σας”.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αγγίζετε εσωτερικά μέρη που μπορεί να εκτεθούν μετά από πτώση ή άλλο ατύχημα. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
- Εάν παρατηρήσετε ανωμαλίες όπως π.χ. το προϊόν παράγει καπνό, υπερβολική ζέση ή ασυνήθιστη μυρωδιά, αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία ή την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος. Η συνέχιση της χρήσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
- Μην αγγίζετε το φως ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εύφλεκτης σκόνης ή αερίων όπως προπάνιο, βενζίνη ή στρεί. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και καλώδια USB με αυτό το προϊόν, μην καταστρέψετε, τροποποιείτε, τραβάτε ή λυγίζετε βίαια τα καλώδια, μην τα τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα και μην τα εκθέτετε σε θερμότητα ή σε γυμνές εστίες φωτιάς. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφαιρέστε την μπαταρία και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος εάν αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε σημείο όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του προϊόντος.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ σχετικά με τις Μπαταρίες

- Μην μεταχειρίζεστε εσφαλμένα τις μπαταρίες. Η μη τήρηση των ακόλουθων προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη των μπαταριών:
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι εγκεκριμένες για χρήση σε αυτό το προϊόν.
 - Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική ζέστη.
 - Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
 - Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες ακουμπώντας τους σε κολιέ, τσιμπιδάκια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
 - Μην εκθέτετε σε ισχυρούς φυσικούς κραδασμούς τις μπαταρίες ή τα προϊόντα στα οποία είναι τοποθετημένες.
- Να φορτίζετε τις μπαταρίες χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη μέθοδο. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη των μπαταριών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με τις Μπαταρίες

- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν κάποιο παιδί καταπιεί μπαταρία, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν σε νερό και μην το εκθέτετε στη βροχή. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του προϊόντος. Στεγνώστε αμέσως το προϊόν με μια πετσέτα ή παρόμοιο αντικείμενο σε περίπτωση που βραχεί.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν παρατηρήσετε αλλαγές στην μπαταρία, όπως αποχρωματισμό ή παραμόρφωση. Σταματήστε τη φόρτιση εάν δεν ολοκληρωθεί κατά την καθορισμένη χρονική περίοδο. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
- Πριν από την απόρριψη, μονώστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ταινία. Σε περίπτωση που μεταλλικά αντικείμενα έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τις μπαταρίες σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα κάποιου ατόμου, ξεπλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή με άφθονο καθαρό νερό. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

<ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ> Σχετικά με την αδιάβροχη απόδοση και την αντοχή στη σκόνη

- Η αδιάβροχη απόδοση και η αντοχή στην σκόνη, τα οποία διαθέτει η κάμερα, δεν εγγυώνται ότι η κάμερα θα παραμείνει πλήρως αδιάβροχη ή χωρίς ζημιές και προβλήματα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
- Μην εκθέτετε την κάμερα σε υπερβολικούς κραδασμούς, δονήσεις ή πιέσεις και προσέξτε να μην πέσει κάτω. Μην την κτυπήσετε ή τοποθετήσετε πάνω της κάποιο βαρύ αντικείμενο. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να παραμορφώσει την κάμερα, να προκαλέσει διαρροή νερού στο εσωτερικό ή να προκαλέσει βλάβη στις αεροστεγείς στεγανοποιήσεις, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της κάμερας.

Σημειώσεις σχετικά με την αδιάβροχη απόδοση και την αντοχή στη σκόνη

Η κάμερα μπορεί να τραβήξει βίντεο και φωτογραφίες υποβρυχίως, σε βάθος έως 3 μέτρων (10 πόδια) έως και για 60 λεπτά.


- Μην ρίχνετε κάτω την κάμερα, μην την χτυπάτε σε σκληρά αντικείμενα, όπως βράχους, και μην την πετάτε με δύναμη στο νερό.
- Μην υποβάλλετε την κάμερα σε κραδασμούς όταν τη χρησιμοποιείτε υποβρυχία.
- Μην εκθέτετε την κάμερα σε βάθη μεγαλύτερα από 3 μέτρα (10 πόδια) κάτω από το νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς την κάμερα κάτω από το νερό για 60 λεπτά ή περισσότερο.
- Μην τοποθετείτε την κάρτα μνήμης ή την μπαταρία στην κάμερα σε περίπτωση που είναι βρεγμένα.
- Μην ανοίγετε το κάλυμμα της μπαταρίας όταν η κάμερα ή τα χέρια σας είναι βρεγμένα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού στο εσωτερικό της κάμερας ή να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της κάμερας.
- Μην ανοίγετε τη θήκη της μπαταρίας κάτω από το νερό.
- Εάν προσκολληθεί υγρασία, όπως σταγονίδια νερού, στο εξωτερικό της κάμερας ή στο εσωτερικό του καλύμματος της μπαταρίας, σκουπίστε την αμέσως με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Εάν προσκολληθεί κάποια ξένη ουσία στο εξωτερικό της κάμερας ή στο εσωτερικό του καλύμματος της μπαταρίας, αφαιρέστε την αμέσως με έναν ψυκτήρα ή ένα μαλακό πανί.
- Μην αφήνετε την κάμερα σε κρύες συνθήκες ή σε ζεστές συνθήκες (40°C (104°F) ή περισσότερο) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μειωθεί η αδιάβροχη απόδοση.
 - Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα υποβρυχία, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι από 0°C-40°C (32°F έως 104°F).
- Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα σε θερμές πηγές.

Πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα υποβρυχίως

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα υποβρυχίως.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένες ουσίες στο εσωτερικό της θήκης μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η αδιάβροχη συσκευασία του καλύμματος της μπαταρίας δεν έχει ραγίσει ή παραμορφωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι καλά κλειστό και ότι το κλειδί ασφαλείας του καλύμματος της μπαταρίας βρίσκεται στη θέση LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ).


ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ







ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΚΛΕΙΔΩΜΑ



Εξαρτήματα της κάμερας

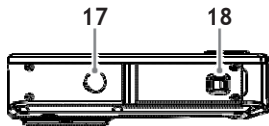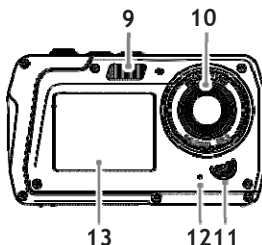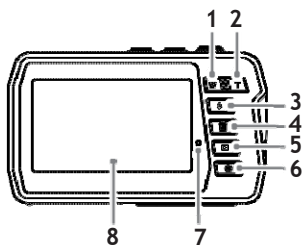


- 1 Πλήκτρο σμίκρυνσης/ Αριστερά
- 2 Πλήκτρο μεγέθυνσης/ Δεξιά
- 3 Πλήκτρο φλας / Πάνω
- 4 Πλήκτρο διαγραφής / Κάτω
- 5 Πλήκτρο αναπαραγωγής / Επιστροφής
- 6 Πλήκτρο μενού / OK
- 7 Φωτεινή ένδειξη

- 8 Κύρια οθόνη
- 9 Φλας
- 10 Φακός
- 11 Ηχείο
- 12 Μικρόφωνο
- 13 Μπροστινή οθόνη
- 14 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- 15 Εναλλαγή οθόνης
- 16 Πλήκτρο κλείστρου
- 17 Υποδοχή τριπόδου
- 18 Κάλυμμα μπαταρίας/ ασφάλεια

Για να ξεκινήσετε


Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης

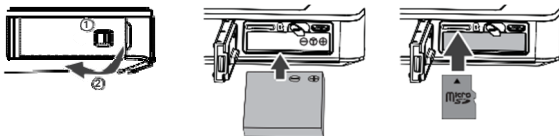

- Κοιτάξτε τα αυτοκόλλητα και τοποθετήστε σωστά την μπαταρία και την κάρτα μνήμης TF.
- Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε κάρτα μνήμης στην κάμερα, φροντίστε να την διαμορφώσετε (format) χρησιμοποιώντας αυτή την κάμερα.
- Η κάμερα υποστηρίζει **κάρτες μνήμης Micro SD (TF)**.
- Η κάρτα μνήμης Micro SD (TF) θα πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον 6 για να μπορείτε να καταγράφετε βίντεο. Αν χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης μικρότερης ταχύτητας, η καταγραφή βίντεο μπορεί να σταματήσει αναπάντεχα.

Φόρτιση της μπαταρίας


1. Για σύνδεση της κάμερας με τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ειδικό καλώδιο Micro USB (Παρέχεται). Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα ρεύματος τον τοίχο.

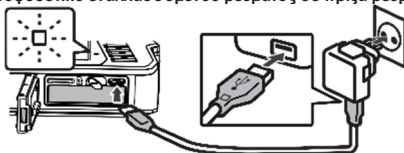

- Όταν η μπαταρία αρχίσει να φορτίζει, η ένδειξη φόρτισης ανάβει.
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη φόρτισης σβήνει.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή ρεύματος από την πρίζα και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο.

2. Κλείστε το κάλυμμα

- Τοποθετήστε το κάλυμμα σε επίπεδη θέση σε σχέση με την κάμερα και σπρώξτε την ασφάλεια προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος (θέση LOCK) ώστε να ασφαλίσει.



Σημειώσεις σχετικά με το άνοιγμα και το κλείσιμο του καλύμματος

- Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και τα χέρια σας δεν είναι βρεγμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό της θήκης μπαταρίας και της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι καλά κλειστό και ότι η κλειδαριά ασφαλείας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος (LOCK).

Ρύθμιση της κάμερας

Όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα για πρώτη φορά, θα εμφανιστούν οθόνες ρύθμισης, όπως π.χ. για τη ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης και του ρολογιού της κάμερας.

Language (Γλώσσα)

- 1** Πιέστε το πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης) για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.



- 2** Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού) και τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶/OK για να επιλέξετε **[Setting] (Ρυθμίσεις)-[Language] (Γλώσσα)**



- 3** Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση.

Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας

- 1** Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού) και τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶/OK για να επιλέξετε **[Setting] (Ρυθμίσεις)-[Date and Time] (Ημερομηνία και ώρα)**



- 2** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε [Year] [Έτος] - [Month] [Μήνας] - [Day] [Ημέρα] - [Hour] [Ώρα] - [Minute] [Λεπτό] και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να τροποποιήσετε την ημερομηνία και την ώρα. Πιέστε OK για επιβεβαίωση.



* Επιλέξτε [Date and Time Stamp]


[Σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας]

- [On] [Ενεργοποίηση] για να εμφανίσετε την Ημερομηνία/Ώρα στην οθόνη. Επιλέξτε [Date and Time Stamp] [Σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας] - [Off] [Απενεργοποίηση] για να την αποκρύψετε.

Βιντεοσκόπηση

Για να τραβήξετε φωτογραφίες

- 1 Κρατήστε την κάμερα σταθερή και στοχεύστε την έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε το επιθυμητό θέμα σας στην οθόνη.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφία.

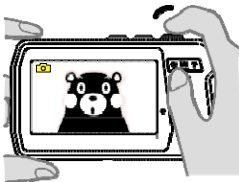

Χρήση των πλήκτρων ζουμ

T: Μεγέθυνση της εικόνας.


W: Σμίκρυνση της εικόνας.



Για να τραβήξετε βίντεο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο Mode (Λειτουργίας)→ Video (Βίντεο).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσετε να τραβάτε βίντεο.

Πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για να σταματήσετε να τραβάτε βίντεο.

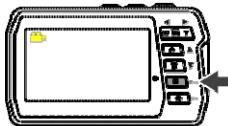

*Μέγιστος χρόνος εγγραφής βίντεο

Τα μεμονωμένα αρχεία βίντεο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 GB σε μέγεθος, ακόμη και όταν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης.

- Ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής για κάποιο βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη βιντεοσκόπησης.
- Συνιστώνται κάρτες μνήμης **Micro SD (TF)** κατηγορίας 6 ή μεγαλύτερης κατά την εγγραφή βίντεο. Η εγγραφή βίντεο μπορεί να σταματήσει απροσδόκητα όταν χρησιμοποιούνται κάρτες μνήμης με χαμηλότερη κατηγορία ταχύτητας.

Προβολή των φωτογραφιών σας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο Mode (Λειτουργίας) →
→ Playback (Αναπαραγωγή).

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/
▼ για να δείτε τις φωτογραφίες
σας.



***Πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για αναπαραγωγή/ παύση του βίντεο.**

***Προβολή των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.**

Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "MSDS" και θα μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία από την κάρτα μνήμης TF της κάμερας.

Διαγραφή φωτογραφιών

Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού) → πιέστε τα πλήκτρα ▲/ ▼ για να επιλέξετε [Delete Current] (Διαγραφή τρέχοντος) ή [Delete All] (Διαγραφή όλων) → πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.




Σε λειτουργία φωτογράφισης/ βιντεοσκόπησης, πιέστε το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες και στη συνέχεια πιέστε ▲/ ▼ και επιλέξτε [Cancel] (Ακύρωση)/ [No] (Όχι).

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή

Προετοιμάστε μια κάρτα μνήμης Micro SD (TF) που να περιέχει φωτογραφίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να μεταφέρετε εικόνες από την κάρτα μνήμης σε υπολογιστή.

- **Υποδοχή κάρτας μνήμης Micro SD (TF)/ Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης:** Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης του υπολογιστή σας ή σε μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (διατίθεται στο εμπόριο), την οποία θα συνδέσετε στον υπολογιστή σας.

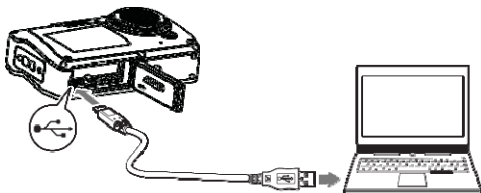

- **Απευθείας σύνδεση USB:** Ενεργοποιήστε την κάμερα και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κάμερα. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Για να μεταφέρετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της κάμερας, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα πριν την συνδέσετε στον υπολογιστή.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση της κάμερας σε υπολογιστή

Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές που τροφοδοτούνται μέσω USB από τον υπολογιστή. Η ταυτόχρονη σύνδεση της κάμερας και άλλων συσκευών που τροφοδοτούνται από USB στον ίδιο υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της κάμερας ή υπερβολική ισχύ τροφοδοσίας από τον υπολογιστή, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην κάμερα ή την κάρτα μνήμης.

Φροντίδα για το προϊόν

Θα πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις όταν χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή. Είναι επιπρόσθετες σε σχέση με τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στις ενότητες «Για την ασφάλειά σας» και «<ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ> Σχετικά με την αδιάβροχη απόδοση και την αντοχή στη σκόνη».

Για την κάμερα

Μην εκθέσετε την κάμερα σε ισχυρές κρούσεις

Το προϊόν μπορεί να υποστεί βλάβη εάν υποβληθεί σε ισχυρούς κραδασμούς ή δονήσεις. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αγγίζετε και να ασκείτε υπερβολική πίεση στον φακό.

Αποφύγετε τις ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία

Οι ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία, όπως κατά την είσοδο ή την έξοδο από ένα θερμαινόμενο κτίριο μια κρύα μέρα, μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία υδρατμών στο εσωτερικό της συσκευής. Για να αποφύγετε τους υδρατμούς, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια θήκη μεταφοράς ή μια πλαστική σακούλα πριν την εκθέσετε σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

Μείνετε μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή μαγνητικά πεδία. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της κάμερας.

Μην στρέψετε τον φακό σε ισχυρές πηγές φωτός για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.

Αποφύγετε να στρέψετε τον φακό στον ήλιο ή σε άλλες ισχυρές πηγές φωτός για παρατεταμένες χρονικές περιόδους όταν χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την κάμερα. Το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει φθορά του αισθητήρα εικόνας ή να δημιουργήσει εφέ λευκού θαμπώματος στις φωτογραφίες.

Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία ή την κάρτα μνήμης

Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή ενώ αποθηκεύονται ή διαγράφονται φωτογραφίες. Η βίαιη διακοπή ρεύματος σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή στο εσωτερικό κύκλωμα.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη

- Οι οθόνες κατασκευάζονται με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Τουλάχιστον το 99,99% των εικονοστοιχείων (pixels) λειτουργούν κανονικά, και όχι περισσότερο από 0,01% λείπουν ή είναι ελαττωματικά. Επομένως, ενώ αυτές οι οθόνες ενδέχεται να περιέχουν εικονοστοιχεία (pixel) που είναι πάντα αναμμένα (λευκό, κόκκινο, μπλε ή πράσινο) ή πάντα σβηστά (μαύρο), αυτό δεν αποτελεί βλάβη και δεν έχει καμία επίδραση στις εικόνες που έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας τη συσκευή.
- Οι φωτογραφίες στην οθόνη ενδέχεται να είναι δύσκολο να φανούν κάτω από έντονο ηλιακό φως.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία.

Για τη μπαταρία

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Λάβετε υπόψη ότι η μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 40°C (104°F), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ανωμαλίες όπως υπερβολική ζέση, καπνός ή ασυνήθιστη μυρωδιά που προέρχονται από την μπαταρία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.
- Αφού αφαιρέσετε τη μπαταρία από την κάμερα ή τον προαιρετικό φορτιστή μπαταρίας, βάλτε τη μπαταρία σε πλαστική σακούλα κ.ά.τ. για να τη μονώσετε.

Φόρτιση της μπαταρίας

Ελέγξτε τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα και αντικαταστήστε ή φορτίστε την μπαταρία εάν χρειάζεται.

- Πριν τη χρήση φορτίστε τη μπαταρία σε εσωτερικό χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C (41°F) έως 35°C (95°F).
- Τυχόν υψηλή θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να εμποδίσει τη σωστή ή πλήρη φόρτιση της μπαταρίας και μπορεί να μειώσει την απόδοση της μπαταρίας. Να έχετε υπόψη σας ότι η μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση. Περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία πριν να τη φορτίσετε. Αν φορτίζετε τη μπαταρία μέσω τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος ή μέσω υπολογιστή, η μπαταρία δεν θα φορτίζει σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C (41°F) ή υψηλότερη από 55°C (131°F).
- Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται μεταξύ 45°C (113°F) - 55°C (131°F), η χωρητικότητα φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Μην συνεχίσετε τη φόρτιση αφού η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης της μπαταρίας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί κατά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν υποδηλώνει βλάβη.

Χρήση της μπαταρίας όταν κάνει κρύο

Τις κρύες μέρες, η χωρητικότητα των μπαταριών τείνει να μειώνεται. Εάν κάποια εξαντλημένη μπαταρία χρησιμοποιείται σε περιβάλλον χαμηλών θερμοκρασιών, η κάμερα ενδέχεται να μην ενεργοποιείται. Φυλάξτε εφεδρικές μπαταρίες σε ζεστό μέρος και αλλάξτε τη μπαταρία αν χρειάζεται. Μόλις ζεσταθεί, η κρύα μπαταρία μπορεί να ανακτήσει μέρος της φόρτισής της.

Ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν πλέον δεν φορτίζει. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι πολύτιμος πόρος για την προστασία του περιβάλλοντος. Ανακυκλώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Καθαρισμός μετά τη χρήση της κάμερας υποβρυχίως

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ξεπλύνετε την κάμερα με γλυκό νερό εντός 30 λεπτών αφού τη χρησιμοποιήσετε κάτω από το νερό ή στην παραλία.

1. Κρατήστε το κάλυμμα της μπαταρίας κλειστό και ξεπλύνετε την κάμερα με γλυκό νερό. Βυθίστε την κάμερα σε μια ρηχή λεκάνη γεμάτη με γλυκό νερό για 10 λεπτά.

- Βυθίστε την κάμερα σε γλυκό νερό και ανακινήστε την επαρκώς για να αφαιρέσετε τυχόν ξένες ουσίες από την κάμερα.
- Ενόσω η κάμερα είναι βυθισμένη στο νερό, μερικές φυσαλίδες αέρα μπορεί να βγουν από τις οπές αποστράγγισης νερού της κάμερας, όπως τα ανοίγματα για το μικρόφωνο ή τα ηχεία. Δεν πρόκειται για βλάβη.

2. Σκουπίστε τα σταγονίδια νερού με μαλακό πανί και στεγνώστε την κάμερα σε καλά αεριζόμενο και σκιερό μέρος.

- Τοποθετήστε την κάμερα σε στεγνό πανί για να στεγνώσει.
- Μην στεγνώνετε την κάμερα με ζεστό αέρα όπως πιστολάκι μαλλιών ή πιστολάκι ρούχων.

3. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σταγονίδια νερού στην κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε απαλά τυχόν υπολείμματα νερού ή άμμου που έχει απομείνει στην αδιάβροχη θήκη ή στο εσωτερικό της κάμερας.

- Εάν το κάλυμμα είναι κλειστό ενώ το εσωτερικό είναι υγρό, αυτό μπορεί να προκαλέσει υδρατμούς ή δυσλειτουργία.

Καθαρισμός μετά τη χρήση της κάμερας σε συνθήκες εκτός νερού

Χρησιμοποιήστε έναν φυσητήρα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή χνούδια που μπορεί να έχουν προσκολληθεί στον φακό, την οθόνη ή το σώμα της κάμερας. Για να αφαιρέσετε δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλους λεκέδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με φυσητήρα, σκουπίστε απαλά τα μέρη με ένα μαλακό στεγνό πανί. Εάν σκουπίσετε με υπερβολική πίεση ή με ένα σκληρό πανί, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάμερα ή να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποθήκευση

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και αποφύγετε την αποθήκευση της κάμερας σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους σημείων:

- Σημεία που δεν αερίζονται καλά ή εκτίθενται σε υγρασία άνω του 60%
- Σημεία εκτεθειμένα σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C (122°F) ή κάτω από -10°C (14°F).
- Δίπλα σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, όπως τηλεόραση ή ραδιόφωνο.

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας, να βγάζετε την κάμερα από τον χώρο αποθήκευσης τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να την ενεργοποιείτε και να βγάζετε μερικές φωτογραφίες πριν να την αποθηκεύετε ξανά.

Εξαντλήστε πλήρως την μπαταρία πριν την αποθηκεύσετε και επαναφορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες. Επίσης, τοποθετήστε την μπαταρία σε έναν προστατευτικό δοχείο, όπως πλαστική σακούλα, για να τη μονώσετε, και αποθηκεύστε τη σε δροσερό μέρος.

Τεχνικές Σημειώσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η κάμερα δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, ελέγξτε την παρακάτω λίστα με τα συνήθη προβλήματα προτού συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

Πρόβλημα	Αιτία/ Λύση
Η κάμερα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	• Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. • Σφάλμα εγκατάστασης μπαταρίας.
Η κάμερα απενεργοποιείται χωρίς προειδοποίηση.	• Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας (λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης). • Η κάμερα και η μπαταρία ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε χαμηλές θερμοκρασίες. • Το εσωτερικό της κάμερας έχει ζεσταθεί. Αφήστε την κάμερα απενεργοποιημένη μέχρι να κρυώσει το εσωτερικό της κάμερας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Η οθόνη είναι κενή.	• Η κάμερα είναι απενεργοποιημένη. • Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας (αυτόματη απενεργοποίηση). • Μόνο μία οθόνη της κάμερας θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση εξοικονόμησης ενέργειας.
Η κάμερα ζεσταίνεται.	Η κάμερα μπορεί να ζεσταθεί όταν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη λήψη βίντεο, ή όταν χρησιμοποιείται σε ζεστό περιβάλλον. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Κάρτες μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Η κάμερα υποστηρίζει κάρτες μνήμης Micro SD (TF).

- Συνιστώνται κάρτες μνήμης TF με κατηγορία ταχύτητας 6 ή μεγαλύτερη για την εγγραφή βίντεο. Αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με χαμηλότερη κατηγορία ταχύτητας, η εγγραφή βίντεο μπορεί να σταματήσει απροσδόκητα.
- Εάν χρησιμοποιείτε μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με την κάρτα μνήμης σας.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους περιορισμούς χρήσης.

Χαρακτηριστικά

Αισθητήρας	Αισθητήρας CMOS 13MP
Ανάλυση φωτογραφιών	56MP 10208x5744, 48MP 9456x5312, 30MP 7472x4192 24MP 6688x3760, 20MP 6096x3424, 16MP 5456x3072, 12MP 4624x2600, 8MP 3856x2160, 5MP 3040x1712.
Ανάλυση βίντεο	4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 60fps, 720P 30fps.
Οθόνη	Οθόνη IPS 3 ιντσών & οθόνη IPS 2 ιντσών
Μνήμη	Υποστηρίζεται κάρτα μνήμης Micro SD (TF), με χωρητικότητα έως 128 GB
Ψηφιακό ζουμ	Ψηφιακό ζουμ 18x
Σκηνή	Αυτόματο, Οριζόντια, Κάθετα.
Ισορροπία του λευκού	Αυτόματο, Φως ημέρας, Συννεφιά, Λάμπα πυρακτώσεως, Λάμπα φθορισμού.
EV (Αντιστάθμιση έκθεσης)	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3.
ISO	Αυτόματο, 100, 200, 400, 800, 1600.
Σταθεροποίηση εικόνας	DIS (Ψηφιακός Σταθεροποιητής Εικόνας)
Ανίχνευση προσώπου	Υποστηρίζεται
Χρονοδιακόπτης αυτό-φωτογράφισης	Απενεργοποίηση, 2 δευτ., 5 δευτ., 10 δευτ.
Ευκρίνεια	Απαλό, Κανονικό, Ευκρινές
Συχνότητα	60HZ, 50HZ
Γλώσσες	English, Français, Español, Português, Deutsch, Nederlandse, Italiano, Русский, Türkçe, 简体中文, 日本語 (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Ιαπωνικά)

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας

- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$)
- Μην βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποιήτες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένα, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό. Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία

- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υδρογονάνθρακα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το Ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότη. Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων. Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- **Βοηθήματα ακοής**

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- **Άλλες ιατρικές συσκευές**

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές.

Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- **Αυτοκίνητα**

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x

Κάποιοι από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβίβασεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλίδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλίδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημίσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινόι ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό

κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Αδιάβροχη Κάμερα 4K συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.

Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.

Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE