

Barbie™

PRINT CAM INSTANT PHOTOS



- Αποφύγετε το άμεσο φως και τις πηγές θερμότητας.
- Μην πετάτε ή κουνάτε τη μηχανή για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα εξαρτήματα ή στα επιμέρους τμήματα.
- Μην έρχεστε σε επαφή με βενζόλιο, διαλυτικά και άλλα χημικά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε όταν κάνετε ποδήλατο ή όταν οδηγείτε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες για να αποφύγετε κινδύνους.
- Καθαρίστε απαλά τη μηχανή με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Συνιστάται η απενεργοποίηση της μηχανής όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τρόπος φόρτισης

- Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας εμφανίζει  , φορτίστε τη φωτογραφική μηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Συνδέστε τον μετασχηματιστή φόρτισης με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης.
- Συνιστώμενες προδιαγραφές για τον μετασχηματιστή (δεν περιλαμβάνεται): DC5v--- 1.0A.
- Για πλήρη φόρτιση, αφήστε τη συσκευή σε φόρτιση για περίπου 4-6 ώρες.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οθόνη: έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών.


Υποστηριζόμενη κάρτα μνήμης: έως 32GB.

Τοποθέτηση και αντικατάσταση του ρολού χαρτιού για εκτύπωση:

ΕΛ



1. Πιέστε τους μοχλούς που βρίσκονται στο πλάι για να ανασηκώσετε το κάλυμμα του χώρου για το χαρτί.

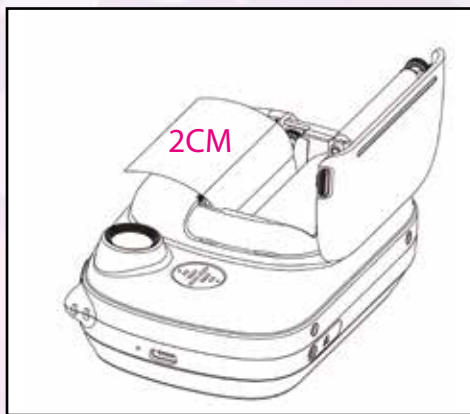

2. Αφαιρέστε το παλιό ρολό χαρτιού και τοποθετήστε το νέο ρολό χαρτιού (όπως φαίνεται παραπάνω).



3. Κλείστε το κάλυμμα.





1. Εικονίδιο φωτογραφίας

2. Εικονίδιο βίντεο

3. Εικονίδιο γκαλερί



4. Εικονίδιο
αυτοφωτογράφισης

5. Εικονίδιο για
πληροφορίες

6. Εικονίδιο ρυθμίσεων

Από την αρχική εικόνα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για να επιλέξετε τα εικονίδια και πατήστε το κουμπί φωτογραφία/επιβεβαίωση για να επιλέξετε τη λειτουργία.

1. Λειτουργία φωτογραφία: πατήστε τα κουμπιά κύλισης πάνω και κάτω για να μετακινηθείτε στις ψηφιακές κορνίζες της Barbie και πατήστε το κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.

Για να τραβήξετε ένα selfie, απλά πατήστε το κουμπί εναλλαγή μπροστινής/πίσω κάμερας για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα. Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία στη συσκευή χωρίς να την εκτυπώσετε, στη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί φωτογραφία/επιβεβαίωση.

Προσοχή: η τελευταία λειτουργία είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί μία κάρτα micro SD στη φωτογραφική μηχανή, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο στη φωτογραφική μηχανή.

2. Λειτουργία βίντεο: Αφού βάλετε τη λειτουργία βίντεο, πατήστε το κουμπί φωτογραφία/επιβεβαίωση για εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί για διακοπή της εγγραφής.

Προσοχή: η τελευταία λειτουργία είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί μία κάρτα micro SD στη φωτογραφική μηχανή, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο.

3. Λειτουργία συλλογής φωτογραφιών: Αφού επιλέξετε το εικονίδιο γκαλερί, μπορείτε να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες και τα βίντεο, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κύλισης. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να εκτυπώσετε τη φωτογραφία πατώντας το κουμπί εκτύπωσης. Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, απλά πατήστε το κουμπί Εναλλαγή μπροστινής/πίσω κάμερας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Φωτογραφία/Επιβεβαίωση για να διαγράψετε ένα αρχείο ή για να διαγράψετε όλα τα αρχεία. Αμέσως μετά, πατήστε ξανά το κουμπί Φωτογραφία/Επιβεβαίωση για να ολοκληρώσετε τη διαγραφή.

4. Λειτουργία αυτοφωτογράφιση: αφού πατήσετε το κουμπί Φωτογραφία/Επιβεβαίωση, η φωτογραφική μηχανή θα ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων και ύστερα θα τραβήξει μια φωτογραφία και θα την αποθηκεύσει στη γκαλερί.

5. Λειτουργία πληροφορίες: Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συμβουλευτείτε την έκδοση λογισμικού της κάμερας.

6. Ρυθμίσεις: αφού επιλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης, μπορείτε να κάνετε μία ρύθμιση πατώντας το κουμπί φωτογραφία/επιβεβαίωση

(1). Ανάλυση: ρυθμίζει την ανάλυση εγγραφής βίντεο.

(2). Ποιότητα εικόνας: ρυθμίζει το μέγεθος της ποιότητας εικόνας

(3). Πυκνότητα εκτύπωσης: ρύθμιση της πυκνότητας του μελανιού εκτύπωσης

- (4). Εγγραφή σε επανάληψη (loop): ρύθμιση της διάρκειας της εγγραφής
- (5). Χρόνος φωτογράφησης: ρυθμίζει τη διάρκεια του χρόνου φωτογράφησης
- (6). Εμφάνιση ημερομηνίας: Επιλέγετε αν θα εμφανίζεται ή όχι η ημερομηνία και η ώρα στη φωτογραφία.
- (7). Συνεχής λήψη: για να έχετε συνεχή λήψη σε ακολουθία ή όχι
- (8). Ημερομηνία/Ωρα: για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας
- (9). Αυτόματη απενεργοποίηση: Για τη ρύθμιση του χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης
- (10). Screen saver: για την αυτόματη ρύθμιση του χρόνου standby της οθόνης
- (11). Ήχος πληκτρολόγησης: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων
- (12). Επιλογή γλώσσας: για να αλλάξετε τη γλώσσα
- (13). Διαμόρφωση: για να διαγράψετε όλα τα αρχεία
- (14). Προεπιλεγμένη ρύθμιση: επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή

EL

Για να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο σε υπολογιστή, αφού τοποθετήσετε μια κάρτα micro SD στη φωτογραφική μηχανή, πρέπει να τη συνδέσετε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο που παρέχεται. Τα αρχεία μπορούν στη συνέχεια να αντιγραφούν στον υπολογιστή.



Barbie™



©Liscianigiochi S.p.A.
Via Ruscitti 16, Zona Industriale S. Atto,
64100 Teramo, ITALY
+39 0861.2311
www.liscianigiochi.com

REF.97050