



KENDRIX

i Οδηγίες χρήσης

Kendrix Θερμαινόμενη Ηλεκτρική Απλώστρα TW04

Οδηγίες Χρήσης



Μοντέλο: TW-04

Διαστάσεις: 1470 x 540 x 940χιλ.

Στοιχεία ηλεκτρικού ρεύματος: 220-240V~, 50-60Hz, 230W, Κατηγορία I

Κατηγορία IP: IPX1



Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Προειδοποιήσεις

1. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τη χρήση του.
2. Να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
3. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
4. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
5. Μην τοποθετήσετε ποτέ το προϊόν μέσα σε νερό, στο μπάνιο ή σε άλλα δοχεία νερού.
6. Μην δρομολογήσετε το καλώδιο ρεύματος κάτω από χαλιά ή πατάκια ή παρόμοια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψετε πάνω τους.
7. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας από το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος από το φιν, όχι από το σώμα του καλωδίου.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου είναι αποθηκευμένα υλικά όπως βενζίνη, χρώματα ή εύφλεκτα υγρά.
9. Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αυστηρά όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες ώστε να αποφύγετε πιθανή πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.
10. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
11. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
12. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
13. Πάντα να ξεπλένετε και να στύβετε καλά τα ρούχα σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ώστε να μην στάζει νερό από το πλύσιμο.
14. Πάντα να ξεδιπλώνετε και τα δύο φτερά προς τα έξω πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
15. Μην καλύπτετε πλήρως το εξάρτημα εξαερισμού με ρούχα/ κλινοσκεπάσματα.
16. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για στέγνωμα μεταξωτών, πουπουλένιων μπουφάν και παπλωμάτων.
17. Περίπου 5 - 10 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, η θερμοκρασία της θερμαινόμενης περιοχής είναι περίπου 45 - 55 βαθμούς Κελσίου χωρίς να την καλύπτει τίποτα. (Η τιμή αυτή επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος)

18.Μέγιστο βάρος φόρτωσης, 2,5 κιλά ανά φτερό. Στο μεσαίο τμήμα, μέγιστο βάρος φόρτωσης 10 κιλά.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για το στέγνωμα υφασμάτων που έχουν πλυθεί με νερό.


Οδηγίες σχετικά με τη χρήση

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να καταλάβετε πώς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

2. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας (ON/ OFF) στη θέση [OFF]. (η ένδειξη λειτουργίας θα είναι σβηστή).

3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα.

4. Μετά τη σύνδεση σε κατάλληλη πρίζα, πιάστε το διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF). Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει και στη συνέχεια το θερμαντικό στοιχείο ξεκινά να θερμαίνεται.

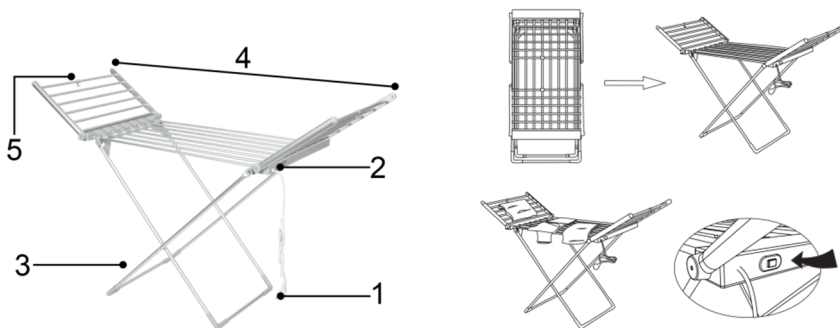

Αριθμός	Περιγραφή εξαρτήματος	Λειτουργία
1	Καλώδιο ρεύματος	Για σύνδεση της απλώστρας στο ρεύμα
2	Διακόπτης λειτουργίας	Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ηλεκτρικής απλώστρας
3	Πόδια στήριξης	Η βάση στήριξης της απλώστρας
4	Θερμαινόμενη περιοχή	Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται για να στεγνώνετε τα ρούχα
5	Ασφάλεια σταθεροποίησης	Για να ασφαλίζουν τα φτερά της απλώστρας όταν είναι διπλωμένα και όταν θέλετε να την αποθηκεύσετε.

Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF

1. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας ώστε να μπει στη θέση [I],
Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει και η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί.
2. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας ώστε να μπει στη θέση [O],
Η ένδειξη λειτουργίας σβήνει και η συσκευή σταματά να λειτουργεί.

Καθαρισμός

1. Πριν από τον καθαρισμό, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα και να το αφήσετε να κρυώσει.
2. Μην τοποθετείτε το προϊόν, το καλώδιο ρεύματος και το φις του καλωδίου ρεύματος σε νερό. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος στεγνό και καθαρό.
3. Ποτέ μην καθαρίζετε το προϊόν με οινόπνευμα ή καθαριστικά με βάση διαλύτες.
4. Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια του προϊόντος με μια βρεγμένη πετσέτα και μετά στεγνώστε την με ένα μαλακό βαμβακερό πανί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε συρματάκι κουζίνας ή σκληρό πανί για να σκουπίσετε το προϊόν, γιατί θα γρατσουνιστεί η επιφάνεια του προϊόντος.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υλικά υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και αποκομιδής τέτοιων απορριμμάτων ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Εκείνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση με σεβασμό στο περιβάλλον.

Πληροφορίες εγγύησης

1. Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας διαμονής του πελάτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.
2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα στα υλικά ή στην κατασκευή.
3. Οι επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Όταν υποβάλλετε αξίωση βάσει της εγγύησης,

πρέπει να υποβάλετε μαζί και το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς (στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς).

4. Η εγγύηση δεν θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Φυσιολογική φθορά
- Λανθασμένη χρήση, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
- Άσκηση βίας, ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες
- Ζημιά που προκαλείται από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, π.χ. σύνδεση σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης
- Μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένες συσκευές.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή **Kendrix Θερμαινόμενη Ηλεκτρική Απλώστρα TW04** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ και

Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του

δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα / καταλληλότητα του νερού παροχής.



Electric Clothes Dryer Instruction Manual



Size: 1470x540x940MM

Rating: 220-240V~, 50-60Hz, 230W, Class I

IP Degree: IPX1





Please read all instructions before using this product. And keep these safety instructions for your future reference.

Warning

- 1.Keep away from children and disabled people when using this product.
- 2.Always unplug the power cord when you not in using.
- 3.If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 4.For household use only. Do not use outdoors.
- 5.Never put the product in water, in the bath or other water containers.
- 6.Do not use the power cord under the floor mats, slide or carpet to avoid the tripping hazard.
- 7.Do not unplug the device by the power cord, hold the plug, not the cord.
- 8.Do not use in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- 9.Use this product strictly as described in this manual to avoid the cause of fire, electric shock or personal injury.
- 10.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 11.Children shall not play with the appliance.
- 12.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 13.Always rinse your clothes fully before using, so no water drips from your washing.
- 14.Always fold all of the wings out before switching on the airer.
- 15.Do not completely cover the airer with garments/bedding.
- 16.Not suitable for drying silk, down jackets and quilts.
- 17.Approximately 5-10 minutes later, the heating region temperature is about 45-55 Degrees Celsius without anything covering it. (Affected by ambient temperature)
- 18.Max load-bearing 2.5kg per wing, load-bearing 10kg middle part.
- 19.This appliances is intended only for drying textiles washed in water.

Product use instructions

- 1.Please read the installation instruction carefully to understand how to use product.
- 2.Press the power switch to [OFF] position. (i.e. Power indicator light is off).
- 3.Plug the power cord into an electrical outlet.
- 4.After connecting to suitable power supply, press the power ON/OFF switch, the power indicator lights up and then the warmer starts the heating work.

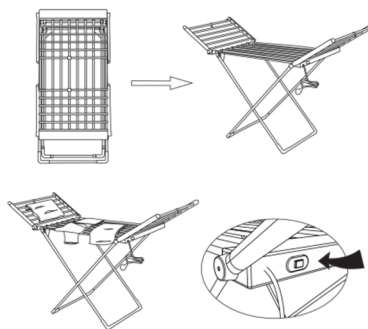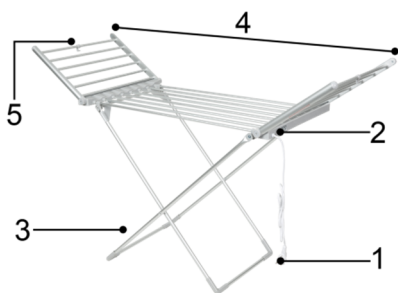

Item	Part description	Function
1	Power Cord	To connect to your home power supply
2	Switch Button	Turns the clothes dryer on and off
3	Support Legs	The stand base for the clothes dryer
4	Heating Region	The area to be used to dry clothes
5	Fixed Buckle	To secure ailer wings when folded & stored

Power ON/OFF switch

1. Press the switch at (I) position, the power indicator light up and this product start to work.
2. Press the switch at [O] position, the power indicator light off and this product finish working.

Cleaning

1. Before cleaning, please unplug the product and let it cool down.
 2. Do not put the product, power cord and plug into the water. Keep the cord dry.
 3. Never clean the product with alcohol or solvent-based cleansers.
 4. Please clean the surface by wet towel first and then dry it with a soft cotton cloth.
- Please NOTE: Do not use a metal ball or a rough cloth to wipe the product, it will scratch the surface of the product.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warranty Information

1.The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

2.The warranty only covers defects in material or workmanship.

3.The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

4.The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances



πλαϊσιΟ

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής,

www.plaisio.gr

Τηλ.: 800-11-12345

(γραμμή χωρίς χρέωση),

210 2895000

(από κινητό)