


Turbo-X Drone Buzz

Οδηγίες Χρήσης

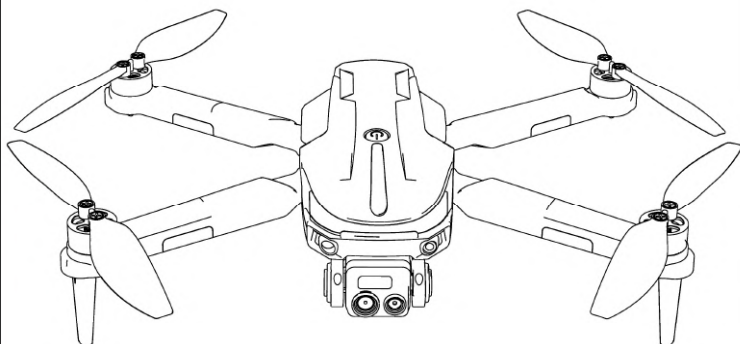

Ρυθμιζόμενη
ταχύτητα



Οπτική ροή



Εναλλαγή κάμερας



Φωτογραφίες/
βίντεο



Μεγαλύτερη διάρκεια
μπαταρίας



Απογείωση με ένα
πλήκτρο



FPV



Διατήρηση
υψομέτρου



Εφαρμογή για
κινητό τηλέφωνο



Λειτουργία
Headless



Λειτουργία αποφυγής
εμποδίων



Προσγείωση με ένα
πλήκτρο



Ηλεκτρικός έλεγχος
κάμερας

- Για να πληρούνται οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που αφορούν ραδιοφωνικές εκπομπές που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα, απαγορεύεται να βρίσκεστε σε περιοχή που βρίσκεται σε ακτίνα έως 5000 μέτρων από το κεντρικό σημείο του αεροδιαδρόμου του κάθε αεροδρομίου. Αυτό ισχύει για τηλεχειριστήρια διαφόρων μοντέλων. Κατά τυχόν περίοδο που οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες εκδώσουν εντολές περιορισμού ραδιοεκπομπών, η χρήση του τηλεχειριστηρίου στην περιοχή θα πρέπει να σταματήσει, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εντολής περιορισμού ραδιοεκπομπών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος της εταιρείας μας. Προκειμένου να είναι πιο εύκολη και βολική η χρήση του προϊόντος που μόλις αγοράσατε, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις και για πιθανή μελλοντική ανάνηψη ή για ανάνηψη σε περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιήσετε συντήρηση του προϊόντος. 2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, αλλά αποτελεί προϊόν υψηλής ακριβείας, το οποίο ενσωματώνει μηχανικές, ηλεκτρονικές, αεροδυναμικές, εκπομπές υψηλής συχνότητας και άλλες τεχνολογικά εξελιγμένες γνώσεις. Για να αποφευχθεί ατυχήματα, είναι απαραίτητο να συναρμολογήσετε και να χρησιμοποιήσετε σωστά τα εξαρτήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ελέγχετε το προϊόν με ασφαλή τρόπο. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. 3. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν εμπειρία σε χειρισμό ιπτάμενων μοντέλων και είναι τουλάχιστον 14 ετών. 4. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, είτε αφορά τη χρήση, τη συντήρηση ή άλλο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με την εταιρεία μας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο μπορεί να καταστεί επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού, επομένως φροντίστε να μην πετάτε πάνω από συγκεντρώσεις ανθρώπων. Τυχόν ακατάλληλη συναρμολόγηση ή ζημιά στο σώμα, εσφαλμένος χειρισμός και αβέβαιη μεταχείριση μπορεί να προκαλέσουν απρόβλεπτα ατυχήματα, όπως ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό. Παρακαλούμε δώστε προσοχή την ασφάλεια πτήσεων. Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τις ευθύνες που υπάρχουν σε περίπτωση αμέλειας ή λανθασμένης χρήσης εκ μέρους του χειριστή.

1. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εμπόδια και ανθρώπους

Το τηλεχειριστήριο θέλει προσοχή κατά την ρύθμιση της ταχύτητας και της κατάστασης πτήσης και υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Πρέπει να κρατάτε το προϊόν μακριά από πλήθος, πολυώροφα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης κ.λπ., αποφεύγοντας παράλληλα να πετάτε σε κακές καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρός άνεμος, βροχή και κεραυνός, για να υπάρχει ασφάλεια για τον χειριστή, το περιβάλλον του, τους κοντινούς ανθρώπους και τις περιουσίες.

2. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρό περίβάλλον

Το εσωτερικό του προϊόντος αποτελείται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα ακριβείας και μηχανικά μέρη, επομένως είναι απαραίτητο να κρατάτε το προϊόν μακριά από υγρασία. Μην βυθίζετε το σώμα του μηχανήματος σε νερό, για να αποφύγετε ατυχήματα που προκαλούνται από βλάβες σε μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

3. Σωστή χρήση αυτού του προϊόντος

Χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση, ώστε να είστε βέβαιοι για την ασφάλεια της πτήσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι θα βέβαιε τους κείμενους νόμους και κανονισμούς ασφαλείας που διέπουν τις πτήσεις.

4. Όταν είστε αρχάριοι καλό είναι να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου έμπειρου χειριστή

Όταν είστε αρχάριοι είναι δύσκολο να μάθετε τον τρόπο χειρισμού του προϊόντος από μόνοι σας. Μέχρι να εκπαιδευτείτε, αποφύγετε να πετάτε όσο το δυνατόν περισσότερο μόνοι σας και αναζητήστε την καθοδήγηση έμπειρων χειριστών.

5. Ασφαλής χρήση

Να χειρίζεστε το προϊόν με ασφάλεια και ανάλογα με τις πτητικές σας ικανότητες. Η κούραση, η κακή διάθεση ή η εσφαλμένη χρήση θα αυξήσουν την πιθανότητα κινδύνου ατυχήματος.

6. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη, καθώς περιστρέφονται με υψηλή ταχύτητα

Όταν οι έλικες του προϊόντος περιστρέφονται με υψηλή ταχύτητα, κρατήστε τους χειριστές, τους γύρω ανθρώπους και τα κοντινά αντικείμενα μακριά από τους περιστρεφόμενους έλικες για να αποφύγετε κινδύνους και βλάβες.

7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας

Το τηλεχειριστήριο του προϊόντος αποτελείται από μέταλλο, ίνες, πλαστικά, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και άλλα υλικά, επομένως είναι απαραίτητο να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας και μακριά από άμεση έκθεση στον ήλιο, για να αποφευχθεί πιθανή παραμόρφωση ή ακόμα και βλάβη λόγω υψηλής θερμοκρασίας.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και πρέπει να τις φυλάξετε.
2. Ο χρήστης έχει την ευθύνη για να διασφαλίσει ότι αυτό το προϊόν δεν θα προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους και περιουσίες.
3. Η χρήση και η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και πρέπει να γίνεται προσοχή στη διατήρηση απόστασης 1-2 μέτρων από τον χρήστη ή από άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της πτήσης.
4. Η εταιρεία μας και το κατάστημα πώλησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και τραυματισμό που τυχόν προκληθεί από ακατάλληλη χρήση ή λειτουργία.
5. Τα παιδιά πρέπει να καθοδηγούνται από ενήλικες όταν χειρίζονται το προϊόν. Παιδιά κάτω των 14 ετών δεν επιτρέπεται να χειρίζονται αυτό το προϊόν.
6. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε το προϊόν σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις υπόλοιπες οδηγίες που βρίσκονται στη συσκευασία. Ορισμένα εξαρτήματα πρέπει να συναρμολογηθούν μόνο από ενήλικες.
7. Το προϊόν περιέχει μικρά κομμάτια. Τοποθετήστε τα μακριά από παιδιά για να αποφευχθεί ακούσια κατάποση ή πνιγμός.
8. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σε δρόμο ή σε σημεία όπου υπάρχει νερό, για την αποφυγή ατυχημάτων.
9. Απορρίψτε εγκαίρως τα υλικά συσκευασίας για να αποφύγετε τραυματισμούς σε παιδιά.
10. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη.
11. Η μπαταρία θα πρέπει να συνδεθεί μόνο με τον κατάλληλο φορτιστή, ο οποίος να είναι της ίδιας επωνυμίας.
12. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του βετικού και του αρνητικού πόλου. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
13. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο ο γνήσιος φορτιστής.
14. Ο φορτιστής δεν είναι παιχνίδι και θα πρέπει να τον μεταχειρίζεστε προσεκτικά.
15. Δώστε προσοχή στην πολικότητα των μπαταριών κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάστασή τους.
16. Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες "AA" ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες "AA".
17. Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να αναφορτιστούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες μόνο ίδιου ή αντιστοίχου τύπου με τις συνιστώμενες μπαταρίες.
18. Κατά τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών, θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη ενήλικα. Η μπαταρία και ο φορτιστής θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από εύφλεκτα υλικά. Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
19. Μην βραχυκυκλώνετε και μην πιέζετε τις μπαταρίες, για να αποφύγετε έκρηξη.
20. Μην αναμινγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.


21. Όταν αδειάζει η μπαταρία, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί εγκαίρως. Σε περίπτωση που δεν έχει απορριφθεί δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη.
22. Δεν πρέπει να αφαιρέσετε τον ακροδέκτη ρεύματος από το προϊόν και δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώσετε τον ακροδέκτη.
23. Μην βραχυκυκλώνετε, απουσαναμολογείτε ή βάζετε φωτιά στη μπαταρία. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες και υπερβολική ζέστη (όπως σε φωτιά ή κοντά σε καλοριφέρ ή σε άλλες συσκευές θέρμανσης).
24. Βγάλετε την μπαταρία εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν, η οποία μπορεί να προκληθεί από διαρροή της μπαταρίας.
25. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό και μαγνητικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διάφορες παρεμβολές.
26. Παρακαλούμε κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας από τους έλικες του προϊόντος, οι οποίοι περιστρέφονται με πολύ υψηλή ταχύτητα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμών.
27. Το προϊόν χρησιμοποιεί ακτινοβολία λέιζερ με δέσμη εκπομπής φωτός, μην κατευθύνετε τη δέσμη φωτός προς ανθρώπους ή ζώα.
28. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά στα αυτιά σας! Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.
29. Να βεβαιωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις ραδιομαγνητικού περιβάλλοντος των ραδιοφωνικών καναλιών της αεροπλοΐας. Κατά τυχόν περίοδο που οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες εκδόσουν εντολές περιορισμού ραδιοεκπομπών, η χρήση του τηλεχειριστηρίου στην περιοχή θα πρέπει να σταματήσει, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εντολής περιορισμού ραδιοεκπομπών.
30. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν.
31. Αποφύγετε να εκθέτετε το προϊόν στον ήλιο ή στη ζέστη.
32. Μη βυθίζετε αυτό το προϊόν σε νερό, διαφορετικά τα ηλεκτρονικά μέρη του θα καταστραφούν.
33. Να ελέγχετε τακτικά τα βύσματα και τα άλλα εξαρτήματα. Εάν εντοπιστεί κάποια ζημιά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως μέχρι να επισκευαστεί πλήρως.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Σημείωση: Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε αγοράσει.

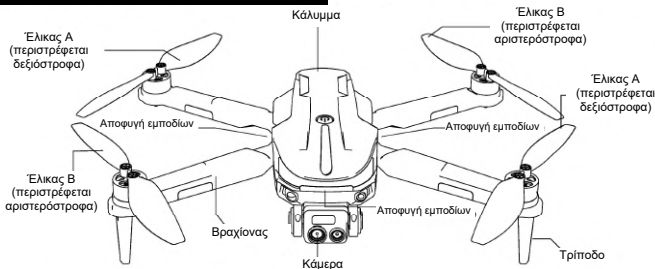

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

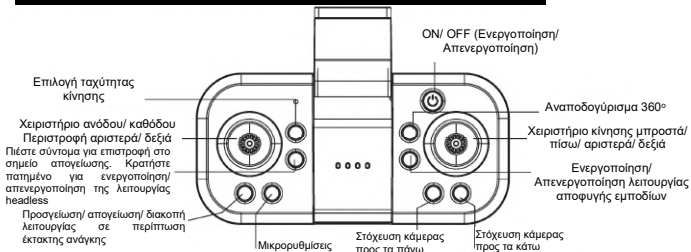

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτές οι οδηγίες και οι εικόνες του τηλεχειριστηρίου ισχύουν για διάφορες εκδόσεις προϊόντων. Εάν το προϊόν που αγοράσατε δεν διαθέτει λειτουργία αποφυγής εμποδίων, παραλείψτε την περιγραφή της λειτουργίας αποφυγής εμποδίων κατά την ανάγνωση αυτών των οδηγιών χρήσης.




Λειτουργία Αποφυγής Εμποδίων



Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της λειτουργίας αποφυγής εμποδίων για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποφυγής εμποδίων και πιάστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποφυγής εμποδίων. Ενώ είναι ενεργοποιημένη, αν το drone εντοπίσει εμπόδιο σε μία από τις 3 πλευρές στις οποίες ισχύει η λειτουργία, θα φρενάρει και θα κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση απ' αυτή που βρίσκεται το εμπόδιο. Συνιστάται να ενεργοποιείτε τη λειτουργία αποφυγής εμποδίων σε περιβάλλον πτήσης εσωτερικού χώρου με μήκος και πλάτος 6 x 6 μέτρα ή περισσότερο. Όταν το drone έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία αποφυγής εμποδίων, η ταχύτητα πτήσης θα μειωθεί και η γρήγορη ταχύτητα πτήσης δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί. Επομένως, σας συνιστούμε να πετάτε σε εσωτερικούς χώρους όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αποφυγής εμποδίων.



Άνοιγμα των βραχιόνων

- 1 Άνοιξτε τον μπροστινό βραχίονα (βρίσκεται κοντά στην κάμερα)
- 2 Άνοιξτε τον πίσω βραχίονα
Μόλις κλείνετε τους βραχίονες, να κλείνετε πρώτα τον πίσω βραχίονα και στη συνέχεια τον μπροστινό
- 3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

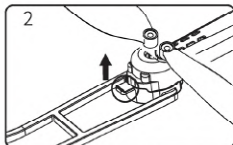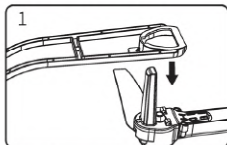

Ευθυγραμμίστε το προστατευτικό πλαίσιο με τον βραχίονα και τοποθετήστε το (Εικόνα 1). Για να το ασφαλίσετε, πιάστε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του και, στη συνέχεια, πιάστε το σημείο (Εικόνα 2) προς τα πάνω.


- 4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝ

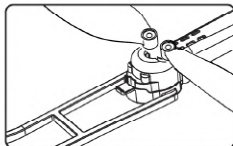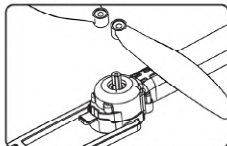

Ευθυγραμμίστε τους έλικες με τους άξονες των κινητήρων και τοποθετήστε τους (θα πρέπει να τοποθετήσετε τους σωστούς έλικες στους σωστούς βραχίονες). Σφίξτε τις βίδες δεξιόστροφα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τρόπος τοποθέτησης των μπαταριών: Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας (+/-) που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών για να τοποθετήσετε σωστά τις μπαταρίες 3 x 1,5V "AA" (οι μπαταρίες δεν παρέχονται και θα πρέπει να τις αγοράσετε ξεχωριστά).

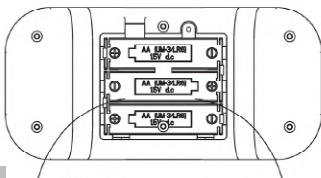


Προσοχή

1. Θα πρέπει να τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
2. Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε ταυτόχρονα παλιές μαζί με καινούριες μπαταρίες.
3. Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών (π.χ. αλκαλικές μαζί με επαναφορτιζόμενες)



Κάλυμμα θήκης μπαταριών






3 x μπαταρίες 1,5V "AA"

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ DRONE

Απενεργοποιήστε το drone και στη συνέχεια αφαιρέστε τη μπαταρία σπρώχνοντάς την προς την κατεύθυνση του βέλους που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια πάρτε στα χέρια σας το καλώδιο φόρτισης και συνδέστε το βύσμα A που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα σε υποδοχή USB του υπολογιστή σας και το βύσμα B στη μπαταρία λθίου του drone. Η κόκκινη ένδειξη φόρτισης θα ανάψει. Η κόκκινη ένδειξη σβήνει μόλις φορτίσει πλήρως η μπαταρία. Ο χρόνος φόρτισης που απαιτείται είναι περίπου 180 λεπτά.

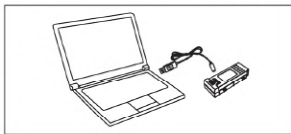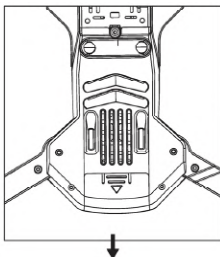

Προσοχή:

1. Παρακαλούμε να σταματήσετε τη φόρτιση σε περίπτωση που το βύσμα υπερθερμανθεί λόγω υπερβολικής φόρτισης, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στη μπαταρία.
2. Ενόσω φορτίζει η μπαταρία, θα πρέπει να επιβλέπετε τη διαδικασία.
3. Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε το γνήσιο καλώδιο USB που παρέχεται, το οποίο είναι αξιόπιστο για τη φόρτιση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
4. Μη φορτίζετε τη μπαταρία αμέσως μετά την πτήση, καθώς θα είναι ζεστή. Εάν η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν είναι κρύα μετά την πτήση, είναι προτιμότερο να περιμένετε περίπου 30 λεπτά έως ότου η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές.
5. Μην πετάτε τις μπαταρίες σε κάδο απορριμμάτων, για να μην προκληθούν ατυχήματα.
6. Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες και μην τοποθετείτε τις μπαταρίες κοντά σε μικρά μεταλλικά εξαρτήματα, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ατυχήματα και τραυματισμοί.
7. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον εργοστασιακό φορτιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Το καλώδιο φόρτισης μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό ρεύματος, θα πρέπει να το αγοράσετε από το εμπόριο. Δεν παρέχεται. Θα πρέπει όμως να έχει τις ίδιες προδιαγραφές παροχής ρεύματος με το γνήσιο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Σ' αυτή την περίπτωση ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΤΗΣΗΣ

Παρακάτω θα δείτε μερικές περιπτώσεις κατάλληλων και ακατάλληλων περιβαλλόντων πτήσης:



Εσωτερικός χώρος: Ευρύχωρο σημείο μακριά από εμπόδια, ανθρώπους και κατοικίδια ζώα.



Εξωτερικός χώρος: Ημέρα με αίθριο καιρό ή με συννεφιά αλλά χωρίς πολύ αέρα.





Παρακαλούμε να κρατάτε το drone σε απόσταση οπτικής επαφής καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και θα πρέπει να το κρατήσετε μακριά από εμπόδια, καλώδια υψηλής τάσης, δέντρα και άτομα.



Να μην πετάτε σε ακραία περιβάλλοντα, όπως ημέρες με πολλή ζέστη, κρύο, δυνατό άνεμο ή σε περίπτωση καταιγίδας.

Μικρορυθμίσεις διόρθωσης πορείας

Όταν απογειώνεται το drone, πιέστε το πλήκτρο Μικρορυθμίσεων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το δεξί χειριστήριο για να κάνετε διόρθωση των μικρορυθμίσεων (1. Αν η άτρακτος μετατοπίζεται προς τα πίσω απαιτείται να σπρώξετε το χειριστήριο προς τα μπροστά. 2. Αν η άτρακτος μετατοπίζεται προς τα μπροστά απαιτείται να σπρώξετε το χειριστήριο προς τα πίσω. 3. Αν η άτρακτος μετακινείται προς τα δεξιά απαιτείται να σπρώξετε το χειριστήριο προς τα αριστερά. 4. Αν η άτρακτος μετακινείται προς τα αριστερά απαιτείται να σπρώξετε το χειριστήριο προς τα δεξιά).

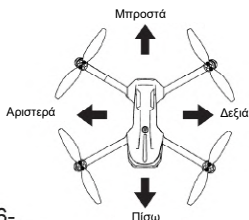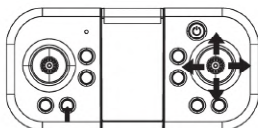


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

1. Συγχρονισμός συχνότητας 2.4G: Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο, πιέζοντας το πλήκτρο ON/ OFF (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια πιέστε το διακόπτη τροφοδοσίας (ON/ OFF) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του drone, τοποθετήστε το drone σε επίπεδο έδαφος και η ένδειξη που βρίσκεται στο drone θα αναβοσβήσει. Πραγματοποιείται αυτόματα συγχρονισμός της συχνότητας 2.4G του drone. Μετακινήστε και τα δύο χειριστήρια προς τα μέσα και προς τα κάτω για να βαθμονομήσετε το γυροσκόπιο. Στη συνέχεια μετακινήστε ταυτόχρονα και τα δύο χειριστήρια προς τα έξω και προς τα κάτω για να ξεκλειδώσετε τους κινητήρες. Ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης, η ένδειξη του drone παραμένει σταθερά αναμμένη και η διαδικασία συγχρονισμού ολοκληρώνεται.



2. Λειτουργία απογείωσης με ένα πλήκτρο και προσγείωσης με ένα πλήκτρο: Αυτή η λειτουργία ρυθμίζεται βάσει του βαρομέτρου. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απογείωση ή την προσγείωση ή το ύψος του αεροσκάφους (π.χ. η ενέργεια που απομένει). Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο.



Απογείωση με ένα πλήκτρο



Προσγείωση με ένα πλήκτρο


Μπορείτε να απογειώσετε το drone μόνο αφού πρώτα ολοκληρώσετε τη διαδικασία συγχρονισμού συχνότητας 2.4G

Χρήση των διαφόρων λειτουργιών πτήσης του drone

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο επιλογής ταχύτητας κίνησης στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την ταχύτητα κίνησης του drone. Όταν επιλέξετε χαμηλή ταχύτητα, το τηλεχειριστήριο θα παράγει ένα ηχητικό σήμα. Όταν αλλάξετε σε υψηλή ταχύτητα, το τηλεχειριστήριο θα παράγει δύο ηχητικά σήματα. Κάθε φορά που απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε ξανά το τηλεχειριστήριο και το drone, η ταχύτητα του drone θα επιστρέφει αυτόματα στην αρχή ταχύτητα.


Πλήκτρο επιλογής
ταχύτητας κίνησης

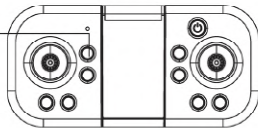

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HEADLESS


Τοποθετήστε το drone μπροστά σας, πραγματοποιήστε τη διαδικασία συγχρονισμού συχνότητας και στη συνέχεια απογειώστε το drone. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας "Headless". Οι ενδείξεις του drone ξεκινούν να αναβοσβήνουν με αργό ρυθμό. Το τηλεχειριστήριο θα παράγει ήχο μπιπ όταν έχετε επιλέξει λειτουργία "Headless". Η λειτουργία "Headless" είναι μια λειτουργία που επαναπροσανατολίζει τις κινήσεις του drone με βάση τη θέση του χειριστή και όχι με βάση τον προσανατολισμό του αεροσκάφους. Αυτό σημαίνει ότι οι κατευθύνσεις αριστερά, δεξιά θα είναι πάντα οι ίδιες και δεν θα αλλάζουν σε σχέση με το προς τα που κοιπάει το drone. Για έξοδο από τη λειτουργία "Headless" κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο λειτουργίας "Headless" ώστε να την απενεργοποιήσετε.

Κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο λειτουργίας
"Headless"

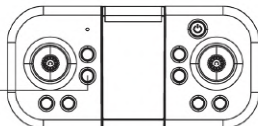


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση στην οποία κοιτάζει η κάμερα του drone. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε τα πλήκτρα στόχευσης της κάμερας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όταν πιέσετε το πλήκτρο στόχευσης προς τα πάνω, το οπτικό πεδίο της κάμερας αλλάζει προς τα πάνω. Όταν πιέσετε το πλήκτρο στόχευσης προς τα κάτω, το οπτικό πεδίο της κάμερας αλλάζει προς τα κάτω.

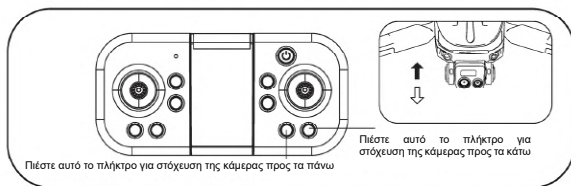


ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Τηλεχειριστήριο	Drone	Τρόπος χρήσης
	Ανοδος Κάθοδος	Πιέστε το αριστερό χειριστήριο προς τα πάνω και το drone θα πάρει ύψος και θα ανέβει. Πιέστε το αριστερό χειριστήριο προς τα κάτω και το drone θα χάσει ύψος και θα κατέβει.
	Περιστροφή προς τα δεξιά Περιστροφή προς τα αριστερά	Πιέστε το αριστερό χειριστήριο προς τα δεξιά και το drone θα περιστραφεί προς τα δεξιά. Πιέστε το αριστερό χειριστήριο προς τα αριστερά και το drone θα περιστραφεί προς τα αριστερά.
	Κίνηση μπροστά Κίνηση πίσω	Πιέστε το δεξί χειριστήριο προς τα πάνω και το drone θα κινηθεί προς τα μπροστά. Πιέστε το δεξί χειριστήριο προς τα κάτω και το drone θα κινηθεί προς τα πίσω.
	Κίνηση αριστερά Κίνηση δεξιά	Πιέστε το δεξί χειριστήριο προς τα δεξιά και το drone θα κινηθεί προς τα δεξιά. Πιέστε το δεξί χειριστήριο προς τα αριστερά και το drone θα κινηθεί προς τα αριστερά.

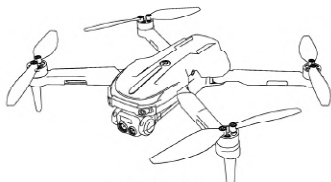


DRONE x1 (Περιλαμβάνεται
η μπαταρία)

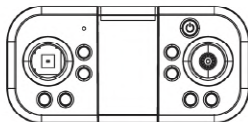

Τηλεχειριστήριο X1

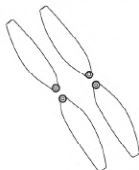

Εφεδρικοί Έλικες Ax1 Bx1

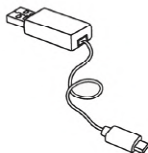

Καλώδιο φόρτισης USB X1




Κατσαβίδι x1




Οδηγίες Χρήσης x1

Σημειώσεις


Παρακαλούμε να ελέγξετε προσεκτικά ότι σας παρασχέθηκαν όλα τα εξαρτήματα (όπως εικονίζονται παραπάνω). Σε περίπτωση που λείπουν οποιαδήποτε εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για αντικατάσταση.

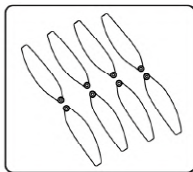


Έλικες

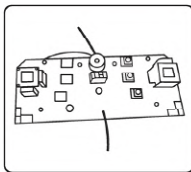


Μητρική Πλακέτα

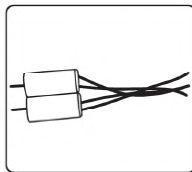


Κινητήρας

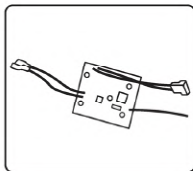


Δέκτης

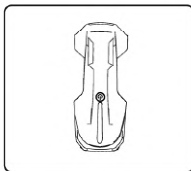

Πάνω κάλυμμα

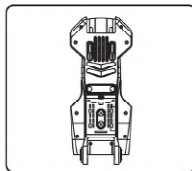

Κάτω κάλυμμα

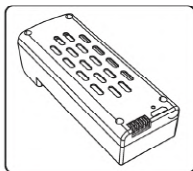

Μπαταρία



Κάμερα

Σημειώσεις

Αν κάποιο από τα παραπάνω εξαρτήματα υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς για να προμηθευτείτε καινούριο.


Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής για κινητά

1. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την εφαρμογή "KY UFO" στο "App Store" ή στο "Google Play" για λήψη και εγκατάσταση. Ή
2. Σαρώστε τον παρακάτω κώδικα QR για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.



Ρυθμίσεις σύνδεσης:


1. Ενεργοποιήστε το drone.
2. Ανοίξε τις ρυθμίσεις WiFi μέσω του κινητού τηλεφώνου σας και εντοπίστε το WiFi με το όνομα "Flow-xxxxx" από τη λίστα με τα διαθέσιμα WiFi. Στη συνέχεια πιάστε «Σύνδεση» και θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με επιτυχία.
3. Ανοίξε την εφαρμογή και στην συνέχεια πιάστε στο εικονίδιο «Έναρξης» (Start) για είσοδο στο μενού παρακολούθησης ζωντανής εικόνας από το drone.

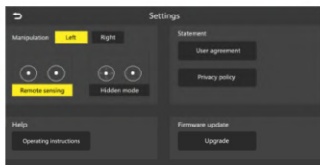

Χρήση της εφαρμογής για κινητά:

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες τις οποίες διαθέτει η εφαρμογή για κινητά:

Κίνηση χεριού: 🖐️ Φωτογραφία 🎥 Βίντεο

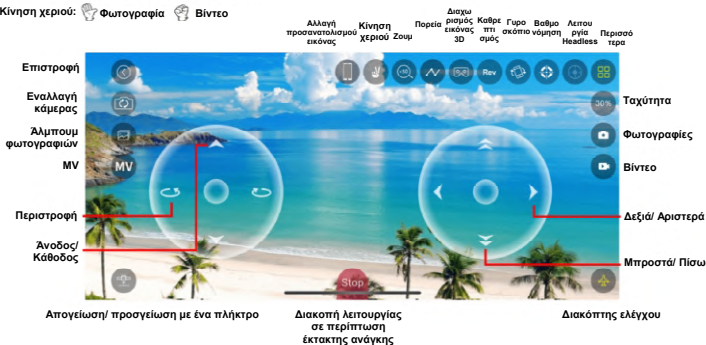

Σε περίπτωση που αλλάξετε τον προσανατολισμό της εικόνας σε κάθετο, δεν θα μπορείτε να ελέγξετε την πτήση του drone μέσω του κινητού (βλ. παρακάτω).



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνα. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τις πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει υπερπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστη επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυρμαλογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάκια. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή! Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο

- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημία στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφο ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φινις του φορτιστή. Εάν το φινις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο

- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σβέσετε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί απιπθόρραξη με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σβέσετε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- **Βηματοδότες**
Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:
Ενώ φοράτε βηματοδότη:
Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.
Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.
Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:
Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.
- **Βοηθήματα ακοής**
Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.
- **Άλλες ιατρικές συσκευές**
Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.
- **Αυτοκίνητα**
Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοςιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα
Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβίβασεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλίδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλίδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345_____

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάσετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers AE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημίσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη των προϊόντων. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημία που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Drone Buzz** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάζετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.
- **Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**
- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή ή να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερμοκρατικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του λαπτωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρασ των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επισκευής χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επίσκεψη, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επίσκεψης ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.




Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

AGES 14+

4-AXIS AEROCRAFT INSTRUCTION MANUAL

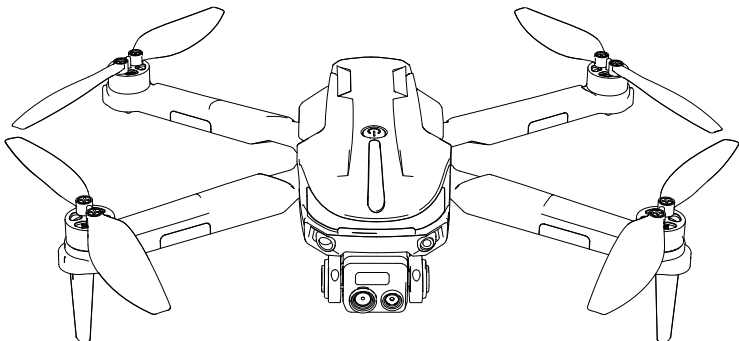

Speed Adjustable



Optical Flow



Camera Switching



Photo/video



Longer Battery Life



One Key Take-off



FPV



Altitude Holding



Phone App Rc



Headless Mode



Avoidance



One Key Landing



Electric tuning camera

● In order to meet the requirements of electromagnetic environment of aviation radio stations, it is prohibited to be in the area with a radius of 5000 meters and the center point of the airport runway as the center of the circle Use various model remote controls. During the period when the relevant national departments issue radio control orders, the use of radio in the region should be stopped as required Model remote control.

IMPORTANT STATEMENT

1. Welcome to purchase this product. In order to make it easier and convenient for you to use this aircraft, please read this manual carefully before. Please keep this manual properly as a reference for future adjustment and maintenance.
2. This product is not a toy, but a precision device integrating mechanical, electronic, aerodynamic, high-frequency emission and other professional knowledge. It is necessary to correctly assemble and debug the spare parts to avoid accidents. The holder of the modified product must operate and control in a safe way; Improper operation may cause serious personal injury or property damage.
3. This product is applicable to people who have experience in operating models and aircraft and are no less than 14 years old.
4. In case of use, operation, maintenance and other problems. Please contact the local dealer or relevant personnel of our company.

SAFETY PRECAUTIONS

The remote-controlled model aircraft is the most dangerous commodity, so be sure to keep away from the crowd when flying. Improper manual assembly or body damage, poor electronic control, and Unfamiliar operation may cause unpredictable accidents such as aircraft damage or personal injury. Please pay attention to flight safety, It is necessary to understand the external responsibilities caused by its own negligence.

1. Keep away from obstacles and people

The remote control vehicle has uncertain flight speed and state, and there is potential danger. It must keep away from the crowd High-rise buildings, high-voltage power lines, etc., while avoiding flying in bad weather such as wind, rain and lightning, to ensure the safety of pilots/surrounding people and property.

2. Keep away from damp environment

The interior of the aircraft is composed of many precision electronic components and mechanical parts, so it is necessary to prevent the aircraft from moisture or moisture Enter the machine body to avoid accidents caused by mechanical and electronic components failure.

3. Proper use of this product

Please use original parts for modification or maintenance to ensure flight safety. Please operate and It shall not be used for other illegal purposes other than safety laws.

4. Avoid operating alone

It is difficult to learn the control skills of remote control aircraft at the initial stage. To avoid flying alone as much as possible, it needs the guidance of experienced people.

5. Safe operation

Please operate the remote control aircraft according to your status and flying skills. Fatigue, poor spirit or improper operation will increase the probability of accident risk.

6. Keep away from high-speed rotating parts

When the aircraft rotor rotates at high speed, please keep pilots, surrounding people and objects away from rotating parts to avoid danger and damage.

7. Keep away from heat sources

The remote control aircraft is composed of metal, fiber, plastic, electronic components and other materials, so it is necessary to keep away from heat sources and prevent the sun, Avoid deformation or even damage due to high temperature.


WARN

1. The package and instructions contain important information and should be retained.
2. You have the responsibility to ensure that this aircraft will not cause harm to the person and property of others.
3. The commissioning and installation of the aircraft must be carried out in strict accordance with the operating instructions, and attention should be paid to keeping a distance of 1-2 meters from the user or other people when the aircraft is flying.
4. Avoid flying and landing aircraft hitting people's head, face and body, causing injury.
5. Our company and the seller shall not be responsible for any loss, damage and human injury caused by improper use or operation.
6. Children should be guided by adults when operating the aircraft. Children under the age of 14 are not allowed to operate this product.
7. Please correctly install and use according to the instructions or packaging instructions. Some parts should be assembled by adults.
8. The product contains small parts. Please place them away from children to prevent accidental ingestion or suffocation.
9. It is strictly forbidden to play on the road or where there is water, so as to avoid accidents.
10. Please put away the packaging materials in time to avoid injury to children.
11. Do not disassemble or refit the aircraft, which may cause failure.
12. The charger battery box battery shall be inserted into the specified power supply with the same product logo.
13. Open the battery cover on the back of the remote control; Install the battery in the remote controller in the direction of positive and negative poles; Close the battery cover.
14. Only the original charger can be used.
15. The charger is not a toy.
16. Pay attention to the battery polarity when installing or replacing the battery.
17. The remote control uses "AA" non-rechargeable battery or "AA" rechargeable battery.
18. The non-rechargeable battery cannot be recharged. Only the same or the same battery as the recommended battery can be used.
19. When charging the rechargeable battery, it must be carried out under the supervision of an adult. When charging, it must be kept away from inflammables. Please do not leave when charging
20. Please do not short-circuit or squeeze the battery to avoid explosion.
21. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.


21. The exhausted battery should be taken out in time, and the discarded battery should not be left in disorder.
22. The power terminal should not be taken out of the model, and the terminal should not be short-circuited.
23. Do not short-circuit, disassemble or put the battery into fire; Do not put the battery in a high temperature and heated place (such as in the fire or near the electric heating device).
24. Please take out the battery if it is not used for a long time to avoid damage to the product caused by battery leakage.
25. The aircraft shall be used as far as possible away from other electrical equipment and magnetic objects, which may cause mutual interference.
26. Please keep a safe distance from the high-speed rotating propeller to avoid the danger of stranding and cutting.
27. Light emitting diode laser radiation, do not direct light beam.
28. Do not use the model close to the ear! Misuse may cause hearing damage.
29. To ensure the requirements of magnetic environment of aviation radio station. During the period when the radio control order is issued by the relevant national department and within the region, it should be stopped as required Stop using the model remote control.
1. Use a clean soft cloth to clean this product.
2. Avoid exposure to the sun or heat of this product.
3. Do not immerse this product in water, otherwise electronic parts will be damaged.
4. Check the plug and other accessories regularly. If any damage is found, please stop using it immediately until it is completely repaired.

PARTS DESCRIPTION

Note: photos are for reference only, please in kind prevail.

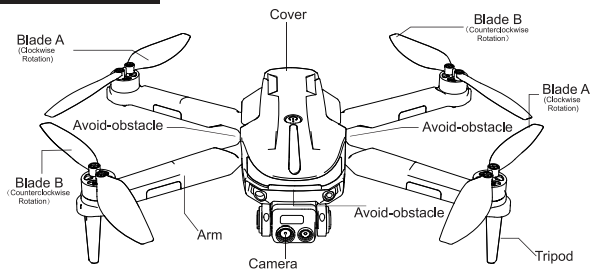


PARTS DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROLLER

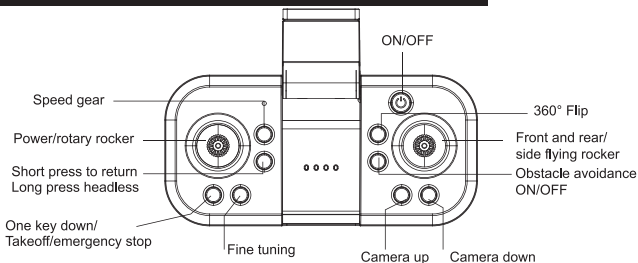

BE CAREFUL: The instructions and remote control are applicable to different versions of aircraft. If the aircraft you purchased does not have obstacle avoidance function, please skip the obstacle avoidance function description when reading this instruction.

Obstacle Avoidance Mode



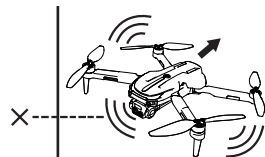


Press the button to turn on the obstacle avoidance mode, and press again to turn off the obstacle avoidance mode. Avoid obstacles on the three sides and retreat in the opposite direction of the obstacle.

It is recommended to turn on the obstacle avoidance function in an indoor flight environment with a length and width of 6 x 6 meters or more. When the UAV turns on the obstacle avoidance, the speed will slow down and the fast gear cannot be turned on. Therefore, it is recommended to fly indoors when the obstacle avoidance mode is turned on.



OPEN THE WINGS

- ① Open the front arm (close to camera)
- ② Open the back arm
Fold the back arm first and then the front arm when folding
- ③ ASSEMBLING PROTECTIVE GUARD

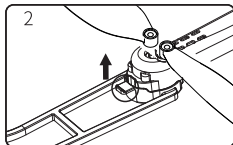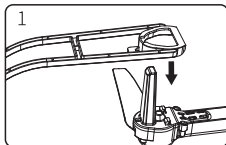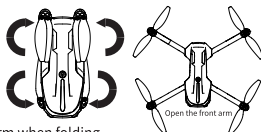

Align the protective frame with the arm and install it (Figure 1), press it until it is in place, and then press the position (Figure 2) up to fasten the protective frame.

- ④ ASSEMBLING PROPELLERS

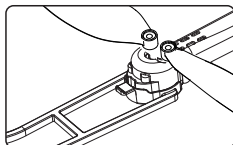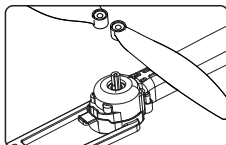



Align the blades with the motor shaft and install them (the arm identification must be consistent with the blade identification), Tighten the screw clockwise

REMOTE CONTROLLER' S BATTERIES INSTALL


Battery installation method: Open the battery cover on the back of the remote control, according to the positive and negative instructions in the battery box, correctly insert 3x1.5V "AA" batteries (batteries need to be purchased separately)

Attention

1. Install batteries with correct polarity
2. Do not mix old and new batteries
3. Do not mix different types of batteries

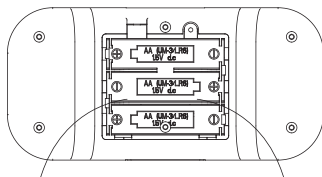




Battery cover



3x1.5V "AA" batteries

CHARGE BATTERIES OF QUADCOPTER

Push the switch of OFF option then open the battery cover. After disconnecting, connect port A to the computer's USB interface, the red light will be on, and the port B will be connected to the lithium battery. The red light will be on. The light is off when full. Charging time is around 180 minutes.

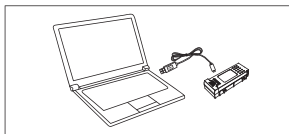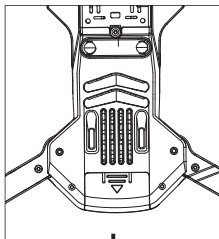

Attention :

1. Please stop charging when the plug is overheat due to over charge, or it may cause damages to the batteries.
2. Please supervise the charging process when charging.
3. Please make sure you use the original USD cable provided which is reliable balance charging mode to avoid an accident.
4. Please do not charge the batteries if the surface temperature is still not cool after flying, it is better to wait around 30 minutes until the temperature back to be normal.
5. Please do not throw the batteries into the fire to cause accidents.
6. Please do not short the circuit the batteries, do not mix the batteries with some small metal parts, otherwise, it will cause accidents easily.
7. It needs to use the factory charging line when charging. And the charging line can only be charged on the computer, if the adapter is needed, please purchased it additionally. It is forbidden to select other adapter yourself. The charging shall be supervised by someone, otherwise, in case of any accident, the manufacturer shall not take any responsibility.

PREPARATORY FLIGHT ENVIRONMENT

Flight Environment



Indoor: spacious space away from obstacles, people or pets is preferred.



Outdoor: sunny, windy and sunny days are preferred.





Please keep the aircraft in line of sight during the flight and keep away from obstacles, high-voltage cables, trees and personnel.



Do not fly in extreme environments, such as hot, cold, strong wind or rainstorm.

Direction fine adjustment

When the UAV is taking off, press the fine adjustment button, and then use the right rocker to perform fine adjustment correction (1. The fuselage is offset backward, and the rocker is pushed forward; 2. The fuselage is offset forward, and the rocker is pushed backward; 3. The fuselage is offset left, and the rocker is pushed to the right; 4. The fuselage is offset left, and the rocker is pushed to the left)

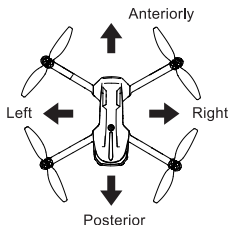
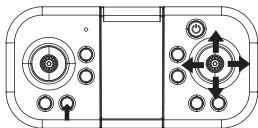


QUICK START

1. 2.4G frequency alignment Turn on the aircraft power switch, place the aircraft on flat ground, the aircraft indicator light blinks. Turn on the aircraft power switch, place the aircraft on flat ground, the aircraft indicator light blinks, turn on the remote control power switch, the aircraft automatically aligns the frequency. Both rockers hit the inner eight at the same time to calibrate the gyroscope, hit the outer eight to unlock, the buzzer prompts a "drop" sound, the aircraft indicator light is long lit, frequency pairing is completed for takeoff.



2. Prompt for one-button takeoff and one-button landing: This product is set by the barometer. The ambient temperature and other different factors affect the start of flight or low. When the voltage changes, the height of the aircraft is normal. Phenomenon.

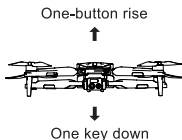


You can only operate after 2.4G frequency matching is completed

Operation of various flight functions

SPEED SHIFT

Press the speed switch button on the remote control to switch the travel speed of the aircraft. When switching to the low gear, the remote control will emit a beep; When switching to high gear, the remote control emits two beeps. Each time the remote control and the aircraft are turned off and restarted, the aircraft gear will automatically return to the low gear.


Speed gear

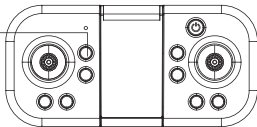

HEADLESS MODE


Put the UAV right in front of you and take off after frequency alignment. Press the "Headless Mode" button. At this time, the UAV lights will start to flash slowly, and the remote control will beep to enter headless mode. To exit headless mode, press the "Headless Mode" button again to exit.

Long press
headless mode

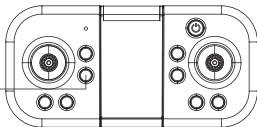

LENS UP/DOWN ADJUSTMENT


The UAV camera can be adjusted. Press the "camera up fine tuning" button to make the UAV camera up, and press the "camera down fine tuning" button to make the UAV camera down.

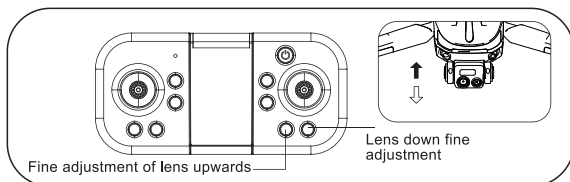


BASIC OPERATION

Remote control	Aerobat	Operation method
	Rise Descend	Push the left control rod upward, and the aircraft will rise vertically; Left The control rod is pulled down and the aircraft descends vertically.
	Clockwise rotation Counterclockwise rotation	The left control lever moves to the right, and the aircraft rotates clockwise to control the left The lever moves to the left and the aircraft rotates counterclockwise
	Advance Braw back	Push the right control rod upward, and the aircraft will fly horizontally forward; Right control The lever is pulled down, and the aircraft flies backward and level
	Left shift Right shift	The right control rod moves to the right, and the aircraft flies horizontally to the right; Move the right control lever to the left, and the aircraft will level to the left

ACCESSORIES

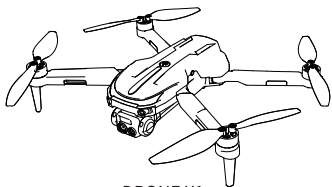


DRONE X1
(Battery Included)

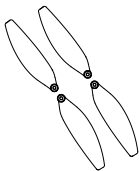


Backup Propellers Ax1 Bx1



Screwdriver x1

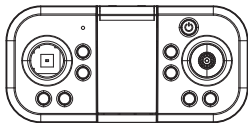

Remote Controlx1

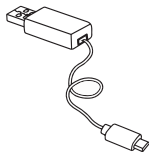

USB Charger x1




WIFI instructionsx1
/User Manual x1


Notes

Please check the number of accessories carefully (as shown above).Please provide proof of purchase and contact the store for replacement if any missing parts.


OPTIONAL ACCESSORIES LIST

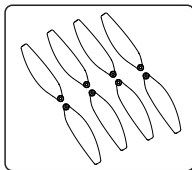


Propellers

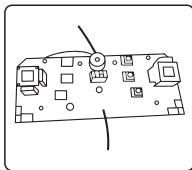


Launch board

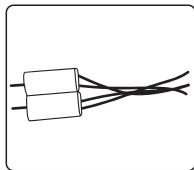


Motor

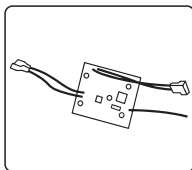


Receiving board

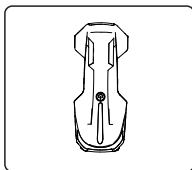


Upper Casing

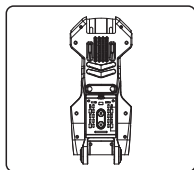

Lower Casing

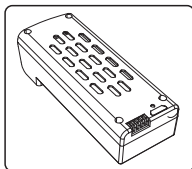

Battery

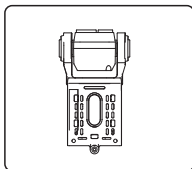

Camera

Notes

If any of the above accessories are damaged during operation, you can contact the seller to purchase.

App operation manual


Download and install mobile App

1. Search "KY UFO" in "app store" or "Google play" to download and install.
2. Scan the QR code below to download and install.




Connection settings:

1. Turn on the power switch of the product.
2. Open the mobile phone setting option, start WiFi, find "Flow-xxxxx" in the WiFi search list, and click Connect until the connection is successful.
3. Open the app and click the "start" icon to enter the real-time interface.

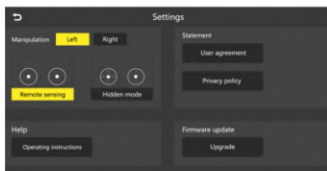

Operating instructions:

Various functions are shown in the figure below:

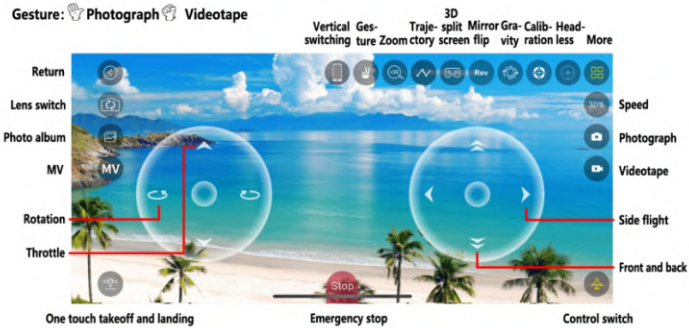

◆ When switching to vertical screen, it is not possible to perform flight control on the device.

