

TURBO X

Οδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS

55AS70T

Κωδικοποίησης βίντεο.....	39
Ήχος.....	39
Εικόνα.....	42
Υπότιτλοι.....	42
Προβλεπόμενες.....	44
Δείξεις.....	44
Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση.....	45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	
Πληροφορίες ασφαλείας.....	2
Εισαγωγή.....	4
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται.....	4
Χαρακτηριστικά.....	4
Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο.....	5
Σύνδεση Κεφαλής.....	5
Σύνδεση.....	6
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση της τηλεόρασης 7	
Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης.....	7
Τηλεελεγκτήριό.....	9
Βοηθός αρχικών ρυθμίσεων.....	10
Αρχική Οθόνη.....	13
Προβλεπόμενα Μενού Λειτουργίας Ζωντανή TV.....	14
Κανάλια.....	14
Επιλογές TV.....	15
Εγγραφή.....	16
Δίκτυο & Ίντερνετ.....	16
Κανάλια.....	17
Λειτουργία & Σύνδεση χρήστη.....	20
Εφαρμογές.....	20
Προηγμένες Συναρτήσεις.....	21
Τηλεελεγκτήριό & Αξεσουάρ.....	27
Λίστα καναλιών.....	27
Οδηγός προγραμμάτων.....	28
Σύνδεση στο Ίντερνετ.....	29
Αναπαραγωγή Πολυμέσων.....	30
Από Σύνδεση USB.....	32
Λειτουργία Αυτόματης αναπαραγωγής USB.....	33
Εγγραφή μέσω USB.....	33
Άμεση εγγραφή.....	33
Παρακολούθηση εγγραμμένων.....	33
Προγράμματα.....	34
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης.....	34
Μαγνητική Δίσκου.....	34
Λίστα Προγραμμάτων.....	34
CEC.....	35
Google Cast.....	35
Σύστημα HBBTV.....	36
Ενημέρωση λογισμικού.....	36
Ανιχνεύσιμη προβλεπόμενη & Πρακτικές.....	36
Συμβατότητα - Σήμα HDMI.....	37
Υποστηρίξιμες μορφές αρχείων για λειτουργία.....	38
USB.....	38
Αποκωδικοποίησης βίντεο.....	38


ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΜΗΝ ΜΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΑ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
 ΗΛΕΚΤΡΟΚΥΤΙΛΛΑΧΕΩΝ ΑΝΑΓΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ
 ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ
 ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΩΝΙΣΤΟ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
 ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΗΣ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΟΚΩΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΙΚΟ
 ΣΕΡΒΙΣ.

Σε περίπτωση ακραίων καιρών συνθήκες (καταιγίδες, σεισμοί) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (π.χ. διακοπές καλοκαιριού), αποσυνδέστε την τηλεόραση από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το τηλεοπτικό σας χειριστήριο να αποθηκεύεται σε ξηρό, καθαρό και δροσερό χώρο. Μην αφήνετε το τηλεοπτικό σας από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμείνει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης. Αν η συσκευή της τηλεόρασης δεν αποσυνδέεται ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματος, θα ξεφορτωθεί να καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

Σημειώσεις: Αποσυνδέστε τις οδηγίες στην οθόνη για να χειριστείτε τα ενοποιημένα λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις πληροφορίες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίτηρη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θαλάσσης, σε ξηρές θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικό χώρο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για λόγους ασφαλείας αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο σερβις δεν θα πρέπει να επιδιώκεται με το να καλύπτονται ή να αφαιρούνται τα ασφαλή αστεράκια με ελαστικά, όπως αφαιρέσεις, ροπαλεψιμόντια, κορυφές κλπ.
- Το φως του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φίς μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από

την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να φέρει με τη σειρά του φορτίο. Μην αφήνετε ποτέ βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόπια στο καλώδιο ρεύματος και μην το δίνετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υγρό από στόμαχο ή τιτρίλισμα και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση ή πάνω από αυτήν (π.χ. σε ράφια πάνω από την τηλεόραση), αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζα, φλιτζάνια κλπ.

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνάς φλόγες, όπως π.χ. αναμμένα κεριά.

- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση τήλες θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόστες, σώματα θέρμανσης κλπ.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κρύο.

- Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφύξης, κρατάτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις μακριά από μωρά, παιδιά και κατοικίδια.

- Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση συνδεθεί από πίσω, αφήστε τη βάση να γυρίσει πίσω στην οθόνη. Μην αφήνετε τη βάση να σφίγγει υπερβολικά τις βίδες και να πιεστεί άσπια τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης.

- Μην πειράξετε μεταταρτίες σε φωτιά ή μαζί με οποιαδήποτε ηλεκτρικά υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

- Η υπερβολικά υψηλή πίεση ήχοι από ακουστικά κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση ακοής.


ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΡΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ και ιδίως τα παιδιά, να στρίψουν ή να κτυπούν την οθόνη ή να περνούν οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα από τις οπές, τις σχισμές ή από οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα της τηλεόρασης.

	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημάνσεις πάνω στο τρόλον

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο τρόλον για να επισημαίνουν περιορισμούς

θα είναι διαθέσιμες τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες: **Dolby Vision Standard**, **Dolby Vision Full**, **Dolby Vision Standard** και **Dolby Vision Zap**. Όλες επιτρέπει στον χρήστη να έχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας όπως ακριβώς θέλει, χωρίς ο δημιουργός του με διαφορετικές συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση **Τύπος εικόνας**, πιέστε το πλήκτρο **Menu** ενώ παρακολουθείτε το περιεχόμενο Dolby Vision και μεταβείτε στο μενού **Εικόνα**. Ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο Dolby Vision μέσω μιας εφαρμογής, εκτός από YouTube, Netflix και Αναπαραγωγή Πολυμέσων, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Εικόνα** και να ρυθμίσετε το στοιχείο **Τύπος εικόνας**.

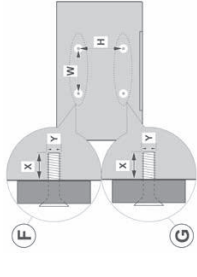


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΚΟΥ VESA					
A	Μοντίβο οπών Μεγέθυ (mm)	W	H		
B		200	200		
C	Μεγέθυ Βιδιών				
			F	G	
D	Μήκος (X)	min. (mm)	7	5	
		max. (mm)	10	6	
E	Σταθρίσμα (Y)				M6

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδίου τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) που βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης

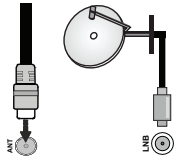

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Αφαιρέστε τη βάση (της βάσης) και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω αλλά πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πλάνο (κουβέρτα κλπ.).

- Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι μεγαλύτερο από το τραπέζι.
- Μην κρατάτε το τμήμα της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάσετε την τηλεόραση.

Εγκατάσταση βάσης & Σέρωση στον τοίχο

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης

Προετοιμασία

Αφαιρέστε τη βάση (της βάσης) και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω αλλά πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πλάνο (κουβέρτα κλπ.).

- Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι μεγαλύτερο από το τραπέζι.
- Μην κρατάτε το τμήμα της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάσετε την τηλεόραση.

Τοποθέτηση της βάσης

1. Τοποθετήστε τη βάση (της βάσης) πάνω στο σχέδιο στο σχέδιο αναφοράς βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

2. Εισάγετε τις βίδες που παρέχονται και σφίξτε τις απαλά μέχρι να έχει προσαρμοστεί σωστά η βάση (οι βάσεις).

Αφαίρεση της βάσης από την τηλεόραση

Διασφαλίστε ότι θα αφαιρέσετε τη βάση με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα ανάστροφης σε τοίχο ή όταν συνεικμάτε πάλι την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πλάνο. Αφίστε τη βάση (της βάσης) να προσέχει-ται από το άκρο της επιφάνειας.
- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της βάσης (των βάσεων).
- Αφαιρέστε τη βάση (της βάσης).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στρέψωσης στον τοίχο

Η τηλεόραση σας είναι έτοιμη και να χρήση με βάση στρέψωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την τηλεόραση

Άλλες Συνδέσεις



Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Τύπος	Συνδέσμου	Καλώδια	Συσκευή
SPDIF	Σύνδεση SPDIF (Οπτική έξοδος)		Συσκευή SPDIF
HEADPHONE	Σύνδεση ακουστικών		Ακουστικά
	Σύνδεση USB		USB
	Σύνδεση CI		CI
LAN	Σύνδεση Ethernet	Καλώδιο LAN / Ethernet	LAN


Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ στερέωσης στον τοίχο (επιπλοκή) με τον τοίχο σας αντιπρόσωπο να αποκτήσει ένα, αν δεν παρέχεται, καλώδιο που στερεώνει την τηλεόραση στον τοίχο. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε το άρθρο με CI μόνο όταν έχετε ρυθμίσει σωστά το κιτ στερέωσης στον τοίχο. Οποιαδήποτε συσκευή που συνδέεται με USB της τηλεόρασης σας υποστηρίζει ρεύματος έως 500 mA. Αν συνδέσετε συσκευή με καταπόνηση ρεύματος μεγαλύτερη των 500 mA, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής. Όταν συνδέετε στην τηλεόραση σας εξοπλισμό με χρήση καλωδίου HDMI, να εξασφαλίσετε επαρκή σφύριση έναντι παρασκήνιο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και απορρόφησης όπως για περιβάλλον εργασίας. 4K πρέπει να χρησιμοποιείται ένα υψηλής ταχύτητας θωρακισμένο καλώδιο HDMI (υψηλής ποιότητας) με φέρει.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Σύνδεση στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τρέχα ρεύματος 220-240 V AC, 50 Hz.

Μετά την αποσυναρμείωση, αφήστε την τηλεόραση να αποψήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

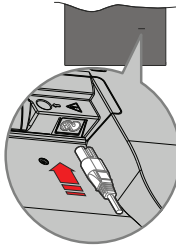

Συνδέστε το ένα άκρο (βύσμα δύο οπών) του παρεχόμενου αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος στην άσπρη κωδωδίου ροζέτα στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης όπως φαίνεται παραπάνω. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην τρέχα ροζέτα του δικτύου. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση: Η θέση της άσπρης κωδωδίου ροζέτας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής

Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμενόμενη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

- Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής

Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του κουμπιού χειρισμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος **Απενεργοποίηση**. Επισημαίνεται το OK και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής.

Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την τρέχα ροζέτα δικτύου.


Λειτουργία Γρήγορης Αναμονής

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, είτε:

- Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το πλά για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού πλά για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας.

Η τηλεόραση συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία Γρήγορης Αναμονής, αφού ελεγχτεί τακτικά για ενημερώσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, όπως η τηλεόραση σας σε λειτουργία αναμονής όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης

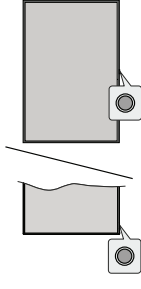

Το κουμπί χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης. Γρήγορη Αναμονή-Ενεργοποίηση.

Σημείωση: Η θέση του κουμπιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Γρήγορη αναμονή):

Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Αναμονή):

Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του κουμπιού χειρισμού.

Σημείωση: Οι ενδείξεις OSD (οθονομασκάρισμα) Ζωντανής TV σε λειτουργία Ζωντανής TV δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσω του κουμπιού χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων Ζωντανής TV όταν είστε σε λειτουργία Ζωντανής TV. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** για να εμφανιστεί ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της Android τηλεόρασης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστίαση σε προγράμματα να παρακολουθείτε. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Για να κάνετε επιλογές για να παρακολουθήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να εισέλθετε σε ένα υπενθυμί, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κλπ., πατήστε το πλήκτρο **Πίσω/Επιστροφή** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόραση σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το κουμπί πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε διαφορετική πηγή από τη λειτουργία Ζωντανής TV. Η εισόδος στο μενού **Εισόδος** της Αρχικής Οθόνης επιλέγεται την επιθυμητή πηγή από τη λίστα και πατήστε **OK**.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Ένταση +/-** και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία Ζωντανής TV χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πρόγραμμα +/-** στο τηλεχειριστήριο.

Τηλεχειριστήριο



Τοποθέτηση των υπαρχόντων λωαυαίων στο χώρο

Το τηλεφώνητρό μπορεί να έχει μια βίδα που στερεώνει το καλώδιο του διαμετρήματος. Γιατί είναι σημαντικό να τηγαινεύεται (ή αυτή μπορεί να βελτιστεί) σε έναν κατάλληλο σκελετό. Αφαιρείται η βίδα, αν το καλώδιο είναι ήδη βιδωμένο. Κατόπιν αφαιρείται από το διαμέτρημα η βίδα που στερεώνει το καλώδιο, για να αποκαλυφθεί το διαμέτρημα. Τοποθετείται δύο μπαταρίες, 1,5 V τύπου ΑΑΑΑ. Βιδώνεται ένα αντάρκτης (+) και (-) συσκευασίας (πράσινη ή σωστή πολικότητα). Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τη σωστή πολικότητα. Αν αντιλαμβάνεται πολύ μικρή παλιν, και νέες μπαταρίες. Να αντιλαμβάνεται πολύ μόνο με βίον ή οριζόντιο τύπου. Τοποθετείται πάλι η βίδα που στερεώνει το καλώδιο με τη βίδα, αν υπάρχει στον εξοπλισμό.

Για σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει μια αναζήτηση για αξιοσημείωτα αρχεία ή διδοκτικά αρχικά publications. Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύζευξη του τηλεεξοπλισμού σας με την τηλεόραση.

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεεξοπλιστήριο έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το LED στο τηλεεξοπλιστήριο, και κατόπιν ελευθερώστε το πλήκτρο **Πηγή**. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεεξοπλιστήριο είναι σε λειτουργία σύνδεσης.

Τώρα πρέπει να περιμένετε να εντοπίσει η τηλεόραση το τηλεχειριστήριό σας. Όταν το όνομα του τηλεχειριστηρίου σας εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης, **ΣΤΙΛΩΣΤΕ** το και **ΠΙΣΤΕΤΕ** **OK**.

Αν η διαδικασία σύζευξης είναι επιτυχής, η LED στο τηλεχειριστήριο θα σβήσει. Αν η διαδικασία σύζευξης απέτυχε, το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει σε λειτουργία νάοκς μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του τηλεχειριστή-
ριού σας αργότερα, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού
Ρυθμίσεις, να επισημανετε την επιλογή **Τηλεχειριστή-
ρια & Αξεσουάρ** και να πιέσετε **OK** για να ξεκινήσετε
μια αναζήτηση αξεσουάρ.

- [illegible]

Πλήκτρο Αναμονής

Πίστες και κρατήσεις πιστώσεων το πλήθος **Αναμονής** στο ΠΛΑΞΙΔΙΟΤΗΤΑ. Στην ορόση το ΟΚ και διάλογο **Ανεργότητα** Επιστημονική το ΟΚ και πίστες το πλήθος **ΟΚ** Η πληροφορία θα μεταβεί σε κατάσταση **Αναμονής**. Πίστες στήλη για να καταστεί το πλήθος για να θέσει την ηγεσία σε κατάσταση **γρήγορης** αναμονής, ή για να ενεργοποιηθεί την πληροφορία όταν είναι σε κατάσταση **γρήγορης** αναμονής.

5. Γρήγορη Ενκατάσταση

Αν προηγουμένως δεν συνδέσατε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί μια

Βοηθός αρχικών ρυθμίσεων

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα κομμάτια κατεύθυνσης και το κομμάτι OK στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε στοιχείο μενού, να ρυθμίσετε, να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε.

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η τηλεόραση, θα εμφανιστεί η Οδοντική Καταστροφή. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να publicize την τηλεόρασή σας και να εγκαταστήσετε κανάλια. Ο βοηθός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία. Τα κανάλια που προτείνονται είναι τα ακόλουθα: **ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ4, ΕΡΤ5, ΕΡΤ6, ΕΡΤ7, ΕΡΤ8, ΕΡΤ9, ΕΡΤ10, ΕΡΤ11, ΕΡΤ12, ΕΡΤ13, ΕΡΤ14, ΕΡΤ15, ΕΡΤ16, ΕΡΤ17, ΕΡΤ18, ΕΡΤ19, ΕΡΤ20, ΕΡΤ21, ΕΡΤ22, ΕΡΤ23, ΕΡΤ24, ΕΡΤ25, ΕΡΤ26, ΕΡΤ27, ΕΡΤ28, ΕΡΤ29, ΕΡΤ30, ΕΡΤ31, ΕΡΤ32, ΕΡΤ33, ΕΡΤ34, ΕΡΤ35, ΕΡΤ36, ΕΡΤ37, ΕΡΤ38, ΕΡΤ39, ΕΡΤ40, ΕΡΤ41, ΕΡΤ42, ΕΡΤ43, ΕΡΤ44, ΕΡΤ45, ΕΡΤ46, ΕΡΤ47, ΕΡΤ48, ΕΡΤ49, ΕΡΤ50, ΕΡΤ51, ΕΡΤ52, ΕΡΤ53, ΕΡΤ54, ΕΡΤ55, ΕΡΤ56, ΕΡΤ57, ΕΡΤ58, ΕΡΤ59, ΕΡΤ60, ΕΡΤ61, ΕΡΤ62, ΕΡΤ63, ΕΡΤ64, ΕΡΤ65, ΕΡΤ66, ΕΡΤ67, ΕΡΤ68, ΕΡΤ69, ΕΡΤ70, ΕΡΤ71, ΕΡΤ72, ΕΡΤ73, ΕΡΤ74, ΕΡΤ75, ΕΡΤ76, ΕΡΤ77, ΕΡΤ78, ΕΡΤ79, ΕΡΤ80, ΕΡΤ81, ΕΡΤ82, ΕΡΤ83, ΕΡΤ84, ΕΡΤ85, ΕΡΤ86, ΕΡΤ87, ΕΡΤ88, ΕΡΤ89, ΕΡΤ90, ΕΡΤ91, ΕΡΤ92, ΕΡΤ93, ΕΡΤ94, ΕΡΤ95, ΕΡΤ96, ΕΡΤ97, ΕΡΤ98, ΕΡΤ99, ΕΡΤ100.**

1 Μήνυμα καλωσόριστος και Επιλογών νλί:σσας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Welcome" (Καλωσορίστε) μαζί με τις δυνατότητες επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

2 Περίοδος/Χώρα

Στο βήμα που ακολουθεί επιλέξετε την περιοχή ή τη χώρα σας από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

2. Axioms and Definitions

Μετά την επιλογή περιοχής/χώρας, μπορείτε να ξεκινήσετε τον οδηγό αρχικών ρυθμίσεων. Επισημαίνεται **Συνέχεια** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Δεν θα μπορείτε να επιστρέψετε και να αλλάξετε τη γλώσσα και την περιοχή/χώρα αφού έχετε προχωρήσει. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας ή περιοχή/χώρας, πατήστε επάνω στο **Θύμα** και πατήστε **OK**.

να θέσετε τον λαόν σου να

να βρείτε την πληροφορία σε κατάσταση ανωνυμίας ώστε η διαδικασία εγκατάστασής να ξεκινήσει από την αρχή την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Ανωνυμνή**. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος. Επισημάνετε και πατήστε **OK**.

Α Ανταρσία στην Αξιοκρατία

4. Προγραμματισμός αξεσουάρ

Εναρξή των αρχικών ρυθμίσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προγραμματίσετε τη σύζευξη με την ηλεκτροσάτο του μηχανοεπιτηρητού (εξοπλισμό από το μοντέλο του τηλεεπιτηρητού) στο αριστερό και δεξιό ασύρματο αξεσουάρ. Πατήστε το πλήκτρο **Πίσι/Επιστροφή** για να τερματίσετε τη διαδικασία προαρχικής ενοποίησης και να συνεχίσετε.

5 Γρήγορη Εγκατάσταση

Αν προηγουμένως δεν συνδέσατε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί μια

οδών όπου μπορείτε να μεταφέρετε το δικτύο WLAN και να λειτουργήσει Google Talk Android τηλεφώνου σας στην τηλεόρασή σας. Επισημαίνεται **Συνέχεια** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνή της τηλεόρασής σας και στο τηλέφωνό σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλέγοντας **Παραλείψτε**. Μπορείτε οποιαδήποτε βήματα να τα παραλείψετε ανάλογα με τις προτιμήσεις που θα κάνετε σε αυτό το βήμα.

Αν χρησιμοποιήσετε συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχετε συνδεθεί. Μπορείτε να αλλάξετε να συνδεθείτε με ενσύρματη σύνδεση ή να αλλάξετε να συνεχίσετε με ενσύρματη σύνδεση και πατήστε το δικτύο. Επισημαίνεται **Αλλαγή δικτύου** και πατήστε **OK** αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη σύνδεση αντί της ενσύρματης.

6. Σύνδεση δικτύου

[illegible]

solid.

αποφασιστεί να μην συνοδεύσει αυτό το βήμα
σήμερα αυτό, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το επί-
πλέον γεγονός **Παράλειψη**. Μπορείτε να συνοδεύσετε στο
'Inter.net' αργότερα χρησιμοποιώντας τις επιλογές του
μενού **Δίκτυο & 'Inter.net'** στον μενού **Ρυθμίσεις** από
την Αρχική Οθόνη ή από το μενού **Επιλογές TV** σε
λειτουργία Συναντίης TV.

Αυτό το βήμα θα παραλειφθεί αν

σύδεσθαι στο λινόν βήμα.

7. Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου

Κατόντι θα εμφανιστεί οδηγό Πολιτική ιδιωτικότητας που συνοδεύει τις σχετικές εξηγήσεις του Δικτύου. Διαβάστε τις σχετικές εξηγήσεις που εμφανίζονται στην οδηγό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Πάνω και Κάτω για να μετακινήσετε στο όλο το κείμενο και να το διαβάσετε. Επιστρέψετε στο Αποδοχή και πατήστε **OK** στο πληκτρολόγιο για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανώτατου χρησιμοποιώντας την επιλογή **Πολιτική ιδιωτικότητας Δίκτυο** στο μενού **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Internet**.

Αιτιά το βόμια θά παρσλειαθί αν δα

α. ο ανδρικός πληθυντικός στον αόριστο, ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αρσενικό πληθυντικό στον αόριστο, αλλά με διαφορετική κατάληξη, δηλαδή -οντες, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

8 Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google

Αν η σύνδεση ήταν επιτυχημένη, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google στην οθόνη

Επιλογή δορυφόρου: Επιλέξτε τον δορυφόρο στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση καναλιών.

Λειτουργία αράωσης: Ρυθμίστε την προτίμηση για τον τύπο αράωσης, θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Πλήρης** και **Αδύνατο**. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε μια αράωση δικτύου, να πραγματοποιήσετε μια αράωση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει με ακρίβεια τα παραμέτρους **Συντόμηση**, **Ρυθμός Συβόλων** και **Αδύνατο**.

(ksum/s) και Πόλωση που θα βρείτε στην επιλογή Αναμεταδότης.

[illegible][illegible]

Αρχική Θρόνη

Για να αποδοκιμάσετε τα τηλεφωνήματα της Android, η εφαρμογή σας, η τηλεφωνία σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Συνδέστε την τηλεφωνία σε ένα κοινό δίκτυο με σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας. Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεφωνία σε ένα Wi-Fi δίκτυο.

Ποιότητα σημματος: Εμφανίζεται η κατάσταση ποιότητας σημματος ως εκατοστο ποσοστό.

Στάθμη σημματος: Εμφανίζεται η κατάσταση στάθμης σημματος ως εκατοστο ποσοστό.

[illegible]

από το προηγούμενο βήμα έχει γίνει η επιλογή του **Δοκιμαστικού προγράμματος**. Άλλες επιλογές που ακολουθούν θα προσδιορίσουν και θα ξεκινήσει η εγκατάσταση της προτεινόμενης λύσης κανόνων. Η εγκατάσταση των κανόνων θα γίνει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε **SaladX** στην άσπρη θα εμφανιστεί η εγκατάσταση των προτεινόμενων διόγκων. Θα εμφανιστούν οι διαμορφώσεις που μπορούν να επιλεγούν. Πατήστε **OK** για να κλείσετε το διάλογο και μετά ρυθμίστε τον **Δοκιμαστικό** κανόνα.

[illegible]

Ελληνικά - 13 -

Play Movies & TV, Google Play Music και Google Play καθώς και σειρές εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει επίσης. Επιλέξτε μια σειρά και κατόπιν μετακινήστε την εστίαση στο επιθυμητό στοιχείο στη σειρά. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή για να εισέλθετε σε ένα υπομενού.

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα υπάρχουν εργαλεία αναζήτησης. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να πληκτρολογείτε μια λέξη μέσω του εικονικού πληκτρολογίου είτε να αρχίσετε μια αναζήτηση είτε να δοκιμάσετε την επιλογή φωνητικής αναζήτησης, αν το τηλεφώνητάριό σας έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Μετακινήστε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε.

Στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται τα στοιχεία **Ειδοποίησης, Εισόδοι, Δίκτυο & Ίντερνετ** (θα χαρακτηρίζεται **Συνδεδεμένη & Δεν Συνδεδεμένη** ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης), **Ρυθμίσεις** και η τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιώντας τις επιλογές μενού **Μεσολαβία & Ώρα** από το μενού

Ρυθμίσεις-Προμήθειες συσκευής.
Η πρώτη σειρά θα είναι η σειρά **Εφαρμογές**. Θα είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές **Ζωντανή TV** και **Αναπαραγωγή Πολυμέσων**, μαζί με άλλες αναπηλμένες εφαρμογές. Αν δεν είναι, επιστρέψτε την

επιλογή Προσθήκη εφαρμογής στις αγαπημένες (συμβολο συν) στη σειρά **Εφαρμογές** και πατήστε **OK**. Κατόπιν επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να προσέθετε και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε επιλογή. **Επισημάνετε Ζωντανή TV** και πατήστε **OK** ή πατήστε το πλήκτρο **Εξόδος** στο τηλεχειριστήριο ή να μεταβείτε σε λειτουργία Ζωντανή TV. Αν η πηγή είχε τερμί σε μια επιλεγμένη

[illegible]

Για ορισμένες χώρες, η Αρχική Οδόνθη θα οργανωθεί σε έναν αριθμό από καρτέλες. Θα είναι διαθέσιμες οι καρτέλες **Αρχική Ανακαλύψτε** και **Εφαρμογές**. Μπορείτε να κινήσετε ανάμεσα στις καρτέλες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατευθύνσης. Κάθε καρτέλα θα έχει στο πάνω μέρος μια σειρά προτεινόμενων περιεχομένων. Στην καρτέλα

Ελληνικά - 14 -

Αρχική, θα υπάρχουν αριστερά, για αναπλήρωση εφημερίων, πρόσφατα προγράμματα Ζωντανής TV και συστάσεις για εφωρισμένης ποής δεδομένης πολυμέσας (streaming). Στην καρτέλα **Ανακάλυψη** θα εμφανίζονται συστάσεις από υπηρεσίες streaming. Στην καρτέλα **Ευκαιρίες**, θα εμφανίζονται όλες οι προγράμματα που είναι εγκατεστημένες στην τηλεόρασή σας και μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες από αυτές και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία το Play Store χρησιμοποιώντας (ή σχετική) επιλογή. Ανάλογα με την εγκατάσταση της τηλεόρασής σας και τη χώρα που επιλέξετε στην αρχική εγκατάσταση, οι καρτέλες στην Αρχική. Οθόνη μπορεί να περιέχει διαφορετικές σελίδες.

Περιεχόμενο Μενού
Λειτουργίας Ζωντανή TV

Πρώτα λοιπόν την πρόσδεση σε λειτουργία Ζωντανή στο TV και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τις επιλογές μενού Ζωντανή TV. Για να μεταβείτε σε λειτουργία Ζωντανή TV, πατήστε είτε το πλήκτρο **Εξόδος**, είτε να επισημάνετε την εφαρμογή **Ζωντανή TV** από τη λίστα εφαρμογών στην αρχική οθόνη και κατόπιν να πατήσετε **OK**. Για ορισμένες καρέλ, η εφαρμογή **Ζωντανή TV** θα βλεπάζεται στην καρτέλα **Αρχική** στην Αρχική οθόνη και η σειρά με αυτή την εφαρμογή θα έχει το όνομα **Αναμειγνύμενες εφαρμογές**.

Κανάλια

Οδηγός προγραμμάτων: Άνοιγμα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες,

ανατρέξετε στην ενότητα Οδηγός Προγράμματος.

Εξάγωγή δεδομένων κανάλιων: Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα όλων των δομημένων κανάλιων αυτής της τηλεόρασης σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων. Αντίστοιχα, από μια συνδεδεμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε στην τηλεόραση αντίστοιχα δεδομένα που είχαν εγγραφεί κάποια προηγούμενη στιγμή. Θα είναι διαθέσιμα οι επιλογές **Εξάγηση κανάλιων** και **Εισαγωγή κανάλιων** συνδεδεστη στην τηλεόραση μια συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων. **OK** ή επιλογή **Εξάγηση/Εισαγωγή κανάλιων** δεν θα είναι διαθέσιμη αν η τηλεόραση εστιάσει ένα θετικό σε λειτουργία.

σε Σελίδα 90

Η επιτυχία της ISB στο Αθήναιον προέκυψε από

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΤΟΝΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΦΕΙΩΝ FAT32.

Κανάλι: Ανοίγει το μενού **Κανάλια**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του μενού **Κανάλια** για να αναζητήσετε εκπαιδευόμενα κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Κανάλι**.

Ελληνικά - 14 -

Επιλογές TV

Πηγή: Εμφάνιση της λίστας των πηγών εισόδου. Επιλέξτε την επιθυμητή και πατήστε **OK** για μετέβαση σε αυτή την πηγή.

Εικόνα: Ανάλογη του μενού **Εικόνα**. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προτιμήσεις Συστήματος**.

Ήχος: Ανάλογη του μενού **Ήχος**. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προτιμήσεις Συστήματος**.

Τροφοδοσία

Χρονολογία διατήρησης: Καθορισμός ενός χρονικού διαστήματος μετά το οποίο θα ελέγξει η τηλεόρασή σας να ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία **Ήφους**. Για απενεργοποίηση θέατε σε **Κλειστό**.

Απενεργοποίηση εισόδου: Επιλέξτε τον κανάλι που παύει να απενεργοποιείται αυτόματα. Πατήστε **OK** για απενεργοποίηση της λειτουργίας. Πατήστε **OK** για επανέναρξη της λειτουργίας.

Απενεργοποίηση χωρίς σήμα: Ρύθμιση της λειτουργίας της τηλεόρασης να ενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν υπάρχει σήμα μετάδοσης. Καθορίστε τους χρόνους μετά το οποίο θα θαλά η τηλεόρασή σας να απενεργοποιηθεί αυτόματα ή θα έλθει σε **Κλειστό** για απενεργοποίηση.

Αυτόματη Νάρκη: Καθορισμός ενός χρόνου αδράνειας μετά τον οποίο θα έλθει η τηλεόρασή σας σε κατάσταση αδράνειας ή λειτουργία **Ήφους**. Υπομονή για απενεργοποίηση της λειτουργίας **Ήφους** ή **0 ώρες**. Για απενεργοποίηση θέατε σε **Παύση**.

Κάρτα CI: Εμφάνιση διαθέσιμων επιλογών μενού για τη χρησιμοποίηση της Κάρτας CI. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη ρύθμιση της πηγής εισόδου.

Προτιμήσεις επιλογής

Οι επιλογές αυτού του μενού μπορεί να αλλάζουν ή να γίνουν ανεργές και να εμφανιστούν γραφισματικές αναδόσεις με την επληκτική πηγή εισόδου.

Κανάλι Ήχου: Ρυθμίστε την προτίμησή σας για **Κανάλι ήχου**.

Γλώσσα Ήχου: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε να μην ήχο. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη ρύθμιση της πηγής εισόδου.

2η Γλώσσα Ήχου: Ρύθμιση μιας από τις ανεργόμενες επιλογές γλώσσας ως δεύτερης προτιμήσης γλώσσας ήχου.

Κανάλια ήχου: Ρύθμιση της προτιμήσής σας για κανάλι ήχου. Αν είναι διαθέσιμο.

Μπλε Κενή Οθόνη: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σύμφωνα με την προτίμησή σας. Όταν ενεργοποιηθεί, θα εμφανίζεται μπλε φόντο στην οθόνη όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα.

Προεπιλεγμένο Κανάλι: Ρύθμιση της προτιμήσής σας για προεπιλεγμένο αρχικό κανάλι. Όταν η λειτουργία **Επιλογής ήχου** τεθεί σε **Επιλογή Χρήστη**, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή **Εμφάνιση Καναλιών**. Εμφανίζονται και πατήστε **OK** για να δείτε τη λίστα καναλιών. Εμφανίζονται ένα κανάλι και πατήστε **OK** για να επιλέξετε. Θα εμφανίζεται το επιλεγμένο κανάλι κάθε φορά που η τηλεόραση επανεκκινείται, όταν σπινταρίζετε, κλείσετε τον τερματισμό. Αυτή λειτουργία **Επιλογής ήχου** τεθεί σε **Εκτεταμένη Κατάσταση**, θα εμφανίζεται το τελευταίο κανάλι που παρακολουθούσατε.

Κανάλι Διδραστήρις: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Κανάλι Διδραστήρις. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη μόνο στο **HV**. Βασίλειο και στην **Ικλανάδα**.

Προστασία PIN MHEG: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προστασία PIN MHEG. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε ορισμένες από τις εφαρμογές MHEG. Οι απενεργοποιημένες εφαρμογές μπορούν να αποδομηθούν με εισαγωγή του σωστού PIN. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη μόνο στο **HV**. Βασίλειο και στην **Ικλανάδα**.

Ρυθμίσεις HBBTV

Υποστήριξη HBBTV: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HBBTV.

Όχι παρακολούθηση: Ρύθμιση της προτιμήσής σας σχετικά με τα υπονοούμενα παρακολούθησης για υπηρεσίες HBBTV.

Ρυθμίσεις Cookies: Ρύθμιση της προτιμήσής σας ρυθμίσεων cookies για υπηρεσίες HBBTV.

Μόνιμη Αποθήκευση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Μόνιμη Αποθήκευση. Αν έχει ρυθμιστεί σε **Ανιστόνη** τα cookies θα αποθηκεύονται με μείωση στην λήψη στη μόνιμη μνήμη της τηλεόρασης.

Αποκατάσταση Ιστοτόπων Παρακολούθησης: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αποκατάστασης Ιστοτόπων Παρακολούθησης.

ID Συστήματος: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ID Συστήματος.

Επισυναφή ID Συστήματος: Επισυναφή του ID συσκευής για υπηρεσίες HBBTV. Θα εμφανιστεί συσκευή με την οθόνη.

έως διάλογος επιβεβαίωσης. Πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Πάω για συνάρτηση.

Ανάλυση

Ανάλυσις οπτικού: Ρυθμίστε αυτή την επιλογή σε **Κλειστό**, **Ανάλυσις 1280x720**. Αν επιλεγεί **Κλειστό**, ο αναλογικό οπτικό θα εμφανιστεί στην οθόνη αλλά ταυτόχρονα θα έχει γίνει απενεργοποίηση του ήχου από τα ήχια.

Ψηφιακό οπτικό: Ρυθμίστε αυτή την επιλογή σε **Κλειστό** ή **Ανιστόνη**.

Κανάλια Υποτίτλοι: Ρύθμιση της προτιμήσής σας για κανάλι υποτίτλων. Αν είναι διαθέσιμα.

Γλώσσα Ψηφιακών υποτίτλων: Ρύθμιση μιας από τις ανεργόμενες επιλογές γλώσσας ως δεύτερης προτιμήσης. Γλώσσες ψηφιακών υποτίτλων. Αν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα που επιλέξατε στη **Γλώσσα Ψηφιακών υποτίτλων**, ο υποτίτλος θα εμφανιστεί σε αυτή τη γλώσσα.

Τύπος Υποτίτλων: Ρυθμίστε αυτή την επιλογή σε **Κανονικό** ή **Προβλεπόμενα Ακούγας**. Αν επιλεγεί **Προβλεπόμενα Ακούγας**, παρέχονται υπηρεσίες υποτίτλων σε τριθέσιες με κώδυση ή προβλήματα ακούγας με τη χρήση πρόσθετων περιγραφορών.

Τελετές

Γλώσσα Ψηφιακού Τελετή: Ρύθμιση της γλώσσας Τελετή για υπηρεσίες εκπομπής.

Γλώσσα Σελίδας Απομακρύνσεως: Ρύθμιση της γλώσσας Σελίδας Απομακρύνσεως για υπηρεσίες Τελετή.

Κλειδί BISS: Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Κλειδί για πρόσβαση κλειδί BISS". Πατήστε το τηλεόραση **OK** για να προσθέσετε ένα κλειδί BISS. Θα είναι διαθέσιμες για ρύθμιση οι παρακάτω λειτουργίες: **Ρυθμίσεις Συχνότητας**, **Κλειδί CI+ 1**, **Κλειδί CI+ 2**, **Κλειδί CI+ 3**, **Κλειδί CI+ 4**, **Κλειδί CI+ 5**, **Κλειδί CI+ 6**, **Κλειδί CI+ 7**, **Κλειδί CI+ 8**, **Κλειδί CI+ 9**, **Κλειδί CI+ 10**, **Κλειδί CI+ 11**, **Κλειδί CI+ 12**, **Κλειδί CI+ 13**, **Κλειδί CI+ 14**, **Κλειδί CI+ 15**, **Κλειδί CI+ 16**, **Κλειδί CI+ 17**, **Κλειδί CI+ 18**, **Κλειδί CI+ 19**, **Κλειδί CI+ 20**, **Κλειδί CI+ 21**, **Κλειδί CI+ 22**, **Κλειδί CI+ 23**, **Κλειδί CI+ 24**, **Κλειδί CI+ 25**, **Κλειδί CI+ 26**, **Κλειδί CI+ 27**, **Κλειδί CI+ 28**, **Κλειδί CI+ 29**, **Κλειδί CI+ 30**, **Κλειδί CI+ 31**, **Κλειδί CI+ 32**, **Κλειδί CI+ 33**, **Κλειδί CI+ 34**, **Κλειδί CI+ 35**, **Κλειδί CI+ 36**, **Κλειδί CI+ 37**, **Κλειδί CI+ 38**, **Κλειδί CI+ 39**, **Κλειδί CI+ 40**, **Κλειδί CI+ 41**, **Κλειδί CI+ 42**, **Κλειδί CI+ 43**, **Κλειδί CI+ 44**, **Κλειδί CI+ 45**, **Κλειδί CI+ 46**, **Κλειδί CI+ 47**, **Κλειδί CI+ 48**, **Κλειδί CI+ 49**, **Κλειδί CI+ 50**, **Κλειδί CI+ 51**, **Κλειδί CI+ 52**, **Κλειδί CI+ 53**, **Κλειδί CI+ 54**, **Κλειδί CI+ 55**, **Κλειδί CI+ 56**, **Κλειδί CI+ 57**, **Κλειδί CI+ 58**, **Κλειδί CI+ 59**, **Κλειδί CI+ 60**, **Κλειδί CI+ 61**, **Κλειδί CI+ 62**, **Κλειδί CI+ 63**, **Κλειδί CI+ 64**, **Κλειδί CI+ 65**, **Κλειδί CI+ 66**, **Κλειδί CI+ 67**, **Κλειδί CI+ 68**, **Κλειδί CI+ 69**, **Κλειδί CI+ 70**, **Κλειδί CI+ 71**, **Κλειδί CI+ 72**, **Κλειδί CI+ 73**, **Κλειδί CI+ 74**, **Κλειδί CI+ 75**, **Κλειδί CI+ 76**, **Κλειδί CI+ 77**, **Κλειδί CI+ 78**, **Κλειδί CI+ 79**, **Κλειδί CI+ 80**, **Κλειδί CI+ 81**, **Κλειδί CI+ 82**, **Κλειδί CI+ 83**, **Κλειδί CI+ 84**, **Κλειδί CI+ 85**, **Κλειδί CI+ 86**, **Κλειδί CI+ 87**, **Κλειδί CI+ 88**, **Κλειδί CI+ 89**, **Κλειδί CI+ 90**, **Κλειδί CI+ 91**, **Κλειδί CI+ 92**, **Κλειδί CI+ 93**, **Κλειδί CI+ 94**, **Κλειδί CI+ 95**, **Κλειδί CI+ 96**, **Κλειδί CI+ 97**, **Κλειδί CI+ 98**, **Κλειδί CI+ 99**, **Κλειδί CI+ 100**, **Κλειδί CI+ 101**, **Κλειδί CI+ 102**, **Κλειδί CI+ 103**, **Κλειδί CI+ 104**, **Κλειδί CI+ 105**, **Κλειδί CI+ 106**, **Κλειδί CI+ 107**, **Κλειδί CI+ 108**, **Κλειδί CI+ 109**, **Κλειδί CI+ 110**, **Κλειδί CI+ 111**, **Κλειδί CI+ 112**, **Κλειδί CI+ 113**, **Κλειδί CI+ 114**, **Κλειδί CI+ 115**, **Κλειδί CI+ 116**, **Κλειδί CI+ 117**, **Κλειδί CI+ 118**, **Κλειδί CI+ 119**, **Κλειδί CI+ 120**, **Κλειδί CI+ 121**, **Κλειδί CI+ 122**, **Κλειδί CI+ 123**, **Κλειδί CI+ 124**, **Κλειδί CI+ 125**, **Κλειδί CI+ 126**, **Κλειδί CI+ 127**, **Κλειδί CI+ 128**, **Κλειδί CI+ 129**, **Κλειδί CI+ 130**, **Κλειδί CI+ 131**, **Κλειδί CI+ 132**, **Κλειδί CI+ 133**, **Κλειδί CI+ 134**, **Κλειδί CI+ 135**, **Κλειδί CI+ 136**, **Κλειδί CI+ 137**, **Κλειδί CI+ 138**, **Κλειδί CI+ 139**, **Κλειδί CI+ 140**, **Κλειδί CI+ 141**, **Κλειδί CI+ 142**, **Κλειδί CI+ 143**, **Κλειδί CI+ 144**, **Κλειδί CI+ 145**, **Κλειδί CI+ 146**, **Κλειδί CI+ 147**, **Κλειδί CI+ 148**, **Κλειδί CI+ 149**, **Κλειδί CI+ 150**, **Κλειδί CI+ 151**, **Κλειδί CI+ 152**, **Κλειδί CI+ 153**, **Κλειδί CI+ 154**, **Κλειδί CI+ 155**, **Κλειδί CI+ 156**, **Κλειδί CI+ 157**, **Κλειδί CI+ 158**, **Κλειδί CI+ 159**, **Κλειδί CI+ 160**, **Κλειδί CI+ 161**, **Κλειδί CI+ 162**, **Κλειδί CI+ 163**, **Κλειδί CI+ 164**, **Κλειδί CI+ 165**, **Κλειδί CI+ 166**, **Κλειδί CI+ 167**, **Κλειδί CI+ 168**, **Κλειδί CI+ 169**, **Κλειδί CI+ 170**, **Κλειδί CI+ 171**, **Κλειδί CI+ 172**, **Κλειδί CI+ 173**, **Κλειδί CI+ 174**, **Κλειδί CI+ 175**, **Κλειδί CI+ 176**, **Κλειδί CI+ 177**, **Κλειδί CI+ 178**, **Κλειδί CI+ 179**, **Κλειδί CI+ 180**, **Κλειδί CI+ 181**, **Κλειδί CI+ 182**, **Κλειδί CI+ 183**, **Κλειδί CI+ 184**, **Κλειδί CI+ 185**, **Κλειδί CI+ 186**, **Κλειδί CI+ 187**, **Κλειδί CI+ 188**, **Κλειδί CI+ 189**, **Κλειδί CI+ 190**, **Κλειδί CI+ 191**, **Κλειδί CI+ 192**, **Κλειδί CI+ 193**, **Κλειδί CI+ 194**, **Κλειδί CI+ 195**, **Κλειδί CI+ 196**, **Κλειδί CI+ 197**, **Κλειδί CI+ 198**, **Κλειδί CI+ 199**, **Κλειδί CI+ 200**, **Κλειδί CI+ 201**, **Κλειδί CI+ 202**, **Κλειδί CI+ 203**, **Κλειδί CI+ 204**, **Κλειδί CI+ 205**, **Κλειδί CI+ 206**, **Κλειδί CI+ 207**, **Κλειδί CI+ 208**, **Κλειδί CI+ 209**, **Κλειδί CI+ 210**, **Κλειδί CI+ 211**, **Κλειδί CI+ 212**, **Κλειδί CI+ 213**, **Κλειδί CI+ 214**, **Κλειδί CI+ 215**, **Κλειδί CI+ 216**, **Κλειδί CI+ 217**, **Κλειδί CI+ 218**, **Κλειδί CI+ 219**, **Κλειδί CI+ 220**, **Κλειδί CI+ 221**, **Κλειδί CI+ 222**, **Κλειδί CI+ 223**, **Κλειδί CI+ 224**, **Κλειδί CI+ 225**, **Κλειδί CI+ 226**, **Κλειδί CI+ 227**, **Κλειδί CI+ 228**, **Κλειδί CI+ 229**, **Κλειδί CI+ 230**, **Κλειδί CI+ 231**, **Κλειδί CI+ 232**, **Κλειδί CI+ 233**, **Κλειδί CI+ 234**, **Κλειδί CI+ 235**, **Κλειδί CI+ 236**, **Κλειδί CI+ 237**, **Κλειδί CI+ 238**, **Κλειδί CI+ 239**, **Κλειδί CI+ 240**, **Κλειδί CI+ 241**, **Κλειδί CI+ 242**, **Κλειδί CI+ 243**, **Κλειδί CI+ 244**, **Κλειδί CI+ 245**, **Κλειδί CI+ 246**, **Κλειδί CI+ 247**, **Κλειδί CI+ 248**, **Κλειδί CI+ 249**, **Κλειδί CI+ 250**, **Κλειδί CI+ 251**, **Κλειδί CI+ 252**, **Κλειδί CI+ 253**, **Κλειδί CI+ 254**, **Κλειδί CI+ 255**, **Κλειδί CI+ 256**, **Κλειδί CI+ 257**, **Κλειδί CI+ 258**, **Κλειδί CI+ 259**, **Κλειδί CI+ 260**, **Κλειδί CI+ 261**, **Κλειδί CI+ 262**, **Κλειδί CI+ 263**, **Κλειδί CI+ 264**, **Κλειδί CI+ 265**, **Κλειδί CI+ 266**, **Κλειδί CI+ 267**, **Κλειδί CI+ 268**, **Κλειδί CI+ 269**, **Κλειδί CI+ 270**, **Κλειδί CI+ 271**, **Κλειδί CI+ 272**, **Κλειδί CI+ 273**, **Κλειδί CI+ 274**, **Κλειδί CI+ 275**, **Κλειδί CI+ 276**, **Κλειδί CI+ 277**, **Κλειδί CI+ 278**, **Κλειδί CI+ 279**, **Κλειδί CI+ 280**, **Κλειδί CI+ 281**, **Κλειδί CI+ 282**, **Κλειδί CI+ 283**, **Κλειδί CI+ 284**, **Κλειδί CI+ 285**, **Κλειδί CI+ 286**, **Κλειδί CI+ 287**, **Κλειδί CI+ 288**, **Κλειδί CI+ 289**, **Κλειδί CI+ 290**, **Κλειδί CI+ 291**, **Κλειδί CI+ 292**, **Κλειδί CI+ 293**, **Κλειδί CI+ 294**, **Κλειδί CI+ 295**, **Κλειδί CI+ 296**, **Κλειδί CI+ 297**, **Κλειδί CI+ 298**, **Κλειδί CI+ 299**, **Κλειδί CI+ 300**, **Κλειδί CI+ 301**, **Κλειδί CI+ 302**, **Κλειδί CI+ 303**, **Κλειδί CI+ 304**, **Κλειδί CI+ 305**, **Κλειδί CI+ 306**, **Κλειδί CI+ 307**, **Κλειδί CI+ 308**, **Κλειδί CI+ 309**, **Κλειδί CI+ 310**, **Κλειδί CI+ 311**, **Κλειδί CI+ 312**, **Κλειδί CI+ 313**, **Κλειδί CI+ 314**, **Κλειδί CI+ 315**, **Κλειδί CI+ 316**, **Κλειδί CI+ 317**, **Κλειδί CI+ 318**, **Κλειδί CI+ 319**, **Κλειδί CI+ 320**, **Κλειδί CI+ 321**, **Κλειδί CI+ 322**, **Κλειδί CI+ 323**, **Κλειδί CI+ 324**, **Κλειδί CI+ 325**, **Κλειδί CI+ 326**, **Κλειδί CI+ 327**, **Κλειδί CI+ 328**, **Κλειδί CI+ 329**, **Κλειδί CI+ 330**, **Κλειδί CI+ 331**, **Κλειδί CI+ 332**, **Κλειδί CI+ 333**, **Κλειδί CI+ 334**, **Κλειδί CI+ 335**, **Κλειδί CI+ 336**, **Κλειδί CI+ 337**, **Κλειδί CI+ 338**, **Κλειδί CI+ 339**, **Κλειδί CI+ 340**, **Κλειδί CI+ 341**, **Κλειδί CI+ 342**, **Κλειδί CI+ 343**, **Κλειδί CI+ 344**, **Κλειδί CI+ 345**, **Κλειδί CI+ 346**, **Κλειδί CI+ 347**, **Κλειδί CI+ 348**, **Κλειδί CI+ 349**, **Κλειδί CI+ 350**, **Κλειδί CI+ 351**, **Κλειδί CI+ 352**, **Κλειδί CI+ 353**, **Κλειδί CI+ 354**, **Κλειδί CI+ 355**, **Κλειδί CI+ 356**, **Κλειδί CI+ 357**, **Κλειδί CI+ 358**, **Κλειδί CI+ 359**, **Κλειδί CI+ 360**, **Κλειδί CI+ 361**, **Κλειδί CI+ 362**, **Κλειδί CI+ 363**, **Κλειδί CI+ 364**, **Κλειδί CI+ 365**, **Κλειδί CI+ 366**, **Κλειδί CI+ 367**, **Κλειδί CI+ 368**, **Κλειδί CI+ 369**, **Κλειδί CI+ 370**, **Κλειδί CI+ 371**, **Κλειδί CI+ 372**, **Κλειδί CI+ 373**, **Κλειδί CI+ 374**, **Κλειδί CI+ 375**, **Κλειδί CI+ 376**, **Κλειδί CI+ 377**, **Κλειδί CI+ 378**, **Κλειδί CI+ 379**, **Κλειδί CI+ 380**, **Κλειδί CI+ 381**, **Κλειδί CI+ 382**, **Κλειδί CI+ 383**, **Κλειδί CI+ 384**, **Κλειδί CI+ 385**, **Κλειδί CI+ 386**, **Κλειδί CI+ 387**, **Κλειδί CI+ 388**, **Κλειδί CI+ 389**, **Κλειδί CI+ 390**, **Κλειδί CI+ 391**, **Κλειδί CI+ 392**, **Κλειδί CI+ 393**, **Κλειδί CI+ 394**, **Κλειδί CI+ 395**, **Κλειδί CI+ 396**, **Κλειδί CI+ 397**, **Κλειδί CI+ 398**, **Κλειδί CI+ 399**, **Κλειδί CI+ 400**, **Κλειδί CI+ 401**, **Κλειδί CI+ 402**, **Κλειδί CI+ 403**, **Κλειδί CI+ 404**, **Κλειδί CI+ 405**, **Κλειδί CI+ 406**, **Κλειδί CI+ 407**, **Κλειδί CI+ 408**, **Κλειδί CI+ 409**, **Κλειδί CI+ 410**, **Κλειδί CI+ 411**, **Κλειδί CI+ 412**, **Κλειδί CI+ 413**, **Κλειδί CI+ 414**, **Κλειδί CI+ 415**, **Κλειδί CI+ 416**, **Κλειδί CI+ 417**, **Κλειδί CI+ 418**, **Κλειδί CI+ 419**, **Κλειδί CI+ 420**, **Κλειδί CI+ 421**, **Κλειδί CI+ 422**, **Κλειδί CI+ 423**, **Κλειδί CI+ 424**, **Κλειδί CI+ 425**, **Κλειδί CI+ 426**, **Κλειδί CI+ 427**, **Κλειδί CI+ 428**, **Κλειδί CI+ 429**, **Κλειδί CI+ 430**, **Κλειδί CI+ 431**, **Κλειδί CI+ 432**, **Κλειδί CI+ 433**, **Κλειδί CI+ 434**, **Κλειδί CI+ 435**, **Κλειδί CI+ 436**, **Κλειδί CI+ 437**, **Κλειδί CI+ 438**, **Κλειδί CI+ 439**, **Κλειδί CI+ 440**, **Κλειδί CI+ 441**, **Κλειδί CI+ 442**, **Κλειδί CI+ 443**, **Κλειδί CI+ 444**, **Κλειδί CI+ 445**, **Κλειδί CI+ 446**, **Κλειδί CI+ 447**, **Κλειδί CI+ 448**, **Κλειδί CI+ 449**, **Κλειδί CI+ 450**, **Κλειδί CI+ 451**, **Κλειδί CI+ 452**, **Κλειδί CI+ 453**, **Κλειδί CI+ 454**, **Κλειδί CI+ 455**, **Κλειδί CI+ 456**, **Κλειδί CI+ 457**, **Κλειδί CI+ 458**, **Κλειδί CI+ 459**, **Κλειδί CI+ 460**, **Κλειδί CI+ 461**, **Κλειδί CI+ 462**, **Κλειδί CI+ 463**, **Κλειδί CI+ 464**, **Κλειδί CI+ 465**, **Κλειδί CI+ 466**, **Κλειδί CI+ 467**, **Κλειδί CI+ 468**, **Κλειδί CI+ 469**, **Κλειδί CI+ 470**, **Κλειδί CI+ 471**, **Κλειδί CI+ 472**, **Κλειδί CI+ 473**, **Κλειδί CI+ 474**, **Κλειδί CI+ 475**, **Κλειδί CI+ 476**, **Κλειδί CI+ 477**, **Κλειδί CI+ 478**, **Κλειδί CI+ 479**, **Κλειδί CI+ 480**, **Κλειδί CI+ 481**, **Κλειδί CI+ 482**, **Κλειδί CI+ 483**, **Κλειδί CI+ 484**, **Κλειδί CI+ 485**, **Κλειδί CI+ 486**, **Κλειδί CI+ 487**, **Κλειδί CI+ 488**, **Κλειδί CI+ 489**, **Κλειδί CI+ 490**, **Κλειδί CI+ 491**, **Κλειδί CI+ 492**, **Κλειδί CI+ 493**, **Κλειδί CI+ 494**, **Κλειδί CI+ 495**, **Κλειδί CI+ 496**, **Κλειδί CI+ 497**, **Κλειδί CI+ 498**, **Κλειδί CI+ 499**, **Κλειδί CI+ 500**, **Κλειδί CI+ 501**, **Κλειδί CI+ 502**, **Κλειδί CI+ 503**, **Κλειδί CI+ 504**, **Κλειδί CI+ 505**, **Κλειδί CI+ 506**, **Κλειδί CI+ 507**, **Κλειδί CI+ 508**, **Κλειδί CI+ 509**, **Κλειδί CI+ 510**, **Κλειδί CI+ 511**, **Κλειδί CI+ 512**, **Κλειδί CI+ 513**, **Κλειδί CI+ 514**, **Κλειδί CI+ 515**, **Κλειδί CI+ 516**, **Κλειδί CI+ 517**, **Κλειδί CI+ 518**, **Κλειδί CI+ 519**, **Κλειδί CI+ 520**, **Κλειδί CI+ 521**, **Κλειδί CI+ 522**, **Κλειδί CI+ 523**, **Κλειδί CI+ 524**, **Κλειδί CI+ 525**, **Κλειδί CI+ 526**, **Κλειδί CI+ 527**, **Κλειδί CI+ 528**, **Κλειδί CI+ 529**, **Κλειδί CI+ 530**, **Κλειδί CI+ 531**, **Κλειδί CI+ 532**, **Κλειδί CI+ 533**, **Κλειδί CI+ 534**, **Κλειδί CI+ 535**, **Κλειδί CI+ 536**, **Κλειδί CI+ 537**, **Κλειδί CI+ 538**, **Κλειδί CI+ 539**, **Κλειδί CI+ 540**, **Κλειδί CI+ 541**, **Κλειδί CI+ 542**, **Κλειδί CI+ 543**, **Κλειδί CI+ 544**, **Κλειδί CI+ 545**, **Κλειδί CI+ 546**, **Κλειδί CI+ 547**, **Κλειδί CI+ 548**, **Κλειδί CI+ 549**, **Κλειδί CI+ 550**, **Κλειδί CI+ 551**, **Κλειδί CI+ 552**, **Κλειδί CI+ 553**, **Κλειδί CI+ 554**, **Κλειδί CI+ 555**, **Κλειδί CI+ 556**, **Κλειδί CI+ 557**, **Κλειδί CI+ 558**, **Κλειδί CI+ 559**, **Κλειδί CI+ 560**, **Κλειδί CI+ 561**, **Κλειδί CI+ 562**, **Κλειδί CI+ 563**, **Κλειδί CI+ 564**, **Κλειδί CI+ 565**, **Κλειδί CI+ 566**, **Κλειδί CI+ 567**, **Κλειδί CI+ 568**, **Κλειδί CI+ 569**, **Κλειδί CI+ 570**, **Κλειδί CI+ 571**, **Κλειδί CI+ 572**, **Κλειδί CI+ 573**, **Κλειδί CI+ 574**, **Κλειδί CI+ 575**, **Κλειδί CI+ 576**, **Κλειδί CI+ 577**, **Κλειδί CI+ 578**, **Κλειδί CI+ 579**, **Κλειδί CI+ 580**, **Κλειδί CI+ 581**, **Κλειδί CI+ 582**, **Κλειδί CI+ 583**, **Κλειδί CI+ 584**, **Κλειδί CI+ 585**, **Κλειδί CI+ 586**, **Κλειδί CI+ 587**, **Κλειδί CI+ 588**, **Κλειδί CI+ 589**, **Κλειδί CI+ 590**, **Κλειδί CI+ 591**, **Κλειδί CI+ 592**, **Κλειδί CI+ 59**

Επισημαίνει **Αντοδοχή** και πότε **OK** για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Wi-Fi: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ασύρματου LAN (WLAN).

Διαδίκτυο δικτύου

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία WLAN, θα αναζητούνται δίκτυα διαδίκτυου ασύρματου δικτύου. Επισημαίνεται **Εμφάνιση δικτύου OK** για να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει δίκτυο διαδίκτυου. Εάν επιλέξετε **OK** για να γίνει σύνδεση, Μπορείτε να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσδεσης, για να συνδεθείτε στο επιλεγμένο δίκτυο, σε περίπτωση που το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό πρόσδεσης. Επιπλέον, μπορείτε να προσέθετε νέα δίκτυα χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές.

Άλλες επιλογές

Προσθήκη νέου δικτύου: Προσθήκη δικτύων με κριτήρια αναγνωριστικού SSID.

Σάρωση πανόραμα διαθέσιμων: Μπορείτε να επιλέξετε στην υπηρεσία εντοπισμού θέσεων για να δείτε, αναζητώντας να παρακολουθήσετε θέσεις για σε άλλες εφαρμογές να παρακολουθήσουν θέσεις για σε άλλες εφαρμογές και αν η λειτουργία WLAN είναι απενεργοποιημένη.

Πίστες OK για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

Wow: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να "απενεργοποιήσετε" την κρέση σας μέσω ασύρματου δικτύου.

Wol: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να "απενεργοποιήσετε" την πρόσδεσή σας μέσω δικτύου.

Ethernet

Με Σύνδεση/Χωρίς Σύνδεση: Εμφάνιση των καταστάσεων της σύνδεσης Internet μέσω Ethernet, διαδικτύου IP και MAC.

Ρυθμίσεις Proxy: Χαρακτηρίζει ρύθμιση ενός δικαστηρίου μεσολάβησης (Proxy) HTTP για το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτός ο διακομιστής μεσολάβησης δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούνται αποδέκτες αφώρων-ρυθμίσεις IP.

Ρυθμίσεις IP: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IP της τηλεόρασής σας.

Κανάλι

Το περιεχόμενο αυτού του μενού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την επιλεγμένη τηλεόραση και το αν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση καναλιών.

Κανάλια

Οι επιλογές αυτού του μενού μπορεί να αλλάζουν ή να γίνουν ανεκμερίσιμες ανάλογα με την τηλεόρασή σας και την επιλεγμένη **Εγκατάσταση Καναλιών**.

Παύση εισόδου - Κεφάλαι

Σάρωση Καναλιών: Ξεκινάτε μια σάρωση για ψηφιακά επιπέδα κανάλια. Μπορείτε να επιλέξετε **Παύση Εισόδου** για να ακυρώσετε τη σάρωση. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών.

Σάρωση Ενιμνήρωσης:

Αν θα διαγραφούν κανάλια που έχουν ήδη προστεθεί, αλλά αν βρεθούν νέα κανάλια, αυτά θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών.

Σάρωσης Μίς RF: Επιλέξτε το **Κανάλι RF** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης Δεξιά/Αριστερά. **Θα εμφανιστούν το Επιπέδο Σήματος και η Ποιότητα Σήματος** του επιλεγμένου καναλιού. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η σάρωση στο επιλεγμένο κανάλι RF. Τα κανάλια που βρέθηκαν θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών.

Χαρακτηρίζει Ενιμνήρωση Υπηρεσιών: Χαρακτηρίζει έναν ή περισσότερους υπηρεσίες.

LCN: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιών που οργανώνουν τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωριστική σειρά αριθμών καναλιών (αν διατίθεται).

Τύπος Σάρωσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο σάρωσης.

Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο αποθήκευσης.

Επιλογή Αγαπημένου Δικτύου: Επιλογή του αγαπημένου σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μενού θα είναι ενεργή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα.

Παράδειγμα Καναλιών: Ρύθμιση των καναλιών που θα παραδειχτούν κατά την αλλαγή των καναλιών μέσω των πλήκτρων **Πρόγραμμα 4+**, στο τηλεχειριστήριο. Επισημαίνεται το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργησή της επιλογής.

Εναλλαγή Καναλιών: Αντικατάσταση των θέσεων των δύο επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται τα κανάλια που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, η θέση αυτού του καναλιού θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και πατήστε **OK** για να μετεβείτε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρεάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Μετακίνηση Καναλιού: Μετακίνηση καναλιού στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημαίνεται το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κάνετε το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο και το πρώτο κανάλι που επιλέξατε θα μετακινηθεί στη θέση αυτού του καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον

αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν πατήστε το **OK** και πατήστε **OK** για να μετεβείτε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρεάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Επείγουσα Κανάλια: Επείγουσα κανάλια από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται το όνομα του επιλεγμένου καναλιού και εμφανίζεται η τηλεόραση επιλεγμένου καναλιού και **Συχνότητα** του καναλιού. **Τύπος Καναλιού και Συχνότητα** που δείχνεται μενού που εμφανίζεται όταν επιλέξετε **OK** για να γίνει σύνδεση. Μπορείτε να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσδεσης, για να συνδεθείτε στο επιλεγμένο δίκτυο, σε περίπτωση που το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό πρόσδεσης. Επιπλέον, μπορείτε να προσέθετε νέα δίκτυα χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές.

Κίτρινο Πλήκτρο για Επιλογή/Κατάργηση της Επιλογής: Επισημαίνεται το **Μπλε** πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η επιλογή **Κίτρινο Πλήκτρο για Επιλογή/Κατάργηση της Επιλογής**.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράφει όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών. Θα εμφανιστούν όλες οι διαλογές για επιβεβαίωση. Επισημαίνεται **OK** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προχωρήσετε. Για ακύρωση, επισημαίνεται **Ακύρωση** και πατήστε **OK**.

Παύση εισόδου - Κεφάλαι

Σάρωση Καναλιών: Ξεκινάτε μια σάρωση για ψηφιακά επιπέδα κανάλια. Μπορείτε να επιλέξετε **Παύση Εισόδου** για να ακυρώσετε τη σάρωση. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών.

Σάρωσης Μίς RF: Επιλέξτε το **Κανάλι RF** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης Δεξιά/Αριστερά. **Θα εμφανιστούν το Επιπέδο Σήματος και η Ποιότητα Σήματος** για την επιλεγμένη **Συχνότητα**. Επισημαίνεται την επιλογή **Σάρωση** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Τα κανάλια που βρέθηκαν θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών.

LCN: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιών που οργανώνουν τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωριστική σειρά αριθμών καναλιών (αν διατίθεται).

Τύπος Σάρωσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο σάρωσης.

Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο αποθήκευσης.

Επιλογή Αγαπημένου Δικτύου: Επιλογή του αγαπημένου σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μενού θα είναι ενεργή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα. Αυτή η επιλογή ενεργεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα που επιλέξατε στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Παράδειγμα Καναλιών: Ρύθμιση των καναλιών που θα παραδειχτούν κατά την αλλαγή των καναλιών μέσω των πλήκτρων **Πρόγραμμα 4+**, στο τηλεχειριστήριο. Επισημαίνεται το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργησή της επιλογής.

Εναλλαγή Καναλιών: Αντικατάσταση των θέσεων των δύο επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται τα κανάλια που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, η θέση αυτού του καναλιού θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και πατήστε **OK** για να μετεβείτε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρεάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Μετακίνηση Καναλιού: Μετακίνηση καναλιού στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημαίνεται το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κάνετε το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο και το πρώτο κανάλι που επιλέξατε θα μετακινηθεί στη θέση αυτού του καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημαίνεται το **OK** και πατήστε **OK** για να μετεβείτε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρεάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Επείγουσα Κανάλια: Επείγουσα κανάλια από τη λίστα καναλιών. Επισημαίνεται το όνομα του επιλεγμένου καναλιού και εμφανίζεται η τηλεόραση επιλεγμένου καναλιού και **Συχνότητα**. **Όνομα Καναλιού και Συχνότητα** που δείχνεται μενού που εμφανίζεται όταν επιλέξετε **OK** για να γίνει σύνδεση. Μπορείτε να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσδεσης, για να συνδεθείτε στο επιλεγμένο δίκτυο, σε περίπτωση που το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό πρόσδεσης. Επιπλέον, μπορείτε να προσέθετε νέα δίκτυα χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές.

Κίτρινο Πλήκτρο για Επιλογή/Κατάργηση της Επιλογής: Επισημαίνεται το **Μπλε** πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η επιλογή **Κίτρινο Πλήκτρο για Επιλογή/Κατάργηση της Επιλογής**.

Εκκλιπόμενα λίστα Καναλίων: Διαγράφει όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στα Καναλίων. Οι εμφανιζόμενες θα διαγραφούν να επιβεβαιωθεί. Εμφανίζονται OK και πατήστε το πλήκτρο OK να να προστεθείτε. Για ακύρωση, επισημαίνεται Ακύρωση και πατήστε OK.

Πηγή εισόδου - Δορυφορική
Επανασάρωση Δορυφόρου: Ξεκινήστε μια σάρωση

Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαδεδομένη, ανάλογα με τη χώρα που επιλέχθηκε στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Για τη λειτουργία εγκαταστήστε κανάλιο **Γενικός Δορυφόρος** μπορεί εδώ να είναι διαδραστικό, αλλά επιλογής **Σύστημα Satcoad**. Αντιστρέψτε το σχετικό αρχείο **satcoad** στο αρχείο **satcoad** και συνδέστε τις δύο στο στο χώρο κωδών και αυξήστε την στην USB επιδοκασίωση. Δεδομένου ότι η συσκευή είναι στην κατάσταση **OK** για επιλογή/κατάργηση της επιλογής.

[illegible][illegible][illegible]

Διαγραφή καναλιού: Επισημαίνεται το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από την λίστα και πατάτε **OK** ή **Kirpno** παύετε από την επιλογή της επλογής. Κατόπιν πατάτε το **Μπλε** πλήκτρο να να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επισημάνει.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράφτε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος για επιβεβαίωση. Επισημαίνεται OK και πατήστε το πλήκτρο OK για να προχωρήσετε. Για ακύρωση, επισημαίνεται Ακύρωση και πατήστε OK

Σημείωση: Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να εμφανίζονται με γκριζό χρώμα ανάλογα με την επιλογή παρόχου και τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον πάροχο.

Λειτουργία Εγκατάστασης Καναλιών

αλλάζει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει στον
σημείο αυτό. Για να παρακολουθήσετε τα κανάλια στον
δορυφόρο που επιθυμείτε, αυτή η επιλογή θα πρέπει
να γίνει με αντίστοιχο τρόπο. Ρυθμίστε σε **Προτιμώμε-
νος Δορυφόρος** για να παρακολουθήσετε κανάλια του
παρόχου, αν έχετε πραγματοποιήσει μια εγκατάσταση
παρόχου. Ρυθμίστε σε **Γενικός Δορυφόρος** για να
παρακολουθήσετε άλλα δορυφορικά κανάλια, αν έχετε
πραγματοποιήσει μια κανονική εγκατάσταση.

Αυτόματη Ενημέρωση Καναλιών

Μήνυμα Ενημέρωσης Καναλιών

Γονικοί Έλεγχοι

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται, αν έχετε ελάττωσε τον ΠΙΝ μετά την αρχική εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας τον ΠΙΝ που επιλέξατε. Αν δεν ορίσατε έναν ΠΙΝ κατά την πρώτη εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο ΠΙΝ. Ο προεπιλεγμένος ΠΙΝ είναι **1234**. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα που επιλέξατε στη διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Το προηγούμενο αυτού που μενού ενδέχεται να μην εμφανίζονται αν εγκατάσταση αυτού δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχουν εγκατασταθεί κανένα.

Αποκλεισμένα Κανάλια: Επιλογή καναλιών που θα αποκλειστούν από τη λίστα καναλιών. Επισημάνετε ένα κανάλι και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργηση επιλογής. Για να παρακολουθήσετε ένα αποκλεισμένο κανάλι, πρέπει να εισάγετε πρώτα τον PIN.

Περιορισμοί Προγραμματίων: Αποκλεισμός προγραμμάτων σύμφωνα με τις πληροφορίες διαβέβαιστης ηλικίας που εκφράζονται με αυτά τα προγράμματα. Με τις επιλογές στο μενού αυτό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πληροφορίες, να ρυθμίσετε τα συστήματα διαβέβαιστης, τα όρια ηλικίας και αποκλείσετε κανάλια που δεν έχουν διαβέβαιστη.

Αποκλεισμένες Είσοδοι: Αποτροπή πρόσβασης στο περιεχόμενο της επιλεγμένης πηγής εισόδου. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή εισόδου και πατήστε

ΟΚ για επιλογή/ κατάργηση επιλογής. Για να επιλέξετε μια αποκλεισμένη πηγή εισόδου, πρέπει να εισάγετε πρώτα τον κωδικό PIN

Αλλαγή PIN: Καταχωρίστε τον PIN που καθορίσατε κατά την αρχική εγκατάσταση. Επισημάνετε αυτή την επιλογή και πατήστε **OK**. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε πρώτα τον τρέχοντα PIN. Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής νέου PIN. Καταχωρίστε το νέο κωδικό PIN δύο φορές για επιβεβαίωση.

Άδειες Ανοικτής Πηγής

Λογαριασμοί & Συνδεση χρήστη

Google: Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας συγκριμένα δεδομένων ή να καταργήσετε τον λογαριασμό που έχετε καταχωρήσει στην τηλεόραση. Επισημαίνει μια υπηρεσία που αναφέρεται στην ενότητα **Επιλογή συγχρονισμένων εφαρμογών** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιηθείτε/απενεργοποιηστείτε τον συγχρονισμό δεδομένων. Επισημαίνει την επιλογή **Συγχρονισμός τμήρα** και πατήστε **OK** για να συγχρονιστούν άμεσα όλες οι ενεργοποιημένες υπηρεσίες.

Προσθήκη λογαριασμού: Προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στους διαθέσιμους με σύνδεση στον λογαριασμό αυτόν.

Εφαρμογές

Πρόσφατα ανοιγμένες εφαρμογές

Μπορείτε να εμφανίσετε πρόσφατα αναζητήσεις ερωτημάτων, Επισημάνετε το **OK** για να εμφανίσετε όλες τις ερωτήσεις που είναι εγκατεστημένες στην τρέχουσα σελ. Επισημάνετε το **OK** για να εμφανίσετε μόνο αποθηκευμένο χώρο του χρωστικού. Μπορείτε να δείτε την έκδοση της ερωτήσεως, να αναζητήσετε ή να απεναντιώσετε την έκδοσή της χωρίς κάρτα, να δείτε τις διευκ. και τις πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση, να επισημάνετε το ερώτημα, να ελαττώσετε ή να αυξήσετε το βαθμό και την γρήγορη κ.τ.λ. Επισημάνετε το **OK** για να εμφανίσετε τις διατεταγμένες ερωτήσεις.

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης μιας εφαρμογής

Αν έχετε ήδη μορφοποιήσει τη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων σας, απενεργοποιήστε προσωρινά τα δεδομένα ασφαλείας, αποθηκεύστε χάρη της πρόσβασης σε αυτήν, αποθηκεύστε την εφαρμογή σε αυτήν, τη συσκευή, τα περιστασιακά πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση Χώρου στο μέγεθος Πρωτοβουλίες Συστήματος**. Επιστρέψτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για να δείτε τις διαδρομές δεδομένων. Αποθηκεύστε την εφαρμογή στην ενότητα **Πρωτοβουλίες Συστήματος** και πατήστε **OK**. Αν επιλέξετε από τις διαδρομές εφαρμογών, θα δείτε τη συσκευή ως αποθήκη USB ως μια επιλογή για την αποθήκευσή της. Τη συσκευή, επισημαίνεται αυτή την επιλογή και πατήστε **OK** για να μετακινήσετε την εφαρμογή.

Έχετε υπόψη σας ότι οι εφαρμογές που έχουν εγκαταστήσει μεμονωμένα οι κατασκευαστές USB (USB) δεν θα διαβάζονται, έχει αποθηκευτεί αυτή η συσκευή. Και επίσης, η εφαρμογή που μορφοποιείτε τη συσκευή με την πρόσβαση ως ασφαλισμένη αποθήκη ασφαλείας, μην ξεχάσετε ασφαλισμένη αποθήκη ασφαλείας, μην ξεχάσετε δημιουργώντας αντίγραφο της σχετικής επιλογής, εφαρμογών χρησιμοποιώντας την σχετική επιλογή, διαφορετικά, οι επιλογές που ήταν αποθηκευμένες σε αυτή τη συσκευή δεν θα είναι διαθέσιμες μετά τη μορφοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση Χώρου στο μέγεθος Πρωτοβουλίες Συστήματος**.

Άδειες

Διαχείριση των αδειών και ορισμένων άλλων χαρακτηριστικών των εφαρμογών.

Άδειες εφαρμογών: Οι εφαρμογές θα τρέφονται ως κατηγορίες, βάσει τύπου άδειας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε άδειες για τις εφαρμογές μέσα από αυτές τις κατηγορίες.

Ειδική πρόσβαση σε εφαρμογές: Αιτιολόγηση ορισμένων χαρακτηριστικών εφαρμογών και ειδικών αδειών.

Ασφάλεια και περιγραφή: Μπορείτε να επιτρέψετε ή να περιορίσετε την εγκατάσταση εφαρμογών από πηγές άλλες από το Google Play Store.

Προτιμήσεις Συστήματος

Σχέση: Εγκλέψτε για ενημερώσεις συστήματος, ολοκλήρωση του συνόλου της συσκευής, επανοστήση της πρόσβασης στις εφαρμογές συστήματος και εφαρμογή πληροφοριών συστήματος στην επιθυμητή οθόνη. Επιδιώκετε να ελέγξετε τις πληροφορίες, όπως διαδρομές, εφαρμογές, και άλλες πληροφορίες, όπως διαδρομές διαδρομής, να ελεγχθείτε το διαφημισμό σας. ID, πληροφορίες, να ελεγχθείτε το διαφημισμό και να επανοστήσετε/απενεργοποιήσετε τις εξαρτηματικές διαδρομές με βάση τα ενδιαφέροντά σας.

Μία φορά η πρόσβαση θα απενεργοποιηθεί μόνο με φέρει ανανεώσεις της ώρα που καθορίζεται από την επιλογή **Όρα Αυτ. Απενεργοποίησης** προεπιλεγμένη.

Όρα Αυτ. Απενεργοποίησης: Η επιλογή είναι διαθέσιμη αν έχει ενεργοποιηθεί ο **Τόπος Ώρας Απενεργοποίησης**. Με κλήση των πληροφοριών καταστάσεων, ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα για παύση της πρόσβασης σας στην αναμνηστική επιλογή **OK** για να αποθηκεύσετε ή να ώρα που ρυθμίζεται.

Γλώσσα: Ρυθμίση της γλώσσας που προτιμάτε. **Πληροφορίες:** Επιλογή του τύπου του πληκτρολογίου, οι σας και διαχείριση των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. **Εισόδος:** Εμφάνιση ή αποκρύψιμο ενός τεμαχίου εισόδου, αλλαγή της εισόδου για ένα τεμαχίο εισόδου, και διαχείριση των επιλογών για τη λειτουργία HDMI CEC (Ελεγχός Κατανάλωτων Ηλεκτρονικών) και εμφάνιση της λίστας συσκευών CEC.

Χρόνος

Χρονολογίακτίστη ύπνου: Καθορισμός ενός χρονικού διαστήματος μέσα το οποίο θέλετε η πρόσβαση σας να διαρκεί μετά από μια λειτουργία ύπνου. Τα απενεργοποιηθεί θέλετε σε **Κλειστό**.

Απενεργοποίηση εκδόσε: Επιλέξτε το κα τα- τήστε **OK** για να απενεργοποιηθεί την οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πληκτροσόν τη πρόσβαση αν θέλετε να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη. Σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη με το κομπόσι **Ενσυνα 4+**, **Σύναση** και **Αναμνηστική**. Αυτό το κομπόσι θα λειτουργούν κανονικά.

Αυτ. Απενεργοποίηση χρώσε στην: Ρυθμίση της συμπεριφοράς της πρόσβασης όταν δεν ανανεωθεί σήμα από τον τρέχουσα ρυθμιζόμενη τηλεόραση. Καθορισμός ενός χρόνου μετά τον οποίο θα θέλετε η πρόσβαση σας να απενεργοποιηθεί αυτόματα ή θέλετε σε **Κλειστό** για να απενεργοποιηθεί.

Αυτοήχηση Νόητες: Καθορισμός ενός χρόνου αδρά- σης μετά τον οποίο θέλετε η πρόσβαση σας να εκτεθεί αυτόματα σε λειτουργία νύχτας. Υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές **4 ώρες**, **6 ώρες** και **8 ώρες**. Τα απενεργοποιηθεί θέλετε σε **Ποτέ**.

Εικόνα

Τόπος εκδόσε: Ρυθμίση του τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις. Ο τύπος Εικόνας μπορεί να τρέξει από τις εξής επιλογές: **Κανονική**, **Συμπίεση**, **Στορ**, **Tantra** και **Παγίδα**.

Αυτοήχηση, Δορυ Vision: Αν ανανεωθεί παραμόρφωση, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή **Αυτοήχηση εκδόσε: Δορυ Vision** **Φωτεινό**. **Δορυ Vision Στερεό** και **Δορυ Vision Ζευγίο** αντί για τις άλλες λειτουργίες αναμνηστικής.

Οι ρυθμίσεις **Φωτεινός οθόνης**, **Φωτεινότητα**, **Αντίθεση**, **Χρώμα**, **Χροιά**, **Οξύτητα** θα τροπο- ποιηθούν.

ποστών σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία εκδόσε.

Εισοδήματα Dolby Vision: Ρυθμίση της προτι- μής σας ως εμφάνιση της απόδοσης για προ- εγμένα Dolby Vision. Όταν τρέξει σε Ανοκτό, θα εμφανιστεί το λογότυπο Dolby Vision στην οθόνη όταν ανανεωθεί περιεχόμενο Dolby Vision.

Αυτ. Απενεργοποίηση εκδόσε: Ρυθμίση της προτι- μής σας για αυτ. φωτισμό οθόνης. Θα είναι διαθέ- σιμες οι επιλογές **Κλειστό**, **Χαμηλός**, **Μεσαίος** και **Εξο**. Τα απενεργοποιηθεί θέλετε σε **Κλειστό**.

Φωτεινός οθόνης: Χαρακτηριστική ρύθμιση του επι- πλάου του φωτισμού οθόνης. Αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο αν η επιλογή **Αυτ. Φωτεινός οθόνης** δεν έχει τρέξει σε **Κλειστό**.

Αντίθεση: Ρυθμίση της τυχής φωτεινότητας της οθόνης.

Χρώμα: Προσαρμογή της τυχής κορεσμού χρώμα- τος της οθόνης.

ΧΡΟΙΑ: Προσαρμογή της τυχής χροιάς της οθόνης. **Οξύτης:** Προσαρμογή της τυχής οξύτητας (εμφανί- σης της εικόνας για να αντικαταστήσει μια εμφανίζοντα στην οθόνη).

Γαμία: Ρυθμίση της προτιμήσε- σας για την τυχή γάμια της εικόνας. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Στερεό**, **Μεσαίος** και **Φωτεινό**.

Χρωματική θερμοκρασία: Ρυθμίση της προτιμή- σης σας για τη χρωματική θερμοκρασία. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Χρήσιμη**, **Ψυχρό**, **Τυμικό** και **Θερμό**. Μπορείτε να προσαρμόσετε την τυχή χρωματική θερμοκρασία, προσαρμόζοντας την επιλογή **Χρωματική θερμοκρασία** από ελκτική η επιλογή **Χωριστά**. **Χωριστά** θα ελέγξει η **Χρήσιμη**, αν δεν έχει ήδη ρυθμιστεί σε **Χρήσιμη**.

Τρόπος εμφάνισης: Ρυθμίση αναλογίας διαστά- σων της οθόνης στην οθόνη. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες επιλογές σύμφωνα με την προτίμησή σας.

HDR: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Με- ταινίας HDR. Αυτό το στοιχείο θα είναι διαθέσιμο αν έχει ανανεωθεί περιεχόμενο HDR.

Προτιμήσεις Βίντεο

DNR: Ηαυτοήχηση Μείωση Οραθόση (DNR) είναι η διαδρομή απόδοσης του βάρους στην υπηρεσία ή αναλογική σήματος. Ρυθμίστε την προτίμησή σας για DNR σε **Χαμηλό**, **Μεσαίος**, **Εννο**, **Αυτοή-** χη ή **Απενεργοποιηθεί** το με ρυθμίση σε **Κλειστό**.

MPEG NR: Η Μείωση Οραθόση MPEG ελέγχει τον βάρους NR, όπως τον προσαρμόζετε για τον βάρους στο όνομα. Ρυθμίστε την προτίμησή σας για το MPEG NR σε **Χαμηλό**, **Μεσαίος**, **Εννο-** νο, ή απενεργοποιήστε το με ρυθμίση σε **Κλειστό**.

Μέγ. Ζωηρή: Ρυθμίζει την αντίθεση και την απόδοση των χρωμάτων, βασικά μετατρέπει την εικόνα Στάνταρ δυναμικού εύρους σε Υψηλού δυναμικού εύρους. Ρυθμίστε σε **Ανοιχτό** για να ενεργοποιηθείτε τη λειτουργία.

Προσαρμοστικός έλεγχος αντίθεσης: Ο Προσαρμοστικός έλεγχος ανιχνεύει προσαρμόσεις σε αρμοστικούς έλεγχους

ιστογράμια του περιεχομένου για να παρέχει την αίσθηση βαθύτερων μαύρων και φωτεινότερων λευκών. Ρυθμίζει την προτίμησή σας για τον Προσαρμοστικό έλεγχο αντίθεσης σε **Χαμηλός**, **Μεσαίος**, **Έντονος** ή απενεργοποιήστε τον με σύσταση σε **Κλειστό**.

Τοπικός Έλεγχος Αντίθεσης: Η λειτουργία Το-

[illegible]

Τόνος δέρματος: Προσαρμόζει τη φωτεινότητα του τόνου του δέρματος. Ρυθμίζει την πρωτεϊνική σας σε Χαμηλός, Μέτριος ή Υψηλός για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα. Για απενεργοποίηση θέστε σε Κλειστό.

Λειτουργία Di Τανίας: Είναι η λειτουργία που ανηγεί τον ρυθμό 3.2 ή 2.2 για περιεχόμενο τανίων 24 fps και βελτιώνει τα παρατηρούμενα επιδόσεις (όπως φαινόμενο δεικτοχής ή τρέμουλο) που προκαλούνται από αυτόν. Παρόμοια προσομοίωση γραμμών καρέ (pull down) βελτιώνει την προτίμησής για τη λειτουργία Di Τανίας σε αυτόν. **Αυτόν,** ή απενεργοποιήστε την με την επιλογή **Κλειστό.** Αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Παγκύβιου ή η λειτουργία PC.

Επέκταση Μπλε: Το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται τα ψυχρότερα λευκά ως φωτεινότερα λευκά, και η λειτουργία Επέκταση Μπλε αλλάζει την Ισορροπία Λευκού των μεταβολών-ψηλών επιπέδων του γκρι σε ψυχρότερη Χρωματική Θερμότητα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επέκταση Μπλε.

Λειτουργία Παλινδιδού: Η Λειτουργία Παλινδιδού μειώνει ορισμένους από τους αλγόριθμους επεξεργασίας της εικόνας ώστε η συσκευή να αναπαράγεται ταχύτερα σε βιντεοπαιχνίδια που έχουν γρήγορους ρυθμούς καρέ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Παλινδιδού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΪ

Σημείωση: Η λειτουργία παιχνιδιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Netflix και YouTube. Αν θέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιού για Αναπαραγωγή Πολυμέσων ή πηγή HDMI πρέπει να θέσετε την επιλογή MJC σε Κλειστό.

ALLM: Η λειτουργία ALLM (Auto Low Latency Mode, λειτουργία Αυτόματης χαμηλής καθυστέρησης,) επιτρέπει στην τηλεόραση να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις publiveς χαμηλής καθυστέρησης ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγει. Επιστημόντες αυτή την επιλογή και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ALLM.

Λειτουργία PC: Η λειτουργία PC είναι η λειτουργία που μειώνει ορισμένους από τους αλγόριθμους επεξεργασίας της εικόνας για να διατηρεί αναλλο-

του τόνου σήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά για εισόδους RGB. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία PC.

MJC: Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις, γίνεται της τηλεόρασης για ακριβώς να κινηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα και αναγνωρισιμότητα. Επιστρέφοντας στη την επιτοκή και πατρίδα **OK** θα είναι να δείτε τις διαβάσεις επιλογών. Θα είναι διαβάσεις οι επιλογές **Εξέτ. Τμήμα επιλέγει** και **Επιλέγει**. Θάδετε την επιτοχή **Εξέτ. σε Σχολείο** **Me στο** **Υπολόγ** να να ενεργοποιήσει την λειτουργία **MJC**. Όταν ενεργοποιηθεί, θα νιώσει

Οι επιδοτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων, των μεσολαβητών και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων, των μεσολαβητών και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεσολαβητών και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006.

Εύρος RGB HDMI: Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με το εύρος του σημάτων εισόδου RGB στην τηλητή HDMI. Μπορεί να είναι προεπιλεγμένο εύρος (16-235) ή πλήρες εύρος (0-255). Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη σας για το Εύρος RGB HDMI. Οι είναι διαθεσιμής οι επιλογές **Αυτόματα**, **Πλήρες** και **Όριο**. Αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο αν η τηλητή εισόδου δεν έχει τεθεί σε HDMI.

- 23 -

Μειωμένο μπλε φως: Οι οθόνες των ηλεκτρονικών συσκευών εκπέμπουν μπλε φως το οποίο μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών και μπορεί μακροχρόνια να οδηγήσει σε προβλήματα των ματιών. Για να μειώσετε την επίδραση του μπλε φωτός ρυθμίστε την προτίμησή σας σε **Χαμηλό, Μεσαίο ή Υψηλό**. Για απενεργοποίηση βλέπετε το **Κείμενο**.

Χρηματικός κύρος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το εύρος των χρημάτων που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Όταν έχει τεθεί σε Άνοικτο, τα χρήματα ρυθμίζονται σύμφωνα με το σημείο της τιμής. Όταν έχει οριστεί σε **Αυτομάτα**, η τηλεόραση αποθηκεύει δυναμικά για την ενεργοποίησή ή απενεργοποίησή αυτή της λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο σημάτων τηλεπ. Αν έχει τεθεί σε **Κλειστό**, ρυθμίζεται από προεπιλογή η μέγιστη δυνατότητα κομμάτιων της τηλεόρασης.

Χρωματικός Συντονισμός: Ο κορεσμός χρωμάτων, η χροιά, η φωτεινότητα μπορούν να ρυθμιστούν για να ταιριάζουν με το περιβάλλον ή την ψυχολογία που θέλουμε να πετύχουμε.

[illegible]

Επαναφορά σε Προεπιλογές: Επαναφορά των ρυθμίσεων βίντεο στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

8

Ήχος Συστήματος: Ήχος συστήματος είναι ο ήχος που αναπαράγεται κατά την πλοήγηση ή επιλογή στοιχείου στο μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σημείωση: Για εύκολη ρύθμιση του ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Χρήστης**, **Κανονικός**, **Ζωηρός**, **Σπορ**, **Τανία**, **Μουσική** και **Ειρήνης**. Οι ρυθμίσεις ήχου θα προσαρμόζονται ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ήχου. Ορισμένοι άλλοι τύποι ήχου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 24 -

ενδέχεται να καθίστανται μη διαθέσιμοι ανάλογα με την επιλογή.

Ισορροπία: Προσαρμογή της ισορροπίας έντασης ήχου αριστερής και δεξιάς πλευράς για ηχεία και ακουστικά.

Ήχος Surround: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Λεπτομέρειες Ισοσταθμιστή: Προσαρμογή των επιπλέον του ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Καθυστέρηση ηχείων: Προσαρμογή της τιμής καθυστέρησης για τα ηχεία.

ARC: Πύθμηση της ποσότητας σας για την τιμή

ΕΑΡC. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Κλειστό** και **Αυτόματα**. Για απενεργοποίηση θέστε σε **Κλειστό**. Ανάλογα με το μοντέλο, η τηλεόρασή σας θα υποστηρίξει αυτή ή δυνατότητα να μην υποστηρίξει αυτή. Στις την περίπτωση αυτή, αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο στο μενού.

[illegible]

Αυτόματος Έλεγχος Έντασης: Με τον Αυτόματο Έλεγχο Έντασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του Ελεγχό Έντασης, μπορείτε να ισοσταθμίσετε τα ήχο. Τυπικά, η ένταση του ήχου. Τυπικά, η ένταση του ήχου. Τυπικά, η ένταση του ήχου.

Αντιλαμβάνεστε κανάλια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε **OK** **Αετούργια Downmix**: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης λειτουργίας για μετατροπή σημάτων ήχου πολλών καναλιών σε σήματα ήχου δύο καναλιών. Πατήστε **OK** για να δείτε τις επιλογές και να ρυθμίσετε. Θα εμφανιστούν οι επιλογές **Στέreo** και **Surround**. Επισημειώνεται η επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε.

Επεξεργασία Ήχου Dolby: Με τη λειτουργία Επεξεργασία Ήχου Dolby μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα ήχου της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για να δείτε τις επιλογές και να ρυθμίσετε. Ορισμένες άλλες επιλογές ήχου μπορεί να γίνουν μη διαθέσιμες και να εμφανίζονται με κελί γκρι.

ρυθμίσεις που θα γίνουν εδώ. Ρυθμίστε την επιλογή **Επεξεργασία Ήχου Dolby** σε **Κλειστό** αν θα θέλατε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Επεξεργασία Ήχου Dolby: Επιστημονάτε αυτήν την επιλογή και πατήστε OK για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

24 -

[illegible]

Dolby Atmos: Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την τεχνολογία Dolby Atmos. Με αυτήν την τεχνολογία, ο ήχος κινείται γύρω σας στον τρισδιάστατο χώρο, όπως αν αισθάνεστε ότι βρίσκεστε μέσα στη δράση. Θα έχετε την καλύτερη ευπείθεια αν η ροή δεδομένων ήχου εισόδου είναι Atmos. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή πλένοντας OK.

Βελτίωση διαλόγων: Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται επιλογές μετεπεξεργασίας ήχου για βελτίωση διαλόγων με βάση ένα κατώφλι ομιλίας. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Κλειστή, Χαμηλή, Μέτρια και Υψηλή**. Ρυθμίστε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία έχει αποτέλεσμα μόνο αν η τροφογία ήχου εισόδου είναι AC-4. Η είναι ενεργοποιημένη η επεξεργασία ήχου Dolby. Αυτό το εφέ έχει εφαρμογή μόνο

Ειδικότητα Dolby Atmos: Ρύθμιση της προτίθησής σας εμφάνισης της ειδοποίησης για περιεχόμενα Dolby Atmos. Όταν τεθεί σε Ανοικτό, θα εμφανίζεται το λογότυπο Dolby Atmos στην οθόνη όταν ανιχνεύεται περιεχόμενο Dolby Atmos.

Επανάφορά σε Προεπιλογές: Επανάφορά των ρυθμίσεων ή του στις εργοστασιακές προεπιλογές.

οθηκευτικός χώρος: Προβολή της κατάστασης του ολικού αποθηκευτικού χώρου της τηλεόρασης και των συνδεδεμένων συσκευών αν διαβιβένται. Για να ελεπτομερελές πληροφορίες σχετικά με τις λεπτο-

ΕΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ **OK**. Επίσης, υπάρχουν επιλογές για εξαγωγή και διαμόρφωση / συνδεδεμένων συσκευών USB αποθήκευσης / μεταφορά δεδομένων χωρίς συσκευή.

Η USB αποθήκευσης δεδομένων ως αποθηκευτικό

Σημείωση: Αν μετακινήσετε δεδομένα στη συσκευή USB από την επιλογή για μεταφορά στη συσκευή USB αυτήν την επιλογή για μεταφορά ορισμένων δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην τηλεόρασή σας.

Εξαναγκάση: Για να διατηρείτε το περιεχόμενό σας ασφαλές, εκτελείτε την εντολή εξαναγκάσης της συσκευής USB αποθήκευσης δεδομένων πριν την επεξεργασία, όπως το σπιντ του ταξιδιού.

Διαγραφή ή μορφοποίηση από τη γραμμή φόρτου συσκευής: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνδεσμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων για να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο της τηλεόρασής σας. Αφού το κάνει αυτό, η συσκευή θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με την τηλεόραση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη στην επόμενη σελίδα.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη αφορά στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Οικολογίας της Περιφέρειας Αττικής. Η προκήρυξη αφορά στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Οικολογίας της Περιφέρειας Αττικής.

Διαγραφή & μορφοποίηση της συσκευής ως αφαιρούμενου αποθηκευτικού χώρου: Αν έχετε

[illegible]

Σημείωση: Η μορφοποίηση της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης θα διαγραφεί όλα τα δεδομένα σε αυτή. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που θέλετε να κρατήσετε, πριν προχωρήσετε με τη μορφοποίηση προχωρήσετε.

πορτεϊτε επίσης να μεταβείτε στην ενότητα **Στοιχεία** στην Αρχική Οθόνη μετά τη σύνδεση συσκευής σας USB στην τηλεόραση, για να δείτε διαθέσιμες επιλογές. Επισημαίνετε την είδοποίηση η σχετίζεται με τη συνδεδεμένη σας συσκευή USB ανάλογα με το πρόβλημά σας.

52

Εξερεύνηση: Ανοίγει το μενού Αποθηκευτικός χώρος.

Εξαιρετική: Όταν προεβόλετο παραπάνω

Αρχική Θόνη: Εξαστομικεύστε την αρχική οθόνη σας.
Εξάφωγη. Όπως περιήραφθηκε παρὰ τανώ.

[illegible]

απομένους χώρες; Η Αρχική Οδών θα είναι οργα-
νωμένη σε έναν αριθμό καταπέδων και αυτό το μπου-
ντ θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πε-
ρίεχη πρόσθετες πληροφορίες για εξοικονόμηση του
παιχνιδιού. Εμπνευσμένο από τον κλασικό
αριθμό **Πόλημην και ταύριση OK** για να συνδέσετε
ένα λογαριασμό Google, αλλά να υποθέσετε να
είναι αναγκαίο εξοικονομικές προσπάθειες για να
επηρεάσει αυτό στην καρτέλα **Ανακαλύψτε** στην
Αρχική Οδών. Απολύτως, χρησιμοποιώντας
συνήθως επειδή το μπουντ αυτό μπορεί να δείξει
στοχεύει ελαφρώς δραστηριότητα της ίδιας ομά-
δας. Εξαιρετική, να εξοικονομικές υπηρεσίες και να
είναι προτιμώμενη περιεχόμενο για λογαριασμό
Αυτάς προσπάθειες.

[illegible]

Καταργήστε το **Κλειστό** για να την απενεργοποιήσετε και να επιτρέψετε τη λειτουργία καταστήματος, οι επιβατικές επιβατικές τρέχουσες σας θα διαμορφωθούν για προβολή καταστήματος και οι υποστηρίξιμους λειτουργίες θα παραμείνουν στην οδόν. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, θα είναι διαθέσιμες οι επιβατικές **Μην εγκαταστήσετε**. Επιβλητέ σύμφωνα με την προτίτησή τους. Συνιστάται να μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία καταστήματος για οικιακή χρήση.

Google Assistant: Επισημαίνεται **Ανοικτό** και παρή-
κει **ΕΚ** για να ενεργοποιηστεί ή απενεργοποιηστεί
το **Ανοικτό** της λειτουργίας. Επιλέξτε τον ενεργό λογαριασμό
και, προβάλει τις **Ανοικτές** ποιες εφαρμογές
είναι **Ανοικτές** και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Ενεργοποιήστε **Ανοικτό** φίλτρο ασφαλείας αναζήτησης και φρα-
γήστε **Ανοικτό** λέξεις, **Ανοικτό** προβολή και φρα-
γήστε **Ανοικτό** πινάκιο κωδικών.

Google Cast ενσωματωμένο: Ρυθμίστε την προεπισκόπηση και την κατέβασή σας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. **Επιτρέπεται να ελεγχουν οι άλλοι το περιεχόμενο που κοιτάτε:** Επιτρέψτε στους φίλους σας να βλέπουν το περιεχόμενο που κοιτάτε. **Κατά τον επόμενο χρόνο:** Ελέγξτε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σας και τα αποτελέσματα των προτάσεων. **Πάντα, Κατά τον επόμενο χρόνο:** Ελέγξτε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σας και τα αποτελέσματα των προτάσεων. **Κατά τον επόμενο χρόνο:** Ελέγξτε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σας και τα αποτελέσματα των προτάσεων.

κατοπιτισμό και **Ποτέ**. Μπορείτε να εμφανίζετε τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κωδικά και να βλέπετε τον αριθμό έκδοσης και τον αριθμό σειράς στην ενότητα **Σχετικά**.

Προφύλαξη οδώνης: Ρυθμίστε τις επιλογές προφύλαξης οδώνης για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια προφύλαξη οδώνης, να ρυθμίσετε τον χρόνο αναμονής για την προφύλαξη οδώνης ή να ξεκινήσετε τη λειτουργία προφύλαξης οδώνης.

Εξοικονόμηση ενέργειας: Καθορίστε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο θέλετε να απενεργοποιηθεί η τηλεόρασή σας, για εξοικονόμηση ενέργειας. Για απενεργοποίηση θέστε σε **Παύση**.

Τοποθεσία: Μπορείτε να επιτρέψετε τη χρήση της τοποθεσίας σας για τον προσδιορισμό της τρέχουσας θέσης σας, να δείτε τα πρόσφατα αλληλματα τοποθεσίας και να επιτρέψετε ή να περιορίσετε τις αναφερόμενες δραστηριότητες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών τοποθεσίας σας.

Χρήση & Λειτουργικότητα: Αυτή η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως στους γονείς, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους, να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς και να λάβουν συμβουλές σχετικά με την εκπαίδευση. Η εφαρμογή είναι εύκολη στην χρήση και διαθέτει μια φιλική προς το χρήστη διεσώματη.

Προσβασιμότητα: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Τύπου Ήχου, Προβλήματα Όρασης, Λεζάντες, Κείμενο προς ομιλία και/ή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Κείμενο Υψηλής Αντίθεσης. Ορισμένες από τις ρυθμίσεις για τις λεζάντες ενδέχεται να μην εφαρμόζονται.

Τύπος Ήχου: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο ήχου. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Κανονικός**, **Ήχητική περιγραφή**, **Ομιλούντες υπότιτλοι**, **Προβλήματα ακοής** και **Ήχητική περιγραφή και Ομιλούντες υπότιτλοι**.

Προβλήματα Όρασης: Θέστε την επιλογή **Τύπος Όχου σε Χημική Περιγραφή** για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή. Τα ψηφιακά τρέξιατικά κάδνα μπορούν να εκπέμπουν ειδικά χημικά σήματα για την περιγραφή του τεκταινόμενου στην οδόν, τη γλώσσα σώματος, τις εκφράσεις και τις κινήσεις.

Ηχείο: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε τα ηχητικά σχόλια από τα ηχεία της τηλεόρασης.

κατοπτισμό και Ποιέ. Μπορείτε να εμφανίζετε τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα και να βλέπετε τον αριθμό έκδοσης και τον αριθμό σειρά στην ενότητα **Σχετικά**.

Προφύλαξη οδών: Ρυθμίστε τις επιλογές προφύλαξης οδών για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια προφύλαξη οδών, να ρυθμίσετε τον χρόνο αναμονής για την προφύλαξη οδών ή να ξεκινήσετε τη λειτουργία προφύλαξης οδών.

Εξοικονόμηση ενέργειας: Καθορίστε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο θέλετε να απενεργοποιηθεί η τηλεόρασή σας, για εξοικονόμηση ενέργειας. Για απενεργοποίησή θέστε σε **Off**.

Τοποθεσία: Μπορείτε να επιτρέψετε τη χρήση της σύμβασης σύνδεσης για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας, να δείτε τα πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας και να επιτρέψετε ή να περιορίσετε τις αναφερόμενες εφαρμογές σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών τοποθεσίας σας.

[illegible]

Προσβασιμότητα: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Τύπος Ήχου, Προβλήματα Όρασης, Λεζάντες, Κείμενο προς ομιλία και/ή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Κείμενο Υψηλής Αντίθεσης. Ορισμένες από τις ρυθμίσεις για τις Λεζάντες ενδέχεται να μην εφαρμόζονται.

Τύπος Ήχου: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο ήχου. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Κανονικός, Ήχητική περιγραφή, Ομιλούντες υπότιτλοι, Προβλήματα ακοής και Ήχητική περιγραφή και Ομιλούντες υπότιτλοι**.

Προβλήματα Όρασης: Θέστε την επιλογή **Τύπος Ήχου σε Ηχητική Περιγραφή** για να ενεργοποιηθεί αυτή την επιλογή. Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να εκπέμπουν ειδικά ηχητικά σήματα που περιγράφουν τα τεκταινόμενα στην οθόνη, τη γλώσσα σώματος, τις εκφράσεις και τις κινήσεις,

Ηχείο: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε τα ηχητικά σχόλια από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Ακουστικά: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να κατευθύνετε τα ηχητικά σχόλια στην έξοδο ακουστικών της τηλεόρασης.

Ένταση: Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης ήχου των ηχητικών σχολίων.

Σάρωση και Κατανομή: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε τα ηχητικά σφάλματα πιο καθαρά, αν είναι διαθέσιμα μέσω της εκπομπής.

Ήχος για Προβλήματα Όρασης: Ρύθμιση του τύπου ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης. Οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη εκπομπή.

Έλεγχος Κατανομής Έντασης: Προσαρμογή της ισορροπίας ήχου μεταξύ του κύριου ήχου της τηλεόρασης (Κύριος) και των ενταξικών σημάτων (AD).

Αντισημειώνσεις: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τις επιλογές: Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα, το μέγεθος κειμένου και το στυλ. Επιστρέψτε την επιλογή **Εμφάνιση** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την επιδείξη του παραδείγματος.

Κείμενο προς ομιλία: Με τη δυνατότητα Κείμενο προς ομιλία, η τηλεόρασή σας μπορεί να μετατρέψει την ομιλία σε κείμενο σε ομιλία για να βοηθά άτομα με προβλήματα όρασης να ακούνε τις πληροφορίες που δεν μπορούν να διαβάσουν. Με τις λειτουργίες

Εάν οι ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο αυτό, μπορούν να επιλέξουν να μην κάνουν σύνθετες σκέψεις που προτιμούν, να μην κάνουν ξανά την ίδια διαδικασία, να ενεργοποιηθεί μια σύντομη διαδικασία που οδηγεί στην επόμενη διαδικασία, να μην κάνουν σύνθετες σκέψεις και να εμφανιστεί την επόμενη διαδικασία.

Κείμενο Υψηλής Αντίθεσης: Αύξηση της αντίθεσης των επιλογών μενού και των κειμένων για να διαβάζονται ευκολότερα. Επιστημονικά αυτή την επιλογή και πατήσατε **OK** για να ενεργοποιηθεί η απενεργοποίηση αυτή το δυνατόν.

Πανεκκίνηση: Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξετε **Πανεκκίνηση** για να προχωρήσετε στη διαδικασία επανεκκίνησης. Η τηλεόραση πρώτα απενεργοποιείται και θα ενεργοποιηθεί πάλι. Για να επιλέξετε **Ακύρωση**.

ηλεκχειριστήριο & Αξεσουάρ

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ, όπως το τηλεχειριστήριο σας (έξαρτάται το μοντέλο), η τηλεχειριστρίδι, ακουστικά, τηλεόληση ή τηλεχειριστρίδι παιχνιδιών με την Android τηλεόληση σας, επιλέξτε ασύρματα ως ήλιση τους με την τηλεόληση σας. 5. Επιλέξτε αυτή την επιλογή και πιέστε **OK** για αρχίζει η αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών για ασύρματα τους με την τηλεόληση σας. Αν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε την επιλογή **Προσθήκη αξεσουάρ** και πιέστε **OK**.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η απάντηση είναι **ΟΚ** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Θέστε τη συσκευή σας σε λειτουργία σύζευξης. Οι διαβασμένες πληροφορίες θα αναγνωριστούν και θα αναφερθούν σε άλλα ιστορικά θα εμφανιστούν το αλλημα σύζευξης. Για να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα και πιέστε **ΟΚ** ή επισημάνετε το **ΟΚ** και πιέστε **ΟΚ** όταν εμφανιστούν το αλλημα σύζευξης.

Επίσης εδώ θα φαίνονται σε λίστα και οι συνδεδεμένες συσκευές. Για να καταργήσετε τη σύζευξη μιας συσκευής, επισημάνετε την και πιάστε **OK**. Κατόπιν επισημάνετε την επιλογή **Κατάργηση σύζευξης** και πιάστε **OK**. Κατόπιν επιλέξετε **OK** και πιάστε πάλι **OK**.

OK για να καταργήσετε τη σύζευξη της συσκευής από την πλέοραση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μενομια μιας συνδεσμένης συσκευής. Επιλέξτε τη συσκευή και πιέστε **OK**, κατόπιν επισημάνετε την επιθυμητή συσκευή και πιέστε πάλι **OK**. Πιέστε **OK** για να καταργήσετε το μενομια της συσκευής. Πιέστε **OK** και χρησιμοποιήστε το οικονομικό πληκτρολόγιο για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.

Λίστα καναλιών

Η τηλεόραση ταξιδιέι όλα τα αποθηκευμένα κανάλια στην **Λίστα καναλιών**. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε τη **Λίστα καναλιών** σε λειτουργία ζωντανής τηλεόρασης. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για κίνηση με κύμα προς τα πάνω στη λίστα καναλιών προς αλλαγή, ή να πιέσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για κίνηση προς τα κάτω.

τα να ταξινομήσετε τα κανάλια ή για να βρείτε ένα κανάλι στην λίστα καναλιών, πατήστε το **Κίτρινο πλήκτρο** για να εμφανίσετε τις επιλογές **Εργασίες** και **Ταξινόμηση**. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Ταξινόμηση** και **Εύρεση**. **Ταξινόμηση**: η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το πόσα προγράμματα υπάρχουν στην λίστα καναλιών.

Η επιτήρηση στη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων, για να ταξινόμησε τα κανάλια, επισημάνει τα **ταξινόμησιμα** κανάλια και πιάσει το **πλήρη OK**. Επιλέγει μία από τις διαθέσιμες επιλογές και πιάσει **πάλι OK**. Τα κανάλια ταξινομούνται σύμφωνα με την επιλογή **OK**. Για να επισημάνει ένα κανάλι, επισημάνει **Εμφανίστε** και πιάσει το **πλήρη OK**. Ο αριθμός των επισημασμένων καναλιών είναι ο ήμιον μέρος του συνόλου ή του αριθμού του καναλιού που θέλετε να βρείτε, επισημάνετε το σύμβολο ταξινόμηματος στο τηλεόνητρο και πιάστε **OK**. Ο εμφανιστούν σε λίστα τα σχετικά αποτελέσματα.

Τα να φιλτράρετε τα κανάλια, πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο. Θα εμφανιστούν οι επιλογές στο υπομενού επιλογής τύπου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών **TV**, **Ραδιόφωνο**, **Εκθέρα**, **Κινηματογράφηση** και **Αντιστροφή** για να φιλτράρετε τη λίστα κανάλιων. Για να επιλέξετε **Όλα τα κανάλια** για να εμφανιστούν όλα τα εγκατεστημένα κανάλια στη λίστα να πατήσετε **Όλα τα κανάλια**. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο.

Ενημέρωση: Αν έχει επιλεγεί οποιαδήποτε επιλογή εκτός της επιλογής Όχι να κανάλια στο μενού Επιλογή τίπου, ο

- 27 -

κύλιση είναι εφικτή μόνο στα κανάλια που αναφέρονται τη δεδομένη στιγμή στη λίστα καναλιών, με χρήση των πλήκτρων **Πρόγραμμα +/-** στο τηλεχειριστήριο.

Επεξεργασία των Καναλιών και της Λίστας Καναλιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κανάλια και τη λίστα καναλιών χρησιμοποιώντας τις επιλογές **Παράδειση καναλιού**, **Ανταλλαγή καναλιών**, **Μετακίνηση καναλιού**, **Επεξεργασία καναλιού** και **Διαγραφή καναλιού** στο μενού **Ρυθμίσεις>Κανάλια>Κανάλια**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** από την Αρχική Οθόνη ή από το μενού **Επιλογές TV** στη λειτουργία Ζωντανής TV.

Σημείωση: Οι επιλογές **Ανταλλαγή καναλιών**, **Μετακίνηση καναλιού** και **Επεξεργασία καναλιού** ανήκουν με την ίδια διαδικασία και με εμφανίζονται με το γκρι χρώμα και ανενεργές ανάλυση με την επιλογή παρόρου και τις ρυθμίσεις σχετικά με το μέγεθος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση LCN στο μενού **Ρυθμίσεις Κανάλι** **>Κανάλι** επιδείξοντας επιθυμία την επεξεργασία των καναλιών. Αυτή η επιλογή μπορεί να έχει τεθεί σε **Ανενεργό** από το προεπιλεγμένο ανάλυση με τη χώρα που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων.

Διαχείριση λιστών αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές λίστες αγαπημένων καναλιών σας. Αυτές οι λίστες περιλαμβάνουν μόνο τα κανάλια που καθορίζετε εσείς. Πίστετε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών.

Για να προσβάσετε ένα κανάλι σε μια από τις λιστές αναζητήσεων, επισημαίνετε αυτό το κανάλι στην λίστα καναλιών και πιέστε το **Μπλε** πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το μενού επιλογής λιστά αναζητήσεων. Επισημανείτε τη λίστα/τις λιστές όπου θέλετε να προστεθεί το κανάλι και πιέστε **OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στη λίστα/στις λιστές αναζητήσεων που επιλέξατε.

Για να καταργήσετε ένα κανάλι από μια λίστα αναζητήσεων, επισημαίνετε αυτό το κανάλι στην λίστα αναζητήσεων και πιέστε το **Μπλε** πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το μενού επιλογής λίστα αναζητήσεων. Επισημαίνετε τη λίστα τις λίστες από όπου θέλετε να καταργηθεί το κανάλι και πιέστε **OK**. Το κανάλι θα καταργηθεί από τη λίστα τις λίστες αναζητήσεων που επιλέξατε.

Για να ορίσετε μία από τις λίστες εγγραμμένων κανονών σας ως την κύρια λίστα κανόνων, πιέστε το **Κόκκινο** πλήκτρο και βάλτε την **Επιλογή** του ως **Αναγνώριση**. Κατόπιν επισημαίνετε την επιθυμητή λίστα εγγραμμένων και πιέστε **OK**. Για να αδειάζει τη βέση όλης, κανονάται από λίστα εγγραμμένων πιέστε το **Κίτρινο** πλήκτρο και κατόπιν επισημαίνετε την επιθυμητή **Μετακίνηση** και πιέστε **OK**. Κατόπιν χρησιμοποιήστε τα **Πλήκτρα** κατεύθυνσης **Πάνω** και **Κάτω** για να μετακινήσετε το κανόνι στην επιθυμητή θέση και πιέστε **OK**. Για να διαγράψετε ένα κανόνι από τη λίστα εγγραμμένων, πιέστε το **Κίτρινο** πλήκτρο, κατόπιν επισημαίνετε την επιθυμητή **Διαγραφή** και πιέστε **OK**.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγός προγραμμάτων

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμματίων είναι διαθέσιμος σε λειτουργία Ζωντανή. Για να διαδοθεί σε λειτουργία Ζωντανή, μπορείτε είτε να πατήσετε το πλήκτρο **Εξόδος** είτε να επισημάνετε την εφεσφαλμένη Ζωντανή TV από την οποία **Εξαγωγή** στην καρτέλα **Εξόδος**. Για ορισμένες συσκευές, η εσφαλμένη Ζωντανή TV θα βρεθεί στην καρτέλα **Αρχική** στην Αρχική οθόνη και η σειρά μετά την εφεσφαλμένη θα έχει το όνομα **Ανεπιβεβαιωμένη εφεσφαλμένη**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμματίων πατήστε το πλήκτρο **Οδηγός** στο τηλεχειριστήριο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επισημειώσετε τον οδηγό προγραμμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Πάνω/Κάτω ή τα πλήκτρα **Προγνώμιση +/-** για μεταβίβαση στον προηγούμενο/επόμενο κανάλι. Στη Αετία και τα Πλήκτρα κατεύθυνσης Δεξιά/Αριστερά για να επιλέξετε ένα επιθυμητό συμβάν από τα τρέχον επισημασμένα συμβάντα. Αν διαβιβένται, θα εμφανίζονται στην οθόνη το πλήρες όνομα, η ώρα και ημερομηνία έναρξης της Τηλής, το είδος του επισημασμένου συμβάντος και σύντομες πληροφορίες σχετικά με το τι θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Παίρτε το **Mmle** πλήκτρο για να φιλτράρετε τα συμβάντα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας επιλογών συμβάντων, μπορείτε να βρείτε ταχύτερα συμβάντα που σας ενδιαφέρουν.

Παίρτε το **Kiprino** πλήκτρο για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα που δεν επισημασθεί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **Kokkno** πλήκτρο για να δείτε συμβάντα της προηγούμενης ημέρας και της επόμενης ημέρας. Οι λειτουργίες θα αντιστοιχίσουν στην ταχύτητα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο όταν αυτές έχουν την ίδια διαβάσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δείτε τα συμβάντα που σας ενδιαφέρουν σχετικά με τις ακριβείς λειτουργίες των πλήκτρων.

Πατήστε το πλήκτρο **Εγγραφή** για να προσθέσετε έναν χρονολόγητο στο επιλεγμένο συμβάν στον οδηγό. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο του χρονολόγητου (πυλινθόστοιχο ή επιλογή **Τύπος Προγράμματος** σε **Υπερδιάρθρωση**). Όταν έχετε ορίσει τον τύπο του χρονολόγητου, πατήστε το πλήκτρο **Γράψω** για να προσθέσετε τον χρονολόγητο. Ο χρονολόγητος θα προστεθεί στην λίστα προγραμματισμού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα προγραμματισμένα από το μενού **Εγγραφή** σε **Λεπτομέρεια Συνάντησης**.

Ο οδηγός δεν μπορεί να εμφανιστεί αν η πηγή εισόδου DTV

88

Έγκυρα/Αποκλεισμένες Εισόδαι σε λειτουργία Ζωντανή TV ή/και Αρχική Οθόνη.


Σύνδεση στο Internet

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω της τηλεόρασής σας, συνδέοντας την σε ένα ευρυζωνικό σύστημα. Χρειάζεται να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου για να αποσυνδέσει μια τοκίδια περιεχόμενα ροής δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτές τις ρυθμίσεις από το μενού **Ρυθμίσεις>Δίκτυο & Internet**. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε το κουμπί Με Σύνδεση Σύνδεση στην Αρχική Οθόνη και να πατήσετε **OK**. Η τηλεόραση τότε προσφέρει οδηγίες στο μενού **Δίκτυο & Internet** κάτω από τον τίτλο **Ρυθμίσεις**.

Ενοσφύριση σύνδεση


Συνδέστε την τηλεόραση στο μόντεμ/δμορολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Υπάρχει μια θύρα LAN στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασής σας.

Η κατάσταση σύνδεσης στο τμήμα **Ethernet** στο μενού **Δίκτυο & Internet** θα αλλάξει από **Χωρίς σύνδεση** στην επιλογή **Με σύνδεση**.

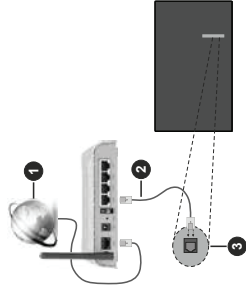

1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP
2. Καλώδιο LAN (Ethernet)
3. Εισόδους LAN στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας σε τμήμα δικτύου ανάλογα με τη διαμόρφωσή του δικτύου σας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

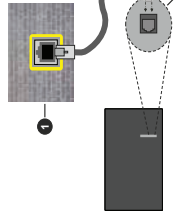


1. Πρώτο δίκτυο στον τόπο
2. Εισόδος LAN στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης

Ασύρματη σύνδεση

Απαιτείται μόντεμ/δμορολογιστής συστήματος LAN για σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet μέσω συστήματος LAN.

Επιλέξτε το στοιχείο **Wi-Fi** από το μενού **Δίκτυο & Internet** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση. Θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα δίκτυα. Επιλέξτε ένα και πατήστε **OK** για να γίνει η σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα **Δίκτυο & Internet** υπό τον τίτλο **Ρυθμίσεις**.

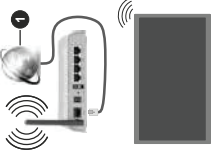

1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP

Ένα δίκτυο με κρυφό αναγνωριστικό SSID δεν μπορεί να ανιχνευτεί από άλλες συσκευές. Αν θέλετε να συνδέσετε σε ένα δίκτυο με κρυφό SSID, επισημάνετε την επιλογή **Προσθήκη νέου δικτύου** στο μενού **Ρυθμίσεις>Δίκτυο & Internet** στην Αρχική Οθόνη και πατήστε **OK**. Προσέχετε το δίκτυο εισάγοντας το ονόματ του χειροκίνητα με χρήση της σχετικής επιλογής. Ορισμένα δίκτυα ανάκειται να διαθέτουν ένα σύστημα εξουσιοδότησης το οποίο απαιτεί μια δεύτερη σύνδεση χρήστη, όπως οχλεί σε ένα περβόλλον εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε, επισημάνετε την επιλογή **Εξουσιοδότηση** που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος στην **Αρχική Οθόνη** και πατήστε **OK**. Κατόπιν επισημάνετε την ειδοποίηση **Σύνδεση** σε

δίκτυο Wi-Fi και πατήστε **OK**. Πληροφορηθείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας για να συνδεθείτε.

Ένας ασύρματος δμορολογιστής N (IEEE 802.11ab/g/n) με ταυτοχρόνους ζώνες συχνότητας 2.4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένος για αύξηση του εύρους ζώνης. Αυτές είναι βελτιστοποιημένες για ολοκληρωτά και ταχύτερη ροή δεδομένων βίντεο HD, μεταφοράς αρχείων και ασύρματη λειτουργία παιχνιδιών.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων μεταξύ άλλων συσκευών όπως υπολογιστών.

Η ταχύτητα μεταδόσεως διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των εμπόρων ανάμεσα στα προϊόντα μεταδόσεως, τη διαμόρφωση αυτών των προϊόντων, τις συνθήκες των ραδιοκυμάτων, την διακίνηση δεδομένων στη γραμμή και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται. Η μεταδόση μπορεί επίσης να διακοπεί ή να αποσυνδεθεί ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκυμάτων, σε τμήματα IEEE 802.11 σε αποδοτικότητα άλλους συσκευές Wi-Fi N. Οι στάνταρ τιμές ταχύτητας μεταδόσεως είναι οι θεωρητικά μέγιστες τιμές για τα συστήματα προϊόντα. Δεν είναι οι πραγματικές ταχύτητες μέσων δεδομένων.

Η θέση όπου είναι πιο αποτελεσματική η μεταδόση διαφέρει ανάλογα με το περβόλλον χρήσης.

Η Ασύρματη λειτουργία της τηλεόρασης υποστηρίζει μόντεμ τύπου 802.11 a,b,g,n & ac. Συνιστάται θερμά να χρησιμοποιήσετε πρωτόκολλο επικοινωνίας IEEE 802.11n για να αποτρέψετε ενδεχόμενα προβλήματα ενώ παρακολουθείτε βίντεο.

Πρέπει να αλλάξετε την SSID του μόντεμ σας αν υπάρχουν γύρω σποαδοθήκες άλλα μόντεμ με την ίδια SSID. Διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε ενδομήχη σύνδεση.

Απαιτείται σταθερή ταχύτητα σύνδεσης για αναπαραγωγή περιεχομένου από ροή δεδομένων. Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση μέσω Ethernet αν η ταχύτητα του συστήματός LAN δεν είναι σταθερή.

Αναπαραγωγή Πολυμέσων

Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε με κλικ στη γραμμή **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Αναπαραγωγή Πολυμέσων (MMP)** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε την εφαρμογή. Αν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή, εμφανίζονται (αυτοδύναμη) στη σελίδα **Εφαρμογές** και πατήστε **OK**. Κατόπιν επιλέξτε την εφαρμογή **Αναπαραγωγή Πολυμέσων (MMP)** και πατήστε **OK** στην προεβίωση. Για ορισμένες γλώσσες, η εφαρμογή **Αναπαραγωγή Πολυμέσων** θα βρίσκεται στην καρτέλα **Αρχική** στην Αρχική Οθόνη και η σειρά που περφέρεται αυτή την εφαρμογή θα έχει το ονόμα **Αναπαραγωγή Πολυμέσων**.

Επιλέξτε τον τύπο μέσων στο κύριο μενού της εφαρμογής αναπαραγωγής. Στην οθόνη που ακολουθεί, επιλέξτε το είδος του περιεχομένου που θέλετε να μεταδώσετε. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών μενού ενώ η εστίαση είναι σε ένα φάκελο ή σε ένα αρχείο πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πολυμέσων, να ταξινομήσετε τα αρχεία, να αλλάξετε το μέγεθος των μικρογραφιών και να μετατρέψετε την τηλεόραση σε σε ψηφιακή κορδέλα φωτογραφιών. Επιπώς, θα έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε, να επικολλήσετε και να διαγράψετε αρχεία πολυμέσων χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές αυτού του μενού. Αν έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μια συσκευή USB αποθηκευτικής δεδομένων του είδους που υποστηρίζει με ασφάλεια αρχείων FAT32. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε το στυλ πόρτολης επιλογών είτε **Κανονικές Αναπαραγωγής** είτε **Αναδομής Αναπαραγωγής**. Στην λειτουργία **Κανονικής Αναπαραγωγής** θα εμφανιστούν με φάκελους αν υπάρχουν. Έτσι θα εμφανιστούν μόνο ο επικείμενος τύπος αρχείων πολυμέσων στον ριχό φάκελο ή στον επικείμενο φάκελο. Αν δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων κενός επικείμενου τύπου, ο φάκελος θα θεωρηθεί κενός. Στη λειτουργία **Αναδομής Αναπαραγωγής** θα γίνει αναζήτηση στην τμήνη για όλα τα διαθέσιμα αρχεία πολυμέσων του επικείμενου τύπου και τα αρχεία αυτά θα βρεθούν θα παρουσιαστούν σε λίστα και θα κλείσει αυτό το μενού, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.

Εισαγωγή:

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κορδέλας φωτογραφιών, επιλέξτε **Φωτογραφία** ως τον τύπο πολυμέσων. Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ**, επισημάνετε **Κορδέλα** και πατήστε **OK**. Αν επιλέξετε την επιλογή **Αναπαραγωγή φωτογραφιών** και πατήσετε **OK**, όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κορδέλας θα εμφανιστεί η λίστα με επιλέξιμα αρχεία φωτογραφιών. USB κωρδέλα που επιλέξετε αρχικά οφθαλμικά USB γύρε θα εμφανιστεί το πρώτο αρχείο σε λειτουργία **Αναδομής Αναπαραγωγής**. Για να ορίσετε την οθόνη για την κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** ενώ εμφανίζεται το αρχείο φωτογραφίας τις επιλογές σας, επισημάνετε το στοιχείο **Εικόνα κορδέλας** και πατήστε **OK**.

Επιπροσθέτως, είναι εφικτή η ενσωμάτωση μεταξύ λειτουργιών εικόνας και βίντεο. Πατήστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή** ή λειτουργίες Προβολή Λάτος και Προβολή Πλάτους. Ενώ γίνεται η εξερεύνηση για τα αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και κωρδέλων θα εμφανίζονται μια προεπιλεγμένη του επικείμενου αρχείου σε ένα μικρό παράθυρο στην αριστερή πλευρά της οθόνης αν η λειτουργία εξερεύνησης έχει τεθεί σε Προβολή Λάτος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **Πρόγραμμα H+** για να μεταβείτε απευθείας στον πρώτο και τελευταίο φάκελο ή αρχείο αν ο στυλ προεβίωσης έχει τεθεί σε Προβολή Πλάτους.

μοιωνική και αρχεία βίντεο που είναι εγκατεστημένα σε μία συσκευή ή σε έναν υπολογιστή, σε αρχεία δεδομένων. Συνδέστε τον υπολογιστή USB, αποθηκεύοντας δεδομένους σε μία από τις θύες USB της τηλεόρασης.

Στην κύρια οθόνη της εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο πολυμέσων. Στην οθόνη που ακολουθεί, επισημαίνεται ένα όνομα αρχείου από το οποίο να διαβαστούν οι αναπαραγόμενοι αρχείο και πατήστε το πλήκτρο OK. Ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το πλήκτρο F1.

Σημειώσεις: Πατήστε **Πάνω** πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση του υπολογιστή USB. Η τηλεόραση θα απαντήσει **Διαβάτε αρχείο**. Σε συνέχεια πατήστε **Πάνω** για να προχωρήσετε βάζοντας το υλικό της συσκευής αναπαραγωγής USB και τις θύες της μονάδας USB. Μη πατήσετε ξένη ή μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου.

Λειτουργία Αυτόματη αναπαραγωγή USB

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αυτόματη αναπαραγωγή των περιεχομένων πολυμέσων που είναι εγκατεστημένα σε μία αφαιρούμενη συσκευή. Χρησιμοποιεί την εφαρμογή Αναπαραγωγή Πολυμέσων. Οι διάφορα τύποι εκπομπών μέσω έχουν διαφορετικές προτεραιότητες αναπαραγωγής. Με μισόμην προεπιλογή τα σφάλτα είναι Φωτογραφία, Βίντεο και Ήχος. Αυτό σημαίνει ότι, αν υπάρχει περιεχόμενο Φωτογραφίας στο ριζικό κατάλογο αρχείων της αφαιρούμενης συσκευής, η Αναπαραγωγή Πολυμέσων θα αναπαραγάγει τις Φωτογραφίες με τη σειρά (αυθόνομα με τη σειρά χρονικών των αρχείων) αντί για τα αρχεία Βίντεο ή Ήχου. Αν όχι, θα ελπίξει αν υπάρχει περιεχόμενο Βίντεο και τέλος Ήχος.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη αναπαραγωγή USB μέσα από την εφαρμογή Αναπαραγωγή Πολυμέσων. Ανοίξτε την εφαρμογή από την Αρχική Οθόνη και πατήστε το **Κίτρινο** κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, μια εικόνα ήχοι συνδεμένη με USB, επικοινωνεί με τη συσκευή και κατόπιν συνδέεται την πόδη για να είναι ενεργή η λειτουργία. Αυτή η λειτουργία θα εκχέλι μόνον αν πληρούνται όλες οι παρακάτω συνθήκες:

- Η λειτουργία Αυτόματη αναπαραγωγή USB έχει ενεργοποιηθεί
- Η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη
- Στη συσκευή USB υπάρχει περιεχόμενο που μπορεί να αναπαραχθεί

Αν στην τηλεόραση έχουν συνδεθεί περισσότερες από μία συσκευές USB, ως πρώτη προτεραιότητα θα χρησιμοποιηθεί η τελευταία συσκευή που συνδέθηκε.

Εγγραφή μέσω USB

Για να εγγραφείτε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης στην τηλεόραση σας. Στη συνέχεια, η τηλεόραση είναι έτοιμη να εγγραφεί. Κατά την εγγραφή, ενεργοποιείται η τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Για την εγγραφή προγραμμάτων μεγάλου διάρκειας όπως ταινίες, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD). Τα προγράμματα που εγκαθίστανται αποθηκεύονται στη συνδεδεμένη συσκευή αποθηκευτικής μνήμης του τύπου USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/αναγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτό τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στην υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασης σας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκληθεί καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομίλης. Η εγγραφή ραδιοφωνικών υποστηρίχεται.

Αν η ταχύτητα εγγραφής της συνδεδεμένης συσκευής αποθηκευτικής μνήμης USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να αποτύχει και να μη διαβεί τα δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην αφαιρείτε τη μονάδα USB/HDD κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/HDD.

Ορισμένα τρέκλετα ροής δεδομένων ίσως να μην εγγραφούν λόγω προβλήματος συσκευής, γ' αυτό αρμόζει φερές το βίντεο μπορεί να "παγώσει" κατά την αναπαραγωγή.

Αν μια εγγραφή αρχίσει από χρονοδιακόστη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετές, τότε θα επαναστεί ένας διάλογος. Αν επισημαντεί **Ναι**, και πάλι **OK**, το Τελετές θα απενεργοποιηθεί και η εγγραφή θα αρχίσει.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σηματοδοτήσετε να αποθηκευθεί η άμεση εγγραφή. Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων

Επιλέξτε **Λίστα Εγγραφών** από το μενού **Εγγραφή** σε λειτουργία Ζωντανή TV και πιέστε **OK**. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη **Λίστα** (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να παρακολουθήσετε.

Για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **Stop** ή **Πάυση/Επιστροφή**.

Οι εγγραφές θα αναομαζούνται σύμφωνα με την παρακάτω μορφή: Ονομα καναλιού-Προγραμματί(Είδος Μηνός)-Πέριοδος. Όνομα προγράμματος.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής χρονικής μετατόπισης, πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα την επιλογή **Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης** σε μενού **Εγγραφή-Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης**.

Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συνεχίζουν εγγραφεται στη συνδεδεμένη συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης. Για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση, πιέστε το πλήκτρο **Παύση/Αναπαραγωγή** ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή. Πιέστε πάλι το πλήκτρο **Παύση/Αναπαραγωγή** για να παρακολουθήσετε ξανά το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε η εγγραφή. Η χρονική μετατόπιση και να επιταχύνει στη δυνατότητα εκπομπής.

Όταν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά αυτή τη λειτουργία, θα εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Δίσκου** όταν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση/Αναπαραγωγή**. Μπορείτε να επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι** για να ενεργοποιήσετε ή να γίνει είτε **Αυτόματα** είτε **Χειροκίνητα**. Στην επιλογή **Χειροκίνητα**, αν πατήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποθηκευτικής USB και να καθορίσετε τον χώρο αποθήκευσης προγράμματος. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις θα εμφανιστεί το Απώλειες των Ρυθμίσεων Δίσκου. Για έξοδο πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Η λειτουργία χρονικής μετατόπισης δεν θα είναι διαθέσιμη για ραδιοφωνικές εκπομπές.

Μορφοποίηση Δίσκου

Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης, συνιστάται να μορφοποιήσετε πρώτα τη συσκευή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μορφοποίηση** στο μενού **Εγγραφή-Παραφορές συσκευής** στη λειτουργία Ζωντανή TV. Εμπνεύστε τη συνδεδεμένη συσκευή στην οθόνη **Παραφορές συσκευής** και πιέστε **OK** ή το πλήκτρο **Κατεύθυνσης Δεξιά** για να δείτε τη **Λίστα των διαθέσιμων επιλογών**. Κατόπιν επισημαντείτε τη **Μορφοποίηση** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε. Θα εμφανιστούν ένας διάλογος μνήμης να επιβεβαιώσετε. Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να αρχίσει η μορφοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και τα συστήματα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αρχεία μιας λειτουργίας θα διαγραφούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χεδόν όλα τα δεδομένα σας.

Λίστα Προγραμμάτων

Μπορείτε να προσβάσετε υπενθυμίσεις ή χρονοδιακόστης εφαρμογών ή χρονοδιακόστης **Λίστα Προγραμμάτων**. Μπορείτε να σταματήσετε πρόσβαση στη **Λίστα Προγραμμάτων** από το μενού **Εγγραφή** σε λειτουργία Ζωντανή TV. Επισημαντείτε **Λίστα Προγραμμάτων** που είναι **OK**, θα εμφανιστούν οι χρονοδιακόστης που έχουν ήδη οριστεί αν υπάρχουν.

Πιέστε το **Κίτρινο** πλήκτρο για να προσβάσετε ένα χρονοδιακόστης. Στην οθόνη που ακολουθεί, πατήστε το **Λίστα Προγραμμάτων**. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο που χρονοδιακόστης αφιλοχρήστη την επιλογή **Τύπος χρονοδιακόστης** σε **Υπερδιάρκεια** ή **Εγγραφή**. Όταν έχουν ρυθμιστεί όλες τα παραμέτρους, πιέστε το **Παύση** πλήκτρο. Οι χρονοδιακόστης θα προεπείθεται στη **Λίστα**.

Αν υπάρχουν, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τους χρονοδιακόστης σε αυτή τη **Λίστα**. Επισημαντείτε τον χρονοδιακόστη που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πιέστε το **Κόκκινο/Πλήκτρο Αφαιρούμενη** επηρεάζοντας τον χρονοδιακόστη, πιέστε το **Παύση** πλήκτρο για αποθηκεύστε τις αλλαγές. Επισημαίνεται τον χρονοδιακόστη της επιλογής σας και πιέστε το **Μπλε Πλήκτρο**. Αν επιλέξετε να διαγράψετε έναν χρονοδιακόστη, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας διάλογος επιβεβαίωσης. Επισημαντείτε **Ναι** και πιέστε **OK** αν θέλετε να διαγράψετε τον επιλεγμένο χρονοδιακόστη.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης αν τα χρονικά διαστήματα δύο χρονοδιακόστητων αλληλεπικαλύπτονται δεν μπορείτε να ορίσετε πάλι από ένα χρονοδιακόστη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για να κλείσετε τη **Λίστα Προγραμμάτων**, πιέστε το πλήκτρο **Έξοδος**.

CEC

Με τη λειτουργία CEC της τηλεόρασης σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή με τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την τεχνολογία HDMI CEC (Ελέγχος Κατασκευών Ηλεκτρονικών) για την επικοινωνία με τις συνδεδεμένες συσκευές. Οι συσκευές πρέπει να υποστηρίξουν HDMI CEC και πρέπει να έχουν συνδεθεί με μια συνδεδεμένη HDMI.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CEC θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η σχετική επιλογή στο μενού. Για να ελέγξετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία CEC, κάντε τα εξής:

- Εισάγετε στο μενού **Ρυθμίσεις-Προηγμένες Συναρτήσεις-Είσοδος από την Αρχική Οθόνη** ή **Επιλογές TV-Ρυθμίσεις-Προηγμένες Συναρτήσεις-Είσοδος** σε λειτουργία Ζωντανή TV.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Αποκωδικοποιητής Βίντεο

[illegible]

Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε λειτουργία κάμερας και κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στον φακό της κάμερας. Αν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο

• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης έχει συνδεθεί στην είσοδο ήχου σε τυχόν εξωτερικό σύστημα ήχου.

- Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχείο.

είναι εξαντλημένες οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε

[illegible]

χρησιάζεται ελεγχό.

είναι εφικτή με τηλεχειριστήρια που είναι ασύρματα

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή.

Δεν υπάρχουν κανάλια
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.

σωστά και έχει επιλεγεί το σωστό δίκτυο.

Συμβατότητα - Σήμα HDMI

Πηνύλι	Υποστηρικτές ορίσματα
	480i 60Hz
	480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50 Hz, 60 Hz
	1080i 50 Hz, 60 Hz
	1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
HDMI	
	3840x2160p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
	4096x2160p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

HDMI

- Επιμέλεια διαφωτισμένης μορφή ειδικός, αν η κλινικά δεν περιγράφει την όλη κατάσταση
- Βεβαιωθείτε ότι οι PC σας χρησιμοποιείται σωστή ανάλυση και αριθμό αναφορών.

Δεν υπάρχει τίποτ / κακή ποιότητα ήχο

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ότι οι κολώνες έχουν συνδεθεί

Δεν υπάρχει ήχος / κακή ποιότητα ήχου

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής σας όπου αγοράστηκε το περιφερειακό καλώδιο ή οι οδηγίες.

Τοποθετήστε το τηλεφώνο σε λειτουργία κάμερας και κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στον φακό της κάμερας. Αν πιάσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και από την κάμερα παρατηρήσετε τη LED υπεριώδων να αναβοβλίνει, αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί. Χρηδιάζεται έλεγχος τηλεόρασης.

Αν δεν παρατηρήσετε το αναβοσβήσιμο, ίσως είναι εξαντλημένες οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αν και πάλι δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, ίσως έχει υποστεί βλάβη και χρειάζεται ελεγχ.

Δεν υπάρχουν κανάλια

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το λογισμικό.

καναλιών.

- Αν πραγματοποιήσετε μη αυστηρό συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι καταχωρίσατε τη σωστή συχνότητα

Δεν υπάρχει εικόνα / παραμορφωμένη εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας δεν έχει υποστεί

• Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοώ το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης.

πηγή εισόδου.

- Βεβαιώθηκε ότι η εξωτερική συσκευή ή πληγή έχει συνδεθεί σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας έχουν γίνει

• **Нужно ли использовать дополнительные материалы?**

ψηλά κτίρια και άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορούν

να επιβεβαιώσουν την ποιότητα κηφίς. Αν είναι εφικτό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα

λήψης αλλαγοντας την κατεύθυνση της κεφαλής ή μετακινώντας τις συσκευές μακριά από την

τηλέοραση.

- Επιπλεςτε διαφορετικη μορφη εικονας, αν η εικονα δεν ταιριζει στην οθονη

- Βεβαιωθείτε ότι το PC σας χρησιμοποιεί σωστή

Αν υπήλθει ήθος / κακή ποιότητα ήθους

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έχουν γίνει σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί

Codec τύπου	Παλμός επιτροχίωσης	Καναύ	Παλμός Bit	Περίεργος	Σημείωση
Fraunhofer MPEG-H TV Στοιμια Hxou	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Εως 16 κανάλια μπαύλο Εως 5.1 κανάλια έχρωμα	~ 12 Mbps	3GPP (3gpp_3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	8 kHz	1	4.75- 12.2 Kbps	3GPP (3gpp_3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16 kHz	1	6.6 - 23.85 Kbps	3GPP (3gpp_3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Εικόνα

Εικόνα	Φωτογραφία	Ανάλυση (pixels x bytes)
JPEG	Γραμμή βελανίς Προοδευτική	1590 x 8640 1024 x 768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Υπότιτλοι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

Επίκταση αρχείου	Περιγραφή	Κωδικός υποτίτλου
ts, mp, ip	TS	Υπότιτλος DVB Teletext CC/EIA608 PGS
mp4	MP4	VideoSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA PGS VideoSub PGS

Εξωτερικοί

Επίκταση αρχείου	Αναλυτής υποτίτλων	Παρατήρηση
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	Υποτίτλος/Αλφα Προηγμένος Υποτίτλος Αλφα	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD Subdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Codec (τύπου)	Παύσιμος Συμπνομή	Κανάλι	Παύσιμος Bit	Περιεχόμενος	Σημειώσεις
DTS	Εως 48 kHz	Εως 5.1	< 1.5 Mbps (Πλήρης κατάδοση DTS)	Ποι μεταστροφές MPEG (ts, trp, vav), ποι μεταστροφές MPEG (vav), VOB, MPG, MPEG, (DAT), VOB, MPG, MPEG, 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a, AVI (asf), OGM (ogg), DTS (dsb))	
DTS LBR	12 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Εως 5.1	Εως 2 Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), ποι μεταστροφές MPEG (ts, trp, tp)	
DTS XLL	Εως 96 kHz	Εως 6	Εως 6, 123 Mbps	Ποι μεταστροφές MPEG (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp)	
DTS Κύριος Ήχος	Εως 48 kHz	Εως 6	Εως 24.537 Mbps	Ποι μεταστροφές MPEG (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), GPP (3gpp, 3gp), AVI (asf), MKV (mkv, m4a), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), ποι μεταστροφές MPEG (ts, trp, tp), ποι μεταστροφές MPEG (DAT), VOB, MPG, MPEG, VAV (vav), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogg)	καλίστατη ποιότητα DTS core
LPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Μονοφωνικό, Διφωνικό, 5.1	64 Kbps ~ 1.5 Mbps		
IMA-ADPCM MS- ADPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Εως 2	32 Kbps ~ 384 Kbps	VAV (vav), ADI (avi), MKV (mkv, m4a), OGM (ogg)	
GT11 A mu-law	8 kHz	1	64 Kbps	VAV (vav), ADI (avi), MKV (mkv, m4a), FLV (flv)	
Codec (τύπου)	Παύσιμος Συμπνομή	Κανάλι	Παύσιμος Bit	Περιεχόμενος	Σημειώσεις
LBR (cook)	8 KHz, 11, 025 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz	Εως 5.1	6 Kbps ~ 128 Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8 kHz-96 kHz	Εως 7.1	< 1.6 Mbps	MKV (mkv, m4a), FLAC (flac)	
OPUS	8 kHz ~ 48 kHz	Εως 6	6 Kbps- 510 Kbps	MKV (mkv, m4a), WebM (webm)	
AC4	44,1 kHz, 48 kHz	Εως 5.1 (MS12 V1.x) Εως 7.1, (MS12 V2.x)	Εως 1521 Kbps ανά παραγωγή	Ποι μεταστροφές MPEG (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AC4 (ac4)	

Υποστηρίξιµενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέτε ασυσκεύαστους συνδεσµούς της τηλεόρασής σας µε χρήση καλωδίου µεταρρύθµης DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παράγεται), µπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες αναλύσεως εκόνας που ακολουθούν.

	50Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768	x	x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήµα	PAL, G, H, D/K, SECAM, B, G, D/K
Λαµβανόµενα κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ ΙΙΙΙ) UHF (ΜΠΑΝΤΑ Ι) - ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψηφιακή λήψη	Πλήρως ενσωµατωµένη ψηφιακή επίγειο-καλωδιακή δορυφορική τηλεόραση (DVB-T, C-S) και ψηφιακή µε DVB-T2, DVB-S2)
Αριθµός προσαρτηζόµενων καναλιών	12, 200
Ένδειξη καναλιού	Ένδειξη επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος κρατάς RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθµιση)
Τύπος λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz
Υψός	Dolby Atmos
Έξοδος ακουστικής ισχύος (W(RMS) (πλήρως λειτουργική παραµόρφωση)	2 x 10
Κατανάλωση ρεύµατος (W)	150W
Κατανάλωση ρεύµατος σε λειτουργία αναµορφωτή ρεύµατος (W)	< 2
Διαστάσεις (Βαθ.Υ (µε βάση την ελάχιστη βάση) (mm)	260 x 1233 x 778
Διαστάσεις τηλεόρασης (Βαθ.Υ (χωρίς βάση) (mm)	54,87 x 1233 x 712
Οθόνη	55"
Θερµοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C, 85% σχετ. υγρασία µέγ.

Προδιαγραφές τσιµπού ασύρµατου LAN

Παροχές συστηµών	Μέγ. ισχύς εξόδου
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Παραρτήµα βάσει χώρες

Ο εξοπλισµός ασύρµατου LAN προσβάλλει για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της Ε.Υ. στο Ην. Βασίλειο και στη Βόρεια Ιρλανδία (και άλλες χώρες που ακολουθούν τη σχετική οδηγία Ε.Υ.α/Ην. Βασιλείου). Στις χώρες της Ε.Υ. στο Ην. Βασίλειο και στη Βόρεια Ιρλανδία (και σε άλλες χώρες που τηρούν τη σχετική Οδηγία Ε.Υ.α/Ην. ΒΒ) η ζώνη 5-15-535 GHz υποκείται σε περιορισµό χρήσης µόνο σε εσωτερικούς χώρους. Η δηµόσια χρήση υποκείται σε γενική εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών

Χώρα	Παραρτήµα
Ρωσική Οµοσπονδία	Χρήση µόνο σε εσωτερικό χώρο


Οι απαιτήσεις για οποιαδήποτε χώρα µπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται ο χρήστης να συµβουλευτεί τις τοπικές αρχές σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών του κανονισµών σχετικά και µε τις δύο περιπτώσεις ασύρµατου LAN 2,4 GHz και 5 GHz.

Άδειες

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, η παρασώση HDMI και το λογότυπο HDMI είναι εµπορικά σήµατα ή κατατέθηκαν εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύµβολο δόπλο D, είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάστηµε µε αδεία από τη Dolby Laboratories. Εµπιστευτική οθονογράφηση έργου. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος.



Το Google, Android, Android TV, Google Cast, Google Play και YouTube είναι κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Google LLC.

Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία η οποία υποκείται σε ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή διανοµή αυτής της

τεχνολογίες εκτός του προϊόντος προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια (ή άδειες) από τη Microsoft.

Οι ιδιοκτησίες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία προβάσει σε περιεχόμενο PlayReady™ της Microsoft για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο με προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία (copyright), η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για να επιτρέψει την προβολή του περιεχομένου WMPDRM, AVCHD, H.264, HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9, AV1, HEVC, H.265, H.266, HEVC, H.267, H.268, H.269, H.270, H.271, H.272, H.273, H.274, H.275, H.276, H.277, H.278, H.279, H.280, H.281, H.282, H.283, H.284, H.285, H.286, H.287, H.288, H.289, H.290, H.291, H.292, H.293, H.294, H.295, H.296, H.297, H.298, H.299, H.300, H.301, H.302, H.303, H.304, H.305, H.306, H.307, H.308, H.309, H.310, H.311, H.312, H.313, H.314, H.315, H.316, H.317, H.318, H.319, H.320, H.321, H.322, H.323, H.324, H.325, H.326, H.327, H.328, H.329, H.330, H.331, H.332, H.333, H.334, H.335, H.336, H.337, H.338, H.339, H.340, H.341, H.342, H.343, H.344, H.345, H.346, H.347, H.348, H.349, H.350, H.351, H.352, H.353, H.354, H.355, H.356, H.357, H.358, H.359, H.360, H.361, H.362, H.363, H.364, H.365, H.366, H.367, H.368, H.369, H.370, H.371, H.372, H.373, H.374, H.375, H.376, H.377, H.378, H.379, H.380, H.381, H.382, H.383, H.384, H.385, H.386, H.387, H.388, H.389, H.390, H.391, H.392, H.393, H.394, H.395, H.396, H.397, H.398, H.399, H.400, H.401, H.402, H.403, H.404, H.405, H.406, H.407, H.408, H.409, H.410, H.411, H.412, H.413, H.414, H.415, H.416, H.417, H.418, H.419, H.420, H.421, H.422, H.423, H.424, H.425, H.426, H.427, H.428, H.429, H.430, H.431, H.432, H.433, H.434, H.435, H.436, H.437, H.438, H.439, H.440, H.441, H.442, H.443, H.444, H.445, H.446, H.447, H.448, H.449, H.450, H.451, H.452, H.453, H.454, H.455, H.456, H.457, H.458, H.459, H.460, H.461, H.462, H.463, H.464, H.465, H.466, H.467, H.468, H.469, H.470, H.471, H.472, H.473, H.474, H.475, H.476, H.477, H.478, H.479, H.480, H.481, H.482, H.483, H.484, H.485, H.486, H.487, H.488, H.489, H.490, H.491, H.492, H.493, H.494, H.495, H.496, H.497, H.498, H.499, H.500, H.501, H.502, H.503, H.504, H.505, H.506, H.507, H.508, H.509, H.510, H.511, H.512, H.513, H.514, H.515, H.516, H.517, H.518, H.519, H.520, H.521, H.522, H.523, H.524, H.525, H.526, H.527, H.528, H.529, H.530, H.531, H.532, H.533, H.534, H.535, H.536, H.537, H.538, H.539, H.540, H.541, H.542, H.543, H.544, H.545, H.546, H.547, H.548, H.549, H.550, H.551, H.552, H.553, H.554, H.555, H.556, H.557, H.558, H.559, H.560, H.561, H.562, H.563, H.564, H.565, H.566, H.567, H.568, H.569, H.570, H.571, H.572, H.573, H.574, H.575, H.576, H.577, H.578, H.579, H.580, H.581, H.582, H.583, H.584, H.585, H.586, H.587, H.588, H.589, H.590, H.591, H.592, H.593, H.594, H.595, H.596, H.597, H.598, H.599, H.600, H.601, H.602, H.603, H.604, H.605, H.606, H.607, H.608, H.609, H.610, H.611, H.612, H.613, H.614, H.615, H.616, H.617, H.618, H.619, H.620, H.621, H.622, H.623, H.624, H.625, H.626, H.627, H.628, H.629, H.630, H.631, H.632, H.633, H.634, H.635, H.636, H.637, H.638, H.639, H.640, H.641, H.642, H.643, H.644, H.645, H.646, H.647, H.648, H.649, H.650, H.651, H.652, H.653, H.654, H.655, H.656, H.657, H.658, H.659, H.660, H.661, H.662, H.663, H.664, H.665, H.666, H.667, H.668, H.669, H.670, H.671, H.672, H.673, H.674, H.675, H.676, H.677, H.678, H.679, H.680, H.681, H.682, H.683, H.684, H.685, H.686, H.687, H.688, H.689, H.690, H.691, H.692, H.693, H.694, H.695, H.696, H.697, H.698, H.699, H.700, H.701, H.702, H.703, H.704, H.705, H.706, H.707, H.708, H.709, H.710, H.711, H.712, H.713, H.714, H.715, H.716, H.717, H.718, H.719, H.720, H.721, H.722, H.723, H.724, H.725, H.726, H.727, H.728, H.729, H.730, H.731, H.732, H.733, H.734, H.735, H.736, H.737, H.738, H.739, H.740, H.741, H.742, H.743, H.744, H.745, H.746, H.747, H.748, H.749, H.750, H.751, H.752, H.753, H.754, H.755, H.756, H.757, H.758, H.759, H.760, H.761, H.762, H.763, H.764, H.765, H.766, H.767, H.768, H.769, H.770, H.771, H.772, H.773, H.774, H.775, H.776, H.777, H.778, H.779, H.780, H.781, H.782, H.783, H.784, H.785, H.786, H.787, H.788, H.789, H.790, H.791, H.792, H.793, H.794, H.795, H.796, H.797, H.798, H.799, H.800, H.801, H.802, H.803, H.804, H.805, H.806, H.807, H.808, H.809, H.810, H.811, H.812, H.813, H.814, H.815, H.816, H.817, H.818, H.819, H.820, H.821, H.822, H.823, H.824, H.825, H.826, H.827, H.828, H.829, H.830, H.831, H.832, H.833, H.834, H.835, H.836, H.837, H.838, H.839, H.840, H.841, H.842, H.843, H.844, H.845, H.846, H.847, H.848, H.849, H.850, H.851, H.852, H.853, H.854, H.855, H.856, H.857, H.858, H.859, H.860, H.861, H.862, H.863, H.864, H.865, H.866, H.867, H.868, H.869, H.870, H.871, H.872, H.873, H.874, H.875, H.876, H.877, H.878, H.879, H.880, H.881, H.882, H.883, H.884, H.885, H.886, H.887, H.888, H.889, H.890, H.891, H.892, H.893, H.894, H.895, H.896, H.897, H.898, H.899, H.900, H.901, H.902, H.903, H.904, H.905, H.906, H.907, H.908, H.909, H.910, H.911, H.912, H.913, H.914, H.915, H.916, H.917, H.918, H.919, H.920, H.921, H.922, H.923, H.924, H.925, H.926, H.927, H.928, H.929, H.930, H.931, H.932, H.933, H.934, H.935, H.936, H.937, H.938, H.939, H.940, H.941, H.942, H.943, H.944, H.945, H.946, H.947, H.948, H.949, H.950, H.951, H.952, H.953, H.954, H.955, H.956, H.957, H.958, H.959, H.960, H.961, H.962, H.963, H.964, H.965, H.966, H.967, H.968, H.969, H.970, H.971, H.972, H.973, H.974, H.975, H.976, H.977, H.978, H.979, H.980, H.981, H.982, H.983, H.984, H.985, H.986, H.987, H.988, H.989, H.990, H.991, H.992, H.993, H.994, H.995, H.996, H.997, H.998, H.999, H.1000.

Το λογότυπο "CI Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της CI Plus LLP.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.



Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση

[Ευρωπαϊκή Ένωση]

Τα σύμβολα αυτά δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη σκουπίδια οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να

παραδίδονται στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμού καθώς και μπαταριών, και καταλλήλως επεξεργασία ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την οδηγία σας ναυαβάδα και την Οδηγία 2012/19/ΕΚ και 2013/56/ΕΚ.

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ανεπιθύμητων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Τα προϊόντα αυτά είναι εύκολα ανακυκλώσιμα και θα μεταφερθούν τα προϊόντα αυτά ως αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή ποινές για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

[Ευρωπαϊκές χρήσεις]

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβόλαιου αγοράς σας.

Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το προϊόν έχουν σχύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριξη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς χροστί.

Σημείωση: Το σήμα Play από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία πρέπει να μολύβεται.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρίες

Audio.....	32
Picture.....	34
Subtitle.....	34
Specification.....	36
Licences.....	37
Disposal Information.....	37

Table of Contents

Safety Information.....	2
Accessories Included.....	4
Features.....	4
Stand Installation & Wall Mounting.....	5
Antenna Connection.....	5
Other Connections.....	6
Turning On/Off the TV.....	7
TV Control & Operation.....	7
Remote Control.....	8
Initial Setup Wizard.....	9
Home Screen.....	11
Live TV Mode Menu Content.....	12
Channels.....	12
TV Options.....	12
Record.....	14
Settings.....	14
Network & Internet.....	14
Channel.....	14
Accounts & Sign In.....	17
Apps.....	17
Device Preferences.....	17
Remote & Accessories.....	22
Channel List.....	22
Programme Guide.....	23
Connecting to the Internet.....	23
Multi Media Player.....	24
From USB Connection.....	26
USB Auto Play Feature.....	26
USB Recording.....	27
Instant Recording.....	27
Watching Recorded Programmes.....	27
Timeshift Recording.....	27
Disk Format.....	27
Schedule List.....	27
CEC.....	28
Google Cast.....	28
HBBTV System.....	29
Quick Standby Search.....	29
Software Update.....	29
Troubleshooting & Tips.....	29
HDMI Signal Compatibility.....	30
Supported File Formats for USB Mode.....	31
Video Decoder.....	31
Video Encoder.....	32

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to qualified service personnel.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will not be switched off. Situations even if the TV is in standby mode will be switched off.

Warning: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV set in areas where there is fire or gas.

A damaged power cord/plug can cause fire or gas.

You can electric shock. Handle the power cord by the plug, don't unplug the TV by pulling the power cord by the wire.

Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of the rear of the TV.
- Do not place any heat sources, such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Do not place the TV on flammable materials.

Do not attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.

Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

Do not place the TV set in a position where it can be hit by children, push or hit the openings in the TV.

WARNING: Do not place the TV set in a position where it can be hit by children, push or hit the openings in the TV.

	Caution
	Risk of electric shock
	Maintenance component
	Serious injury or death risk
	Dangerous voltage risk
	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminals (s) are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class I Laser Product: This product contains Class I laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard products the battery. The battery is a primary lithium button cell battery. It can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use the mounting system and other accessories recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or jammed.

NEVER place a television set in an unstable location. NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

The equipment is only suitable for mounting at heights of 1.5m to 2.0m. If the television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality than brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications. HDMI, USB inputs and over DVB-S2 broadcasts. When the input source is set to the relevant option, you can press the **Menu** button on the TV to set the input source to the relevant option.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search (optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K/2K) pixels, which is four times the resolution of Full HD TV. By doubling the pixel count of the Full HD TV, both horizontally and vertically, Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the pedestal(s) on the mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the pedestal(s) is/are properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the pedestal(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the pedestal(s).
- Remove the pedestal(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket.

Holes and measurements for the wall mount bracket installation:

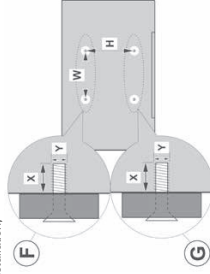


A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	
		200	200	
C	Screw Sizes			
			F	G
D	Length (x)		7	5
		min. (mm)		
		max. (mm)	10	6
E	Thread (V)		M6	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear-left side of the TV.

Rear-left side of the TV

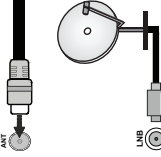

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
	SPDIF (Optical Out) Connection		
	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
	Ethernet Connection		

When using the wall mounting kit (not supplied), we recommend that you plug in all cables before mounting the TV on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the user manual for details of the settings.


The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. Also, connecting external devices using a HDMI cable may cause a decrease in sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

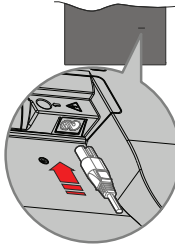

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. Power off dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Quick Standby Mode


In order to switch the TV into quick standby mode either,

- Press the **Standby** button on the remote.
 - Press again to go back to operating mode.
 - Press the control button on the TV.
- Press the control button again to go back to operating mode.

Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is

not a malfunction; it meets the requirements for energy consumption in order to minimize energy consumption when your TV is in standby mode as explained above.

TV Control & Operation

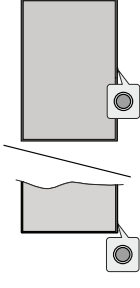

The control button allows you to control the Quick Standby-On function of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, such as channel, volume, picture, sound, input, application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

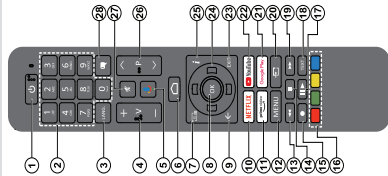

- Standby:** Quick Standby / Standby / On
- Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, Dolby Digital, DTS, etc.)
- Volume +/-:** Adjusts the volume
- Microphone:** Activates the microphone on the remote
- Home:** Displays the Home Screen
- Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
- OK:** Confirms selections, enters sub-menu, views options
- Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode)
- Netflix:** Launches the Netflix application
- Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- Media:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Stop:** Stops the media being played
- Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Text:** Opens and closes teletext (where available in recording in Live TV mode)
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
- Play:** Starts to play selected media
- Text:** Opens and closes teletext (where available in recording in Live TV mode)
- Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Source:** Shows all available broadcast and content sources, is also used in pairing process of the remote.
- Google Play:** Launches the Google Play Store application
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menu, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
- Directional buttons:** Navigates menus, setting options, pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions, displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
- Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
- Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup. Press **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. From the list of languages, select the language you wish to use and install channels. The installation will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Factory reset** option in the **Settings->Device Preferences->About** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

- Welcome Message and Language Selection**
'Welcome' message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.
- Region/Country**
In the next step select your region or country from the list and press **OK** to continue.
- Initial Setup**
After the region/country selection, you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able to go back and change the language and region/country once you proceed. If you need to change your language or region/country selection after this step, you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you turn on the TV. In order to do this, press and hold the **Standby** button. **OK** will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.

4. Search for accessories
A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

- Quick Setup**
If you didn't priorly connect your TV to the internet via Ethernet, a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's **WLAN** network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did priorly connect your TV to the internet via Ethernet, a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change**

network and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

6. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to the internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to the internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

7. Network Privacy Policy

Network Privacy Policy screen will be displayed next. Read the related explanations displayed on the screen. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the text. Highlight **Accept** and press **OK** to agree with the policy. You can change this setting later using **Network Privacy Policy** option in the **Settings->Network & Internet** menu.

This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step.

8. Sign in to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step. By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play; get personalised recommendations from apps like YouTube Play or Movies & TV; access your entertainment and control your media. Highlight **Sign in** and press **OK** to proceed. You can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password, or create a new account.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point, you can skip this step by selecting **Skip** option.

9. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press

OK on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen. To display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

10. Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

You can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Highlight **Use location** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using **Location status** option in the **Settings>Device Preferences>Location** menu.

Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Highlight **Help improve Android** and press **OK** to view more information and turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics>Help improve Android** menu.

Services and your privacy

Google Assistant sends services you talk to a unique code. That way, services can remember things like your preferences during conversations. You can view, manage and reset the data sent to services on each service's page in the Explore section of the Assistant mobile app. Learn more at g.co/assistant/learn. Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. If you have signed in to your Google account in the previous steps, you can also turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

11. Password

Depending on the country selection you made in the earlier steps, you may be asked to define a 4-digit password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be '0000'. This PIN will be required in order to access some menus, content or to release locked channels, sources, etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. Store option will configure your TV's settings for store

environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna**, **Cable** and **Satellite** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed. If you don't want to perform a tuner scan highlight **Skip** and press **OK**.

When the channel scan with the selected tuner is completed, the installation wizard will bring you back to this step. In case you want to continue scanning channels with another tuner, you can proceed as explained below.

Antenna

If **Antenna** option is selected, you can choose to search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be searched.

Cable

If **Cable** option is selected, you can choose to search for digital cable and analogue broadcasts. If any available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped.

You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If one of the digital channel search options is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency (KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate (Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan, set the **Scan Mode** as **Full** or **Advanced** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be searched.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Antenna Type** screen will be displayed next. If you have a Direct satellite system, select **Direct** and press **OK** to proceed. If you are selecting the **Not** option here, Highlight **More** and press **OK** to set the antenna type manually. **Single Tone Burst**, **DiSEqC** and **Unicable** options are available. Highlight the antenna type that corresponds to your satellite system and press **OK** or the **Right** directional button to proceed to the next step.

Next screen will be **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the options in the following steps may be preset and/or additional steps may be added or some steps may be skipped depending on the selected operator in this step. Check the parameters in each step before proceeding and adjust if necessary. You can highlight **General** and press **OK** or **Right** directional button to proceed with normal satellite installation.

LNB List screen will be displayed next. You may be able to set up different satellites depending on the selected country, antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** or the **Right** directional button to set the parameters. The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**. In order to enable channel scan on the satellite, this option should be set as **On** first.

Following satellite parameters will be available. You may not be able to change all settings depending on the previous selections.

Satellite Status: Set the status option to **On** to enable channel search on the selected satellite. Highlight this option and press **OK** to change the status.

Satellite Selection: Select the satellite on which you want to perform a channel search.

Scan Mode: Set your scan mode preference. **Full** and **Network** options will be available. If you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the **Frequency**, **Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarisation** parameters under the **Transponder** option accurately.

Scan Type: You can perform a scan for free or encrypted channels only. If the **Free** option is selected encrypted channels will not be installed. Select **All** to scan all channels.

Store Type: You can select to store TV channels (referred to as 'Digital Channels' in the menu) or radio channels only. Select **All** to store all channels.

Transponder: Adjust the **Frequency**, **Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarisation** parameters for the selected satellite if necessary.

LNB Configurations: Set the parameters for LNB, Fx DiSEqC antenna type selected. Select **DiSEqC** port configurations for the selected DiSEqC port configurations of the satellite system. Set other parameters in accordance with your satellite system if necessary.

Signal Quality: The signal quality status is displayed as a percentage.

Signal Level: The signal level status is displayed as a percentage.

Press the **Back/Return** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, highlight **Next** on the **LNB List** screen and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

If **Load Preset LNB** option is selected in the previous step next steps will be skipped and the preset channel list installation will start. If the correct satellite has not been selected for SatcoDX installation, a warning dialogue will be displayed on the screen. The satellite's that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and then set the satellite accordingly.

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Skip Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup. Select **Only digital channels** and press **OK** or the **Right** directional button to start the search. While the search continues you can press the **Back/Return** button, highlight **Skip Scan** and press **OK** or **Right** directional button to stop the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your data. Read the text on the screen and highlight **Agree**, highlight **Accept** and press **OK** to give your consent. Select **Skip**. You can without giving your consent, select **Skip**. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Manufacturer Usage & Diagnostics** menu.

Home Screen will be displayed. You can press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet. The Home menu is the centre of your TV. From the Home menu, you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie, or switch to a connected device. Press the **Home** button to display Home

Screen. You can also select the **Android TV Home** screen. To open the **Inputs** menu, press the **Source** button on the remote or press the **Menu** button on the remote when the TV is in Live TV mode, highlight the **Source** option in the **TV options** menu, and press **OK**. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options, use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row, then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option. If your remote has a built-in microphone, Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications, Inputs, Network & Internet** (will be named as **Connected or Status**) **Settings** and other row items will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings-Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be highlighted alongside with other favourite apps. If not, highlight **Add app to favourite** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Repeat this procedure for each app. Highlight **Live TV** and press **OK** or press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **Antenna, Cable, Satellite** or **ATV** previously, press the **Source** button and set one of these options to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices and play/display the installed media content on the TV. The audio can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. To browse the Internet, you will need an Internet browser application. Make a search or launch the Google Play Store app, find a browser and download it.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs. **Home, Discover** and **Apps** tabs will be available. You can scroll through the tabs using the directional buttons. Each tab will have a featured content row at the top. In the **Home** tab, there will be rows for favourite apps, recent Live TV programmes

and recommendations from streaming apps. In the **Discover** tab, recommendations from streaming services will be displayed. In the **Apps** tab, all the apps installed on your TV will be displayed and you can install more from your TV Store using the related option. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the Home Screen may contain different items.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode, highlight the **Press the Exit button to highlight the Live TV mode app** on the **Apps** row on the Home Screen and press **OK**. For some countries, the Live TV app will be situated in the Home tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**.

Channels

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

Channel Export/Import: Export this TV's satellite channel list data to a connected USB storage device, or import a previously exported data from a connected USB storage device to this TV. The **Channel Export** and **Channel Import** options will be highlighted. Connect a USB storage device to the TV, highlight the connected option and press **OK**. The **Channel Export/Import** option will not be available if the input source is not set to **Satellite**.

() The USB storage devices must be formatted with the FAT32 file system.*

Channel: Open the **Channel** menu. You can use the **Channels** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture: Open the **Picture** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Sound: Open the **Sound** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **OK** to disable.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**.

Mute and Standby buttons. These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 6 Hours and 8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

The options of this menu may change and/or appear as greyed out depending on the selected input source.

Audio Channel: Set your **Audio Channel** preference.

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

2nd Audio Language: Set one of the listed language options as second audio language preference.

Sound Tracks: Set your sound track preference, if any available.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from any standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Standby**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off. This feature is useful in the UK and Ireland only.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN. This feature is useful in the UK and Ireland only.

HBTV Settings

HBTV Support: Turn the HBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On**, cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off. **Reset Device ID:** Reset the device ID for HBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed. **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off**, **On** or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**. **Subtitle Tracks:** Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

2nd Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitle will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

BSS Key: "Click To Add Biss Key" message will be displayed. Press **OK** button to add a biss key. **Frequency Symbol Rate (KSym/s):** **Polarisation, Programme ID and CW Key** parameters will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Save Key** and press **OK** to save and add the biss key. This option will not be available if the input source is not set as **Satellite**. Available options are different depending on the selected country during the initial setup process.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level, Signal Quality, Frequency**, etc.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording of your choice and press the **Yellow** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set Timeshift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to **USB Recording** section for more information.

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Menu: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in LiveTV mode.

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.

Network Privacy Policy: Display network privacy policy. You can use **Up** and **Down** directional buttons to scroll through and read the entire text. Highlight **Accept** and press **OK** to give your consent.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network. In case the network is password protected. Additionally, you can add new networks by using the related options.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Wol: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

The content of this menu may change depending on the selected input source and whether the channel installation is completed.

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the input source and on the **Channel Installation Mode** selection.

Input Source - Antenna

Channel Scan: Start a scan for digital terrestrial channels. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Lefthand directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference. **Favourite Network Select:** Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons

on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two desired channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select, then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be replaced with the position of the second channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name of the selected channel and display information related to that channel if available. Depending on the selected input source, you can press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel or press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Input Source - Cable

Channel Scan: Start a scan for digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode, Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to start the scan. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** or the **Right** directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two desired channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select, then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name of the selected channel and display **Network Name, Channel Type, Frequency, Network ID** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Input Source - Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the antenna selection screen. When this scanning

option is preferred, some scanning configurations will not be available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel.

You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channel's on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the channel.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as **Preferred Satellite** or **General Satellite**. This option will allow changing the channels on the selected option here. In order to watch the channels on the satellite you want, this option should be selected accordingly. Set to **Preferred Satellite** to watch operator channels, if you have performed an operator installation. Set to **General Satellite** to watch other satellite channels, if you have performed a normal installation.

Auto Channel Update
Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message
Turn the channel update message function on or off.

Parental Controls

() To enter this menu PIN should be entered first. Use the PIN that you received during the initial setup process. If you have changed the PIN, you can set a new PIN. The default PIN is 1234. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup. The content of this menu may not be displayed if the channel installation is not completed and no channels are installed.*

Favourite Network Select: Select your favourite network. This network will be active. If more than one network is available, this option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +** buttons on the remote. Highlight the desired channel's on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels on the channel list. Highlight the desired channel in the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel PIN should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set rating systems, age limits, and block unwanted programmes using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked source PIN should be entered first.

Change PIN: Change the PIN you defined during the initial setup. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the current PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Open Source Licences
Display Open Source Software licence information.

Accounts & Sign In

Highlight this option and press **OK** to sign into your Google account. Following options will be available if you have signed into your Google account.

Google: You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose synced apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to all available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app, see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache, etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Changing the storage location of an app if you do not prefer to extend your USB storage device as device storage to format the storage capacity of your TV, you can move the app to that device. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings->Device Preferences** menu.

Highlight the app you want to move and press **OK** to select/unselect. Then highlight the **Storage** used option and press **OK**. If this option is selected, you will see your USB storage device as an option for this app to be stored. Highlight that option and press **OK** to move the app.

Note that the apps that moved to a connected USB storage device will not be available if that device is disconnected. And if you format the device with the TV as recommended, you will forget back up the apps as they are not included. Otherwise, you can move the device will not be available after formatting. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings->Device Preferences** menu.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, reset the TV to the factory defaults and display system information such as network addresses, serial numbers, versions, etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertising based on your interests.

Factory reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Factory reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Factory reset** to proceed with resetting. A further confirmation message will be displayed, select **Delete everything to factory reset the TV**. The TV will switch off first and the initial setup will start.

Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN you have defined during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Netflix ESN: Displays your ESN number. ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

TV Life Time: Your TV's lifetime information is displayed.

Date & Time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date over the network or over the

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select presetting using **Style Standard**, **Vivid**, **Sports**, **Music**, **Movie**, and **News**. **Standard** and **News** options will be available according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: Turn the surround sound feature on or off.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers Delay: Adjust the delay value for speakers.

sARC: Set your sARC preference to **Off** and **Auto** options will be available. Set as **Off** to disable. During on-screen mode, the TV may not support this feature. In this case, this item will not be available in the menu.

Digital Auto: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of ads or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as greyed out depending on the settings made here. Set the **Dolby Audio Processing** option to **Off** if you would like to change these settings.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off. Some options may not be available if this option is not turned on.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on, **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the options and set. **Game**, **Movie**, **Music**, **News**, **Standard**, **Smart** and **User** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set. Some

options may not be available if this option is not set to **User**.

Volume Leveler: Allows you to balance the sound levels. In this way, you are minimally affected by abnormal sound rises and falls. Turn this feature on/off by pressing **OK**.

Surround Virtualiser: Turn the surround virtualiser feature on or off.

Dolby Atmos: Your TV supports Dolby Atmos technology. By means of this technology the sound moves around you in three-dimensional space, so you feel like you're inside the action. You will have the best experience if the input audio bitstream is **Atmos**. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dialogue Enhancer: This feature provides sound post-processing options for speech-gated dialogue enhancement. **Off**, **Low**, **Medium** and **High** options will be available. Set according to your preference. *Note: This feature has an effect only if the input audio format is AC-3 or Dolby audio processing is enabled. This effect only applies to the TV loudspeaker output.*

Dolby Atmos Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Atmos content. When turned on, Dolby Atmos logo will be displayed on the screen when Dolby Atmos content is detected.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and setting up the connected USB storage devices as device storage.

Migrate data to this storage: This option will appear if you did not properly format your USB storage device as device storage. You can use this option to migrate some of the data stored on your TV to your USB storage device.

Note: If you move data to your USB storage device, you may need to plug in your storage device to use all your apps and other content.

Eject: To keep your content safe, eject your USB storage device before you plug it from your TV. **Delete & format as device storage:** You can use the connected USB storage device to extend the storage capacity of your TV. After doing this, that device will only be usable with the TV. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

Delete & format as removable storage: If you did properly format your USB storage device as device storage, it will only be usable with your TV. You

can use this option to format it again in order to use it with other devices. Before proceeding with this formatting, you must consider backing the data on your device to your TV's internal storage or to another USB storage device using the **Back up** apps option. Otherwise, some apps may not work properly after formatting. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

You can also go to the **Notifications** section on the Home Screen after connecting your USB device to your TV to see the available options. Highlight the notification related to your connected USB device and press **OK**.

Browse: Opens the **Storage** menu.

Setup as device storage: Has the same functionality as the **Delete & format as device storage** option described above.

Eject: Same as described above.

Home Screen: Customise your Home Screen. Select channels which will be displayed on the Home Screen, enable/disable video and audio previews. Organise apps and games, change their order or get more of them. Display open source licences.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs and this menu will contain additional options to customise the content of these tabs. Highlight **Set up** and press **OK** to sign in to a Google account, so you can browse personalised recommendations for that account in the **Discover** tab on the Home Screen. After signing in, using the related options in this menu, you can view your account activity controls and permissions, customise services and define content preferences to get better recommendations.

Store Mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. A dialogue will be displayed asking for your confirmation. Read the description, highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **On** to activate **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store Messaging** setting will become available. Set according to your preference. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Highlight **On** and press **OK** to turn this feature on or off. Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter and offensive word blocking, view open source licences.

Google Cast Built-in: Set your remote control notification preference. Highlight **Let others control your cast** and press **OK**. **Always**, **While Casting** and **Never** options will be available. You can display open source licences and view version number and serial number under the **About** section.

Screen Saver: Set the screensaver options for your TV. You can choose a screensaver, set wall time for the screensaver or turn the screensaver mode.

Energy Saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as **Never** to disable.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location; see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information or restrict.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Manufacturer Usage & Diagnostics: If you accept, your TV will send diagnostic information (such as MAC address, country, language, software and firmware versions, bootloader versions and the source of the TV) and anonymous usage data from your device to a server located in Ireland. We are not able to identify you and are only collecting and storing this diagnostic information and anonymous usage data to ensure your device operates properly.

Accessibility: Configure **Audio Type**, **Visually Impaired**, **Captions**, **Text to Speech** settings and/or turn **High Contrast** text on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Audio Type: Set your audio type preference. **Normal**, **Deaf**, **Deaf and Spoken**, **Spoken Subtitles** and **Hearing Impaired** and **Audio Description** and **Spoken Subtitle** options are available.

Visually Impaired: Set the **Audio Type** as **Audio Description** to enable this option. Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers. **Headphone:** Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fado: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Captions: Configure the settings for the captions. You can set the language, text size and style using the options of this menu. Highlight **Display** and press **OK** to turn on or off the sample caption demonstration.

Text to speech: With text-to-speech feature, your TV can convert written text into voice text to help visually impaired people listen to the information they are unable to read. You can choose your preferred engine, configure the engine settings, and speech rate, play a short demonstration of speech synthesis, and display default language status using the options of this menu.

High Contrast Text: Increase the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. Highlight this option and press **OK** to turn this feature on or off.

Restart: A confirmation message will be displayed, select **Restart** to proceed with restarting. The TV will switch off on first. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognised and listed or pairing request will be displayed. To start pairing, select your device from the list and press **OK**, or highlight **OK** and press **OK** when the pairing request appears. Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then highlight the **Unpair option** and press **OK**. Then select **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of a connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again and use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the left directional button

to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

To sort the channel or find a channel in the channel list, press the **Yellow** button to display the **Channel Find** option. Available options are **Sort** and **Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The list will be sorted according to the selected option. To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

To filter the channels press **Red** button. **Select Type** option will be displayed. You can select among **Red**, **Yellow**, **Green** and **Blue** buttons. Press **OK** to filter the channel list. **Select All channels** option to see all installed channels in the channel list. Available options may differ depending on the operator selection.

Note: If any option except All channels is selected in the Select Type menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the Programme +/- buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** options under the **Settings->Channel->Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **Settings** menu in Live TV mode.

Note: The options Channel Swap, Channel Move and Channel Edit will not be available and appear as greyed out options on the screen when the selected channel is a channel on the LCN setting in the Settings->Channel->Channels menu, as it prevents channel editing. This option might be set to On by default, depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list.

To add a channel to one of the favourite lists, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. The list selected in the menu will be displayed. Highlight the list you want to add the channel to and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite lists.

To remove a channel from a favourite list highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the list you want the channel to be removed

and press **OK**. The channel will be removed from the selected favourite lists.

To set one of your favourite channel lists as the main channel list, press the **Red** button and set the **Select Type** option to **Favourites**. Then highlight the desired favourite list and press **OK**. In order to change the position of a channel in the favourite list press the **Yellow** button, then highlight the **Move** option and press **OK**. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. In order to delete a channel from the favourite list press the **Yellow** button, then highlight the **Delete** option and press **OK**.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

Electronic Programme Guide is available in Live TV mode. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row on the Home Screen and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**. In order to access the Electronic Programme Guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the **Up/Down** directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and **Right/Left** directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-time and date, genre of the highlighted event and brief information about it will be displayed on the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use the **Red** and **Green** buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Press the **Record** button to add a timer for the highlighted event in the guide. You can define the type of the timer by setting the **Schedule type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the schedule list. You can access the schedule list from the **Record** menu in Live TV mode.

The guide can not be displayed if **DTV** input source is blocked from the **Settings->Channel->Parental**

Controls->Inputs Blocked menu in Live TV mode or on Home Screen.


Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings->Network & Internet** menu. You can also highlight the **Connected** Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to the **Settings** menu under the title of **Settings->Network & Internet** section.


Wireless Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear-left side of your TV.

The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.

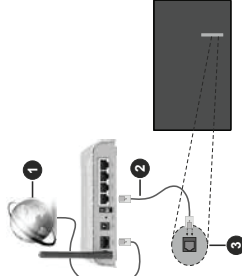

1. Broadband (ISP) connection
 2. LAN (Ethernet) cable
 3. LAN input on the rear-left side of the TV
- You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

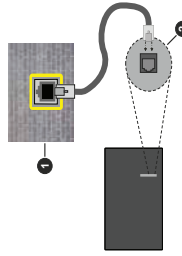


1. Network wall socket
2. LAN input on the rear-left side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

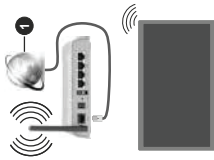

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Settings-Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

Some networks may have an authorisation system that requires a second login as such in a work environment. In this case, after connecting to the wireless network, you want to connect to, highlight **Notifications** situated on the upper right of the **Home Screen** and press **OK**. Then highlight the **Sign in to Wi-Fi network** notification and press **OK**. Enter your credentials to log in.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/a) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother

and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between these transmission products, the configurations of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances, The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You may change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. If this app is not available, highlight **Add app to favourite** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the **Multi Media Player (MMP)** app. Press **OK** to add it to the Home Screen. The **Multi Media Player** app will be situated at the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, TV mode, change the frame, You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu. If a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV, Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder

will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be shown as empty. **Recursive Parser** mode the same will be used for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo Frame** and press **OK**. If you selected **One Photo** mode and press **OK**, you will be asked to select a photo from the USB storage device. When photo frame feature is activated, If you select the USB storage device option the first file (in **Recursive Parser** mode) will be displayed. To set the photo frame image press the **Menu** button while the photo file of your choice is displayed, highlight **Photo Frame Image** and press **OK**.

Additionally, you can toggle between browsing modes by using the **Blue** and **List View** and **Grid View** buttons and available. While browsing for the video, photos and text files, a preview of the highlighted file will be displayed in a small window on the left side of the screen if the browse mode is set to List View. You can also use **Programme +** buttons to jump directly to the first and last folder or file if the view style is set to Grid View.

You can also enable or disable the USB Auto Play feature by pressing the **Yellow** button. Using this feature you can set your TV to start playing the media content installed on a connected USB storage device automatically. Refer to the **USB Auto Play Feature** section for more information.

Video Files

Press **OK** to play back the highlighted video file.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Start reverse playback. Press consecutively to set the rewind speed.

Fast Forward: Start fast forward playback. Press consecutively to set the forward playback speed.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music Files

Press **OK** to play back the highlighted music/audio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

If you press **Back/Return** button without stopping the playback first the playback will continue while you are browsing in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will stop if you exit the media player or switch the media type to **Video**.

Photo Files

Press **OK** to display the highlighted photo file. When you press the **OK** button side show will also start and all photo files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text Files

When you press the **OK** button side show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will pause after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Directional buttons (Down or Right / Up or Left): Switch to next page / Switch to previous page.

Back/Return: Stop the slide show and return to the media player screen.

Menu Options

Press the **Menu** button to see available options while playing back or displaying media files. The content of this menu differs depending on the media file or the slide show.

Pause/Play: Pause and resume the playback or the slide show.

Repeat: Set the repeat option. Highlight an option and press **OK** to change the setting. If **Repeat** One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Duration: Set the interval between the slides. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press **OK**. This option can also press the **Green** button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to zoom in. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be set according to your preferences.

Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo mode** is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lytic Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture Off** option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the position where it was stopped next time you open the same video file. If set to **Off**, the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Seek: Jump to a specific time of the video file. Use the numeric and directional buttons to enter the time and press **OK**.

Subtitle Encoding: Display subtitle encoding options if available.

From USB Connection

IMPORTANT: Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives may not be supported. The TV does not support FAT32 disk formatting. NTFS is not supported. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported. Files larger than 4 GB are not supported. You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

USB Auto Play Feature

This feature is used to start playing the media content installed on a removable device automatically. It uses the Multi Media Player application. The media content types have different priorities in order to be played. The reducing priority order is as Photo, Video and Audio. That means, if there is Photo content in content in the root directory of the removable device, the Multi Media Player will play the Photos in a sequence (in file name order) instead of Video or Audio files. If not, it will be checked for Video content and as last Audio.

You can enable the USB Auto Play feature from within the Multi Media Player app. Launch the application on the Home Screen and press the **Yellow** button. If the feature is enabled while the USB device is already connected, unplugging the device and then plug it back in to activate the feature.

This feature will only work if all of the following circumstances occur:

- The USB Auto Play feature is enabled
- The USB device is plugged in
- Playable content is installed on the USB device
- If more than one USB device is connected to the TV, the last one plugged in will be used as content source.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV, to enable the recording feature.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved onto the connected USB storage device. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Live Sync-delay may occur during the timeshifting. Radio recording is supported. If the writing speed of the connected USB storage device is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from time when teletext is on, and a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK** teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to stop and save the instant recording. You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format: Channel Name_Date(Year/Month/Day)_Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record-Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the **Time Shift Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device to specify the storage space you want to use for timeshift recording. When the setup is complete, the Disk Setup Result will be displayed. Press **OK** button to exit.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record-Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press the **Yellow** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press the **Red** button to edit. After you edited the timer press the **Green** button to save changes. Highlight the timer of your choice and press the **Blue** button to delete. When you choose to delete a timer a confirmation

dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected item.

A warning message will be displayed if for some intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.

Press **Exit** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality the related option in the menu should be switched on. To check switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or the **Settings>Advanced Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.
- Scroll down to **Consumer Electronic Control** (CEC) section. Check if **HDMI control** option is switched on.
- Highlight the **HDMI control** option and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC (Audio Return Channel) feature. This feature is an audiolink meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from

the connected audio device only. The volume control button of the remote will be directed to the connected audio device. In this way you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast screen** option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home Screen. **Device name** will be one of the shown names. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK** to edit it.

Once you press **OK**, again you can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to or
1. Slide down the notification panel
2. Tap on 'Wireless projection'
3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and settings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HBBTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to the Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast channels, catch-up services, Video on Demand, advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are called by the broadcaster. The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play/pause), **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the TV Options>Advanced Options>HBBTV Settings menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Advanced Options>HBBTV Settings** menu is enabled, the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during the process. Once the standby LED stops blinking the search is completed. The channel list will be updated. It will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted; press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the update, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to the power outlet.
- Disconnect the power cord from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone's camera mode on and point the remote control to the camera lens. If you see the red LED light on the camera lens and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote controls is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. The remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.

- Make sure that the external device or source is properly connected.
 - Make sure that the picture settings are set correctly.
 - Loud speakers, unearthened audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
 - Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
 - Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.
- No sound / poor sound**
- Make sure that the sound settings are correctly set.
 - Make sure that all cables are properly connected.
 - Make sure that the volume is not muted or set to zero. Increase the volume to check.
 - Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
 - Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.
- Input sources - can not be selected**
- Make sure that the device is connected to the TV.
 - Make sure that all cables are properly connected.
 - Make sure that you selected the right input source which is dedicated to the connected device.
 - Make sure that the right input source is not hidden from the **Inputs** menu.

HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
480i	60Hz
480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video Decoder

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 0 (420, 8-bit) Profile 2 (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/Main10 (10-bit) Profile: High Tier @ Level 5.1	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (285)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .tp), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile @ Level 5 • GMC is not supported	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Baseline Profile Only	
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Main and high profile up to level 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, mov), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting Profile @ Level 6.0, 1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/Main10 (10-bit) Profile @ Level 8.2.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), VC1 (.vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main Profile @ Level 5.1	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Video Encoder

Video Codec	Max Resolution	Max Bit Rate	Profile	Note
H.264	1920x1080@30fps	12Mbps	Main profile, level 4.1	Hardware video encoder

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16kHz ~ 48kHz	Up to 2	32Kbps ~ 440Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMA (wma), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	Up to 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMA (wma), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMA (wma), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
AC3(DD)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
EAC3(DDP)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	16Kbps ~ 576Kbps	AAC-LC (aac), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
WMA	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (asf), WMA (wma), WMA 8 (wma8), WMA 9 Standard (wma9), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov)	
WMA Pro M0	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	< 192Kbps	ASF (asf), WMA (wma), WMA 8 (wma8), WMA 9 Standard (wma9), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	< 384Kbps	ASF (asf), WMA (wma), WMA 10 (wma10), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov)	
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Up to 5.1	< 768Kbps	ASF (asf), WMA (wma), WMA 10 (wma10), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov)	
VORBIS	Up to 48kHz	Up to 2		MKV (mkv), mka, WebM (webm), OGG (ogg), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm), DTS (dts))	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48kHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Dual DTS core)	MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm), DTS (dts))	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 24kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), MPEG transport stream (ts, trp, tp), 3GPP (3gp, 3gp)	
DTS XLL	Up to 96kHz	Up to 6	6.123Mbps	MPEG transport stream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp)	
DTS Master Audio	Up to 48kHz	Up to 6	Up to 24.537Mbps	MPEG transport stream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), GPP (3gp, 3gp)	only decode DTS core
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogm))	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), ASF (asf), OGM (ogm))	
G711 A-law	8kHz	1	64Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), ASF (asf), OGM (ogm))	
LBR (cook)	8kHz, 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Up to 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8kHz ~ 96kHz	Up to 7.1	< 1.8Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Up to 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1 (v1), Up to 7.1 (v2.x)	Up to 152Kbps	MPEG transport stream (ts, trp, tp), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), MOV (mov), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), ASF (asf), OGM (ogm))	
Fraunhofer MPEG-H TV Audio System	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1 Channels Output	~1.2 Mbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
ts, ttp, tp	TS	DVB Subtitle Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	VoSub PGS ASS TXTG
mkv	MKV	ASS SSA SRT VoSub PGS

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
srt	SubRip	
ass/ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
smi	SA-MI	
sub	MicroDVD Sublock (VobSub)	
txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using a DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x					
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Specification


TV Broadcasting	PAL-SECAM SECAM-BGDK	VHF (BAND III) - UHF (BAND V) - HYPERBAND
Receiving Channels	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV (DVB-T-C-S)	(DVB-T2 DVB-S2 compliant)
Digital Reception		
Number of Preset Channels	12 200	
Channel Indicator	On Screen Display	
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)	
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz	
Audio	Dolby-Akmos	
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 10	
Power Consumption (W)	150W	
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2	
TV Dimensions DxDxH (with feet)	260 x 1233 x 718	
TV Dimensions DxDxH (without feet)	54/87 x 1233 x 712	
Display		
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 95% humidity max	55°

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Google, Android, Android TV, Google Cast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content protection technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the content fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of this product outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

if you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union.
Contact your local authority to learn about disposal
and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

TR: İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός, περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περίβλημά της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο



Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.



Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά
- Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή εφαρμογή
- Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς
- Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά

λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.

- Μην αγγίζεται το καλώδιο με βρεγμένα χέρια
- Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή
- Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
- Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Προσοχή και στο καλώδιο
- Καθαρίστε τακτικά τις επαφές του καλωδίου και της πρίζας με ένα στεγνό ύφασμα
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή
- Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη
- Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά
- Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης).
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά απόσταση μεταξύ τοίχου και τηλεόρασης για να γίνεται καλός αερισμός της συσκευής
- Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό
- Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο
- Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες
- Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.
- Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση
- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5 Α

- Μην αφήνεται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη αν βλέπουν κάποιο 3D video. Θα πρέπει να διακοπτετε η προβολή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα μάτια
- Όταν βλέπετε 3D video μπορεί να αισθανθείτε αδιαθεσία όπως πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση ή θολωμένη όραση. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε και κάντε ένα διάλειμμα
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα γυαλιά που σας παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να δείτε τα video σωστά
- Μην αντικαθιστάτε τα γυαλιά όρασής σας με τα 3D γυαλιά. Απλά φορέστε τα πάνω από τα δικά σας
- Μην εκθέτετε τα 3D γυαλιά σε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην φοράτε τα 3D γυαλιά καθώς περπατάτε
- Μην βλέπετε 3D video αν έχετε κρίσεις φωτοευαισθησίας, επιληψία ή καρδιακές παθήσεις

Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης

Πριν την εγκατάσταση

Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό

Μην εκτίθεται τη συσκευή σε άμεση επαφή με τον ήλιο

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της

Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή

Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην κουζίνα γιατί οι υδρατμοί και τα λάδια που υπάρχουν στο χώρο μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στη συσκευή

Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν

Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω

Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνθετες περιβάλλον (για παράδειγμα σε μέρος εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο.

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές.

Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια

Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος αμέσως και επικοινωνήστε με τον πάροχο.

Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να τραυματιστούν.

Απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή

Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα (κουρτίνες, καλύμματα, υφάσματα κ.α.)

Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, τοιμπιδάκια κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπέρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή άλλη ξένη ουσία στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.α.) ή μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Προσοχή

Μην αφήνεται την οθόνη να προβάλλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Χρησιμοποιήστε το προϊόν στη προτεινόμενη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας

Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας.

Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής.

Μην αγγίζεται την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά

Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα τους

Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα

Οι μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κλπ.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σθήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



50757260