

TURBO X

Οδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS

65QS80T

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες ασφαλείας.....	28
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής.....	29
Εισαγωγή.....	30
Χαρακτηριστικά.....	30
Ultra HD (UHD).....	30
Υψηλή δυναμική περιοχή (HDR) / Υβριδική λογαριθμική-πηγμαία κωδικοποίηση (HLG).....	31
Αξέσουρ που περιλαμβάνονται.....	31
Εγκατάσταση βάσης & Στρέψτε στον τοίχο.....	31
Ενδεικτική Κρατάς.....	32
Ενσωμάτωση απευθείας σύνδεσης της τηλεόρασης.....	32
Κουμπί χειρισμού & λειτουργίες της τηλεόρασης.....	32
Πρώτη χρήση.....	33
Χρήση του η/λ. νηχτηρίου.....	36
Αρχική Οθόνη.....	39
Χρήση του Internet.....	40
Προστασία για Ζωντανή TV.....	40
Χρήση εξωτερικών συσκευών.....	40
Χρήση της φωτεινής υποστήριξης της τηλεόρασης.....	40
Οθόνες.....	41
Απολαύστε Ζωντανή TV.....	41
Σέρουα κανάλων.....	42
Ζωντανό μενού.....	43
Επεξεργασία κανάλων.....	43
Προφίλ οθόνης.....	43
Προφίλ οθόνης.....	44
Οθόνες Προγράμματος (EPG).....	44
Εγγραφή προγραμμάτων (PVR).....	45
Υπερβήδηση.....	46
Χρονική μετατόπιση.....	47
HbbTV.....	47
Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις υποστήριξης Ζωντανή TV.....	22
Πλεονεκτήματα της Smart TV.....	23
Χρήση ενός λογαριασμού VIDAA.....	23
Διαμόρφωση φωνητικής υπηρεσίας.....	23
Κοννή χρήση περιεχομένου.....	26
Χρήση εφαρμογών.....	26
Χρήση της εφαρμογής AI.....	27
Απολαύστε το Internet.....	27
Προστασία και ασφαλεία δεδομένων.....	27
Διαμόρφωση λειτουργίας χρήσης.....	28
Χρήση της εφαρμογής κινήτων.....	28

Πληροφορίες ασφαλείας



Σε περίπτωση ασφάλων κορμών σωθών (κατανομή, ασφάλων, κατάνων) και σε μεγάλες περιόδους χρήσης (στη διακοπή της), αποσυνδέστε την τηλεόραση από το δίκτυο ρεύματος.

Το φως ρεύματος/απώλειας χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γ' αυτό η συσκευή της τηλεόρασης δεν απορροφά ηλεκτρικό από το δίκτυο ρεύματος, θα εξοικονομήσει και καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οδηγία για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΕΣΒΑΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίβλεψη, εκτός αν έχουν λάβει επίσημη ή καθορισμένη σχετική με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε ξηρές θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση σε εσωτερικό χώρο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Τα λόγια ασφαλείας αφήνεται ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο σερβιτόρ δεν θα πρέπει να επιδίδεται με το να καλύπτει ή να αφαιρείται τα ασφαλιστικά ασφαλιστικά με εδμή, όπως αφαιρέσεις, τραπέζι/μηνιαία, κομμάτια κ.λπ.
- Το φως του καλωδίου ρεύματος τρέχει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κ.λπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φερόμενο καλώδιο ρεύματος/φίς

μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να κρατάτε τα καλώδια ρεύματος ασφαλή και να μην τα τραβήξετε. Μην αφήνετε την τρέλα τρέφοντας το καλώδιο ρεύματος. Σε κάποια περίπτωση μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να φέρει υγρά ή άλλα υγρά ή να μπορούσε να προσκολληθεί με οποιοδήποτε υλικό. Μην κάνετε ποτέ κόπτη στο καλώδιο ρεύματος και μην το χύνετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υγρά από στόμαχο ή τιγρίλια και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση ή πάνω από αυτήν ή/και σε ράφια πάνω από την τηλεόραση, αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, φιάλες κ.λπ.
- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση (ηλιακή) ακτινοβολία και μην τοποθετείτε αυτήν κοντά στην τηλεόραση γυμνός φλόγες, όπως π.χ. αναμμένα κεριά.
- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόμπες, σώματα θέρμανσης κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνος πρόκλησης αερίων, κρατάτε τις πόρτες αερίων κλειστές ακόμη και από μακριά.
- Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση αναδοθεί/αποσπαστεί, αφαιρέστε κατά τις ίδιες για να αποφευχθεί ανατροπή της τηλεόρασης. Μην αφήνετε υπερβολικά τις βάσεις και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης.
- Μην πετάξετε μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΕΣΒΑΠΟΙΗΣΗ

- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
- Η υπερβολικά υψηλή πίεση ή/και από ακουστικά κτύπη μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση ασφαλείας.

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΑ ΚΟΙΤΩΝΙΑ Η Ή ΤΑ ΚΥΛΙΩΝ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Ή ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΝΟΝΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΤΕΣ, ΤΙΣ ΣΧΑΛΙΕΣ Η ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΧΝΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟ ΕΝΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

	Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας	Κίνδυνος από επένδυση (ηλεκτρική ισχύ)
	Συντήρηση	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Συνδέσεις

Όταν χρησιμοποιείτε το KIT

Τύπος	Συνδέσμου	Καλώδια	Συσκευή
	Συνδ. HDMI		
	Συνδ. SPDIF (Optical fiber output)		
	Συνδ. ακουστικών		
	Συνδ. USB		
	Συνδ. CI		
	Συνδ. Ethernet		

Αν θέατε να συνδέετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.




Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Σύνδεση στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί από πρίζα ρεύματος 220-240 V AC, 50 Hz.

Μετά την αποσύνδεση, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

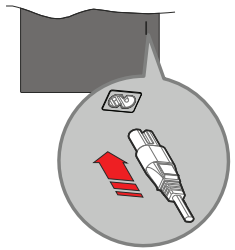

Συνδέστε το ένα άκρο (βύσμα δύο στρώσεων) του παρεχόμενου καλωδίου καλωδίου ρεύματος στην είσοδο καλωδίου ρεύματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης όπως φαίνεται παραπάνω. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Η θέση της επένδυσης καλωδίου ρεύματος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής

Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

- Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί **Anaμονή**, **Οδηγός**, **Netflix**, **Prime Video** ή **Freeview Play**.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής


- Πατήστε το τηλεκρόνο **Anaμονή** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση και θα εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών. Η εστίαση θα είναι στην τρέχουσα επιλογή τμήνης εσοδού. Πατήστε το κουμπί επανεμφανιμένα μέχρι

να επιστοιμωθεί η επιλογή **Απενεργοποίηση**. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής.

Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, απενεργοποιήστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Κουμπί χειρισμού & λειτουργίας της τηλεόρασης

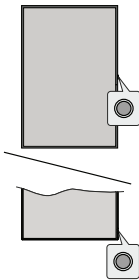

Σημείωση: Η θέση του κουμπιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Η τηλεόραση σας έχει ένα μόνο κουμπί χειρισμού. Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Αναμονή / Εισόδου / Αύξηση-μείωση αριθμού καναλιού / Αύξηση-μείωση Εντάσης ήχου και Απενεργοποίηση.

Χειρισμός με το κουμπί χειρισμού

- Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών.
- Κατόπιν πατήστε επανεμφανιμένα το κουμπί για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή, αν χρειάζεσται.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αύξηση-μείωση Εντάσης ήχου, πατήστε παραπάνω από το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση:

Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών. Η εστίαση θα είναι στην τρέχουσα επιλογή τμήνης. Πατήστε το κουμπί επανεμφανιμένα μέχρι να επιστοιμωθεί η επιλογή **Απενεργοποίηση**.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πατήστε το κουμπί χειρισμού και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για αλλαγή έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε επανεμφανιμένα το κουμπί για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή **Ένταση** ή **Ένταση**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Για να αλλάξετε κανάλι: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε επανεμφανιμένα το κουμπί για

να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή **Κανάλι+ ή Κανάλι-**.

Για να αλλάξετε πηγή εισόδου: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών, η εστίαση θα είναι στην τρέχουσα επιλογή πηγής. Μετακινήστε με κούνηση στις διατεταγμένες επιλογές πηγής εισόδου πατώντας το κουμπί μέχρι να επισημανθεί η πηγή εισόδου που επιθυμείτε.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανιστεί το βασικό μενού OSD με το κουμπί χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Για να εμφανιστεί το κύριο μενού, πιέστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το πλήκτρο **OK** για να πλοηγηθείτε και να ρυθμίσετε. Για έξοδο από μια αθόνη μενού πατήστε το κουμπί **Πισω/Επιστροφή**, **Έξοδος** ή **Αρχική**.


Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο από το μενού **ΟΡΓΑΝΟ** ή **ΕΙΣΟΔΟΣ** στην **Αρχική** αθόνη και πατήστε **OK**.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με χρήση των τηλεκρυστών **Πρόγραμμα +/-** και **Ένταση ήχου +/-** του τηλεχειριστηρίου.

Τηλεχειριστήριο

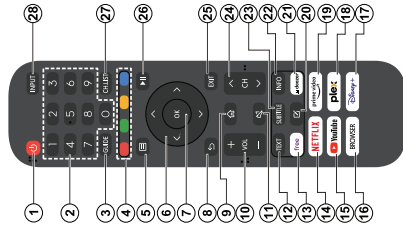

- Ανομιση (*):** Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την τηλεόραση.
- Αριθμητικά πλήκτρα:** Αλλαγή καναλιού, εισαγωγή κωδικών πρόσβασης ή προγράμτος στο τηλεόραση κενό στην αθόνη.
- Οδηγός:** Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων.
- Έγγραφο πλήκτρο:** Για τις λειτουργίες των εγχωρίων τηλεκρυστών ακολουθήστε τις οδηγίες στην αθόνη.
- Μενού:** Εμφανίζει το μενού της τηλεόρασης.
- Πλήκτρα κατεύθυνσης:** Βοήθεια στην πλοήγηση σε μενού, περιεχόμενο κλιπ- και εμφάνιση των υποσέλων σε λειτουργία Τελετές όταν πατηθεί το δέσμη ή Απενεργά.
- OK:** Επιβεβαίωση των επιλογών του χρήστη, επιλογή της τρέχουσας επιλογής στην πλοήγηση, προβολή του μενού **Κανάλι** (λειτουργία DTV).
- Πισω/Επιστροφή:** Επιστροφή στην προηγούμενη αθόνη, στο προηγούμενο μενού, αναγωγή της σελίδας εφ'επείγου (σε λειτουργία Τελετές), γρήγορη αναγωγή μεταξύ προηγούμενων και τρέχοντος καναλιών ή πηγών.
- Αρχική:** Αναγωγή της Αρχικής Οθόνης έντασης ήχου.
- Ένταση ήχου +/-:** Αύξηση/μείωση της στάθμης έντασης ήχου.
- Σίγαση ήχου:** Πλήρης απενεργοποίηση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.

- Κείμενο:** Εμφανίζει το κείμενο Τελετές (όταν είναι ενεργό) και το κείμενο Τελετές (όταν είναι εκτός πλαισίου) πάνω από μια κανονική θόλο εκπομπής (υφέ).
- Εκθεσά:** Αναγωγή της εφαρμογής Videa Free.
- Netflix:** Αναγωγή της εφαρμογής Netflix.
- YouTube:** Αναγωγή της εφαρμογής YouTube.
- Περιήγηση:** Αναγωγή της εφαρμογής Περιήγησης.
- Disney+:** Αναγωγή της εφαρμογής Disney+.
- Plex:** Αναγωγή της εφαρμογής Plex.
- Prime Video:** Αναγωγή της εφαρμογής Amazon Prime Video.
- Επένδυση (*):**
- Deezer:** Αναγωγή της εφαρμογής Deezer.
- Πληροφορίες:** Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο επί της αθόνης, τηρούχο κείμενο, πληροφορίες για το περιεχόμενο (αποκάλυψη - σε λειτουργία Τελετές).
- Υπότιτλοι:** Αναγωγή του μενού υποτίτλων όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους (αν είναι διαθέσιμο).
- Κανάλι +/-:** Αύξηση / μείωση του αριθμού καναλιού.
- Έξοδος:** Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανιζόμενα μενού ή επιστροφή στην προηγούμενη αθόνη.
- PlayPad:** Επιλέγει το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το PlayPad και πατήστε **OK**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για έλεγχο της αναπαραγωγής πολυμέσων. Θα υπάρξουν διαδοχικά στοιχεία χειρισμού για αναπαραγωγή, παύση, επανάληψη, επόμενα και προηγούμενα των πολυμέσων.
- Επιλέγει το πλήκτρο ενεργούς και πατήστε **OK** για να ενεργήσει ένα πρόγραμμα ή επιλέγει το πλήκτρο παύσης και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε ενεργή χρονική μετατόπιση.
- Λίστα καναλιών:** Αναγωγή της λίστας καναλιών καναλιών και περιεχόμενου.
- Εισαγωγή:** Εμφάνιση των διαθέσιμων πηγών καναλιών και περιεχόμενου.

(* Πλήκτρο Επένδυση)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επένδυση** στο τηλεχειριστήριο. Θα εμφανιστεί στην αθόνη ένα μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια από τις πηγές εισόδου (π.χ. HDMI, AV κλπ.) ή εφαρμογές (αποσπασμένο εφέ είναι διαθέσιμο στη θέση **Αρχική-Περιήγησης-Εφαρμογές**) που παρουσιάζονται στην αθόνη.

Αν αλλάξει λειτουργία του τηλεκρυστού **Επένδυση**, η λειτουργία που εμφανίζεται στην αθόνη θα είναι η λειτουργία που πατηθεί το πλήκτρο. Αν όχι, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει τον τρόπο εκχώρησης μιας λειτουργίας σε αυτό το πλήκτρο.

• Οι δείκτες ή τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλο/χώρας/περιοχές.

Πρώτη χρήση	Χρήση του ηλ. εγχειρίδιου Προβλίνω το ενσωματωμένο ηλ. εγχειρίδιο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες της τηλεόρασής σας. Αποστολή τηλεόρασης: Οι οδηγίες και οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν. Εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο εκπαιδευτικό και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν στην πράξη.
Ανοίξιμο του ηλ. εγχειριδίου Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις Υποστήριξη-Ηλ. εγχειρίδιο . Εισέλθετε στην Αρχική οθόνη του ηλ. εγχειρίδιου. Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Πηγή από το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ηλ. εγχειρίδιο . Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Απολαύστε Ζωντανή TV για να μάθετε περισσότερα για το πώς να ρυθμίσετε τις λειτουργίες που προσφέρει η Ζωντανή TV. Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Οδηγός σύνδεσης . Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης εξωτερικών συσκευών στην τηλεόρασή σας και τον τρόπο διαμόρφωσής τους.	
Χρήση των κομπιούτρίων στο ηλ. εγχειρίδιο Αναζήτηση Αναζήτηση για πληροφορίες. Λειτουργιών του προϊόντος. Το Ηλ. εγχειρίδιο θα σας παρέχει όλους τους τίτλους και το περιεχόμενο που περιέχουν τις πληροφορίες αναζήτησης. Κωδικός QR Σάρωστε τον κωδικό QR με το smartphone σας για να ανατρέξετε το Ηλ. εγχειρίδιο στην οθόνη σας. Πλήκτρο Δοκιμή τώρα Επιλέξτε Δοκιμή τώρα και θα καθοδηγηθείτε στο αντίστοιχο μενού της τηλεόρασης για δοκιμή της λειτουργίας. Αρχική Οθόνη Η Αρχική οθόνη είναι το κέντρο της τηλεόρασής σας. Από την Αρχική οθόνη είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της τηλεόρασης. Θα είναι διαθέσιμα τα εικονίδια Αναζήτηση , Εισόδος , Ρυθμίσεις , Εξοπλισμός , Λογαριασμός VIDAA , Φωνή , Οδηγός , και Ζωντανή TV . Πατήστε να κινήσετε σε αυτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.	

Σημείωση:

Σημειώσεις:

Ειδοποιήσεις: Επιτρέπεται την εμφάνιση αναδυόμενων ειδοποιήσεων για χρήσιμες πληροφορίες και συμβάντα που προκύπτουν στην τηλεόρασή σας. Σε αυτά περιλαμβάνονται: **Διαφημίσεις**, **Νέες αφίσες**, **Προειδοποιήσεις**, **Καλίσματα δηλώσεων**, **Μηνύματα συστήματος** και **Ειδοποίηση Alexa**.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε κάθε ένα από αυτούς τους τύπους ειδοποιήσεων από τις Ρυθμίσεις στο κέντρο ειδοποιήσεων.
Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα μηνυμάτων συμβάντων που παράγει η τηλεόραση.
Για τη διαγραφή όλων των ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

Σημειώσεις:

- Η Ειδοποίηση **Alexa** εκδίδεται *να μην έχω πρόσβαση* σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.
- Όταν συνδέεται στον **Λογαριασμό VIDAA**, μπορεί να βρείτε τις **Ειδοποιήσεις στον Λογαριασμό VIDAA** στην **Αρχική οθόνη**.

Λογαριασμός VIDAA: Ένας λογαριασμός VIDAA παρέχει όλες τις καλύτερες λειτουργίες της εξυπηρέτησης σας και διασφαλίζει ότι όλες οι υπηρεσίες διατηρούνται ενημερωμένες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον **Λογαριασμό VIDAA**, πατήστε **Πλεονεκτήματα της Smart TV>Χρήση ενός λογαριασμού VIDAA** στο παρόν εγχειρίδιο.

Φωνή: Παρέχει γρήγορη πρόσβαση στη φωνητική υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Πλεονεκτήματα της Smart TV>Οδηγός Φωνής** στην ενότητα **Φωνή** στο παρόν εγχειρίδιο.

Οδηγός: Παρέχει γρήγορη πρόσβαση στον **Οδηγό**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Απολαύστε Ζωντανή TV>Οδηγός προγραμματισμού (EPG)** στο παρόν εγχειρίδιο.

Ζωντανή TV: Παρέχει γρήγορη πρόσβαση στη Ζωντανή TV. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρώτη χρήση>Προετοιμασία για Ζωντανή TV** στο παρόν εγχειρίδιο.

Όρα: Στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης, μπορείτε πάντα να βλέπετε την τρέχουσα ώρα.

Δίκτυο: Αν η τηλεόρασή σας έχει συνδεθεί στο **Internet** μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης ή μέσω ενός καλωδίου Ethernet, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.

Ενδειξη φωνητικής υπηρεσίας: Υποδεικνύει δραστηριότητα της φωνητικής υπηρεσίας.

Χρήση των συντομοματών
Μπορείτε να προσβάλετε στην αρχική οθόνη εισόδου κανάλια και λειτουργίες, ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, για την ευκολία σας.

Προσθήκη και αφαίρεση εισόδων

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή**.
- Μετακινήστε την επιλογή σε μια είσοδο την οποία θέλετε να προσθέσετε στην Αρχική οθόνη και πατήστε **Μενού>Προσθήκη στην Αρχική>OK**.
Το εικονίδιο εισόδου θα εμφανιστεί στις **συντομοματές** στην Αρχική οθόνη.

Σημειώσεις:

- Ορισμένες επιλογές από το **αριστερό** πηλην εισόδου **δεν** μπορούν να προστεθούν στην Αρχική οθόνη.
- Για να αφαιρεθείτε την είσοδο από τις **συντομοματές**, μετακινήστε την επιλογή στη **συντομοματική κατάσταση** πατώντας **OK** στο τηλεχειριστήριο σας.

Προσθήκη και αφαίρεση καναλιών

- Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποκλειστεί πρόσβαση στη λίστα καναλιών.

- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί (τοσκαρέ) κανάλια που θα θέλατε να προσβάλετε στην Αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε **Προσθήκη στην Αρχική**. Το εικονίδιο καναλιού θα εμφανιστεί στις **συντομοματές** στην Αρχική οθόνη.

Σημειώσεις:

- Για να αφαιρεθείτε το κανάλι από τις **συντομοματές**, μετακινήστε την επιλογή στη **συντομοματική κατάσταση** πατώντας **OK** στο τηλεχειριστήριο.

Προσθήκη και αφαίρεση ιστασελίδων


- Στο Πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα την οποία θέ έχετε να προσθέσετε στην Αρχική οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστίαση στο εικονίδιο **Προσθήκη στην Αρχική** στο πάνω μέρος της γραμμής πλοήγησης που προγράμματος περιήγησης, και επιλέξτε **Προσθήκη στην Αρχική**.
- Επιλέξτε **Προσθήκη** και αυτή η ιστοσελίδα θα εμφανιστεί ως συννοημένος στην Αρχική οθόνη.
- Για να αφαιρέσετε ιστοσελίδες από τις συννοημένες, μετακινήστε την εστίαση εκτός συννοημένων και κατόπιν πατήστε παραστάσιμο OK στο τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση στο Ίντερνετ

Μπορείτε να αποκτίσετε πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω της τηλεόρασής σας, συνδεδεμένης την σε ένα ευρυζωνικό σύστημα. Χρειάζεται να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου για να αποκτήσετε μια ποικιλία περιεχομένων όπως δεδομένα και διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτές τις ρυθμίσεις στο το μενού **Ρυθμίσεις-Δίκτυο**.

Σύνδεση σε ευνόηματο δίκτυο (Ethernet)

Για πρόσβαση στο Ίντερνετ με χρήση ευνόημης σύνδεσης, συνάψτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε την τηλεόραση με το DHCP (Πρωτόκολλο δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή). Τα καλώδια και οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν DHCP παρέχουν αυτοματική διαμόρφωση IP, μάσκα δικτύου, πύλη, διακομιστή DNS 1 και διακομιστή DNS 2 και το μενέως δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε αυτές τις παραμέτρους χειροκίνητα. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα έχουν ήδη DHCP.

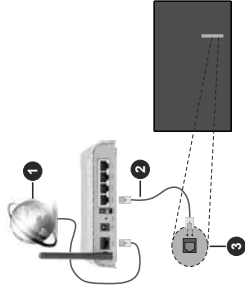

1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP
2. Καλώδιο LAN (Ethernet)

3. Εισόδος LAN στην πίσω οραστή πλευρά της τηλεόρασης

Μετά τη σύνδεση σε ένα ευνόηματο δίκτυο (Ethernet), πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Δίκτυο-Διαμόρφωση δικτύου**. Ρυθμίστε το δίκτυο της τηλεόρασής επιλέγοντας **Διαμόρφωση δικτύου** και πατήστε το πλήκτρο OK για είσοδο στο υπομενού.

• Τύπος σύνδεσης

Επιλέξτε ένα ευνόηματο δίκτυο (Ethernet) για πρόσβαση στο Ίντερνετ.

• Ethernet


Εμφανίστε τις καταστάσεις του δικτύου.

• Ρυθμίσεις IP

Διαμόρφωση της ρύθμισης IP για τη σύνδεση δικτύου σας.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Για να συνδέσετε σε ένα διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε τον ασύρματο διακομιστή σας και ότι έχετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου διαμορφωτή σας πριν προεαπαθείτε να συνδέσετε.

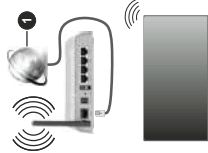

1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP

Για να αποκτίσετε πρόσβαση στο Ίντερνετ με χρήση ασύρματης σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Δίκτυο-Διαμόρφωση δικτύου**.

Ρυθμίστε το δίκτυο της τηλεόρασής επιλέγοντας **Διαμόρφωση δικτύου** και πατήστε το πλήκτρο OK για είσοδο στο υπομενού.

• Τύπος σύνδεσης

Επιλέξτε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου για πρόσβαση στο Ίντερνετ.

• Ανάσωση

Ανάσωση ασύρματου δικτύου.

• Προηγμένες ρυθμίσεις

Διαμόρφωση των προηγμένων ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου για την τηλεόραση.

• Προσθήκη

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ασύρματο δίκτυο.

Σημείωση:

- Αν δεν θέλετε ασύρματος διαμορφωτή, επιλέξτε **Αν και συνεχίζετε το σκάκι δικτύου ως SSID**.
- Αν δεν θέλετε ασύρματος διαμορφωτή, επιλέξτε **Ανάσωση**.

Προετοιμασία για Συντονισή TV

Εκκίνηση ασύρματης σάρωσης ή χειροκίνητης σάρωσης

• Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV.

- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Κανάλι-Αυτόματη σάρωση** και **Προηγμένες ρυθμίσεις-Χειροκίνητη σάρωση**.

Χρήση εξωτερικών συσκευών

Πρόσβαση σε συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων ασύρματων συνδεδεμένων συσκευών.

Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση

- Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και μετακινήστε την εστίαση στο εικονίδιο **Εξωτερικές συσκευές** της Αρχικής οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο OK για είσοδο.
- Επιλέξτε την πηγή εισόδου που επιθυμείτε.

Επεξεργασία των ονομάτων των πηγών εισόδου

Μεθόδους 1:

- Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και μετακινήστε την εστίαση στο εικονίδιο **Εισόδος** στο πάνω μέρος της Αρχικής οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο OK για είσοδο.
- Μετακινήστε την εστίαση σε μια πηγή εισόδου και πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο.

Μεθόδους 2 (για ορασίμενα μοντέλα):

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Συστήμα-Προηγμένες ρυθμίσεις-Εισόδους εισόδου** για να επεξεργαστείτε το ονόμα πηγών εισόδου.

Σημείωση:

- Για ορασίμενες πηγές εισόδου δεν επιτρέπεται μετανοήσας.

Χρήση της φωνητικής υπηρεσίας της τηλεόρασης

Επιλέξτε φωνητική υπηρεσία στην τηλεόραση

Για να αποκτίσετε πρόσβαση στην φωνητική υπηρεσία και να επιλέξετε έναν φωνητικό βοήθο.

- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το εικονίδιο **Φωνητική γραμμή πλοήγησης**, ή πατήστε το πλήκτρο **Μικρόφωνο** στο τηλεχειριστήριο.
- ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε **Συστήμα-Φωνητική υπηρεσία**.

Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να απολαύσετε τη διάδραση με τον φωνητικό βοήθο χρησιμοποιώντας τη φωνή σας και απλά πατώντας τα κεραιώτες πατημένο το πλήκτρο **Μικρόφωνο** στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση:

- Το τηλεόραση **Μικρόφωνο** οδεύει να μην έχει διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίου.
- Η λειτουργία **Φωνητική υπηρεσία** οδεύει να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίων.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή η λειτουργία οδεύει να απαιτείται η συμφωνία σας με τη Σύμβαση οδεύει τελικού χρήστη καθώς και την πολιτική απορρήτου τους όρους και προϋποθέσεις που αναπαράγουν στην ζώνη (Smart) λειτουργία.

Οδηγίες

Σημείωση:

- Το παρεχόμενο **Οδηγίες** είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία.
- Στην πράξη, ο σχεδιασμός του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρει.

Πώς ταξινόμούνται τα τηλεοπτικά κανάλια και γιατί;

Ταξινόμηση καναλιών

Η διαθεσιμότητα ενός μεμονωμένου καναλιού μπορεί να εξαρτάται από την επιλεγμένη διαδρομή λήψης, όπως διαδρομή τηλεόραση (DVB-S/S2) και αλλαγή τηλεόραση (DVB-C) ή κεραία (DVB-T2) από την ίσχύ του σήματος.

Για αυτόματη αναζήτηση καναλιών μπορεί να επιλεγεί **Τυπική** ή ένας πάροχος (Astra 19.2°, Vodafone, NRW, Hessen, BW ή Pylar).

Για τους ταξινόμηση καναλιών όταν επιλέγεται ένας πάροχος, τα κανάλια ταξινομούνται με βάση τα κριτήρια που παρόρου.

Ταξινόμηση καναλιών όταν έχει επιλεγεί **Τυπική** ταξινόμηση:

- τις 2 παγκοσμίως κορυφαίες πλατφόρμες SVOD
- τις 2 παγκοσμίως κορυφαίες πλατφόρμες TVOD (γενεο)
- τις 2 παγκοσμίως κορυφαίες πλατφόρμες AVOD
- την κορυφαία τοπική πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου

- τουλάχιστον 4 κορυφαίες τοπικές εφαρμογές με κατά κύριο λόγο γερμανικό περιεχόμενο
 - τουλάχιστον 1 κορυφαία εφαρμογή με παιδικό περιεχόμενο
 - τουλάχιστον 2 εφαρμογές που έχουν δημοσιευτεί τους τελευταίους 6 μήνες
- Η παρὰ τοποθέτηση των εφαρμογών εξετάζεται κάθε 6 μήνες και ένας καινούριος πίνακας προτεραιοτήτων αυτού εκδίδεται για τις νέες αυσκτικές που συνάβθηκαν.

Στο τμήμα ΟΙ Εφαρμογές Μου:

Πώς μπορούν να εξοικονομήσουν τα τηλεοπτικά κανάλια και οι εφαρμογές;

Τηλεοπτικά κανάλια

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο σας και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία κανάλων στη ζωντανή TV όπως Κράδα ή Καλωδιακή, και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε **Επεξεργασία**.

Εναλλακτικά, σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις-Κανάλια>Επεξεργασία κανάλιου**, και επιλέξτε μια κατηγορία κανάλων στη ζωντανή TV όπως Κράδα ή Καλωδιακή.

- Πατήστε το πλήκτρο **OK** στο επιλεγμένο κανάλι, και κατόπιν θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα για μετακίνηση ή διαγραφή.

Αφιερώματα: Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι.

Η μετακίνηση των κανάλων θα μπορούσε να ξεκινήσει σε περιεχόμενο μετακινούμενο κανάλι, συντακτικό με τη διεύθυνση στο κανάλι που έχει επιλεγεί, και επιλογή LCN θα πρέπει να έχει τεθεί σε **Ανταγωνιστή**.

- **Διαγραφή:** Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι.

• **Επανεμφάνιση:** Πατήστε το Κόκκινο Πλήκτρο για να εισέλθετε στη λίστα των κανάλων που έχουν διαγραφεί. Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να επαναφερθεί το κανάλι που έχει διαγραφεί.

- **Φίλτρο:** Πατήστε το Κίτρινο Πλήκτρο, και θα εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη φίλτρου/εμφάνισης.

Μετά από μια επιτυχημένη αναζήτηση κανάλων, τα κανάλια θα εμφανιστούν βάσει των προτεραιοτήτων (γενεο). Οι προτεραιότητες προκύπτουν από την προτίμηση, τα ποσοστά, τα ποσοστά, στο "στοιχιστή" ή τη προτεραιότητα και τοποική προτεραιότητα.

Οι φορές εκμετάλλευσης με μικρότερη κάλυψη και, αν υπάρχουν, τα διεθνή κανάλια αναφέρονται σε αναμενόμενη σειρά με την προ-προτεραιότητα λίστα. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία LCN (λογικός αριθμός καναλιού, εφ' όσον μόνο με καλωδιακή λήψη) κατά την αναζήτηση κανάλων, η ταξινόμηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα κριτήρια του τοπικού προγράμματος καλωδιακής τηλεόρασης.

Αναζήτηση με όνομα καναλιού

Η αναζήτηση στη ζωντανή TV ανήκει με το πλήκτρο κατεύθυνσης Κάτω. Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλια βάσει του ονόματός τους.

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Τα κανάλια ραδιοφωνικού περιεχομένου σε αναμενόμενη σειρά μετά τη λίστα των κανάλων της τηλεόρασης. Για τη διεκδίκηση της εφόρσης ραδιοφωνικών κανάλων, συστήνεται η λειτουργία φίλτρου/εμφάνισης της λίστας κανάλων (τοποθετείται στην επιλογή **Εμφάνιση λίστας κανάλων** στο πάνω χειριστήριο).

Χορηγούμενο περιεχόμενο

Στη βάση των διμερών συμβάσεων με τους αντίστοιχους ραδιοηλεκτρονικούς φορείς, μεμονωμένα κανάλια τοποθετούνται σε μια θέση στη λίστα κανάλων που ορίζεται από τον ραδιοηλεκτρονικό φορέα.

Χαρακτηριστική ταξινόμηση

Η λίστα κανάλων μπορεί να ταξινομηθεί χαρακτηριστικά (αποσπασμένη στήλη). Περιεχόμενα τηλεοπτικά προγράμματα θα πρέπει επίσης να ταξινομηθούν **στο κανάλι** και να **Επεξεργασία λίστας αναμενόμενων** στο πάνω χειριστήριο.

Πώς ταξινομούνται οι εφαρμογές και γιατί;

Οι εφαρμογές στην πλατφόρμα VIDAA είναι ταξινομημένες σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. Στην πλατφόρμα (Dock) εκτελούνται των εφαρμογών στον Launchpad της Αρχικής οθόνης:

Για να διαχειριστείτε ισόνομα, ταξινομήστε των εφαρμογών και των νέων εφαρμογών, η δικαία με ταξινόμηση των νέων εφαρμογών που παρέχουν περιεχόμενο σε εφαρμογές διατάσσονται (βλ. (i) τον συνολικό ποσοστό αριθμό χρηστών, (ii) τον αριθμό χρηστών στη Γερμανία, (iii) τον αριθμό συνδρομητών στη Γερμανία, (iv) το ποσοστό περιεχομένου στην τοπική γλώσσα, (v) την ποιότητα του περιεχομένου και (vi) την κατανομή της πλατφόρμας. Πάντα ο launcher των εφαρμογών πρέπει να περιλαμβάνει:

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε αθλητικές, και κατόπιν η λίστα κανάλων θα ενημερωθεί.

- **Αναζήτηση:** Πατήστε το Μπλε Πλήκτρο για να αναζητήσετε τη λίστα κανάλων.

Λίστα αναμενόμενων

Προβολή της λίστας αναμενόμενων
Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά, και κατόπιν επιλέξτε ΑΓΑΠΗ-4 για να εμφανιστεί η λίστα αναμενόμενων.

Επεξεργασία της λίστας αναμενόμενων

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά και επιλέξτε ΑΓΑΠΗ-4. Κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε **Επεξεργασία**. Εναλλακτικά, σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Κανάλια>Επεξεργασία κανάλιου**, και στη συνέχεια επιλέξτε ΑΓΑΠΗ-4/ΑΓΑΠΗ.

Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε αναμενόμενα κανάλια.

- Επιλέξτε **προσθήκη κανάλων** για να προσθέσετε το επιλεγμένο κανάλι στη λίστα αναμενόμενων.

• Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αναμενόμενων, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να μετακινήσετε.

- Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αναμενόμενων, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να αφαιρέσετε.

Εφαρμογές

Αρχική-Περισσότερες εφαρμογές

Εργασιακά εγκατεστημένες εφαρμογές:

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε, και κατόπιν πατήστε παραπάνω στο πλήκτρο **OK**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Μη εγκατεστημένα εγκατεστημένες εφαρμογές:

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και κατόπιν πατήστε παραπάνω στο πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε **Ταξινόμηση**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να μετακινούνται.

Πώς δημιουργούνται οι συστάσεις;

Οι συστάσεις στην πλατφόρμα εξαρτώνται από την κατάσταση και την προτίμηση των συνδρομητών να παρέχουν μεταδομένα στην πλατφόρμα. Το περιεχόμενο τοποθετείται με βάση τις εφ' όσον:

Εφαρμογές πλάνα από το επίπεδο κύλισης:
Οι συστάσεις προέρχονται από τους συνδρομητές περιεχομένου που επισημαίνουν. Αυτή οθόνη στον τομέα του τοπικού χρήστη.

Εφαρμογές κάτω από το επίπεδο κύλισης:

- Οι γραμμές συστάσεις δημιουργούνται από τη συντεκτική ομάδα, βάσει των εφ' όσον κατευθυντήριων γραμμών:
- Ποικιλία περιεχομένου – Παρέχεται μια ευρεία ποικιλία περιεχομένου
- Τύπος ποιότητας πρόσβασης – Παρέχεται περιεχόμενο υποστηρίξιμο από διαφημίσεις, συνδρομητές και συντακτικούς
- Ισορροπία – Προσφέρονται ποικιλοτρόπως διεθνείς και τοπικά προτιμώμενα

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΗ TV

Σάρωση καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση για κανάλια είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Αυτ. σάρωση

- Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **TV**.

- Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Κανάλια>Αυτ. σάρωση**.

Αν δεν έχουν ήδη αποθηκευτεί κανάλια τηλεόρασης, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε μια σάρωση κανάλων.

Αυτοεμφάνιση

- **Ένας δορυφόρος:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση αν έχετε εγκαταστήσει μόνο έναν δορυφόρο.

- **DISEQ:** Μπορείτε να επιλέξετε DISEQ αν έχετε εξοπλισμό DISEQ. Μπορούν να εγκατασταθούν έως τέσσερις δορυφόροι σε λειτουργία DISEQ 1.0. Αν χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητη κεραία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργία DISEQ 1.2.

- **Ένας καλώδιος:** Αν το σπίτι σας έχει εξοπλισμό με σύστημα δορυφόρων τηλεόρασης (Ενός καλωδίου (Unicable)), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη ζώνη και συχνότητα Unicable που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτός οι πληροφορίες θα πρέπει να ανα διαδομένους πλάνα στον εξοπλισμό ή μπορεί να σας τις παρέχει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.

Κράδα

• **Κανάλια:** Επιλέξτε από **Όλα τα κανάλια** ή **Εκτεθειμένα κανάλια**. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι

του καναλιού. Όταν έχει ληφθεί το σήμα, η ισχύς του σήματος θα εμφανίζεται στην οθόνη. Μη αυτόματη σάρωση ATV • Συχνότητες: Καταχωρήστε τη συχνότητα του καναλιού που αναζητείτε. • Σύστημα εικόνας: Επιλέξτε το χρωματικό σύστημα. • Σύστημα ήχου: Επιλέξτε το σύστημα ήχου.	του καναλιού. Όταν έχει ληφθεί το σήμα, η ισχύς του σήματος θα εμφανίζεται στην οθόνη. Μη αυτόματη σάρωση ATV • Συχνότητες: Καταχωρήστε τη συχνότητα του καναλιού που αναζητείτε. • Σύστημα εικόνας: Επιλέξτε το χρωματικό σύστημα. • Σύστημα ήχου: Επιλέξτε το σύστημα ήχου.
Σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι έχουν τον περιορισμό χειριστικής αλλαγής της σειράς των καναλιών. Αν απενεργοποιηθεί ο LCN, τότε είναι εφικτή η επεξεργασία της λίστας καναλιών μετά από σάρωση καναλιών. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χύδρος/περιχέυσης. Καλωδιακή • Κανάλι: Επιλέξτε από Όλα τα κανάλια ή Ελεύθερα κανάλια. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις χύδρες/περιχέυσεις/τους πάροχους. • Τύπος σάρωσης: Επιλέξτε από μόνο ψηφιακά κανάλια (DTV), ψηφιακά και αναλογικά κανάλια (DTV+ATV) ή μόνο αναλογικά κανάλια (ATV). Αν μαζάρετε σήμα DVB-T ή DVB-T2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση DTV. • LCN: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του LCN (λογικός αριθμός καναλιού). Σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι έχουν τον περιορισμό χειριστικής αλλαγής της σειράς των καναλιών. Αν απενεργοποιηθεί ο LCN, τότε είναι εφικτή η επεξεργασία της λίστας καναλιών μετά από σάρωση καναλιών. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χύδρος/περιχέυσης.	Σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι έχουν τον περιορισμό χειριστικής αλλαγής της σειράς των καναλιών. Αν απενεργοποιηθεί ο LCN, τότε είναι εφικτή η επεξεργασία της λίστας καναλιών μετά από σάρωση καναλιών. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χύδρος/περιχέυσης. Σημείωση: • Η λειτουργία διαδρομής/κέραιας/καλωδιακής ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χύδρος/περιχέυσης. Μη αυτόματη σάρωση • Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειρίστιο και επιλέξτε TV. • Σε Ζωντανή TV, πατήστε το Πλήκτρο Μενού στο τηλεχειρίστιο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Κανάλι>Προηγμένες ρυθμίσεις>Μη αυτόματη σάρωση. Μη αυτόματη σάρωση DTV Όταν εμφανιστεί η οθόνη Μη αυτόματη σάρωση DTV, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε Κεραία, Καλωδιακή ή Διορθωμένη και διαμορφώστε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Κατόπιν επιλέξτε Εντάξει για να αρχίσετε την αναζήτηση αυτού

Παραπομπές για το μενού επί της οθόνης Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης. Λίστα καναλιών Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα καναλιών. Οθόνες Γρήγορη πρόσβαση στον Οδηγό (EPG). Υπότιτλοι Ενεργοποίηση της λειτουργίας Υποτίτλων ή επιλογή υποτίτλων για ψηφιακό εκπαιδευμένο περιεχόμενο. Λίστα Εγγραφών Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα εγγραφών. PVR Αναζήτηση Προγραμματισμένης εγγραφής. Χρονική μετατόπιση Αναζήτηση της λειτουργίας Χρονική μετατόπιση. HbbTV Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HbbTV για το τρέχον κανάλι (διατίθεται μόνο για ψηφιακά κανάλια). Ηλ. ενεργητικό Εισόδος στο κεφάλαιο Απολαύστε Ζωντανή TV για να μάθετε πώς να ρυθμίζετε λειτουργίες στη Ζωντανή TV. Μόνο ήχος Με αυτή την επιλογή, η οθόνη δεν θα εμφανίζει την εικόνα. Μπορείτε μόνο να ακούτε τον ήχο. Αναζήτηση Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο Αναζήτηση, το πλήκτρο Ένταση ήχου +/- και το πλήκτρο Σίγαση για επαναφορά της εικόνας. Ρυθμίσεις Ρύθμιση εικόνας, ήχου, καναλιού, δικτύου, προεπιμορφώσεων, αυτισμού και υποτίτλων. Σημείωση: Ορισμένα από τα παραπάνω μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένα μοντέλα χύδρος/περιχέυσης.	Παραπομπές για το μενού επί της οθόνης Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης. Λίστα καναλιών Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα καναλιών. Οθόνες Γρήγορη πρόσβαση στον Οδηγό (EPG). Υπότιτλοι Ενεργοποίηση της λειτουργίας Υποτίτλων ή επιλογή υποτίτλων για ψηφιακό εκπαιδευμένο περιεχόμενο. Λίστα Εγγραφών Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα εγγραφών. PVR Αναζήτηση Προγραμματισμένης εγγραφής. Χρονική μετατόπιση Αναζήτηση της λειτουργίας Χρονική μετατόπιση. HbbTV Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HbbTV για το τρέχον κανάλι (διατίθεται μόνο για ψηφιακά κανάλια). Ηλ. ενεργητικό Εισόδος στο κεφάλαιο Απολαύστε Ζωντανή TV για να μάθετε πώς να ρυθμίζετε λειτουργίες στη Ζωντανή TV. Μόνο ήχος Με αυτή την επιλογή, η οθόνη δεν θα εμφανίζει την εικόνα. Μπορείτε μόνο να ακούτε τον ήχο. Αναζήτηση Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο Αναζήτηση, το πλήκτρο Ένταση ήχου +/- και το πλήκτρο Σίγαση για επαναφορά της εικόνας. Ρυθμίσεις Ρύθμιση εικόνας, ήχου, καναλιού, δικτύου, προεπιμορφώσεων, αυτισμού και υποτίτλων. Σημείωση: Ορισμένα από τα παραπάνω μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένα μοντέλα χύδρος/περιχέυσης.
Επεξεργασία καναλιών Χειροκίνητη επεξεργασία της λίστας καναλιών ή της λίστας αγαπημένων καναλιών σύμφωνα με την προτίμησή σας. Επεξεργασία λίστας καναλιών Για να μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη Σάρωση καναλιών. Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειρίστιο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία καναλιών στη Ζωντανή TV όπως Κεραία, Καλωδιακή, και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε Επεξεργασία.	Επεξεργασία καναλιών Χειροκίνητη επεξεργασία της λίστας καναλιών ή της λίστας αγαπημένων καναλιών σύμφωνα με την προτίμησή σας. Επεξεργασία λίστας καναλιών Για να μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη Σάρωση καναλιών. Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειρίστιο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία καναλιών στη Ζωντανή TV όπως Κεραία, Καλωδιακή, και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε Επεξεργασία.

Ευλαβιστικά, σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού για να επιλέξετε Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επεξεργασία καναλιών και επιλέξτε Κανάλι που θέλετε να επεξεργαστείτε στη Ζωντανή TV όπως Κεραία, Καλωδιακή ή Καλωδιακή. Αναζήτηση των καναλιών • Πατήστε το Πλήκτρο OK στο επιλεγμένο κανάλι, και κατόπιν θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα για μετακίνηση ή διαγραφή. • Μετακίνηση: Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Η μετακίνηση των καναλιών δεν μπορεί να υποστείται σε περιορισμούς από τον πάροχο. Αν θέλετε να μπορείτε να μετακινήσετε κανάλια, δεν συνιστάται να επιλέξετε πάροχο κατά τη σάρωση καναλιών, και η επιλογή LCN θα πρέπει να έχει τεθεί σε Ανενεργό. • Διαγραφή: Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι. • Επαναφορά: Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να εισέλθετε στη λίστα των καναλιών που έχουν διαγραφεί. Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να επαναφέρετε το κανάλι που έχει διαγραφεί. • Φίλτρο: Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο, και θα εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη φίλτρων/μαζών. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε ρυθμίσεις, και κατόπιν η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί. • Αναζήτηση: Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να αναζητήσετε ένα κανάλι. Εξήγηση της λίστας καναλιών σε USB Η τρέχουσα λίστα καναλιών μπορεί να ερμηνεία σε συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB. Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειρίστιο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επεξεργασία καναλιού>Εξήγηση σε USB. Εξήγηση της λίστας καναλιών από USB Οι λίστες καναλιών που είχαν προηγουμένως ερμηνεία μπορούν να εισαχθούν μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης δεδομένων. Σε Ζωντανή TV, πατήστε το Πλήκτρο Μενού στο τηλεχειρίστιο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επεξεργασία καναλιού>Εξήγηση σε USB. Επεξεργασία λίστας αγαπημένων καναλιών Για να μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα αγαπημένων καναλιών, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη Σάρωση καναλιών.	Ευλαβιστικά, σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού για να επιλέξετε Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επεξεργασία καναλιών και επιλέξτε Κανάλι που θέλετε να επεξεργαστείτε στη Ζωντανή TV όπως Κεραία, Καλωδιακή ή Καλωδιακή. Αναζήτηση των καναλιών • Πατήστε το Πλήκτρο OK στο επιλεγμένο κανάλι, και κατόπιν θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα για μετακίνηση ή διαγραφή. • Μετακίνηση: Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Η μετακίνηση των καναλιών δεν μπορεί να υποστείται σε περιορισμούς από τον πάροχο. Αν θέλετε να μπορείτε να μετακινήσετε κανάλια, δεν συνιστάται να επιλέξετε πάροχο κατά τη σάρωση καναλιών, και η επιλογή LCN θα πρέπει να έχει τεθεί σε Ανενεργό. • Διαγραφή: Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι. • Επαναφορά: Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να εισέλθετε στη λίστα των καναλιών που έχουν διαγραφεί. Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να επαναφέρετε το κανάλι που έχει διαγραφεί. • Φίλτρο: Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο, και θα εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη φίλτρων/μαζών. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε ρυθμίσεις, και κατόπιν η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί. • Αναζήτηση: Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να αναζητήσετε ένα κανάλι. Εξήγηση της λίστας καναλιών σε USB Η τρέχουσα λίστα καναλιών μπορεί να ερμηνεία σε συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB. Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειρίστιο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επεξεργασία καναλιού>Εξήγηση σε USB. Εξήγηση της λίστας καναλιών από USB Οι λίστες καναλιών που είχαν προηγουμένως ερμηνεία μπορούν να εισαχθούν μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης δεδομένων. Σε Ζωντανή TV, πατήστε το Πλήκτρο Μενού στο τηλεχειρίστιο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επεξεργασία καναλιού>Εξήγηση σε USB. Επεξεργασία λίστας αγαπημένων καναλιών Για να μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα αγαπημένων καναλιών, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη Σάρωση καναλιών.
--	--

Προσθήκη νέων καναλιών σε μια λίστα αγαπημένων

Μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων κανάλια από διάφορους τύπους λήψης.

- Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών.
- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
- Επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα** και κατόπιν επιλέξτε **ΔΙΑΠΗ-ΔΙΑΠΗ**.
- Κατόπιν, δίπλα στο κανάλι που προσθέτετε θα εμφανιστεί ένα σκόνη σχήματος καρδίας.

Μετακίνηση ή κατάργηση καναλιών σε λίστα αγαπημένων

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά, και κατόπιν επιλέξτε **ΔΙΑΠΗ-ΔΙΑΠΗ** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε ή να καταργήσετε.

Εναλλακτικά, σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κανάλια > Επεξεργασία** και κατόπιν επιλέξτε **ΔΙΑΠΗ-ΔΙΑΠΗ**.

Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε αγαπημένα κανάλια.

- Επιλέξτε **Προσθήκη καναλιών** για να προσθέσετε το επιθυμητό κανάλι στη λίστα αγαπημένων.

Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Άριστερα για να μετακινήσετε.

Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να το αφαιρέσετε.

Πληροφορίες Προγράμματος

Ενώ παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα, πατήστε το πλήκτρο **Πληροφορίες** για να εμφανιστεί το πρόγραμμα στη γραμμή πληροφοριών. Στη γραμμή πληροφοριών θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

- Λογισμικό καναλιού
- Αριθμός καναλιού
- Όνομα καναλιού
- Ενδειξη αγαπημένου
- Ημερομηνία και ώρα και κατηγορία καναλιού
- Τρέχον πρόγραμμα
- Επόμενο πρόγραμμα

Σημειώσεις:

- Τα πλήκτρα που τηλεχειριστήριο εκδίδεται να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλα/χρόνος/περίοδοι.

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να επιλέξετε προγράμματα για προτίμησης ημέρας.

- 24h+**

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να επιλέξετε προγράμματα της επόμενης ημέρας.

Εγγραφή προγραμμάτων (PVR)

Η λειτουργία PVR επιτρέπει την εύκολη εγγραφή τηλεοπτικών τηλεοπτικών περιεχομένων για παρακολούθηση σε άλλη χρονική στιγμή.

Διαβάστε παρακάτω πριν την εγγραφή προγράμματος

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PVR, πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης δεδομένων όπου θα γίνει η εγγραφή. Η λειτουργία PVR δεν θα είναι εφικτή αν δεν έχει συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

- Η μισή του συστήματος αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων πρέπει να είναι NTFS ή FAT32. Ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 2 GB για 15 λεπτά χωρίς υψηλής ευκρίνειας. Συνιστάται βεβαιώ να συνδέσετε αποθήκευσης δεδομένων να χρησιμοποιείτε ένα φορητό σκληρό δίσκο USB παρά μια μονάδα (stick) flash USB.

- Αν ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων στον σκληρό δίσκο σας είναι πολύ χαμηλός, θα εμφανιστεί αυτή η αναδυόμενη ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο δίσκο που έχει υψηλότερη ταχύτητα.

- Η λειτουργία PVR είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια και δεν υποστηρίζει αναλογικά κανάλια.

- Ορισμένοι σταθμοί εκδίδονται να επιβάλλουν περιορισμούς στην εγγραφή προγραμμάτων.

- Αν γίνει εγγραφή από κωδικό PIN του συστήματος, θα χρειαστεί να εισαχθεί ο κωδικός PIN του συστήματος για την αναπαραγωγή του περιεχομένου της εγγραφής.

- Ορισμένη διαμόρφωση σχετικά με το κανάλι εκδίδεται να βρίσκεται σε θέση με την εγγραφή στο παρασκήνιο. Στην περίπτωση αυτή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο υπενθύμισης.

- Η λειτουργία PVR εκδίδεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρόνος/περίοδοι.

Εγγραφή

Προγραμματισμένη Εγγραφή

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **PVR**.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Πάνω ή το πλήκτρο **Πληροφορίες** για να φορτωθεί η γραμμή πληροφοριών, και κατόπιν επιλέξτε ένα πρόγραμμα με PVR.

Αν το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει το πλήκτρο **Παύση/Αναπαραγωγή**, πατήστε το για να σταματήσετε τη λειτουργία PVR.

Πατήστε το πλήκτρο **Παύση/Αναπαραγωγή** για να σταματήσετε τη λειτουργία PVR.

Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία εγγραφής από **Χρόνος**, **Μη αναμμένη διακοπή** και **Πρόγραμμα**.

Αν επιλέξετε **Χρόνος**, βάσει χρόνου, μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο κράτησης και τη συχνότητα.

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να προσθέσετε τη λειτουργία εγγραφής. Στη συνέχεια, πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να προσθέσετε τη λειτουργία εγγραφής. Μπορείτε να προσεγγίσετε τις πληροφορίες κράτησης που έχουν ρυθμιστεί.

Εγγραφή στην αναμμένη

Αν πατήσετε το πλήκτρο **Αναμμένη** κατά τη διάρκεια της εγγραφής και επιλέξετε **Εγγραφή στην αναμμένη**, η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμμένης, αλλά η εγγραφή θα συνεχιστεί. Αν πατήσετε πάλι το πλήκτρο **Αναμμένη** για να απενεργοίσετε την τηλεόραση, η διαδικασία εγγραφής δεν θα επηρεαστεί. Μετά την εγγραφή, το αρχείο εγγραφής θα αποθηκευθεί αυτόματα στον συνδεδεμένο δίσκο USB.

Εγγραφή στο αναδυόμενο δίσκο USB

Αν κατά την εγγραφή μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε άλλη πηγή (π.χ., HDML), η διαδικασία εγγραφής θα συνεχιστεί. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή, το αρχείο εγγραφής θα αποθηκευθεί αυτόματα στον συνδεδεμένο δίσκο USB.

Εγγραφή στο παρασκήνιο

Αν κατά την εγγραφή μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε άλλη πηγή (π.χ., HDML), η διαδικασία εγγραφής θα συνεχιστεί. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή, το αρχείο εγγραφής θα αποθηκευθεί αυτόματα στον συνδεδεμένο δίσκο USB.

Αν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο **Πήλη** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV για να επανέλθετε στο κανάλι που εγγραφόταν, και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Άριστερα για να επιλέξετε τη λειτουργία εγγραφής. Αφαιρέστε τον δίσκο και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Άριστερα για να σταματήσετε την εγγραφή.

Μόλις για τη γραμμή ελεγχό εγγραφής

Στη γραμμή ελεγχό θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

- Χρόνος εγγραφής

- Συνολικός χρόνος

- Κουμπί Επιστροφή

- Κουμπί Πάυση/Αναπαραγωγή

- Κουμπί Τελευταία προέλευση

- Κουμπί Διακοπή

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία PVR εκδίδεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρόνος/περίοδοι.

Λίστα Εγγραφών

Προσβάση στη λίστα εγγραφών

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Λίστα Εγγραφών**.

Παρακολούθηση ενεργημάτων προγραμμάτων
Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Λίστα Ενεργημάτων-Ενημερώσεις**.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα από τη λίστα **Λίστα ενεργημάτων** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να το παρακολουθήσετε.

• Αν συνδεδασή στην τηλεόραση περισσότερες από μία συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, στην οθόνη θα είναι διαθέσιμες οι επλογές **Ενημερώσεις (Δίσκος ενσωματωμένος)** και **Ενημερώσεις (Όλοι οι Δίσκοι)**.

Διαχείριση λίστας ενεργημάτων
Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Λίστα Ενεργημάτων-Ενημερώσεις**.

Μπορείτε να ταξινομήσετε ή να διαγράψετε προγράμματα που έχουν γραφτεί.

• Ταξινομήστε ενεργήματα προγράμματος
Επιλέξτε **Όλη** και μπορείτε να ταξινομήσετε από τη λίστα να ταξινομήσετε τα ενεργήματα προγράμματος.

Σημείωση:

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα συσκευών.

Διαγραφή ενεργημάτων προγράμματος
Επιλέξτε **Επείξεργασία**, κατόπιν επιλέξτε ένα ενεργήσιμο πρόγραμμα από τη λίστα ενεργημάτων και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να διαγράψετε το πρόγραμμα.

Διαγραφή λίστας προγραμμάτων ενεργημάτων
Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Λίστα Ενεργημάτων-Προγραμμάτων**.

Μπορείτε να προσγράψετε τις πληροφορίες προγράμματος ενεργημάτων ή να ακυρώσετε πληροφορίες προγράμματος ενεργημάτων που αποθηκεύονται με εικονίδα ρολογιού.

• Διαγραφή προγραμμάτων ενεργημάτων
Επιλέξτε **Επείξεργασία**, κατόπιν επιλέξτε μια προγραμματισμένη ενεργασία από τη λίστα ενεργημάτων και πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να τη διαγράψετε.

• **Επείξεργασία προγραμματισμένης ενεργασίας**
Επιλέξτε μια προγραμματισμένη ενεργασία στη λίστα προγραμματισμένων και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να την επεξεργαστείτε.

Σημείωση:

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα συσκευών.

• Υπολειπόμενος χρόνος παρακολούθησης για προγραμματισμένα ενεργήματα προγράμματος
• Τρέχον χρόνος
• Συνολικός χρόνος

• **Πλήκτρο Ενημερώσεις:** για μετατόπιση μιας διαδικασίας Χρονικής μετατόπισης σε άμεση ενεργασία του τρέχοντος καναλιού ενώ εκτελείται το περιεχόμενο. Επιλέξτε το εικονίδιο κομπούρι ενεργασίας ή το περιεχόμενο Χρονικής μετατόπισης για να παρακολουθήσετε με τη Χρονική μετατόπιση ή να αποθηκεύσετε με τη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

• Κομπιού Ταξίδια επιταχύνει: μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.

• Κομπιού Παύση/ Αναπαύση: μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.

• Κομπιού Διακοπή χρονικής μετατόπισης: για έξοδο από τη λειτουργία και παρακολούθηση της εκπομπής σε πραγματικό χρόνο.

Σημείωση:

• Η λειτουργία Χρονικής μετατόπισης δεν υποστηρίζεται σε ορισμένα κανάλια.

• Ο σταθμισμένος χώρος της συσκευής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 2 GB. Συνιστάται θέρμα ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων να χρησιμοποιείται ένα φορητό σκληρό δίσκο USB παρά μια μονάδα (σκληρό) flash USB.

• Η λειτουργία Χρονικής μετατόπισης ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα συσκευών/παρασκευών.

HbbTV

Υπηρεσία προβάσιμη από παρόντες μέσω HbbTV.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Προβλεπόμενα-Συμπεριλαμβανομένων Ενεργημάτων-HbbTV**.

Ενεργοποιείται απενεργοποιείται η λειτουργία HbbTV για όλα τα κανάλια (διατίθεται μόνο για ψηφιακά κανάλια).

Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να επιλέξετε **HbbTV**.

Ενεργοποιείται η απενεργοποίηση της λειτουργίας HbbTV για το τρέχον κανάλι (διατίθεται μόνο για ψηφιακά κανάλια).

Όταν ένα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία HbbTV και το πρόγραμμα αναπαραγωγή HbbTV, ανακοινηθεί τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιλέξετε το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ώστε να αποκλειστεί πρόσβαση στην υπηρεσία.

Σημείωση:

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα συσκευών/παρασκευών.

• Ορισμένα κανάλια ενδέχεται να μην υποστηρίζουν υπηρεσία HbbTV.

• Η λειτουργία HbbTV δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη Χρονική μετατόπιση ή τη λειτουργία PVR.

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις υποστηρίξις Ζωντανής TV

• Αυτόματη ενημέρωση λίστας καναλιών
Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Κανάλια-Προηγμένες ρυθμίσεις-Αυτόματη ενημέρωση λίστας καναλιών**.

Επιλέξτε στην τηλεόρασή σας να ενημερωθούν αυτόματα τη λίστα καναλιών από τον πάροχο περιεχομένου.

• Αυτόματη ενημέρωση Οδηγού προγραμμάτων
Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Κανάλια-Προηγμένες ρυθμίσεις-Αυτόματη ενημέρωση Οδηγού προγραμμάτων**.

Η τηλεόραση θα ενημερώνει αυτόματα τα δεδομένα του οδηγού προγραμμάτων στη διάρκεια της νύχτας ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

• Ρυθμίσεις αθλοπαιχτών CH+

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Κανάλια-Προηγμένες ρυθμίσεις-Ρυθμίσεις αθλοπαιχτών CH+**.

Εξίσταση των ρυθμίσεων CH: Κοινή διεύθυνση, PIN κάρτας CH και Αναζήτηση προγράμ. CAM. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα συσκευών/παρασκευών.

• PVR & Χρονική μετατόπιση

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Σύστημα-Προηγμένες ρυθμίσεις-PVR & Χρονική μετατόπιση**.

Αρχειοθέτηση του εσωτερικού δίσκου USB για να υποστηρίξει PVR και Χρονική μετατόπιση. Όταν έχετε συνδεθεί στην τηλεόραση, περιεσώστε από μία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων, αυτή που έχετε επιλέξει στη **Ρύθμιση PVR** ή στη **Ρύθμιση Χρονικής μετατόπισης** αρχικοποιείται για φόρτωση ενεργειών που εκκινούν χρονικές μετατόπισης. Το πρόγραμμα που ενεργείται θα αποθηκεύεται στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Κατά την εκκίνηση χρονικής μετατόπισης, το πρόγραμμα θα ενεργείται προσεγμένα στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Μπορείτε να προσβάσετε ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας για την ενεργή της ενεργασίας που αρχικά προγραμματίζεται, ή από έχει αποθηκευθεί. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον χρόνο ασφαλείας. Ανοίξτε το μενού του χρόνου ασφαλείας με τη διαδικασία αυτή ή με βάση επιλογές με τα στοιχεία **Προώθηση ενεργείας** ή **Καθυστέρηση λήξης**.

• Αναζήτηση

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλι.

- Γωνικός έλεγχος

Ενεργοποιήστε τον Γωνικό έλεγχο για να μην μπορούν τα παιδιά να βλέπουν ορισμένο περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκόπηση ρυθμίσεων>Εκκίνηση των γονικών ελέγχων** στο παρόν εγχειρίδιο.

- Εικόνα και Ήχος

Προσαρμόστε τις λειτουργίες εικόνας ή ήχου. Οι άλλων προηγμένων λειτουργιών εικόνας ή ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκόπηση ρυθμίσεων>Εκκίνηση ή Επισκόπηση ρυθμίσεων>Ήχος** στο παρόν εγχειρίδιο.

Πλεονεκτήματα της Smart TV

Χρήση ενός λογαριασμού VIDAA

Συνδέστε στον VIDAA λογαριασμό σας και δημιουργήστε πολλαπλά προφίλ για να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο ανάλογα με τις προτιμήσεις στον λογαριασμό σας.

Συνδέστε σε έναν λογαριασμό

Πριν συνδεθείτε στον VIDAA λογαριασμό σας, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρώτη χρήση>Σύνδεση στο Internet>Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (Ethernet) ή Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο** στο παρόν εγχειρίδιο.

Αφού έχει συνδεθεί το δίκτυο, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το εικονίδιο για τον **Λογαριασμό VIDAA** στην επάνω γραμμή πληθυσμού στην Αρχική οθόνη.

- Καταχωρίστε τη συσκευή σας στον VIDAA λογαριασμό σας. Αφού καταχωρίσετε το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Συνδέν**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να του δώσετε ένα όνομα.

Αν έχετε τον κωδικό πρόσβασης και χρειαστεί να τον αλλάξετε, επιλέξτε **Εξάγεται τον κωδικό πρόσβασης**, καταχωρίστε τη διεύθυνση e-mail σας και τον κωδικό σας επαληθεύοντας ταυτότητα και κατόπιν δημιουργήστε έναν καινούριο κωδικό πρόσβασης.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Αν δεν έχετε λογαριασμό VIDAA, δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό που θα αποθηκεύεται τις καλύτερες λειτουργίες της Smart TV σας.

Πριν δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρώτη χρήση>Σύνδεση στο TV>Συνδέση σε ασύρματο δίκτυο (Ethernet) ή Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο** στο παρόν εγχειρίδιο.

Αφού έχει συνδεθεί το δίκτυο, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το εικονίδιο για τον **Λογαριασμό VIDAA** στην επάνω γραμμή πληθυσμού στην Αρχική οθόνη.

- Στην οθόνη επιλέξτε **Δημιουργία λογαριασμού**.
- Καχωρίστε το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης. Το όνομα και το επώνυμο είναι υποχρεωτικά.
- Επιλέξτε **Δημιουργία λογαριασμού**.

Διαμόρφωση Φωνητικής υπηρεσίας

Διαμόρφωση του φωνητικού βοηθού σας, για φωνητικό έλεγχο της τηλεόρασης.

Σημύσεις:

- Η λειτουργία **Φωνητική υπηρεσία** ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτήσεων.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ενδέχεται να απαιτείται η συμφωνία σας με τη **Σύμβαση** άλλων τεχνολογικών και την πολιτική απορρήτων άλλους και προϋποθέσεις που απαιτούνται στην **έκδοση (Smart) λειτουργία**.

Διαμόρφωση της Alexa

Διαμόρφωση της Alexa, για να απολαμβάνετε τη φωνητική υπηρεσία Alexa. Μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες, να μεταβείτε, ρηθδεύομαι μουσικής, να αναζητήσετε αγαπημένες ταινίες, να χειρίζεστε τη τηλεόραση σας και πολλά περισσότερα, απλά ζητώντας το από την Alexa.

Πριν την αρχική ρύθμιση της υπηρεσίας Amazon Alexa, συνδέστε την τηλεόραση σας στο δίκτυο και συνδεθείτε στον VIDAA λογαριασμό σας από τη θέση τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνδέσής στον λογαριασμό VIDAA, ανατρέξτε στην ενότητα **Πλεονεκτήματα της Smart TV>Χρήση ενός λογαριασμού VIDAA**, στο παρόν εγχειρίδιο.

Πώς να διαμορφώσετε την Alexa

Παμντέλη 4Κ

Η ιδιότητα με την Alexa γίνεται μέσω του μικροφώνου στο τηλεχειριστήριό σας. Με πάτημα του πλήκτρου **Μικρόφωνο**, Μπορείτε να ζητάτε από την Alexa να εκτελέσει χειρισμούς στην τηλεόραση.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν επιλέξτε **Σύστημα>Φωνητική υπηρεσία>Καταστήματα Alexa**.

Επιλέξτε **Ορισμός φωνητικού βοηθού σε Alexa και Διαμορφώση Alexa**. Αν επιλέξετε την Alexa στον Οδηγό όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

για πρώτη φορά, τότε θα οδηγηθείτε απευθείας στο βήμα **Διαμόρφωση Alexa**.

Από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε μια γλώσσα φωνητικής επικοινωνίας που υποστηρίζεται από την Amazon Alexa.

- Τώρα θα βρεθείτε στο βήμα "Συνδεθείτε στον Amazon λογαριασμό σας". Σηκωθείτε τον κωδικό QR με την κινητή συσκευή ή, ή επισημασθείτε αν ιστάσαστε στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας και καταχωρίστε τον κωδικό που εμφανίζεται οθόνη. Ο κωδικός είναι 10 λεπτά. Αν δεν έχειτε λογαριασμό Amazon, δημιουργήστε ένα νέο. Αφού συνδεθείτε στον Amazon λογαριασμό σας, η οθόνη της τηλεόρασης θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Μπορείτε να συνδεθείτε στον VIDAA λογαριασμό σας. Αν ήθελε συνδεθεί πιο πριν, οπότε το βήμα θα παραλειφθεί.

Τώρα η Alexa έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη. Μπορείτε να απολαύσετε τη διαδάρση με την Alexa χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, απλά πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **Μικρόφωνο** στο τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την Alexa μετά τον τόνο.

Για μοντέλα 2Κ

- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν επιλέξτε **Σύστημα>Φωνητική υπηρεσία>Amazon Alexa**.
- Δωστέ στην τηλεόραση σας ένα όνομα.
- Προχωρήστε τη λήψη της εφαρμογής Alexa στην κινητή σας συσκευή. Αναζητή την εφαρμογή και συνδεθείτε με τον Amazon λογαριασμό σας.
- Αναζητήστε και ενεργοποιήστε την επιλογή **VIDAA Voice skill (Φωνητική δεξιότητα VIDAA)**, αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της οθόνης. Αφού ενεργοποιήσετε τη δεξιότητα, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τη συσκευή της συσκευής. Ολοκληρώστε τη συσκευή της συσκευής με αυτή την τηλεόραση, και βεβαιωθείτε ότι αυτή η τηλεόραση έχει ανακαλυφθεί από την Alexa, πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Alexa.

Τώρα η Alexa έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη. Μπορείτε να απολαύσετε τη διαδάρση με την Alexa χρησιμοποιώντας τη φωνή σας απλά ζητώντας το από την Alexa.

Σημύσεις:

- Η λειτουργία Alexa ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτήσεων.
- Το πακέτο **Βήματα διαμόρφωσης**, μπορεί να διαφέρει. Ανατρέξτε στο εικονικό πακέτο.
- Η αποστολή με τηλεχειριστήριο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης/χώρας/παραρτήσεων.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Alexa χωρίς να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας απλά παρακολουθώντας το στάδιο σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση, και πάλι μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να αλλάξετε κανάλι και να ελέγξετε την αναπαραγωγή. Συνδεθείτε στον λογαριασμό

σας από το μικρό σύμβολο αποδείξης σήμα, να να διαμορφώσετε παραρτήσεων λειτουργίας της Alexa.

- Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ενεργοποιημένη υπηρεσία Alexa. Διαφορετικά, η λειτουργία θα εξοικονομεί χώρο που υποστηρίζει τη λειτουργία Alexa (π.χ. εφαρμογές Alexa). Είναι για να ελέγξετε τη smart TV σας από μακριά με τη χρήση της φωνής σας.
- Προχωρήστε τη λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής τηλεόρασης στην κινητή συσκευή σας από τη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Λήψη εφαρμογής**. Αφού εγκαταστήσετε τη λειτουργία, θα εμφανιστεί η υπηρεσία που απαιτείται τη διαδάρση με την Alexa στην τηλεόραση σας.
- Μπορείτε να καλέσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από την Alexa στη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Λειτουργία>Φωνητική υπηρεσία>Amazon Alexa>Γλώσσα**. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται η ενεργοποιημένη υπηρεσία Alexa, η οποία, σε διαδομότητα, μπορεί ανάλογα με τα μοντέλα TV και τις χώρες/παραρτήσεων.

Διαμόρφωση VIDAA Voice

ΟVIDAA Voice είναι ένας φωνητικός βοηθός που έχει σχεδιαστεί με τους βοηθούς να ελέγξουν την τηλεόραση και να αναζητήσουν περιεχόμενο, ενώ υποστηρίζει έναν αριθμό γλωσσών.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον VIDAA Voice, ελέγξτε ότι ισχύουν τα εξής:

- Δίκτυο υποστηρίξιμο
- Φωνητικό τηλεχειριστήριο αυξήσιμο
- Σύμβαση άλλων τεχνολογικών χρήση και πολιτική/δρόμο απορρήτου της φωνητικής λειτουργίας αυθεντική

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο Φωνητική υπηρεσία και να ορίσετε ως φωνητικό βοηθό τον VIDAA Voice, μπορεί να επιλέξετε ως από τα εξής:

- Απλά πατήστε το πλήκτρο **Μικρόφωνο** στο τηλεχειριστήριο σας.

- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το εικονίδιο **Φωνή** στην γραμμή πληθυσμού.
- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Σύστημα>Φωνητική υπηρεσία**.

Όταν έχει επιλεγεί ο VIDAA Voice ως φωνητικός βοηθός σας, επιλέξτε τη γλώσσα του VIDAA Voice στο κέντρο φωνητική υπηρεσία. Κατόπιν πατήστε τα παραρτήματα το πλήκτρο **Μικρόφωνο** στο τηλεχειριστήριό σας για να ξεκινήσετε τη διαδάρση με τον VIDAA Voice.

Σημύσεις:

- Η λειτουργία VIDAA Voice ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτήσεων.
- Η αποστολή με τηλεχειριστήριο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης/χώρας/παραρτήσεων.
- Σε παραρτήσεων τηλεχειριστήριου χωρίς το πλήκτρο **Μικρόφωνο**, η λειτουργία της φωνητικής υπηρεσίας της εφαρμογής στην κινητή συσκευή σας από τη θέση

Αρχική-Ρυθμίσεις-Υποστήριξη-Λήψη εφαρμογών κλπ. Πατήστε το εικονίδιο Μετακίνηση στην εφαρμογή για να εγγραφείτε ή διαγράψετε την την τηλεόρασή σας.	Διαμόρφωση υπηρεσιών Google Smart Αρχική Για συγκεκριμένα μοντέλα και χώρες/περιοχές, είναι διαθέσιμη η λειτουργία Υπηρεσία Google Smart Αρχική. Διαμορφώστε την Υπηρεσία Google Smart Αρχική για να ελέγχετε τη smart TV σας με συσκευές Google Android ή με την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλια ή εισόδους, να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, και άλλα. Πριν την αρχική ρύθμιση της υπηρεσίας Google Smart Αρχική, συνδέστε την τηλεόρασή σας στο δίκτυο και συνδέστε στην VIDAA λογαριασμό σας από τη θέση Αρχική-Λογαριασμός VIDAA. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε σχετικά με τον τρόπο σύνδεσής σας στον λογαριασμό VIDAA, ανατρέξτε στην ενότητα Προσυνεκτικότητα της Smart TV-Χρήση ενός λογαριασμού VIDAA, στο παρόν έγγραφο. BHMA 1: Διαμόρφωση της υπηρεσίας Google Smart Αρχική στην τηλεόραση - Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο σας, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και κατόπιν επιλέξτε Σύστημα-Φωνητική υπηρεσία-Google Smart Αρχική. Επιλέξτε Διαμόρφωση τώρα. - Συνδέστε στον VIDAA λογαριασμό σας. Αν ήδη είχατε συνδέσει πιο πριν, αυτό το βήμα θα παραλείφθει. - Δώστε στην τηλεόρασή σας ένα όνομα. BHMA 2: Διαμόρφωση στην εφαρμογή Google Αρχική Ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης στην οθόνη, για να διαμορφώσετε την Υπηρεσία Google Smart Αρχική. - Προσυνεκτώστε τη λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Google Αρχική στην κινητή συσκευή σας και κατόπιν ανατρέξτε στην εφαρμογή. - Βρείτε και επιλέξτε την υπηρεσία VIDAA Voice στην εφαρμογή. - Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε τον VIDAA λογαριασμό σας στον οποίο έχετε συνδέσει στην τηλεόραση, με τον Google λογαριασμό σας. Η υπηρεσία Google Smart Αρχική έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη. Τώρα μπορείτε να ελέγχετε τη Smart TV σας με συσκευές Android Alice ή με την εφαρμογή Yandex για να αλλάξετε κανάλι, να αλλάξετε εισόδους, να προσαρμόσετε την ένταση ήχου και προσαύξηση, αλλά ζητώντας το από την Alice. Σημείωση: - Η λειτουργία Yandex <i>ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές</i>. - Το παρόν βήμα διαμόρφωσης μπορεί να διαφέρει. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν.	Αρχική-Ρυθμίσεις-Υποστήριξη-Λήψη εφαρμογών κλπ. Πατήστε το εικονίδιο Μετακίνηση στην εφαρμογή για να εγγραφείτε ή διαγράψετε την την τηλεόρασή σας.	Διαμόρφωση υπηρεσιών Google Smart Αρχική Για συγκεκριμένα μοντέλα και χώρες/περιοχές, είναι διαθέσιμη η λειτουργία Υπηρεσία Google Smart Αρχική. Διαμορφώστε την Υπηρεσία Google Smart Αρχική για να ελέγχετε τη smart TV σας με συσκευές Google Android ή με την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλια ή εισόδους, να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, και άλλα. Πριν την αρχική ρύθμιση της υπηρεσίας Google Smart Αρχική, συνδέστε την τηλεόρασή σας στο δίκτυο και συνδέστε στην VIDAA λογαριασμό σας από τη θέση Αρχική-Λογαριασμός VIDAA. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε σχετικά με τον τρόπο σύνδεσής σας στον λογαριασμό VIDAA, ανατρέξτε στην ενότητα Προσυνεκτικότητα της Smart TV-Χρήση ενός λογαριασμού VIDAA, στο παρόν έγγραφο. BHMA 1: Διαμόρφωση της υπηρεσίας Google Smart Αρχική στην τηλεόραση - Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο σας, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και κατόπιν επιλέξτε Σύστημα-Φωνητική υπηρεσία-Google Smart Αρχική. Επιλέξτε Διαμόρφωση τώρα. - Συνδέστε στον VIDAA λογαριασμό σας. Αν ήδη είχατε συνδέσει πιο πριν, αυτό το βήμα θα παραλείφθει. - Δώστε στην τηλεόρασή σας ένα όνομα. BHMA 2: Διαμόρφωση στην εφαρμογή Google Αρχική Ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης στην οθόνη, για να διαμορφώσετε την Υπηρεσία Google Smart Αρχική. - Προσυνεκτώστε τη λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Google Αρχική στην κινητή συσκευή σας και κατόπιν ανατρέξτε στην εφαρμογή. - Βρείτε και επιλέξτε την υπηρεσία VIDAA Voice στην εφαρμογή. - Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε τον VIDAA λογαριασμό σας στον οποίο έχετε συνδέσει στην τηλεόραση, με τον Google λογαριασμό σας. Η υπηρεσία Google Smart Αρχική έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη. Τώρα μπορείτε να ελέγχετε τη smart TV σας με χρήση της φωνής σας μέσω της συσκευής Google Αρχική ή της εφαρμογής. Σημείωση: - Η υπηρεσία Google Smart Αρχική <i>ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές</i>. - Το παρόν βήμα διαμόρφωσης μπορεί να διαφέρει. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν.
--	---	--	--

- Ενεργοποιήστε την Αυτοψύξη με LAN και Αυτοψύξη με ασύρματο δίκτυο στη θέση Αρχική-Ρυθμίσεις-Δίκτυο. - Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας και οι συσκευές που υποστηρίζουν Alexa συσκευές Google Αρχική έχουν συνδεθεί στο ίδιο περιβάλλον δικτύου. Σημείωση: - Μόνο η Alexa <i>Δέσμιοντα Alexa</i> (ενεργοποιημένη) και η Υπηρεσία Google Smart Αρχική υποστηρίζουν ενεργοποίηση της τηλεόρασης με Alexa Echo ή Google Αρχική.	Κοινή χρήση περιεχομένου Η Κοινή χρήση περιεχομένου σας επιτρέπει να προβλέψετε στην οθόνη της τηλεόρασης περιεχόμενο πολυμέσων, όπως βίντεο, μουσική ή φωτογραφίες, που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/PC συσκευή σας. Κοινή χρήση περιεχομένου πολυμέσων από τη συσκευή σας - Συνδέστε την τηλεόραση και την Android/iOS/PC συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο. - Ενεργοποιήστε την Κοινή χρήση περιεχομένου από τη θέση Αρχική-Ρυθμίσεις-Σύστημα-Συνδέση κινητής συσκευής-Κοινή χρήση περιεχομένου. - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου στην Android/iOS/PC συσκευή σας. - Βρείτε το όνομα της τηλεόρασης στη λίστα αναζήτησης της συσκευής σας και επιλέξτε την. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης. - Στην Android/iOS/PC συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να μοιραστείτε στην τηλεόρασή σας.	Αναπαράγωγή περιεχομένου πολυμέσων από τη συσκευή σας στην τηλεόραση Μπορείτε να συνδέσετε περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/PC συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο και να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο στην τηλεόρασή σας. - Συνδέστε την τηλεόραση και την Android/iOS/PC συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο. - Ενεργοποιήστε την Κοινή χρήση περιεχομένου από τη θέση Αρχική-Ρυθμίσεις-Σύστημα-Συνδέση κινητής συσκευής-Κοινή χρήση περιεχομένου. - Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση περιεχομένου στην Android/iOS/PC συσκευή σας είναι ορατά μέσω του τοπικού δικτύου. - Στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε μια συσκευή με περιεχόμενο πολυμέσων από τη θέση Αρχική-Εισόδος ή Αρχική-Περισσότερες εφαρμογές-Πολυμέσα.	Εμφανίζεται το περιεχόμενο πολυμέσων που αναφέρεται από την Android/iOS/PC συσκευή σας. - Επιλέξτε από τη λίστα Αρχική το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να αναπαραγάγετε. - Επιλέξτε Εγκατάσταση. Η επιλεγμένη εφαρμογή εγκαθίσταται στην τηλεόρασή. Σημείωση: - Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. - Η προσθήκη εφαρμογών είναι δωρεάν, αλλά <i>ενδέχεται να υπάρξει κόστος κατά τη χρήση κάποιων εφαρμογών</i>. Διαχείριση εφαρμογών - Στη θέση Περισσότερες εφαρμογές, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να τερματίσετε και κατόπιν πατήστε παραπομπή στο πλήκτρο OK και επιλέξτε Παύση. - Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να την μετακινήσετε.
---	---	---	---

Εμφανίζεται το περιεχόμενο πολυμέσων που αναφέρεται από την Android/iOS/PC συσκευή σας. - Επιλέξτε από τη λίστα Αρχική το περιεχόμενο πολυμέσων για να αναπαραχθεί. Σημείωση: - Ορισμένες συσκευές Android/iOS/PC <i>ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου</i>. Αν η συσκευή σας <i>δεν υποστηρίζει κοινή χρήση περιεχομένου</i>, για σύνδεση στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Αρχική στην κινητή συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσυνεκτικότητα της Smart TV-Χρήση της εφαρμογής Πάνω/Κάτω, στο παρόν έγγραφο. - Το περιεχόμενο <i>ενδέχεται να μην αναπαράγεται, ανάλογα με τη μορφή του αρχείου</i>. - Το περιεχόμενο <i>ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομοιά, ή η λειτουργία <i>ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά λόγω της κατάστασης του δικτύου</i>.</i>	Χρήση εφαρμογών Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Περισσότερες εφαρμογές. Υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός ενοσυστασιακά εγκαταστημένων εφαρμογών, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις προτιμήσεις ψυχαγωγίας σας.	Εγκατάσταση μιας εφαρμογής από κατάστημα εφαρμογών Ανάλογα αν η τηλεόρασή σας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό εγκαταστημένων εφαρμογών, <i>ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες τις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε</i>. Για να εγκατασταθεί μια εφαρμογή: - Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Περισσότερες εφαρμογές-Κατάστημα εφαρμογών. - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο σας για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε. - Επιλέξτε Εγκατάσταση. Η επιλεγμένη εφαρμογή εγκαθίσταται στην τηλεόρασή.	Σημείωση: - Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. - Η προσθήκη εφαρμογών είναι δωρεάν, αλλά <i>ενδέχεται να υπάρξει κόστος κατά τη χρήση κάποιων εφαρμογών</i>.	Διαχείριση εφαρμογών - Στη θέση Περισσότερες εφαρμογές, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να τερματίσετε και κατόπιν πατήστε παραπομπή στο πλήκτρο OK και επιλέξτε Παύση. - Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να την μετακινήσετε.
--	--	---	---	---

Μπορείτε να εισέρχεστε σε ιστότοπους και να βλέπετε πληροφορίες στο Ίντερνετ.
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει συνδεθεί στο δίκτυο πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω του Προγράμματος περιήγησης.

Στο Πρόγραμμα περιήγησης θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

- Γραμμή Διευθύνσεων/ Αναζήτησης: Για είσοδο στον ιστότοπο που θέλετε να επισκευθείτε

- Πλήρες Επισπλή/Αναχώρηση
 - Πίλο και Εμπρός: εναλλαγή μεταξύ ιστοσελίδων
 - Προσθήκη στους Σελδοδείκτες/Διαγραφή σελδοδείκτη: Προσθήκη του ιστοτόπου που επιθυμείτε στους Σελδοδείκτες ή διαγραφή του από τους Σελδοδείκτες
 - Αρχική σελίδα: Επιστροφή στην Αρχική σελίδα
 - Επισπλή/Αναχώρηση: Επιστροφή στην ιστοσελίδα που επισκεπτήσατε στην Αρχική σελίδα
 - Προσθήκη στην Αρχική: Αυτή η ιστοσελίδα θα εμφανιστεί **αυτομάτως** στην Αρχική σελίδα.
 - Μενού: Αλλαγή του επιπέδου ζουμ του προγράμματος περιήγησης ή αλλαγής της ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης
 - Επιλογές καρτέλας: Προσθήκη/αφαίρεση ιστοσελίδων, ή προσθήκη βιβλίων ιστοσελίδων
 - Γραμμή διαχείρισης: Διαχείριση των ιστοτόπων στους Σελδοδείκτες
 - Προσθήκη ιστοτόπου (αυτομάτο συν): Προσθήκη ιστοτόπου στους Σελδοδείκτες
- Σημειώσεις:**
- Ορισμένο ποσοστό είναι *Προβλεπόμενη* πειραχίτης ενέργεια και μην ασχολείστε με αυτήν.

Σημείωση:

- Ορισμένο περιεχόμενο στο Πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά.

Προστασία και ασφάλεια δεδομένων
Διαγραφή προσωρινής μνήμης (Cache)
Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Διαγραφή προσωρινής μνήμης.

Διαγραφή της προσωρινής μνήμης, δεδομένων χρήστη και προσωρινών αρχείων για το πρόγραμμα περιήγησης και τις εφαρμογές.

Διαγραφή Cookies
Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Διαγραφή Cookies.

Διαγραφεί cookies για πρόγραμμα περιήγησης και εφαρμογές.

Όχι παρακολούθηση
Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Όχι παρακολούθηση.

- 27 -

Αποστολή αιτήματος στους ιστότοπους για να μη συλλέγουν ή παρακολουθούν τα δεδομένα σας σχετικά με την περιήγηση στο Διαδίκτυο.

Διαμόρφωση Λειτουργίας χρήσης

Ρύθμιση της τηλεόρασης για χρήση οικιακή λειτουργία ή λειτουργία καταστήματος.

Οικιακή λειτουργία
Επιλέξτε Οικιακή λειτουργία για κανονική χρήση της τηλεόρασης.

Αν θέλετε να αλλάξετε λειτουργία σε λειτουργία Καταστήματος ενώ η τηλεόραση είναι σε Οικιακή λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** για να επιλέξετε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε **Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Λειτουργία χρήσης** και επιλέξτε **Λειτουργία καταστήματος**.

Επιλέξετε λειτουργία καταστήματος για διαιόφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης για περιβάλλον εμπορικού καταστήματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας E-QRS και άλλων λειτουργιών επιδείξης και προορίζεται μόνο για χρήση σε εμπορικά καταστήματα.

Όταν έχει επιλεχθεί η λειτουργία καταστήματος, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο για εφόδο στις ρυθμίσεις της λειτουργίας καταστήματος.

Αν θέλετε αλλαγή λειτουργίας σε Οικιακή Λειτουργία ενώ η τηλεόραση είναι σε λειτουργία καταστήματος, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος και επιλέξτε **Οικιακή Λειτουργία**. Εν εναλλακτική, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν επιλέξτε **Σύστημα>Προηγμένες Ρυθμίσεις>Λειτουργία Χρήστης** και επιλέξτε **Οικιακή Λειτουργία**.

Σημείωση:

- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας καταστήματος θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

- Ο τρόπος εξέδου από τη Λεπτοφυγία καταστήματος διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα/της χώρας/της περιοχής.

Χρήστη της εφαρμογής κινητών
Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Λήψη εφαρμογής κινητών.

Σαρώστε τον κωδικό QR για την Εφαρμογή κινητών που εμφανίζεται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή. Είναι ένας εξυπηρετικός και εύκολος τρόπος χειρισμού της

[illegible]

Ελληνικά

τηλεόρασή σας. Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε Android και σε iOS.

Για τη σύνδεση της τηλεόρασής σας μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής για κινητά:

- [illegible]

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης
- Αύξηση ή μείωση έντασης ήχου
- Αλλαγή καναλιών
- Εισαγωγή χαρακτηριστήρι με το τηλεκοντρόλ του κινητού
- Κοινή χρήση φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο από την κινητή σας συσκευή στην τηλεόραση

Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές

Αξεσουάρ

Σύνδεση αξεσουάρ, όπως ηλεκτρολόγιο, ποντίκι και χειριστήριο παιχνιδιών, για ευκολία διάδρασης με τη Smart TV σας.

Χρήση HDMI & CEC

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για τον χειρισμό εξωτερικών συσκευών που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI. Οι εξωτερικές συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία HDMI & CEC.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC**.

Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής μέσω της λειτουργίας HDMI & CEC

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC>Χειρισμός CEC**.

-28-

Διαβάστε παρακάτω πριν συνδέσετε συσκευές USB Υποστηρίζονται μεγάλων δίσκων USB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB και άλλων μεγάλων που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά. Υποστηρίζονται σκληροί δίσκοι έως 8 TB. Υποστηρίζονται μορφές: NTFS, FAT32. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαράγεται ή να προβληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Φορτώνοντας τα δεδομένα στο παρόν εγχειρίδιο. Χρήση της λειτουργίας συσκευής αποθηκευτής δεδομένων USB Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συσκευής αποθηκευτής δεδομένων USB για να εγγραφείτε και να προβείτε εκτυπώσεις ψηφιακά προγράμματα, διαθέστε τα παρακάτω μέτρα προαγωγής της πριν προβείτε σε εγγραφή ή προβολή προγράμματος με χρήση της λειτουργίας συσκευής αποθηκευτής δεδομένων USB. Σημειώσεις: • Εξασφαλίστε να επιλέξετε τη σωστή χωρομετρική χρήση. • Η χρήση της λειτουργίας εγγραφής ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή, ανάλογα με την επιλεγμένη χωρομετρία. Η χρήση με λειτουργία εγγραφής ενδέχεται να συνδυαστεί με λειτουργία προβολής, ενδέχεται να συνδυαστεί με λειτουργία που έχει ως συντάκτη "πλήρη διάνοη". Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΤΑΡΕΙΑ μας και ο Όμιλος δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. • Τα προγράμματα που έχουν εγγραφεί στη συσκευή αποθηκευτής δεδομένων USB μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτή την τηλεόραση, δεν μπορούν να προβληθούν με συνδυασμό σε άλλη τηλεόραση (ανάλογα και όσον αφορά, σε PC ή άλλες συσκευές). • Δεν μπορούν να παρακολουθηθεί ένα κανάλι ενώ πραγματοποιείται εγγραφή στο δίσκο. • Αν ο χρόνος εγγραφής στη συσκευή αποθηκευτής δεδομένων USB υπερβεί τους 24 ώρες, ενδέχεται να μην αποθηκευθούν κανένα δεδομένα. • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σημείων εισόδου βίντεο στη συσκευή USB. • Εξασφαλίστε να μην είναι κλειστή η τηλεόραση όλων των τύπων των συσκευών. • Μία με τον υποστηρικτή της τηλεόρασης για εγγραφή ψηφιακών εγγραφών, πριν αναρριχθείτε στο δικό ψηφιακό κλήρος της τηλεόρασης πριν αρχίσει η εγγραφή. • Σε περίπτωση αποτυχίας της εγγραφής βίντεο ή ήχου λόγω διακοπήσ της τηλεόρασης ή κακής λήψης, δεν θα καταβληθεί κανένας είδος αποζημίωσης. • Ορισμένες ψηφιακές κινήσεις ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την τηλεόραση.	Χρήση της λειτουργίας συσκευής αποθηκευτής δεδομένων USB Μπορείτε να αναρριχθείτε ένα ζευγάρι ακουστικών (δεν ταιριάζουν στο θύρα "HEADPHONE" (Ακουστικό) της τηλεόρασης).
---	---

η τηλεόραση και η συσκευή Blu-ray ή DVD έχει απενεργοποιηθεί. Συνδέστε να συνδέσετε τις συσκευές σας με ένα κανάλιο HDMI (αν υπάρχει διαθέσιμο θύρα HDMI) για να αποθηκεύσετε καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD στην τηλεόραση σας, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα εξωτερικά συσκευές-Συνδέστε οπτικοακουστικά (AV) συσκευές στο παρόν εγχειρίδιο. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD, μεταβείτε στην επιθυμητού ποινών το κανάλι Αρχική κατόπιν επιλέξτε το κανάλι Εισόδος στην Αρχική οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Πηγή για να μεταβείτε στην είσοδο όπου η τηλεόραση θα προσέχει αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD. Καταρτισμός της οθόνης του smartphone/υπολογιστή σας στην τηλεόραση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θέστε την τηλεόραση σας σε σύνδεση ασύρματου δικτύου. Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Καταρτισμός οθόνης. • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία καταρτισμού οθόνης στη συσκευή σας Android/Windows 10/υπολογιστή, το κανάλι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ονομαζόταν "Ασύρματη οθόνη", "Smartview", "Ασύρματη προβολή" κ.λπ. • Βρείτε το όνομα της τηλεόρασης στη λίστα αναζήτησης της συσκευής σας και επιλέξτε την. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης και το περιεχόμενο της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην τηλεόραση. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις-Αρχική-Σύνδεση κινήτης συσκευής-Καταρτισμός οθόνης και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προβείτε στη οθόνη της συσκευής σας απευθείας χωρίς να χρειάζεται να αναλύετε την εφαρμογή ή κατηγορία οθόνης στην τηλεόραση. Σημειώσεις: • Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν καταρτισμό οθόνης. • Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρηστές/εφαρμογές.	Συνδέση συσκευών USB Συνδέστε συσκευών USB, όπως σκληρών δίσκων και στικ κινήτης USB για προβολή φωτογραφιών ή ακρόαση μουσικής.
---	---

Σημειώσεις: • Πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI για τη σύνδεση συσκευών που συνδέονται με υποστηρικτή λειτουργία HDMI & CEC. • Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία HDMI & CEC της συσκευής σας. • Αν συνδέσετε μια συσκευή HDMI που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI & CEC, τότε δεν θα είναι εφικτό οι λειτουργίες χειρισμού μέσω HDMI & CEC. • Ανάλογα με τον υποστηρικτή συσκευής HDMI, ενδέχεται να μην λειτουργεί ο χειρισμός μέσω HDMI & CEC. • Η λειτουργία HDMI & CEC υποστηρίζει τις δυνατότητες αναπαραγωγής με ένα πάτημα, έλεγχος φωνοκλήσης, αναζήτηση συστήματος, μεταφορά ονόματος OSD συσκευής, βέλτεση τηλεόρασης, αναφορά ονόματος προγράμματος συσκευής και χειρισμός ήχου συστήματος. Χειρισμός της τηλεόρασης με τηλεχειριστήριο, πηκτική ή χειριστήριο παιχνιδιών Εξίστη σύνδεση της τηλεόρασης με τηλεχειριστήριο, πηκτική ή χειριστήριο παιχνιδιών. Συνδέση USB τηλεχειριστήριο, πηκτικού ή χειριστηρίου παιχνιδιών Συνδέστε το καλώδιο USB του τηλεχειριστηρίου, πηκτικού ή χειριστηρίου παιχνιδιών στη θύρα USB της τηλεόρασης. Σημειώσεις: • Ένα τηλεχειριστήριο, πηκτική ή χειριστήριο παιχνιδιών που έχει συνδεθεί μέσω USB ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ορισμένες εφαρμογές.	Συνδέση συσκευών αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD Πριν συνδέσετε στην τηλεόραση μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD, βεβαιωθείτε ότι
---	--

Σημειώσεις: • Πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI για τη σύνδεση συσκευών που συνδέονται με υποστηρικτή λειτουργία HDMI & CEC. • Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία HDMI & CEC της συσκευής σας. • Αν συνδέσετε μια συσκευή HDMI που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI & CEC, τότε δεν θα είναι εφικτό οι λειτουργίες χειρισμού μέσω HDMI & CEC. • Ανάλογα με τον υποστηρικτή συσκευής HDMI, ενδέχεται να μην λειτουργεί ο χειρισμός μέσω HDMI & CEC. • Η λειτουργία HDMI & CEC υποστηρίζει τις δυνατότητες αναπαραγωγής με ένα πάτημα, έλεγχος φωνοκλήσης, αναζήτηση συστήματος, μεταφορά ονόματος OSD συσκευής, βέλτεση τηλεόρασης, αναφορά ονόματος προγράμματος συσκευής και χειρισμός ήχου συστήματος. Χειρισμός της τηλεόρασης με τηλεχειριστήριο, πηκτική ή χειριστήριο παιχνιδιών Εξίστη σύνδεση της τηλεόρασης με τηλεχειριστήριο, πηκτική ή χειριστήριο παιχνιδιών. Συνδέση USB τηλεχειριστήριο, πηκτικού ή χειριστηρίου παιχνιδιών Συνδέστε το καλώδιο USB του τηλεχειριστηρίου, πηκτικού ή χειριστηρίου παιχνιδιών στη θύρα USB της τηλεόρασης. Σημειώσεις: • Ένα τηλεχειριστήριο, πηκτική ή χειριστήριο παιχνιδιών που έχει συνδεθεί μέσω USB ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ορισμένες εφαρμογές.	Συνδέση συσκευών αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD Πριν συνδέσετε στην τηλεόραση μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD, βεβαιωθείτε ότι
---	--

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε συσκευές HDMI να χειρίζονται ή με την όλη. • Θέστε το στοιχείο Χειρισμός CEC σε Ενεργ. • Συνδέστε στην τηλεόραση μιας συσκευής που υποστηρίζει λειτουργία HDMI & CEC. • Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. Η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στην τηλεόραση. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της συνδεδεμένης συσκευής από την οθόνη της τηλεόρασης και να χειριστείτε τη συσκευή. • Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο Χειρισμός CEC και ενεργοποιηθούν οι εξωτερικές συσκευές, που υποστηρίζουν HDMI & CEC, η τηλεόραση θα αναλάβει την κατάσταση αναμονής. Η λειτουργία χρειάζεται να υποστηρίξει από την εξωτερική συσκευή, συσκευών. Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης συσκευών Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις-Σύστημα-HDMI & CEC-Αυτόματη ενεργοποίηση συσκευών. Ρυθμίστε τη λειτουργία σε Ενεργ. για να απενεργοποιηθεί οι εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση. Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης συσκευών Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις-Σύστημα-HDMI & CEC-Αυτόματη ενεργοποίηση συσκευών. Ρυθμίστε τη λειτουργία Ενεργ. για να ενεργοποιηθεί οι εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή όταν η τηλεόραση της τηλεόρασης έχει ήδη ρυθμιστεί στην αναζήτηση εξωτερικής συσκευής. Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης της τηλεόρασης Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις-Σύστημα-HDMI & CEC-Αυτόματη ενεργοποίηση TV. Ρυθμίστε την επιλογή σε Ενεργ. για να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση όταν ενεργοποιηθεί εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία HDMI & CEC. Λειτουργία Μορφής HDMI Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις-Σύστημα-HDMI & CEC-Μορφή HDMI. Επιλέξτε Βελτισμένη μορφή αν η συσκευή HDMI υποστηρίζει 4K HDR, αν δεν υποστηρίζει 4K HDR, επιλέξτε Τυπική μορφή. Αν έχετε αμφιβολίες, επιλέξτε Αυτότ.	Ελληνικά
---	------------------------

Δυναμική: Χαρακτηριστική η δυναμική λειτουργία για περιεχόμενο που χρειάζεται γρήγορη παύση ακούσης.

Σπορ: Εικόνα βελτιστοποιημένη για την παρακολούθηση αθλητικών διαγωνισμών.

Αλλαγή αναλογιών εικόνας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνα>Αναλογίες εικόνας**.

Προσαρμόστε την επιλογή Αναλογίες εικόνας για να "τετατώσετε" την εικόνα ή να την μεγάλνετε.

Αυτοή: Αυτοήτηση ενλογής στις αναλογίες εικόνας, μεταξύ 16:9 και 4:3 με βάση τις πληροφορίες σήματος.

16:9: Ρύθμιση που είναι καλύτερη για περιεχόμενο 16:9. Ευρείας οθόνης. Αυτή η ρύθμιση επίσης θα αυξήσει το πλάτος του περιεχόμενου 4:3 σε αναλογίες ευρείας οθόνης.

4:3: Ρύθμιση που είναι καλύτερη για περιεχόμενο 4:3.

21:9: Ρύθμιση που είναι καλύτερη για περιεχόμενο 21:9 και γενικά χρησιμοποιείται σε παιχνίδια.

Σουίτ Ταινίες: Γενική όλη την οθόνη με μεγάλνη τις εικόνες για να παραβλέψι οι αράχνες μαύρης μπάρης από το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας.

Κουκίδα προς Κουκίδα: Εμφανίζει το εγχειρίδιο χωρίς καμία αλλαγή διαστάσεων.

Σημειώσεις:

- Οι παραπάνω επιλογές ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένες τιμές εισόδου.
- Η μέση των οθόνων λειτουργούν για αλλαγή του μεγέθους της εικονογράφησης (π.χ. αλλαγή της αναλογίας υφασμάτισης) για το σκοπό της θύμησης προβολής ή εμπλοκής κρέμας μπορεί να παραβιάσει τους νόμους της φυσικής διαστάσεων.
- Αν η αναλογία διαστάσεων του επιλεγμένου σήματος είναι διαφορετική από του περιεχόμενου της τηλεόρασης (συστήν) ή του βίντεο, η εικόνα μπορεί να παραμορφωθεί.
- Όταν συνδέεται έναν προσωπικό υπολογιστή (PC) στην τηλεόραση μέσω εισόδου HDMI, οι εικόνες με γρήγορη κίνηση μπορεί να παραμορφωθούν.

Όταν μια συσκευή DVD έχει συνδεδεσ σε συσκευή α ο ενεργή είναι παύση αναδύσεως στην τηλεόραση. Ορισμένα ενεργή ενδέχεται να μην υποστηρίξουν σύνδεση στην 5.1 κανάλων surround.

• **Υποστήριξη 5.1:** Οι (κανάλων) είναι διαθέσιμες όταν η τηλεόραση έχει συνδεδεσ σε εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει το πλήρες 5.1 κανάλων surround. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **Αρχική** και να επιλέξετε το μενού **Ρυθμίσεις στην Αρχική** ή να πατήσετε το πλήκτρο **Εξοδος** στην τηλεόραση για να επιλέξετε **Υποστήριξη 5.1** και να πατήσετε το πλήκτρο **Εξοδος** στην τηλεόραση για να επιλέξετε **Υποστήριξη 5.1**.

Σύνδεση σε PC

Μπορείτε να συνδέσετε ένα PC στην τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή.

Μετά τη σύνδεση του PC, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** και επιλέξτε το συνδεδεμένο PC ως πηγή εισόδου.

Σημειώσεις:

- Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε την σύνδεση του PC σε μια επιλογή που υποστηρίζει από την τηλεόραση.
- Αν δεν υπάρχει ήχος από την τηλεόραση σας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου από την τηλεόραση.
- Αν θέλετε να συνδέσετε το PC και την τηλεόραση ταυτόχρονα, συνδέστε στην ενότητα **Παρενέργειες** στην **Smart TV** την **Υποστήριξη παρακολούθησης** **Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές-Κινητή** χρήση της οθόνης του **Smartphone** υποστήριξη σας στην τηλεόραση στο πάνω εγχειρίδιο.

Επισκόπηση ρυθμίσεων

Εικόνα

Προσαρμόζετε την εικόνα, μεγέθους εικόνας και άλλων προηγμένων ρυθμίσεων εικόνας.

Επιλογή μιας λειτουργίας Εικόνας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνα>Λειτουργία Εικόνας**.

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο εικόνας που είναι καλύτερος για το περιεχόμενο που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε.

Σημειώσεις:

- Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο/παραγωγή και το περιεχόμενο που παρακολουθείτε. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κανονικό σήμα

Τυπική: Χρησιμοποιήστε την **Τυπική** λειτουργία όταν παρακολουθείτε κανονικό περιεχόμενο όπως Ειδήσεις, Εξοχό ή Ντοκιμαντέρ.

Συνεχώς: Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Συνεχώς** για να παρακολουθήσετε ταινίες σε φωτεινό περιβάλλον.

Ημέρα για να: Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ημέρα για να** για παρακολούθηση ταινίες σε φωτεινό περιβάλλον.

Συνεχώς: Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Συνεχώς** για να παρακολουθήσετε ταινίες σε σκοτεινό περιβάλλον.

Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου έχουν ενεργοποιηθεί πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Εξόδους ήχου** και επιλέξτε **Μονό SPDIF**.

Όταν ένα ψηφιακό ηχοσύστημα έχει συνδεδεσ στη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (ψηφιακή έξοδος ήχου), επιλέξτε την ένταση ήχου της τηλεόρασης και χρησιμοποιήστε το ψηφιακό σας ηχοσύστημα για τον έλεγχο της έντασης του ήχου.

Σημειώσεις:

- Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε η Καναδή επιταγογραφής ήχου (ARC) ή βελτιωμένο Καναδή επιταγογραφής ήχου (eARC), ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές-Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC** στο πάνω εγχειρίδιο.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα DIGITAL AUDIO OUT στην υποδοχή θύρα του εισαγόμενου Καναδή επιταγογραφής ήχου στο τηλεχειριστήριο και επιλέξετε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Ψηφιακή Έξοδος ήχου** για να επιλέξετε **Υποστήριξη 5.1** και να πατήσετε το πλήκτρο **Εξοδος** στην τηλεόραση για να επιλέξετε **Υποστήριξη 5.1**.

Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC

Αν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε η λειτουργία Καναδή επιταγογραφής ήχου (ARC) ή βελτιωμένο Καναδή επιταγογραφής ήχου (eARC) για να αποστείλετε ήχο από την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI σε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο αυτό σε μια θύρα HDMI (ARC/eARC) της τηλεόρασης.

Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας μπορείτε επίσης να χειρίζεστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αντί να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του συνδεδεμένου συσκευών.

Μετά τη σύνδεση:

- Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε **Υποστήριξη>Εξόδους ήχου** και κατόπιν επιλέξτε **ARC/eARC**. Αν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία eARC, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** στην Αρχική οθόνη, κατόπιν επιλέξτε **Υποστήριξη>Εξόδους ήχου** για να ρυθμίσετε την επιλογή **eARC** σε **Ενεργό**.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία **ARC** ήχου πρέπει να υποστηρίξει η λειτουργία ARC/eARC.
- Αν η συσκευή διαθέτει λειτουργία **Εμφάνιση εισόδου**, τότε βεβαιωθείτε να αλλάξετε την επιλογή σε **TV**.
- Όταν αυτή η θύρα χρησιμοποιείται για η λειτουργία (ARC) eARC, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εισόδους σήματος.

Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου έχουν ενεργοποιηθεί πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Εξόδους ήχου** και επιλέξτε **Μονό SPDIF**.

Όταν ένα ψηφιακό ηχοσύστημα έχει συνδεδεσ στη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (ψηφιακή έξοδος ήχου), επιλέξτε την ένταση ήχου της τηλεόρασης και χρησιμοποιήστε το ψηφιακό σας ηχοσύστημα για τον έλεγχο της έντασης του ήχου.

Σημειώσεις:

- Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε η Καναδή επιταγογραφής ήχου (ARC) ή βελτιωμένο Καναδή επιταγογραφής ήχου (eARC), ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές-Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC** στο πάνω εγχειρίδιο.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα DIGITAL AUDIO OUT στην υποδοχή θύρα του εισαγόμενου Καναδή επιταγογραφής ήχου στο τηλεχειριστήριο και επιλέξετε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Ψηφιακή Έξοδος ήχου** για να επιλέξετε **Υποστήριξη 5.1** και να πατήσετε το πλήκτρο **Εξοδος** στην τηλεόραση για να επιλέξετε **Υποστήριξη 5.1**.

Σύνδεση οπτικοακουστικών (AV) συσκευών

Σύνδεση με χρήση καλωδίου σύνθετου βίντεο (Composite)

Σχετικά με τη σύνδεση μιας συσκευής AV με ένα καλώδιο σύνθετου βίντεο (δεν παρέχεται), δείτε την ενότητα **Άλλες συνδέσεις**.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **AV** ως πηγή εισόδου.

Σημειώσεις:

- Η θύρα (ή θύρες) AV (εισόδου AV) μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ενδέχεται να μην υπάρχει διαθέσιμη θύρα (ή θύρες) AV (εισόδου AV) σε ορισμένα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε άλλη θύρα (ή θύρες) για τη σύνδεση συσκευών AV.
- Για ορισμένα μοντέλα, ενδέχεται να μην παρέχεται καλώδιο με βύσμα RCA προς AV.

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Για να συνδέσετε μια συσκευή AV με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται), δείτε την ενότητα **Άλλες συνδέσεις**.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε την αντίστοιχη είσοδο HDMI.

Σημειώσεις:

- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης της συσκευής σας για βήμα προς βήμα οδηγίες.
- Σε ορισμένες συσκευές, όπως συσκευές αντανακλάσης DVD, χρειάζεται το σήμα HDMI να ρυθμιστεί στη σωστή μορφή από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για σχετικές οδηγίες.
- Αν δεν υπάρχει ήχος από την τηλεόραση σας, διακομώστε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής.

Σύνδεση ηχείων ή άλλων συσκευών λήψης ήχου

Για να συνδέσετε ηχεία ή άλλες συσκευές λήψης ήχου με ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται), δείτε την ενότητα **Άλλες συνδέσεις**.

Προηγμένη διαμόρφωση ρυθμίσεων εκδόσεων Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Εκδόσεις>Ρυθμίσεις Λειτουργίας Εκδόσεων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προβολής για κάθε λειτουργία Εκδόσεων. Μπορείτε να εξατομικεύσετε την ποιότητα της εκδόσεως, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις. Οι επιλογές μπορεί να μην έχουν εφαρμογή ανάλογα με μοντέλα/χώρα/περιοχή, καθώς και τη λειτουργία εκδόσεως που επιλέξετε. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις εκδόσεων: Εφαρμόζουν των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων λειτουργίας εκδόσεων σε όλες τις πηγές εισόδου ή μόνο στην τρέχουσα πηγή. Φωτισμός εκδόσεων: Ρύθμιση της γενικής φωτεινότητας της εκδόσεως. Σημειώσεις: • Το <i>Όλομας</i> της λειτουργίας <i>Μπαρέ</i> να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου. • Η παρακάτω επιλογή μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, ανατρέξτε στο συγκεκριμένο τμήμα.	Έλεγχος δυναμικού φωτισμού εκδόσεων Βελτιώνει τον λόγο αντίθεσης μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της εκδόσεως. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Φωτισμός εκδόσεων Ρυθμίζει τόσο φωτεινές θέλκτες να εμφανίζονται οι εκδόσεις. Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις κάνουν πιο σκοτεινές τις εκδόσεις. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Αυτόματες αισθητήρες φωτισμού Η τηλεόραση θα προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις της εκδόσεως ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού του χώρου. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Μετατόπιση αισθητήρα φωτισμού Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αυτόματες αισθητήρες φωτισμού. Αν η εκδόση είναι υπερβολικά φωτεινή, μειώστε την τιμή. Αν η εκδόση είναι υπερβολικά σκοτεινή, αυξήστε την τιμή. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Τοπική ρύθμιση φωτισμού (η Δυναμική εύρος φωτεινότητας οπίσθιας να ορισμένα μοντέλα) Η τηλεόραση θα προσαρμόζει αυτόματα τον φωτισμό εκδόσεως σε συγκεκριμένες περιοχές της εκδόσεως σύμφωνα με τις αλλαγές αντίθεσης στην εικόνα.
--	--

Χρωματική γκάμα: Αλλαγή του εύρους των χρωμάτων που εμφανίζει η τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Χρωματικός Συντονισμός: Προσαρμόζει τη χρωματική γκάμα και τη φωτεινότητα των ρυθμίσεων λειτουργίας. Χρωματικά Λειτουργία: Προσαρμόζουν των εντάσεων κόκκινου, πράσινου και μπλε για να προβάλονται τα πραγματικά χρώμα όλων των εκδόσεων. Στάθμη φωτός: Προσαρμόζει της στάθμης φωτός εκδόσεως HDMI για τη βελτισίωση του τρέχοντος περιεχομένου. Προσαρμογή Γάμμα: Προσαρμόζει της τιμής Γάμμα για αλλαγή του τρόπου που η τηλεόραση θα αναπαράγει σε περιβάλλον κλειστού του γκρι. Σε χαμηλό φωτεινό περιβάλλον, αυτή η λειτουργία θα προβάλλει εκδόσεις με χαμηλότερο σάθμη. Η προεπιλεγμένη τιμή 2,2 συντονίζεται με τις περισσότερες συνθήκες φωτισμού περιβαλλοντός. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Βελτιστοποίηση Γάμμα: Προσαρμόζει της επικείμενης Κομπιούτιν Γάμμα. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Γνώμη θέσεως: Προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία θέσεως κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης από οποιαδήποτε στο δωμάτιο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Ελεγχός γνώμης θέσεως. Αυτοαύξηση Μόνο RGB: Φάσμα RGB για ρύθμιση και έλεγχο του χρωματικού χώρου και του κορεσμού χρωμάτων. Επεκτεταμένο μπλε φως: Φροντίζει μερίων: μείωση του επεκτεταμένου μπλε φωτός. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.	Ήχος Προσαρμόζουν της λειτουργίας ήχου και άλλων προηγμένων ρυθμίσεων ήχου.	Επιλογή μίας λειτουργίας ήχου Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ήχος>Λειτουργία ήχου. Επιλέγει μια προεπιλεγμένη λειτουργία ήχου που είναι καλύτερη για το περιβάλλον που παρακολουθείτε. Τυπική: Στην Τυπική λειτουργία, η τηλεόραση αποδίδει μια επιπλέον απόκριση συχνοτήτων ώστε να	Διαμόρφωση ρυθμίσεων λειτουργίας ήχου Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ήχος>Ρυθμίσεις Λειτουργίας ήχου. Προσαρμόζουν των ρυθμίσεων ήχου της τηλεόρασης. Μπορείτε να εξατομικεύσετε την ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις. Προσαρμόζουν των ρυθμίσεων ήχου της τηλεόρασης. Μπορείτε να εξατομικεύσετε την ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις. Εφαρμογή ρυθμίσεων ήχου: Επιλέγεται αν η τηλεόραση λειτουργία ήχου θα έχει εφαρμογή σε όλες τις πηγές ή μόνο στην τρέχουσα πηγή. Ολικός ήχος: Βελτιστοποιεί τη συνολική ήχητη απόδοση αυξάνοντας τα μπάσα και διαδραματίζοντας το ήχητικό πεδίο να να έχει καθαρότερη, σαφέστερη διαλόγους. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Ολική ένταση: Διαρρυθμίζει μια συνεπή στάθμη ήχου για ένα μεγάλο δυναμικό εύρος προγραμμάτων, διαρρυθμίζει τον ήχο έντασης ήχο και αλλαγές κανάλιων ή ποδών. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές. Ολικό Surround: Αποκαλύπτει την εμπειρία ήχου Surround με φυσικούς ήχους επίστρεφας για τοποθέτηση των ήχων μπροστά, πίσω και στο πλάι του θεατή. Για τα καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την επιλογή Ολικός Ήχος. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.	Σημειώσεις: • Οι επιλογές <i>Μπαρέ</i> να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλα/χώρα/περιοχή και το περιβάλλον που παρακολουθείτε. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο τμήμα.
---	--	--	--	---

Ενίσχυση Μπάσων: Η λειτουργία Ενίσχυση Μπάσων χρησιμοποιεί τεχνολογίες DTS TrueBass™ για βελτιστοποίηση της απόδοσης των βάσεων ήχου, ώστε να αυξηθεί η ένταση των βάσεων ήχου, παρέχοντας βελτιωμένη απόδοση ήχου από τα συστήματα ήχου της τηλεόρασης.

Σημείωση:

- Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίξουν αποκατάσταση ήχου διαδοχών ψηφίων DTS CD, απαιτώντας επεξεργασία ήχου για να έχει ως αποτέλεσμα καλύτερο ήχο.

Επιπλέον Ήχια

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχος > Ήχια**.

Προσαρμόζονται των ρυθμίσεων των ήχων.

Έξοδος ήχου

Επιλέξτε τα ήχια που θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Ψηφιακή έξοδος ήχου

Επιλέξτε τη μορφή ψηφιακής εξόδου ήχου που θέτε ή καταλληλότερη για τον τύπο της συσκευής ήχου.

Αυτόμα: η συσκευή ήχου αναπαράγει αυτόματα την υποστηρίξιμη μορφή.

Διάκριση: η συσκευή ήχου εξάγει τον ήχο χωρίς καμία επεξεργασία.

PCM: η συσκευή ήχου εξάγει μορφή PCM (διαμόρφωση κωδικού παλμών).

Ήχος Dolby - Dolby Digital: η συσκευή ήχου εξάγει ήχο Dolby Digital όταν συνδέεται στην τηλεόραση μέσω της ομοειστικής θύρας.

Ήχος Dolby - Dolby Digital Plus: η συσκευή ήχου εξάγει ήχο Dolby Digital Plus όταν συνδέεται στην τηλεόραση μέσω της θύρας HDMI (ARC & eARC).

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνο όταν η ρύθμιση **Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ήχια > Έξοδος ήχου** έχει θέσει σε **ARC ή Mono SPDIF**.
- Όταν έχουν συνδεθεί εξωτερικές πηγές ήχου στην τηλεόραση μέσω της ομοειστικής θύρας, συνιστάται οι επιλογές **PCM** και **ήχος Dolby - Dolby Digital**.

Καθοστήρηση ψηφιακού ήχου

Ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης της εξόδου ψηφιακού ήχου για συγχρονισμό ήχου από ένα εξωτερικό ήγιο με τις εικόνες στην τηλεόραση.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνο όταν η ρύθμιση **Αρχική > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ήχια > Mono SPDIF** έχει θέσει σε **Μono SPDIF**.

Συγχρονισμός ήχου

Συγχρονισμός ήχου και ήχου.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένες λειτουργίες Εξόδου ήχου.

Στη λειτουργία **Ακουστικά με Ήχια**, η ένταση ήχου της τηλεόρασης μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο ή με το κουμπί ήχου που βρίσκεται στο πλάι της τηλεόρασης. Η ένταση ήχου ρυθμίζεται με το μενού Ένταση ήχου ακουστών στην οθόνη.

Ρυθμίσεις Μπάσων ήχου

Όταν έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μια συσκευή ήχου, μπορείτε να αλλάξετε τις **Ρυθμίσεις Μπάσων ήχου** που θέτε με το μενού **Ρυθμίσεις** για να επιτύχετε τη καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου.

Όταν έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μια συσκευή ARC, η έξοδος ήχου αυτόματα αλλάζει σε **ARC**. Αν ο χρήστης αλλάξει κανάλι εξόδου ήχου, το μενού μπάσων ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί αλλά μπορεί να ρυθμιστεί το μενού ήχου της τηλεόρασης.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις μπάσων ήχου**.

Όταν συνδέεται μια πηγή ήχου με καλώδιο HDMI, θα πρέπει να θέσετε την επιλογή **Έλεγχος CEC σε Energy** και να πατήσετε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν επιλέξετε τις **Ρυθμίσεις > Συστήματα > HDMI & CEC > Έλεγχος CEC**.

Αεριοπύξες ΕΟ: Μπορείτε να επιλέξετε **Μουσική, Ταβία, Εξήσεις, Αθλητικά, Νύχτα**.

Αεριοπύξες Surround: Μπορείτε να θέσετε την επιλογή σε **Energy**, για να ενεργοποιηθείτε τις **Αεριοπύξες Surround**.

Στάθην Μπάσων/Στάθην Τρίτων/Στάθην Φατίνων/Στάθην Τετάρτων: Μπορείτε να ρυθμίσετε **Μπάσων/Στάθην Τρίτων/Στάθην Φατίνων/Στάθην Τετάρτων**.

Εταιροπύξες: Εταιροπύξες των τρεχουσών ρυθμίσεων μπάσων ήχου στις εξωτερικές προσαρμογές.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνο για τους συγκεκριμένους τύπους μπάσων ήχου.

Δίκτυο

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο **Internet** μέσω της τηλεόρασης σας.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης στο Internet

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Σύνδεση Internet**. Έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης δικτύου και προβολή των τρεχουσών τηλεπικοινωνιών δικτύου.

Δοκιμή σύνδεσης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Σύνδεση Internet > Δοκιμή σύνδεσης**. Διενέργεια μιας δοκιμής σύνδεσης δικτύου.

Πληροφορίες δικτύου

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Δίκτυο>Συνδεδημένη>Πληροφορίες Δίκτυο**.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεσή σας στο δίκτυο.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης μέσω του Internet

Αφώνηση με έσοδο

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Δίκτυο>Αφώνηση με έσοδο**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αφώνηση με έσοδο** ή οποία μπορεί να αφαιρείται εξ αποστάσεως την τηλεόραση μέσω εξωτερικών συσκευών.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.
- Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον αριθμό τηλεοπτικών κανάλιων.

Αφώνηση με ασύρματο δίκτυο

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Δίκτυο>Αφώνηση με ασύρματο δίκτυο**.

Με μια ασύρματη σύνδεση δικτύου και την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Αφώνηση με ασύρματο δίκτυο**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την αναμονή και να προβλέπετε περιεχόμενο ραδιό στην τηλεόραση με μια εφαρμογή κινητής συσκευής που υποστηρίζει τη λειτουργία κατανεμημένου οθόνης.

Σημειώσεις:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο Wi-Fi περιβάλλον δικτύου.
- Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον αριθμό τηλεοπτικών κανάλιων.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Αφώνηση με LAN

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Δίκτυο>Αφώνηση με LAN**.

Με μια ενσύρματη σύνδεση Ethernet και την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Αφώνηση με LAN**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την αναμονή και να προβλέπετε περιεχόμενο ραδιό στην τηλεόραση με μια εφαρμογή κινητής συσκευής που υποστηρίζει τη λειτουργία κατανεμημένου οθόνης.

Σημειώσεις:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο περιβάλλον δικτύου.
- Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον αριθμό τηλεοπτικών κανάλιων.

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις συστήματος.

Σημειώσεις:

- Το μενού που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με τον μοντέλο/χώρας/περιοχές.

Ρύθμιση Ωρας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ωρα**.

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας βάσει της τοποθεσίας σας.

Μορφή Ωρας: Ρυθμίστε τη μορφή εμφάνισης της ώρας σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή.

Ημερομηνία Ωρα: Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. Μπορείτε να εναλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα για αυτόματα συγχρονισμό με το Internet/επιλεγμένα αυτόματα ή να τις ρυθμίσετε χειροκίνητα μόνον σας.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Ζώνη Ώρας

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Θετική Ώρα: Επιλογή αν θα εφαρμοστεί θετική ώρα στην τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Χρόνος διακοπής: Ρυθμίστε το χρόνο που η τηλεόραση θα εναλλάσσεται από την αναμονή στην τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Χρήση χρονοδιακόπτη

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα> Ρυθμίσεις Χρονοδιακόπτη**.

Προσάρμοζε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Χρονοδιακόπτης ύπνου: Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη ύπνου για την αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασης στον προεπιλεγμένο χρόνο.

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης: Ρύθμιση της ώρας που θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ίδια ώρα για κάθε μέρα ή να ρυθμίσετε διαφορετική ώρα για διαφορετικές μέρες.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης: Ρύθμιση της ώρας που θέλετε να απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ίδια ώρα για κάθε μέρα ή να ρυθμίσετε διαφορετική ώρα για διαφορετικές μέρες.

Διαρκεια Μενού: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας παραμονής του μενού στην οθόνη.

Αυτόματη Μάρκα: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας οθόνης μετά την οποία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Αυτόματη αναμονή για ανανέωση σήματος: Η τηλεόραση θα μεταβεί σε αναμονή αν δεν υπάρχει σήμα μετά τη ρύθμιση του.

Χρήση PIN συστήματος

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>PIN συστήματος**.

Αλλάξτε τον PIN που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε Γενικά έλεγχο. Αυτόματη σφάλμα κανάλων και Επιστροφή σε εργοστασιακές προεπιλογές.

Ρύθμιση γλώσσας και τοποθεσίας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Γλώσσα και Τοποθεσία**.

Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την τηλεόραση αυτή, και επίσης επιλέξτε την τοποθεσία σας.

Τοποθεσία: Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θα τοποθετηθείτε την τηλεόρασή σας.

Εργοστασιακός κωδικός: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον εργοστασιακό κωδικό. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Γλώσσα μενού: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης γλώσσας για το μενού της τηλεόρασης.

Πρωτεύων γλῶσσ: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης γλώσσας εδωδύ ήχου για τον ήχο του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου που παρακολουθείτε.

Δευτερεύων γλῶσσ: Ρύθμιση της δευτερεύουσας γλώσσας εδωδύ ήχου για ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Ψηφιακό Τελετές: Προσαρμογή της κωδικοποίησης του Τελετές.

Επέξ. ονόματος TV

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Όνομα TV**.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο για την τηλεόρασή σας.

Σημειώσεις:

Μπορείτε να εισαγάγετε έως 18 χαρακτήρες.

Ρύθμιση λειτουργίας δόσεως τηλεόρασης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ενδείξη τηλεόρασης**.

Ρύθμιση αν η ενδείξη τηλεόρασης θα παραμείνει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη στην κατάσταση Αναμονής.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ρύθμιση ενδείξεως ήχου**.

Ρύθμιση της ενδείξεως ήχου, με επιλογή από τις τιμές: **Τροφωδία, Πάντα ή Απέναντί**.

Σημειώσεις: Οποιοδήποτε ενδείξεως ήχου να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Προβλεπόμενη οθόνη

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Προβλεπόμενη οθόνη**.

Ενεργοποίηση μιας προεπιλεγμένης οθόνης όταν η τηλεόραση σας δείχνει μια ακίνητη εικόνα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ρυθμίστε τον χρόνο σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Διαμορφωμένη ρύθμιση ενεργοποίησης

Ταχεία ενεργοποίηση

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ταχεία ενεργοποίηση**.

Ενεργοποίηση της ταχείας ενεργή λειτουργίας της τηλεόρασης.

Λειτουργία ενεργοποίησης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Λειτουργία ενεργοποίησης**.

Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας αν ανιχνευθεί η προφάσεια ρεύματος δικτύου.

Εξοικονομικές διαρρυθμίσεις

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Εξοικονομικές διαρρυθμίσεις**.

Η απενεργοποίηση των εξοικονομικών διαρρυθμίσεων θα περιορίσει την παραγωγή διαρρυθμίσεων που σας αφορούν αλλά θα θα μειώσει τον αριθμό διαρρυθμίσεων που λαμβάνετε.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Κούμπια απενεργοποίησης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Κούμπια απενεργοποίησης**.

Ρύθμιση χρήσης ή μη της Κουμπίας απενεργοποίησης, η ρύθμιση του τύπου γρήγορα θα κλείσει η Κουμπία απενεργοποίησης κατά την είσοδο στην αναμονή.

Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνον αν έχει επιλεγεί <i>Ταυτόσημη Μετάδοση στην Ταυτότητα</i>.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ψυχαγωγία	Παιχνίδια Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών σας και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιστοποιήσετε την οθόνι της τηλεόρασης για καλύτερη μηχανογία παιχνιδιών.	Σύνδεση κονσόλης παιχνιδιών Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή μια κονσόλα παιχνιδιών χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Για να Ενεργοποιήσετε ένα παιχνίδι από μια κονσόλα παιχνιδιών: - Ενεργοποιήστε την κονσόλα παιχνιδιών. - Πατήστε το πλήκτρο Πηγή στην τηλεόραση και επιλέξτε Πηγή. - Ενεργοποιήστε την κονσόλα παιχνιδιών.	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιών για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για παιχνίδια κονσόλης.	Λειτουργία παιχνιδιού Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Εικόνα>Λειτουργία Παιχνιδιού. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Παιχνιδιού για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να απολαμβάνετε την εμπειρία των θύελλων παιχνιδιών με PC ή με κονσόλα παιχνιδιών συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Η λειτουργία Παιχνιδιού επιτρέπει: Τη μείωση της καθυστέρησης εισόδου για να διαφοροποιήσει ότι κάθε πίεση πλήκτρου ή κλικ ποτελικού συμβαδίζει με όσα συμβαίνουν ή και παύση.	• Παύση της ταχύτητας απόκρισης για την παραγωγή πολύ χαμηλού θορύβου εκδόνος λόγω κίνησης. Επέξεργασία με ακρίβεια σημάτων YUV 4:4:4 για την παραποίηση με σχεδία των χρωμάτων της εικόνας.	Σημειώσεις: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένες τηλεές εισόδων ή εφαρμογές.	Σπορ Διαμορφώση λειτουργίας Σπορ στις ρυθμίσεις εικόνας ή ήχου Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Εικόνα>Λειτουργία Εικόνας>Σπορ. Εκδόν διαμορφώνονται για την παρακολούθηση αθλητικών διαγωνισμάτων.	Ελληνικά
-------------------------	--	---	---	--	---	---	--	------------------------

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Λειτουργία Ήχου>Στορ.** Ήχος, βελτιστοποιώντας για την παρακολούθηση αθλητικών διαγωνισμών.

Αυτόματη ανίχνευση λειτουργίας Στορ

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Αυτόματη ανίχνευση λειτουργίας Στορ.** Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή, για οποιαδήποτε προγραμματισμένη στορ θα επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία Στορ και για τη λειτουργία Εικόνας και για τη λειτουργία Ήχου.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.
- Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

Πολυμέσα

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Προσυνδέστε εφαρμογές>Πολυμέσα**. Τα Πολυμέσα είναι μια κεντρική τοποθεσία από όπου μπορείτε να δείτε, να αναπαραγάγετε και να μοιραστείτε περιεχόμενο όπως φωτογραφίες, ταινίες. Μπορείτε να προβλέψετε περιεχόμενο πολυμέσων με τις εξής μεθόδους:

- Ένα στικ ή ένα σκληρό δίσκο USB.
- Συμβατό κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλες προσωπικές συσκευές, μπορείτε να αναπαράγετε ρηθδεδωμένων ταινιών, μουσικής, και φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί σε συμβατές προσωπικές συσκευές και να παίζετε ή να βλέπετε το περιεχόμενο στην τηλεόραση.
- Από πρασιπλόν, στην οθόνη πολυμέσων εμφανίζεται η **Κοινή χρήση περιεχομένου**. Αν η κινητή συσκευή σας έχει συνδεδεθεί στην τηλεόραση, το όνομά της εμφανίζεται και στην οθόνη Πολυμέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την **Κοινή χρήση περιεχομένου**, ανατρέξτε στην ενότητα **Πλεονεκτήματα της Smart TV>Κοινή χρήση περιεχομένου** στο παρόν εγχειρίδιο.

Απολυστεί φωτογραφίες/Ήχο/Βίντεο αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Προσυνδέστε εφαρμογές>Πολυμέσα>Συνδεδεμένες συσκευές**.

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαραχθεί στην οθόνη, όπως εικόνες, βίντεο και μουσική.

Στην οθόνη, η Επισκόπηση πολυμέσων θα είναι διαθέσιμη τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

- Γραμμή αναζήτησης: Αναζήτηση του περιεχομένου που επιθυμείτε να αναπαραχθεί.

- Σύντα προβολής: Εμφάνιση των στοιχείων του περιεχομένου σε μορφή **Πλέγμα, Λίστα**.
- Τάξινόμηση: Τάξινόμηση της λίστας περιεχομένου με κριτήριο: **Όνομα, Ημερομηνία τριτοποίησης, Μέγεθος**.

- Φίλτρο: Φιλτράρισμα της λίστας περιεχομένου με κριτήριο **Όλα τα πολυμέσα, Φωτογραφίες, Βίντεο, Μουσική, Εγγραφές**.

- Βέλος: Όταν η εστίαση είναι στην πρώτη στήλη, θα υπαρχεί ένα βέλος στην αριστερή πλευρά. Επιλέξτε το βέλος για να κατηγοριοποιείτε πολλαπλές πηγές αποθήκευσης δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο **Μενού** για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο.

Σημειώσεις:

- Ορισμένες από τις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.
- Για τη λίστα ή τη χρήση περιεχομένου με προσαρμοσμένα διαστάσεων, πρέπει να αναζητήσετε όπου αλλού απαιτείται από τους κατάλογους των περιεχομένων δικτυωμάτων. Ελέγξτε αν μπορείτε και δεν παρέχουμε δεδομένα αυτού του είδους.

Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης κατά την προβολή φωτογραφιών

- Επιλέξτε μια φωτογραφία για προβολή.
- Πατήστε το πλήκτρο Πανοράμα για να εμφανιστεί η γραμμή ελέγχου.
- Επιλέξτε **Μουσική υπόκρουση** και κατόπιν επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής.

Τώρα μπορείτε να αναπαράγετε μουσική υπόκρουση κατά την προβολή φωτογραφιών.

Μορφή ήχου

Αλλάξτε διαφανείς σε εναλλακτική προγραμματισμού και άλλα άλλα παραμόρφωση, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Για μοντέλο 4K:

Περιέκτης	Κωδικός ήχου	Όνομα επέκτασης αρχείου
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
PCM	WMA Pro	
	LPCM	Δ/Δ
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Για μοντέλο 2K:

Περιέκτης	Κωδικός ήχου	Όνομα επέκτασης αρχείου
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	Δ/Δ
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Μορφοί φωτογραφιών

Λόγω διαφορών σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Για μοντέλο 4K:

Περιεκτικ	Όνομα επέκτασης αρχείου	Τρόπος λειτουργίας	Ανάλυση
JPEG	.jpg .jpeg	γραμμική βάρσις προσαρμογή	15360 x 8640
PNG	.png	μη διατετακτική μη διατετακτική	1024 x 768 9600 x 6400
BMP	.bmp	-	1200 x 800 9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Για μοντέλο 2K:

Περιεκτικ	Όνομα επέκτασης αρχείου	Τρόπος λειτουργίας	Ανάλυση
JPEG	.jpg .jpeg	γραμμική βάρσις προσαρμογή	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	μη διατετακτική μη διατετακτική	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160 6400 x 4800
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Μορφή βίντεο

Λόγω διαφορών σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Για μοντέλο 4K:

Όνομα codec	Όνομα επέκτασης αρχείου	Ρυθμός δειγματοληψίας
MPEG1/2	mp4 .mov	1920 x 1080p @ 60 fps
MPEG4	mkv	1920 x 1080p @ 60 fps
AVC(H.264)	ts	4096 x 2160p @ 120 fps
HEVC(H.265)	avi	4096 x 2160p @ 120 fps
WMV3	flv	1920 x 1080p @ 60 fps
VC1	webm	1920 x 1080p @ 60 fps
VP8		1920 x 1080p @ 60 fps
VP9		4096 x 2160p @ 120 fps
AV1		4096 x 2160p @ 120 fps

Για μοντέλο 2K:

Περιεκτικ	Codec βίντεο	Όνομα επέκτασης αρχείου	Ανάλυση και ρυθμός καρέ
MPEG	Mpeg1/2 Mpeg4	mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120 fps
MP4	Mpeg4 H.264(AVC)	mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120 fps
MKV	Mpeg1/2 Mpeg4 H.264(AVC)	mkv	1920 x 1080 p @ 60 fps
AVI	Mpeg1/2 Mpeg4 H.265(HEVC)	avi	1920 x 1080p @ 60 fps
WMV	WMV3 H.264(AVC)	asf .wmv	1920 x 1080p @ 60 fps
FLV	H.264(AVC)	flv	1920 x 1080p @ 60 fps
TS	H.265(HEVC)	ts	1920 x 1080p @ 60 fps

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.

Δεν υπάρχει εικόνα. ή η εικόνα είναι ασταθής.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εισόδου.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα AC και συνδέστε το πάλι μετά από 60 δευτερόλεπτα.
- Ελέγξτε αν ο Κωσμάκης ρυθμίστηκε σωστά στην 50 ή υψηλότερη στη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Εκδόσεις>Ρυθμίσεις λειτουργίας ενδοσκόπησης>Κωσμάκης ρυθμίστηκε**.

Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.

- Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός στη μέγιστη ένταση ήχου.
- Ελέγξτε για να δείτε η επιλογή. Σίγαση έχει τεθεί σε ενεργή.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου.

ήχο προσεκτικά για να διαπιστώσετε τυχόν πρόβλημα ήχου.

Δοκίμη δίσκους

Όταν εκτελέτε μια Δοκίμη δίσκους, η δοκίμη θα παρουσιάσει στην οθόνη της τηλεόρασής σας, αν η τηλεόραση έχει συνδεθεί σε δίσκο. Αν η δοκίμη δίσκους είναι επιτυχής, αλλά εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα στη χρήση online υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας υπηρεσιών Internet.

Παρακολούθηση εύρους ζώνης

Δοκιμάστε την ταχύτητα μέσω ενός σταθμού τρίτου μέρους.

Δοκίμη σύνδεσης εσόδων

Όταν εκτελέτε μια δοκίμη σύνδεσης εσόδων, μπορείτε να επιβεβαιώσετε από τις διαβάσεις πηγής εισόδου και να δείτε τις σχετικές πληροφορίες με εξωτερικές συσκευές.

Εύρους καταστάσεις

Όταν εκτελέσετε έναν Εύκρυνο κατάστασης, θα εμφανιστεί κατάσταση της τηλεόρασής σας και θα προβάλονται τυχόν κωδικά σφάλματος.

Υπηρεσία τηλεχειρισμού

Πατήστε το πλήκτρο **ΑΡΧΙΚΗ** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Υπηρεσία τηλεχειρισμού**.

Η Υπηρεσία τηλεχειρισμού επιτρέπει στην τηλεόρασή σας να ελέγχεται από τον πελάτη-διαμοσχητή για να παραρουν οι εκπρόσωποι σέρβις να διαγνώσουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας και να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Ενεργοποιήστε την **Υπηρεσία τηλεχειρισμού**.
- Επιλέξτε **Συμφωνώ σε όλα** και **Επιβεβαίωση** στη σελίδα με τη Σύμβαση όρους τελικού χρήστη.
- Επιλέξτε **Δημιουργία PIN** στην Υπηρεσία τηλεχειρισμού.

- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ατμίδα βοήθειας προς έναν εκπρόσωπο σέρβις με την αναικτή γραμμή βοήθειας και να αναβείτε τον κωδικό PIN που παρουσιάζεται στην οθόνη.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτάς.
- Τα παραπάνω βήματα μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν.
- Διατηρείτε τη σύνδεση δίσκους όταν εκτελείτε τη Υπηρεσία τηλεχειρισμού

- Αν η μικρή λυχνία δεν αναβοβλίνει όταν πατάτε το πλήκτρο **ΑΡΧΙΚΗ** στο τηλεχειριστήριο, μπορεί να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες, αντικαταστήστε τις με καινούριες.
- Ελέγξτε ότι ο προσαρμοστήρας, κάθε μπαταρίας αποσπώμε με τις ενδείξεις βέλτους (+) και αρνητικός (-) πόλους που υπάρχουν μέσα στο διαμέρισμα μπαταρίας.
- Διατηρείτε την περιοχή αισθητήρα τηλεχειρισμού απαλλαγμένη από σκόνη.

Η Προγράμμιση ενεργοποίησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί στην τηλεόραση συσκευή αποθηκευτικής δεδομένων.
- Ελέγξτε τον ελεγκτικό χώρο της συσκευής αποθηκευτικής. Η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν υπάρχει στη συσκευή αρκετός χώρος αποθηκευτικής δεδομένων.
- Ελέγξτε μήπως έχει υποστεί ζημιά η συσκευή αποθηκευτικής δεδομένων. Αν ναι, αντικαταστήστε τη συσκευή αποθηκευτικής δεδομένων.
- Η ενεργοποίηση θα σταματήσει αυτόματα αν το σήμα γίνει πολύ αδύναμο.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία ενεργοποίησης ενδέχεται να μην εκτελείται αν η ταχύτητα αναγνώσεως/εγγραφής της συσκευής USB είναι πολύ γαλήνη.
- Η λειτουργία ενεργοποίησης ενδέχεται να μη λειτουργεί επιπλέον δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων μορφοποίησης της συσκευής σας.
- Οι λειτουργίες ενεργοποίησης ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτάς.

Διάγνωση κατάστασης TV

Πατήστε το πλήκτρο **ΑΡΧΙΚΗ** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αυτοδιάγνωση κατάστασης**.

Όταν παρουσιάσει διαγνωστικά την τηλεόραση, μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους για να βρείτε το πρόβλημα.

Δοκίμη εικόνας

Όταν εκτελέτε τη Δοκίμη εικόνας, θα εμφανιστεί στην οθόνη μια εικόνα δοκιμής. Επιλέξτε OK για να ξεκινήσετε τη δοκίμη. Η Δοκίμη εικόνας εμφανίζει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας την οποία μπορείτε να εξετάσετε για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα. Ελέγξτε την εικόνα προσεκτικά στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα.

Δοκίμη ήχου

Όταν εκτελέτε τη Δοκίμη ήχου, θα παρουσιάζει ένας δοκιμαστικός ήχος με το ηχείο της τηλεόρασης. Επιλέξτε OK για να ξεκινήσετε τη δοκίμη. Άκουστε τον

- Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου στη συσκευή (αυτοκινητήριος ή δοκιμαστικός ήχος) και βάλτε το DVD Player κλπ. ή του ένα συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί στον σωστό σύνδεσμο εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής.
- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί **Ηχείο TV** στη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Ήχος>Ηχείο>Εξόδος ήχου**.

Η Τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

- Ελέγξτε την Εξωτερική Δοκίμη του επίθεσης **Αρχική>Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Πληροφορίες συστήματος>Κατάσταση υποστήριξης δικτύου**.
- Βεβαιωθείτε ότι πρόντομο υποστήριξης διαμορφωτής σας έχει ενεργοποιηθεί και έχει συνδεθεί στο Internet.
- Τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή, τον δρομολογητή μόντεμ ή το σημείο πρόσδεσης σε μια κεντρική θέση. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε γωνίες.

Εξωτερική πηγή συνδεδεμένη αλλά δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος.

Έχετε συνδέσει εξωτερική πηγή στην τηλεόραση αλλά δεν λαμβάνω εικόνα καλή ήχο.

- Ελέγξτε αν η σύνδεση ανάμεσα στην Εξωτερική συσκευή και την τηλεόρασή σας είναι σωστή και καλά στερεωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι επιλέγεται η σωστή πηγή εισόδου.
- Αν το σήμα παρουσιάζει διακοπές, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα AC και επανασυνδέστε το μετά από 30 δευτερόλεπτα.

- Αλλάξτε καλώδιο σύνδεσης HDMI.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Επιβεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση τοποθετείται σε ρεύμα και είναι λειτουργική. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση για να διαπιστώσετε αν χειρισμός στην τηλεόραση στο τηλεχειριστήριο ή όχι.
- Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις ενδείξεις από το τηλεχειριστήριο, τότε ελέγξτε αν η μικρή λυχνία στο τηλεχειριστήριο αναβοβλίνει. Όταν πατήσετε οποιαδήποτε κουμπί (ορισμένα τηλεχειριστήρια δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία).

Προδιαγραφές	
Τηλεοπτικό σήμα	PAL BG/IDK SECAM BG/OK
Λειτουργία κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ) (III) UHF (ΜΠΑΝΤΑ) (II) ΥΠΕΡΕΥΡΥΣΧΗΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψηφιακή λήψη	Ψηφιακή ενσωματωμένη ψηφιακή πηγή κωδικοποιημένη-δωροεπικοινωνία (DVB-T2, DVB-S2)
Αριθμός προσαρμοστικών καναλιών	11 000
Ενδείξη καναλιού	Ενδείξη επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος επεξεργασίας RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)
Τύπος λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz.
Ήχος	Σύστημα Στερεοφωνικό, Γαλανά-Νίστα
Εξόδος ακουστικής	2x12
Κατανάλωση ρεύματος (10% ολική ισχύς παραγωγής)	200W
Κατανάλωση ρεύματος με μέγιστο δακτύλιο (W)	< 2
Διαστάσεις τηλεόρασης δακτύ (με βάση) (mm)	267 x 1453 x 899
Διαστάσεις τηλεόρασης δακτύ (χωρίς βάση) (mm)	48.02 x 14.53 x 8.98
Θερμότητα λειτουργίας και υπερασία λειτουργίας	65° 0 °C έως 40 °C, 85% σχετ. υγρασία max.

Table of Contents

the TV.....	25
Connecting USB Devices.....	25
Connecting Headphones.....	26
Connecting Audio Visual (AV) Devices.....	26
Connecting Speakers or Other Audio Receivers.....	26
Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC.....	26
Connecting a PC.....	27
Settings Overview.....	27
Sound.....	29
Picture.....	29
Antenna Connection.....	5
Tuning On/Off the TV.....	7
TV Control Button & Operation.....	33
First-Time Use.....	9
Using the E-Manual.....	34
Home Screen.....	10
Connecting to the Internet.....	11
Prepare Live TV.....	12
Using External Devices.....	12
Using the TV Voice Service.....	12
Guidelines.....	13
Enjoy Live TV.....	14
Channel Scan.....	14
Live Menu.....	15
Channel Edit.....	16
Programme Info.....	16
Programme Guide (EPG).....	16
Programme Recording (PVR).....	17
Reminder.....	18
Timeshift.....	19
HbbTV.....	19
Learn about Live TV Support Settings.....	19
Benefits of Smart TV.....	20
Using a VIDA Account.....	20
Voice Service Setup.....	20
Content Sharing.....	22
Using Apps.....	22
Using the Air App.....	23
Enjoy the Internet.....	23
Data Protection and Security.....	23
Usage Mode Setup.....	23
Using the Mobile App.....	24
Connecting to External Devices.....	24
Accessories.....	24
Connecting a Sat Top Box.....	25
Connecting a Blu-ray or DVD Player.....	25
Sharing your Smart Phone/Computer Screen on	

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE ANY COVER OR PANELS. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to qualified service personnel.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the TV will still draw a small amount of power in situations even if the TV is in standby mode (switched off).

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not overtighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

earthing – and to a television distribution system using coaxial cable. Concern about television static fire hazard. Concern about a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

WARNING

- Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard.
- This product, or the accessories supplied with the product, may contain a contribution cell battery. If the contribution cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤2 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the television installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/S2)
- Fransat Installation Option
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Stereo sound system
- SDDS sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual Tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVI (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 ab/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition, also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD content, both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and marked applications, HDMI, some old Blu-ray Disc (BD-L) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature, the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications (except Netflix, Prime Video), HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. Set the **HDMI Format** option as **Enhanced format** from the **Settings-System-HDMI & CEC** menu in order to watch 4K HDR/HLG content (for 4K models), if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Power Cord
- Operating Instructions

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand(s)

Preparations

- Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).
- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand(s) is(are) properly fitted.

Removing the stand(s) from the TV


- Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or packing the TV.
- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).

- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

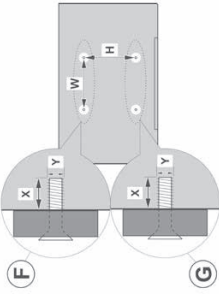


A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W		H
		400		200
C	Screw Sizes			
D	Length (X)			F G
		min. (mm)		7 5
E	Thread (Y)	max. (mm)		10 6
				M6

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear-left side of the TV.

Rear-left side of the TV

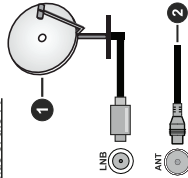

1. Satellite
2. Aerial or cable

Note:

- You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connections

Connector	Type	Cables	Device
HDMI	HDMI Connection	HDMI Cable	HDMI Device
SPDIF	SPDIF (Optical Out) Connection	SPDIF Cable	SPDIF Device
HEADPHONE	Headphone Connection	Headphone Cable	Headphone Device
USB	USB Connection	USB Cable	USB Device
CI	CI Connection	CI Cable	CI Device
LAN	Ethernet Connection	LAN / Ethernet Cable	Ethernet Device

When using the wall mounting kit (available from a third party in the market, not supplied), all cables before mounting the TV on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details.

Each USB input of your TV supports devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a USB cable, please be aware of parasitic frequency/radiation to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency/radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.




If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

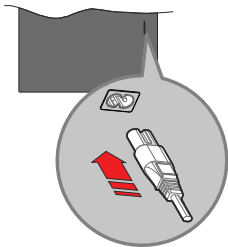

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby**, **Guide**, **Netflix**, **Primo Video** or **Freeview Play** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control Button & Operation

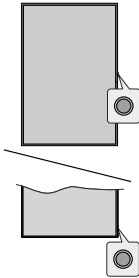

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Inputs / Channel Up-Down and Volume Up-Down and Power Off functions of the TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down function, press and hold the button for about 2 seconds.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. **To turn on the TV:** Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

To change input source: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Home** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Back/Return**, **Exit** or **Home** button to quit a menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Select the desired input from the **All Inputs** menu on the Home screen and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/-** and **Volume +/-** buttons on the remote.

Remote Control

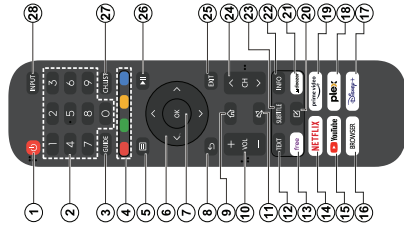

15. **YouTube:** Launches the YouTube application
16. **Browsers:** Launches the Browser application
17. **Disney+:** Launches the Disney+ application
18. **Plex:** Launches the Plex application
19. **Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
20. **Edit (*)**
21. **Deezer:** Launches the Deezer application
22. **Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
23. **Subtitle:** Opens the subtitle menu where you can turn subtitles on or off (where available)
24. **Channel +/-:** Increases/decreases channel number
25. **Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
26. **Play/Pad:** Select the button you want to use on the Play/Pad and press **OK**
27. **Channel List:** Opens the channel list sources
28. **Input:** Shows available broadcast and content sources

1. **Standby (*):** Switches On / Off the TV
2. **Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Guide:** Displays the electronic programme guide
4. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
5. **Menu:** Displays TV menu
6. **Directional buttons:** Helps navigate menus, content, etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
7. **OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu (DTV mode)
8. **Back/Return:** Returns to previous screen, previously menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
9. **Home:** Opens the Home Screen
10. **Volume +/-:** Increases/decreases the volume level
11. **Text:** Completely turns off the volume of the TV
12. **Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
13. **Free:** Launches the Videa Free application
14. **Netflix:** Launches the Netflix application

Launch the E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Enter the Home screen of the E-Manual.

Press the **Source** button on your remote control and select **TV**, then press the **Menu** button on your remote control and select **E-Manual**.

Enter **Enjoy Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Press the **Source** button on your remote control and select **Connection Guide**.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

Use the Buttons in the E-Manual

Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contains the search information.

QR Code

Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.

Try Now button

Select **Try Now** and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **Search**, **Input**, **Settings**, **Notifications**, **VIDAA Account**, **Voice**, **Guide**, and **Live TV** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons.

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Source** button on your remote control or use the navigation buttons to move the focus to the **Input** icon on the top of the screen, press the **OK** button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the top of the Home screen.

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.



Search: Search the content you want.



Input: Select the input source depending on the device you have connected to your TV.



Settings: Manage TV configuration.



Notifications: Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including **Advertising**, **New Arrivals**, **Warnings** and **Legal Statements**, **System Messages** and **Alexa Notification**. You can enable/disable each of these notifications within Settings in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.



To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/countries/regions.
- When you sign into your VIDAA account, please find Notifications in VIDAA Account on the Home screen.

VIDAA Account: A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.



Voice: Provides quick access to Voice Service. For more information, please refer to **Benefits of Smart TV-Voice Service Setup** in this manual.



Guide: Provides quick access to Guide. For more information, please refer to **Enjoy Live TV>Programme Guide (EPG)** in this manual.



Live TV: Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use>Prepare Live TV** in this manual.

Time: On the upper right of the screen, you can always view the current time.



Network: If your TV is connected to the Internet via a wireless connection or an Ethernet cable, the corresponding icon will appear.



Voice Service indicator: Indicates voice service activity.

Use the shortcuts

You can add inputs, channels and websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

Add and remove inputs

- Press the **Source** button.
- Move the focus to an input you want to add to the Home screen and press **Menu>Add to home>OK**. The input icon will appear in **shortcuts** on the Home screen.

Note:

- Some options from the input source page cannot be added to the Home screen.
- To remove the input from **shortcuts**, move the focus to the shortcut, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Add and remove channels

- In Live TV, press the **OK** button to access the channel list.
- Press the **Menu** button and press the **OK** button to tick channel(s) that you would like to add on the Home screen.
- Select **Add to home**. The channel icon will appear in **shortcuts** on the Home screen.

Note:

- To remove the channel from **shortcuts**, move the focus to the shortcut, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Add and remove webpages

- In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.
- Use the D-pad to move the focus to the **Add to home** icon in the top of the Browser navigation bar and select **Add to home**.
- Select **Add** and this webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.

Note:


- To remove webpages from **shortcuts**, move the focus onto the shortcut page, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings of the TV for the use of online or streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings>Network** menu.

Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

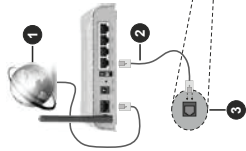

- Broadband ISP connection
 - LAN (Ethernet) cable
 - LAN input on the rear-left side of the TV
- After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Network>Network Configuration**. Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

Ethernet


Display network status.

IP Settings

Configure the IP setting for your network connection.

Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.

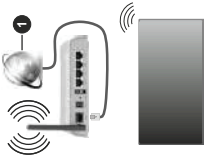

1. Broadband ISP connection

To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

Connection Type

Choose a wireless network connection to access the Internet.

Refresh

Refresh wireless network.

Advanced Settings

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

Add

You can add a wireless network.

Note:

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

Prepare Live TV

Start auto scan or manual scan

- Press the **Source** button on your remote control and select **TV**.
- Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the top of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Select your desired input source.

Edit the name of input sources

- Method 1:**
 - Press the **Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the top of the Home screen, press the **OK** button to enter.
 - Move the focus to an input source and press the **Menu** button on your remote control.
 - Select **Rename**.
- Method 2 (for some models):**
 - Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>System>Advanced Settings>Input Labels** to edit the name of input sources.

Note:

- Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant:

- press the **Home** button on your remote and select the **Voice** icon in the navigation bar;
- or press the **Microphone** button on your remote control;

- or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service**.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

Note:

- The **Microphone** button may not be available on some remote control models.
- Voice Service feature may not be applicable in some models' countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and other related policies/terms and conditions may be required to be agreed to.

Guidelines

Note:

- Guidelines content is only applicable in Germany.
- The actual design of remote control could differ.

How are TV channels sorted and why?

Channel sorting

The availability of individual channel may depend on the selected reception path, such as satellite (DVB-S/S2), cable (DVB-C) or antenna (DVB-T2) and the signal strength.

Standard or an operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRW), Hessen, BW or Pylur) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:

When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or regional and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

Search by Channel name

The search within Live TV can be opened with the **Down** directional button. Here you can search for individual channels by name.

Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Edit Favourite Channel List** in this manual.

How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Dock on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global number of users, (ii) number of users in Germany, (iii) number of subscribers in Germany, (iv) share of local language content, (v) variety of content, and (vi) number of reviews. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the leading local sports platform
- at least 4 leading local applications with predominantly German content
- at least 1 leading application with children's content
- at least 2 applications that have launched in the last 6 months

The ordering of applications is reviewed every 6 months and a new programming table is issued for newly connected devices.

In the My Apps section:

The applications are ordered in alphabetical order.

How can TV channels and apps be customised?

TV channels

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button to select a Live TV channel category such as Antenna or Cable, then use D-pad to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **Settings>Channels-Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as Antenna or Cable.

Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

• **Move**: Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is recommended not to choose an operator during channel scan. LCN should be set to **Off**.

• **Delete**: Press the Right directional button to delete the selected channel.

• **Restore**: Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

- **Filter**: Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.
- **Search**: Press the Blue button to search the channel list.

Favourite list

Viewing your favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button, then select FAV1-4 to display the favourite list.

Editing the favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button, then select FAV1-4, then use D-pad to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channels-Channel Edit**, then select FAV1 - FAV4.

You can add, move or remove favourite channels.

- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.
- Select a channel in a favourite list, press the Left directional button to move it.
- Select a channel in a favourite list, press the Right directional button to remove it.

Apps

Home>More Apps

Factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Non-factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button to select **Sort**, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Note: Some Apps cannot be moved.

How are recommendations created?

Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:

Above the fold applications:

The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.

Below the fold applications:

Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:

- Content variety – Providing a broad selection of content

- Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content
- Balance – Providing a balance between global and local content

Enjoy Live TV

Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

- Press the **Source** button on your remote control, and select TV.

- In Live TV, press the **Menu** button and select **Settings>Channels-Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

Satellite

- **Single satellite**: You can use single satellite if you only have one satellite installed.

- **DISEQ**: You can choose DISEQ if you have DISEQ equipment. Up to four satellites in DISEQ 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised antenna, you can use DISEQ 1.2 mode.

- **Unicable**: If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Antenna

- **Channel**: Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode**: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

- **LCN**: Switch on/off LCN (Logical Channel Number). Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cable

- **Channel**: Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

FAV1-4 Display favourite lists 1 to 4. Filter Select channels by Content, HD, Child Lock, Scrambled and Sort. Some options in Filter may not be available in some model/countries/regions. Edit Edit the channel list. Note: The sub-menu options may vary depending on model/countries/regions.	Edit Favourite Channel List Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first. Add a channel to a favourite list You can add channels from various reception types to the favourite list. - In Live TV, press the OK button to display the channel list. - Press the Menu button and select the channel(s) you want to add to the favourite list. - Select Add to Favourite and choose from FAV1-FAV4. - Then, a heart-shape icon will appear next to the added channel. Move or remove channels in a favourite list In Live TV, press the OK button on your remote control and press the Right directional button, select FAV1-4, then use D-pad to select Edit. Alternatively, in Live TV, press the Menu button on your remote control and select Settings>Channel>Channel Edit, then select FAV1-FAV4. You can add, move, or remove favourite channels. - Select Add channels to add the selected channel to the favourite list. - Select a channel in a favourite list, and press the Left directional button to move it. - Select a channel in a favourite list, and press the Right directional button to remove it.
Channel Edit Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference. Edit Channel List Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first. In Live TV, press the OK button on your remote control and press the Right directional button to select a Live TV channel category such as Antenna or Cable, then use D-pad to select Edit. Alternatively, in Live TV, press the Menu button, select Settings>Channel>Channel Edit, and select a Live TV channel category such as Antenna or Cable. Manage the channels - Press the OK button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete. Move: Press the Left directional button to move the selected channel. Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to Off. Delete: Press the Right directional button to delete the selected channel. Restore: Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel. Filter: Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the OK button to select options, the channel list will then be updated. Search: Press the Blue button to search for a channel. Export the channel list to USB The current channel list can be exported to a USB storage device. In Live TV, press the Menu button on your remote control and select Settings>Channel>Channel Edit>Export to USB. Import the channel list from USB Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device. In Live TV, press the Menu button on your remote control and select Settings>Channel>Channel Edit>Import from USB.	Programme Info While watching TV programmes, press the Info button to load the programme info bar. The information listed below will be available on the info bar. - Channel logo - Channel number - Channel name - Indicator of Favourite - Date and time, and channel category - Current programme - Next programme Note: - The remote control buttons may vary depending on model/countries/regions.
FAV1-4 Display favourite lists 1 to 4. Filter Select channels by Content, HD, Child Lock, Scrambled and Sort. Some options in Filter may not be available in some model/countries/regions. Edit Edit the channel list. Note: The sub-menu options may vary depending on model/countries/regions.	Display Favourite Channel List In Live TV, press the OK button on your remote control and press the Right directional button, then select FAV1-4 to display the favourite list. Learn about the On-Screen Menu In Live TV, press the Menu button to access the on-screen menu. Channel List Quick access to Channel List. Guide Quick access to Guide (EPG). Subtitle Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content. Recording List Quick access to Recording List. PVR Launch Schedule Recording. Timeshift Launch Timeshift. HbbTV Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels). E-Manual Enter Enjoy Live TV chapter to learn more about how to set up Live TV features. Audio Only When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio. Press any button except the Standby button, Volume +/- buttons and Mute button to restore the picture. Settings Set up picture, sound, channel, network, accessibility, system and support.
Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV). LCN: Switch on/off LCN (Logical Channel Number). Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan. This function may not be applicable in some model/countries/regions. Note: - Specialised/unavailable function may not be applicable in some model/countries/regions. Manual Scan Manually scan for channels for DTV or ATV. - Press the Source button on your remote control, and select TV. In Live TV, press the Menu button on your remote control and select Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan. DTV Manual Scan Manually scan for DTV services. When the DTV Manual Scan screen appears, press the Left/Right directional button to select Antenna, Cable or Satellite and configure corresponding settings. Then select Start to commence the search of that channel. When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen. ATV Manual Scan Manually scan for ATV services. Frequency: Input the channel frequency you want. Picture System: Select the Colour System. Sound System: Select the Sound System. Live Menu You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes. Display Channel List In Live TV, press the OK button on your remote control to display the Channel List menu. Alternatively, in Live TV, press the Menu button on your remote control and select Channel List. Learn about channel list sub-menu In Live TV, press the OK button on your remote control and press the Right directional button. TV List Display Live TV channel categories, such as Cable and Antenna.	Programme Guide (EPG) The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The EPG information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for

digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and to watch them when you want. The Guide (EPG) will automatically schedule times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note:

- The Guide (EPG) function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.

Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

Learn about the Guide menu

- Watch**
In Guide (EPG), when a current programme is selected, press **OK+Watch** to switch to the channel you want to see.
- PVR/Reminder**
In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select programme based on the time schedule.

Press the **OK** button to select **PVR or Reminder**.

For more information, please refer to **Enjoy Live TV+Programme Recording (PVR) or Enjoy Live TV+Reminder** in this manual.

Note: The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

Scheduled

In Guide (EPG), press the Red button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

Programme Colour

In Guide (EPG), press the Green button. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

24H+

In Guide (EPG), press the Yellow button to select programmes of the previous day.

24H+

In Guide (EPG), press the Blue button to select programmes of the next day.

Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

Read before Recording Programmes

- To use PVR, you must connect a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.
- The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should be no less than 2GB for 15 minutes high-definition video. It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.
- If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.
- PVR is only available for digital channels and does not support analogue channels.
- Some broadcasters may restrict the recording of programmes.
- If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.
- Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.
- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

Recording

Schedule Recording

In Live TV, press the **Menu** button and select **PVR**. Alternatively, press the Up/Down directional button or the **Info** button to load the info bar, and select a programme and choose PVR.

If your remote has the **Pause/Play** button, press it and use D-pad to select record icon to set up PVR.

You can select recording mode from **Time**, **Manual stop** and **Programme**.

When you select time, you can set the booking time and period.

In Guide (EPG), press the Red button to view the scheduled recording. In the schedule recording list, you can readjust the reservation information that has been set.

Standby Recording

If you press the **Standby** button during recording and select **Standby Recording**, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the **Standby** button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

Background Recording

When you switch to an App or another source (e.g. HDMI) during recording, the recording process will continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.

If you want to manually stop recording, press the **Source** button on your remote control, and select TV to switch back to the channel that is currently being recorded, and then press the Left/Right directional button and select the stop button icon on-screen to stop.

Learn about the recording control bar

The items listed below will be available on the control bar.

- Recording time
- Total time
- Rewind button
- Pause / Play button
- Fast forward button
- Stop button

Note:

- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

Recording List

Access recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List**.

Watch recorded programmes

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List+Recorded**.

Select a recorded programme in the recording list and press the **OK** button to watch it.

If you connect more than one storage device to the TV, **Recorded (Disk for Recording) and Recorded (All Disk)** are available on-screen to select.

Manage recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List+Recorded**. You can sort or delete recorded programmes.

- Sort recorded programmes

Select **All**, and you can choose from the list to sort the recorded programmes.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Delete recorded programme

Select **Edit**, select a recorded programme in the recording list and press the Right directional button to delete it.

Manage schedule recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List+Scheduled**.

You can adjust the schedule recording information on the recorded programmes. Schedule recording items are identified with clock icons.

- Delete scheduled recording

Select **Edit**, select a scheduled recording in the schedule list and press the Right directional button to delete it.

- Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

Note:

- The Recording List function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

Set up a Reminder

- In Live TV, press the **Guide** button, or press **Menu** > **Guide (EPG)** to display programme guide.

In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select a programme that has not been aired.

- Press the **OK** button to select **Reminder**.

Note:

- Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.

Manage the Reminder List

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List+Scheduled**.

You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with clock icons.

Delete reminder

Select **Edit**, select a reminder in the schedule list and press the Right directional button to delete it.

Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Some channels may not support the HbbTV service.
- HbbTV cannot be used during Timeshift or PVR.

Learn about Live TV Support Settings

- Channel List Auto Update
- Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.
- Allow your TV to be automatically update the channel list from the content provider.
- Programme Guide Auto Update
- Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.
- TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.
- CI+ Module Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>CI+ Module Settings**.

Review the CI+ settings: Common interface, CI card PIN and CAM Profile Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- PVR & Time Shift
- Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>PVR & Time Shift**.
- Initialise the external USB disk to support PVR and Time-Shift. When you connect more than one USB Storage device to the TV, the one selected in **PVR Setup** or **Time Shift Setup** is initialised for storing recording on the disk. The other connected storage programme will be saved in the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device. You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much padding time is added, this is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

- Search
- In Live TV, press the Down directional button to search for channels.
- Parental Control
- Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In Live TV, press the **Menu** button to select **HbbTV** (only available for digital channels).

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

Note:

- Picture and Sound

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture or Settings Overview>Sound** in this manual.

Benefits of Smart TV

Using a VIDAA Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First Time Setup or Time Shift>Connect to a Wireless (Ethernet) Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **VIDAA Account** icon in the top navigation bar on the Home screen.

- Register your device to your VIDAA Account. After entering your E-mail and password, select **Sign In**.
- You can create a profile and give it a name.
- If you forget your password and need to change the password, select **Forgot Password?**, input your E-mail address and verification code, then create a new password.

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First Time Setup>Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **VIDAA Account** icon in the top navigation bar on the Home screen.

- Select **Create an account** on the screen.
- Enter your first name, last name, E-mail address and password. First Name and Last Name are optional.
- Select **Create an account**.

Voice Create Account

Set up voice assistant to control your TV by your voice.

Note:

- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.

Alexa Setup

Set up Alexa, and enjoy Alexa voice service. You can ask for information, streaming music, search for your favourite movies, control your TV and more, just by asking Alexa.

Before setting up the Amazon Alexa Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>VIDAA Account**. For more information about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV>Using a VIDAA Account** in this manual.

How to set up Alexa

For 4K models

Interact with Alexa by pressing and holding the **Microphone** button on your remote control. You can ask Alexa to control this TV.

- Press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.
- Select **Set voice assistant to Alexa** and **Set Up Alexa**. If you have selected Alexa in the Guide when you turned on the TV for the first time, it will directly guide you to the **Set Up Alexa** step.
- Select Amazon Alexa supported voice language from the selection.
- You are now at the step 'Sign into your Amazon account'. Scan the QR code with your mobile device or visit the website on your mobile device or computer and enter the on-screen code. The code will expire after 10 minutes. If you do not have an Amazon account, create a new one.
- After you have linked the Amazon account, the TV screen will change to the next step. You can sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Now Alexa is set up and ready. You can enjoy just interacting with Alexa using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control. Ask Alexa after the tone.

For 2K models

- Press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.

- Give your TV a name.
- Download the Alexa app on your mobile device. Open the app and sign in with your Amazon account.

- Search and enable VIDAA Voice skill following the instructions. After this skill is enabled, you will be prompted to finish device pairing. Please finish device pairing with this TV, and make sure this TV is discovered by Alexa before using Alexa service.
- Now Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just by asking Alexa.

Note:

- The Alexa function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Shipment with voice remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- You can use Alexa without signing into your account by skipping the sign in section. In this case, you can still use your voice to change the channel and control playback. Sign in to your account to enjoy more features. Settings menu at any time to enjoy more functions of Alexa.
- This feature requires Alexa built-in service. Otherwise, use external Alexa-enabled devices (e.g. Alexa App, Echo) to control your smart TV by using just your voice.
- Download and install the remote control app on your mobile device at **Home>Settings>Support>Mobile App** on your **Download**. Press the Microphone icon in the app to interact with Alexa on your TV.
- You can select the language used by Alexa at **Home>Settings>System>Voice Services>Amazon Alexa>Language**. This feature requires Alexa built-in service. Settings menu at any time to enjoy more functions of Alexa.
- Shipment with voice remote control varies depending on TV models and countries/regions.

VIDAA Voice Setup

VIDAA Voice is a voice assistant to help you control the TV and search content, supporting several languages. Before using VIDAA Voice, please check the following:

- Network connected
- Voice remote paired
- End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed

To access the Voice Service centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options.

- Just press the **Microphone** button on your remote control.
- Press the **Home** button on your remote control and select the **Voice** icon in the navigation bar.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service centre. Then press and hold the **Microphone** button on your remote control to interact with VIDAA Voice.

- **Note:**
- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- For remote controls without the **Microphone** button, press the **Microphone** icon in the app to interact with your TV.

Home>Settings>Support>Mobile App Download. Press the Microphone icon in the app to interact with your TV.

Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service function is available. Set up Google Smart Home Service to control your smart TV with Google Home devices or the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>VIDAA Account**. For more information about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.

STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service>Google Smart Home**. Select **Set up now**. In before, this step will be skipped.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.
- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google Account.

Google Smart Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or App.

Note:

- Google Smart Home Service may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the actual product.

Yandex Smart Home Service Setup

Yandex Alice voice assistant can obey certain commands to help you change the TV's configuration. Before setting up Yandex Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>VIDAA Account**. For more

information about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.

STEP 1: Set up Yandex on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service>Yandex**. Select **Set up now**. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Yandex App

Follow the instructions on the TV to enable Yandex Smart Home Service.

- Download the Yandex app on your mobile device.
- Open the app and sign into your Yandex account.
- In the Yandex app, go to 'Devices' > 'Smart Home'. Merge add device icon and select 'VIDAA Voice'.
- Create Account by signing in to your VIDAA Account. Yandex Smart Home Service is set up and ready. Now you can control your Smart TV with Yandex Alice devices or the Yandex app to change channel, change inputs, adjust volume and more, just by asking Alice.

Note:

- The Yandex function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.

Voice Service Other Issues

If you want to turn on your TV with Alexa-enabled devices (e.g. Echo, Echo show) or Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), please:

- Turn on **Wake on LAN** and **Wake on Wireless Network** at **Home>Settings>Network**.
- Make sure your TV and Alexa-enabled devices/Google Home devices are connected to the same network environment.

Note:

- Only Alexa (Alexa skill is enabled) and Google Smart Home Service support turning on your TV with Alexa Echo or Google Home.

Content Sharing

Content Sharing allows you to view media content, like videos, music or photos saved on your Android/iOS PC, share on your TV screen.

Share Media Content from your Device

- Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.

- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>System>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Turn on the content sharing function in your Android/iOS/PC device.
- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete.
- On your Android/iOS/PC device, choose the media content you want to share on your TV.

Play Media Content from your Device on the TV

You can connect media content saved on your Android/iOS/PC device to your local network and play the content on your TV.

- Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>System>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Make sure your media content in your Android/iOS/PC device is visible through the local network.
- On your TV, select a device with media content at **Home>Input**, or **Home>More Apps>Media**. The media content listed on your Android/iOS/PC device appears.
- Select a media content item from the list to play.

Note:

- Some Android/iOS/PC devices may not support content sharing. Please refer to the user manual of the device for details. You can check on your TV whether the function is supported by pressing the **More** button on the function to **Connect to Smart TV**. For more information, please refer to the manual.
- Content may not be played depending on the file format.
- Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition.

Using Apps

Press the **Home** button on your remote control and select **More Apps**.

Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

Install an App from App Store

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

To install an app:

- Press the **Home** button on your remote control and select **More Apps>app store**.
- Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install.

- Select **Install**. The selected app is installed on the TV.
- Note:**
- To use this function, your TV must be connected to the Internet.
 - Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.

Manage Apps

- In **More Apps**, select the app you want to sort, then press and hold the **OK** button and select **Sort**.
- Press the **Up/Down/Left/Right** directional button to move it.
- Press the **OK** button to store position.

Note:

- Some Apps may/not be moved.

Remove an App

You can only delete apps that you have installed to the TV. Factory-installed apps cannot be deleted.

- In **More Apps**, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button and select **Remove**.
- Select **OK**. The selected app is deleted.

Using the Art App

Press the **Home** button on your remote control, and select **More Apps>VIDAA art**.

- Numerous artworks created by global artists presented for you to browse or set as a screensaver.
- Browse artworks
- When you select an artwork to browse in full screen mode, press the **Left/Right** directional button to switch artworks and press the **Up/Down/OK** button to display detailed information of the artwork. You can communicate with the artist using your mobile device to scan the QR code on the TV screen.
- Add artworks to your favourite list
- Press the **Menu** button on your remote control to add the selected artwork to your Favourite list.
- ART settings

Select the **Settings** icon in ART to set up **Time until the screen saver starts automatically**, **Picture switching time**, **Backlight**, and **Screen saver selection**.

Note:

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Enjoy the Internet

Press the **Home** button on your remote control, and select **More Apps>Browser**.

You can enter websites and browse information on the Internet.

Make sure your TV is connected to the network before accessing the Internet via the Browser.

The items listed below will be available on the Browser.

- Address/Search bar: Enter website you want to visit
- Visit/Search button
- Back and Forward: switch among webpages
- Add to Bookmarks/Delete bookmark: Add the website you are viewing to Bookmarks or delete it from Bookmarks
- Homepage: Back to the Homepage
- Reload: Reload the website
- Add to home: This webpage will appear in the shortcuts on the Home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage websites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

Note:

- Some content in the Browser may not be played properly.

Data Protection and Security

Clear Cache

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Clear Cache**.

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

Delete Cookies

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Delete Cookies**.

Delete cookies for browser and applications.

Do Not Track

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Do Not Track**.

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

Usage Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Usage Mode**.

Set the TV to use in Home or Store mode.

Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press the **Home** button to select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Store Mode**.

Store Mode

Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.

When Store Mode is selected, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings. If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press the **Home** button and select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Home Mode**.

Note:

- Enabling Store Mode could increase energy consumption.
- How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.

Using the Mobile App

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Mobile App Download**.

Scan the Mobile App download QR code on screen to install the app on your mobile device. It is a convenient and easy way to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

To connect to your TV after installing the mobile app:

- Agree with end user licence, disclaimer and privacy policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Terms & Conditions, Privacy Policy**.
 - Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
 - To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
 - Open the mobile app and select the TV device you want to connect.
- What you can do with the app:**
- Turn the TV on or off
 - Volume up or down
 - Switch channels

- Input characters with your mobile's keyboard
- Share pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

Connecting to External Devices

Accessories

Connect accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC**.

Connect an external device through **HDMI & CEC** function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>CEC Control**. Allow HDMI devices to control each other.

- Set CEC Control to On.

- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.
- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>Device Auto Power Off**.

Set to On to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>Device Auto Power On**.

Set to On to turn on HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on.

This feature is applicable when TV input source is pre-set to the corresponding external device.

Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Set to **On** to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

HDMI format function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>HDMI Format**.

Please select **Enhanced** format if your HDMI device supports 4K HDR. If it does not support 4K HDR, please select **Standard** format. If you are not sure, please select **Auto**.

Note:

- HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.
- The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.
- If you connect a HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control features will not work.
- Depending on the connected HDMI device, the HDMI & CEC control feature may not work.
- The HDMI & CEC feature supports One Touch Play, Reading Remote, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.

Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

Connect a USB keyboard, mouse or gamepad

Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

Note:

- Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB may not be usable with some apps.

Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STB's can be connected via HDMI. HDMI offers the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD player are switched off.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For Blu-ray or DVD player, turn on how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD player to.

Sharing your Smart Phone/Computer Screen on the TV

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Source** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

Turn on the casting function of your Android/iOS Smartphone or Tablet. The setting icon may vary depending on the device. The feature may be called "Wireless display", "Smartview", "Wireless projection" etc.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to be complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Settings>System>Mobile Device Connection>Screen Sharing** and switch it to on. Then, you can share your device's screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

Note:

- Some devices may not support casting.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Connecting USB Devices

Connect USB devices, such as hard drives and USB memory sticks for browsing photos or listening to music.

Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives are supported.

Supported formats: NTFS, FAT32.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment>Media** in this manual.

Use the USB storage device function

The USB storage device function can be used to record and view digital broadcast programmes.

Read the precautions below before recording or viewing programmes by using the USB storage device function.

Note:

- Be sure to select the correct country/region for use.
- Use of the recording function may not be applicable depending on the selected country/region. Use with incorrect settings may result in a recording error or may result in a criminal punishment. In such cases, our CORPORATION and the Group shall bear no responsibility whatsoever.
- Recorded programmes saved on the USB storage device may not be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.
- You cannot watch one channel while recording another.
- If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.
- You cannot record video input signals on the USB device.
- Not all types of broadcast may be recordable.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Certain digital cameras may not be compatible with the TV.

Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

Note:

- Headphone port may not be available on some models.
- Headphones with microphones are not supported.
- Headphone with Speakers is selected at **Home>Settings>Sound>Headphones>Headphone Mode**, the headphones and the TV will have sound output at the same time.

Connecting Audio Visual (AV) Devices

Connecting with a composite video cable

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section. When the connection is completed, press the **Source** button on your remote control and select **AV** as the input source.

Note:

- AV/IN ports may vary depending on model type.
- AV/IN ports may not be available on some models. Please use other ports to connect AV devices.

- For some models, RCA Jack to AV cable may not be supplied.

To connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Source** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

Note:

- Please refer to the User Manual of your device for step-by-step instructions.
- Some devices, such as DVD players, require the HDMI cable to be connected to the TV's HDMI port. Please consult your device's user manual for instructions.
- If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.

Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When the connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings>Sound>Speakers>Audio Output** and select the **SPEAKER** only option.

When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

Note:

- If you prefer to use **Audio Return Channel (ARC)** or **enhanced Audio Return Channel (eARC)**, please refer to **Settings>Sound>Speakers>Digital Audio Output** and select **Digital Audio System with ARC/eARC** in this manual.
- You can connect the DIGITAL AUDIO OUT port on the back of the TV to the coaxial port on the amplifier. Then press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Speakers>Digital Audio Output** to choose **Dolby Audio** or **Dolby Digital** to receive the Dolby Digital audio.

Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the **Audio Return Channel (ARC)** or **enhanced Audio Return Channel (eARC)** feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.
- Select **Sound>Speakers>Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device supports eARC function, press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, and select **Sound>Speakers>eARC** to set **eARC** to **On**.

Note:

- Audio receiver must support ARC/eARC function.
- If the device has an Input Selector feature, then make sure to change it to TV.
- When this option is used for ARC/eARC function, it can be used as signal input when a DVD is connected to an amplifier and the amplifier is connected to the TV at the same time. Some amplifiers may not support series connection.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports 5.1 channel surround sound. You can press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, and select **Sound>Speakers>Audio** to select **Dolby Digital Plus** to receive the 5.1 channel audio.

Connecting a PC

You can connect a PC to the TV with a HDMI cable to use your TV as a PC monitor.
After connecting the PC, press the **Source** button and select the connected PC as the input source.

Note:

- For better image quality, set the PC's resolution to a format that is supported by the TV.
- If there is no sound from your TV, change the PC's audio settings.
- If you want to connect your PC and TV wirelessly, please refer to **Benefits of Smart TV-Content Sharing or Connecting to External Devices>Sharing your Smart Phone/Computer Screen on the TV** in this manual.

Settings Overview

Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

Choose a Picture Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

When you use a normal signal

Standard: Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.
Cinema Day: Use Cinema Day for watching movies in a bright environment.

Cinema Night: Use Cinema Night for watching movies in a dark environment.

Dynamic: Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

Sports: Optimised picture for watching sports.

Change the Aspect Ratio

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Aspect Ratio**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.
Auto: Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

16:9: Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

4:3: Best suited for 4:3 content.

21:9: Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

Movie Zoom: Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

Dot to Dot: Displays the native signal without any scaling.

Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed content may result in a loss of image quality or loss of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.
- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

Smart Scene

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Smart Scene**.

Smart Scene will enable your TV to continually recognise the scene and enhance the picture quality on all input sources.

Note:

- Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Advanced Picture Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Apply Picture Settings: Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

Backlight: Set the overall brightness of the screen.

Note:

- The function name may vary depending on the model type.
- The following option may differ depending on model type, please refer to the actual product.

Dynamic Backlight Control

Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Backlight

Adjust how bright you want images to appear, lower settings create darker images.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Automatic Light Sensor

TV will automatically adjust the picture settings according to the amount of ambient light in the room. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Light Sensor Shift

This feature is adjustable only when Automatic Light Sensor is turned on. If the picture is too bright, decrease the value. If the picture is too dark, increase the value.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Local Dimming (or Peak Brightness Dynamic Range for some models)

TV will automatically adjust the backlight in specific areas of the screen according to the contrast changes in the image.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Brightness: Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Contrast: Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

Colour Saturation: Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

Sharpness: Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

Adaptive Contrast: Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

Ultra Smooth Motion: Reduce the afterimage effect when viewing fast-moving objects.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Clear Motion: Reduce judder and blur from video content.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Noise Reduction: Improve the picture quality by reducing noise.

MPEG Noise Reduction: Reduces MPEG block noise to provide clearer edge transitions.

Colour Temperature: Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appears.

Expert Settings: Adjust advanced picture settings based on your viewing preference.

Overscan: Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reset Current Mode: Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Expert Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Expert Settings**.

Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Colour Gamut: Change the range of colours the TV displays.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Colour Tuner: Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

White Balance: Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

Black Level: Adjust the HDMI Black Level to enhance current content.

Gamma Adjustment: Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to grayscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light select a lower number. The default

setting of 2.2 is recommended for most ambient light conditions.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Gamma Calibration: Adjust selected Gamma curve. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Viewing Angle: Provide a better viewing experience when watching TV from anywhere in the room. This function is only available in models supporting the Viewing Angle Control feature.

RGB Only Mode: RGB filter for adjustment and control of colour space and colour saturation.

Low Blue Light: Eye care: reduce the emission of blue light. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.

Choose a Sound Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode**.

Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

Standard: In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response.

Music: In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

Speech: In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night: In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports: Optimised sound for watching sports events.

Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

Sound Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings.

Apply Audio Settings: Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source.

Total Sonics: Optimise the overall sound quality by increasing bass and widening the sound field to provide a clear, natural dialogue. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Total Volume: Maintain a consistent loudness level for a wide dynamic range of programmes, loud commercials and channel or input changes. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Total Surround: Provide surround sound experience with psycho-acoustic processing to place sounds at the side, behind and above the viewer. For best results use with Total Sonics. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Bass Boost: Bass Boost uses TruBass™ to enhance the perception of bass frequencies to provide deep, rich bass response from the TV's internal speakers. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Surround Sound: Surround sound uses DTS Virtual:X to deliver an immersive, surround sound experience from the TV's internal speakers. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Dialogue Clarity: Dialogue Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

TruVolume: Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Equalizer: Boost the volume at different frequencies. This function is only applicable when **Speaker** is selected at **Home > Settings > Sound > Speakers > Audio Output**.

Subwoofer: Enable / Disable internal subwoofer. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Bass Boost Value: Built-in bass adjustment. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wall Mount Setup: Automatically optimise the sound based on the position of the TV. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Volume Control: Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reset Current Mode: Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values.

Note:

- Some models may not support decoding of DTS CD streams. Playback of this format may produce undesirable noise.

Select Speakers

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Speakers**.

Adjust the settings of speakers.

Audio Output

Select the speakers which you want to use.

Digital Audio Output

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Auto: the audio device automatically outputs in a supported format.

Pass Through: the audio device outputs without any processing.

PCM: the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format.

Dolby Audio - Dolby Digital: the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the coaxial port.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI (ARC/eARC) port.

Note:

- This function is only applicable when **Home>Settings>Sound > Speakers>Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF** Only.
- When external audio devices are connected to the TV via coaxial, PCM and Dolby Audio - Dolby Digital are recommended.

Digital Audio Delay

Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV.

Note:

- This function is only applicable when **Home>Settings>Sound>Speakers>Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF** Only.

Lip Sync

Synchronise the video and audio.

Note:

- This function may not be applicable in some Audio Output modes.

Balance

Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location.

Note:

- This function may not be applicable in some Audio Output modes.

eARC

Connect an audio device that supports eARC via HDMI (eARC) and set **eARC** On to enjoy higher sound quality. This feature is available to set when **Home>Settings>Sound>Speakers>Audio Output** is set to **ARC**.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Headphone Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Headphone**.

Set the sound output mode through headphones. After connecting your wired headphones, or other external audio amplifiers, you can set up your TV to your preference.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Headphone Mode

Change Headphone audio settings.

Headphone Only: the TV speakers will be muted when the headphones are being used. Any other connected audio devices will also be muted when headphones are in use.

Headphone with Speakers: the TV speakers, headphones and other connected audio devices will have audio output.

Audio Out with Speakers: the TV speakers, and headphones will have audio output simultaneously, and the volume can be adjusted simultaneously.

Note:

- When you set built-in speakers and headphones to have audio output at the same time, the sound effect of the speakers may change.

Headphone Volume

Independently adjust the volume of the headphones. In **Headphone Only** mode, you can adjust the volume by the remote or in **Headphone Volume** menu on screen.

In Headphone with Speakers mode, the TV speaker volume can be adjusted by the remote. The volume

of the headphones can be adjusted in Headphone Volume menu on screen.

Soundbar Settings

When a soundbar device is connected to the TV, you can change the **Sound Bar Settings** via the Settings menu for best device audio quality.

When an ARC device is connected to the TV, the sound menu is automatically switched to ARC. If the user selects other sound parameters, the sound of TV cannot be adjusted but the sound menu of TV can be adjusted.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Bar Settings**.

When you connect a soundbar with a HDMI cable, you should set **CEC Control** to **On** by pressing the **Home** button on your remote control, then select **Settings>System>HDMI & CEC>CEC Control**.
EQ Mode: You can select **Music, Movie, News, Sport, Night**.

Surround Modes: You can set to **On** to turn on the Surround Modes.

Bass Level/Treble Level/Dimmer Level: You can adjust **Bass Level/Treble Level/Dimmer Level**.

Reset: Reset current Sound Bar Settings to factory mode.

Note:

- This function is only applicable for the specific soundbar types.

Network

You can get access to the Internet through your TV.

Check the Internet Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Network>Internet Connection**.
Test the current network connection status and view the current network information.

Connection Test

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Network>Internet Connection>Connection Test**.

Start a network connection test.

Network Information

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Network>Internet Connection>Network Information**.

View information about your network connection.

Turn on the TV through the Internet

Wake on Cast

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Network>Wake on Cast**.
You can enable or disable **Wake on Cast** function which is able to remotely wake up the TV through external devices.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.

Wake on Wireless Network

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Network>Wake on Wireless Network**.
With a wireless network connection and enabling **Wake on Wireless Network**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wake on LAN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Network>Wake on LAN**.

With a wired Ethernet connection and enabling **Wake on LAN**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions. General
- You can set up system settings.

Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Set Time

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Time**.
Set the current time based on your location.

Time Format: Set the time display to be 12 or 24-hour format.

Date/Time: Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with Internet broadcast or manually setup by yourself.
This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Time Zone

Time Zone: Select your time zone.
This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Daylight Saving: Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.
This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Use Timer

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.
Adjust the timer settings to suit your preference.

Sleep Timer: Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

Power On Timer: Set the time you want the TV to turn on automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Power Off Timer: Set the time you want the TV to turn off automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Menu Timeout: Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

Auto Sleep: Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.
This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Standby with No Signal: TV will go to standby if there is no signal after the set time.

Use System PIN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>System PIN**.
Change the PIN that you use to access Parental Control, Auto Channel Scan and Reset to Factory Defaults.

Set Language and Location

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Language and Location**.
Select the language used for this TV and your location.

Location: Choose the location from where you will watch your TV.

Postcode: User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Menu Language: Set the default language for the TV menu.

Primary Audio: Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing.

Secondary Audio: Set the secondary audio output language for digital broadcast content.

Digital Teletext: Adjust Teletext decoding.

Edit TV Name

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>TV Name**.

You can edit the name for your TV to be used on the network.
Note: Up to 18 characters can be entered.

Power Indicator Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power Indicator**.

Set the power indicator display to stay On or Off when in Standby mode.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Indicator Light Setting**.

Set the indicator light from **Power, Always or Off**.
Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Screensaver

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Screensaver**.

Activate a screensaver when your TV displays a still image for a period of time. Set the time according to your preference.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Power on Settings Setup

Fast Power On

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Fast Power On**.
Enable TV fast start-up feature.

Power On Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power On Mode**.
The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

Personalised Ads
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Personalised Ads**.
Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

Note:
• This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Switch off Curtain
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Switch off Curtain**.
Enable or disable Switch off Curtain or set how quickly the Screen Curtain will close when entering standby.

Support
You can set up support settings.

Note:
• The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Check System Info
View system information.

Check Signal Info
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Info>Signal Info**.
Show the signal information of current input.

Check Network Connection Status
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Info>Network Connection Status**.

View the TV's network connection information.
Check Input Connection Status
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Info>Input Connection Status**.

View the TV's input connection information.
Check Software Version
To check the current software version of your TV, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Info>Version**.

System Upgrade
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Upgrade**.
Set your TV to receive the latest firmware.
Auto Firmware Upgrade: Set your TV to automatically receive the latest firmware.

Check Firmware Upgrade: Check to ensure that your TV has received the latest firmware.
Check OAD Upgrade: Check to ensure that your TV has received the latest firmware via the tuner.

Note:
• Please ensure your TV is connected to the Internet.
• This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

System App Auto Upgrade: Set your system applications to automatically upgrade to the latest version. App auto upgrade will be completed in the background on non-peak hours. Privacy Notices may be required to complete any upgrades.

Upgrade from USB: Upgrade TV software from USB device.

Note:
• Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
• The update files must be located in the root directory of the update USB device.
• The format of the USB must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

Enjoy Safe Use of the TV
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Terms & Conditions, Privacy Policy**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Open Source License**.

Display Open Source Software license information.
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

Check the TV Running Time
You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

• While in input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.
• Under the quick menu, press and hold the **Blue** button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note:
• This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using Parental Controls
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN number will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, Enter PIN number will be displayed.

Locks
Turn on Locks to enable the Parental Control function. You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time**, **Channel Block**, **Content Blocking**, **Input Block**, **App Block**, or **Reset to Default** features are available to set.

Block Time: Block the whole TV usage for a defined period of time, including Live TV, HDMI and apps.

Channel Block: Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

Content Blocking: Certain programmes are blocked by age rating. This is controlled by the broadcaster.
Input Block: Block content from devices that are connected to external inputs.

App Block: Block access to certain apps.

Reset to Default: Restore Parental Controls back to the factory default setting.

Entertainment

Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise the TV screen for better gaming entertainment.

Connect a Game Console
You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Source** button. Select the connected game console as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Game Mode**.

Enable Game Mode to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience with a PC or a game console connected to the TV.

Game Mode will allow:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen;
- Improving responsiveness to produce very little motion blur;
- Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.

Note:

- This function may not be applicable in some input sources or applications.

Sports

Sports mode setup in picture or sound settings
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode>Sports**.

Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode>Sports**.

Optimised sound for watching sports events.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Turning on this function could increase energy consumption.

Media

Press the **Home** button on your remote control and select **More Apps>Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices; you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Benefits of Smart TV-Content Sharing** in this manual.

Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **More Apps-Media-connected devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

The items listed below will be available on the media browser screen.

- Search bar: Search the content you want to play.
- View style: Arrange the content list by **Grid**, **List**.
- Sort: Sort the content list by **Name**, **Date Modified**, **Size**.
- Filter: Filter the content list by **All Media**, **Photo**, **Video**, **Music**, **Recorded**.

• Arrow: When the focus is on the first column, there will be an arrow on the left side. Select the arrow to enter multiple storage sources.

You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

Note:

- Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.
- You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and don't grant such permission.

Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.
- Press the Up/Down button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

For 4k models:

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC- HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

For 2k models:

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC- HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

For 4k models:

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg .jpeg	base-line progressive	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-interface interface	9600 x 6400 1200 x 800
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800

For 2k models:

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg .jpeg	base-line progressive	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-interface interface	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

For 4k models:

Codec Name	File Extension Name	Sampling rate
MPEG1/2	.mp4	1920 x 1080p @ 60fps
MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 60fps
AVC(H.264)	.mkv	4096 x 2160p @ 120fps
HEVC(H.265)	.ts	4096 x 2160p @ 120fps
WMV3	.avi	1920 x 1080p @ 60fps
VC1	.wmv	1920 x 1080p @ 60fps
VP8	.webm	1920 x 1080p @ 60fps
VP9		4096 x 2160p @ 120fps
AV1		4096 x 2160p @ 120fps

For 2k models:

Container	Video Codec	File Extension Name	Resolution and Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2 Mpeg4	.mpeg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
MP4	Mpeg4 H.264(AVC) H.265(HEVC)	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps 1920 x 1080 p @ 60fps
MKV	Mpeg1/2 Mpeg4 H.264(AVC) H.265(HEVC)	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps 1920 x 1080p @ 60fps
AVI	Mpeg1/2 Mpeg4 H.264(AVC)	.avi	1920 x 1080p @ 120fps 1920 x 1080p @ 60fps
WMV	WMV3 H.264(AVC)	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Troubleshooting

FAQ

In this section you will find the answers to the most frequently asked questions.

There is no picture, or the picture is black and white.

- Check input cable connections.
- Unplug the TV power cord from AC outlet and re-plug after 60 seconds.
- Check if the Color Saturation is set to 50 or higher at **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Color Saturation**.

No sound or the sound is too low.

- There is no sound or the sound is too low at maximum volume.
- Check if Mute mode is set to on.
- Check the volume settings.
- Make sure the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device.
- Check whether **TV Speaker** is selected at **Home>Settings>Sound>Speakers>Audio Output**.

My TV cannot connect to the network.

- Check network status at **Home>Settings>Support-System Info>Network Connection Status**.
- Make sure your modem/wireless router is on and connected to the Internet.
- Position your wireless router, modem router, or access point in a central location. Avoid putting it in a corner.

External source connected but no picture or sound.

I have connected an external source to my TV but I get no picture and/or sound.

- Check whether the connection between the external device and your TV is correct and secure.
- Make sure you have made the correct selection of input source.
- If the signal is intermittent, unplug the TV power cord from AC outlet and re-plug after 60 seconds.

When devices are connected with HDMI cables

- If there is always no signal, or the signal cannot be restored after plugging and unplugging, you can access **Home>Settings>System-HDMI & CEC-HDMI Format**, to confirm whether the signal can be recognised.
- Change to another HDMI port.
- Change to another HDMI cable.

The remote control does not work.

- Confirm that TV still has power and is operational. Press the control button on the TV to determine if the problem is with the remote control or not.
- If the TV is not responding to the remote control, then please check if the small light on the remote control flashes when any button is pressed (some remote controls do not support this function).
- If the small light does not flash when the remote control button is pressed, the battery power may be low, please replace the batteries with new ones.
- Check that the orientation of each battery matches the positive (+) and negative (-) symbols in the battery compartment.
- Keep the remote control sensor area clear from obstacles.

Schedule Recording cannot be used.

- Check if there is a storage device connected to the TV.
- Check the free space of the storage device. The function will not work if there is not enough storage space on the device.

- Check whether your storage device is damaged. If so, it is suggested to format your storage device.
- Recording will automatically stop if the signal becomes too weak.

Note:

- Recording function may not work if the read/write speed of the USB device is too slow.
- Recording function may not work because the storage format of your device is unsupported.
- The Recording functions may not be applicable in some models/countries/regions.

TV Status Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.

When the TV malfunctions, you can perform some self-diagnosis to find the problem.

Picture Test

When performing the Picture Test, a test picture will be shown on screen. Select OK to start the test. Picture Test displays a high-definition picture that you can examine for flaws or faults. Please check the picture carefully in the next 10s.

Sound Test

When performing the Sound Test, a test sound will be played with the TV Speaker. Select OK to start the test. Please listen to the sound carefully to check whether you can hear the sound problem.

Network Test

When performing a Network Test, the test will confirm whether your TV is connected to a network via the TV screen. If the network test is successful but you still have problems using online services, please contact your Internet provider.

Bandwidth Monitoring

Test the speed with a third-party website.

Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select from the input sources and check related information with external connections.

Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

Remote Control Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Remote Control Service**. Remote Control Service enables your TV to be controlled from the client server to allow service agents to diagnose the problem of your TV and deal with the problem online efficiently.

To use this function:

- Turn on **Remote Control Service**.
- Select **Agree All and Confirm** in End User Licence Agreement page.
- Select **Generate PIN** in Remote Control Service.
- You can initiate a help request to a service agent by the hotline and provide the on-screen PIN.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Keep the network connected when the Remote Control Service is running.

Specification

TV Broadcasting	PAL, BG, G, D, K, SECAM, RG, D, K
Receiving Channels	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND III) - HYPERBAND (BAND IV) - SATELLITE (DVB-T2, DVB-S2)
Digital Reception	Fully integrated digital TV (DVB-T-C/S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	German+Nezam Stereo
Audio Output Power (WRLMS) (10% THD)	2x12
Power Consumption (W)	200W
Networked Standby Mode Power Consumption (W)	<2
TV Dimensions D x L x H (with stand) (mm)	267 x 1453 x 899
TV Dimensions D x L x H (without stand) (mm)	488.2 x 1453 x 638
Display	65"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH33 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

CH1 <100 mW for the Ukraine

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is reserved for military use in the EU countries. The UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content

usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to stream or use PlayReady-protected content. Revocation should not affect unrelated content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Licences

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

TR: İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός, περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περίβλημά της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο



Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.



Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά
- Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή εφαρμογή
- Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς
- Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά

λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.

- Μην αγγίζεται το καλώδιο με βρεγμένα χέρια
- Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή
- Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
- Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Προσοχή και στο καλώδιο
- Καθαρίστε τακτικά τις επαφές του καλωδίου και της πρίζας με ένα στεγνό ύφασμα
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή
- Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη
- Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά
- Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης).
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά απόσταση μεταξύ τοίχου και τηλεόρασης για να γίνεται καλός αερισμός της συσκευής
- Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό
- Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο
- Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες
- Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.
- Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση
- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5 Α

- Μην αφήνεται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη αν βλέπουν κάποιο 3D video. Θα πρέπει να διακοπτετε η προβολή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα μάτια
- Όταν βλέπετε 3D video μπορεί να αισθανθείτε αδιαθεσία όπως πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση ή θολωμένη όραση. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε και κάντε ένα διάλειμμα
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα γυαλιά που σας παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να δείτε τα video σωστά
- Μην αντικαθιστάτε τα γυαλιά όρασής σας με τα 3D γυαλιά. Απλά φορέστε τα πάνω από τα δικά σας
- Μην εκθέτετε τα 3D γυαλιά σε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην φοράτε τα 3D γυαλιά καθώς περπατάτε
- Μην βλέπετε 3D video αν έχετε κρίσεις φωτοευαισθησίας, επιληψία ή καρδιακές παθήσεις

Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης

Πριν την εγκατάσταση

Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό

Μην εκτίθεται τη συσκευή σε άμεση επαφή με τον ήλιο

Τοποθετείστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της

Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή

Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην κουζίνα γιατί οι υδρατμοί και τα λάδια που υπάρχουν στο χώρο μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στη συσκευή

Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν

Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω

Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνθετες περιβάλλον (για παράδειγμα σε μέρος εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο.

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές.

Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια

Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος αμέσως και επικοινωνήστε με τον πάροχο.

Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να τραυματιστούν.

Απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή

Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα (κουρτίνες, καλύμματα, υφάσματα κ.α.)

Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, τοιμπιδάκια κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπύρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή άλλη ξένη ουσία στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.α.) ή μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Προσοχή

Μην αφήνεται την οθόνη να προβάλλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Χρησιμοποιήστε το προϊόν στη προτεινόμενη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας

Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας.

Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής.

Μην αγγίζεται την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά

Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα τους

Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα

Οι μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Ta Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κλπ.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σθήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



50754358