

Dosette Πολυκόπτης DS-501

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Πολυκόπτη.
2. Για να προστατευτείτε από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη βάση σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Χρειάζεται αυστηρή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
4. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη και πριν από τον καθαρισμό.
5. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένα ή αν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει. Καλέστε τη δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες σχετικά με εξέταση, ηλεκτρική επισκευή, μηχανική επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εξωτερικά.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες, όπως η κουζίνα.
10. Κρατήστε τα χέρια και τα εργαλεία μακριά από τις κινούμενες λεπίδες κατά την επεξεργασία τροφίμων για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα, αλλά μόνο όταν ο πολυκόπτης δεν λειτουργεί.
11. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Χειριστείτε με προσοχή.
12. Αυτή η συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων τροφίμων για άμεση κατανάλωση. Δεν είναι κατάλληλη για την παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων ταυτόχρονα.
13. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε τη λεπίδα κοπής στη βάση χωρίς πρώτα να τοποθετήσετε σωστά το μπολ στη θέση του.
14. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι καλά κλειδωμένο στη θέση του πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
15. Μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε τον μηχανισμό ασφαλείας του καλύμματος.
16. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Η σύντομη καλωδίωση παρέχεται για να μειώσει τον κίνδυνο να μπλεχτεί ή να σκοντάψει κανείς σε ένα πιο μακρύ καλώδιο. Τα καλώδια επέκτασης είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον τηρηθούν οι εξής προφυλάξεις:
- Η αναγραφόμενη ηλεκτρική ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του προϊόντος.
- Αν το προϊόν είναι τύπου γείωσης, το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι τύπου γείωσης με 3 καλώδια.
- Τοποθετήστε το μακρύτερο καλώδιο έτσι ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να σκοντάψει κάποιος ή να τραβηχτεί κατά λάθος (ειδικά από παιδιά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πολωμένο βύσμα. Αυτός ο τύπος βύσματος έχει μία λεπίδα πιο φαρδιά από την άλλη. Το βύσμα θα εισαχθεί στην πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Αυτή η λειτουργία είναι για την ασφάλεια και για να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αν δεν μπορείτε να εισάγετε το βύσμα στην πρίζα, δοκιμάστε να το αντιστρέψετε. Αν το βύσμα δεν εισέρχεται ακόμα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσετε την παλιά πρίζα. Μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος τροποποιώντας το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Το μήκος του καλωδίου που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή επιλέχθηκε για να μειώσει τους κινδύνους από την εμπλοκή σε μεγαλύτερο καλώδιο. Αν απαιτείται μεγαλύτερο καλώδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο επέκτασης εγκεκριμένου τύπου. Η ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ισχύ του πολυκόπτη. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι το καλώδιο επέκτασης δεν πρέπει κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος κατά λάθος.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ο Πολυκόπτης είναι ένας καταπληκτικός βοηθός στην κουζίνα! Ιδανικός για κοπή και τεμαχισμό φρούτων, λαχανικών, κρέατος, μυρωδικών, σκληρού τυριού, παγωμένων κύβων κ.ά. Είναι επίσης κατάλληλος για την παρασκευή ειδικών τροφών για μωρά και ηλικιωμένους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

1. Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός.
2. Έλεγχος με ένα κουμπί για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.
3. Μηχανισμός κλειδώματος καλύμματος για ασφάλεια και αποφυγή πιτσιλίσματος.
4. Αποσπώμενες ανοξείδωτες λεπίδες.

5. Ισχυρός μοτέρ από σταθερό χαλκό 300-400W.
6. Υλικά κατάλληλα για τρόφιμα.
7. Σύστημα κλειδώματος για ασφαλή λειτουργία.
8. Εύκολος καθαρισμός: μπολ, καπάκι και λεπίδα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

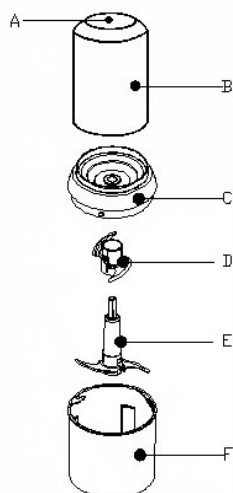

A: Κουμπί On/Off
 B: Κεφαλή Ισχύος
 C: Κάλυμμα
 D: Άνω Λεπίδα
 E: Κάτω Λεπίδα
 F: Μπολ 500ml

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:

Μοντέλο	HFP-501
Voltage (V)	110V-120V or 220-240V
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ισχύς (W)	300-400 W
Product Class	Class II
Χωρητικότητα	500 ML

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχμηρές! Χρησιμοποιήστε εξαιρετική προσοχή κατά την χειρισμό των λεπίδων. Κρατήστε τις πάντα από τον άξονα.

1. Τοποθετήστε το μπολ σε καθαρή, ξηρή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Κρατώντας τη λεπίδα από τον άξονα, τοποθετήστε την στον άξονα του στη μέση στο μπολ.
3. Προσθέστε τα υλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε στον κύριο κάδο προετοιμασίας.

4. Τοποθετήστε το καπάκι στην κορυφή του μπολ.
5. Τοποθετήστε την κεφαλή ισχύος πάνω στο καπάκι, εξασφαλίζοντας ότι είναι σωστά τοποθετημένη. Μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς το καπάκι.
6. Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, πιέστε το κουμπί On/Off στην κορυφή της κεφαλής ισχύος. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το κουμπί On/Off. Για καλύτερη ποιότητα τροφίμων, λειτουργήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την μέθοδο "Pulse". Αν τα υλικά κολλούν στην πλευρά του καπακιού, σταματήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την κεφαλή ισχύος και το καπάκι. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αποσπαστούν τα κομμάτια και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το καπάκι και την κεφαλή ισχύος. Συνεχίστε την επεξεργασία.
7. Κρατήστε το καπάκι σταθερά ενώ πιέζετε το κουμπί On/Off για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή παραμένει στη θέση της.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει εντελώς πριν αφαιρέσετε το καπάκι.
9. Αφαιρέστε τη συναρμογή των λεπίδων από τον άξονα πριν αδειάσετε το περιεχόμενο του μπολ.
10. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα ή κουτάλι για να μεταφέρετε τα τρόφιμα σε ένα καθαρό πιάτο.

Σημείωση: Για να προστατεύσετε τον πολυκόπτη, σε κάθε λειτουργία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, σταματήστε για 5 δευτερόλεπτα και συνεχίστε τη λειτουργία. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό!

Πίνακας Επεξεργασίας Κοινών Τροφίμων:

Τρόφιμο	Μέγεθος (mm)	Βάρος (g)	Χρόνος (s)
Χοιρινό	20x20mm	150g	15s
Μοσχάρι	20x20mm	150g	15s
Τσίλι	20x20mm	150g	15s
Σκόρδο	20x20mm	200g	15s
Καρότο	20x20mm	200g	15s
Σέλινο	20x20mm	100g	15s

Σημείωση: Το βάρος στον πίνακα είναι για αναφορά μόνο. Παρακαλώ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη μέτρηση στον κάδο ανάμειξης κατά την λειτουργία.

Συμβουλές & Tips:

- Η λεπίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοπή κρέατος, ψαριού, λαχανικών, τυριού κ.ά.
- Για πιο λεπτό κόψιμο, αυξήστε τη διάρκεια επεξεργασίας.
- Για πιο χοντρό κόψιμο, χρησιμοποιήστε το κουμπί pulse για λίγα δευτερόλεπτα και ελέγξτε την υφή των τροφίμων.
- Κόψτε τα μεγαλύτερα κομμάτια ώστε να χωράνε στον κύριο κάδο. Όταν κόβετε σκληρά τρόφιμα (π.χ. κρέας, τυρί), κόψτε τα σε κύβους 1 ίντσας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή ισχύος είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή ενέργειας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ ή πριν τον καθαρισμό.
- ΜΗΝ βυθίζετε την κεφαλή ισχύος σε νερό ή άλλα υγρά. Καθαρίστε με υγρό σφουγγάρι και ύφασμα και σκουπίστε καλά.
- Το καπάκι, το μπολ και οι λεπίδες κοπής μπορούν να καθαριστούν στο άνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- Χρησιμοποιήστε εξαιρετική προσοχή όταν καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής, καθώς είναι πολύ αιχμηρές.
- Το καπάκι μπορεί να πλυθεί στο άνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ):

1. **Ο κινητήρας δεν ξεκινά ή οι λεπίδες δεν περιστρέφονται:** Λύση: Ελέγξτε ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
2. **Τα τρόφιμα είναι ανώμαλα κομμένα:** Λύση: Είτε κόβετε πάρα πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα, είτε τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μικρά. Δοκιμάστε να κόψετε τα τρόφιμα σε μικρότερα κομμάτια και να επεξεργαστείτε μικρότερες ποσότητες ανά παρτίδα.
3. **Τα τρόφιμα κόβονται πολύ λεπτά ή είναι πολύ υγρά:** Λύση: Τα τρόφιμα έχουν υποστεί υπερβολική επεξεργασία. Χρησιμοποιήστε σύντομες παλμικές κινήσεις ή επεξεργαστείτε για λιγότερο χρόνο. Αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν εντελώς μεταξύ των παλμών.

Γενικοί Όροι Εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή που αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
6. Η μέγιστη χρέωση που φέρει η εταιρεία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ακαταλληλότητα του νερού παροχής.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Dosette Πολυκόπτης DS-501 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ χαμηλής τάσης (LVD) και της οδηγίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) 2014/30/ΕΕ και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση : ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8^{ης} Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Αποκομιδή προϊόντων



Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4^{ης} Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle, Kendrix και Dosette είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr



