

TURBO X

Οδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS

40VS60TW

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

- Προσέχετε να μην καταπονήτε ή μπαταρία, κινδύνος Χημικών Εγκαυμάτων.

Αυτό το προϊόν ή το αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού. Αν καταπονή ή μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά καιρικά κινδύνους και να προκαλέσει πυρκαγιά ή να επιφέρει το θάνατο.

- Κρατάτε κανονισμένες και χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

- Αν το διαβήμα μπαταρίας δεν κλίνει με ασφάλεια, σημειώστε την χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

- Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταπονή ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιαδήποτε μέθοδο του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική προσοχή.

Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πάλαιτο τραυματισμό, ακόμα και παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη αυτών των προληπτικών μέτρων:

- PANTAS να χρησιμοποιείται ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους στερέωσης που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.

- PANTAS να χρησιμοποιείται επιπλά που μπορούν να αποσπαστούν με ασφάλεια την τηλεόραση.

- PANTAS να διασφαλίζεται ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επιπλά όπου στηρίζεται.

- PANTAS να εκκασθείτε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε επιπλά για να φθάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.

- PANTAS να περνάτε τα καλώδια κάθε είδους που συνδέονται στην τηλεόραση σας με τρόπο ώστε να μην μπορούν να γίνουν αιτία παραπητήματος, και να μην μπορούν να τριβήχουν ή τσιπώνουν από οποιονδήποτε.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ευιστάθεια.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε υψηλά (π.χ. σε τραπέζια ή βιβλιοθήκες), χωρίς στήριξη, που επιπλά και της τηλεόρασης σε κατάρυλο υποστήριγμα.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε οποιαδήποτε σε άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το επιπλά όπου στηρίζεται.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε είδη που μπορεί να αποτελέσουν παρισμό για να ακαφολώσουν τα παιδιά, όπως παιχνίδια και τηλεεξαρτήματα, πάνω στην τηλεόραση ή στο επιπλά στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση.



Εξοπλισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη.



Απορρόφηση υπό επικίνδυνη τάση: Ο ακροάτης (Ο ακροάτης) που επιπλάται/επιπλάται είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές λειτουργίες.



Προσοχή: Δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η τηλεόραση (Ο παραγωγός που επιπλάται/επιπλάται) περιέχει (ούν) μπαταρίες τύπου κέρματος ή κουμπιού.



Προβλεπόμενες Κατηγορίες II: Η συσκευή αυτή περιέχει κατηγορίας II ή III laser, τα οποία είναι ασφαλή υπό εύλογα προβλεψιμότητα συνθήκες λειτουργίας.

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν της εταιρείας μας. Στόμαμα διασφαλίζονται η νέα σας τηλεόραση. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες Προστασίας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στην ανώτατη βαθμό την τηλεόραση σας και να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία.

Υψηλή δυναμική λειτουργία (HDR) / Υψηλότερη δυναμική γάμμα καμπύλη (HLG)

Με αυτή τη δυνατότητα η τηλεόραση μπορεί να αναπαράγει με καλύτερη δυναμική εύρος φωτεινότητας με την αποτύπωση και κατόπιν το συνδυασμό πολλών διαφορετικών τόνων έκθεσης. Η δυνατότητα HDR/HLG επιτρέπει καλύτερη ποιότητα εικόνας χάρη σε πιο φωτεινές, πιο ρεαλιστικές λεπτομέρειες, πιο ρεαλιστικό χρώμα και άλλες βελτιώσεις. Παράγει εικόνα που σκόπευαν να επιτύχουν οι δημιουργοί των ταινιών, παραμορφάζοντας με πλήρη ασφάλεια, χρώμα και λεπτομέρεια τις κρίσιμες περιοχές των σκηνών και των πλάνων που παρουσιάζονται. Το σύστημα HDR/HLG υποστηρίζεται από ενεργούς εφαρμογές και εφαρμογές που εμπορεύονται (όπως από Netflix, Prime Video), εισόδους HDMI και USB και μέσω εκπομπών DVB-S.

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες 2 τετ. AAA
- Καλώδιο ρεύματος
- Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης (των βάσεων) Προστασία

Αφαιρέστε τη βάση της βάσης και την τηλεόραση από την επιπλά και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ασφαλή θέση, εφόσον η βάση είναι εντάξει (εάν αλλά πάλιν είναι καθαρά και μαλακά (παιδιά/κοιμήματα κλπ.).

- Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπεζί μεγαλύτερο από την τηλεόραση.
- Μην κρατάτε το τμήμα οδηγίας της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χραζέστε η οπτάστε την τηλεόραση.

Τοποθέτηση της βάσης (των βάσεων)

- Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για τοποθέτηση σε ύψος 52 cm.

Οι παραπάνω προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εγκατάσταση της τηλεόρασης και της αλυσίδας της.

Συνεκλήρυνση στην προστατευτική γέφυρα της εγκατάστασης του τμήματος μέσα της αλυσίδας ΠΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ή μέσα άλλης αλυσίδας που διαθέτει σύνδεση σε προστατευτική γέφυρα - και σε σύστημα διανομής τηλεοπτικού σήματος με χρήση ομοενοχικού καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύνδεση σε σύστημα διανομής τηλεοπτικού σήματος πρέπει να εξασφαλιστεί να είναι εξοπλισμένη με διάταξη που παρέχει ηλεκτρική απομόνωση κάτω από μια ορισμένη περίοδο συνυπάρχον (γαλβανική απομόνωση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το κριτικό σημείο τοποθέτησης είναι προαιρετικό εξοπλισμός. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βάσεις και άλλα αξεσουάρ στερέωσης σε τοίχο.
- Σφίξτε καλά τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο, για να απορροφήσετε την πίεση της τηλεόρασης. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

Οι ενώσεις και ατεχνολογίες στις παραπάνω οδηγίες Χρήσης παρέχονται μόνο ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Ο σχεδιασμός και οι παραλλαγές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

- Τοποθετήστε τη βάση (τις βάσεις) πάνω στο σχέδιο (στα σχέδια) στερέωσης βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
- Εισάγετε τις βίδες που παρέχονται και σφίξτε τις απαλά μέχρι να έχετε προσμορφωθεί σωστά η βάση (αί βάσεις).

Αφαίρεση της βάσης (των βάσεων) από την τηλεόραση


Διασφαλίστε ότι θα αφαιρέσετε τη βάση (τις βάσεις) με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα με ανάρτηση σε τοίχο ή όταν συσκευάζετε πάλι την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί. Αφαιρέ τη βάση (τις βάσεις) και προσέχει(-ουν) από το κρότο της επιφάνειας.
- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της βάσης (των βάσεων).
- Αφαιρέτε τη βάση (τις βάσεις).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στερέωσης στον τοίχο

Η τηλεόραση σας είναι έτοιμη και για χρήση με βάση στερέωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχετε με την τηλεόραση σας επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να τροποποιήσετε τη συνιστώμενη βάση στερέωσης σε τοίχο.

Οπότε και διασφαλίστε για την εγκατάσταση σε βάση στερέωσης στον τοίχο:

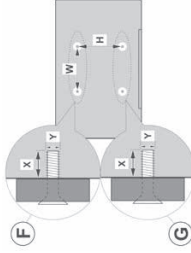


A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ VESA				
B	Μοτίβο οτών Μεγέθη (mm)		W	H	
C			100	100	Μεγέθη Βιδών
D					
E	Μήκος (X)	max. (mm)	min. (mm)	F	G
	ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ (Y)			10	5
				M4	

Συνδεση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) που βρίσκεται στην πίσω κάτω πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω πλευρά της τηλεόρασης

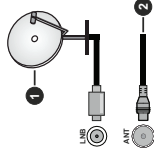

Σημείωση:

1. Δορυφορική

2. Κεραία ή καλωδιακή

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε συσκευές που μπορούν να λάβουν σήματα εκπομπών όπως έναν αποκωδικοποιητή.

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε αποσύνδεση σύνδεσης. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Άλλες Συνδέσεις

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε αποσύνδεση σύνδεσης. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Τύπος	Συνδεσμοί	Καλώδια	Συσκευή
	Σύνδεση HDMI (πλευρική)		
	Σύνδεση SPDIF (Ομοσυνική Έξοδος) (πλευρική)		
	Σύνδεση Ακουστικών (πλευρική)		
	Σύνδεση Πλευρικών (Υψος/Βιττός) (πλευρική)		
	Σύνδεση USB (πλευρική)		
	Σύνδεση CI (πλευρική)		
	Σύνδεση Ethernet (πίσω)		


Όταν χρησιμοποιείτε το kit στερέωσης στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας αντιπαραβάλλεται για να προληφθεί ένα, αν δεν παρέχεται, συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν τη τοποθετήσετε στον τοίχο. Τα καλώδια είναι η καλύτερη επιλογή για να μην φράσσονται οι πόρτες της τηλεόρασης. Τα καλώδια που φράσσονται μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομερείς σχέδια με τις αρθρώσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Τα καλώδια USB της τηλεόρασης σας υποστηρίζουν συσκευές με κατανάλωση ρεύματος έως 500 mA. Αν συνδέσετε συσκευές με κατανάλωση ρεύματος, ρεύματος ή συσκευές που απαιτούν μπαταρία να τροφοδοτούνται, μπορεί να παύσει η δράση στην τηλεόραση σας. Όταν συνδέετε στην τηλεόραση σας εξοπλισμό με χρήση καλωδίου HDMI, για να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσβαση στον χώρο της τηλεόρασης, αφαιρέστε τα καλώδια και απελευθερώστε τις πόρτες των σημείων υψηλής ευκρίνειας, όπως για παράδειγμα 4K, ήπαι να χρησιμοποιήσετε ένα υψηλής ποιότητας δωδεκάγωνο καλώδιο HDMI υψηλής ποιότητας με φράξεις.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΣ/ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Σύνδεση στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ηλεκτροπληκτική συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί από πρίζα ρεύματος 220-240 V AC, 50 Hz.

Μετά την αποσύνδεση, αφαιρέστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

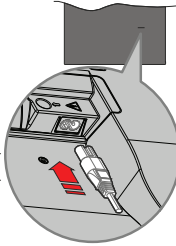

Συνδέστε το ένα άκρο (βύσμα δύο οπών) του παρεμφερή αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος στην είσοδο καλωδίου ρεύματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης όπως φαίνεται παραπάνω. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση:

- Η θέση της σάβλας καλωδίου ρεύματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής

Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

- Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί **Αναμονή, Οθόνης, Netflix, Prime Video ή Freeview Play**.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

- Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλα/αποδοχές.

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής


- Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση και θα εμφανιστεί το μενού επιλογών.
- Η εστίαση θα είναι στην τελευταία επιλογή πηγής εισόδου. Πατήστε το κουμπί επαναληπμένα μέχρι χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.

να επιστραφεί η επιλογή **Απενεργοποίηση**. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής.

Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, απενεργοποιήστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης

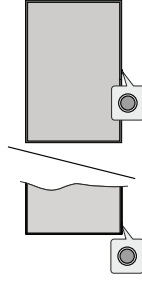

Η τηλεόραση σας έχει ένα μόνο κουμπί χειρισμού. Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Αναμονή-Ενεργοποίηση / Είσοδος / Αύξηση-μείωση αριθμού Καναλιού / Αύξηση-μείωση Έντασης ήχου και Απενεργοποίηση.

Σημείωση: Η θέση του κουμπού χειρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Χειρισμός με το κουμπί χειρισμού

- Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών.
- Κατόπιν, πατήστε το κουμπί επαναληπμένα για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή, αν χρειάζεστε.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αύξηση-μείωση Έντασης ήχου, πατήστε παραπάνω ή κάτω το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να **απενεργοποιήσετε την τηλεόραση:**

- Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών, η εστίαση θα είναι στην τελευταία επιλογή πηγής. Πατήστε το κουμπί επαναληπμένα μέχρι να επιστραφεί η επιλογή **Απενεργοποίηση**.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πατήστε το κουμπί χειρισμού, και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί. **Για αλλαγή έντασης ήχου:** Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε επαναληπμένα το κουμπί για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή **Ένταση* ή Ένταση**. Πατήστε και κρατήστε πατημένη το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Για να αλλάξετε κανάλι (σε πηγή εισόδου TV, Λειτουργία Ζωντανή TV): Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών

λειτουργιών και κατόπιν πατήστε επαναληπμένα το κουμπί για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή **Καναλι* ή Καναλι***.

Για να αλλάξετε πηγή εισόδου: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών, εστίαση θα είναι στην τρέχουσα επιλογή πηγής. Μετακινείστε με κλικ στις διαθεσίμες επιλογές πηγής εισόδου που υπάρχουν στο μενού επιλογών ή πηγή εισόδου που επιθυμείτε.

Σημείωση: Οι οθόνες OSD του μενού επιλογών **Ζωντανή TV** σε λειτουργία **Ζωντανή TV** δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσα στο κουμπί χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** για να εμφανιστεί η εστίαση στην **Αρχική Οθόνη** της τηλεόρασης σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστίαση, να προχωρήσετε, να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις και πατήστε **OK** για να κάνετε επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να ασπάζεστε το μενού, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κλπ... πατήστε το πλήκτρο **Πίσω/Επιστροφή** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επαναληπμένα το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διαφθές πηγής σήματος.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Ένταση ήχου +/-** και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία **Ζωντανή TV** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Προγραμμα** +/- στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση:

- Για να εφορμάσετε, ισοσταλέτε από τις **συνομιλήσεις**, πατήστε το κουμπί **Εξομάλυνση** και κατόπιν πατήστε **Παρατηρήματα OK** στο τηλεχειριστήριο.



Ρυθμίσεις: Διαχείριση της διαμόρφωσης της τηλεόρασης.

Ζωντανή TV: Παρέχονη πρόσβαση

στη Ζωντανή TV. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρώτη Χρήση-Προετοιμασία για Ζωντανή TV** στο παρόν εγχειρίδιο.



Χρήση των συνομιλημάτων

Μπορείτε να προσβάτε στην αρχική οθόνη εισόδου, κανάλια και ιστοσελίδες ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, για την ευκολία σας.

Προσθήκη και αφαίρεση συνομιλιών

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή**.
- Μετακινήστε την εστίαση σε μια είσοδο την οποία θέλετε να προσβάτε στην Αρχική οθόνη και πατήστε **Μενού-Προεθική στην Αρχική>OK**. Το εικονίδιο εισόδου θα εμφανιστεί στις **συνομιλήσεις** στην Αρχική οθόνη.

Σημείωση:

- Ορισμένες επιλογές από το μενού **πηγών εισόδου** δεν μπορούν να προστεθούν στην Αρχική οθόνη.
- Για να αφαιρέσετε την είσοδο από τις **συνομιλήσεις**, μετακινήστε την εστίαση στη συνομιλία να κατεστ, πατήστε **Παρατηρήματα OK** στο τηλεχειριστήριο σας.

Προσθήκη και αφαίρεση καναλιών

- Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα καναλιών.
- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επισημάνετε (επικεντρώετε) κανάλι που θα θέλετε να προσβάτε στην Αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε **Προεθική στην Αρχική**. Το εικονίδιο καναλιού θα εμφανιστεί στις **συνομιλήσεις** στην Αρχική οθόνη.

Σημείωση:

- Για να εφορμάσετε το κανάλι από τις **συνομιλήσεις**, μετακινήστε την εστίαση στη συνομιλία να κατεστ, πατήστε **Παρατηρήματα OK** στο τηλεχειριστήριο.

Προσθήκη και αφαίρεση ιστοσελίδων

- Στο Πρόγραμμα περιήγησης, επικεντρώστε μια ιστοσελίδα την οποία θα θέλετε να προσβάτε στην Αρχική οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστίαση στο εικονίδιο **Προεθική στην Αρχική** στο πάνω μέρος της κραμλής πληκτρολόγιο του προγράμματος περιήγησης και επιλέξτε **Προεθική στην Αρχική**.
- Εμφανίζεται και αυτή η ιστοσελίδα θα εμφανιστεί στις **συνομιλήσεις** στην Αρχική οθόνη.


Εμφάνιση της κατάστασης του δικτύου.

• Ρυθμίσεις IP

Διαμόρφωση της ρύθμισης IP για τη σύνδεση δικτύου σας.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Για να συνδεθείτε σε ένα διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο δρομολογητή σας και ότι έχετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή σας πριν προσπαθήσετε να συνδεθείτε.

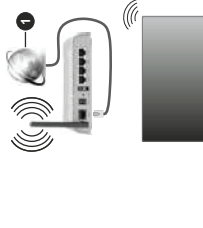

1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με χρήση ασύρματης σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Δίκτυο>Διαμόρφωση δικτύου**.

Ρυθμίστε το δίκτυο της τηλεόρασης επιλέγοντας **Διαμόρφωση δικτύου** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για είσοδο στο υπομενού.

• Τύπος σύνδεσης

Επιλέξτε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου για πρόσβαση στο Internet.

• Ανακάλυψη

Ανακάλυψη ασύρματου δικτύου.

• Προηγμένες ρυθμίσεις

Διαμόρφωση των προηγμένων ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου για την τηλεόραση.

• Προεθική

Μπορείτε να προσβάτε ένα ασύρματο δίκτυο.

Σημείωση:

- Αν δεν βρείτε ασύρματο δρομολογητή, επιλέξτε **Προεθική** και καταχωρήστε το όνομα δικτύου ως SSID.
- Αν δεν βρεθεί ασύρματος δρομολογητής, επιλέξτε **Ανακάλυψη**.

Διαμόρφωση μέσω κινητού τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για πρώτη φορά, η τηλεόραση θα υποστηρίξει τη διαμόρφωση μέσω της εξωτερικής συσκευής σε σύμβαση με κωδικό QR. Αν σαρωώσετε τον κωδικό QR του κινητού τηλεφώνου μέσω της εφαρμογής που εστιάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης της τηλεόρασης σας θα είναι πιο αποδοτική.

Πριν πραγματοποιήσετε τη διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής για κινητά, βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή έχει το Bluetooth ενεργοποιημένο και έχει συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με την τηλεόρασή σας.

Σημείωση:

- Η προαπαιτούμενη διαμόρφωση είναι μέσω ειδικών μηνυμάτων διαβίβαση ανάμεσα με μοντέλ/εφαρμογές/παραγούς.

Προετοιμασία για Ζωντανή TV

Εκκίνηση ασύρματης σύνδεσης ή χειροκίνητης σύνδεσης

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **TV**.
- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Κανάλι-Αυτόματη σάρωση/Προηγμένες ρυθμίσεις>Χειροκίνητη σάρωση**.

Χρήση εξωτερικών συσκευών

Πρόσβαση σε συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων ασύρματων συνδεδεμένων συσκευών.

Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και μετακινήστε την εστίαση στο εικονίδιο **Είσοδος** στην αρστική πλευρά της οθόνης/Αρχική, πατήστε το πλήκτρο **OK**.
- Επιλέξτε την πηγή εισόδου που επιθυμείτε.

Επίπεδο για τον ονοματισμό των πηγών εισόδου

Μέθοδος 1:

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και μετακινήστε την εστίαση στο εικονίδιο **Είσοδος** στην αρστική πλευρά της οθόνης/Αρχική, πατήστε το πλήκτρο **OK** για είσοδο.
- Μετακινήστε την εστίαση σε μια πηγή εισόδου και πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο για επεξεργασία των ονομάτων των πηγών εισόδου.
- Επιλέξτε **Enter**.

Μέθοδος 2 (για ορισμένα μοντέλα):

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Συστήμα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Επίκεντρο** ενώ είναι να επιτελέσετε το όνομα πηγών εισόδου.

Σημειώσεις:

- Για ορισμένες πηγές εισόδου δεν επιτρέπεται η μετακίνηση.

Χρήση της φωνητικής υπηρεσίας της τηλεόρασης

Επιλέξτε φωνητική υπηρεσία στην τηλεόραση
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φωνητική υπηρεσία και να επιλέξετε έναν φωνητικό βοηθό:

- πατήστε το πλήκτρο **Μεθόσος 2** στο τηλεχειριστήριο,
 - ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το σήμα **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε **Συστήμα>Φωνητική υπηρεσία**.
- Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου**
Μπορείτε να απολαύσετε τη διάδραση με τον φωνητικό βοηθό χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, τον κλικ πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **Μικρόφωνο** στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις:

- Το πλήκτρο **Μεθόσος 2** οδήγησε να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίου.
- Η λειτουργία φωνητική υπηρεσία οδήγησε να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίων.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οδήγησε να απαιτείται συσκευή σας με τη δυνατότητα ομιλίας, φωνή, χρήση κειμένου και την πολιτική ασφαλείας, φωνή και προτιμήσεις που εισαγάγουν στην έξυπνη (Smart) λειτουργία.

Οδηγίες

- Σημειώσεις:**
 - Το περιεχόμενο Οδηγίες είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία.
 - Στην πράξη, ο σχεδιασμός του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρει.

Πώς ταινίζονται τα τηλεοπτικά κανάλια και γιατί

Ταξινόμηση καναλιών

Η διαθεσιμότητα ενός μεμονωμένου καναλιού μπορεί να εξαρτάται από την μεμονωμένη διαδρομή λήψης, όπως δορυφορική τηλεόραση (DVB-S/S2), καλωδιακή τηλεόραση (DVB-C) ή κεραία (DVB-T2) και από την ιογή του σήματος.

Για αυτόματη αναζήτηση καναλιών μπορεί να είναι **Τυπική** ή ένας πάροχος (Astra 19.2°, Vodafone, NRW, Hessen, BWL ή Plus).

Για την ταξινόμηση καναλιών όταν επιλέγεται ένας **Πάροχος**:

Όταν επιλέγεται ένας πάροχος, τα κανάλια ταξινομούνται με βάση κριτήρια που παροχού. Ταξινόμηση καναλιών όταν έχει επιλεγεί **Τυπική ταξινόμηση**:

Μετά από μια επιτυχή αναζήτηση καναλιών, τα κανάλια ταξινομούνται βάσει είδους περιεχομένου (genre). Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πλήρη προγράμματα, παιδικά, αθλήματα, κλπ. Η ταξινόμηση και τοπικά προγράμματα.

Οι φορείς εκπομπών με μικρότερη κάλυψη και, αν υπάρχουν, τα διεθνή κανάλια αναφέρονται σε αναζήτησή σειρά με την προ-ταξινόμηση λίστα. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **LAN** (λογισμικό αριθμός καναλιού, ειδικά μόνο με καλωδιακή λήψη) κατά την αναζήτηση καναλιών, η ταξινόμηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα κριτήρια του τοπικού παροχού καλωδιακής τηλεόρασης.

Αναζήτηση με όνομα καναλιού

Η αναζήτηση στη ζωντανή TV ανοίγει με το πλήκτρο **Κατά**. Εδώ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλια βάσει του ονόματός τους.

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Τα κανάλια ραδιοφωνικού περιεχομένου σε αναζήτησή σειρά μετά τη λίστα των καναλιών της τηλεόρασης.

Για τη διευκρίνιση της εύρεσης ραδιοφωνικών καναλιών, συνιστάται λειτουργία **φιλτράρισμα της λίστας καναλιών** (ανταρτίστη στην ενότητα **Εμφάνιση λίστας καναλιών** στο παρόν χειριστήριο).

Χρησιμοποιούμενο περικείμενο

Στη βάση των διευρύνει συμπεριλαμβανόμενων με τους αντίστοιχους ραδιοηλεκτρονικούς φορείς, μεμονωμένα κανάλια τοποθετούνται σε μια θέση στη λίστα καναλιών που ορίζεται από τον ραδιοηλεκτρονικό φορέα.

Χαρακτηριστικά ταξινόμησης

Η λίστα καναλιών μπορεί να ταξινομηθεί χαρακτηριστικά οποιαδήποτε στιγμή. Παρατηρείστε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες **Επεξεργασία λίστας καναλιών** και **Επεξεργασία λίστας αναζητήσεων** στο παρόν χειριστήριο.

Πώς ταξινομούνται οι εφαρμογές και γιατί

Οι εφαρμογές, στην πλατφόρμα **VIDAA**, είναι τοποθετημένες σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. Στην πλατφόρμα (Dock) εκτελούνται των εφαρμογών στον Launchpad της Αρχικής οθόνης:

Για να διασφαλιστεί η ισόνομη παρουσίαση των εφαρμογών και για να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη μεταχείριση των νέων εταιρειών που παρόχων περιεχομένου, οι εφαρμογές διατάσσονται με βάση (i) τον συνολικό παγκόσμιο αριθμό χρηστών, (ii) τον αριθμό χρηστών στη Γερμανία, (iii) τον αριθμό συνδρομητών

στη Γερμανία, (iv) το ποσοστό περιεχομένου στην τηλεοπτική κλίμακα, (v) την παρουσίαση των εφαρμογών και (vi) την παρουσίαση των εφαρμογών πρέπει να περιλαμβάνει:

- τις 2 παγκόσμιες κορυφαίες πλατφόρμες SVOD
- τις 2 παγκόσμιες κορυφαίες πλατφόρμες TVOD
- τις 2 παγκόσμιες κορυφαίες πλατφόρμες AVOD
- την κορυφαία τοπική πλατφόρμα εθνικού περιεχομένου
- τουλάχιστον 4 κορυφαίες τοπικές εφαρμογές με κατά μικρό λογαί τερματικό περιεχόμενο
- τουλάχιστον 1 κορυφαία εφαρμογή με παιδικό περιεχόμενο
- τουλάχιστον 2 εφαρμογές που έχουν δημοσιευτεί τους τελευταίους 6 μήνες

Η σειρά ταξινόμησης των εφαρμογών εξετάζεται ανά 6 μήνες και ένας κανονικός τριμηνιαίος προγραμματισμός εκδίδεται για τις νέες συσκευές που αναζητούνται.

Στο πλαίσιο Οι Εφαρμογές Μου:

Οι εφαρμογές τοποθετούνται σε αναζήτησή σειρά.

Πώς μπορούν να εξακριβωθούν τα τηλεοπτικά κανάλια και οι εφαρμογές;

Τηλεοπτικά κανάλια

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο σας και πατήστε το πλήκτρο **Κατά**.

Δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία καναλιών στη ζωντανή TV όπως Κεραία ή Καλωδιακή, και κατόπιν χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Κατά** για να επιλέξετε ένα κανάλι στη λίστα καναλιών για να επιτελέσετε.

Επεξεργασία ζωντανή TV. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις>Κανάλια>Επεξεργασία καναλιών** και επιλέξτε μια κατηγορία καναλιών ζωντανή TV όπως Κεραία ή Καλωδιακή, και κατόπιν πατήστε **OK** στο επιλεγμένο κανάλι, να καθίσει θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα για μετακίνηση ή διαγραφή.

- **Μετακίνηση:** Πατήστε το πλήκτρο **Κατά** στο επιλεγμένο κανάλι. Αριστερά για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Η μετακίνηση των καναλιών θα μπορούσε να υποστεί σε περιορισμούς από τον πάροχο. Αν θέλετε να μετακινήσετε με μετακινούμενα κανάλια, συνιστάται να μην επιλέξετε πάροχο κατά τη διάρκεια καναλιών, και η επιλογή **LCN** θα πρέπει να έχει τεθεί σε **Απενεργία**.

- **Διαγραφή:** Πατήστε το πλήκτρο **Κατά** στο επιλεγμένο κανάλι, να διαγραφεί το επιλεγμένο κανάλι.

- **Εναλλαγή παρόχου:** Πατήστε το **Καλώδιο** για να εναλλάξετε στη λίστα των καναλιών που έχουν διαγραφεί. Πατήστε το πλήκτρο **Κατά** στο επιλεγμένο κανάλι.

Αριστερά για να επαναφέρετε το κανάλι που έχει διαγραφεί.

- **Φίλτρο:** Πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο, και θα εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη φίλτρου. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε ρυθμίσεις, και κατόπιν η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί.
- **Αναζήτηση:** Πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να αναζητήσετε τη λίστα καναλιών.

Λίστα αναζητήσεων

Προβολή της λίστας αναζητήσεων

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο **Κατά** στο **Δεξιά**, και κατόπιν επιλέξτε **ΑΓΑΠΗ-4** για να εμφανιστεί η λίστα αναζητήσεων.

Επεξεργασία της λίστας αναζητήσεων

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο **Κατά** στο **Δεξιά** και επιλέξτε **ΑΓΑΠΗ-4**, κατόπιν χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Κατά** για να επιλέξετε **Επεξεργασία**. Εναλλακτικά, σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Κανάλια>Επεξεργασία καναλιών** και στη συνέχεια επιλέξτε **ΑΓΑΠΗ-4**.

Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε αναζητήματα κανάλια.

- **Επιλέξτε Προσθήκη καναλιών** για να προσθέσετε το επιλεγμένο κανάλι στη λίστα αναζητήσεων.

Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αναζητήσεων, πατήστε το πλήκτρο **Κατά** στο επιλεγμένο **Αριστερά** για να μετακινήσετε.

- **Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αναζητήσεων,** πατήστε το πλήκτρο **Κατά** στο επιλεγμένο **Δεξιά** για να το αφαιρέσετε.

Εφαρμογές

Αρχική>Περισσότερες εφαρμογές

Εργασιακά εγκατεστημένες εφαρμογές:

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε, και κατόπιν πατήστε **Παρατεταμένο το πλήκτρο OK**, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Κατά** για να μετακινήσετε, και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Μη εγκατεστημένα εγκατεστημένες εφαρμογές:

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και κατόπιν πατήστε **Παρατεταμένο το πλήκτρο OK** για να επιλέξετε **Ταξινόμηση**, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Κατά** για να μετακινήσετε, και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Σημειώσεις: Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να μετακινήσουν.

Πώς δημιουργούνται οι συστήσεις;

Οι συστήσεις στην πλατφόρμα εξαρτώνται από την ικανότητα και την προβλεπόμενη συνεισφορά να παρέχουν μεταδόσεις στην πλατφόρμα. Το περιεχόμενο τοποθετείται με βάση τις εξής κριτήρια: Εφευρεμένες πάνω από το επίπεδο κώσης:

Οι συστήσεις προέρχονται από τους συνεισφέροντες προμηθευτές του επιπλοματικού. Αυτή ανήκουν στον τομέα του τελικού χρήστη.

Εφευρεμένες κάτω από το επίπεδο κώσης:

Οι γραμμές συστήσεων δημιουργούνται από τη συντακτική ομάδα, βάσει των εξής κατασκευαστικών γραμμών:

- Ποικιλία περιεχομένου – Παράχεται μια ευρεία επιλογή περιεχομένου
- Τύπος τοπικής πρόσβασης – Παράχεται περιεχόμενο υποστηριζόμενο από διαφορετικές, συνδυασμένες και αναδιανεμημένες
- Ισορροπία – Προσχεδιάζει ισορροπημένα διεθνείς και τοπικά περιεχόμενα

Απολαύστε Ζωντανή TV

Σάρωση καναλιών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση για κανάλια είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Αυτ. σάρωση

- Πατήστε το πλήκτρο Πηλη στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV.
- Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κανάλια > Αυτ. σάρωση**.
- Αν είναι ήδη αποθηκευμένη κανάλια τηλεόρασης, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε μια σάρωση καναλιών.

Δορυφορική

• **Ένας δορυφόρος:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση αν έχετε εγκαταστήσει μόνο έναν δορυφόρο.

• **DiSeQc:** Μπορείτε να επιλέξετε DiSeQc αν έχετε εξοπλισμό DiSeQc. Μπορούν να εγκατασταθούν έως τέσσερις δορυφόροι σε λειτουργία DiSeQc 1.0. Αν χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητη κεραία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργία DiSeQc 1.2.

• **Ενός κανάλιου:** Αν το σπίτι σας είναι εξοπλισμένο με οπτική δορυφορική τηλεόραση (Ενός κανάλιου (Unicable)), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη ζώνη και συχνότητα Uicable που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αυτός οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες πάνω

στον εξοπλισμό ή μπορεί να σας τις παρέχει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.

Κεραία

• **Κανάλια:** Επιλέξτε από **Όλα τα κανάλια** ή **Εκθέτρερα κανάλια**. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις χώρες/τις περιοχές/τους παρόχους.

• **Τόπος σάρωσης:** Επιλέξτε από μόνο ψηφιακά κανάλια (DTV), ψηφιακά και αναλογικά κανάλια (DTV+ATV) ή μόνο αναλογικά κανάλια (ATV).

Αν λαμβάνετε σήμα DVB-T ή DVB-T2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση DTV.

• **LCN:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του LCN (λογικός αριθμός καναλιού).

Σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι έχουν τον περιορισμό χειροκίνητης αλλαγής της σειράς των καναλιών. Αν απενεργοποιήσετε τον LCN, τότε είναι εφικτή η επεξεργασία της λίστας καναλιών μετά στη σάρωση καναλιών.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.

Καλωδιακή

• **Κανάλια:** Επιλέξτε από **Όλα τα κανάλια** ή **Εκθέτρερα κανάλια**. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις χώρες/τις περιοχές/τους παρόχους.

• **Τόπος σάρωσης:** Επιλέξτε από μόνο ψηφιακά κανάλια (DTV), ψηφιακά και αναλογικά κανάλια (DTV+ATV) ή μόνο αναλογικά κανάλια (ATV).

• **LCN:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του LCN (λογικός αριθμός καναλιού).

Σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι έχουν τον περιορισμό χειροκίνητης αλλαγής της σειράς των καναλιών. Αν απενεργοποιήσετε τον LCN, τότε είναι εφικτή η επεξεργασία της λίστας καναλιών μετά στη σάρωση καναλιών.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.

Σημειώσεις:

• Η λειτουργία **δορυφορική κεραία/καλωδιακή ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές**.

Μη αυτόματη σάρωση

Μη αυτόματη σάρωση για κανάλια, για DTV ή ATV.

• Πατήστε το πλήκτρο Πηλη στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV.

• Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κανάλια > Προηγμένες ρυθμίσεις > Μη αυτόματη σάρωση**.

Μη αυτόματη σάρωση DTV

Μη αυτόματη σάρωση για υπηρεσίες DTV.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη Μη αυτόματη σάρωση DTV, πατήστε το πλήκτρο **Πηλη** στο τηλεχειριστήριο να επιλέξετε **Κανάλια > Καλωδιακή > Αυτ. σάρωση** και διαδρομήστε τις συστάσεις ρυθμίσεων. Κατόπιν επιλέξτε **Εξάγει** για να αρχίσετε την αναζήτηση αυτού του καναλιού. Όταν έχει ληφθεί το σήμα, η ισχύς του σήματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μη αυτόματη σάρωση ATV

Μη αυτόματη σάρωση για υπηρεσίες ATV.

• **Συχνότητες:** Καταχωρήστε τη συχνότητα του καναλιού που αναζητείτε.

• **Σύστημα κώσης:** Επιλέξτε το ρυθμιστικό σύστημα.

• **Σύστημα ήχου:** Επιλέξτε το σύστημα ήχου.

Ζωντανό μενού

Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στη λίστα καναλιών, στη λίστα αγαπημένων καναλιών ή να χρησιμοποιήσετε με ευκολία σχετικές δυνατότητες όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα.

Εμφάνιση λίστας καναλιών

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το μενού λίστα καναλιών.

Εναλλακτικά, σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Λίστα καναλιών**.

Εμφάνιση λίστας αγαπημένων καναλιών
Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο τηλεεπιστροφή Δεξιά, κατόπιν επιλέξτε **ΑΓΑΠΗ-4** για να εμφανιστεί η λίστα αγαπημένων καναλιών.

Πληροφορίες για το μενού επί της οθόνης

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης.

Λίστα καναλιών

Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα καναλιών.

Οδηγός

Γρήγορη πρόσβαση στον Οδηγό (EPG).

Υπότιτλοι

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Υπότιτλοι ή επιλογή υποτίτλων για ψηφιακό εκπαιδευμένο περιεχόμενο.

Λίστα Ενεργών

Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα ενεργών.

PVR

Ανοίγμα Προγραμματισμένης εγγραφής.

Χρονική μετατόπιση

Ανοίγμα της λειτουργίας Χρονική μετατόπιση.

HbbTV

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεπικοινωνία HbbTV για το τρέχον κανάλι (διατίθεται μόνο για ψηφιακά κανάλια).

ΗΛ. εγχειρίδιο

Μόδαος στο κεφάλαιο Απολαύστε Ζωντανή TV να επιλέξετε πώς να ρυθμίσετε λειτουργίες στη ζωντανή TV.

Μόνο ήχος

Με αυτή την επιλογή, η οθόνη δεν θα εμφανίζει την εικόνα. Μπορείτε μόνο να ακούτε τον ήχο.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο **Ανοίγναι**, τα πλήκτρα **Ένταση ήχου +/-** και το πλήκτρο **Σήραση** για επανασάρωση της εικόνας.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίζει την εικόνα, ήχο, κανάλια, δίκτυο, προσαρμοσμένες συστήματα και υποστηρίξεις. **Σημειώσεις:** Ορισμένα από τα παραπάνω μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.

Επέξεργασία καναλιών

Χειροκίνητη επεξεργασία της λίστας καναλιών ή της λίστας αγαπημένων καναλιών σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Επέξεργασία λίστας καναλιών

Για να μεταφέρετε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη ζάρωση καναλιών.

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Χρονική μετατόπιση και κατόπιν θα εμφανιστεί η γραμμή μετατόπισης. Αν το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει πλήκτρο Παύση/Αναπαιγμένο, πατήστε το και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε τη Χρονική μετατόπιση. Στη γραμμή αναπαιγμένο θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.	Υπολογισμός χρόνου παρακολούθησης για προσωρινά ενεργοποιημένο περιεχόμενο • Τρέχον χρόνος • Συνολικός χρόνος • Πλήθους Ενεργήσιμης για μετατόπισης μιας διαδικασίας Χρονικής μετατόπισης σε άμεση εγγραφή του τρέχοντος καναλιού ενώ εκπέμπεται το περιεχόμενο. Επιλέξτε το εκκινούμενο κομμάτι εγγραφής και το περιεχόμενο προγράμματος που έχετε παρακολουθήσει με τη Χρονική μετατόπιση θα αποθηκευτεί και στη σωστή αποθήκευσης δεδομένων.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.	Κομμάντ Ταχέια περιστροφή μπορεί να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.

Εγγραφή Προγραμματοποιημένη Εγγραφή Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο Μενού και επιλέξτε PVR.	Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Πάνω ή το πλήκτρο Πληροφορίες για να φορτωθεί η γραμμή πληροφοριών, και κατόπιν επιλέξτε ένα πρόγραμμα και PVR. Οι το τηλεπρόγραμματός διαβείτε το πλήκτρο Παύση/Αναπαραγωγή, πατήστε το * και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε το ακριβώς εγγραφή ζώου να διαμορφωθεί η λειτουργία PVR. Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία εγγραφής από Χρόνος, Μη αυτόματη διακοπή και Πρόγραμμα. Αν επιλέξετε εγγραφή άδειας χρόνου, μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο κατάρτισης και τη συχνότητα. Σε Οδηγό (EPG), πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να προβλέψετε την προγραμματισμένη εγγραφή. Στη λίστα προγραμματισμένων εγγραφών, μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες κάρτας που έχουν προβλεπθεί.	Εγγραφή στην αναμνήμη Αν πατήσετε το πλήκτρο Αναμνήμη κατά τη διάρκεια της εγγραφής και επιλέξετε Εγγραφή στην αναμνήμη, η τηλεόρασή σας θα μεταβεί σε κατάσταση αναμνήμης, η τηλεόραση δεν συνεχίζει. Αν πατήσετε πάλι το πλήκτρο Αναμνήμη για να αφαιρεθεί την τηλεόραση, η διαδικασία εγγραφής δεν θα επηρεαστεί. Μετά την εγγραφή, το αρχείο εγγραφής θα αποθηκευτεί αυτόματα στον αναμνήμη δίσκο USB.	Εγγραφή στο παρκακίνη Αν κατό την εγγραφή μεταβείτε σε μια εγγραφή ή σε άλλη πηγή (π.χ., HDMI), η διαδικασία εγγραφής θα συνεχιστεί. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή, το αρχείο εγγραφής θα αποθηκευτεί αυτόματα στον αναμνήμη δίσκο USB.	Αν θέλετε να διακοπείτε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο Πήγαι στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV για να επιστρέψετε στο κανάλι που εγγραφέται, κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά/Δεξιά και επιλέξτε το εικονίδιο κομψού δικαίου στην οθόνη για να σταματήσει η εγγραφή.	Μάθετε για τη γραμμή ελέγχου εγγραφής Στη γραμμή ελέγχου θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. - Χρόνος εγγραφής - Συνολικός χρόνος - Κουμπί Επιστροφή - Κουμπί Παύση/Αναπαραγωγή - Κουμπί Ταχύτητα προώθησης
--	--	--	--	--	---

ΒΗΜΑ 2: Διαμόρφωση στην εφαρμογή
Google Αρχική

- Πραγματοποιήστε τη λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Google Αρχική στην κινητή συσκευή σας και κατόπιν ανοίξτε την εφαρμογή.

- Βρίσκετε και επιπλέον την υπηρεσία VIDAA Voice στην εφαρμογή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε τον VIDAA λογαριασμό σας στον σπλιτ έχτε συνδεθεί στην τηλεόραση, με τον Google λογαριασμό σας.

Η υπηρεσία Google Smart Αρχική έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη. Μπορείτε τώρα να χειρίζεστε τη smart TV σας με χρήση της φωνής σας μέσω της συσκευής Google Αρχική ή της εφαρμογής.

Ενδεικτικά

- Η υπηρεσία Google Smart Αρχική ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χύδρας πετρελός.
- Τα παραπάνω βήματα διαμόρφωσης μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο παρόν.

.....

Η φωνητική βοήθος Yandex Alice μπορεί να υπακούει
ορισμένες εντολές για να σας βοηθή στην αλλαγή της
διαμόρφωσης της τηλεόρασης.

Πριν διαμορφώσετε της υπηρεσίας Yandex Smart Αρχική, συνδέστε την τηλεόρασή σας στο δίκτυο και συνδέστε στον VIDAA λογαριασμό σας από τη θέση Αρχική>Λογαριασμός VIDAA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στον λογαριασμό VIDAA, ανατρέξτε στην ενότητα Πανεπιστημιακά της Smart TV>Χρήση ενός λογαριασμού VIDAA, στο παρόν ενδοκείμενο.

PHMA 4: Aqueous Phase Polymerization

- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο σας και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε **Σύστημα>Φωνητική>υπηρεσία>Yandex**. Επιλέξτε **Διαμόρφωση τύπου**.
- Συνδεθείτε στον **VIDAA** λογαριασμό σας. Αν ήδη είχατε συνδεθεί πιο πριν, αυτό το βήμα θα παραλείφει.
- Δώστε στην τηλεόρασή σας ένα όνομα.

ΒΗΜΑ 2: Αιτιολογία των στην Ελλάδα Yandex

- Προγραμματισήστε τη λήψη της εφαρμογής Yandex στην κινητή σας συσκευή.

- Ανοίξετε την εφαρμογή και συνδεθείτε με τον Yandex

- Στην εφαρμογή Yandex, μεταβείτε στο "Devices" (Συσκευές) > "Smart Αρχική", κάντε κλικ στο εικονίδιο προστήκης συσκευής και επιλέξετε "VIDAA Voice".
- Συγχωνεύστε τον λογαριασμό με σύνδεση στον VIDAA λογαριασμό σας.

Η υπηρεσία Yandex Smart Αρχική έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη. Τώρα μπορείτε να ελέγχετε τη Smart

TV σας με συσκευές Yandex Alice ή με την εφαρμογή Yandex για να αλλάξετε κανάλι, να αλλάξετε εισόδους, να προσαρμόσετε την ένταση ήχου και περισσότερα, απλά ζητώντας το από την Alice.

Συνολικά

- Η λειτουργία Yandex ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χωρικές περιπτώσεις.
- Τα παραπάνω βήματα διαμόρφωσης μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο παρόν.

[illegible]

Αν θέλετε να ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας με συσκευές που υποστηρίζουν Alexa (π.χ. Echo, Echo show) ή συσκευές Google Αρχική (π.χ. Google Αρχική, Google Nest Hub), ενεργοποιήστε τον εφάρμοστο.

- Ενεργοποιήστε την Αύπνιση με LAN και Αύπνιση με ασύρματο δίκτυο στη θέση Αρχική>Ρυθμίσεις>Δίκτυο.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας και οι συσκευές που υποστηρίζουν Alexa/ συσκευές Google Αρχική έχουν συνδεθεί στο ίδιο πείριβόλιν δικτύου!

Σημείωση:

- Μόνο η Alexa (δεξιότητα Alexa ενεργοποιημένη) και η Υπηρεσία Google Smart Αρχή υποστηρίζουν ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας με Alexa Echo ή Google Αρχή.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Η Κονή χρήση περιεχομένου σας επιτρέπει να προβάλλετε στην οθόνη της τηλεόρασης περιεχόμενο πολυμέσων, όπως βίντεο, μουσική ή φωτογραφίες, που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/iPC συσκευή σας.

Κοινή χρήση περιεχομένου πολυμέσων από τη συσκευή σας

- Συνδέστε την τηλεόραση και την Android/IOS/PC συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο.
- Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου από την θέση Αρχική>Περίοδος>Συστήματα>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κοινή χρήση περιεχομένου.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου στην Android/IOS/PC συσκευή σας.
- Βρείτε το όνομα της τηλεόρασης στη λίστα αναζήτησης της συσκευής σας και επιλέξτε την. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.

- Στην Android/iOS/PC συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να μοιραστείτε στην τηλεόρασή σας.

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων από τη συσκευή σας στην τηλεόραση

Μπορείτε να συνδέσετε περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/iPC συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο και να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο στην τηλεόρασή σας.

- Συνδέστε την τηλεόραση και την Android/iOS/PC σας με το ίδιο δίκτυο.
- Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου από την θέση Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύστημα>Συνδέστε κινητά συσκευές>Κοινή χρήση περιεχομένου.
- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που θέλετε να μεταδώσετε στην Android/iOS/PC συσκευή σας είναι ορατό μέσω του τοπικού δικτύου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑ

- Επιλέξτε από τη λίστα ένα στοιχείο περιεχομένου που να σας παροτρύνει!

11/01/05
10/01/05

- Ορισμένες συσκευές Android/iOS/PC ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει κοινή χρήση

- Το περιεχόμενο ενδέχεται να μην ανταποδίνεται, ανάλογα με την ηλικία του ατόμου, τη μορφή του ατόμου.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να μην ανταποδίνεται ομοίως ή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά λόγω της κατάστασης του δικτύου.

Verfassen eines Entwurfs, in

Χρήση εφαρμογών
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο.
Υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός εργοστασιακά εγκατεστημένων εφαρμογών, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Environ Monit Assess (2008) 142:1–9
DOI 10.1007/s10661-008-9400-2

Εγκαταστάσεις εφαρμογής υπό καταπόνηση

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή:

• Προσθήκη έργων τέχνης στη λίστα αναμειγμένων • Πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για να προσβάσετε το επιλεγμένο έργο τέχνης στη λίστα Αγαπημένων. • Ρυθμίσεις ART • Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στο ART για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Χρόνος έως αυτόματη έναρξη προελαίωσης, Χρόνος αλλαγής οθόνης, Φωτισμός οθόνης και Επιλογή προελαίωσης οθόνης. Σημείωση: • Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/κλίμακες/παραρτήσεις.	Απολίστωση στο 'Internet' Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Περιήγησης. Μπορείτε να εισερχέστε σε ιστότοπους και να βλέπετε πληροφορίες στο 'Internet'. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει συνδεθεί στο δίκτυο πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο 'Internet' μέσω του Προγράμματος περιήγησης. Στο Πρόγραμμα περιήγησης θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. • Γραμμή Δευτέρας/Αναζήτησης: Για είσοδο στον ιστότοπο που θέλετε να επισκεφθείτε • Πλήκτρο Επισκοπή/Αναζήτηση • Π्लω και Εμπρός: αναζήτηση ιστοσελίδων • Προσθήκη στους Σελιδοδείκτες/Διαγραφή Σελιδοδείκτη: Προσθήκη του ιστότοπου που προβλέπεται στους Σελιδοδείκτες ή διαγραφή του από τους Σελιδοδείκτες. • Αρχική σελίδα: Επιστροφή στην Αρχική σελίδα • Επισκευή/Διαγραφή: Επιστροφή στον ιστότοπο που προσέβητε στην Αρχική. Αυτή η ιστοσελίδα θα εμφανιστεί στις αυτοματούχες στην Αρχική οθόνη. • Μενού: Αλλαγή του επιπέδου ζουμ του προγράμματος περιήγησης • Επιλογές καρτέλας: Προσθήκη/αφαίρεση ιστοσελίδων, ή προσθήκη ιδίων ιστοσελίδων • Γραμμή διαχείρισης: Διαχείριση των ιστότοπων στους Σελιδοδείκτες • Προσθήκη ιστότοπου (σύμβολο συν): Προσθήκη ιστότοπων στους Σελιδοδείκτες Σημείωση: • Ορισμένα παραρτήματα στο Πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά.	Διαμόρφωση λειτουργίας χρήσης Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Τύπος χρήσης Ρυθμιστή της τηλεόρασης για χρήση οικιακής λειτουργίας ή λειτουργία καταστήματος. Οικιακή Λειτουργία Επιλέξτε οικιακή λειτουργία για κανονική χρήση της τηλεόρασης. Αν θέλετε να αλλάξετε λειτουργία σε Λειτουργία Καταστήματος ενώ η τηλεόραση είναι σε Οικιακή Λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Αρχική για να επιλέξετε το μενού Ρυθμίσεις και κατόπιν επιλέξτε Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Λειτουργία χρήσης και επιλέξτε Λειτουργία καταστήματος. Λειτουργία καταστήματος Επιλέξτε λειτουργία καταστήματος για διαμόρφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης για περιβάλλον εμπόρευμα καταστήματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας E-OPS σε άλλων λειτουργιών επίδειξης και προσφέρει μόνο για χρήση σε εμπόρευμα καταστήματα. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία καταστήματος, πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για είσοδο στις ρυθμίσεις της λειτουργίας καταστήματος. Αν θέλετε αλλαγή λειτουργίας σε Οικιακή λειτουργία ενώ η τηλεόραση είναι σε λειτουργία καταστήματος, πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για	Προστασία και ασφάλεια δεδομένων Διαγραφή προσωρινής μνήμης (Cache) Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Διαγραφή προσωρινής μνήμης Διαγράψτε τις προσωρινές μνήμης, δεδομένα χρήσης και προσωρινών αρχείων για το πρόγραμμα περιήγησης και τις εφαρμογές. Διαγραφή Cookies Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Διαγραφή Cookies. Διαγράψτε cookies για πρόγραμμα περιήγησης και εφαρμογές. Όχι παρακολούθηση Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Όχι παρακολούθηση Αποστολή αιτήματος στους ιστότοπους για να μη συλλέγουν ή παρακολουθούν τα δεδομένα σας σχετικά με την περιήγηση στο δίκτυο.
να εισέλθετε στις ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος και επιλέξτε Οικιακή ή Λειτουργία καταστήματος και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις και πατήστε το κουμπί Προηγμένες ρυθμίσεις. Κατόπιν επιλέξτε Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Λειτουργία χρήσης και επιλέξτε Οικιακή Λειτουργία. Σημείωση: • Η λειτουργία της λειτουργίας καταστήματος θα μπορούσε να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/κλίμακα/παραρτήσεις. • Ο χρόνος εξόδου από τη λειτουργία καταστήματος διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/κλίμακα/παραρτήσεις.	Χρήση της εφαρμογής νήπιων Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Προηγμένες ρυθμίσεις και επιλέξτε Χρήση της εφαρμογής νήπιων. Χαρίστε τον κωδικό QR για την Εφαρμογή νήπιων που εμφανίζεται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή. Είναι ένας εξοπλιστικός και εύκολος τρόπος. Χρησιμοποιήστε τη τηλεόρασή σας Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε Android και σε iOS.	Για τη σύνδεση της τηλεόρασης σας μετά την εγκατάστασης της εφαρμογής για νήπιους: • Επιβεβαιώστε στην τηλεόραση τη συμφωνία σας με την όλη τελική χρήση, τη δέσμευση αποποίησης ευθύνης και τις πολιτικές απορρήτου. Αν έχετε συμβάλει για το αν επιβεβαιώσετε τη συμφωνία σας, μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα στο Πλήκτρο Αρχική στο Τηλεχειριστήριο και επιλέγοντας Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αποποίηση ευθύνης και Απορρήτου>Όροι & προϋποθέσεις, Πολιτική Απορρήτου. • Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή και η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο. • Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιήστε την Κινητή χρήση περιεχομένου των Ρυθμίσεων στο Πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέγοντας Ρυθμίσεις>Σύστημα>Συνδεση κινητής συσκευής>Κινητή χρήση περιεχομένου. • Ανοίξτε την εφαρμογή κινητού και επιλέξτε την Προσθήκη συσκευής που θέλετε να συνδεθείτε. Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή: • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης • Αύξηση ή μείωση έντασης ήχου • Αλλαγή κανάλων • Εισαγωγή χαρακτήρων με το τηλεχειριστήριο του κινητού • Κινητή χρήση φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο από την κινητή σας συσκευή στην τηλεόραση	Ελληνικά

Συνδέση σε εξωτερικές συσκευές

Αξεσουάρ

Συνδέση αξεσουάρ, όπως τηλεκράδον, ποττικό και χειριστήριο παιχνιδιών, για ευκολία διάδοσής με τη Smart TV σας.

Χρήση HDMI & CEC

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας για χειρισμό εξωτερικών συσκευών που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI. Οι εξωτερικές συσκευές πρέπει να υποστηρίξουν τη λειτουργία HDMI & CEC.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC**.

Συνδέση μιας εξωτερικής συσκευής μέσω της λειτουργίας HDMI & CEC

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC>Χειρισμός CEC**.

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε συσκευές HDMI να χειρίζονται ή μία ή την άλλη.

- Θα έχετε το στοιχείο **Χειρισμός CEC σε Ενεργ.**
- Συνδέστε στην τηλεόραση μιας συσκευές που υποστηρίζει λειτουργία HDMI & CEC.
- Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. Η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στην τηλεόραση. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της συνδεδεμένης συσκευής από την οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και να χειριστείτε τη συσκευή.

- Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο Χειρισμός CEC και απενεργοποιηθούν οι εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC, η τηλεόραση θα επανέλθει στην κατάσταση αναμονής. Η λειτουργία χρειάζεται να υποστηρίξει από την εξωτερική συσκευή.

Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης συσκευών

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC>Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευών**.

Ρυθμίστε τη λειτουργία σε **Ενεργ.** για να απενεργοποιούνται οι εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης συσκευής

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC>Αυτόματη ενεργοποίηση συσκευής**.

Ρυθμίστε τη λειτουργία σε **Ενεργ.** για να ενεργοποιούνται οι εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή όταν η τηλεόραση της τηλεόρασής έχει ήδη ρυθμιστεί στην αντίστοιχη εξωτερική συσκευή.

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης της τηλεόρασης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC>Αυτόματη ενεργοποίηση TV**.

Ρυθμίστε την επιλογή σε **Ενεργ.** για να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση όταν ενεργοποιηθούν εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία HDMI & CEC.

Σημύσεις:

- Πρέπει να χορηγήσει παύση να εναλλάξει HDMI για τη σύνδεση στην τηλεόραση τις συσκευές που υποστηρίζουν λειτουργία HDMI & CEC.
- Πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία HDMI & CEC της συνδεδεμένης συσκευής.
- Αν συνδέσετε μια συσκευή HDMI που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI & CEC, τότε δεν θα είναι εφικτός οι λειτουργίες χειρισμού μέσω HDMI & CEC.
- Ανδογόνισμα της συνδεδεμένης συσκευής HDMI, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο χειρισμός μέσω HDMI & CEC.
- Η λειτουργία HDMI & CEC υποστηρίζει τις δυνατότητες **Αναργωνίση** ή **ένα πάτημα, έλεγχος θρονα/λειτουργίας, αναγνώριση συστήματος, μεταφορά ορίσματος OSD συσκευής, δόκιμοι τηλεχειριστήρες, μεταφορά καταστάσεων, προεξοφτός συσκευής, και χειρισμός πολλαπλών συστημάτων.**

Χειρισμός της τηλεόρασης με τηλεκράδον, ποττικό ή χειριστήριο παιχνιδιών

Είδικη σύνδεση της τηλεόρασης με τηλεκράδον, ποττικό ή χειριστήριο παιχνιδιών με τηλεκράδον, ποττικό ή χειριστήριο παιχνιδιών.

Συνδέση USB τηλεκράδον, ποττικού ή χειριστήρι παιχνιδιών

Συνδέστε το καλώδιο USB του τηλεκράδον, ποττικού ή χειριστήρι παιχνιδιών στη θύρα USB της τηλεόρασής.

Σημύσεις:

- Ένα τηλεκράδον, ποττικό ή χειριστήριο παιχνιδιών που έχει συνδεθεί μέσω USB ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ορισμένες εφαρμογές.

Συνδέση αποδοκιμοποιή

Πριν συνδέσετε έναν αποδοκιμοποιή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και ο αποδοκιμοποιή έχουν απενεργοποιηθεί.

Οι περισσότεροι αποδοκιμοποιή μπορούν να συνδεθούν μέσω HDMI και να συνδεθούν μέσω USB. Πριν εκτελέσετε τη διαδικασία, ελέγξτε εάν ο αποδοκιμοποιή σας υποστηρίζει τη λειτουργία αποδοκιμοποίησης. Για να συνδέσετε αποδοκιμοποιή στην τηλεόραση, συνδέστε τον στην οθόνη **Συνδέση σε εξωτερικές συσκευές>Συνδέση αποδοκιμοποιή (AV) συσκευών** στο παρόν εγχειρίδιο.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και η αποδοκιμοποίηση θα αρχίσει να λειτουργεί. Η αποδοκιμοποίηση είναι διαθέσιμη στην Αρχική οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** για να μεταβείτε στην είσοδο όπου συνδέσατε τον αποδοκιμοποιή.

Συνδέση συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD

Πριν συνδέσετε στην τηλεόραση μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η συσκευή Blu-ray ή DVD έχει απενεργοποιηθεί.

Συνδέστε τα συνδέσμους της συσκευής σας με ένα καλώδιο HDMI (αν υπάρχει διαθέσιμο θύρα HDMI) για να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD στην τηλεόραση σας, ανατρέξτε στην οθόνη **Συνδέση σε εξωτερικές συσκευές>Συνδέση αποδοκιμοποιή (AV) συσκευών** στο παρόν εγχειρίδιο.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD, μεταβείτε στην τηλεόραση πατώντας το κουμπί **Αρχική** στην τηλεόραση ή πατήστε το κουμπί **Είσοδος** στην Αρχική οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** για να μεταβείτε στην είσοδο όπου συνδέσατε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD.

Καταργήστε τις οθόνες του smartphone/υπολογιστή σας στην τηλεόραση

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θέστε την τηλεόραση σας σε σύνδεση ασύρματου δικτύου. Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Καταργήστε οθόνες**.

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία καταργήστε οθόνες της συσκευής σας. Ανοίξτε την οθόνη υπολογιστή ή smartphone και πατήστε το εικονίδιο που δείχνει με τη συσκευή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ονομάζεται "Ασύρματη οθόνη", "Smartview", "Ασύρματη προβολή" κλπ.
- Βρείτε το όνομα της τηλεόρασής στη λίστα αναγνώρισης της συσκευής σας και επιλέξτε τη. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.

και το περιεχόμενο της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Συνδέση κινητής συσκευής>Καταργήστε οθόνες** και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προβείτε την οθόνη της συσκευής σας απευθείας χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε την εφαρμογή καταργήστε οθόνες στην τηλεόραση.

Σημύσεις:

- Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίξουν καταργήστε οθόνες.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης/παραγόντες.

Συνδέση συσκευών USB

Συνδέση συσκευών USB, όπως οθονών δίσκων και στικ μνήμης USB, για προβολή φωτογραφιών ή ακρόαση μουσικής.

Διαβάστε παρακάτω πριν συνδέσετε συσκευές USB

Υποστηρίζονται μεγέθη δίσκων USB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB και όλων μεγεθών που υποστηρίζονται στην αγορά. Υποστηρίζονται οθονών δίσκων έως 8 TB.

Υποστηρίξιμους μορφές: NTFS, FAT32.

Εμφάνιση το περιεχόμενο του θέλετε να αναπαραγάγετε ή να προβλέψετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ψυχαγωγία-Πολυμέσα** στο παρόν εγχειρίδιο.

Χρήση της λειτουργίας συσκευής αποδοκιμής δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συσκευής αποδοκιμής δεδομένων USB για να εγγραφείτε και να προβλέψετε εκπαινώματα ψηφιακά προγράμματα. Διαβάστε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης πριν προβείτε σε εγγραφή ή προβολή προγραμμάτων με χρήση της λειτουργίας συσκευής αποδοκιμής δεδομένων USB.

Σημύσεις:

- Βεβαιωθείτε να επιλέξετε τη σωστή χώρα/παραγωγή χρήσης.
- Η χρήση της λειτουργίας εγγραφής ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή, ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα/παραγωγή. Ανδογόνισμα, ρυθμίσεις ενδέχεται να αυξήσει τον χρόνο εγγραφής ή άλλων λειτουργιών, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παύση διάρκειάς αυτές τις λειτουργίες. Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένα είδη αρχείων.
- Τα περιεχόμενα που έχουν εγγραφεί στη συσκευή αποδοκιμής δεδομένων USB μπορούν να προβλεφθούν μόνο σε αυτή την τηλεόραση. Δεν μπορούν να προβλεφθούν σε PC ή άλλες συσκευές.
- Δεν μπορεί να παρακολουθείται ένα κανάλι ενώ πραγματοποιείται εγγραφή άλλου.

- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης της συσκευής σας για θέμα προς θέμα οδηγίες.
- Σε ορισμένες συσκευές, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD, χρειάζεται το σήμα HDMI να ρυθμιστεί στη σωστή μορφή από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για σχετικές οδηγίες.
- Αν δεν υπάρχουν ήχοι από την τηλεόρασή σας, διαφοροποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής.

Σύνδεση ηχείων ή άλλων συσκευών

Λήπτης ήχου

Για να συνδέσετε ήχους ή άλλες συσκευές λήπτης ήχου με ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται), δείτε την ενότητα **Άλλες συνδέσεις**.

Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου έχουν ενεργοποιηθεί πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **ΑΡΧΙΚΗ** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Ηχώ>Εξόδος ήχου** και επιλέξτε **Μονο SPDIF**.

Όταν ένα ψηφιακό ηχοσύστημα έχει συνδεθεί στη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (ψηφιακή έξοδος ήχου), επιλέξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης και χρησιμοποιήστε το ψηφιακό σας ηχοσύστημα για τον έλεγχο της έντασης ήχου.

Σημειώσεις:

- Αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε Καναδή επιταρτήσεις ήχου (ARC) ή βελτιωμένο Καναδή επιταρτήσεις ήχου (eARC), ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές>Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC** στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα DIGITAL AUDIO OUT στην υποδοχή θύρας του εισαγμένου Καναδή ηχοσυστήματος στο τηλεχειριστήριο και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελεγχθείτε το ηχοσύστημα.

Ρυθμίσεις>Ήχος>Ήχος>Ψηφιακή έξοδος ήχου για να επιλέξετε **Ήχος-Dolby - Dolby Digital** για να λαμβάνετε ήχο Dolby Digital.

Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καναδή επιταρτήσεις ήχου (ARC) ή βελτιωμένο Καναδή επιταρτήσεις ήχου (eARC), ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές>Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC** στο παρόν εγχειρίδιο.

Μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα DIGITAL AUDIO OUT στην υποδοχή θύρας του εισαγμένου Καναδή ηχοσυστήματος στο τηλεχειριστήριο και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελεγχθείτε το ηχοσύστημα.

Ρυθμίσεις>Ήχος>Ήχος>Ψηφιακή έξοδος ήχου για να επιλέξετε **Ήχος-Dolby - Dolby Digital** για να λαμβάνετε ήχο Dolby Digital.

Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καναδή επιταρτήσεις ήχου (ARC) ή βελτιωμένο Καναδή επιταρτήσεις ήχου (eARC) για να αποστείλετε ήχο από την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI σε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο αυτό σε μια θύρα HDMI (ARC/eARC) της τηλεόρασης.

Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας, μπορείτε επίσης να χειριστείτε το ηχοσύστημα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αντί να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του συνδεδεμένου συσκευών.

Μετά τη σύνδεση:

- Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εκκινώ **Ρυθμίσεις** στην αρχική οθόνη.

- Επιλέξτε **Ήχος>Ήχος>Εξόδος ήχου**, και κατόπιν επιλέξτε **ARC** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ARC. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. **Αποδοχή** επιλέξτε το εκκινώ **Ρυθμίσεις** στην Αρχική οθόνη, κατόπιν επιλέξτε **Ήχος>Ήχος>Εξόδος ήχου** να ρυθμιστεί στην επιλογή **eARC** σε **Energy**.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή λήπτης ήχου πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία ARC/eARC.
- Αν η συσκευή διαθέτει λειτουργία Επιλογής εισόδου, उसे βεβαιωθείτε να εκλέξετε την επιλογή σε TV.
- Όταν αυτή η θύρα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ARC/eARC, ο ήχος που παράγεται από τη συσκευή ήχου δεν θα εισέλθει στο DVD ή στο συνδεδεμένο ηχοσύστημα. Ορισμένα ενεργήσιμα καλώδια ηχοσυστήματος υποστηρίζουν την υποστήριξη σύνδεσης σε εισόδους.

• **Ήχος 5.1 CH** (κανάλια) είναι διαθέσιμος όταν η τηλεόραση έχει συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει 5.1 κανάλια surround. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **Αρχική** και να επιλέξετε **Ήχος>Ήχος>Εξόδος ήχου** για να επιλέξετε **Ήχος 5.1 κανάλια**.

Σύνδεση σε PC

Μπορείτε να συνδέσετε ένα PC στην τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως οθόνη υπολογιστή.

Μετά τη σύνδεση του PC, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή** και επιλέξτε το συνδεδεμένο PC ως πηγή εισόδου.

Σημειώσεις:

- Τα καλύτερα ποσότητα εκδόσεις, ρυθμίστε την ανάλυση του PC σε 1920x1080 που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
- Αν δεν υπάρχει ήχος από την τηλεόραση σας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου του PC.
- Αν θέλετε να συνδέσετε το PC και να τη τηλεόραση συστήματα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο **Ήχος-Dolby Digital** που παρέχεται με τη συσκευή. Τυπικό καλώδιο τηλεόρασης ή σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές-Καναδή χρήση ήχου, οθόνης του **επιταρτήσεις υπολογιστή** σας στην τηλεόραση στο παρόν εγχειρίδιο.

Επισκόπηση ρυθμίσεων

Εικόνα

Προσαρμόζω τύπου εικόνας, μεγέθους εικόνας και άλλων προηγμένων ρυθμίσεων εικόνας.

Επιλογή μιας λειτουργίας Εικόνας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνα>Λειτουργία Εικόνας**.

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο εικόνας που είναι καλύτερος για το περιεχόμενο που παρακολουθείτε.

Σημειώσεις:

- Ορισμένες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλο/χώρα/περιοχή που παρακολουθείτε. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κανονικό σήμα Τυπική: Χρησιμοποιήστε την Τυπική λειτουργία όταν παρακολουθείτε κανονικό περιεχόμενο όπως Ειδήσεις, Θάλαρα ή Ντοκιμαντέρ.

Συνεδία Ημέρα: Χρησιμοποιήστε την επιλογή Συνεδία Ημέρα για να παρακολουθείτε ταινίες σε φωτεινό περιβάλλον.

Συνεδία Νύχτα: Χρησιμοποιήστε την επιλογή Συνεδία Νύχτα για να παρακολουθείτε ταινίες σε σκοτεινό περιβάλλον.

Αναμικτή: Χρησιμοποιήστε τη δυναμική λειτουργία για περιεχόμενο που χρειάζεται φωτεινή ποσότητα εισόδου. Παρακολουθήστε αθλητικά γεγονότα άρση δύναμης.

Προσ: Εικόνα βελτιστοποιημένη για τους παρακολουθούμε αθλητικά γεγονότα άρση δύναμης.

Αλλαγή αναλογικών εικόνας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνα>Αναλογικές εικόνας**. Προσαρμόστε την επιλογή Αναλογικές εικόνας για να "τετατώσει" την εικόνα ή να τη μεγευνώσει.

Αυτομ: Αυτόματη αναλογική της αναλογίας εικόνας μεταξύ 16:9 και 4:3 με βάση τις πληροφορίες σήματος.

16:9: Ρύθμιση που είναι καλύτερη για περιεχόμενο 16:9 Ευρείας οθόνης. Αυτή η ρύθμιση επίσης θα αυξήσει το πλάτος του περιεχόμενου 4:3 σε αναλογίες ευρείας οθόνης.

4:3: Ρύθμιση που είναι καλύτερη για περιεχόμενο 4:3.

21:9: Ρύθμιση που είναι καλύτερη για περιεχόμενο 21:9 και γενικά χρησιμοποιείται σε παιχνίδια.

Συντ Ταινίες: Γεμίζει την οθόνη με μεγάλων της εικόνας για να φεραθούν οι ορίζοντες μακριά μακριά από το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας.

Κουκίδα τρέμα: Κουκίδα: Εμφανίζει το εγχεσμένο χωρίς κερία αλλαγή διαστάσεων.

Σημειώσεις:

- Οι προσαρμόζεις επιλογές ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένες πηγές εισόδου.
- Η χρήση των οθόνων με αλλαγή του μεγέθους της εμφανιζόμενης εικόνας (π.χ. αλλαγή της αναλογίας υφασ/πίνακα) για να σκοπό της θύρας εισόδου της εμμετρίας κέντρου μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Αν η αναλογία διαστάσεων του επιλεγμένου σήματος είναι διαφορετική από του περιεχόμενου της τηλεόρασης εισόδου ή του βίντεο, η εικόνα μπορεί να παραμορφωθεί.

• Όταν συνδέεται έναν προσωρινό υπολογιστή (PC) στην τηλεόραση μέσω εισόδου HDMI, οι εικόνας με γρήγορη κίνηση μπορεί να παραμορφωθούν.

Εξέταση Σελήν

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνα>Εξέταση Σελήν**.

[illegible][illegible]

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα χρειάζεστε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο περιβάλλον δικτύου. - Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει αυθόρμητα κανάλια/αύξες. - Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώσεις/παραχές.	Γενικά Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις συστήματος. Σημειώσεις: Το μενού που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με μοντέλα/χρώσεις/παραχές.
Ρύθμιση Ήχου Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ήχος. Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας βάσει της τοποθεσίας σας.	Μορφή Ήχου: Ρυθμίζει τη μορφή εμφάνισης της ώρας σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή. Ημερομηνία Ήρα: Ρυθμίζει ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα για αυτόματο σύγχρονο με το Internet/επικοινωνήματα δεδομένα ή να τις ρυθμίσετε χειροκίνητα μόνοι σας. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώσεις/παραχές. Ζώνη Ήχου: Επιλέγει την τοπική σας ζώνη ώρας. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώσεις/παραχές. Θερμική Ήρα: Επιλογής αν θα εφαρμοστεί θερμική Ήρα στην πρόληψη. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώσεις/παραχές. Χρονική χρονοδιακόπτηση Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη. Προσομοιώνει τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη σύμφωνα με την προτίληψή σας. Χρονοδιακόπτης νύχτας: Ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη ύπνου για την αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασης στον ρυθμιζόμενο χρόνο. Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης: Ρύθμιση της ώρας που θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα τη τηλεόραση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ίδια ώρα για κάθε μέρα ή να ρυθμίσετε διαφορετική ώρα για διαφορετικές μέρες. Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης: Ρύθμιση της ώρας που θέλετε να απενεργοποιηθεί αυτόματα τη τηλεόραση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ίδια ώρα για κάθε μέρα ή να ρυθμίσετε διαφορετική ώρα για διαφορετικές μέρες.

Χαρακτηριστική η φυσική σας για την χειρισμό της τηλεόρασης. Αλλάζετε εύκολα οθόνες ασκήσεων και πληροφορίες. Ρυθμίσεις εφαρμογών Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Ρυθμίσεις εφαρμογών. Ρυθμίζει τις προτιμήσεις εφαρμογών. Σύνδεση κινητής συσκευής Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Σύνδεση κινητής συσκευής. Διαχωρίζει συνδέσεις μιας συσκευής, κινητού τηλεφώνου ή προσωπικού υπολογιστή. Χρήση HDMI & CEC Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC. Διαμορφώνει τον τρόπο χειρισμού με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, των συσκευών σας που υποστηρίζουν CEC. Προηγμένες ρυθμίσεις Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις. Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Προηγμένες ρυθμίσεις. Όνομα TV: Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο για την τηλεόρασή σας. Σημείωση: Μπορούν να εισαχθούν έως 18 χαρακτήρες. PVR & Χρονική μετατόπιση: Μετατόπιση του εξωτερικού δικτύου USB για να υποστηρίξει PVR (λειτουργία εγγραφής) και Χρονική μετατόπιση. Προστατευμένη σελίδα έναρξης: Ρυθμίζει τη σελίδα που εμφανίζεται πρώτη στον ενεργοποιημένο τηλέφωνο. Προβλεπόμενη οθόνη: Ενεργοποίηση μιας προβλεπόμενης οθόνης όταν η τηλεόραση σας δείχνει μια ακίνητη εικόνα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ρυθμίζει τον χρόνο σύμφωνα με την προτίληψή σας. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώσεις/παραχές. Επικεφαλές εισόδων: Επεξεργασία των ετικετών των εξωτερικών εισόδων. Ρυθμίσεις Προηγμένες προβολής: Το VIDAA προσφέρει μια υπηρεσία προηγμένης προβολής που χρησιμοποιεί τεχνολογία Αυτοαίσθησης αναγνώρισης περιεχομένου ("ACR") για συλλογή ορισμένων δεδομένων από αυτή τη Smart TV, περιλαμβανομένων των αναγνωριστικών αυτής της Smart TV, της διεύθυνσης IP και προβολόμενων περιεχομένων και πληροφοριών διαφήμισης (μιας με τα "Δεδομένα	προβολής". Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία "Προβλεπόμενη Προβολή", πατήστε να επιλέξετε Προβλεπόμενη Προβολή στην τηλεόραση για να δείτε μια περιγραφή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή στο μενού "Ρυθμίσεις" της Smart TV. Αυτόματη ανίχνευση λειτουργίας Smart TV: Ενεργοποίηση της αυτόματης ανίχνευσης αδειστικού περιεχομένου, ώστε η τηλεόραση να μπορεί να μετακινήσει εύκολα η λειτουργία Smart στις ρυθμίσεις Ήχου και Εικόνας. Λειτουργία απενεργοποίησης: Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί στον επιλεγμένο "τρόπο λειτουργίας" όταν επανασυνδεθεί η προεδοσμένη ρυθμίστη οθόνη. Εξοπλισμένους διαφημίσεις: Η απενεργοποίηση των εξοπλισμένων διαφημίσεων θα παραρτήσει την προεπιλεγμένη διαφήμιση που σας αφορά, αλλά δεν θα μείνουν τον αριθμό διαφημιζόμενων του Αρχιτέκτονα. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώσεις/παραχές. Τρόπος Χρήσης: Επιλέγει λειτουργία Οικιακή ή Κατάστημα. Καύρινα απενεργοποίησης: Ρύθμιση του πόσο γρήγορα θα κλείσει η οθόνη/Καύρινα κατά την είσοδο στην αναμονή. Ρύθμιση λειτουργίας ενδείξης τροφοδόσης Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ενδείξη τροφοδόσης. Ρύθμιση αν η ενδείξη τροφοδόσης θα παραμείνει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη στην κατάσταση Αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ρύθμιση ενδείκτης λυχνίας. Ρύθμιση της ενδείκτης λυχνίας, με επιλογή από τις τιμές Τροφοδόση, Πάντα ή Απεν. Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώσεις/παραχές. Υποστήριξη Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις υποστήριξης. Το μενού που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με μοντέλα/χρώσεις/παραχές. Προβολή πληροφοριών συστήματος Για την προβολή πληροφοριών συστήματος: Προβολή πληροφοριών ορίσματος Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Προσθήκη πληροφοριών συστήματος>Πληροφορίες ορίσματος.
---	--

Εμφάνιση των πληροφοριών σήματος της τρέχουσας εισόδου.

Έλεγχος κατάστασης σύνδεσης δικτύου
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Πληροφορίες συστήματος>Κατάσταση σύνδεσης δικτύου**. Δείτε τις πληροφορίες σύνδεσης δικτύου της τηλεόρασής σας.

Έλεγχος κατάστασης σύνδεσης εισόδων
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Πληροφορίες συστήματος>Κατάσταση σύνδεσης εισόδων**. Δείτε τις πληροφορίες σύνδεσης εισόδων της τηλεόρασής σας.

Προβολή έκδοσης λογισμικού
Για να δείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλικού της τηλεόρασής σας, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Πληροφορίες συστήματος>Έκδοση υλικού/νέωσης**.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αυτοδιάγνωση**. Εκτελέστε τις αυτοδιάγνώσεις για τη δοκιμή ήχου, εικόνας και σύνδεσεων.

Δοκιμή σύνδεσης δικτύου: Εκτελέστε αυτή τη δοκιμή για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου.

Δοκιμή ταχύτητας δικτύου: Εκτελέστε αυτή τη δοκιμή για να ελέγξετε την ταχύτητα δικτύου.

Δοκιμή σύνδεσης εισόδων: Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης όλων των εξωτερικών εισόδων.
Έλεγχος καταστάσεις: Έλεγχος της κατάστασης αυτής της τηλεόρασής με εμφάνιση τυχόν κωδικών σφαλμάτων.

Ηλ. εγχειρίδιο
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Ηλ. εγχειρίδιο**. Ανοίγει την ηλεκτρονική έκδοση του εγχειριδίου και μπορείτε περαιτέρω να την τηλεφορέαζετε.

Αυτοδιάγνωση συστήματος
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αυτοδιάγνωση συστήματος**. Ρύθμιση της τηλεόρασής σας για να λαμβάνει το πλέον ενημερωμένο υλικολογισμικό.

Αυτομάτη αναβάθμιση υλικολογισμικού: Ρύθμιση της τηλεόρασής σας λαμβάνει αυτόματα το πλέον ενημερωμένο υλικολογισμικό.

Έλεγχος αναβάθμισης υλικολογισμικού: Αυτοφορτίστε ότι η τηλεόρασή σας διαδέχεται το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει συνδεθεί στο Internet.

Έλεγχος αναβάθμισης OAD: Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει λάβει το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό μέσω του δικτύου.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει συνδεθεί στο Internet.
- Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνον αν έχει επιλεγεί *Tallandén ή Melandén στην Τοποθεσία*.

Αυτομάτη αναβάθμιση εφαρμογών συστήματος: Ρυθμίστε να ανανεώνεται αυτόματα των εφαρμογών σας στην πλέον πρόσφατη έκδοση. Η ανανέωση αναβάθμιση εφαρμογών θα ολοκληρωθεί στο παρασκήνιο. Ενδεχόμαστε να απαιτηθεί επιβάρυνση νέες Γνωστικές Αποθηκεύσεις για την ολοκλήρωση τυχόν αναβαθμίσεων.

Αναβάθμιση μέσω USB: Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασής μέσω συσκευής USB.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα flash USB έχει εισαχθεί στη θύρα USB 2.0 της τηλεόρασής.
- Τα αρχεία ενημέρωσης πρέπει να βασιστούν στον ρυθμό κατάνα αρχείων της συσκευής USB ενημέρωσης.
- Η μόνωση συστήματος αρχείων του USB πρέπει να είναι FAT32 και ο τύπος φάκελου διαμερισμάτων πρέπει να είναι MBR.

Αποστολή ευθύνης και Απόρριψη
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αποποίηση ευθύνης και Απόρριψη>Κανήλη χρήση δεδομένων, Απόρριψη και Συμβαση άδειας τελικού χρήστη**. Διαβάστε τις λεπτομέρειες της Δήλωσης Αποποίησης ευθύνης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων. Δείτε τη δήλωση αποποίησης ευθύνης (επιδείξτε) Να επιβεβαιώσετε/απορρίψετε σχετικά με τη συλλογή δεδομένων Χρήστη/Δικτύου.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αποποίηση ευθύνης και Απόρριψη>Άδεια Χρήσης Ανοικτού Εμπνεόμενου Κώδικα**.

Εμφανίζεται η τηλεπρόσβαση άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αποποίηση ευθύνης και Απόρριψη>Διαγραφή Δεδομένων Χρήστη**.

Για τη διαγραφή όλων των δεδομένων χρήσης από τον αποθηκευτικό χώρο τοπικά στην τηλεόραση και στο διαδικτυακό νέφος (Cloud), επιλέξτε **Διαγραφή Δεδομένων Χρήστη**.

Λίγη εφαρμογής κινήτων
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Λίγη εφαρμογής κινήτων**.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή κινήτων από εφαρμοστές σας, για τον χειρισμό της τηλεόρασής. Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε Android και σε iOS.

Επανεφαρμό σε εργοστασιακές προεπιλογές
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Επανεφαρμό σε εργοστασιακές προεπιλογές**.

Επανεφαρμό της τηλεόρασής στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Προβολή χρόνου λειτουργίας της τηλεόρασής
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα έκδοση λειτουργίας καταστάσεις για να προβλεφθεί τον χρόνο λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

- Είναι βέλτεστες σε μια τμήση εισόδου όπως Ξύπνηση, TV, HDMI και AV. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να συνδέετε το γρήγορο μενού.

- Στο γρήγορο μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και θα εμφανιστεί στην οθόνη η συνολική Έλεγχος καταστάσεις, όπου μπορείτε να δείτε τον χρόνο λειτουργίας της τηλεόρασής.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χωρητηράδας.

Χρήση των γονικών ελέγχων
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Γονικός έλεγχος**.

Ενεργοποιήστε τον Γονικό έλεγχο για να μην μπορούν τα παιδιά να βλέπουν ορισμένα περιεχόμενα.

Αν δεν έχετε ήδη ορίσει τον κωδικό PIN θα εμφανιστεί το παράθυρο δημιουργίας και επιβεβαίωσης του κωδικού PIN. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, δημιουργήστε τον κωδικό PIN. Αν έχετε ήδη ορίσει τον κωδικό PIN, θα εμφανιστεί το παράθυρο **Καταχωρήστε PIN**.

Κλειδώματα
Ενεργοποιήστε τα Κλειδώματα για να επιτρέψετε τη λειτουργία Γονικός έλεγχος.

Θα δείτε τις άλλες ρυθμίσεις Γονικού ελέγχου με αλυσίδα από απενεργοποίηση κατάσταση για γρήγορα ελέγχους, σε επισημασμένη. Όταν συμβεί αυτό, θα είναι διαθέσιμες να ρυθμιστεί οι λειτουργίες **Χρόνος αποκλεισμού, Αποκλεισμός καναλιών, Αποκλεισμός περιεχομένου, Αποκλεισμός εισόδων, Αποκλεισμός εφαρμογών, Αποκλεισμός ιστοσελίδων ή Επανεφαρμό σε προεπιλογές**.

Χρόνος αποκλεισμού: Αποκλεισμός καναλιών και προγραμμάτων σε ορισμένες χρονικές περιόδους.
Αποκλεισμός καναλιών: Αποκλεισμός όλων ή μεμονωμένων καναλιών όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Γονικός έλεγχος.

Αποκλεισμός περιεχομένου: Αποκλεισμός ορισμένων προγραμμάτων όταν ενεργοποιείται η ρύθμιση Γονικός έλεγχος. Αυτό ελέγχεται από τον φορέα εκπομπής.

Αποκλεισμός εισόδων: Αποκλεισμός περιεχομένου από συγκεκριμένα συνδέονται στις εισόδους της τηλεόρασής.

Αποκλεισμός εφαρμογών: Αποκλεισμός πρόσβασης σε ορισμένες εφαρμογές. Αν μια εφαρμογή του θέατε να περιόριστε δεν εμφανιστεί όθον, τότε ελέγξτε τις ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου στην εφαρμογή.

Αποκλεισμός ιστοσελίδων: Ρύθμιση των URL που παύσει να αποκτήσετε πρόσβαση με το πρόγραμμα περιήγησής.

Επανεφαρμό σε Προεπιλογές: Επανεφαρμό του Γονικού ελέγχου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επανεφαρμό σε εργοστασιακές προεπιλογές
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Επανεφαρμό σε εργοστασιακές προεπιλογές**.

Επανεφαρμό της τηλεόρασής στις εργοστασιακές προεπιλογές. Με την επανεφαρμό θα διαγραφούν οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, πληροφορίες και δεδομένα. Καταχωρήστε τον κωδικό PIN στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε την εργοστασιακή επανεφαρμό.

Ψυχραγωγία
Παγινίδι
Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών σας και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιστοποιήσετε την οθόνη της τηλεόρασής για καλύτερη μηχανή παιχνιδιών.

Σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών
Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή μια κονσόλα παιχνιδιών χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι από μια κονσόλα παιχνιδιών:

- Ενεργοποιήστε την κονσόλα παιχνιδιών
- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή**. Επιλέξτε τη συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών ως πηγή εισόδου.
- Ξεκινήστε το παιχνίδι.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιού για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για παιχνίδια κοινής.

Λειτουργία παιχνιδιού

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνα>Λειτουργία Παιχνιδιού**.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία παιχνιδιού για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να λειτουργεί καλύτερα με τη λειτουργία παιχνιδιού των PC ή με κοινά παιχνίδια ανδεδωμένα στην τηλεόραση.

Η λειτουργία Παιχνιδιού επιτρέπει:

- Την μείωση της καθυστέρησης εισόδου για να διασφαλιστεί ότι κάθε πάτημα πλήκτρου ή κλικ ποπτικού συμβαδίζει με όσα συμβαίνουν στην οθόνη.

- Την βελτιστοποίηση ταχύτητας απόκρισης για την παραγωγή πολύ χαμηλού θορύχου εικόνας λόγω κίνησης.
- Επέξεργασία με ακρίβεια σημάτων YUV 4:4:4 για την παρουσίαση με ακρίβεια των χρωμάτων της εικόνα.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα τηλεόραση ή εφαρμογές.

Στορ

Διαμόρφωση λειτουργιών Στορ στις ρυθμίσεις εικόνας ή ήχου

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνα>Λειτουργία Εικόνας>Στορ**.

Εκείνα βελτιστοποιούνται για την παρακολούθηση αθλητικών διαγωνισμών.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Λειτουργία Ήχου>Στορ**.

Ήχος βελτιστοποιήμένος για την παρακολούθηση αθλητικών διαγωνισμών.

Αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας Στορ

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας Στορ**.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή, να οποιαδήποτε προγράμματα στορ θα επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία Στορ και για τη λειτουργία Εικόνας και για τη λειτουργία Ήχου.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης.
- Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργία θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

Πολυμέσα

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Πολυμέσα**.

Τα Πολυμέσα είναι μια κεντρική τοποθεσία από όπου μπορείτε να δείτε ή να ακούσετε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, όπως φωτογραφίες, μουσική και ταινίες. Μπορείτε να περιηράστε περιεχόμενο πολυμέσων με τις εξής μεθόδους:

- Ένα σπik ή ένα σκληρό δίσκο USB.
- Συμβατό κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλες προσωπικές συσκευές: μπορείτε να αναπαράγετε ραη δεδομένα ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί σε συμβατές προσωπικές συσκευές και να παίζετε ή να βλέπετε το περιεχόμενο στην τηλεόραση.

Από προεπιλογή, στην οθόνη πολυμέσων εμφανίζεται η **Κοινή χρήση περιεχομένου**. Αν η κινητή συσκευή σας έχει συνδεθεί στην τηλεόραση, το όνομά της εμφανίζεται και στην οθόνη Πολυμέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την **Κοινή χρήση περιεχομένου**, ανατρέξτε στην ενότητα **Πλεονεκτήματα της Smart TV>Κοινή χρήση περιεχομένου** στο παρόν εγχειρίδιο.

Απολαύστε φωτογραφίες/Ήχο/Βίντεο αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Πολυμέσα>Όλες οι συσκευές**.

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαραχθεί στην οθόνη, όπως εικόνας, βίντεο και μουσική.

Στην οθόνη της Επισκοπής πολυμέσων θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

- Γραμμή αναζήτησης: Αναζήτηση του περιεχομένου που επιθυμείτε να αναπαραχθεί.
- Στυλ προβολής: Εμφάνιση των στοιχείων του περιεχομένου σε μορφή **Πλέγμα**, **Λίστα**.
- Τεχνολογία: Ταξινόμηση της λίστας περιεχομένου με κριτήριο: **Όνομα**, **Ημερομηνία τροποποίησης**, **Μέγεθος**.

• Φίλτρο: Φιλτράρισμα της λίστας περιεχομένου με κριτήριο: **Όνομα πολυμέσα**, **Φωτογραφίες**, **Βίντεο**, **Μουσική**, **Εγχειρίδια**.

• Βέλος: Όταν η εστίαση είναι στην πρώτη στήλη, θα υπάρχει ένα βέλος στην αριστερή πλευρά. Επιλέξτε το βέλος για να καταχωρίσετε πολλαπλές πηγές αποθήκευσης δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο **Μενού** για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο.

Σημείωση:

- Ορισμένα από τις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένα μοντέλα/χωρές/παραρτάσεις.

- Για τη λήψη ή τη χρήση περιεχομένου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει να αποκτήσετε όποια άδεια απαιτείται από τους κάτοχους των πνευματικών δικαιωμάτων. *Ειμείς δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια αυτού του είδους.*

Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης κατά την προβολή φωτογραφιών

- Επιλέξτε μια φωτογραφία για προβολή.
- Πατήστε το πλήκτρο Πενυλκάλτω για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου.
- Επιλέξτε **Μουσική υπόκρουση** και κατόπιν επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε να ηχηθεί παράλληλα με λίστα αναπαραγωγής μουσικής.

Τώρα μπορείτε να αναπαράγετε μουσική υπόκρουση κατά την προβολή φωτογραφιών.

Μορφή ήχου

Λόγω διαφορών σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

περίκλιση	Codec ήχου	Όνομα επέκτασης αρχείου
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2 Mpeg1/2 Layer3	mp3
AAC	AAC, HEAAC	m4a, aac
WMA	WMA	wma
PCM	WMA Pro LPCM	
AC-3	ADPCM	Δ/Δ
FLAC	AC-3	ac3, m4a
OPUS	FLAC	flac
	OPUS	opus

Μορφή φωτογραφιών

Λόγω διαφορών σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

περίκλιση	Όνομα επέκτασης αρχείου	Τρόπος λειτουργίας	Ανάλυση
JPEG	.jpg, .jpeg	γραμμική βέλους προοδευτική	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	μη διεμπλεκόμενη διεμπλεκόμενη	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Μορφή βίντεο

Λόγω διαφορών σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

περίκλιση	Codec βίντεο	Όνομα επέκτασης αρχείου	Ανάλυση και ρυθμός καρέ
MPEG	Mpeg1/2	mpeg, mpeg, .vob	1920 x 1080p @ 120 fps
MP4	Mpeg4 H.264(AVC)	mp4, .mov	1920 x 1080p @ 120 fps
	H.265(HEVC)		1920 x 1080 p @ 60 fps
MKV	Mpeg1/2	mkv	1920 x 1080p @ 120 fps
	Mpeg4		
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60 fps
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	avi	1920 x 1080p @ 120 fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60 fps
WMV	H.264(AVC)	asf, .wmv	1920 x 1080p @ 60 fps
	WMV3		
FLV	H.264(AVC)	flv	1920 x 1080p @ 60 fps
	H.265(HEVC)		1920 x 1080p @ 60 fps
TS	H.265(HEVC)	ts	

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ AVC PATENT PORTFOLIO ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΙΜΟΙΒΗ ΓΙΑ (Ι) ΚΟΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC ("BINTΕΟ AVC") ΚΑΙ/Η (ΙΙ) ΑΠΟΚΟΔΙΟΤΗΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MPEG LA, L.L.C. ΒΛΕΠΕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Λειτουργίες Προβασιμότητας

Διαμόρφωση μενού Προβασιμότητας

Παρέχει επιλογές μενού για υποβολή στην με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Μενού Υψηλής Αντίθεσης**. Βελτισίωση της οπτικής αντίθεσης για άτομα με προβλήματα όρασης.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Διαφάνεια μενού**.

Επιλέξτε τη διαφάνεια μενού από τις επιλογές **Απεν., Μεσαία, Υψηλή**.

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.

Διαμόρφωση Τύπου Ήχου

Παρέχει ηχητική περιγραφή για μενού για υποβολή στην με προβλήματα όρασης.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Τύπος Ήχου**.

Τύπος Ήχου: Ρυθμίσεις ήχου για προβασιμότητα.

Μορφή Ήχου: Επιλογή της μορφής ήχου.

Έκκεντρος Κατανομή Έντασης: Παρέχει τις καλύτερες επιλογές ποιότητας ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.

Βελτίωση διαλόγων

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Βελτίωση διαλόγων**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας βελτίωσης διαλόγων.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.

Διαμόρφωση Υποτίτλων

Προσαρμογή των ρυθμίσεων υποτίτλων για ψηφιακό εκτεμπόμενο περιεχόμενο.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Ρυθμίσεις υποτίτλων**.

Υποτίτλων: Ενεργοποίηση τύπου υποτίτλων.

Προετιοότητες υποτίτλων: Ρυθμίζει τη προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων για ψηφιακό εκτεμπόμενο περιεχόμενο.

Διατεταγμένες υποτίτλων: Ρυθμίζει τη δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων για ψηφιακό εκτεμπόμενο περιεχόμενο.

κόνον>Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνες>Χορασμός χρωμάτων

Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός

Δεν υπάρχει ήχος. Ο ήχος είναι πολύ χαμηλός στη μέγιστη ένταση ήχου.

Επιλέξτε να να δείτε η επιλογή Σίγαση έχει τεθεί σε ενεργή.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου.

Επιλέξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου στη συσκευή (αποκλειστικές λειτουργίες) και δοκιμάστε τις ρυθμίσεις DVD, Blu-ray (AVT) που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί στον σωστό συνδεσμο εξόδου ήχου της συσκευής σας.

Επιλέξτε αν έχει επιλεγεί **Ήχος TV** στη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Ήχος>Ήχος>Εξόδος ήχου**.

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο δικτύο.

Επιλέξτε την κατάσταση δικτύου στη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Πληροφορίες συστήματος>Κατάσταση υποστήριξης δικτύου**.

Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμο ασφάλειας διαμορφωτής σας έχει ενεργοποιηθεί και έχει συνδεθεί στο Internet.

Τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή, τον δρομολογητή μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης σε μια κοντινή θέση. Αποσυνδέστε την υποθήκη από τον ασύρματο δρομολογητή.

Εξωτερική τηλεόραση συνδεδεμένη αλλά δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος.

Έχω συνδέσει εξωτερική τηλεόραση στην τηλεόραση αλλά δεν λαμβάνω εικόνα καλή ήχο.

Επιλέξτε αν η συνδεση σύνδεσμο στην εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση σας είναι σωστή και καλά στερεωμένη.

Βεβαιωθείτε ότι επιλέξετε τη σωστή τηλεόραση.

Αν το σημείο παρουσιάζει διακοπές, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα AC και επανασυνδέστε το μετά από 60 δευτερόλεπτα.

Όταν έχουν συνδεθεί συσκευές με καλώδια HDMI

Αν πάντα δεν υπάρχει σήμα, ή αν το σήμα δεν αποκαταστεί με συνδεση αποσύνδεση, μπορείτε να μεταβείτε στη θέση μενού **Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύστημα>HDMI & CEC>Μορφή HDMI** για να επιβεβαιώσετε ότι μπορεί να αναγνωριστεί το σήμα.

Αλλάξτε θύρα HDMI συνδέσσης.

Αλλάξτε καλώδιο συνδέσσης HDMI.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Επιβεβαιώστε ότι η τηλεόραση προορίζεται με ρεύμα και είναι λειτουργική. Πατήστε το κομπι χείριστήριο στην τηλεόραση για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα οφείλεται στο τηλεχειριστήριο ή όχι.

Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται εναντίως στο τηλεχειριστήριο, τότε ελέγξτε αν η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο αναβιβάζει όταν πατήτε οποιοδήποτε κομπι (ορισμένα τηλεχειριστήρια δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία).

Αν η μπαταρία δεν αναβιβάζει όταν πατήτε το πλήκτρο τηλεχειριστήριου, μπορεί να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες, αντικαταστήστε τις με καινούριες.

Ελέγξτε αν ο προσαρμοστικός κάθε μπαταρίας ανταποκρίνεται με τις ενδείξεις θετικού (+) και αρνητικού (-) πόλου που υπάρχουν μέσα στο διαμέρισμα μπαταρίας.

Διατηρείτε την περιοχή ασθθήρα τηλεχειριστήριο απομακρυσμένη από εμπόδια.

Η Προγραμματισμένη εγγραφή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί στην τηλεόραση συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο της συσκευής αποθήκευσης. Η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν υπάρχει στη συσκευή αρκετός χώρος αποθήκευσης δεδομένων.

Ελέγξτε μήπως έχει υποστεί ζημιά η συσκευή αποθήκευσης δεδομένων. Αν ναι, συνδέστε τη με διαφορετική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα αν το σήμα γίνει πολύ αδύναμο.

Σημείωση:

Η λειτουργία εγγραφής ενδέχεται να μην εκτελείται αν η ταχύτητα αναπαραγωγής της συσκευής USB είναι πολύ χαμηλή.

Η λειτουργία εγγραφής ενδέχεται να μην λειτουργεί επαρκώς αν η ταχύτητα αναπαραγωγής της συσκευής σας.

Οι λειτουργίες εγγραφής ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.

Διάγνωση κατάστασης TV

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αυτοδιάγνωση**.

Όταν παρουσιάζει δυσλειτουργία η τηλεόραση, μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες αυτοδιαγνωστικές ελέγχους για να βρείτε το πρόβλημα.

Δοκιμή σύνδεσης δικτύου

Όταν εκτελείτε μια δοκιμή σύνδεσης δικτύου, η δοκιμή θα επιβεβαιώσει μέσω της αθόνης της τηλεόρασης αν η τηλεόραση σας έχει συνδεθεί σε δίκτυο. Αν η δοκιμή δικτύου είναι επιτυχής αλλά εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα στη χρήση online υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας υπηρεσιών Internet.

Δοκιμή ταχύτητας δικτύου

Δοκιμή της ταχύτητας μέσω ενός ιστότοπου τρίτου μέρους.

Δοκιμή σύνδεσης εισόδου

Όταν εκτελείτε μια δοκιμή σύνδεσης εισόδου, μπορείτε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες πηγές εισόδου και να δείτε τις σχετικές πληροφορίες με εξωτερικές συνδέσεις.

Έλεγχος κατάστασης

Όταν εκτελείτε έναν Έλεγχο κατάστασης, θα εμφανιστεί η κατάσταση της τηλεόρασής σας και θα προβάλονται τυχόν κωδικοί σφάλματος.

Υπηρεσία τηλεεξυπηρέτη

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Υπηρεσία τηλεεξυπηρέτη**.

Η Υπηρεσία Τηλεεξυπηρέτη επιτρέπει στην τηλεόρασή σας να ελεγχτεί από τον τελεστή-διακομιστή για να μπορούν οι εκπαιδευμένοι αθέρβι να διαγνώσουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας και να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Ενεργοποιήστε την **Υπηρεσία τηλεεξυπηρέτη**.
- Επιλέξτε **Συμφωνία** σε **Αντιβάρωση** στη Συμφωνία με τη Συμβατότητα τεχνικού χρήστη.
- Επιλέξτε **Δημιουργία PIN** στην Υπηρεσία τηλεεξυπηρέτη.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αήθια βοηθείας προς έναν εκπαιδευμένο αθέρβι με την ανοικτή γραμμή βοήθειας και να αναφέρετε τον κωδικό PIN που παρουσιάζεται στην οθόνη.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/αγορές/παράσεις.
- Το προϊόν θα σταματήσει να λειτουργεί αν εγκαταλείψετε το προϊόν.
- Δεν πρέπει η σύνδεση δικτύου όταν εκτελείται η Υπηρεσία τηλεεξυπηρέτη.

Προδιαγραφές ποιτικού ασύρματου LAN

Παραχές συστήσεων	Μέγ. ισχύς εξόδου
2400 - 2483.5 MHz (GH1 - GH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH3B - CH4B)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH5 - CH6A)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (GH100 - GH140)	< 200 mW (*)

**) < 100 mW, με την Οδηγία*

Προσβασιμότητα βάσει χώρες

Ο εξοπλισμός Ασύρματου LAN προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της Ε.Υ. στο Ην. Βασιλείο και στη Βόρεια Ιρλανδία (και άλλες χώρες του σπουδαίου της σχετικής οδηγίας Ε.Υ. και/ή Ην. Βασιλείου). Στις χώρες της Ε.Υ. στο Ην. Βασιλείο και στη Βόρεια Ιρλανδία (και σε άλλες χώρες που τηρούν τη σχετική Οδηγία Ε.Υ. και/ή ΗΒ) η ώνη 5.15-5.35 GHz υπόκειται σε περιορισμό χρήσης μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Η δήλωση χρήση υποκειται σε γενικής εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών

Χώρα	Παραρτήματα
Ρωσία	Ομοσπονδία

Οι απαιτήσεις για οπιοαδότηση χώρα μπορεί να αλλάξουν σύμφωνα με την Σημείωση 1. Η χρήση του ασύρματου LAN μπορεί να υποβληθεί σε περιορισμούς λόγω καταστάσεων των εθνικών τεινών/αυτών σχετικά με τις δύο περιπτώσεις ασύρματου LAN 2.4 GHz και 5 GHz.

Άδειες

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, η προστάση HDMI και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα κατατεμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administration Inc.



Κατασκευάζεται με άδεια από τη Dolby Laboratories. Το σήμα Dolby, Dolby Audio, καθώς και το σύμβολο D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία η οποία υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή άσκηση αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια (ή άδειες) από τη Microsoft.

Οι ιδιοκτητές περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης σε περιεχόμενα PlayReady™ της Microsoft για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα (copyright).

Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για να απαιτείται πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία PlayReady και/ή περιεχόμενο με προστασία DRM. Αν η συσκευή αποτύχει να προσβάλει ή διαβάσει περιεχόμενο PlayReady, η συσκευή μπορεί να διακοπεί η χρήση του περιεχομένου. Η συσκευή μπορεί να ανακαταστεί η συντήρησή της, η συσκευή να χρησιμοποιείται με προστασία PlayReady. Η ανάκληση δεν θα πρέπει να επηρεάσει την προστατευόμενη περιεχόμενα ή περιεχόμενο προστατευμένο από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου μπορεί να σας ζητήσουν να αναβάψετε την εφαρμογή PlayReady για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε να αναβάψετε, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο απαιτείται η αναβάδση.

Το λογότυπο "Ci Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της Ci Plus LLP.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή άσκηση αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft. Η από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.



Covered by patent at patent.hi-europe.com

ΑΔΕΙΕΣ

[Ευρωπαϊκή Ένωση]

Τα σύμβολα αυτά δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθιστα οικιακά απόβλητα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και μπαταριών, για καταλλήλη επεξεργασία, ανακύκλωση υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την εντική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/EU και 2013/56/EU.

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσε αλλιώς να προκληθεί από ακατάλληλη μεταχείριση του προϊόντος αυτού ως αποβλήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή ποινές για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

[Επαγγελματίες χρήστες]

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς σας.

[Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται επίσης τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Το σήμα Ph κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία πρέπει να μολύνεται.



1. Πρόλωνα
2. Μπαταρία

Table of Contents

Safety Information	2
Introduction	3
High Dynamic Range (HDR) Hybrid Log-Gamma (HLG)	3
Accessories Included	3
Stand Installation & Wall Mounting	4
Antenna Connection	4
Other Connections	5
Turning On/Off the TV	6
TV Control & Operation	6
First-Time Use	8
Using the E-Manual	8
Home Screen	9
Connecting to the Internet	10
Setup via Mobile Phone	11
Prepare Live TV	11
Using External Devices	11
Using the TV Voice Service	11
Guidelines	11
Enjoy Live TV	13
Channel Scan	13
Live Menu	14
Channel Edit	15
Programme Info	15
Programme Guide (EPG)	15
Programme Recording (PVR)	16
Reminder	17
Timeshift	17
HbbTV	18
Learn about Live TV Support Settings	18
Benefits of Smart TV	18
Using a VIDA Account	19
Voice Service Setup	21
Content Sharing	21
Using Apps	21
Using the Air App	21
Enjoy the Internet	22
Data Protection and Security	22
Usage Mode Setup	22
Using the Mobile App	22
Connecting to External Devices	23
Accessories	23
Connecting a Set Top Box	23
Connecting a Blu-ray or DVD Player	24
Sharing your Smart Phone/Computer Screen on the TV	24

Connecting USB Devices	24
Connecting Headphones	24
Connecting Audio Visual (AV) Devices	24
Connecting Speakers or Other Audio Receivers	25
Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC	25
Connecting a PC	25
Settings Overview	25
Picture	25
Sound	27
Network	29
General	29
Support	31
Using Parental Controls	32
Reset to Factory Default	32
Entertainment	32
Game	32
Sports	33
Media	33
Play Background Music while Viewing Pictures	33
Photo Format	34
Video Format	35
Accessibility Menu Setup	36
Audio Type Setup	36
Dialogue Enhancement	36
Subtitle Setup	36
Accessible Guide	36
Screen Magnification	36
Voice Guide Setup	36
Troubleshooting	37
FAQ	37
TV Status Diagnosis	37
Remote Control Service	38
Specification	38
Licences	39
Licences	39

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to qualified service personnel.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the power will still be available to the TV set even if the TV is switched off.

Warning: Follow the on screen instructions for operating the related features.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the power will still be available to the TV set even if the TV is switched off.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of understanding and operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or other openings in the TV.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) isolate hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution cell battery. If the contribution cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.

- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

- The equipment is only suitable for mounting at heights > 2 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective

earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, must be disconnected before any fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark and bright scenes with clarity, colour and depth. HDR/HLG content is available on a range of content applications (except Netflix, Prime Video), HDMI, USB input and over DVB-S broadcasts.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand(s)

Preparations

- Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).
- Use a flat and firm table bigger than the TV.
 - Do not hold the screen panel part.
 - Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand(s) is(are) properly fitted.


Removing the stand(s) from the TV

- Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.
- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
 - Unscrew the screws that fix the stand(s).
 - Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

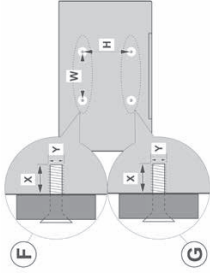


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS				
A	Hole Pattern	W	H	
B	Size (mm)	100	100	100
C	Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	7	5
E	Thread (Y)	max. (mm)	10	6
				M4

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

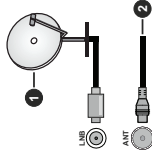

1. Satellite

2. Aerial or cable

Note:

- You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection (slot/back)		
	SPDIF (Coaxial Out) Connection (side)		
	Headphone Connection (side)		
	Side AV (Audio/Video) Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		


When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one), make sure that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module manual for the module's operation settings. The USB inputs on the TV support devices that have current value above 500mA. May damage your TV. When connecting equipment, make sure that the TV is turned off. The TV is guaranteed sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

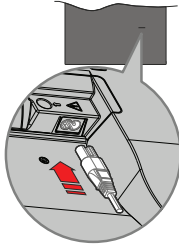

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note:

- The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby, Guide, Netflix, Prime Video** or **Freeview Play** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

Note:

- The remote control buttons may vary depending on model/countries/regions.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the **Freeview Play** button on the remote control. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation

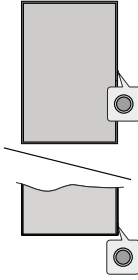

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On inputs / Channel Up-Down / Volume Up-Down and Power Off functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down function, press and hold the button for about 2 seconds.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (on TV input source, Live TV mode): Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

To change input source: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an

application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume** buttons and change the channel in **Live TV** mode by using the **Programme** +/- buttons on the remote.

Remote Control

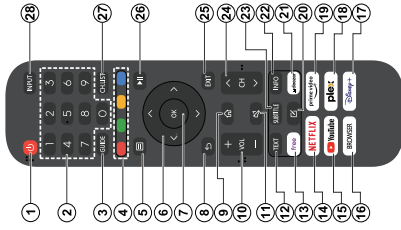

- 1. Standby (*):** Switches On / Off the TV
- 2. Numeric buttons:** Switches the channel, enters numbers or a letter in the text box on the screen
- 3. Guide:** Displays the electronic programme guide
- 4. Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- 5. Menu:** Displays TV menu
- 6. Directional buttons:** Helps navigate menus, content, etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- 7. OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu (DTV mode)
- 8. Back/Return:** Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
- 9. Home:** Opens the Home Screen
- 10. Volume +/-:** Increases/decreases the volume level
- 11. Home:** Completely turns off the volume of the TV
- 12. Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
- 13. Free:** Launches the Videa Free application
- 14. Netflix:** Launches the Netflix application
- 15. YouTube:** Launches the YouTube application
- 16. Browser:** Launches the Browser application
- 17. Disney:** Launches the Disney application
- 18. Plex:** Launches the Plex application
- 19. Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- 20. Edit (*)**
- 21. Deezer:** Launches the Deezer application
- 22. Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
- 23. Subtitle:** Opens the subtitle menu where you can turn subtitles on or off (where available)
- 24. Channel +/-:** Increases/decreases channel number
- 25. Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
- 26. Play/Pad:** Select the button you want to use on the Play/Pad and press **OK**
Use the media buttons to control the playback of the media. Control elements to play, pause, stop, rewind and fast forward the media will be available
- 27. Record:** Select the record button and press **OK** to record a programme or select the pause button and press **OK** to start timeshift recording
- 28. Input:** Shows available broadcast and content sources

Enter the Home screen of the E-Manual.

Press the **Source** button on your remote control and select TV, then press the **Menu** button on your remote control and select **E-Manual**.

Enter **Enjoy Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Press the **Source** button on your remote control and select **Connection Guide**.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

Use the Buttons in the E-Manual

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contains the search information.

QR Code

Scan the QR Code with your SmartPhone to open the E-Manual on your device.

Try Now button

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **Account, Search, Notification, Input, Settings** and **Live TV** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons.

Note:

• Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Source** button on your remote control or use the navigation buttons to move the focus to the **Input** icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the top of the Home screen.

Note:

• Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Account: A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about **VIDAA** account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.

Search: Search the content you want.

Notification: Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, Systems Messages and Alexa Notification.**

You can enable/disable each of these notifications within **Settings** in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

• The **Alexa Notification** may not be applicable in some models/countries/regions.
• When you sign into your VIDAA account, please find **Notifications in VIDAA Account** on the Home screen.

Input: Select the input source depending on the device you have connected to your TV.

Settings: Manage TV configuration.

Live TV: Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use-Prepare Live TV** in this manual.

Use the shortcuts

You can add inputs, channels and websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

Add and remove inputs

- Press the **Source** button.
- Move the focus to an input you want to add to the Home screen and press **Menu>Add to home>OK**. The input icon will appear in **shortcuts** on the Home screen.

Note:

- Some options from the input source page cannot be added to the Home screen.
- To remove the input from **shortcuts**, move the focus to the shortcut, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Add and remove channels

- In Live TV, press the **OK** button to access the channel list.
- Press the **Menu** button and press the **OK** button to tick channel(s) that you would like to add on the Home screen.
- Select **Add to home**. The channel icon will appear in **shortcuts** on the Home screen.

Note:

- To remove the channel from **shortcuts**, move the focus to the shortcut, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Add and remove webpages

- In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.
- Use the D-pad to move the focus to the **Add to home** icon in the top of the Browser navigation bar and select **Add to home**.
- Select **Add** and this webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.

Note:

- To remove webpages from **shortcuts**, move the focus onto the shortcut, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings>Network** menu.

Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

Connection Type

Choose a wireless network connection to access the Internet.

Refresh

Refresh wireless network.

Advanced Settings

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

Add

You can add a wireless network.

Note:

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

Setup via Mobile Phone

When you turn on the TV for the first time, the TV will support setup via your smart device by scanning the QR code.

If you scan the QR code to allow setup via the mobile app, setup of the TV will be more efficient.

Before performing setup with the mobile app, please make sure your mobile device has Bluetooth activated and is connected to the same network as your TV.

Note:

- The setup above is for reference purpose and may differ depending on models/countries/regions.

Prepare Live TV

Start auto scan or manual scan

- Press the **Source** button on your remote control and select **TV**.

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel-Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Select your desired input source.

Method 1:

- Press the **Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Move the focus to an input source and press the **Menu** button on your remote control to edit the name of input sources.
- Select **Enter**.

Method 2 (for some models):

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>System>Advanced Settings>Input Labels** to edit the name of input sources.

Note:

- Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant.

- or press the **Microphone** button on your remote control;
- or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service**.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.


Note:

- The **Microphone** button may not be available on some remote control models.
- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.

Guidelines

Note:

- Guidelines content is only applicable in Germany.
- The actual design of remote control could differ.

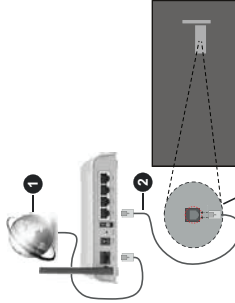

- Broadband ISP connection
 - LAN (Ethernet) cable
 - LAN input on the rear side of the TV
- After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

Ethernet


Display network status.

IP Settings

Configure the IP setting for your network connection.

Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.

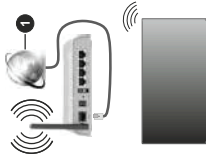

- Broadband ISP connection

number of users, (ii) number of users in Germany, (iii) number of subscribers in Germany, (iv) share of local language content, (v) variety of content, and (vi) novelty of the platform. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the leading local sports platform

Standard or an operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRW), Hessen, BW or Pfu) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:

When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or regional and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

Search by Channel name

The search within Live TV can be opened with the Down directional button. Here you can search for individual channels by name.

Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Edit Favourite Channel List** in this manual.

How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Dock on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global

Favourite list

Viewing your favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button, then select FAV1-4 to display the favourite list.

Editing the favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Right directional button, and select FAV1-4, then use D-pad to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Channel Edit**, then select FAV1 - FAV4.

You can add, move or remove favourite channels.

- Select **Add** channels to add the selected channel to the favourite list.
- Select a channel in a favourite list, press the Left directional button to move it.
- Select a channel in a favourite list, press the Right directional button to remove it.

Apps

Home>More Apps

Factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Non-factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button to select **Sort**, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Note: Some Apps cannot be moved.

How are recommendations created?

Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:

Above the fold applications:

The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.

Below the fold applications:

Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:

- Content variety – Providing a broad selection of content
- Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content
- Balance – Providing a balance between global and local content

Enjoy Live TV

Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

- Press the **Source** button on your remote control, and select **TV**.

- In Live TV, press the **Menu** button and select **Settings>Channel>Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

Satellite

- **Single satellite:** You can use single satellite if you only have one satellite installed.

- **DISEQC:** You can choose DISEQC if you have DISEQC equipment. Up to 16 satellites in DISEQC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised antenna, you can use DISEQC 1.2 mode.

- **Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Antenna

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cable

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you select off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Note:

- *Satellite/terrestrial function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Manual Scan

Manually scan for channels for DTV or ATV.

- Press the **Source** button on your remote control, and select **TV**.
- In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan**.

DTV Manual Scan

Manually scan for DTV services.

When the DTV Manual Scan screen appears, press the **Left/Right** directional button to select **Antenna, Cable** or **Satellite** and configure corresponding settings. Then select **Start** to commence the search of that channel. When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen.

ATV Manual Scan

Manually scan for ATV services.

- **Frequency:** Input the channel frequency you want.
- **Picture System:** Select the Colour System.
- **Sound System:** Select the Sound System.

Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or user relevant features with ease when watching TV programmes.

Display Channel List

In Live TV, press the **OK** button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Channel List**.

Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the **Right** directional button.

TV List

Display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Antenna**.

FAV1-4

Display favourite lists 1 to 4.

Filter

Select channels by **Content**, **HD**, **Channel Block**, **Scrambled** and **Sort**.

Some options in **Filter** may not be available in some models/countries/regions.

Edit

Edit the channel list.

Note:

- *The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.*

Display Favourite Channel List

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the **Right** directional button, then select **FAV1-4** to display the favourite list.

Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press the **Menu** button to access the on-screen menu.

Channel List

Quick access to Channel List.

Quick access to Channel List.

Guide

Quick access to Guide (EPG).

Subtitle

Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.

Recording List

Quick access to Recording List.

PVR

Launch Schedule Recording.

Timeshift

Launch Timeshift.

HbbTV

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

E-Manual

Enter Enjoy Live TV chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Audio Only

When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio.

Press any button except the **Standby** button, **Volume** +/- buttons and **Mute** button to restore the picture.

Settings

Set up picture, sound, channel, network, accessibility, system and support.

Note: Some menus above may not be available in some models/countries/regions.

Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Edit Channel List

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the **Right** directional button to select a Live TV channel category, such as **Antenna** or **Cable**, then use **D-pad** to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **Settings>Channel>Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as **Antenna** or **Cable**.

Manage the channels

- Press the **OK** button on the selected channel, then a checkmark will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.
- **Move:** Press the **Left** directional button to move the selected channel.
- Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to **Off**.
- **Delete:** Press the **Right** directional button to delete the selected channel.
- **Restore:** Press the **Red** button to enter the list of deleted channels. Press the **Left** directional button to restore the deleted channel.
- **Filter:** Press the **Yellow** button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.
- **Search:** Press the **Blue** button to search for a channel.

Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Channel Edit>Export to USB**.

Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Channel Edit>Import from USB**.

Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

- In Live TV, press the **OK** button to display the channel list.
- Press the **Menu** button and select the channel(s) you want to add to the favourite list.
- Select **Add to Favourite** and choose from **FAV1-FAV4**.
- Then, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Move or remove channels in a favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the **Right** directional button, select **FAV1-4**, then use **D-pad** to select **Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Channel Edit**, then select **FAV1-FAV4**.

- You can add, move, or remove favourite channels.
- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.
- Select a channel in a favourite list, and press the **Left** directional button to move it.
- Select a channel in a favourite list, and press the **Right** directional button to remove it.

Programme Info

While watching TV programmes, press the **Info** button to load the programme info bar. The information listed below will be available on the info bar.

- Channel logo
- Channel number
- Channel name
- Indicator of Favourite
- Date and time, and channel category
- Current programme
- Next programme
- Note:**
 - *The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.*

Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times. The availability and mass programmes of interest. The availability and

amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note: The **Guide (EPG)** function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.

Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

Learn about the Guide menu

Watch
In Guide (EPG), when a current programme is selected, press **OK-Watch** to switch to the channel you want to see.

PVR/Reminder

In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select programme based on the time schedule.

Press the **OK** button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to **Enjoy Live TV-PVR/Programme Recording (PVR)** or **Enjoy Live TV-Reminder** in this manual.

Note: The **PVR** function may not be applicable in some models/countries/regions.

Scheduled

In Guide (EPG), press the Red button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

Programme Colour

In Guide (EPG), press the Green button. Use the colour to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

24h

In Guide (EPG), press the Yellow button to select programmes of the previous day.

24h+

In Guide (EPG), press the Blue button to select programmes of the next day.

Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

Read before Recording

To use PVR, you must connect a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.

The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should

be no less than 2GB (for 15 minutes high-definition video). It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk instead of a USB flash drive as the storage device.

If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.

PVR is only available for digital channels and does not support analogue channels.

Some broadcasters may restrict the recording of programmes.

If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.

Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.

The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

Recording

Schedule Recording

In Live TV, press the **Menu** button and select **PVR**. Alternatively, press the Up/Down directional button or the Info button to load the info bar, and select a programme and choose PVR.

If your remote has the **Pause/Play** button, press it and use D-pad to select record icon to set up PVR.

You can select recording mode from **Time**, **Manual** stop and **Programme**.

When you select time, you can set the booking time and period.

In Guide (EPG), press the Red button to view the scheduled recording. In the schedule recording list, you can readjust the reservation information that has been set.

Standby Recording

If you press the **Standby** button during recording and select **Standby Recording**, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the **Standby** button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

Background Recording

When you switch to an App or another source (e.g. HDMI) during recording, the recording process will continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.

Source button on your remote control and select **TV**

to switch back to the channel that is currently being recorded, and then press the Left/Right directional button and select the stop button (on on-screen) to stop.

Learn about the recording control bar

The items listed below will be available on the control bar.

- Recording time
- Total time
- Rewind button
- Pause / Play button
- Fast forward button
- Stop button

Note:

The **PVR** function may not be applicable in some models/countries/regions.

Recording List

Access recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List-Recorded**.

Watch recorded programmes

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List-Recorded**. Select a recorded programme in the recording list and press the **OK** button to watch it.

If you connect more than one storage device to the TV, **Recorded (Disk for Recording)** and **Recorded (All Disk)** are available on-screen to select.

Manage recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List-Recorded**. You can sort or delete recorded programmes.

- Sort recorded programmes

Select **All**, and you can choose from the list to sort the recorded programmes.

Note:

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Delete recorded programme

Select **Edit**, select a recorded programme in the recording list and press the Right directional button to delete it.

Manage schedule recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Recording List-Scheduled**. You can adjust the schedule recording information or cancel scheduled recordings. Schedule recording items are identified with clock icons.

• Delete scheduled recording
Select **Edit**, select a scheduled recording in the schedule list and press the Right directional button to delete it.

• Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

Note:

The **Recording List** function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

Set up a Reminder

- In Live TV, press the **Guide** button, or press **Menu > Guide (EPG)** to display programme guide.
- In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select a programme that has not been aired.
- Press the **OK** button to select **Reminder**.

Note:

Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.

Manage the Reminder List

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Reminder List-Scheduled**. You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with clock icons.

Delete reminder

Select **Edit**, select a reminder in the schedule list and press the Right directional button to delete it.

Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

Timeshift

This option allows you to pause and rewind Live TV. This function operates by recording temporarily to a storage device. Please ensure your storage device is connected and there is enough free disk space, otherwise timeshift will not function.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Timeshift**, then the playback bar will appear.

If your remote control has the **Pause/Play** button, press it and press the **OK** button to launch Timeshift. The items listed below will be available on the playback bar.

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

• **CI+ Module Settings**

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>CI+ Module Settings**.

Review the CI+ settings: Common interface, CI card PIN and CAM profile Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

• **PVR & Time Shift**

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>PVR & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support PVR and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **PVR Setup** or **Time Shift Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device. You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much padding time is added. This is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

• **Search**

In Live TV, press the Down directional button to search for channels.

• **Parental Control**

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

• **Picture and Sound**

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture or Sound Overview>Sound** in this manual.

Benefits of Smart TV

Using a VIDAA Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

• **Programme Guide Auto Update**

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

• **Programme Guide Auto Update**

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

• **CI+ Module Settings**

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>Channel>Advanced Settings>CI+ Module Settings**.

Review the CI+ settings: Common interface, CI card PIN and CAM profile Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

• **PVR & Time Shift**

Press the **Menu** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>PVR & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support PVR and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **PVR Setup** or **Time Shift Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device. You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much padding time is added. This is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

• **Search**

In Live TV, press the Down directional button to search for channels.

• **Parental Control**

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

• **Picture and Sound**

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture or Sound Overview>Sound** in this manual.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connecting to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

• **After the network is connected, press the Home button on your remote control and select the Account icon in the left navigation bar on the Home screen.**

• **Register your device to your VIDAA Account.** After entering your E-mail and password, select **Sign In**.

• **You can create a profile and give it a name.**

• **If you forget your password and need to change the password, select **Forgot Password?**, input your E-mail address and verification code, then create a new password.**

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your SmartTV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connecting to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

• **After the network is connected, press the Home button on your remote control and select the Account icon in the navigation bar on the left side of the Home screen.**

• **Select **Create Account** on screen.**

• **Enter your first name, last name, E-mail address and password. First Name and Last Name are optional.**

Voice Service Setup

Set up voice assistant to control your TV by your voice.

Note:

• **Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.**

• **To use this function, **End User Licence Agreement** and corresponding **Smart Feature privacy policy/terms** and conditions may be required to be agreed to.**

Alexa Setup

Set up Alexa, and enjoy Alexa voice service. You can ask for information, streaming music, search for your favourite movies, control your TV and more, just by asking Alexa.

Before setting up the Amazon Alexa Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>Account**. For more information

about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV>Using a VIDAA Account in this manual**.

How to set up Alexa

• **Press the Home button and select the Settings icon.**

• **Select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.**

• **Give your TV a name.**

• **Download the Alexa app on your mobile device.** Open the app and sign in with your Amazon account.

• **Search and enable VIDAA Voice skill following the instruction.** After the skill is enabled, you will be prompted to finish device pairing. Please finish device pairing with this TV, and make sure this TV is discovered by Alexa before using Alexa service.

• **Now Alexa is set up and ready.** You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just by asking Alexa.

Note:

• **The Alexa function may not be applicable in some models/countries/regions.**

• **The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.**

• **Shipment with voice remote control varies depending on TV models/countries/regions.**

• **You can use Alexa without signing into your account by skipping the sign in section.** In this case, you can still use your voice to change the channel and control playback. Sign into your account in the settings menu at any time to enjoy more functions of Alexa.

• **This feature requires Alexa built-in service.** Otherwise, use external Alexa-enabled devices (e.g. Alexa App, Echo) to control your smart TV by using your voice.

• **Download and install the remote control app on your mobile device.** Press the microphone icon in the app to interact with Alexa on your TV.

• **You can select the language used by Alexa at **Home>Settings>System>Voice Service>Amazon Alexa>Language**.** This feature requires Alexa built-in service, which varies depending on TV models and countries/regions.

VIDAA Voice Setup

VIDAA Voice is a voice assistant to help you control the TV and search content, supporting several languages.

Before using VIDAA Voice, please check the following:

• **Network connected**

• **Voice remote paired**

• **End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed**

To access the Voice centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options:

- Just press the **Microphone** button on your remote control.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service centre. Then press and hold the **Microphone** button on your remote control to interact with VIDAA Voice.

Note:

- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.

- For remote controls without the **Microphone** button, download and install the app on your mobile device at **Home>Settings>Support>Mobile App Download**. Press the **Microphone** icon in the app to interact with your TV.

Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service function is available. Set up Google Smart Home Service on your Android smart TV with Google Home devices or the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.

STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service>Google Smart Home**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.

STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.
- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google Account.

Google Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or App.

Note:

Content Sharing
Content Sharing allows you to view media content, like videos, music or photos, saved on your Android/iOS/PC device on your TV screen.

Share Media Content from your Device

Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.

- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>System>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Turn on the content sharing function in your Android/iOS/PC device.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete.

- On your Android/iOS/PC device, choose the media content you want to share on your TV.

Play Media Content from your Device on the TV

You can connect media content saved on your Android/iOS/PC device to your local network and play the content on your TV.

- Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.

- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>System>Mobile Device Connection>Content Sharing**.

- Make sure your media content in your Android/iOS/PC device is visible through the local network.

- On your TV, select a device with media content at **Home>Input**, or **Media**.

The media content listed on your Android/iOS/PC device appears.

- Select a media content item from the list to play.

Note:

Some Android/iOS/PC devices may not support content sharing function. In this case, your device does not support content sharing function. For more information, please refer to **Benefits of Smart TV-Using the Mobile App** in this manual.

- Content may not be played depending on the file format.
- Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition.

Using Apps

Press the **Home** button on your remote control.

Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

Install an App from App Store

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

To install an app:

- Press the **Home** button on your remote control and select **App Store**.
- Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install.
- Select **Install**. The selected app is installed on the TV.

Note:

- To use this function, your TV must be connected to the Internet.
- Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.

Manage Apps

- On the Home screen, select the app you want to sort, then press and hold the **OK** button and select **Sort**.
- Press the Up/Down/Left/Right directional button to move it.

- Press the **OK** button to store position.

Note:

- Some Apps may not be moved.

Remove an App

You can only delete apps that you have installed to the TV. Factory-installed apps cannot be deleted.

- On the Home screen, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button and select **Trash** can icon.

- Select **Remove**. The selected app is deleted.

Using the Art App

Press the **Home** button on your remote control, and select **VIDAA art**.

Numerous artworks created by global artists presented for you to browse or set as a screensaver.

When artworks

- Browse artworks
- When you select an artwork to browse in full screen mode, press the Left/Right directional button to switch artworks and press the Up/Down/OK button to display detailed information of the artwork. You can communicate with the artist using your mobile device to scan the QR code on the TV screen.
- Add artworks by your favourite list

- Press the **Menu** button on your remote control to add the selected artwork to your Favourite list.
- ART settings

- Select the **Settings** icon in ART to set up **Time until the screen saver starts automatically**. Picture switching time, **Backlight**, and **Screen saver selection**.

Note:

- *This feature may not be applicable in some models/countries/regions.*

Enjoy the Internet

Press the **Home** button on your remote control, and select **Browser**. You can enter websites and browse information on the Internet.

Make sure your TV is connected to the network before accessing the Internet via the Browser.

The items listed below will be available on the Browser.

- Address/Search bar: Enter website you want to visit
- Visit/Search button
- Back and Forward: switch among webpages
- Add to Bookmarks/Delete bookmark: Add the website you are viewing to Bookmarks or delete it from Bookmarks
- Homepage: Back to the Homepage
- Reload: Reload the website
- Add to home: This webpage will appear in the shortcuts on the Home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage websites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

Note:

- *Some content in the Browser may not be played properly.*

Data Protection and Security

Clear Cache

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Clear Cache**.

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

Delete Cookies

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Delete Cookies**.

Delete cookies for browser and applications.

Do Not Track

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Do Not Track**.

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

Usage Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Usage Mode**.

Set the TV to be used in Home or Store mode.

Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press the **Home** button to select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Store Mode**.

Store Mode

Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.

When Store Mode is selected, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings. If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press the **Home** button and select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Home Mode**.

Note:

- *Enabling Store Mode could increase energy consumption.*
- *How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.*

Using the Mobile App

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Mobile App Download**.

Scan the Mobile App download QR code on screen to install the app on your mobile device. It is a convenient and easy way to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

To connect to your TV after installing the mobile app:

- Agree with end user license, disclaimer and privacy policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Terms & Conditions, Privacy Policy**.

- Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
- To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Open the mobile app and select the TV device you want to connect.

What can you do with the app:

- Turn the TV on or off
- Volume up or down
- Switch channels
- Input characters with your mobile's keyboard
- Share pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

Connecting to External Devices

Accessories

Connect accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC**.

Connect an external device through HDMI & CEC function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>CEC Control**.

Allow HDMI devices to control each other.

- Set CEC Control to On.
- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.
- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>Device Auto Power Off**.

Set to On to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>Device Auto Power On**.

Set to On to turn on HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on.

This feature is applicable when TV input source is preset to the corresponding external device.

Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Set to On to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

Note:

- HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.
- The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.
- If you connect a HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control features will not work.
- Depending on the connected HDMI device, the HDMI & CEC control feature may not work.
- The HDMI & CEC feature supports One Touch Play, Reading Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.

Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

Connect a USB keyboard, mouse or gamepad

Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

Note:

- Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB may not be usable with some apps.

Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STBs can be connected via HDMI. HDMI offers the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home

screen or press the **Source** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD Player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD Player are switched on.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For more information about how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices-Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD Player to.

Sharing your Smart Phone/Computer Screen on the TV

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Source** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

- Turn on the casting function of your Android/Windows 10 computer device. The setting icon may vary depending on the device. The feature may be called "Wireless display", "Smartview", "Wireless projection", etc.
- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Settings-System-Mobile Device Connection-Screen Sharing** and switch it to on. Then, you can share your device's screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

Note:

- Some devices may not support casting.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Connecting USB Devices

Connect USB devices, such as hard drives and USB memory sticks for browsing photos or listening to music.

Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives are supported.

Supported formats: NTFS, FAT32.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment-Media** in this manual.

Use the USB storage device function

The USB storage device function can be used to record and view digital broadcast programmes.

Read the precautions below before recording or viewing programmes by using the USB storage device function.

Note:

- Be sure to select the correct country/region for use.
- Use of the recording function may not be applicable depending on the selected country/region. Use with incorrect settings may violate certain laws or other regulations, and may result in criminal punishment. In such cases, our CORPORATION and the Group shall bear no responsibility whatsoever.
- Recorded programmes saved on the USB storage device cannot be played back on other devices, nor can they be connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.
- You cannot watch one channel while recording another.
- If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.
- You cannot record video input signals on the USB device.
- Not all types of broadcast may be recordable.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fails due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Certain digital cameras may not be compatible with the TV.

Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

Note:

- Headphone port may not be available on some models.
- Headphones with microphones are not supported.

Connecting Audio Visual (AV) Devices

Connect with a composite video cable

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section. When the connection is completed, press the **Source** button on your remote control and select **AV** as the input source.

Note:

- AV/IN port(s) may vary depending on model/type.
- AV/IN ports may not be available on some models. Please use other ports to connect AV devices.

- For some models, RCA Jack to AV cable may not be supplied.

Connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Source** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

Note:

- Please refer to the User Manual of your device for step-by-step instructions.
- Some devices, such as DVD players, require the HDMI cable to be connected to the TV's HDMI port.
- Please consult your device's user manual for instructions.
- If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.

Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When the connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings-Sound-Speakers-Audio Output** and select the **SPDIF Only** option.

When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

Note:

- If you prefer to use **Audio Return Channel (ARC)** or **Enhanced Audio Return Channel (eARC)**, please refer to **Connecting to External Devices-Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC** in this manual.
- You can connect the DIGITAL AUDIO OUT port on the back of the TV to the coaxial port on the amplifier. Then press the **Home** button on your remote control and select **Settings-Sound-Speakers-Digital Audio Out** to choose **Dolby Audio - Dolby Digital** to receive the **Dolby Digital** audio.

Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC) feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.

Select **Sound-Speakers-Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device supports eARC function, press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, then select **Sound-Speakers>eARC** to set **eARC** to **On**.

Note:

- Audio receiver must support ARC/eARC function.
- If the device has an Input Selector feature, then make sure to change it to TV.
- When this port is used to ARC/eARC function, it can be used as signal input when a DVD is connected to an amplifier and the amplifier is connected to the TV at the same time. Some amplifiers may not support series connection.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports 5.1 channel surround sound. You can press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, and select **Sound-Speakers-Audio Output** to choose **Dolby Digital Audio - Dolby Digital Plus** to receive the 5.1 channel audio.

Connecting a PC

You can connect a PC to the TV with a HDMI cable to use your TV as a PC monitor.

After connecting the PC, press the **Source** button and select the connected PC as the input source.

Note:

- For better image quality, set the PC's resolution to a format which is supported by the TV.
- If there is no sound from your TV, change the PC's audio settings.
- If you want to connect your PC and TV wirelessly, please refer to **Benefits of Smart TV-Content Sharing or Connecting to External Devices-Sharing your Smart Phone-Computer Screen on the TV** in this manual.

Settings Overview

Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

Choose a Picture Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings-Picture-Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

When you use a normal signal

Standard: Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

Cinema Day: Use Cinema Day for watching movies in a bright environment.

Cinema Night: Use Cinema Night for watching movies in a dark environment.

Dynamic: Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

Sports: Optimised picture for watching sports.

Change the Aspect Ratio

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Aspect Ratio**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.

Auto: Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

16:9: Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

4:3: Best suited for 4:3 content.

21:9: Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

Movie Zoom: Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

Dot to Dot: Displays the native signal without any scaling.

Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of increasing the clarity of commercial gain, may infringe on copyright laws.
- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV, transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

Smart Scene

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Smart Scene**.

Smart Scene will enable your TV to continually recognise the scene and enhance the picture quality on all input sources.

Note:

- Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Advanced Picture Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Apply Picture Settings: Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

Note:

Backlight: Set the overall brightness of the screen.

The function name may vary depending on the model type.

The following option may differ depending on model type, please refer to the actual product.

Dynamic Backlight Control

Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Backlight

Adjust how bright you want images to appear, lower settings create darker images.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Automatic Light Sensor

TV will automatically adjust the picture settings according to the amount of ambient light in the room.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Light Sensor Shift

This feature is adjustable only when Automatic Light Sensor is turned on. If the picture is too bright, decrease the value. If the picture is too dark, increase the value.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Local Dimming (or Peak Brightness Dynamic Range for some models)

TV will automatically adjust the backlight in specific areas of the screen according to the contrast changes in the image.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Brightness: Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Contrast: Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

Colour Saturation: Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

Sharpness: Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

Adaptive Contrast: Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

Ultra Smooth Motion: Reduce the afterimage effect when viewing fast-moving objects.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Clear Motion: Reduce judder and blur from video content.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Noise Reduction: Improve the picture quality by reducing noise.

MPEG Noise Reduction: Reduce MPEG block noise to provide clearer edge transitions.

Colour Temperature: Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appears.

Expert Settings: Adjust advanced picture settings based on your viewing preference.

Overscan: Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reset Current Mode: Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Expert Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Expert Settings**.

Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Colour Gamut: Change the range of colours the TV displays.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Colour Tuner: Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

White Balance: Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

Black Level: Adjust the HDMI Black Level to enhance current content.

Gamma Adjustment: Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to greyscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light select a lower number. The default ambient light select a lower number. The default

setting of 2.2 is recommended for most ambient light conditions.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Gamma Calibration: Adjust selected Gamma curve. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Viewing Angle: Provide a better viewing experience when watching TV from anywhere in the room.

This function is only available in models supporting the Viewing Angle Control feature.

RGB Only Mode: RGB filter for adjustment and control of colour space and colour saturation.

Low Blue Light: Eye care: reduce the emission of blue light.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.

Choose a Sound Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode**.

Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

Standard: In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response.

Music: In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

Speech: In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night: In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports: Optimised sound for watching sports events.

Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and content you are watching. Please refer to the specific product.

Sound Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings.

Apply Audio Settings: Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source. Total Sonics: Optimise the overall sound quality by increasing bass and widening the sound field to provide a clear, natural dialogue. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Total Volume: Maintain a consistent loudness level for a wide dynamic range of programmes, loud commercials and channel or input changes. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Total Surround: Provide surround sound experience with psycho-acoustic processing to place sounds at the side, behind and above the viewer. For best results use with 'Total Sonics'. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Bass Boost: Bass Boost uses DTS TruBass™ to enhance the perception of bass frequencies to provide a deep, rich bass response from the TV's internal speakers. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Surround Sound: Surround sound uses DTS Virtual:X to deliver an immersive surround sound experience from the TV's internal speakers. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Dialogue Clarity: Dialogue Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects. This function may not be applicable in some models/countries/regions. TruVolume: Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Equalizer: Boost the volume at different frequencies. This function is only applicable when TV Speaker is selected at Home > Settings > Sound > Speakers > Audio Output. Subwoofer: Enable / Disable internal subwoofer. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Bass Boost Value: Built-in bass adjustment. This function may not be applicable in some models/countries/regions.	Wall Mount Setup: Automatically optimise the sound based on the position of the TV. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Auto Volume Control: Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels. This function may not be applicable in some models/countries/regions. Reset Current Mode: Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values. Note: - Some models may not support decoding of DTS CD streams. Playback of this format may produce undesirable noise. Select Speakers Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound-Speakers. Adjust the settings of speakers. Audio Output Select the speakers which you want to use. Digital Audio Output Select the digital audio output format that best suits the audio device type. Auto: the audio device automatically outputs in a supported format. Pass Through: the audio device outputs without any processing. PCM: the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format. Dolby Audio - Dolby Digital: the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the coaxial port. Dolby Audio - Dolby Digital Plus: the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI (ARC/eARC) port. Note: - This function is only applicable when Home>Settings>Sound-Speakers>Audio Output is set to ARC or SPDIF Only. - When external audio devices are connected to the TV via Coaxial, PCM and Dolby Audio - Dolby Digital are recommended. Digital Audio Delay Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV. Note: - This function is only applicable when Home>Settings>Sound-Speakers>Audio Output is set to ARC or SPDIF Only. Lip Sync Synchronise the video and audio.	Note: - This function may not be applicable in some Audio Output modes. Balance Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location. Note: - This function may not be applicable in some Audio Output modes. eARC Connect an audio device that supports eARC via HDMI (eARC) and set eARC to On to enjoy higher sound quality. This feature is available to set when Home>Settings>Sound-Speakers>Audio Output is set to ARC. Note: - This function may not be applicable in some models/countries/regions. SoundBar Settings When a soundbar device is connected to the TV, you can change the Sound Bar Settings via the Settings menu for best device audio quality. When an ARC device is connected to the TV, the sound output is automatically switched to ARC. If the user switches to other sound output channels, the soundbar menu cannot be adjusted but the sound menu of TV can be adjusted. Press the Home button on your remote control and select Settings>Sound-Sound Bar Settings. When you connect a soundbar with a HDMI cable, you should set CEC Control to On by pressing the Home button on your remote control, then select Settings>System>HDMI & CEC-CEC Control. EQ Modes: You can select Music, Movie, News, Sport, Night. Surround Modes: You can set to On to turn on the Surround Modes. Bass Level/Treble Level/Dimmer Level: You can adjust Bass Level/Treble Level/Dimmer Level. Reset: Reset current Sound Bar Settings to factory mode. Note: - This function is only applicable for the specific soundbar types. Network You can get access to the Internet through your TV. Check the Internet Connection Status Press the Home button on your remote control and select Settings>Network>Internet Connection.	Test the current network connection status and view the current network information. Connection Test Press the Home button on your remote control and select Settings>Network>Internet Connection>Connection Test. Start a network connection test. Network Information Press the Home button on your remote control and select Settings>Network>Internet Connection>Network Information. View information about your network connection. Turn on the TV through the Internet Wake on Wireless Network Press the Home button on your remote control and select Settings>Network>Wake on Wireless Network. With a wireless network connection and enabling Wake on Wireless Network, you can switch on the TV with a standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screenshot function. Note: - To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment. - Enabling this function may result in higher energy consumption. - This function may not be applicable in some models/countries/regions. Wake on LAN Press the Home button on your remote control and select Settings>Network>Wake on LAN. With a wired Ethernet connection and enabling Wake on LAN, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screenshot function. Note: - To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment. - Enabling this function may result in higher energy consumption. - This function may not be applicable in some models/countries/regions. General You can set up system settings. Note: - The menus displayed vary depending on models/countries/regions. Set Time Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Time.
--	--	---	--

Select the current time based on your location.

Time Format: Set the time display to be 12 or 24-hour format.

Date/Time: Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with Internet/broadcast or manually set by yourself.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Time Zone: Select your time zone.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Daylight Saving: Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Use Timer

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.

Adjust the timer settings to suit your preference.

Sleep Timer: Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

Power On Timer: Set the time you want the TV to turn on automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Power Off Timer: Set the time you want the TV to turn off automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Menu Timeout: Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

Auto Sleep: Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Standby with No Signal: TV will go to standby if there is no signal after the set time.

Use System PIN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>System PIN**.

Change the PIN that you use to access Parental Control, Auto Channel Scan and Reset to Factory Defaults.

Use Parental Control

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Set Language and Location

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Language and Location**.

Select the language used for this TV and your location.

Location: Choose the location from where you will watch your TV.

Postcode: You can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Menu Language: Set the default language for the TV menu.

Primary Audio: Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing.

Digital Teletext: Adjust Teletext decoding.

Use Voice Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Voice Service**.

Use your voice to control the TV, other smart home devices and more.

Set Application Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings**.

Setup Application preferences.

Mobile Device Connection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Mobile Device Connection**.

Connection management of a mobile device, smartphone, or personal computer.

Use HDMI & CEC

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>HDMI & CEC**.

Configure how to control CEC-enabled devices with your TV remote.

Advanced Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings**.

Access the Advanced Settings menu.

TV Name: You can edit the name for your TV to be used on the network.

Note: Up to 16 characters can be entered.

PVR & Timeshift: Format the external USB disk to support PVR and Timeshift.

Default Startup Page: Set the page that first appears when the TV is powered on.

Screen Saver: Activate a screensaver when your TV displays a still image for a period of time. Set the time according to your preference.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Input Labels

Enhanced Viewing Settings: VIDAA offers an Enhanced Viewing Service, which uses Automatic Content Recognition (ACR) technology to collect certain data from this Smart TV, including this Smart TV's identifier, IP address, and viewed content and ads information (Enhanced Viewing Data). To learn more about each Enhanced Viewing Service feature, you may select any of the settings on the screen for a description. Your settings can be changed at any time in the Smart TV's Settings menu.

Sports Mode Auto Detection: Enable auto detection of Sports content allowing TV to automatically select Sports content in Sound and Picture settings.

Power On Mode: The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

Personalised Ads: Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you, but will not reduce the number of ads you receive.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Usage Mode: Select Home mode or Store mode.

Switch off Curtain: Set how quickly the screen Curtain will close when entering standby.

Power Indicator Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power Indicator**.

Set the power indicator display to stay On or Off when in Standby mode.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Indicator Light Setting**.

Set the indicator light from **Power, Always or Off**.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Support

You can set up support settings.

Note:

• The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Check System Info

View system information.

Check Signal Info

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Info>Signal Info**.

Show the signal information of current input.

Check Network Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Info>Network Connection Status**.

View the TV's network connection information.

Check Input Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Info>Input Connection Status**.

View the TV's input connection information.

Check Software Version

To check the current software version and hardware version of your TV, press the **Home** button on the remote control and select **Settings>Support>System Info>Self-Diagnosis**.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self-Diagnosis**.

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Network Connection Test: Perform this test to check the network connection.

Network Speed Test: Perform this test to check the network speed.

Input Connection Test: Show all external input connection status.

Status Check: Check the status of this TV by showing any error codes.

E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Launch the E-Manual and learn more about your TV.

System Upgrade

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Upgrade**.

Set your TV to receive the latest firmware.

Auto Firmware Upgrade: Set your TV to automatically receive the latest firmware.

Check Firmware Upgrade: Check to ensure that your TV has received the latest firmware.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

Check OAD Upgrade: Check to ensure that your TV has received the latest firmware via the tuner.

Note:

• Please ensure your TV is connected to the Internet.
• This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

System App Auto Upgrade: Set your system applications to auto upgrade to the latest version. App auto upgrade will be completed in the background. Confirmation on new Privacy Notices may be required to complete any upgrades.

Upgrade from USB: Upgrade TV software from USB device.

Note:

- Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
- The update files must be located in the root directory of the update USB device.
- The format of the USB must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

Disclaimer and Privacy

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support-Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support-Disclaimer and Privacy>Open Source Software License**.

Display Open Source Software licence information. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support-Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

Mobile App Download

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support-Mobile App Download**. Install mobile app on your smartphone to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support-Reset to Factory Default**. Restore your TV to the factory default.

Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.
- Under the quick menu, press and hold the **Blue** button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note:

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using Parental Controls

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, **Enter PIN** window will be displayed.

Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function.

You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time, Channel Block, Content Block, Input Block, App Block, Website Block or Reset to Default** features are available to set.

Block Time: Block channels and programmes during certain periods of time.

Channel Block: Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

Content Block: Certain programmes are blocked when you activate the Parental Control settings. This is controlled by the broadcaster.

Input Block: Block content from devices that are connected to external inputs.

App Block: Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here then check the Parental Control settings in the app.

Website Block: Set the range of URLs that the browser can access.

Reset to Default: Restore Parental Control back to the factory default setting.

Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support-Reset to Factory Default**. Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

Entertainment

Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise your game console for better gaming entertainment.

Connect a Game Console

You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Source** button. Select the connected game device as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Game Mode**.

Enable **Game Mode** to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience with a PC or a game console connected to the TV.

Game Mode will allow:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen;
- Improving responsiveness to produce very little motion blur;
- Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.

Note:

- This function may not be applicable in some input sources or applications.

Sports

Sports mode setup in picture or sound settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode>Sports**. Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode>Sports**. Optimised sound for watching sports events.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Turning on this function could increase energy consumption.

Media

Press the **Home** button on your remote control and select **Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods.

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Benefits of Smart TV>Content Sharing** in this manual.

Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **Media>All Devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

The items listed below will be available on the media browser screen.

- Search bar: Search the content you want to play.
- View style: Arrange the content list by **Grid, List, Size**.
- Sort: Sort the content list by **Name, Date Modified, Video, Music, Recorded**.

- Filter: Filter the content list by **All Media, Photo, Video, Music, Recorded**.
- Arrow: When the focus is on the first column, there will be an arrow on the left side. Select the arrow to enter multiple storage sources.

You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

Note:

- Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.
- You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and don't grant such permission.

Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.
- Press the Up/Down button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	3840 x 2160
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Video Codec	File Extension Name	Resolution and Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2	mpeg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.265(HEVC)		1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Accessibility Features	
Accessibility Menu Setup	
Provide menu options to aid the visually or hearing impaired. Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>High Contrast Menu . Improve contrast for the visually impaired. Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>Menu Transparency . Select menu transparency from Off, Medium, High. <i>Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.</i>	
Audio Type Setup	
Provide audio description to aid the visually impaired. Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>Audio Type .	
Audio Type : Accessibility audio settings. Audio Format : Select the audio format. Fader Control : Provide the best sound quality options for the visually impaired. <i>Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.</i>	
Dialogue Enhancement	
Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>Dialogue Enhancement . Enable or disable dialogue enhancement. <i>Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i>	
Subtitle Setup	
Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content. Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>Subtitle Settings . Subtitle : Enable Subtitle type. Primary Subtitle : Set the default subtitle language for digital broadcast content. Secondary Subtitle : Set the secondary subtitle language for digital broadcast content. Channel Subtitle Storage : Enable the storage of subtitle settings per channel. <i>Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.</i>	
Accessible Guide	
For the visually impaired. Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>Accessible Guide . Off , Freeview Accessible Guide and Large Font Guide options are available. <i>Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i>	
Screen Magnification	
Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>Screen Magnification . Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen. <i>Note:</i> - This function is only applicable for some scenarios. - This function may not be applicable in some models/countries/regions.	
Voice Guide Setup	
Provide Voice Guide Settings for Menu Audio, Volume, Language, Rate, Pitch and Focus Voice Guide options are available.	

Press the Home button on your remote control and select Settings>Accessibility>Voice Guide . <i>Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i>	
Troubleshooting	
FAQ	
In this section you will find the answers to the most frequently asked questions. There is no picture, or the picture is black and white. - Check input cable connections. - Unplug the TV power cord from AC outlet and re-plug after 60 seconds. - Check if the Colour Saturation is set to 50 or higher at Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Colour Saturation. No sound or the sound is too low. There is no sound or the sound is too low at maximum volume. - Check if Mute mode is set to on. - Check the volume settings. - Check the volume control of the device (cable or satellite box, DVD, Blu-ray, etc.) connected to your TV. - Make sure that the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device. - Check whether TV Speaker is selected at Home>Settings>Sound>Speakers>Audio Output. My TV cannot connect to the network. - Check network status at Home>Settings>Support>System Info>Network Connection Status. - Make sure your modem/wireless router is on and connected to the Internet. - Position your wireless router, modem router, or access point in a central location. Avoid putting it in a corner. External source connected but no picture or sound. I have connected an external source to my TV but I get no picture and/or sound. - Check whether the connection between the external device and your TV is correct and secure. - Make sure you have made the correct selection of input source. - If the signal is intermittent, unplug the TV power cord from AC outlet and re-plug after 60 seconds.	

When devices are connected with HDMI cables - If there is always no signal, or the signal cannot be restored after plugging and unplugging, you can access Home>Settings>System>HDMI & CEC>HDMI Format, to confirm whether the signal can be recognised. - Change to another HDMI port. - Change to another HDMI cable.	
The remote control does not work. - Confirm that TV still has power and is operational. Press the control button on the TV to determine if the problem is with the remote control or not. - If the TV is not responding to the remote control, then please check if the small light on the remote control flashes when any button is pressed (some remote controls do not support this function). - If the small light does not flash when the remote control button is pressed, the battery power may be low, please replace the batteries with new ones. - Check that the orientation of each battery matches the positive (+) and negative (-) symbols in the battery compartment. - Keep the remote control sensor area clear from obstacles.	
Schedule Recording cannot be used. - Check if there is a storage device connected to the TV. - Check the free space of the storage device. The function will not work if there is not enough storage space on the device. - Check whether your storage device is damaged. If so, it is suggested to format your storage device. - Recording will automatically stop if the signal becomes too weak.	
Note: - Recording function may not work if the read/write speed of the USB device is too slow. - Recording function may not work because the storage format of your device is unsupported. - The Recording functions may not be applicable in some models/countries/regions.	
TV Status Diagnosis	
Press the Home button on your remote control and select Settings>Support>Self Diagnosis . When the TV malfunctions, you can perform some self-diagnosis to find the problem.	
Network Connection Test	
When performing a Network Connection Test, the test will confirm whether your TV is connected to a network	

via the TV screen. If the network test is successful but you still have problems using online services, please contact your internet provider.

Network Speed Test

Test the speed with a third-party website.

Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select from the input sources and check related information with external connections.

Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

Remote Control Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings-Support-Remote Control Service**.

Remote Control Service enables your TV to be controlled from the client server to allow service agents to diagnose the problem of your TV and deal with the problem online efficiently.

To use this function:

- Turn on **Remote Control Service**.
- Select **Agree All** and **Confirm** in End User Licence Agreement page.
- Select **Generate PIN** in Remote Control Service.
- You can initiate a help request to a service agent by the hotline and provide the on-screen PIN.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Keep the network connected when the Remote Control Service is running

Specification

Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2x8
Power Consumption (W)	75W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDLH (with foot) (mm)	168 x 902 x 553
TV Dimensions DxDLH (without foot) (mm)	53/87 x 902 x 517
Display	40"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) ≤ 100 mW for the Ukraine

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operators only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'CI Plus' Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Licences

European Union

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2006/66/EC.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under licence from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect protected content or content protected by other content access

potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.


[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign *Ph* below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

TR: İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός, περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περίβλημά της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο



Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.



Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά
- Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή εφαρμογή
- Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς
- Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά

λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.

- Μην αγγίζεται το καλώδιο με βρεγμένα χέρια
- Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή
- Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
- Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Προσοχή και στο καλώδιο
- Καθαρίστε τακτικά τις επαφές του καλωδίου και της πρίζας με ένα στεγνό ύφασμα
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή
- Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη
- Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά
- Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης).
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά απόσταση μεταξύ τοίχου και τηλεόρασης για να γίνεται καλός αερισμός της συσκευής
- Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό
- Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο
- Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες
- Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.
- Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση
- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5 Α

- Μην αφήνεται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη αν βλέπουν κάποιο 3D video. Θα πρέπει να διακοπτετε η προβολή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα μάτια
- Όταν βλέπετε 3D video μπορεί να αισθανθείτε αδιαθεσία όπως πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση ή θολωμένη όραση. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε και κάντε ένα διάλειμμα
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα γυαλιά που σας παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να δείτε τα video σωστά
- Μην αντικαθιστάτε τα γυαλιά όρασής σας με τα 3D γυαλιά. Απλά φορέστε τα πάνω από τα δικά σας
- Μην εκθέτετε τα 3D γυαλιά σε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην φοράτε τα 3D γυαλιά καθώς περπατάτε
- Μην βλέπετε 3D video αν έχετε κρίσεις φωτοευαισθησίας, επιληψία ή καρδιακές παθήσεις

Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης

Πριν την εγκατάσταση

Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό

Μην εκτίθεται τη συσκευή σε άμεση επαφή με τον ήλιο

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της

Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή

Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην κουζίνα γιατί οι υδρατμοί και τα λάδια που υπάρχουν στο χώρο μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στη συσκευή

Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν

Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω

Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνθετες περιβάλλον (για παράδειγμα σε μέρος εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο.

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές.

Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια

Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος αμέσως και επικοινωνήστε με τον πάροχο.

Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να τραυματιστούν.

Απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή

Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα (κουρτίνες, καλύμματα, υφάσματα κ.α.)

Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, τοιμπιδάκια κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπέρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή άλλη ξένη ουσία στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.α.) ή μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Προσοχή

Μην αφήνεται την οθόνη να προβάλλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Χρησιμοποιήστε το προϊόν στη προτεινόμενη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας

Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας.

Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής.

Μην αγγίζεται την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά

Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα τους

Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα

Οι μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Ta Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κλπ.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιονδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σθήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

