




KENDRIX

(i) Οδηγίες χρήσης

Kendrix Πλυντήριο Πιάτων Ελεύθερο FSDW-45E

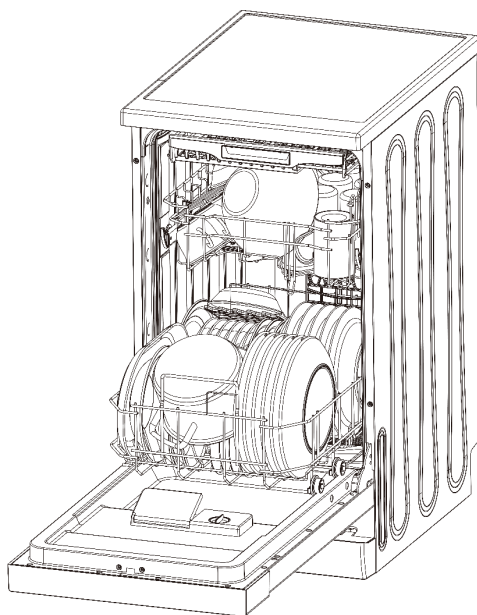

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Αγαπητέ πελάτη,

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και στη συνέχεια να τις φυλάξετε και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή, θα πρέπει να δώσετε μαζί και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Αυτές οι οδηγίες περιέχουν ενότητες σχετικά με την Ασφάλεια, τη Χρήση, την Εγκατάσταση, την Αντιμετώπιση Προβλημάτων, κ.λπ.

Θα πρέπει να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και να το συντηρείτε σωστά.



Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» για να δείτε και να αντιμετωπίσετε από μόνοι σας συνήθη προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένους τεχνικούς.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας την πολιτική της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης του προϊόντος, ενδέχεται να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	3
1. Πληροφορίες Ασφάλειας.....	4
2. Σωστή Διαχείριση Απορριμμάτων	6
3. Χρήση	8
Πίνακας ελέγχου	8
Εξαρτήματα του πλυντηρίου πιάτων	9
4. Πριν από την Πρώτη Χρήση	9
Α. Ρύθμιση του επιπέδου σκληρότητας νερού	9
Β. Τοποθέτηση του ειδικού αλατιού στην υποδοχή αλατιού.....	10
Γ. Γέμισμα με λαμπρυντικό	11
Δ. Λειτουργία του απορρυπαντικού	12
5. Γέμισμα των καλαθιών του πλυντηρίου πιάτων	15
6. Προγράμματα πλύσης	19
Πίνακας κύκλων πλύσης (προγραμμάτων)	19
Αλλαγή του Προγράμματος.....	20
Σε περίπτωση που ξεχάσετε να προσθέσετε κάποιο πιάτο	20
7. Συντήρηση και καθάρισμα	21
Για να διατηρείτε το πλυντήριο σε καλή κατάσταση	23
8. Εγκατάσταση	23
Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση της συσκευής σε οριζόντια θέση	23
Σύνδεση της παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος	24
9. Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων	26
Κωδικοί σφάλματος.....	26
Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών	27
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	29

1. Πληροφορίες Ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κατά τη χρήση του νέου σας πλυντηρίου πιάτων, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ!

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε συστήματα ζεστού νερού που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να τρέξει από κάθε μία για αρκετά λεπτά. Έτσι θα απελευθερωθεί μέρος του συσσωρευμένου αερίου υδρογόνου. Επειδή το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε ακάλυπτες εστίες φλόγας όταν κάνετε αυτή τη διαδικασία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην κάνετε κακή χρήση, μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην πόρτα ή τα καλάθια του πλυντηρίου πιάτων.
- Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας αν δεν είναι τοποθετημένα σωστά όλα τα πάνελ του περιβλήματος. Ενώ το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα του. Υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσει νερό υπό πίεση.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή στέκεστε πάνω στην πόρτα ενώ είναι ανοιχτή. Σε διαφορετική περίπτωση η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα μπροστά.
- Όταν τοποθετείτε σκεύη προς πλύσιμο:
 - Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν ζημιά στη στεγανοποίηση της πόρτας.
 - Τοποθετήστε τα αιχμηρά μαχαίρια με τις λαβές προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών από κοψίματα.
 - Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρές μύτες πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τις αιχμές προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.

- Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων να προσέχετε ώστε να μην έρθουν σε επαφή τα πλαστικά αντικείμενα με το θερμαντικό στοιχείο.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα, εκτός εάν φέρουν την ένδειξη "κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων" ή αντίστοιχη. Για πλαστικά αντικείμενα που δεν φέρουν την ένδειξη "κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων", ελέγξτε τις συστάσεις που δίνει ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά και λαμπруντικά τα οποία να είναι σχεδιασμένα μόνο για αυτόματο πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε στο πλυντήριο πιάτων σας σαπούνι, απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι.
- Στη σταθερή καλωδίωση θα πρέπει να ενσωματωθούν άλλα μέσα αποσύνδεσης από την παροχή ρεύματος, τα οποία να έχουν απόσταση επαφής τουλάχιστον 3χιλ. μεταξύ όλων των πόλων.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το απορρυπαντικό και το λαμπруντικό. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, καθώς μπορεί να έχει μείνει ακόμα απορρυπαντικό στο εσωτερικό.
- Θα πρέπει να μπορείτε να προμηθευτείτε αυτές τις οδηγίες και από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Για προστασία από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και υπάρχει κατανόηση για τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι ιδιαίτερα αλκαλικά. Θα καταστούν εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων ενόσω είναι ανοιχτή η πόρτα.
- Δεν πρέπει να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή, καθώς μπορεί να σκοντάψει κάποιο άτομο.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από ένα αντίστοιχο, εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνων.

- Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας με σεβασμό στο περιβάλλον.
- Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ή επικίνδυνα τσακισμένο ή πατημένο.
- Μην παραβιάζετε τον πίνακα ελέγχου και τα πλήκτρα.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας καινούργια σετ σωλήνων. Τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο κάτω μέρος της συσκευής από αντικείμενα όπως χαλιά.
- Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του. Το πλυντήριο πιάτων προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση. Προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και σε παρόμοια εργασιακά και οικιστικά περιβάλλοντα.
- Παρακαλούμε να μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Υπάρχει χώρος μόνο για 11 κανονικά σερβίτσια. Μην χρησιμοποιείτε πιάτα που δεν είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2. Σωστή Διαχείριση Απορριμμάτων



Θα πρέπει να απορρίψετε τη συσκευασία με σωστό τρόπο και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Όλα τα τμήματα της συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν.

Τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν πάνω τους τις καθιερωμένες διεθνείς συντομογραφίες: (π.χ. PS για το πολυστυρένιο, υλικό επένδυσης).

Αυτή η συσκευή εμπίπτει στο χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Αυτή η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την κατάλληλη επιστροφή και επαναχρησιμοποίηση παλαιών συσκευών σε ολόκληρη την Ε.Ε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά!

Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και αχρηστέψτε το μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας.

Η συσκευασία παράγεται από ανακυκλωμένο χαρτί και θα πρέπει να την πετάξετε σε κάδο απορριμμάτων που προορίζεται για ανακύκλωση χαρτιού. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση λόγω ακατάλληλης διαχείρισης αυτού του προϊόντος.


Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας και την υπηρεσία διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από το πλυντήριο πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν να το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.


3. Χρήση

Πίνακας ελέγχου

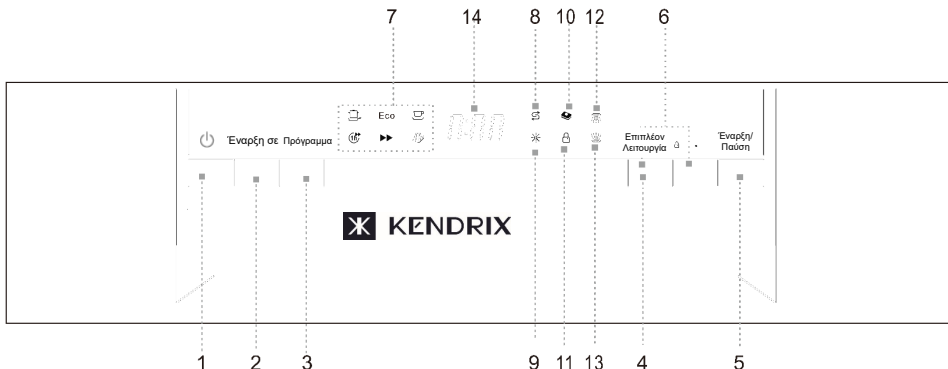

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης : Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
2. Πλήκτρο «Έναρξη Σε»: Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να καθυστερήσετε αυτόματα την ώρα έναρξης οποιουδήποτε κύκλου πλύσης έως και 24 ώρες μετά την τρέχουσα ώρα.
3. Πλήκτρο «Πρόγραμμα»: Πιέστε αυτό το πλήκτρο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Η αντίστοιχη ένδειξη προγράμματος θα ανάψει για να υποδείξει ποιος ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) έχει επιλεγεί.
4. Πλήκτρο «Επιπλέον Λειτουργία»: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιπλέον λειτουργία "3 ΣΕ 1", για πλύσιμο στο πάνω διαμέρισμα ή πλύσιμο στο κάτω διαμέρισμα του πλυντηρίου. Η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει.
5. Πλήκτρο «Έναρξη/ Παύση»: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για έναρξη ή παύση του κύκλου πλύσης.
6. Πλήκτρα κλειδώματος για παιδιά: Πιέστε ταυτόχρονα τα δύο εικονιζόμενα πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα κλειδώσει και κανένα πλήκτρο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
7. Ένδειξη προγράμματος: Όταν επιλέγετε έναν κύκλο πλύσης (πρόγραμμα), ανάβει η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη.
8. Ένδειξη αναπλήρωσης αλατιού: Η ένδειξη ανάβει όταν χρειάζεται αναπλήρωση του ειδικού αλατιού πλυντηρίου.
9. Ένδειξη αναπλήρωσης λαμπρυντικού: Η ένδειξη ανάβει όταν χρειάζεται αναπλήρωση του λαμπρυντικού.
10. Ένδειξη «3 σε 1»: Η ένδειξη ανάβει όταν έχει επιλεγεί η Επιπλέον Λειτουργία.
11. Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά: Η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά θα ανάψει αν κρατήσετε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα κλειδώματος για παιδιά για 3 δευτερόλεπτα. Στην αρχή αναβοσβήνει 6 φορές και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη.
12. Ένδειξη πλύσης του πάνω διαμερίσματος: Ανάβει όταν πλένει ο άνω βραχίονας ψεκασμού.
13. Ένδειξη πλύσης του κάτω διαμερίσματος: Ανάβει όταν πλένει ο κάτω βραχίονας ψεκασμού.
14. Ψηφιακή οθόνη: Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας, τους κωδικούς σφάλματος και τον χρόνο καθυστέρησης (της λειτουργίας «Έναρξη Σε»).

Εξαρτήματα του πλυντηρίου πιάτων

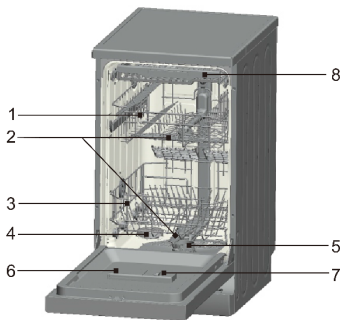

Πρόσωση

1. Πάνω Καλάθι
2. Βραχίονες Ψεκασμού
3. Κάτω Καλάθι
4. Υποδοχή Ειδικού Αλατιού
5. Φίλτρα
6. Υποδοχή Απορρυπαντικού
7. Υποδοχή Λαμπρυντικού
8. Δίσκος για μαχαιροτρίβουνα

4. Πριν από την Πρώτη Χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας για πρώτη φορά:

A. Ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας νερού

B. Τοποθετήστε ειδικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων στην υποδοχή ειδικού αλατιού

Γ. Γεμίστε την υποδοχή λαμπρυντικού

Δ. Γεμίστε την υποδοχή απορρυπαντικού

A. Ρύθμιση του επιπέδου σκληρότητας νερού

Η ενσωματωμένη μονάδα ρύθμισης σκληρότητας του νερού έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί μέταλλα και άλατα από το νερό, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητική ή δυσμενή επίδραση στη λειτουργία της συσκευής. Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε αυτά τα μέταλλα και άλατα, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Η τοπική Υπηρεσία Ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλευτεί σχετικά με το επίπεδο σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας.

Διαδικασία ρύθμισης

Η ποσότητα αλατιού που χορηγείται μπορεί να ρυθμιστεί από το επίπεδο H0 έως το επίπεδο H7.

Δεν θα χορηγείται αλάτι αν έχετε επιλέξει το επίπεδο H0.

1. Αρχικά θα πρέπει να πληροφορηθείτε σχετικά με την τιμή σκληρότητας του νερού της περιοχής σας.

Η τοπική Υπηρεσία Ύδρευσης θα σας βοηθήσει σε αυτό.

2. Ρυθμίστε βάσει του πίνακα σκληρότητας νερού που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα.

3. Κλείστε την πόρτα.

4. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη  (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης).

5. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Έναρξη Σε" και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "Πρόγραμμα" για 5 δευτερόλεπτα. Ακούγεται σχετική ηχητική ειδοποίηση μία φορά και η ένδειξη H αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη. (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι H4).

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού:

1. Πιέστε το πλήκτρο "Έναρξη Σε".

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η τιμή που έχετε ρυθμίσει αυξάνεται κατά ένα επίπεδο. Όταν επιτευχθεί η τιμή H7, η οθόνη επιστρέφει στην τιμή H0 (απενεργοποίησης).

2. Πιέστε το πλήκτρο "Πρόγραμμα". Η επιλεγμένη ρύθμιση έχει πλέον αποθηκευτεί.

Επικοινωνήστε με την τοπική Υπηρεσία Ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη τοπική σκληρότητα της παροχής νερού.

Κάθε κύκλος πλύσης με λειτουργία «αναγέννησης» καταναλώνει επιπλέον 2 λίτρα νερού, ενώ η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,001 kWh.

Σκληρότητα νερού		Mmol/l	Τιμή ρύθμισης στο πλυντήριο	Η λειτουργία «αναγέννησης» ενεργοποιείται μετά από «x» αριθμό πλύσεων
Κλίμακα Clark	Εύρος			
0-8	απαλό	0-1.1	H0	Απενεργοτ.
9-10	απαλό	1.2-1.4	H1	13
11-12	μέτριο	1.5-1.8	H2	9
13-15	μέτριο	1.9-2.1	H3	7
16-20	μέτριο	2.2-2.9	H4	5
21-26	σκληρό	3.0-3.7	H5	4
27-38	σκληρό	3.8-5.4	H6	2

B. Τοποθέτηση του ειδικού αλατιού στην υποδοχή αλατιού

Πάντα να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι που προορίζεται για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει μονάδα ρύθμισης σκληρότητας νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα.
ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα παρουσιαστούν επικαθίσεις στα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ειδική μονάδα ρύθμισης σκληρότητας νερού, η οποία χρησιμοποιεί ειδικά άλατα σχεδιασμένα για την εξάλειψη του ασβεστίου και των μετάλλων στο νερό.


Η υποδοχή ειδικού αλατιού βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάτω διαμερίσματος και θα πρέπει να την γεμίζετε με αλάτι ως εξής:

Προσοχή!

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων! Όλοι οι άλλοι τύποι αλατιού που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων, και ειδικότερα το επιτραπέζιο αλάτι, θα προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα ρύθμισης σκληρότητας νερού. Σε περίπτωση ζημιών που θα προκληθούν από τη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε θα φέρει καμία ευθύνη.

Γεμίστε με αλάτι λίγο πριν από την έναρξη ενός πλήρους προγράμματος πλύσης.

Έτσι θα αποτραπεί πιθανή διάβρωση λόγω της συσσώρευσης κόκκων αλατιού ή αλμυρού νερού στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων οι οποίοι μπορεί να έχουν χυθεί κατά λάθος έξω από την υποδοχή ενώ τη γεμίζετε με αλάτι. Μετά τον πρώτο κύκλο πλύσης, η ένδειξη στον πίνακα ελέγχου σβήνει.

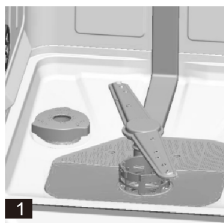

A. Αφαιρέστε το κάτω καπάκι και στη συνέχεια ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από την υποδοχή αλατιού (Φωτογραφία 1 αμέσως παραπάνω). B. Εάν γεμίζετε την υποδοχή για πρώτη φορά, γεμίστε τα 2/3 του όγκου της με νερό (περίπου 500 ml) (Φωτογραφία 2 αμέσως παραπάνω).

Γ. Τοποθετήστε την άκρη του χωνιού (παρέχεται) στην υποδοχή και ρίξτε περίπου 1,2 κιλά αλάτι. Είναι φυσιολογικό να χυθεί μια μικρή ποσότητα νερού έξω από το δοχείο αλατιού.

Δ. Βιδώστε προσεκτικά το καπάκι.

Ε. Συνήθως, η προειδοποιητική ένδειξη αναπλήρωσης αλατιού θα σβήσει σε 2-6 ημέρες αφότου γεμίσετε το δοχείο αλατιού με ειδικό αλάτι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Θα πρέπει να ξαναγεμίσετε το δοχείο αλατιού όταν ανάψει η προειδοποιητική ένδειξη αναπλήρωσης αλατιού στον πίνακα ελέγχου. Ενδέχεται η ένδειξη να μη σβήσει αμέσως με το που γεμίσετε το δοχείο αλατιού, αλλά να καθυστερήσει έως ότου διαλυθεί πλήρως το αλάτι. Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική ένδειξη αναπλήρωσης αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), θα πρέπει εσείς να κρίνετε πότε να γεμίσετε με ειδικό αλάτι βάσει του αριθμού πλύσεων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.

2. Εάν έχει χυθεί αλάτι, μπορείτε να επιλέξετε πρόγραμμα για ξέβγαλμα ώστε να διαλυθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν δεν προσθέσετε ειδικό αλάτι, δεν θα είναι καλός ο καθαρισμός των πιάτων και θα συσσωρευτούν άλατα.

Γ. Γέμισμα με λαμπρυντικό

Λειτουργία του λαμπρυντικού:

Το λαμπρυντικό χορηγείται αυτόματα στην πλύση κατά το τελευταίο ξέβγαλμα, εξασφαλίζοντας σχολαστικό ξέβγαλμα και στέγνωμα χωρίς λεκέδες και σημάδια ροών νερού.

Προσοχή!


Να χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά, ειδικά για πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μη γεμίζετε τη θήκη λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. απορρυπαντικό πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Πότε θα πρέπει να ξαναγεμίσετε την υποδοχή λαμπρυντικού




Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική ένδειξη λαμπρυντικού στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να υπολογίσετε την ποσότητα του λαμπρυντικού κοιτάζοντας το χρώμα της οπτικής ένδειξης στάθμης ("D" στην ακόλουθη εικόνα), η οποία βρίσκεται δίπλα στο καπάκι. Όταν το δοχείο λαμπρυντικού είναι γεμάτο, ολόκληρη η ένδειξη θα είναι σκουρόχρωμη. Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της σκουρόχρωμης κουκκίδας μειώνεται. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται η στάθμη του λαμπρυντικού να πέφτει κάτω από το ¼ του επιπέδου.

Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας στην ένδειξη στάθμης λαμπρυντικού αλλάζει, όπως φαίνεται παρακάτω.

- Γεμάτο
- 3 / 4 γεμάτο
- 1 / 2 γεμάτο
- 1 / 4 γεμάτο – Θα πρέπει να το ξαναγεμίσετε για να αποφύγετε τους λεκέδες
- Άδειο

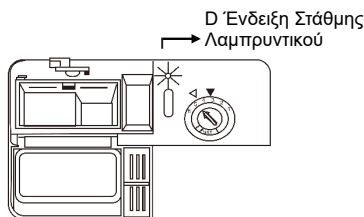

ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

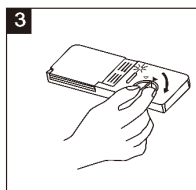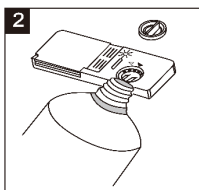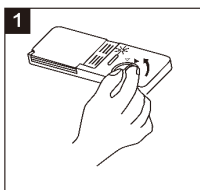

1 Για να ανοίξετε την υποδοχή λαμπρυντικού, περιστρέψτε το καπάκι στη θέση "open" (αριστερό βέλος) και στη συνέχεια ανασηκώστε το.

2 Ρίξτε το λαμπρυντικό μέσα στην υποδοχή. Προσέξτε να μην την παραγεμίσετε.

3 Τοποθετήστε ξανά το καπάκι ευθυγραμμίζοντάς το αρχικά με τη θέση "open" (αριστερό βέλος) και στη συνέχεια περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στη θέση "closed" (κλειστό).

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά το τελευταίο ξέβγαλμα για να αποτρέψει το σχηματισμό σταγονιδίων νερού στα πιάτα σας, τα μπορεί να αφήσουν λεκέδες και σημάδια ροής νερού. Επίσης, βελτιώνει το στέγνωμα επιτρέποντας στο νερό να γλιστράει από τα πιάτα. Τα πλυντήρια πιάτων έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν λαμπρυντικά σε υγρή μορφή. Η υποδοχή λαμπρυντικού βρίσκεται μέσα στην πόρτα, δίπλα από την υποδοχή απορρυπαντικού.

Για να γεμίσετε την υποδοχή, ανοίξτε το καπάκι της και ρίξτε το λαμπρυντικό στην υποδοχή μέχρι η ένδειξη στάθμης να γίνει εντελώς σκουρόχρωμη. Η χωρητικότητα της θήκης του λαμπρυντικού είναι περίπου 140 ml.

Προσέξτε να μη γεμίσετε υπερβολικά την υποδοχή λαμπρυντικού, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί υπερβολικός αφρισμός. Σκουπίστε τυχόν διαρροές χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι της υποδοχής λαμπρυντικού πριν κλείσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.


Προσοχή!

Καθαρίστε τυχόν διαρροές λαμπρυντικού κατά το γέμισμα χρησιμοποιώντας ένα απορροφητικό πανί για να αποφύγετε τυχόν υπερβολικό αφρισμό κατά την επόμενη πλύση.

Ρύθμιση της ποσότητας λαμπρυντικού που θα χορηγείται σε κάθε πλύση

Η υποδοχή λαμπρυντικού έχει έναν επιλογέα με τέσσερις ή έξι ρυθμίσεις. Πάντα να ξεκινάτε με τη ρύθμιση στο "4". Εάν υπάρχουν προβλήματα με λεκέδες ή κακό στέγνωμα, αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που χορηγείται αφαιρώντας το καπάκι της υποδοχής και περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση "5". Εάν τα πιάτα εξακολουθούν να μην στεγνώνουν σωστά ή να έχουν λεκέδες, ρυθμίστε τον επιλογέα στον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό μέχρι τα πιάτα σας να μην έχουν λεκέδες. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι η θέση 5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή λεκέδες από άλατα στα πιάτα μετά το πλύσιμο. Μειώστε την εάν υπάρχουν κολλώδεις υπόλευκες ροές στα πιάτα ή μια μπλε μεμβράνη στα ποτήρια ή στις λεπίδες των μαχαιριών.

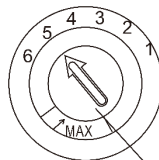

Επιλογές Ποσότητας Λαμπρυντικού

Δ. Λειτουργία του απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά, χάρη στα χημικά τους συστατικά είναι απαραίτητα για την αφαίρεση της βρωμιάς, και την απομάκρυνσή της από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα απορρυπαντικά εμπορικής ποιότητας είναι κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό.

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό

Με βάση τη χημική τους σύνθεση, μπορεί να χωριστούν σε δύο βασικά είδη:

- συμβατικά, αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά
- συμπυκνωμένα απορρυπαντικά χαμηλής αλκαλικότητας με φυσικά ένζυμα

Η χρήση του προγράμματος πλύσης "Eco" (οικονομικό) σε συνδυασμό με συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μειώνει τη ρύπανση και είναι καλή για τα πιάτα σας. Αυτά τα προγράμματα πλύσης είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ιδιότητες διάλυσης της βρωμιάς που διαθέτουν τα ένζυμα του συμπυκνωμένου απορρυπαντικού. Γι' αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα πλύσης "Eco" στο οποίο χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μπορεί να επιτύχει τα ίδια αποτελέσματα που διαφορετικά θα μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με τη χρήση "εντατικού" προγράμματος.

Ταμπλέτες απορρυπαντικού



Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού διαφόρων επωνυμιών διαλύονται με διαφορετικές ταχύτητες. Γι' αυτό το

λόγο, ορισμένα απορρυπαντικά δεν μπορούν να διαλυθούν και να αναπτύξουν την πλήρη καθαριστική τους ισχύ κατά τη διάρκεια σύντομων προγραμμάτων. Επομένως, χρησιμοποιήστε πιο μεγάλα σε χρονική διάρκεια προγράμματα όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, για να διασφαλίζετε την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

Υποδοχή απορρυπαντικού

Θα πρέπει να γεμίζετε την υποδοχή απορρυπαντικού πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στον Πίνακα Κύκλων Πλύσης. Αυτό το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιεί λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό από τα συμβατικά πλυντήρια πιάτων. Γενικά, χρειάζεται μόνο μία κουταλιά της σούπας απορρυπαντικού για ένα κανονικό φορτίο πλύσης. Τα πιο λερωμένα αντικείμενα χρειάζονται περισσότερο απορρυπαντικό. Πάντα να προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων, διαφορετικά μπορεί να βραχεί και να μη διαλυθεί σωστά.

Ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε

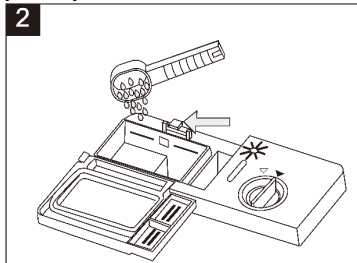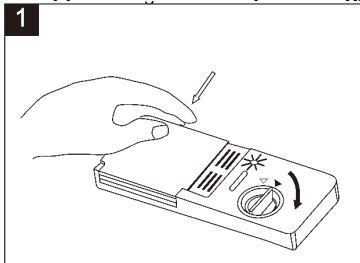

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

[1] Εάν το καπάκι είναι κλειστό: Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης. Το καπάκι θα ανοίξει χάρη στο ελατήριο που διαθέτει.

[2] Πάντα να προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης. Να χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά, ειδικά για πλυντήρια πιάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Προσέξτε να το φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Εάν δεν βάλετε απορρυπαντικό, το αποτέλεσμα πλύσης δεν θα είναι καλό, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας γιατί θα πρέπει να ξαναβάλετε για δεύτερη φορά κάποιο πρόγραμμα πλυσίματος.


Να χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Να φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε στεγνό μέρος. Μη βάζετε απορρυπαντικό στην υποδοχή χωρίς να βάλετε στη συνέχεια κάποιο πρόγραμμα πλύσης.

Γέμισμα με απορρυπαντικό

Γεμίστε την υποδοχή απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Η σήμανση υποδεικνύει τα επίπεδα δοσολογίας, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα:

1 Η θήκη για το απορρυπαντικό του κύριου κύκλου πλύσης. "MIN" σημαίνει περίπου 20γρ. απορρυπαντικού.

2 Η θήκη για το απορρυπαντικό του κύκλου πρόπλυσης, περίπου 5γρ. απορρυπαντικού.

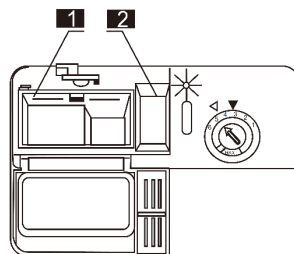

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συστάσεις δοσολογίας και αποθήκευσης του κατασκευαστή, όπως αναφέρονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Εάν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, τοποθετήστε μια επιπλέον δόση απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού πρόπλυσης. Αυτό το απορρυπαντικό θα χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση πρόπλυσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα απορρυπαντικού για κάθε πρόγραμμα θα βρείτε στην τελευταία σελίδα. Λάβετε υπόψη σας ότι ανάλογα με το επίπεδο λερώματος και τη συγκεκριμένη σκληρότητα του νερού, ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις συστάσεις του κάθε κατασκευαστή απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικά

Υπάρχουν 3 είδη απορρυπαντικών:

1. Με φωσφορικά και με χλώριο
2. Με φωσφορικά και χωρίς χλώριο
3. Χωρίς φωσφορικά και χωρίς χλώριο

Συνήθως, τα νέα απορρυπαντικά σε σκόνη δεν περιέχουν φωσφορικά. Χωρίς φωσφορικά δεν εξουδετερώνεται η σκληρότητα του νερού. Σ' αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να γεμίσετε την υποδοχή αλατιού με ειδικό αλάτι ακόμα και όταν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6 dH. Εάν χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά, και το νερό είναι σκληρό συχνά εμφανίζονται λευκές κηλίδες στα πιάτα και τα ποτήρια. Σε αυτήν την περίπτωση, προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά χωρίς χλώριο δεν λευκαίνουν ιδιαίτερα. Οι έντονες και χρωματιστές κηλίδες λερώματος δεν θα αφαιρεθούν εντελώς. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία.

Χρήση Ταμπλετών Απορρυπαντικού "3 σε 1"

Γενικές Συμβουλές

1. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε ότι η σκληρότητα του νερού σας είναι συμβατή με τη χρήση αυτών των προϊόντων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού (αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος).
2. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κάθε απορρυπαντικού.
3. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την πρώτη χρήση προϊόντων "3 σε 1", επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού (ο αριθμός τηλεφώνου αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος). Αυτά τα προϊόντα είναι απορρυπαντικά με ενσωματωμένες και συνδυασμένες λειτουργίες απορρυπαντικού/ λαμπρυντικού και αλατιού. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε ότι η σκληρότητα του νερού σας είναι συμβατή με τη χρήση αυτών των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού (στη συσκευασία του προϊόντος).

Ειδικές Συμβουλές

Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού «3 σε 1» οι ενδείξεις λαμπρυντικού και αλατιού δεν θα έχουν πλέον καμία σημασία. Θα είναι καλό να επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση ως προς τη σκληρότητα του νερού.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία "3 σε 1":

1. Πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης () και επιλέξτε τον κύκλο πλύσης «3 σε 1» πιέζοντας το πλήκτρο "Επιπλέον λειτουργία" μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη "3 σε 1".
2. Ο κύκλος πλύσης 3 σε 1 θα είναι διαθέσιμος αφού πιέσετε το πλήκτρο «Εναρξη/ παύση» και ανάψει η ένδειξη "3 σε 1".

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία "3 σε 1":

Για να ακυρώσετε τον κύκλο πλύσης 3 σε 1 πιέστε το πλήκτρο "Επιπλέον λειτουργία" ή ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου "αλλαγή προγράμματος".

Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε ξανά στη χρήση ενός απλού απορρυπαντικού, σας συμβουλευόμαστε να:

1. Ξαναγεμίσετε και τις δύο υποδοχές (ειδικού αλατιού και λαμπρυντικού).
2. Ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού στην υψηλότερη δυνατή θέση και να κάνετε τρεις κανονικούς κύκλους πλύσης χωρίς φορτίο.
3. Επαναπροσαρμόσετε τη ρύθμιση σκληρότητας του νερού ανάλογα με τις συνθήκες σκληρότητας νερού της περιοχής σας. Σημείωση: Ο κύκλος πλύσης «3 σε 1» είναι μια επιπλέον λειτουργία και πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλα προγράμματα (Εντατικό, Οικονομικό και Ελαφρύ).

5. Γέμισμα των καλαθιών του πλυντηρίου πιά- των

Για καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, παρακαλούμε να ακολουθείτε τις εξής οδηγίες για το γέμισμα. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των δίσκων μαχαιροπήρουνων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας.

Στοιχεία που πρέπει να προσέξετε πριν ή μετά το γέμισμα των καλαθιών του πλυντηρίου

Αφαιρέστε τυχόν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων φαγητού. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό. Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κασαρόλες/τηγάνια κ.λπ. τοποθετούνται ανάποδα.
2. Τα κυρτά αντικείμενα ή αυτά με εσοχές πρέπει να είναι κεκλιμένα ώστε να μπορεί να τρέχει το νερό.
3. Στοιβάξτε τα με ασφάλεια ώστε να μη μπορούν να ανατραπούν.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού κατά την πλύση.

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορεί εύκολα να πέσουν από τα καλάθια.

Αφαίρεση των πιάτων


Για να αποφύγετε το στάξιμο νερού από το πάνω καλάθι στο κάτω καλάθι, συνιστούμε να αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι και στη συνέχεια το πάνω καλάθι.



Γέμισμα του Πάνω Καλαθιού

Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να χωράει πιο ευαίσθητα και ελαφρύτερα σκεύη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια και πιατάκια καφέ και τσαγιού, καθώς και μικρά πιάτα, μικρά μπλντ και ρηχά τηγάνια (αρκεί να μην είναι πολύ λερωμένα). Τοποθετήστε τα πιάτα και τα σκεύη έτσι ώστε να μη μπορούν να μετακινούνται από το νερό που ψεκάζεται.

Ρύθμιση του Πάνω Καλαθιού

Εάν απαιτείται, το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για μεγάλα σκεύη είτε στο πάνω είτε στο κάτω καλάθι. Το πάνω καλάθι μπορεί να ρυθμιστεί ως προς το ύψος τοποθετώντας ροδάκια διαφορετικού ύψους στις ράγες. Τα μακριά αντικείμενα, τα μαχαιροπήρουνα, τα σερβίτσια σαλάτας ή τα μαχαίρια πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού. Το καλάθι μπορεί να διπλωθεί προς τα πίσω ή να αφαιρεθεί όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί.

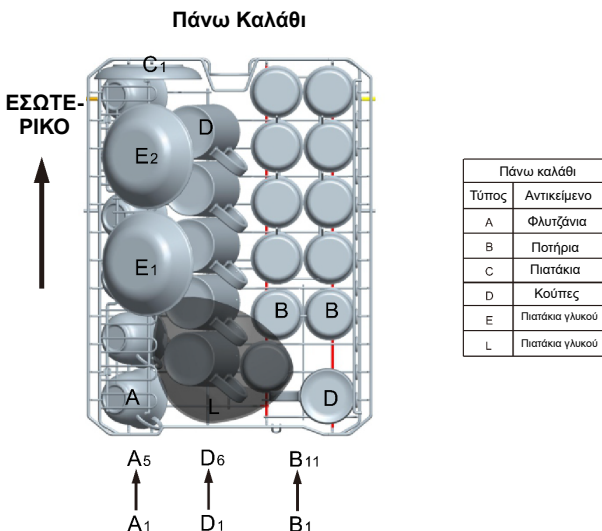

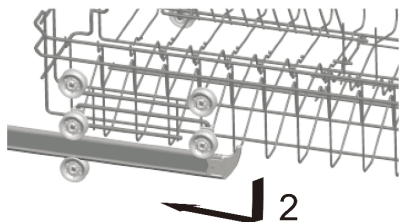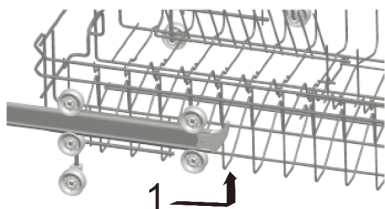

Γέμισμα του κάτω καλαθιού

Συνιστούμε να τοποθετείτε στο κάτω καλάθι τα μεγάλα αντικείμενα που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν: κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα και μπολ σερβιρίσματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.


Είναι προτιμότερο να τοποθετείτε τα πιάτα σερβιρίσματος και τα καπάκια στα πλάγια των καλαθιών, για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της περιστροφής του άνω βραχίονα ψεκασμού.

Οι κατσαρόλες, τα μπολ σερβιρίσματος κ.λπ. πρέπει πάντα να τοποθετούνται ανάποδα. Οι βαθιές κατσαρόλες πρέπει να έχουν κλίση για να μην εμποδίζεται η ροή του νερού.

Το κάτω καλάθι διαθέτει πτυσσόμενες σειρές δοντιών, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν μεγαλύτερες ή περισσότερες κατσαρόλες και τηγάνια.

Κάτω Καλάθι

ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΟ

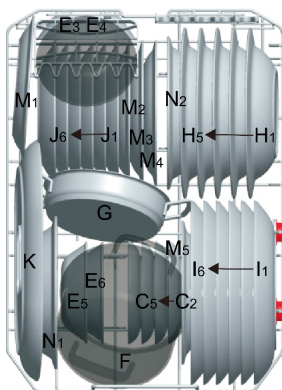


Κάτω καλάθι	
Τύπος	Αντικείμενο
C	Πιατάκια
E	Πιατάκια γλυκού
H	Πιάτα σούπας
I	Πιάτα δείπνου
J	Πιάτα γλυκού
K	Οβάλ πιάτα
F	Μικρές κατσαρόλες
G	Σκεύη φούρνου
M	Πιάτα γλυκού μελαμίνης
N	Μπowl μελαμίνης

* Πτυσσόμενες σχάρες άνω και κάτω καλαθιού

Οι πτυσσόμενες σχάρες που αποτελούνται από δύο μέρη και βρίσκονται στο κάτω καλάθι της συσκευής σας έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν να τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα ευκολότερα, όπως κατσαρόλες, τηγάνια κ.λπ. Εάν απαιτείται, κάθε κομμάτι μπορεί να διπλωθεί ξεχωριστά ή και όλα μαζί ώστε να μπορείτε να βάλετε μεγαλύτερα αντικείμενα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πτυσσόμενες σχάρες ανασηκώνοντάς τες ή διπλώνοντάς τες.

Πάνω Καλάθι

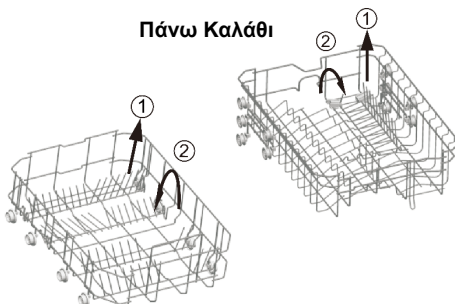

Κάτω Καλάθι


* Προαιρετικά

Δίσκος για μαχαιροπήρουνα

Τακτοποιήστε τα μαχαιροπήρουνα στον δίσκο όπως εικονίζεται ακολούθως. Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή του νερού.

Ο δίσκος για μαχαιροπήρουνα αποτελείται από δύο μέρη και κάθε μέρος είναι ρυθμιζόμενο. Αν θέλετε σηκώστε το ένα ή και τα δύο μέρη για να αυξήσετε τον χώρο, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε μεγαλύτερα σκεύη στο πάνω καλάθι.

Δίσκος για μαχαιροπήρουνα

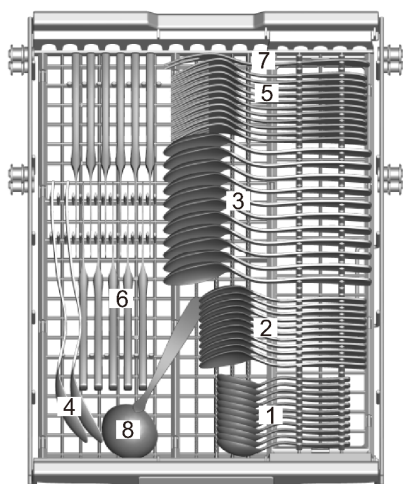

ΕΙΣΟΔΟΣ



Δίσκος για μαχαιροπήρουνα

Τύπος	Αντικείμενο
1	Κουταλάκια τσαγιού
2	Κουτάλια γλυκού
3	Κουταλάκια σούπας
4	Κουτάλια σερβιρίσματος
5	Πιρούνια
6	Μαχαίρια
7	Πιρούνια σερβιρίσματος
8	Κουτάλες σάλτσας

Πλευρά πόρτας

Τα ακόλουθα μαχαιροπήρουνα/ πιάτα δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο, πιάτων:

Μαχαιροπήρουνα με ξύλινες, πορσελάνινες ή μαργαριταρένιες λαβές.

Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.

Παλαιότερα μαχαιροπήρουνα με κολλητά εξαρτήματα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία. Κολλητά μαχαιροπήρουνα ή πιάτα.

Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό.

Αντικείμενα από κρύσταλλο μολύβδου.

Ατσάλινα αντικείμενα που σκουριάζουν.

Ξύλινα πιάτα.

Αντικείμενα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να προεξέχει προς τα κάτω.

Τα ακόλουθα μαχαιροπήρουνα/ πιάτα είναι μερικώς κατάλληλα:

Ορισμένοι τύποι ποτηριών. Μπορεί να θαμπώσουν μετά από μεγάλο αριθμό πλύσεων.

Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη, γιατί έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο.

Τα σχέδια με σμάλτο, γιατί μπορεί να ξεθωριάσουν εάν πλένονται συχνά στο πλυντήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων αντικείμενα που είναι λερωμένα με στάχτη τσιγάρων, κερί, βερνίκι ή χρώμα. Εάν αγοράσετε καινούργια πιάτα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Υπάρχει χώρος μόνο για 11 κανονικά σερβίσια. Μη χρησιμοποιείτε πιάτα που δεν είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για σωστά αποτελέσματα και για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Φόρτωση μαχαιροπήρουνων και πιάτων

Πριν φορτώσετε τα πιάτα, θα πρέπει να:

Αφαιρέσετε τα μεγάλα υπολείμματα

Μαλακώσετε τα υπολείμματα καμένων φαγητών στα τηγάνια

Όταν φορτώνετε τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα:

Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού. Φορτώστε τα κοίλα αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. με το άνοιγμα προς τα κάτω, ώστε να μη μπορεί να συγκεντρωθεί νερό στο δοχείο ή σε βαθύ σκεύος. Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.

■ Για να αποφύγετε ζημιές στα ποτήρια, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

■ Να τοποθετείτε στο κάτω καλάθι τα μεγάλα αντικείμενα που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν

■ Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να χωράει πιο ευαίσθητα και ελαφριά πιάτα, όπως ποτήρια ή φλιτζάνια καφέ και τσαγιού.

Προσοχή!

Τα μαχαίρια με μακριά λάμα δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε όρθια θέση γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας τραυματίσουν!

Τα μακριά ή/και αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια κοπής, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο δίσκο για μαχαιροπήρουνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η τοποθέτηση των σκευών δεν είναι καλή, δεν θα υπάρχει σωστός καθαρισμός.

Ζημιά σε ποτήρια και πιάτα

Πιθανές αιτίες:

■ Τύπος ποτηριού ή διαδικασία κατασκευής. Χημική σύνθεση απορρυπαντικού.

■ Θερμοκρασία νερού και διάρκεια προγράμματος πλυντηρίου πιάτων.

Προτεινόμενη λύση:

■ Χρησιμοποιήστε γυάλινα σκεύη ή πορσελάνινα πιάτα που έχουν επισημανθεί ως κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων από τον κατασκευαστή.

■ Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό που περιγράφεται ως πλυντηρίου πιάτων. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τους κατασκευαστές απορρυπαντικών.

■ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία.

■ Για να αποφύγετε ζημιές, βγάλτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο πιάτων το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος του προγράμματος.

Στο τέλος της πλύσης

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης, η ηχητική ειδοποίηση του πλυντηρίου πιάτων ακούγεται 6 φορές και στη συνέχεια σταματά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (), κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν αδειάσετε το πλυντήριο πιάτων για να μην αγγίξετε τα πιάτα και τα σκεύη όσο είναι ακόμα ζεστά και πιο εύαλτα σε σπασίματα. Αφήστε τα να στεγνώσουν καλύτερα και να κρυσώσουν και στη συνέχεια αφαιρέστε τα.

6. Προγράμματα πλύσης

Πίνακας κύκλων πλύσης (προγραμμαμάτων)

Πρόγραμμα	Πληροφορίες επιλογής κύκλου πλύσης (προγράμματος)	Περιγραφή του κύκλου πλύσης	Απορρυπαντικό (Πρόπλυση/ Κύρια πλύση)	Χρόνος πλύσης (λεπτά)	Ενέργεια (kWh)	Νερό (Λίτρα)
 Εντατικό	Για πιο λερωμένα σκεύη, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, κατασολάκια και πιάτα στα οποία έχουν μείνει ξεραμένα τρόφιμα για αρκετή ώρα.	Πρόπλυση Κύρια πλύση (60°C) Ξέβγαλμα 1 Ξέβγαλμα 2 Ξέβγαλμα & Στέγνωμα	3/16γρ. (ή 3 σε 1)	185	1,360	14,0
Εco (Οικονομικό) (*EN60436) (Κανονικό πρόγραμμα)	Για κανονικά λερωμένα σκεύη, όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. Είναι ο συνηθής ημερήσιος κύκλος.	Πρόπλυση Κύρια πλύση (44°C) Ξέβγαλμα & Στέγνωμα	3/16γρ. (ή 3 σε 1)	238	0,804	9,0
 Ελαφρύ	Ελαφρύς κύκλος πλύσης που χρησιμοποιείται για πιο ευαίσθητα σκεύη, τα οποία είναι ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες. (Εκτελέστε τον κύκλο αμέσως μετά τη χρήση των σκευών)	Πρόπλυση Κύρια πλύση (45°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα & Στέγνωμα	3/15γρ. (ή 3 σε 1)	143	0,730	11,5
 60 λεπτά	Για ελαφρώς και κανονικά λερωμένα πιάτα και τηγάνια (καθημερινή χρήση).	Πρόπλυση Κύρια πλύση (50°C) Ξέβγαλμα & Στέγνωμα	3/15γρ.	60	0,850	8,7
 Γρήγορο	Συντομότερη πλύση, για ελαφρώς λερωμένα πιάτα, που δεν χρειάζονται στέγνωμα.	Κύρια πλύση (45°C) Ξέβγαλμα με ζεστό νερό	15	40	0,650	5,9
 Πρόπλυση-Ξέβγαλμα	Για να ξεπλύνετε πιάτα που σκοπεύετε να πλύνετε αργότερα την ίδια ημέρα	Πρόπλυση	/	12	0,010	3,3

1. Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων σκευών και είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
2. Το χειροκίνητο ξέβγαλμα οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται παρά μόνο σε περίπτωση που απαιτείται βάσει αυτών των οδηγιών.
3. Το πλύσιμο των σκευών σε οικιακό πλυντήριο πιάτων συνήθως απαιτεί λιγότερη ενέργεια και νερό από το πλύσιμο στο χέρι όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

*EN 60436: αυτό το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε στις εργοστασιακές δοκιμές.
Τα δεδομένα δοκιμών συμμορφώνονται με το πρότυπο EN60436, ως εξής:

- Χωρητικότητα: 11 σερίβτσια
--Θέση άνω καλαθιού: Κάτω θέση
--Ρύθμιση λαμπρυντικού: 6 (ή 4 για τα μοντέλα που έχουν τέσσερα επίπεδα ρύθμισης)

Ενεργοποίηση της συσκευής

Έναρξη κύκλου πλύσης:
Τραβήξτε έξω το κάτω και το πάνω καλάθι, τοποθετήστε τα πιάτα και
1. Σπρώξτε τα καλάθια προς τα πίσω. Συνιστάται να γεμίσετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων"). Προσθέστε το απορρυπαντικό (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Ειδικό αλάτι, απορρυπαντικό και λαμπρυντικό").

2. Συνδέστε το φως στην πρίζα ρεύματος. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι 220-240V AC 50 Hz. Οι προδιαγραφές της πρίζας πρέπει να είναι 12 A 250 VAC, 50 Hz.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοιχτή πλήρως. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης "  ". Πιέστε το πλήκτρο «Πρόγραμμα» για να επιλέξετε τον επιθυμητό Κύκλο πλύσης. (Δείτε την ενότητα με τίτλο "Πίνακας Κύκλων Πλύσης (Προγραμμάτων)"). Εφαρμόστε την απαιτούμενη δύναμη για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ακουστεί ήχος «κλικ» όταν κλείσει σωστά η πόρτα.

Όταν τελειώσει το πλύσιμο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο .

Αλλαγή του Προγράμματος

Προϋπόθεση: Ένας κύκλος πλύσης που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να αλλαχθεί μόνο εάν έχει εκτελεστεί για μικρό χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί και η συσκευή μπορεί να έχει ήδη χρησιμοποιήσει το νερό πλύσης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να γεμίσετε ξανά την υποδοχή απορρυπαντικού (δείτε την ενότητα με τίτλο "Γέμισμα Απορρυπαντικού").

Πιέστε το πλήκτρο "  " για να διακόψετε το πρόγραμμα και να το συνεχίσετε ξανά. Στη συνέχεια μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα και να το θέσετε στην επιθυμητή ρύθμιση κύκλου πλύσης (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Εναρξη κύκλου πλύσης...").

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά το πλύσιμο, το πλυντήριο σταματάει να λειτουργεί και ηχεί ο προειδοποιητικός συναγερμός. Εμφανίζεται η ένδειξη E1 στην οθόνη. Όταν κλείσετε την πόρτα, το πλυντήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Οι 6 ενδείξεις προγράμματος δείχνουν την κατάσταση του πλυντηρίου πιάτων:

- α) Μία από τις ενδείξεις προγράμματος αναμμένη --> κύκλος πλύσης σε εξέλιξη
- β) Μία από τις ενδείξεις προγράμματος αναβοσβήνει --> παύση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν όλες οι ενδείξεις αρχίσουν να αναβοσβήνουν, αυτό υποδηλώνει ότι το πλυντήριο έχει υποστεί βλάβη. Παρακαλούμε αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και την παροχή νερού και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε να προσθέσετε κάποιο πιάτο

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο πιάτο, αλλά πριν να ανοίξει το δοχείο απορρυπαντικού.

1. Ανοίξτε λίγο την πόρτα για να σταματήσετε το πλύσιμο.
2. Αφού σταματήσουν να λειτουργούν οι βραχιόνες ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα.
3. Προσθέστε τα πιάτα που ξεχάσατε.
4. Κλείστε την πόρτα. Το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί μετά από δέκα δευτερόλεπτα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά το πλύσιμο, επειδή το ζεστό νερό μπορεί να σας προκαλέσει εγκαύματα.

Απενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων

Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "----" και η ηχητική ειδοποίηση ακούγεται 6 φορές. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πιέζοντας το πλήκτρο "  ".
2. Κλείστε την παροχή νερού!

Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα. Μπορεί να βγει ζεστός ατμός όταν ανοίξετε την πόρτα!

■ Όταν είναι ζεστά, τα πιάτα μπορεί να σπάσουν εύκολα. Επομένως, θα πρέπει να αφήνετε τα πιάτα να κρυνώνουν για περίπου 15 λεπτά πριν να τα βγάξετε από τη συσκευή.

■ Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε την μισάνοιχτη και περιμένετε λίγα λεπτά πριν βγάλετε τα πιάτα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο κρύα και το στέγνωμα θα βελτιωθεί.

Αδειασμα του πλυντηρίου πιάτων


Το πλυντήριο πιάτων είναι φυσιολογικό να είναι υγρό εσωτερικά.

Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και στη συνέχεια το πάνω. Έτσι θα αποτρέψετε στάξιμο νερού από το πάνω καλάθι στα πιάτα του κάτω καλαθιού.

7. Συντήρηση και καθαρισμός

Μονάδα φίλτρου

Το φίλτρο χρησιμοποιείται για να αποτρέπει την είσοδο μεγάλων υπολειμμάτων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό της αντλίας. Τα υπολείμματα μπορεί να φράξουν το φίλτρο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

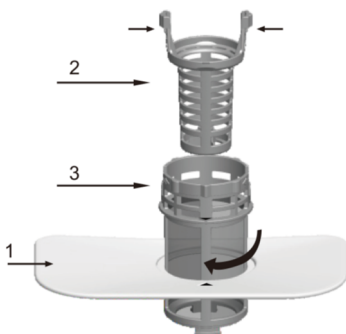

Το σύστημα φίλτρου αποτελείται από ένα φίλτρο για ογκώδη υπολείμματα, ένα επίπεδο (Κύριο φίλτρο) και ένα μικροφίλτρο (λεπτό φίλτρο).

1. Επίπεδο φίλτρο

Τα τρόφιμα και τα υπολείμματα θα παγιδευτούν βάσει μιας ειδικής ροής νερού που υπάρχει στον κάτω βραχίονα ψεκασμού.

2. Φίλτρο για ογκώδη υπολείμματα

Τα μεγάλα υπολείμματα, όπως κόκαλα και γυαλιά, τα οποία θα μπορούσαν να φράξουν την αποχέτευση, θα παγιδευτούν στο φίλτρο για ογκώδη υπολείμματα.

Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο που έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το φίλτρο, πιέστε απαλά τις προεξοχές που υπάρχουν στο πάνω μέρος αυτού του φίλτρου και ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε.


1 3 Μικροφίλτρο

Αυτό το φίλτρο συγκρατεί βρωμιές και υπολείμματα τροφών στην περιοχή του κάτω μέρους και εμποδίζει την εναπόθεσή τους στα πιάτα κατά τη διάρ-

κεια του κύκλου πλύσης.


- Επιθεωρήστε τα φίλτρα για τυχόν εμποδία κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων.

- Ξεβιδώνοντας το φίλτρο για ογκώδη υπολείμματα, μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φίλτρου. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφών και καθαρίστε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.

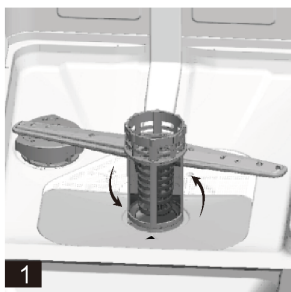

Βήμα 1: Περιστρέψτε το φίλτρο για ογκώδη υπολείμματα αριστερόστροφα και στη συνέχεια ανασηκώστε το.

Βήμα 2: Ανασηκώστε το επίπεδο φίλτρο

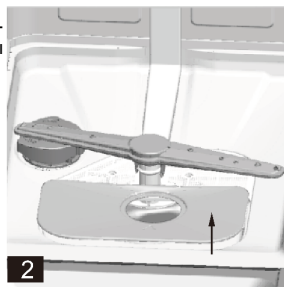

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε τα βήματα 1 και 2, θα αφαιρέσετε το σύστημα φίλτρου. Για να το τοποθετήσετε, ακολουθήστε τα βήματα από το 2 προς το 1 (Εικόνα 3 αμέσως παραπάνω).

Μονάδα φίλτρου

Για καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα, θα πρέπει να καθαρίζετε τη μονάδα φίλτρου. Το φίλτρο αφαιρεί αποτελεσματικά τα σωματίδια τροφών από το νερό πλύσης, ώστε να μην επηρεάζουν τον κύκλο πλύσης. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι καλή ιδέα να αφαιρείτε τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφών που έχουν παγιδευτεί στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης ξεπλύνοντας το ημικυκλικό φίλτρο και το φίλτρο για ογκώδη υπολείμματα, κάτω από τρεχούμενο νερό. Θα πρέπει να καθαρίζετε ολόκληρη τη μονάδα φίλτρου μία φορά την εβδομάδα. Για να καθαρίσετε το φίλτρο για ογκώδη υπολείμματα, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού. Στη συνέχεια, επανασυναρμολογήστε τα μέρη του φίλτρου όπως φαίνεται στα παραπάνω σχήματα και επανατοποθετήστε ολόκληρη τη μονάδα φίλτρου στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας τη στη θέση της και πιέζοντας προς τα κάτω. Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται χωρίς τα φίλτρα. Τυχόν ακατάλληλη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να προκαλέσει φθορές στα πιάτα και τα σκεύη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων χωρίς να έχετε τοποθετήσει τα φίλτρα στη θέση τους. Όταν καθαρίζετε τα φίλτρα, μην τα χτυπάτε. Διαφορετικά, τα φίλτρα μπορεί να παραμορφωθούν και η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων να μειωθεί.

Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχιόνες ψεκασμού, καθώς οι χημικές ουσίες του σκληρού νερού θα φράξουν τα ακροφύσια και τα ρουλεμάν των βραχιόνων ψεκασμού. Για να αφαιρέσετε τους βραχιόνες ψεκασμού, ξεβιδώστε το παξιμάδι δεξιόστροφα για να αφαιρέσετε τη ροδέλα στην κορυφή του βραχίονα και αφαιρέστε τον βραχίονα. Πλύντε τους βραχιόνες με σαπουνόνερο και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να τους καθαρίσετε. Τοποθετήστε τους ξανά τους αφού τους ξεπλύνετε καλά.

Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων

Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τον καλά. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό, χρησιμοποιήστε προϊόν γυαλίσματος συσκευών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, σφουγγάρια ή σκληρά καθαριστικά σε κανένα εξάρτημα του πλυντηρίου πιάτων.



Προστασία από πάγο

Εάν αφήσετε το πλυντήριο πιάτων σας σε μη θερμαινόμενο μέρος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ζητήστε από έναν τεχνικό να:

1. Διακόψει την παροχή ρεύματος στο πλυντήριο πιάτων.
2. Κλείσει την παροχή νερού και αποσυνδέσει τον σωλήνα εισόδου νερού από τη βαλβίδα εισόδου νερού.
3. Αδειάσει το νερό από τον σωλήνα εισόδου και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε μια λεκάνη για να μαζέψετε το νερό)
4. Συνδέσει ξανά τον σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέσει τη μονάδα φίλτρου και με ένα σφουγγάρι να μαζέψει τυχόν νερό που υπάρχει στο κάτω μέρος του πλυντηρίου.

Καθαρισμός της Πόρτας

Για να καθαρίσετε το περίγραμμα της πόρτας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, ζεστό, υγρό πανί. Για να αποτρέψετε τη διείσδυση νερού στην κλειδαριά της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε σπρέι. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά ή σφουγγάρια στις εξωτερικές επιφάνειες, επειδή θα γδάρουν την επικάλυψη. Ορισμένες χαρτοπετσέτες μπορεί επίσης να γδάρουν ή να αφήσουν σημάδια στην επικάλυψη.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ξένο υλικό στο πλυντήριο πιάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά σε σπρέι για να καθαρίσετε το πάνελ της πόρτας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην κλειδαριά της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Δεν επιτρέπεται η χρήση σκληρών καθαριστικών ή χαρτοπετσέτων, λόγω του κινδύνου εκδορών ή δημιουργίας λεκέδων στην επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι.

Για να διατηρείτε το πλυντήριο σε καλή κατάσταση

Μετά από Κάθε Πλύσιμο

Μετά από κάθε πλύσιμο, να κλείνετε την παροχή νερού και να αφήνετε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να μην παγιδεύονται στο εσωτερικό οσμές και υγρασία.

Αποσυνδέστε το Φις Ρεύματος

Πριν από τον καθαρισμό ή την πραγματοποίηση συντήρησης, να βγάξετε πάντα το φις από την πρίζα ρεύματος, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτική ή σκληρά καθαριστικά

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά και τα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή σκληρά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί και ζεστό νερό με σαπούνι. Για να αφαιρέσετε λεκέδες από το εσωτερικό του πλυντηρίου, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και λίγο λευκό ξύδι ή ένα καθαριστικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.

Όταν λείπετε σε διακοπές

Όταν πηγαίνετε διακοπές, συνιστάται να εκτελείτε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο και στη συνέχεια να βγάξετε το φις ρεύματος από την πρίζα, να κλείνετε την παροχή νερού και να αφήνετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή. Αυτό θα βοηθήσει τις στεγανοποιήσεις να διαρκέσουν περισσότερο και θα αποτρέψει τη δημιουργία οσμών στη συσκευή.

Μετακίνηση της Συσκευής

Εάν πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή, προσπαθήστε να την κρατήσετε σε όρθια θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί ανάσκελα.

Μονωτικά Λάστιχα

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν παγιδευμένα στα μονωτικά λάστιχα. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι θα αποτρέψει αυτό το φαινόμενο.

⚠ Προσοχή:

Η εγκατάσταση των σωλήνων και του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.

⚠ Προειδοποίηση!



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την εγκατάστασή της. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή ηλεκτροπληξία.

8. Εγκατάσταση

⚠ Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για πιθανή μελλοντική ανάγνωση. Εάν πωλήσετε, χαρίσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι θα φυλάσσονται μαζί της και αυτές οι οδηγίες, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να μπορεί να επωφεληθεί από τις συμβουλές που περιέχονται σ' αυτές.

⚠ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης: περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

⚠ Εάν πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή, προσπαθήστε να την κρατήσετε σε όρθια θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί ανάσκελα.

Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση της συσκευής ώστε να είναι επίπεδη

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας και ελέγξτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς και μην προχωρήσετε περαιτέρω στη διαδικασία εγκατάστασης.

2. Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων τοποθετώντας το έτσι ώστε τα πλαϊνά ή το πίσω πάνελ του να εφάπτονται με τα παρακείμενα ντουλάπια ή ακόμα και με τον τοίχο. Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να τοποθετηθεί κάτω από ένα πάγκο (ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών συναρμολόγησης).

3. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε επίπεδο και σταθερό δάπεδο. Εάν το δάπεδο είναι ανώμαλο, τα μπροστινά πόδια της συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να τεθεί σε επίπεδη θέση (η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 μοίρες). Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη θέση, θα είναι πιο σταθερή και είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μετακινηθεί ή να προκαλέσει κραδασμούς και θόρυβο κατά τη λειτουργία της.


Σύνδεση της παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

⚠ Η σύνδεση στην παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

⚠ Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να πατάει πάνω στους σωλήνες νερού ή στο καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.


⚠ Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας καινούριες σωληνώσεις. Μην χρησιμοποιείτε παλιές σωληνώσεις.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

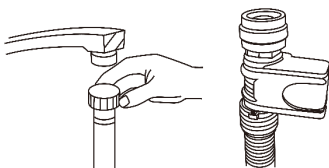

Συνδέστε τον σωλήνα παροχής κρύου νερού σε μια βιδωτή βρύση (3/4 της ίντσας) και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένος στη θέση του. Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούριοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφίστε πρώτα το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες. Εάν δεν ληφθεί αυτή η προφύλαξη, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει φράξιμο στην είσοδο νερού και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης

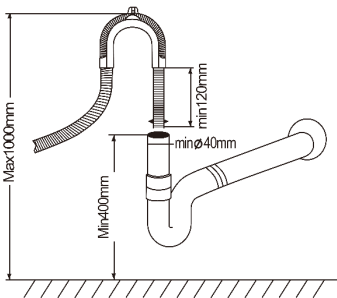

Συνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης της συσκευής σας σε υποδοχή αποχέτευσης χωρίς να τον τσακίσετε.

Εάν το μήκος του σωλήνα δεν είναι επαρκές, ζητήστε από το εξουσιοδοτημένο σέρβις μια προέκταση κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το αρχικό. Να θυμάστε ότι το μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα, ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε προέκταση.

Εάν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι μεγαλύτερος από 4 μέτρα, τα πιάτα δεν θα καθαρίζονται σωστά. Στερεώστε τον σωλήνα αποχέτευσης καλά μέσα σε υποδοχή αποχέτευσης για να αποφύγετε την αποσύνδεσή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης.

Πριν συνδέσετε το φις ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:

- η πρίζα είναι γειωμένη και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- η πρίζα μπορεί να αντέξει το μέγιστο φορτίο της συσκευής, το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας (βλ. περιγραφή της συσκευής).
- η τάση ρεύματος εμπίπτει στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της πόρτας.
- η πρίζα είναι συμβατή με το φις της συσκευής. Εάν αυτό δεν ισχύει, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την πρίζα ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντζές ή πολύμπριζα.

 Το καλώδιο ρεύματος και η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα για γρήγορη αποσύνδεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή πατημένο.

 Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την εξυπηρέτηση πελατών, προκειμένου να αποφευχθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι.

 Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι κανονισμοί.

Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλήσης

Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, αμέσως πριν από την εκτέλεση του πρώτου κύκλου πλήσης, θα πρέπει να γεμίσετε πλήρως την υποδοχή ειδικού αλατιού και να προσθέσετε περίπου 1,2 κιλά αλάτι (βλ. Λαμπρυντικό και ειδικό αλάτι). Το νερό μπορεί να υπερχειλίσει: αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Είναι επίσης φυσιολογικό η ένδειξη ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ να συνεχίζει να αναβοσβήνει για μερικούς κύκλους πλήσης ακόμη και μετά την τοποθέτηση του αλατιού.

Τοποθέτηση της συσκευής

Εγκαταστήστε τη συσκευή στο επιθυμητό σημείο. Η πλάτη πρέπει να ακουμπά στον τοίχο πίσω της, και τα πλαϊνά κατά μήκος των παρακείμενων ντουλαπιών ή τοίχων. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σωλήνες παροχής νερού και αποχέτευσης που μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά, για να διευκολύνουν τη σωστή εγκατάσταση.

Ευθυγράμμιση της συσκευής

Μόλις τοποθετήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε τα πόδια (βιδώνοντάς τα προς τα μέσα ή προς τα έξω) για να ρυθμίσετε το ύψος του πλυντηρίου πιάτων, ώστε να είναι οριζόντιο. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 2°.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγιστο ύψος ρύθμισης των ποδιών είναι 20 χιλ.

Για να αποστραγγίσετε τυχόν πλεονάζον νερό από τους σωλήνες

Εάν ο νεροχύτης είναι 1000 χιλ. (1 μέτρο) ψηλότερα από το δάπεδο, το πλεονάζον νερό στους σωλήνες δεν θα μπορεί να αποστραγγιστεί απευθείας στον νεροχύτη. Θα χρειαστεί να αποστραγγίσετε την περίσσεια νερού από τους σωλήνες σε μια λεκάνη ή σε ένα κατάλληλο δοχείο που βρίσκεται χαμηλότερα από τον νεροχύτη.

Αποχέτευση

Συνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης. Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος για να αποφευχθούν διαρροές νερού. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι τσακισμένος ή πατημένος.

Σωλήνας Προέκτασης

Εάν χρειάζεται προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε έναν παρόμοιο σωλήνα αποχέτευσης.

Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 4 μέτρα. Διαφορετικά, το πλυντήριο δεν θα πλένει καλά τα πιάτα και τα σκεύη σας.

Σύνδεση σε αποχέτευση

Η υποδοχή αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 50εκ. (ελάχιστο) και 100εκ. (μέγιστο) από το κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Ο σωλήνας αποχέτευσης θα πρέπει να στερεωθεί χρησιμοποιώντας εξαρτήματα στήριξης σωλήνων αποχέτευσης.

Έναρξη λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων, πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα:

1. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο και σταθερό.
2. Εάν η βαλβίδα εισόδου νερού είναι ανοιχτή.
3. Εάν υπάρχουν διαρροές στις συνδέσεις των σωλήνων.
4. Εάν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.
5. Εάν η πρίζα ρεύματος είναι ενεργοποιημένη.
6. Εάν οι σωλήνες εισόδου νερού και αποχέτευσης είναι τοποθετημένοι σωστά και σταθερά.
7. Όλα τα υλικά συσκευασίας και τα συνοδευτικά έντυπα πρέπει να αφαιρεθούν από το πλυντήριο πιάτων πριν από τη χρήση του.

Προσοχή

Μετά την εγκατάσταση, τοποθετήστε αυτές τις οδηγίες στα σακουλάκια με τα συνοδευτικά έντυπα. Το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών είναι πολύ χρήσιμο για τους χρήστες.

9. Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Κωδικοί σφάλματος

Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, η συσκευή θα εμφανίσει κωδικούς σφάλματος για να σας προειδοποιήσει σχετικά.

Κωδικοί	Σημασία	Πιθανές Αιτίες
E1	Ανοιχτή πόρτα	Η πόρτα είναι ανοιχτή ενόσω το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί
E2	Είσοδος νερού	Δυσλειτουργία εισόδου νερού
E3	Αποχέτευση νερού	Δυσλειτουργία αποχέτευσης νερού
E4	Αισθητήρας θερμοκρασίας	Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας
E5	Υπερχείλιση/ διαρροή	Υπάρχει υπερχείλιση/ διαρροή νερού
E6	Διαρροή νερού	Υπάρχει διαρροή νερού
E7	Θερμαντικό στοιχείο	Πρόβλημα στο θερμαντικό στοιχείο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σε περίπτωση υπερχείλισης, κλείστε την κύρια παροχή νερού πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών. Εάν υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του εσωτερικού του πλυντηρίου λόγω υπερχείλισης ή μικρής διαρροής, το νερό θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την επανεκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων.

Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών

1. Επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά: Κινητήρας, αντλία εισόδου νερού και αποχέτευσης, θερμαντήρες και θερμαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας (ξεχωριστά ή σε πακέτο), σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των σωλήνων, βαλβίδων, φίλτρων και μονωτικών λάστιχων νερού, δομικά και εσωτερικά μέρη που σχετίζονται με την πόρτα (ξεχωριστά ή σε πακέτο), πλακέτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικές οθόνες, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και firmware, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς.
2. Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά: Μεντεσέδες και λάστιχα πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, βραχίονες ψεκασμού, φίλτρα αποχέτευσης, εσωτερικές σχάρες και πλαστικά περιφερειακά όπως καλάθια και καπάκια.

Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών

Η ανάγνωση των πινάκων στις επόμενες σελίδες μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να μη χρειαστεί να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών:

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί	Καμένη ή κατεβασμένη ασφαλεία ρεύματος	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή σηκώστε τον διακόπτη της ασφάλειας στον πίνακα ρεύματος. Αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές που μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων.
	Η πρίζα ρεύματος δεν είναι ενεργοποιημένη	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα είναι καλά κλειστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα
	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή	Ελέγξτε ότι η παροχή νερού είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η βρύση είναι ανοιχτή.
Η αντλία αποχέτευσης δεν σταματά	Υπερχείλιση	Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει υπερχειλίσες. Αν συμβεί υπερχείλιση, απενεργοποιεί την αντλία εισόδου νερού και ενεργοποιεί την αντλία αποχέτευσης.
Ακούγεται θόρυβος	Μερικοί ήχοι είναι φυσιολογικοί	Ήχος από το άνοιγμα του δοχείου απορρυπαντικού.
	Τα σκεύη δεν είναι ασφαλισμένα στα καλάθια ή κάποιο μικρό αντικείμενο έχει πέσει μέσα στο καλάθι	Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα σκεύη που βρίσκονται στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων.
	Ο κινητήρας παράγει έντονο θόρυβο	Το πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται τακτικά. Αν δεν το χρησιμοποιείτε συχνά, θυμηθείτε να το χρησιμοποιείτε μία φορά την εβδομάδα, ώστε να διατηρούνται υγρά τα μονωτικά λάστιχα.
Αφρός στο εσωτερικό	Ακατάλληλο απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για να αποφύγετε αφρούς. Εάν παρατηρηθεί αφρός, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε 4 λίτρα κρύου νερού στον κάδο. Κλείστε και ασφαλίστε το πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κύκλο πλύσης "πρόπλυση-ξεβγαλμα" για να αδειάσετε το νερό. Επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο.
	Διαρροή λαμπρυντικού	Σκουπίστε αμέσως τυχόν διαρροές λαμπρυντικού.
Λεκέδες στο εσωτερικό	Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστική	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό που θα χρησιμοποιήσετε είναι χωρίς χρωστική.
Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι καθαρά	Λάθος πρόγραμμα	Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα.
	Λάθος φόρτωση καλαθιού	Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του δοχείου απορρυπαντικού και των βραχιόνων ψεκασμού δεν εμποδίζεται από μεγάλα σκεύη.
Λεκέδες και μεμβράνη σε ποτήρια και μαχαιροπίρουνα	- Εξαιρετικά σκληρό νερό - Χαμηλή θερμοκρασία νερού εισόδου - Υπερφόρτωση του πλυντηρίου πιάτων - Λανθασμένη φόρτωση - Παλιό ή υγρό απορρυπαντικό - Δεν υπάρχει λαμπρυντικό - Λάθος δόση απορρυπαντικού	Για να αφαιρέσετε λεκέδες από ποτήρια: - Βγάλτε όλα τα μεταλλικά σκεύη από το πλυντήριο πιάτων. - Μην προσθέσετε απορρυπαντικό. - Επιλέξτε τον μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια κύκλο πλύσης. - Ξεκινήστε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε το να λειτουργήσει για περίπου 18 έως 22 λεπτά, ώστε να μπει στη φάση κύριας πλύσης. - Ανοίξτε την πόρτα και ρίξτε 2 φλιτζάνια λευκό ξύδι στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. - Κλείστε την πόρτα και αφήστε το πλυντήριο πιάτων να ολοκληρώσει τον κύκλο. Εάν το ξύδι δεν έχει αποτέλεσμα, επαναλάβετε τη διαδικασία ό-πως περιγράφεται παραπάνω, αλλά χρησιμοποιήστε 1/4 φλιτζανιού (60 ml) κρυστάλλους κιτρικού οξέος αντί για ξύδι.

Θαμπάδα στα ποτήρια	Συνδυασμός μαλακού νερού και υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό εάν το νερό της βρύσης είναι μαλακό και επιλέξτε τον συντομότερο κύκλο για να πλύνετε τα ποτήρια ώστε να τα καθαρίσετε.
Κίτρινη ή καφέ μεμβράνη στις εσωτερικές επιφάνειες	Λεκέδες από τσάι ή καφέ	Χρησιμοποιήστε διάλυμα 1/2 φλιτζανιού χλωρίνης και 3 φλιτζανιών ζεστού νερού για να αφαιρέσετε τους λεκέδες με το χέρι.  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πρέπει να περιμένετε 20 λεπτά μετά από έναν κύκλο για να κρυσώσουν τα θερμαντικά στοιχεία πριν καθαρίσετε το εσωτερικό. Διαφορετικά, θα προκληθούν εγκαύματα.
	Εναποθέσεις σιδήρου στο νερό	Πρέπει να καλέσετε κατάλληλη εταιρεία για να τοποθετήσετε ειδικό φίλτρο νερού.
Λευκή μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια	Μέταλλα λόγω σκληρού νερού	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και φορέστε λαστιχένια γάντια. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλο καθαριστικό εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος αφρού ή σαπουνάδας.
Το καπάκι του δοχείου απορρυπαντικού δεν μπορεί να κλείσει σωστά	Υπάρχει υπόλειμμα απορρυπαντικού στο μηχανισμό της θήκης	Καθαρίστε το απορρυπαντικό από το μηχανισμό.
Έχει μείνει απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού	Τα πιάτα μπλοκάρουν το δοχείο του απορρυπαντικού	Τοποθετήστε σωστά τα πιάτα.
Υπάρχει ατμός	Είναι φυσιολογικό	Είναι λογικό να βγαίνει λίγος ατμός από το άνοιγμα εξαερισμού δίπλα από την ασφάλεια της πόρτας κατά το στέγνωμα και την αποχέτευση του νερού.
Μαύρα ή γκρι σημάδια στα πιάτα	Τα αλουμινένια σκεύη τρίβονται στα πιάτα	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό για να εξαλείψετε αυτά τα σημάδια.
Νερό που έχει μείνει στο κάτω μέρος	Είναι φυσιολογικό	Μια μικρή ποσότητα καθαρού νερού γύρω από την έξοδο στο κάτω μέρος διατηρεί τη σωστή λίπανση για τα εξαρτήματα στεγανοποίησης.
Διαρροή του πλυντηρίου πιάτων	Υπερπλήρωση του δοχείου ή διαρροή λαμπρυντικού	Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά τη θήκη λαμπρυντικού. Η διαρροή λαμπρυντικού μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρό και να οδηγήσει σε υπερχειλίση. Σκουπίστε τυχόν διαρροές με ένα υγρό πανί.
	Το πλυντήριο πιάτων δεν είναι επίπεδο	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο.

Εάν ο παραπάνω πίνακας δεν λύσει το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Μην επισκευάζετε τη συσκευή από μόνοι σας γιατί θα επηρεαστεί αρνητικά η ασφάλεια χρήσης του προϊόντος και μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση.

Τεχνική υποστήριξη: www.plaisio.gr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά οικιακού πλυντηρίου πιάτων σε συμμόρφωση με την οδηγία 2019/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Μοντέλο	Kendrix FSDW-45E	
Θέσεις κανονικών σερβίσιων	11	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Υποσημείωση 1)*	E	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑ-ΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ
Κατανάλωση ενέργειας προγράμματος Eco (EPEC) στρογγυλοποιημένη σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0,804
Κατανάλωση ενέργειας συνήθους προγράμματος (SPEC) στρογγυλοποιημένη σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	1,440
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)	—	55,8
Κατανάλωση νερού προγράμματος Eco (EPWC) στρογγυλοποιημένη σε ένα δεκαδικό ψηφίο	λίτρα/κύκλο	9,0
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (IC)	—	1,130
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID)	—	1,090
Διάρκεια του προγράμματος Eco (Tt) στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό	ω:λεπ.	3.58
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης (Po) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,49
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής (Po) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,60
Σε λειτουργία αναμονής εμφανίζονται πληροφορίες;	—	Όχι
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής (Psm) σε σύνδεση με δίκτυο (εάν ισχύει), στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	—
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία «Έναρξης Σε» (Pds) (εάν ισχύει) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	1,00
Επίπεδο θορύβου	dB(A) re 1 pW	49
Είδος τοποθέτησης	Ελεύθερο	
Μπορεί να εντοιχισθεί;	Ναι	
Ύψος	85 εκ.	
Πλάτος	45 εκ.	
Βάθος (μαζί με τις συνδέσεις)	60 εκ.	
Κατανάλωση ισχύος	1850W	
Ονομαστική τάση / συχνότητα	AC 220-240 V/ 50Hz	
Πίεση νερού (πίεση ροής)	0,4-10bar = 0,04-1,0MPa	



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

*Υποσημείωση 1: από A (υψηλότερη ενεργειακή απόδοση) έως G (χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση).

Η συσκευή - στην τρέχουσα έκδοση και κατά την παράδοσή της - πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες.

-LVD 2014/35/EU

-EMC 2014/30/EU

-EU 2019/2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω τιμές έχουν μετρηθεί σε συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα, υπό εργασιακές συνθήκες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με παράγοντες όπως η ποσότητα και το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα, η σκληρότητα του νερού, η ποσότητα του απορρυπαντικού κ.λπ.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης βασίζονται στα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή **Kendrix Πλυντήριο Πιάτων Ελεύθερο FSDW-45E** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ και Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ καθώς επίσης και της οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign) και φέρει τη σήμανση (CE) .

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση : ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8^{ης} Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση. (ROHS)



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4^{ης} Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα του νερού παροχής



KENDRIX



πλαίσιο

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής


www.plaisio.gr

Τηλ.: 800-11-12345
(γραμμή χωρίς χρέωση)

210 2895000
(από κινητό)

Kendrix Dishwasher

FSDW-45E

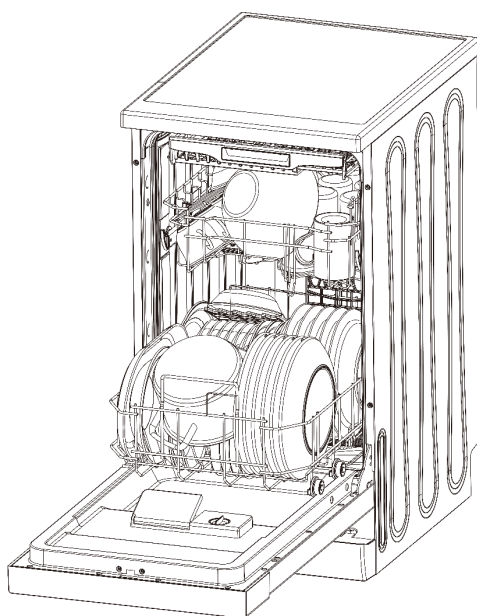

USER MANUAL



Read this Manual

Dear Customer,
Please read this User Information carefully and keep it to refer to at a later date.
Pass it on to any subsequent owner of the appliance.

This manual contains sections of Safety Instructions, Operating Instructions, Installation Instructions and Troubleshooting Tips, etc.

Carefully read it before using the dishwasher will help you to use and maintain the dishwasher properly.



Before Calling for Service

To review the section on Troubleshooting Tips will help you to solve some common problems by yourself and no need to ask for the help of professional technicians.



NOTE:

The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.

1) Safety Information	1-3
2) Disposal	3-4
3) Operation Instruction.....	5-6
Control Panel	5
Dishwasher Features	6
4) Prior using for the first time	6-11
Set the Water Softener	6-7
Loading the Salt into the Softener.....	7-8
Fill the Rinse Aid Dispenser.....	8-9
Function of Detergent	9-11
5) Loading the Dishwasher Baskets..	12-15
6) Starting a washing programme	16-17
Wash Cycle Table	16
Turning on the Appliance.....	16
Change the Programme.....	17
Forget to Add Dish.....	17
7) Maintenance and cleaning.....	18-20
8) Installation	20-23
Positioning and leveling	20-21
Connecting the water and electricity supplies	21-23
9) Troubleshooting Tips.....	23-27
Error codes	23
Before calling for service	24-25
Technical information	26-27

1. Safety Information



WARNING !

When using your dishwasher, follow the basic precautions including the following:



WARNING! HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE

Under certain conditions, Hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more.

HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release some accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame this time.



WARNING! PROPER USE

- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish basket of the dishwasher.
- Do not touch the heating element during or immediately after using.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
 - Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries;
 - Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- When using your dishwasher, you should prevent plastic items from contacting with heating element.

- Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher. Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- Other means for disconnection from the supply must be incorporated in the fixed wiring with at least 3mm contact separation in all poles.
- Keep children away from detergent and rinse aid, keep children away from the open door of the dishwasher, there could still be some detergent left inside.
- These instructions shall also be got from the manufacturer or responsible Vendor.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with skin and eyes, and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

- Please dispose of packing materials properly.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets, and the old hose-sets should not be reused.
- Make sure that the carpet must not obstruct the openings at the bottom base.
- Use the dishwasher only for its intended function.
- The dishwasher is intended for indoor use only.
- The dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and in similar working and residential environments.
- Please do not overload your dishwasher. There is only space for 11 standard dishes. Do not use dish that is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption.

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Disposal



Dispose of the dishwasher packaging material correctly.

All packaging materials can be recycled.

Plastic parts are marked with the standard international abbreviations:

(e.g. PS for polystyrene, padding material)

This appliance is identified according to the European guideline 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment -WEEE. The guideline specifies the framework for an EU-wide valid return and re-use of old appliances.

WARNING!

Packaging material could be dangerous for children!

For disposing of package and the appliance please go to a recycling centre. Cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.

Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.


For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service

IMPORTANT!

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.


3. Operation Instruction

Control Panel

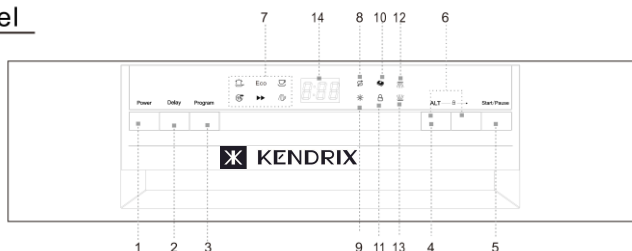

- 1、 Power switch: To turn on/off the power supply.
- 2、 Delay button: The START DELAY will allow you to delay the start time of any cycle automatically up to 24hours.
- 3、 Program key-press: Press the key to scroll through the wash cycles. The corresponding programme light will be ON to indicate which WASH CYCLE has been selected.
- 4、 Function alternative button: Press this button you can choose the additional function "3 IN 1" ,washing of upper layer or washing of lower layer and the corresponding light flashes.
- 5、 Start \pause button: The appliance will start or pause the expected washing cycle.
- 6、 Child lock button: Press the two buttons for 3 seconds, the appliance could be locked and any button can not be used.
- 7、 Program indicator light: When you select a washing programme , the corresponding light will display.
- 8、 Salt refill indicator: The indicator lights up when the softener needs to be refilled.
- 9、 Rinse aid refill indicator: The indicator lights up when dispenser needs to be refilled.
- 10、 3 in 1 indicator: The indicator lights up when the additional function be selected.
- 11、 Child lock indicator: The "Child Lock" will be available when you press the Child lock buttons for 3 seconds, and the "Child lock"indicator lights up after flashing 6 times.
- 12、 Washing light of upper layer: To come on when the upper spray arm is washing.
- 13、 Washing light of lower layer: To come on when the lower spray arm is washing.
- 14、 Digital display: To display the running time remain, malfunction codes and delay time.

Dishwasher Features

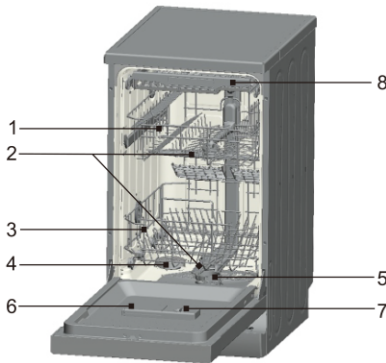

Front View

- 1 Upper Basket
- 2 Spray Arms
- 3 Lower Basket
- 4 Water Softener
- 5 Filters
- 6 Detergent Dispenser
- 7 Rinse Aid Dispenser
- 8 Cutlery tray

4. Prior Using for the First Time

Before using your dishwasher for the first time:

- A. Set the water softener
- B. Loading the salt into the softener
- C. Fill the rinse aid dispenser
- D. Fill in detergent

A. Set the Water Softener

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance. The higher the content of these minerals and salts, the harder the water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Setting

The amount of salt dispensed can be set from H0 to H7.

Salt is not required at the set value H0.

- 1. Find out about the hardness value of your tap water. Your water utility company will help you with this.
- 2. Set value can be found in the water hardness table.
- 3. Close the door.
- 4. Switch on "Power" switch.
- 5. Hold down " Delay" button and then press "Program" button for 5 seconds. The buzzer rings one time and H.. flashes on the digital display.(factory setting is H4)

To change the setting:

1. Press " Delay " button.

Each time the button is pressed, the set value increases by one level; when the value of H7 has been reached, the display jumps back to H0(off).

2. Press " Program " button. The chosen setting has now been stored.

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.001 kWh

Water hardness table

Water hardness		Mmol/l	Set value on the machine	Regeneration occurs every x programme sequence
°Clark	Range			
0-8	soft	0-1.1	H0	off
9-10	soft	1.2-1.4	H1	13
11-12	medium	1.5-1.8	H2	9
13-15	medium	1.9-2.1	H3	7
16-20	medium	2.2-2.9	H4	5
21-26	hard	3.0-3.7	H5	4
27-38	hard	3.8-5.4	H6	2
39-62	hard	5.5-8.9	H7	1

B. Loading the Salt into the Softener

Always use salt intended for use with dishwasher.

NOTE: If your model has no water softener, you may skip this section

WATER SOFTENER

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses salts specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as follows:


Attention!

Only use salt specifically designed for use in dishwashers! All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any caused damages.

Only fill with salt just before starting one of the complete washing programmes.

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been split, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

After the first wash cycle the control panel light expires.

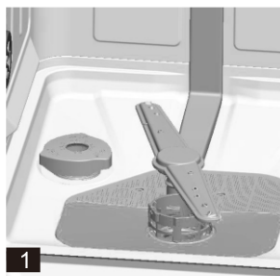

A. Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container. **1**

B. If you are filling the container for the first time, fill 2/3 of its volume with water (around 500ml). **2**

- C. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 1.2kg of salt. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
- D. Carefully screw the cap back on.
- E. Usually, the salt warning light will be off in 2-6 days after the salt container is filled with salt.

NOTE: 1. The salt container must be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Though the salt container is filled enough, the indicator light may not black out before the salt fully dissolve. If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can judge when to load the salt into the softener by the cycles that the dishwasher had run (see the following schema).

2. If there are spills of the salt, a soak program could be run to wipe them out.

WARNING: if salt is not added, it will cause poor cleaning effect of dishes, and will produce scale.

C. Fill the Rinse Aid Dispenser

Function of Rinse Aid

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, spot and streak free drying.

Attention!


Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to Refill the Rinse Aid Dispenser




If there is no rinse-aid warning light on the control panel, you can judge the amount of rinse-aid by the color of the optical level indicator "D" located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the whole indicator will be dark. As the rinse aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let the rinse aid get below 1 / 4 full.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

- Full
- 3 / 4 full
- 1 / 2 full
- 1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting
- Empty

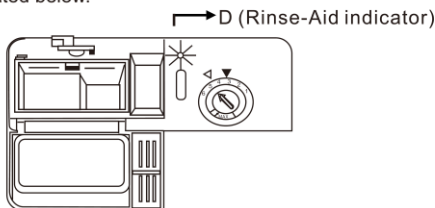

RINSE AID DISPENSER

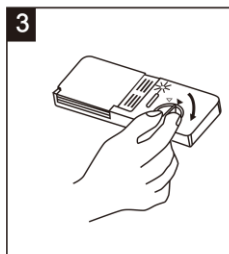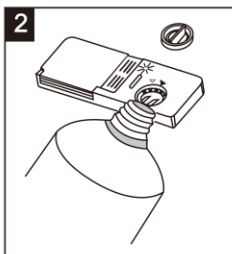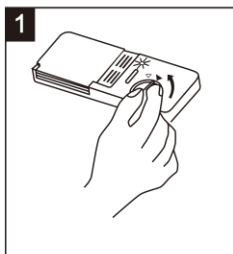

- **1** To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it out.
- **2** Pour the rinse aid into the dispenser, be careful not to overflow.
- **3** Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning it to the "closed" (right) arrow.

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes that can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to sheet off the dishes. Your dishwashers are designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser.

To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely black. The volume of the rinse aid container is about 140ml.


Be careful not to overfill the dispenser, because this could cause over sudsing. Wipe away any spills with a damp cloth. Don't forget to replace the cap before you close dishwasher door.

Attention!

Clean up any rinse aid split during filling with an absorbent cloth to avoid excess foaming during the next wash.

Adjusting Rinse Aid Dispenser

The rinse aid dispenser has four or six settings. Always start with the dispenser set on "4". If spots and poor drying are problems, increase the amount of rinse aid dispensed by removing the dispenser lid and rotating the dial to "5". If the dishes still are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. The dose is factory set in position 5.

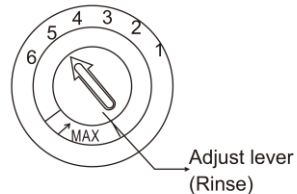

NOTE: Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing. Reduce it if there are sticky whitish streaks on the dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

D. Function of Detergent

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the dishwasher. Most of commercial quality detergents are suitable for this purpose.

Concentrated Detergent

Based on their chemical composition, dishwasher can be split in two basic types:

- conventional, alkaline detergents with caustic components
- low alkaline concentrated detergents with natural enzymes

The use of "Eco" washing programme in conjunction with concentrated detergents reduces pollution and is good for your dishes; these washing programmes are specially matched to the dirt-dissolving properties of the enzymes of the concentrated detergent. For this reason "Eco" washing programme in which concentrated detergents are used can achieve the same results that can otherwise only be achieved using "intensive" programme.

Detergent Tablets



Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some detergent

cannot dissolve and develop their full cleaning power during short programmes. Therefore please use long programmes when using detergent tablets, to ensure the complete removal of detergent residuals.

Detergent Dispenser

The dispenser must be refilled before the start of each washing cycle following the instructions provided in the Wash Cycle Table. Your dishwashers use less detergent and rinse aid than conventional dishwashers. Generally, only one tablespoon of detergent is needed for a normal wash load. Also, more heavily soiled items need more detergent. Always add the detergent just before starting dishwasher, otherwise it could get damp and will not dissolve properly.

Amount of Detergent to Use

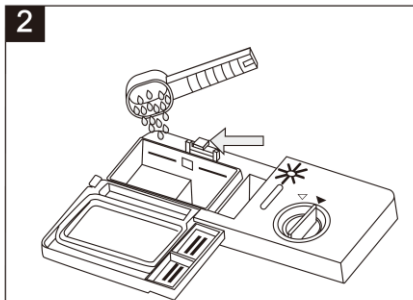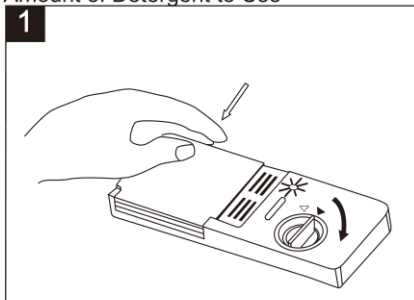

NOTE:

- 1** If the lid is closed: press release button. The lid springs open.
- 2** Always add the detergent just before starting each wash cycle. Only use branded detergent aid for dishwasher.

⚠ WARNING!

Dishwasher detergent is corrosive! Take care to keep it out of reach of children. If the washing powder is not added, the washing effect will be poor, resulting in increased water and electricity consumption for secondary washing.


Use only detergent specifically made for use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don't put powder detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.

Fill in the detergent

Fill the detergent dispenser with detergent.

The marking indicates the dosing levels, as illustrated on the right:

- 1** The place of main wash cycle detergent placed, "MIN" means approximately 20g of detergent.
- 2** The place of pre-wash cycle detergent placed, approximately 5g of detergent.

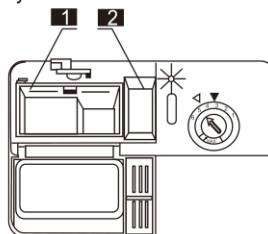

Please observe the manufacturer's dosing and storage recommendations as stated on the detergent packaging.

Close the lid and press until it locks in place.

If the dishes are heavily soiled, place an additional detergent dose in the pre-wash detergent Chamber. This detergent will take effect during the pre-wash phase.

NOTE:

You find information about the amount of detergent for the single programme on the last page. Please be aware that according to the level soiling and the specific hardness of water, differences are possible. Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Detergents

There are 3 sorts of detergents

1. With phosphate and with chlorine
2. With phosphate and without chlorine
3. Without phosphate and without chloride

Normally new pulverized detergent is without phosphate. The water softener function of phosphate is not given. In this case we recommend to fill salt in the salt container even when the hardness of water is only 6 dH. If detergents without phosphate were used in case of hard water often white spots appear at dishes and glasses. In this case please add more detergent to reach better results. Detergents without chlorine do only bleach a little. Strong and coloured spots will not removed completely. In this case please choose a programme with higher temperature.

Use of "3 in 1" Detergent Tablets

General Advice

1. Before using these products you should first check that the water hardness in your supply is compatible with the use of these products as per the detergent manufacturers instructions (on the product packaging).
2. These products should be strictly used according to the detergent manufacturers instructions.
3. If you encounter problems when using "3 in 1" products for the first time then please contact the detergent manufacturers care line (the telephone number is given on the product packaging). These products are detergents with integrated and combined detergent/rinse aid and salt functions. Before using these products you should first check that the water hardness in your supply is compatible with the use of these products as per the detergent manufacturers (on the product packaging).

Special Advice

When using combination products, the rinse-aid and salt lights are no longer useful. It may be helpful to select the lowest possible setting for water hardness.

To select "3in1" function:

1. Press the power switch and select the 3in1 washing cycle by pressing the option button "ALT" until the "3in1" indicator blinks.
2. The 3in1 washing cycle will be available after pressing the start/pause button, and the "3in1" indicator lights.

To cancel "3in1" function:

To cancel 3in1 washing cycle by pressing the "ALT" button or follow the "change the programme" instructions.

If you decide to switch to the use of a standard detergent system we advise that you:

1. Refill both the salt and rinse aid compartments.
2. Switch the water hardness setting to the highest possible position and run for three normal cycles without load.
3. Readjust the water hardness setting again according to the conditions for your region (For more information please refer to your instruction manual).

Note: 3in1 washing cycle is additional function, they must be used with other programme (Intensive, Eco and Light).

5. Loading the Dishwasher Baskets

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. Features and appearance of baskets and silverware baskets may vary from your model.

Attention before or after Loading the Dishwasher Baskets

Scrape off any large amounts of leftover food. It is not necessary to rinse the dishes under running water. Place objects in the dishwasher in the following way:

- 1.Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are stood upside down.
- 2.Curve items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off.
- 3.They are stacked securely and can not tip over.
- 4.They do not prevent the spray arms from rotating while washing takes place.


Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the baskets.

Removing the Dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first and then the upper basket.

Loading the Upper Basket



The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cup and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they do not get moved by the spray of water.

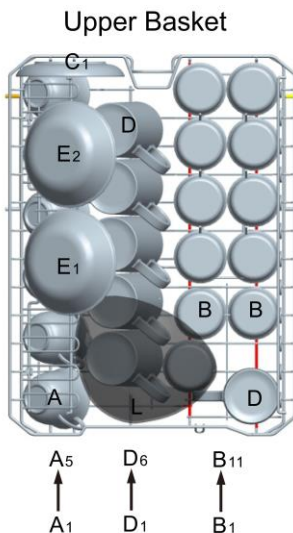

Upper basket	
Type	Item
A	Cup
B	Glass
C	Saucer
D	Mug
E	Dessert bowl
L	Dessert bowl

Adjusting the Upper Basket

If required, the height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils either in the upper basket or lower basket. The upper basket can be adjusted for height by putting wheels of different height into the rails. Long items, serving cutlery, salad servers or knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray arms. The shelf can be folded back or removed when not be required for use.

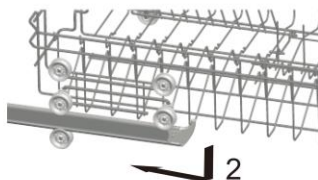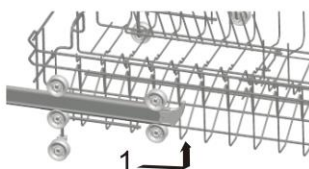

Loading the Lower Basket

We recommend that you place large items which are most difficult to clean in to the lower basket: pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below.


It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the baskets in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down.

Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

The bottom basket features fold down tine rows so that larger or more pots and pans can be loaded.

Lower Basket

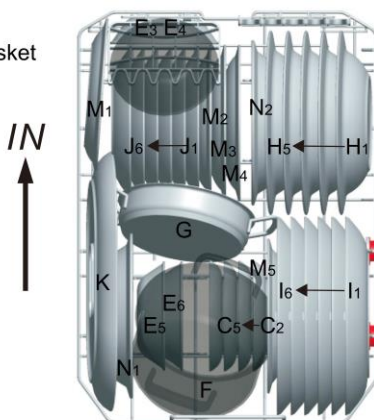


Lower basket	
Type	Item
C	Saucer
E	Dessert bowl
H	Soup plate
I	Dinner plate
J	Dessert plate
K	Oval plate
F	Small pot
G	Oven pot
M	Melamine dessert plate
N	Melamine bowl

* Upper and Lower basket Folding racks

Folding racks consisting of two parts that are located on the lower basket of your machine are designed in order to let you place big items easier as pots, pans, etc. If requested, each part can be folded separately, or all of them can be folded and larger can be obtained. You can use folding racks by raising them upwards, or by folding.

Upper Basket

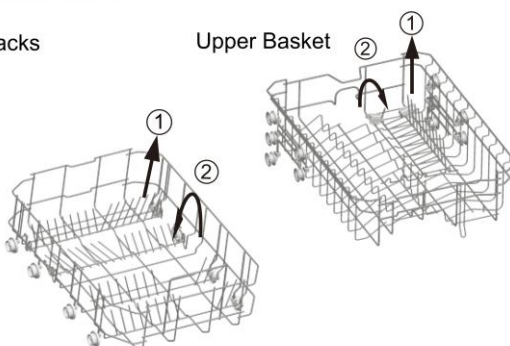


Lower Basket

* For optional

Cutlery tray

Arrange the cutlery in the tray as shown. Cutlery should be placed to ensure that water runs off freely. Cutlery tray consists of two parts, and each of parts is adjustable. Lift one part or both up to increase the space for larger utensils for upper basket.

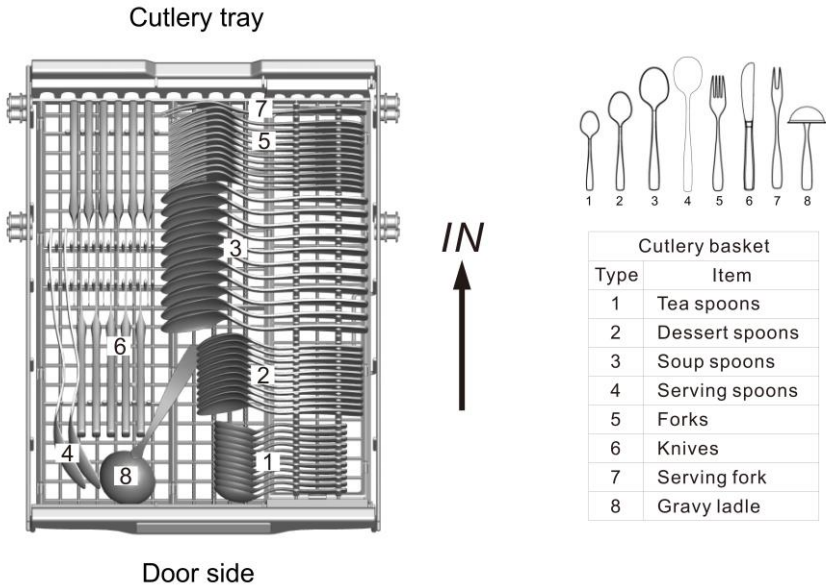

For washing in the dishwasher the following cutlery/dishes

Are not suitable

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that is not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Lead crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibre

⚠ WARNING!

Do not let any item extend through bottom

Are of limited suitability

Some types of glasses can become dull after a large number of washes

Silver and aluminium parts have a tendency to discolour during washing

Glazed patterns may fade if machine washed frequently

NOTE: Do not put in items that are dirty of cigarette ash, candle wax, lacquer or paint. If you buy new dishes please make sure that they are suitable for dishwashers.

NOTE: Please do not overload your dishwasher. There is only space for 11 standard dishes. Do not use dish that is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption.

Loading Cutlery and Dishes

Before loading the dishes, you should:

Remove large left-over

Soften remnants of burnt food in pans

When Loading the Dishes and Cutlery, Please Note:

Dishes and cutlery must not impede the rotation of the spray arms.

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. with the opening downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other

■ To avoid damage to glasses, they must not touch

■ Load large items which are most difficult to clean into the lower basket

■ The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups

Attention!

Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

WARNING: If tableware placement is not standard, it will cause poor cleaning effect.

Damage to Glassware and other Dishes

Possible causes:

■ Type of glass or manufacturing process. Chemical composition of detergent.

■ Water temperature and duration of dishwasher programme.

Suggested remedy:

■ Use glassware or porcelain dishes that have been marked dishwasher-proof by the manufacturer.

■ Use a mild detergent that is described as kind of dishes. If necessary, seek further information from detergent manufacturers.

■ Select a programme with a low temperature.

■ To prevent damage, take glass and cutlery out of the dishwasher as soon as possible after the programme has ended.

At the End of the Wash

When the working cycle has finished, the buzzer of dishwasher will ring for 6 times, then stop. Turn off the appliance using the "Power" button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher. Wait a few minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still hot and more susceptible to breakage. They will also dry better.

6. Starting a Washing Programme

Wash cycle table

Program	Cycle Selection Information	Description of Cycle	Detergent Pre/main	Running Time (min)	Energy (kWh)	Water (L)
 Intensive	For the heaviest soiled loads, such as pots, pans, casserole dishes and dishes that have been sitting with dried food on them for a while.	Pre-wash Main wash(60°C) Rinse 1 Rinse 2 Hot rinse Drying	3/16g (or 3 in 1)	185	1.360	14.0
Eco (*EN60436) (Standard Programme)	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans. standard daily cycle.	Pre-wash Main wash(44°C) Hot rinse Drying	3/16g (or 3 in 1)	238	0.804	9.0
 Light	Light wash cycle to be used for more delicate items which are sensitive to high temperatures.(Run cycle immediately after use)	Pre-wash Main wash(45°C) Rinse Hot rinse Drying	3/15g (or 3 in 1)	143	0.730	11.5
 60 min	For lightly and normally soiled plates and pans for every day.	Pre-wash Main wash(50°C) Hot rinse Drying	3/15g	60	0.850	8.7
 Rapid	A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.	Main wash(45°C) Hot rinse	15	40	0.650	5.9
 Pre-Rinse	To rinse dishes that you plan to wash later that day	Pre-wash	/	12	0.010	3.3

1.The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware,it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption

2 Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended . water and energy consumption and is not recommended .

3 Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to this instruction manual.

* EN 60436: this program is the test cycle

The information for comparability test in accordance with EN60436, as follows:

- Capacity: 11 settings
- Position of upper basket: Lower position
- Rinse aid setting: 6 (or 4 for four setting dispenser)

Turning on the Appliance

Starting a wash cycle...

Draw out the lower and upper basket, load the dishes and

1. push them back. It is recommended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled "Loading the Dishwasher"). Pour in the detergent (see the section entitled "Salt, Detergent and Rinse Aid").

2. Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240V AC 50 Hz, the specification of the socket is 12 A 250 VAC.50 Hz.

Make sure that the water supply is turned on to full pressure. Close the door, press the "Power" button, Press the "Program?" button to select a desired "Wash cycle". (See the section entitled "Wash Cycle Table") . With a little force to ensure the door is properly closed.

NOTE: A click could be heard when the door is closed perfectly.

When the washing is over, you can shut off the switch by pressing "Power" button.

Change the Programme.

Premise: A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, the detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water. If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled "Fill in the Detergent").

Press "Power" button to cancel the programme, and turn on it again ,then you can change the programme to the desired cycle setting (see the section entitled "Starting a wash cycle. . . ").

NOTE: If you open the door when washing, the machine pauses and warning alarm rings, the display appears E1. When you close the door, the machine will keep on working after 10 seconds.

The 6 programme lights show the state of the dishwasher:

- a) One of the programme lights on--> cycle running
- b) One of the programme lights blinking --> pause

NOTE: If all the lights begin to glimmer, that indicates the machine is out of order, please turn off the main power and water supply before calling a service.

Forget to Add Dish

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens.

- 1 Open the door a little to stop the washing.
- 2 After the spray arms stop working, you can open the door completely.
- 3 Add forgotten dishes.
- 4 Close the door, the dishwasher will work after ten seconds.



WARNING!

It is dangerous to open the door when washing, because the hot water may scald you.

Switch Off the Dishwasher

The digital display appears "----" and the buzzer rings 6 times, only in this case the programme has ended.

- 1. Switch off the dishwasher by pressing the "Power" button.
- 2. Turn off the water tap!

Open the door carefully. Hot steam may escape when the door is opened!

■ Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down around 15 minutes before removing from the appliance.

■ Open the dishwasher's door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they will be cooler and the drying will be improved.

Unloading the dishwasher


It is normal that the dishwasher is wet inside.

Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper basket onto the dishes in the lower one.

7. Maintenance and cleaning

Filtering System

The filter is used to avoid the big remnants and other sundries getting inside the pump. The residue can obstruct the filter in sometime.

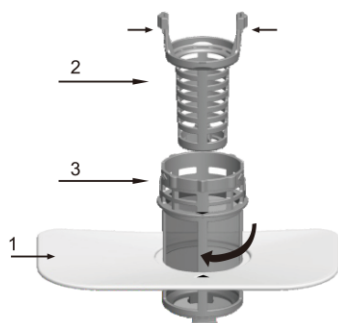

The filter system consists of a coarse filter, a flat (Main filter) and a micro filter (fine filter).

1 Flat filter

Food and debris will be trapped by a special jet on the lower spray arm.

2 Coarse filter

Big debris, such as bone and glass that could clog the drain will be trapped in the coarse filter.


To remove an item caught in this filter, gently squeeze the taps on the top of this filter and lift it out.

3 Micro filter


This filter holds soil and food residue in the sump area and prevents it from being redeposit on the dishes during a cycle.

- Inspect the filters for obstructions every time the dishwasher has been used.

- By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system. Remove any food remnants and clean the filters under running water.

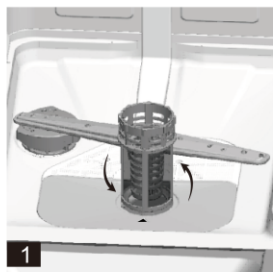

Step 1: contrarotate the Coarse filter, and then lift it up;
Step 2: lift the Flat filter up

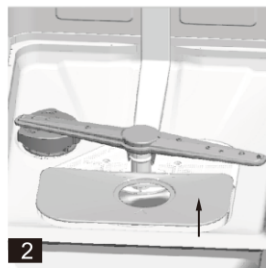

NOTE: If operate from step 1 to step 2, the filter system will be removed; while operate from step 2 to step 1, the filter system will be installed **3**.

Filter assembly

For best performance and results, the filter assembly must be cleaned. The filter efficiently removes food particles from the wash water, allowing it to be recirculated during the cycle. For this reason, it is a good idea to remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup under running water. To remove the filter assembly, pull on the cup handle in the upward direction. The entire filter assembly should be cleaned once a week. To clean the coarse filter and the micro filter, use a cleaning brush. Then, reassemble the filter parts as shown in the figures above and reinsert the entire assembly in the dishwasher, positioning in its seat and pressing downward. The dishwasher must never be used without the filters. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

WARNING!

Never run the dishwasher without the filters in place. When cleaning the filters, don't knock on them. Otherwise, the filters could be contorted and the performance of dishwasher could be debased.

Cleaning the Spray Arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings. To remove the spray arms, screw off the nut clockwise to take out the washer on top of the spray arm and remove the arm. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing thoroughly.

Caring for the Dishwasher

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth then dry thoroughly.

To clean the exterior, use a good appliance polish wax. Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.



Protect Against Freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technical to:

1. Cut off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to catch the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter in the tub and the bottom and use a sponge to use up water in sump

Cleaning the Door

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag. To prevent penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they will scratch the finish. Some papers towels can also scratch or leave marks on the surface.

Follow these steps when there is foreign material in the dishwasher.

WARNING!

Never use a spray cleaner to clean the door panel for it could damage the door lock and electrical components. It is not allowed to use the abrasive agent or some paper towel because of the risk of scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

How to Keep Your Dishwasher in Shape

■ After Every Wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that moisture and odors are not trapped inside.

■ Remove the Plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket. Do not run risks.

■ No Solvents or Abrasive Cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Use only a cloth and warm soapy water. To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

■ When You Go on holiday

When you go on holiday, it is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly ajar. This will help the seals last longer and prevent odors from forming in the appliance.

■ Moving the Appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

■ Seals

One of the factors that cause odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this.

⚠ Attention:

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.



⚠ Warning

Electrical Shock Hazard!
Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

8. Installation

- ⚠ Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, please ensure the manual is kept with the machine, so that the new owner may benefit from the advice contained within it.
- ⚠ Please read this instruction manual carefully: it contains important information regarding the safe installation, use and maintenance of the appliance.
- ⚠ If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

Positioning and leveling


1. Remove the appliance from all packaging and check that it has not been damaged during transportation. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed and further with the installation process.
2. Check the dishwasher by placing it so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or even with the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop (see the Assembly instruction sheet).

3. Position the dishwasher on a level and sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches a horizontal position (the angle of inclination must not exceed 2 degrees). If the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and noise while it is operation.

Connecting the water and electricity supplies


- ▲ Connection to the water and electricity supplies should only be performed by a qualified technician.
- ▲ The dishwasher should not stand on top of the water hoses or the electricity supply cable
- ▲ The appliance must be connected to the water supply network using new piping. Do not use old piping.

★ Connecting the water inlet hose

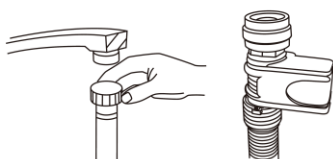

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place. If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear and free of impurities. If this precaution is not taken, there is a risk that the water inlet can get blocked and the appliance could be damaged.

Connecting the water outlet hose

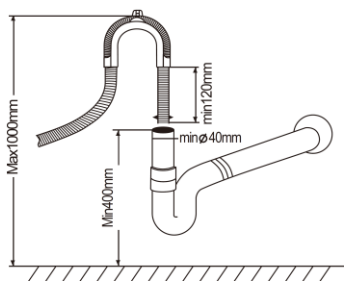

Fit the drainage hose of your machine to the drainage pipe without bending.

If the length of the hose is not sufficient, apply to the authorized service for an extension made from the same material as the original. Remember that the length of the hose should not exceed 4 meters even when with an extension.

If the drainage hose is longer than 4 m. the dishes will not be cleaned properly secure your hose firmly to the drainage pipe to avoid it coming off during the washing process.

Electrical connection

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- the socket is earthed and complies with current regulations;
- the socket can withstand the maximum load of the appliance, which is indicated on the data plate located on the inside of the door (see description of the appliance);
- the power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door;
- the socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, ask an authorised technician to replace the plug (see assistance); do not use extension cables or multiple sockets.

★ For optional

- ⚠ Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily accessible.
- ⚠ The cable should not be bent or compressed.
- ⚠ If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its Technical Assistance Service in order to prevent all potential hazards. (See Assistance)
- ⚠ The company shall not be held responsible for any incidents that occur if these regulations are not observed.

Advice regarding the first wash cycle

After the appliance has been installed, immediately before running the first wash cycle, completely fill the salt dispenser with and add approximately 1.2 Kg of salt (see Rinse aid and refined salt). The water may overflow: this is normal and is not a cause for concern. It is also normal that the LOW SALT indicator light continues to flash for a few cycles after the salt has been loaded.

Positioning the Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or wall. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned to the right or the left to facilitate proper installation.

Leveling the Appliance

Once the appliance is positioned, adjust the feet (screwing them in or out) to adjust the height of the dishwasher, making it level. In any case, the appliance should not be inclined more than 2°.

NOTE: The maximum adjustment height of the feet is 20 mm.

How to Drain Excess Water From Hoses

If the sink is 1000mm higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or a suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water Outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water inlet hose is not kinked or squashed.

Extension Hose

If you need a drain hose extension, observe to use a similar drain hose.. It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon Connection

The waste connection must be at a height of between 50cm (minimum) and 100cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed by a hose clip.

Start of Dishwasher

The followings should be checked before starting the dishwasher:

- 1 Whether the dishwasher is level and fixed
- 2 Whether the inlet valve is opened
- 3 Whether there is leakage at the connections of the conducts
- 4 Whether the wires are tightly connected
- 5 Whether the power is switched on
- 6 Whether the inlet and drain hoses are knotted
- 7 All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher

Attention

After installation, please put this manual into the bags of printings.

The content of this manual is very helpful to the users.

9. Troubleshooting Tips

Error codes

When some malfunctions happen, the appliance will display error codes to warn you.



Codes	Meanings	Possible Causes
E1	Door open	The door is opened when the dishwasher is operating
E2	Water inlet	Water inlet malfunction
E3	Water drainage	Water drainage malfunction
E4	Temperature sensor	Temperature sensor malfunction
E5	Overflow/leakage	Overflow occurs/Water leakage occurs
E6	Water leakage	Water leakage occurs
E7	Heating element	Abnormal heating

⚠ WARNING!

If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service. If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

Availability of Spare Parts

1. Seven years after placing the last unit of the model on the market: Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
2. Ten years after placing the last unit of the model on the market: Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

Before Calling for Service

Reviewing the charts on the following pages may make you be free of calling for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
 Dishwasher doesn't run	Fuse blown, or the circuit breaker acted	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
Drain pump doesn't stop	Overflow	The system is designed to detect an overflow. When it does, it shuts off the circulation pump and turns on the drain pump.
Noise	Some audible sounds are normal	Sound from detergent cup opening.
	Utensils are not secure in the baskets or something small has dropped into the basket	To ensure everything is secured in the dishwasher.
	Motor hums	Dishwasher has not been used regularly. If you do not use it often, remember to set it to fill and pump out every week, which will help keep the seal moist.
Suds in the tub	Improper detergent	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the dishwasher, then start the "pre-rinse" wash cycle to drain out the water... Repeat if necessary.
	Spilled rinse agent	Always wipe up rinse agent spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colorant was used	Make sure that the detergent is the one without colorant.
Dishes and flatware not clean	Improper program	Select a stronger programme.
	Improper basket loading	Make sure that the action of the detergent dispenser and spray arms are not blocked by large dishware.
Spots and filming on glasses and flatware	1 Extremely hard water 2 Low inlet temperature 3 Overloading the dishwasher 4 Improper loading 5 Old or damp powder detergent 6 Empty rinse agent dispenser 7 Incorrect dosage of detergent	To remove spots from glassware: 1 Take out all metal utensils out of the dishwasher. 2 Do not add detergent. 3 Choose the longest cycle. 4 Start the dishwasher and allow it to run for about 18 to 22 minutes, then it will be in the main wash. 5 Open the door to pour 2 cups of white vinegar into the bottom of the dishwasher. 6 Close the door and let the dishwasher complete the cycle. If the vinegar does not work: Repeat as above, except use 1/4 cup (60 ml) of citric acid crystals instead of vinegar.

Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	Use less detergent if you have soft water and select a shortest cycle to wash the glassware and to get them clean.
Yellow or brown film on inside surfaces	Tea or coffee stains	Using a solution of 1/2 cup of bleach and 3 cups of warm water to remove the stains by hand. ⚠ WARNING You have to wait for 20 minutes after a cycle to let the heating elements cool down before cleaning interior; otherwise, burns will happen.
	Iron deposits in water can cause an overall film	You have to call a water softener company for a special filter.
White film on inside surface	Hard water minerals	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.
The Detergent dispenser lid cannot be closed properly	Clogged detergent residue is blocking the catch	Clean the detergent from the catch.
Detergent left in dispenser cups	Dishes block detergent Cups	Re-loading the dishes properly.
Steam	Normal phenomenon	There is some steam coming through the vent by the door latch during drying and water draining.
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Water standing on the bottom of the tub	This is normal	A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom keeps the water seal lubricated.
Dishwasher leaks	Overfill dispenser or rinse aid spills	Be careful not to overfill the rinse aid dispenser. Spilled rinse aid could cause oversudsing and lead to overflowing. Wipe away any spills with a damp cloth.
	Dishwasher isn't level	Make sure the dishwasher is level.

If the above chart does not solve your problem, contact a dedicated repairman

⚠ Self-maintenance, unprofessional maintenance will affect the safety of the product use, affect the implementation of the warranty policy.

Customer helpline (oll free)

www.plaisio.gr

Technical Data Sheet

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 2019/2017:

Model	Kendrix Dishwasher FSDW-45E	
Standard place settings	11	
Energy efficiency class 1	E	
PARAMETER	UNIT	VALUE
Eco programme energy consumption (EPEC) rounded to three decimal places	kWh/cycle	0.804
Standard programme energy consumption (SPEC) rounded to three decimal places	kWh/cycle	1.440
Energy Efficiency Index (EEI)	–	55.8
Eco programme water consumption (EPWC) rounded to one decimal place	l/cycle	9.0
Cleaning performance index (IC)	–	1.130
Drying performance index (ID)	–	1.090
Duration of the eco programme (Tt) rounded to the nearest minute	h:min	3.58
Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places	W	0.49
Power consumption in standby mode (Psm) rounded to two decimal places	W	0.60
Does standby mode include the display of information?	–	No
Power consumption in standby mode (Psm) in condition of networked standby (if applicable), rounded to two decimal places	W	–
Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places	W	1.00
Airborne acoustical noise emissions	dB(A) re 1 pW	49
Mounting	Freestanding	
Could be built- in	Yes	
Height	85cm	
Width	45cm	
Depth (with connectors)	60cm	
Power consumption	1850 W	
Rated voltage / frequency	AC 220-240 V/ 50Hz	
Water pressure (flow pressure)	0.4-10bar=0.04-1.0MPa	



NOTE:

1. A(highest efficiency) to G(lowest efficiency).

The device meets the European standards and the directives in the current version at delivery.

-LVD 2014/35/EU

-EMC 2014/30/EU

-EU 2019/2022

NOTE : The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Results may vary greatly according to quantity and pollution of the dishes, water hardness ,amount of detergent, etc.

The manual is based on the European Union's standards and rules.

