

Turbo-X Ασύρματο Ποντίκι

Nexo Μαύρο/ Λευκό



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος της εταιρείας μας. Το προϊόν που μόλις αγοράσατε είναι ένα ποντίκι με εξαιρετική απόδοση, ακρίβεια και εργονομία, που θα αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για ατέλειωτες ώρες εργασίας, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Η χρήση αυτού του ποντικιού είναι απλή και δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Απλά διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, ώστε να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από όλες τις εξαιρετικές λειτουργίες του.

1. Οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και για μελλοντική ανάγνωση.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας καθώς και οδηγίες σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και για μελλοντική ανάγνωση και συμπεριλάβετε τις μαζί με τη συσκευή σε περίπτωση που τη μεταβιβάσετε σε τρίτους.
- Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες. Τυχόν ακατάλληλη χρήση είναι επικίνδυνη και θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- **Οι λυχνίες LED δεν αντικαθίστανται.**
- **Προσοχή!** Μην κοιτάτε απευθείας το φως που προέρχεται από τη λυχνία LED. Μην στρέψετε τη λυχνία LED απευθείας στα μάτια.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με το προϊόν.
- Η χρήση αξεσουάρ και εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές και να οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης.
- Μην αγγίζετε, πιέζετε ή τρίβετε την επιφάνεια του προϊόντος με αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα.
- **Κίνδυνος!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό ή πιτσιλιές και δεν πρέπει να τοποθετήσετε πάνω του αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπουν αντικείμενα ή υγρά στο εσωτερικό της συσκευής μέσω των ανοιγμάτων στο περίβλημα.
- Δεν πρέπει να εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός της συσκευής από αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα, κινητήρες, ηχεία, μετασχηματιστές).
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, πολλή σκόνη, πηγές θέρμανσης ή ισχυρά μαγνητικά πεδία. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς κραδασμούς και αποφύγετε την υψηλή μηχανική καταπόνησή του.
- Εάν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του και να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ώστε να επισκευάσουν το προϊόν. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε από μόνοι σας.
- **Σημαντικό!** Ελέγξτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν από τη χρήση. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν παρουσιάζει σημάδια βλάβης ή εάν υπάρχει υποψία ελαττώματος.
- Ο καθαρισμός και η φροντίδα εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή μεγαλύτερα και με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται από ενήλικες.
- Αποφύγετε φθορές στο καλώδιο USB λόγω σύνθλιψης ή επαφής με αιχμηρές άκρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένου τύπου μπαταρία.
- Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή ο τεμαχισμός της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή διαρροή επικίνδυνων υγρών ή αερίων.
- Δεν θα πρέπει να αφήνετε τη μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων και επικίνδυνων υγρών ή αερίων.
- Σε περίπτωση που η μπαταρία εκτεθεί σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.



2. Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Συνδέεται ασύρματα με τον υπολογιστή σας μέσω ενός πομποδέκτη (dongle) 2,4 GHz ή Bluetooth® (διπλή λειτουργία). Προορίζεται μόνο για ιδιωτική, οικιακή χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Το προϊόν διαθέτει αθόρυβα πλήκτρα και είναι φωτιζόμενο με λευκό χρώμα. Το προϊόν είναι συμβατό με Windows και Mac. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή βλάβες οι οποίες μπορεί να προκύψουν λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος ή χρήσης του προϊόντος για σκοπούς που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

3. Εξαρτήματα και πλήκτρα

Ποντίκι:

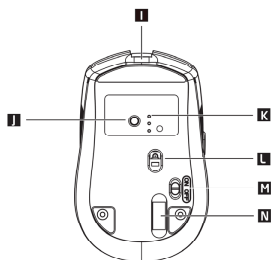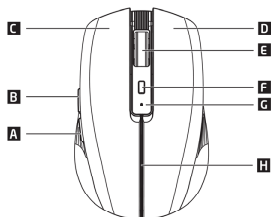

- A. Πλήκτρο Πίσω
- B. Πλήκτρο Μπροστά
- C. Αριστερό Πλήκτρο
- D. Δεξί Πλήκτρο
- E. Ροδάκι κύλισης
- F. Πλήκτρο αλλαγής DPI
- G. Ένδειξη LED φόρτισης
- H. Ένδειξη LED λειτουργίας
- I. Θύρα USB Type-C
- J. Πλήκτρο επιλογής ασύρματης λειτουργίας (2.4GHz/ Bluetooth)
- K. Κάτω ένδειξη λειτουργίας
- L. Ένδειξη LED
- M. Διακόπτης On/ Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης)
- N. Θήκη αποθήκευσης για τον πομποδέκτη 2.4GHz.





4. Πριν από την πρώτη χρήση

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε ζημιές ή τραυματισμούς λόγω λανθασμένης χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική ανάγνωση και συμπεριλάβετε τις σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε τρίτους. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι σας παρασχέθηκαν όλα τα εξαρτήματα και ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη.

5. Χρήση

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε το ποντίκι σύροντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off) σε θέση "ON". Για να απενεργοποιήσετε το ποντίκι, σύρετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off) σε θέση "OFF").

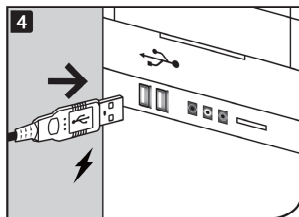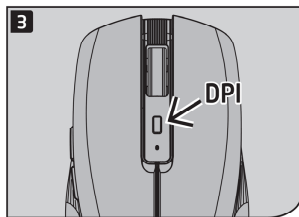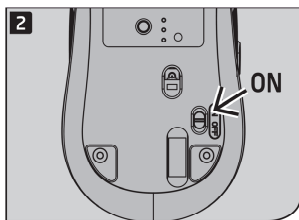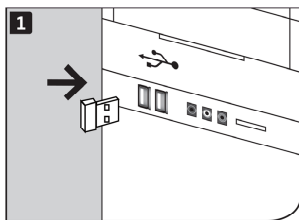

Ασύρματη σύνδεση 2.4GHz

1. Αφαιρέστε τον πομποδέκτη 2.4GHz από τη θήκη αποθήκευσής του στο κάτω μέρος του ποντικιού. Στη συνέχεια συνδέστε τον πομποδέκτη 2.4GHz σε κάποια υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
2. Ενεργοποιήστε το ποντίκι.
3. Πιέστε το πλήκτρο Mode (Επιλογής ασύρματης λειτουργίας) στο κάτω μέρος του ποντικιού. Η κάτω ένδειξη θα γίνει κόκκινη και θα ανάψει για 1 δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι το ποντίκι έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth®

Σημείωση: Ισχύει μόνο για συσκευές που διαθέτουν λειτουργία Bluetooth®.

1. Ενεργοποιήστε το ποντίκι.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Mode στο κάτω μέρος του ποντικιού για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη στο κάτω μέρος να αναβοσβήσει με γρήγορο ρυθμό, με πράσινο χρώμα. Το ποντίκι είναι πλέον σε λειτουργία σύζευξης. Μπείτε στο μενού ρύθμισης Bluetooth® στον υπολογιστή σας, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τη συσκευή και εντοπίστε το όνομά της από τη λίστα με τις κοντινές συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν. Πιέστε στο όνομα της συσκευής και θα πραγματοποιηθεί σύζευξη μέσω Bluetooth®.

Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ 2 συσκευών

Αν έχετε συνδέσει το ποντίκι με μία συσκευή μέσω Bluetooth® και με μία άλλη συσκευή μέσω πομποδέκτη USB 2.4GHz, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των 2 συνδεδεμένων συσκευών. Για να το κάνετε αυτό:

1. Πραγματοποιήστε 2 ξεχωριστές συνδέσεις.
2. Πιέστε το πλήκτρο Mode (Επιλογής ασύρματης λειτουργίας), το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος του ποντικιού.

Φόρτιση της μπαταρίας

Το ποντίκι διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία επιτρέπει την ασύρματη χρήση του. Για να φορτίσετε το ποντίκι, συνδέστε το σε κάποιον συμβατό φορτιστή USB-A ή σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB. Η τάση που παρέχεται από τον φορτιστή θα πρέπει να είναι από 5 έως 10 Watt, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ταχύτητα φόρτισης.



Ενδείξεις στάθμης μπαταρίας

- Η ένδειξη LED φόρτισης αναβοσβήνει όταν είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας που απομένει στη μπαταρία.
- Η ένδειξη LED φόρτισης παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Η ένδειξη LED σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας.

Ανάλυση (Ταχύτητα δείκτη)

Η ανάλυση ρυθμίζεται απευθείας από το ποντίκι. Πιέστε τον διακόπτη DPI επαναλαμβανόμενα για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων (1000/ 1200/ 1600 DPI).

Σημείωση: Η εργοστασιακή ρύθμιση (1200DPI) επανέρχεται σε περίπτωση που αποσυνδέσετε το ποντίκι ή αδειάσει εντελώς η μπαταρία.

6. Καθαρισμός και φροντίδα

- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει νερό στο προϊόν (π.χ. από τα πλήκτρα).
- Να καθαρίζετε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα απαλό, ελαφρώς βρεγμένο πανί και ήπιο καθαριστικό. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό σκουπίζοντας με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε οινόπνευμα, ασετόν, βενζίνη, σκληρά καθαριστικά κ.ά. για τον καθαρισμό του προϊόντος. Επίσης, μη χρησιμοποιήσετε σκληρές βούρτσες, μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Ποτέ να μη βυθίζετε το προϊόν ή οποιοδήποτε τμήμα του μέσα σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό ή τη χρήση. Ποτέ να μη βάζετε το προϊόν κάτω από τρεχούμενο νερό.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Αν το ποντίκι κινείται αργά, απότομα ή καθυστερεί να μετακινηθεί ο δείκτης στην οθόνη, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική επιφάνεια. Πολύ σκουρόχρωμες, βρώμικες, ανισόπεδες και ανοιχτόχρωμες επιφάνειες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του ποντικιού. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε Mouse pad.
- Αν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρήσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου:	5V === 300mA max
Μπαταρία:	Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3,7V, 500mAh
Χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση:	Περίπου 30 ώρες
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες
Σύνδεση:	USB Type-C
Ενδείξεις LED:	Ένδειξη LED φόρτισης, Ένδειξη LED BT/ 2.4G, ένδειξη LED λειτουργίας
Ανάλυση:	1000/1200/1600 DPI
Αντοχή πλήκτρων:	3 εκατομμύρια κλικ
Απαιτήσεις συστήματος:	Windows® 7/8/10/11, Mac OS
Έκδοση Bluetooth®:	5.1
Εύρος συχνοτήτων:	2402-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς RF:	0 dBm
Μέγιστη μπάντα(ες) συχνοτήτων:	2 MHz
Υλικό:	Πλαστικό ABS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β):	102 x 64 x 35χιλ.
Βάρος:	Περίπου 76γρ.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	0-35 °C
Μήκος καλωδίου:	1,50 μέτρα

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά

αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του

- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών

- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TTurbo-X Ασύρματο Ποντίκι

Nexo Μαύρο/ Λευκό συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.plaisio.gr

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα

περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επίσκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκευή, είτε πριν την επίσκευή τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Turbo-X Wireless Mouse

Nexo Black/ White



INSTRUCTION MANUAL

Instruction manual

Congratulations on purchasing this product.

The operation of this product is simple and straightforward and by reading this operating manual, users will receive the optimum benefits of all its features.

1. Safety Instructions

Important safety instructions. Read carefully and keep for future reference.

- Read this user guide carefully before first use.

It contains important safety information as well as instructions for the use and care of the device. Save the guide for later reference and include it with the device when transferring it to a third party.

- To avoid dangerous situations, do not use device for any purpose other than those described in the instructions. Improper use is dangerous and voids the warranty.
- For household use only. Do not use outdoors.
- LEDs are not replaceable.
- Attention! Please do not look directly into the light emanating from the LED. Do not point the LED light directly into the eyes.
- This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- The use of accessories and parts not specifically recommended by the manufacturer may cause injuries or damages and will result in forfeiture of the warranty.
- Do not touch, press or rub the surface of the product with sharp or hard objects.
- Danger! To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or humidity.
- The product may not be exposed to dripping or splashing water, and liquid filled objects such as vases must not be placed on the product.
- Make sure no objects or liquids penetrate through openings into the housing.
- The ventilation should not be impeded by covering with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- Do not place the product in the vicinity of devices producing strong magnetic fields (for example motors, loudspeakers, transformers).
- Do not expose the product to direct sunlight, humidity, dirt, hot light sources or strong magnetic fields. Do not expose the product to high temperatures and strong vibrations and avoid high mechanical stress.
- If the product shows damages, do not use it any longer and have it repaired by a qualified technician, or contact our customer service department. Do not disassemble the product, and do not try to repair it yourself.
- Important! Check to ensure that the product is in a serviceable condition before use. The product shall not be used if it shows any signs of damage or if it's suspected to be defect.
- Cleaning and care by the user must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised.
- Avoid damage to the USB cable due to crushing and contact with sharp edges.

CAUTION:

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- No leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

2. Intended use

This product is intended for indoor use as a mouse to be connected to the computer via a 2.4 GHz dongle or Bluetooth® (dual mode). It is intended for private household use only and not for commercial use.


It has silent keys and is backlit in white. It is Windows and Mac compatible. Do not use the product if it is damaged.

Our company accepts no liability whatever for any injuries or damages caused by careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

3. Components

Mouse:

- A. Back button
- B. Forward button
- C. Left mouse button
- D. Right mouse button
- E. Scroll wheel
- F. DPI switch button
- G. Charging LED
- H. Operating LED
- I. USB Type-C port
- J. 2.4GHz/Bluetooth mode button
- K. Bottom indicator light
- L. LED
- M. On/Off switch
- N. Storage compartment for 2.4 GHz dongle

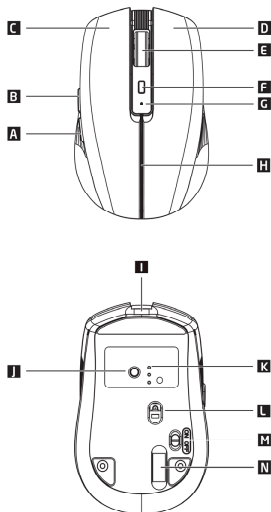





4. Before first time use

Read this user guide carefully to avoid damages or injuries due to improper use. Pay special attention to the safety instructions. Keep the instructions for future reference and include them when transferring the device to third persons. Carefully remove all packaging materials and check the device for completeness and integrity. Do not use a damaged product.

5. Operation

Switching on and off

Switch on the mouse by sliding the On/Off switch to “ON”.
To switch off, slide the On/Off switch to “OFF”.

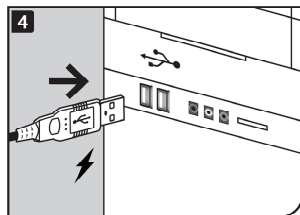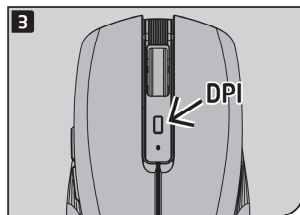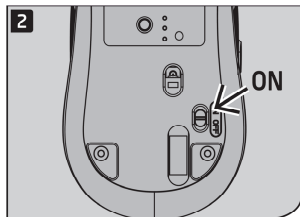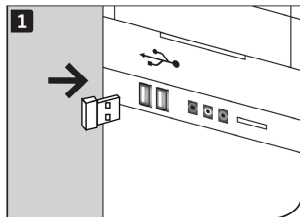

Wireless 2.4 GHz connection

1. Remove the 2.4 GHz dongle from the mouse bottom by lifting it out. Then connect the 2.4 GHz dongle to the USB port on your computer.
2. Press the Mode button on mouse bottom, the bottom indicator will turn red and light up for 1 second, the mouse has been successfully connected to the computer.

Wireless Bluetooth® connection

Note: Only applicable for devices with Bluetooth® function.

1. Switch on the mouse.
2. Press and hold the Mode button on the mouse bottom for 3 seconds until the bottom indicator flashes green quickly. The mouse is now in pairing mode. Go to Bluetooth® connection on your computer, search for the device and establish a connection to "Nexo" mouse. The Bluetooth® connection is now established.

Quickly toggle between 2 devices

The mouse can connect to a maximum of 2 devices via the USB 2.4 GHz dongle and Bluetooth®.

To toggle quickly between the devices:

1. Establish the 2 connections separately.
2. Press Mode button on the mouse bottom.

Charging the battery

The mouse is equipped with an integrated rechargeable battery that enables wireless use. To charge the mouse, connect it to a compatible USB-A charger or PC using the supplied USB charging cable.

The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Battery indicator

- The charging LED flashes if the battery is low.
- The charging LED stays on during the charging cycle.
- The charging LED goes out when the battery is fully charged.

Resolution

The resolution is set directly on the mouse. Press the DPI switch button repeatedly to cycle through the settings (1000/1200/1600 DPI).

Note: The default setting (1200 DPI) is restored when the mouse is unplugged or the power is turned off.

6. Cleaning and care

- Ensure that no water (e.g. at the buttons) penetrates the product.
- Clean the product with a soft, damp cloth and a mild cleaning agent. Finish by wiping it with a dry cloth. Do not use alcohol, acetone, benzene, scouring cleansers etc. to clean the product. Do not use hard brushes, metal or sharp objects.
- Never immerse electric parts of the product in water or other liquids while cleaning or using it. Never place the product under running water.

7. Troubleshooting

- If the mouse moves slowly, jumps or reacts with delay, try a different surface. Dark, dirty, uneven and light-coloured surfaces can affect the performance of the mouse. A mouse pad is strongly recommended.
- If problems occur during operation, please contact the manufacturer.

8. Technical data

Voltage input: 5V $\equiv$ 300mA max

Battery: Li-ion battery, 3.7V, 500mAh

Runtime: approx. 30 hours

Charging time: 2 hours

Connection: USB Type-C

LEDs: Charging LED, BT/2.4G LED, operating LED

Resolution: 1000/1200/1600 DPI

Lifetime of keys: 3 million clicks

System requirements: Windows® 7/8/10/11, Mac OS

Bluetooth® version: 5.1

Frequency range: 2402-2480 MHz

Max RF power: 0 dBm

Max frequency band(s): 2 MHz

Material: ABS

Dimensions (W x H x D): 102 x 64 x 35mm

Weight: approx. 76g

Ambient temperature: 0-35 °C

Cable length: 1.50 m.