

TURBOX®

Συνοπτικός Οδηγός


3.5" SATA HDD Case to USB2.0



1. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη βίδα.




2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

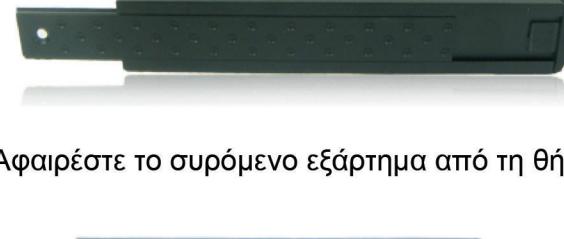

3. Αφαιρέστε το συρόμενο εξάρτημα από τη θήκη.




4. Τοποθετήστε τον σκληρό δίσκο στη θήκη.

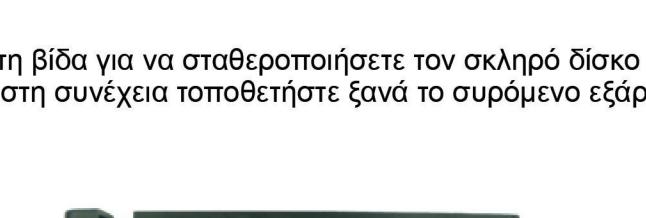

5. Σφίξτε τη βίδα για να σταθεροποιήσετε τον σκληρό δίσκο στη θήκη και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το συρόμενο εξάρτημα.



6. Τοποθετήστε το κάλυμμα.

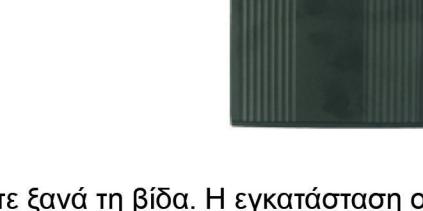

7. Σφίξτε ξανά τη βίδα. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.